


Přehled a stručná úvodní příručka

Představení vnějšku telefonu

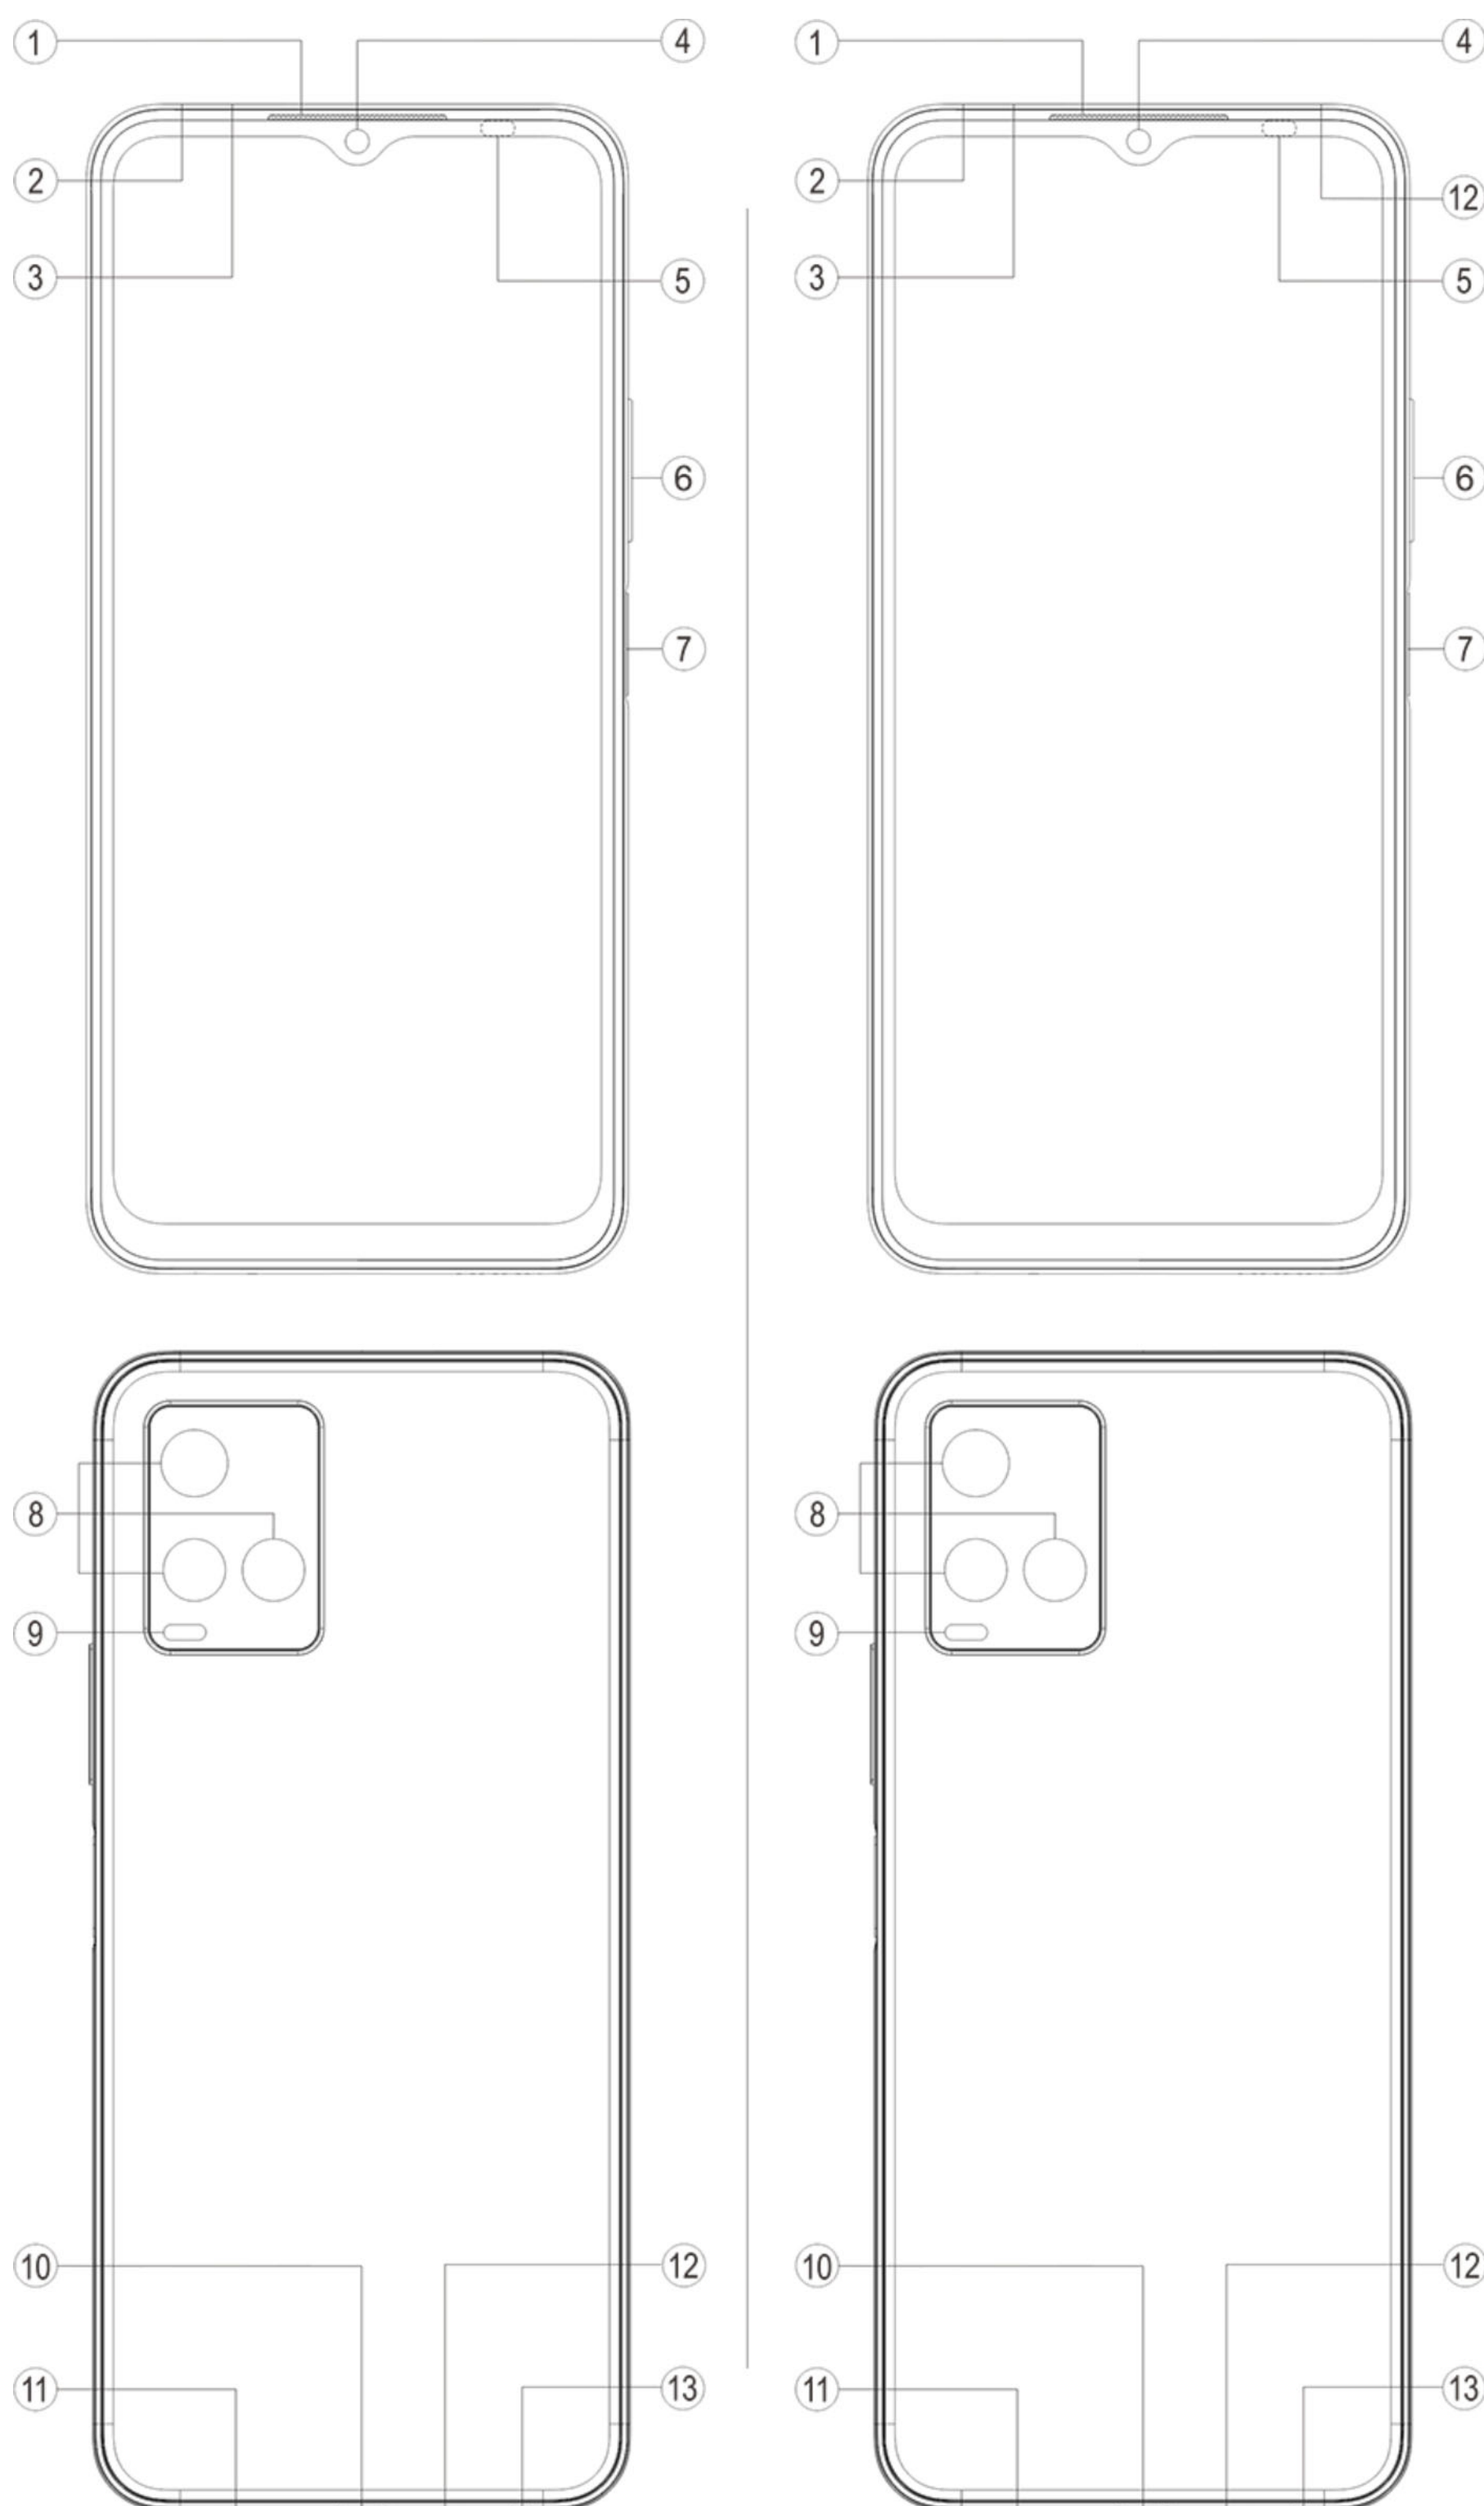

Poznámka

V závislosti na modelu telefonu se mohou vyskytnout určité rozdíly. Obrázky použité v tomto návodu jsou pouze informativní. Podívejte se prosím na aktuálně používaný produkt.

Seznámení s tlačítky a widgety



1. **⑤Senzor okolního světla & senzor vzdálenosti:** Automaticky detekuje intenzitu okolního světla a podle něho upravuje jas obrazovky.

Tento snímač při telefonování automaticky detekuje vzdálenost mezi vámi a vaším telefonem. Pokud jste příliš blízko telefonu, vypne obrazovku, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění určitých funkcí. Snímač není aktivní v režimu sluchátek a handsfree.

2. **⑥Tlačítko hlasitosti:** Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítka hlasitosti.

3. **④Přední kamera/⑧Zadní kamera:** Slouží k pořizování fotografií a nahrávání videa.

4. **①Reproduktor:** Prostřednictvím přijímače můžete slyšet volajícího, když telefonujete.

5. **⑦Tlačítko zapnutí a senzor otisku prstu:** Když je mobilní telefon vypnutý, lze ho zapnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Dlouhým stisknutím tlačítka v zaváděcím režimu telefon vypnete nebo restartujete.

Tlačítko má funkci rozpoznávání otisku prstu, kterou lze použít k odemknutí telefonu místo hesla.

⚠Poznámka

Pokud telefon nelze normálně používat, stiskněte současně [**Tlačítko zapnutí**] a [**Tlačítko hlasitosti**] na déle než 10 sekund, aby se zařízení restartovalo.

6. **②Příhrádka na kartu:** Slouží k instalaci/vyjmutí karet.

7. **③Pin port:** Vložte přiložený nástroj do otvoru a zatlačte na něj, dokud se příhrádka na kartu nevysune, a poté příhrádku na kartu vyjměte.

8. **⑫Mikrofon:** Přenáší zvuk při telefonování. **(Funkce NC Mic je podporována pouze u některých modelů telefonů. Viz skutečné použití.)**

9. **⑨Blesk:** Zdroj světla.

10. **⑪Reproduktor:** Přehrává zvuk.

11. **⑩USB port:** Telefon můžete pomocí datového kabelu připojit k jiným zařízením, jako je nabíječka nebo počítač.

12. **⑬Konektor pro sluchátka:** Sluchátka můžete k telefonu připojit pomocí konektoru pro sluchátka.

Instalace a příprava

Postup instalace SIM


⚠Poznámka: Můžete mít telefon s jednou nebo dvěma SIM kartami podle potřeb ve vaší oblasti nebo podle operátora, ale rozdíly mezi těmito dvěma verzemi nejsou plně popsány v těchto pokynech. Obrázky použité v tomto návodu jsou pouze informativní a mohou se lišit od vašeho telefonu.

Tento telefon podporuje rychlé přepínání nano karty (SIM1/SIM2). Je-li telefon zapnutý, dokáže při připojení karty automaticky rozpoznat nano kartu (SIM1 / SIM2) .


Tento telefon podporuje nano kartu (SIM1 / SIM2) .

1. Vložte přiložený nástroj do otvoru a zatlačte na něj, dokud se příhrádka na kartu nevysune, a poté příhrádku na kartu vyjměte.




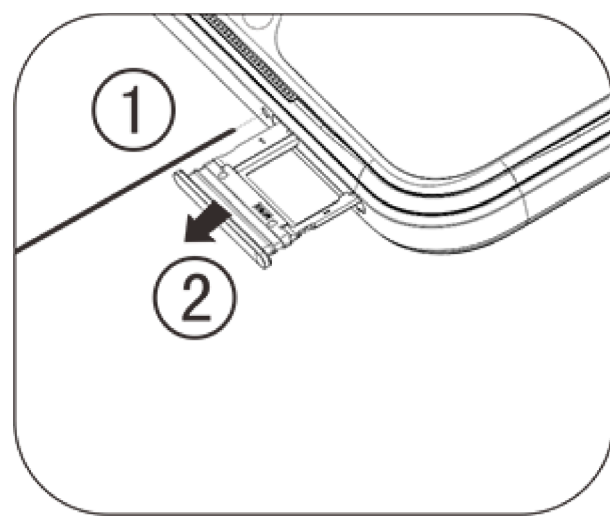

2. Postupujte podle směru šipky na obrázku a zasuňte šikmý roh SIM karty do šikmého rohu přihrádky.

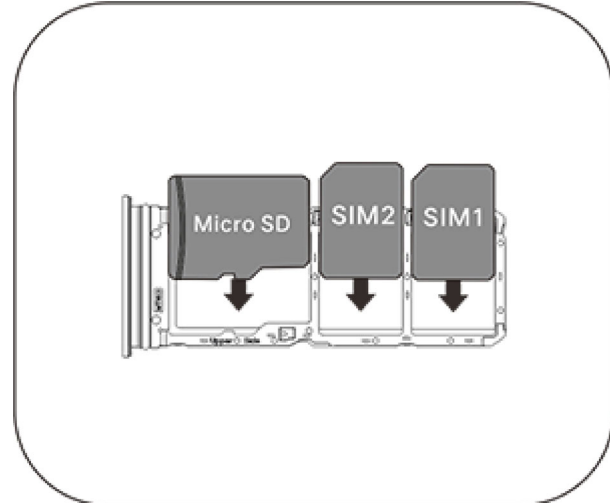

3. Držte obrazovku čelem nahoru a zasuňte přihrádku do telefonu podle směru šipky.

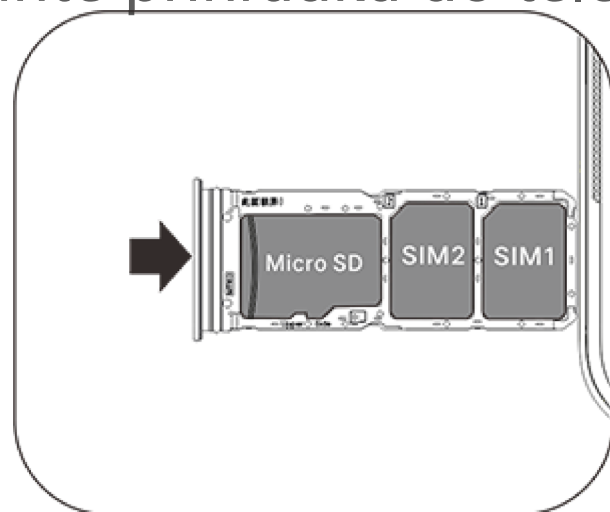

⚠Poznámka

1. Zadní kryt nelze vyjmout, aby nedošlo k poškození zařízení.
2. Vložte SIM kartu do přihrádky pro karty a poté přihrádku vložte do telefonu. Přímé vložení SIM karty do telefonu je zakázáno.
3. Doporučujeme, abyste SIM kartu sami neřezali. Pokud se nano karta (SIM1 / SIM2) neshoduje, navštivte prosím operátora a vyměňte ji za standardní nano kartu.
4. Tento telefon podporuje funkci „Dual SIM Dual Standby Single Pass“, což znamená, že hlasové nebo datové služby nelze používat na obou kartách současně. Je-li navázán hovor na jedné SIM kartě, druhá nemůže volat ani přijímat hovory. Volající na druhou kartu může slyšet zprávu „Číslo, které voláte, není dostupné“ nebo „Volané číslo je dočasně nedostupné. Zkuste to znovu později“. Pokud jedna SIM karta používá datové připojení, druhá nemůže využívat datové služby. Výše uvedená situace je způsobena funkcí „Dual SIM Dual Standby Single Pass“ v tomto telefonu a nesouvisí se sítí operátora. Tento telefon podporuje pouze jednoduchý průchod, protože má jednočipový design, který může výrazně prodloužit pohotovostní dobu a snížit spotřebu energie. Doporučujeme, abyste se obrátili na místního operátora a zapnuli služby jako „Připomenutí zmeškaného hovoru“, „Upozornění na přichozí hovor“ a „Sekretářské služby“, které vám připomenou zmeškané hovory.

Připojení sluchátek

Zapojte konektor sluchátek do konektoru sluchátek na telefonu a ujistěte se, že je konektor sluchátek zcela zasunutý.

Nabíjení telefonu

Vložte jeden konec datového kabelu do USB portu v telefonu a druhý konec do nabíječky nebo kompatibilního zařízení. Telefon se začne nabíjet. Po dokončení nabíjení odpojte telefon od nabíječky nebo kompatibilního zařízení a odpojte nabíječku ze zásuvky.

Před prvním zapnutím doporučujeme zařízení alespoň 30 minut nabíjet.

⚠Poznámka

Používejte datový kabel a nabíječku dodanou s telefonem.


Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Nedotýkejte se antény, když vysílá nebo přijímá signály. Dotknutí se antény může ovlivnit kvalitu spojení, způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší



úrovni energie, než je potřeba, a zkrátí se tak životnost baterie. Anténa je umístěna uvnitř kruhu označeného tečkovanými čarami. Nezakrývejte tuto oblast, když držíte telefon, jak je znázorněno na obrázku dole:

A. GPS anténa/Wi-Fi anténa/Bluetooth anténa; B. Horní hlavní anténa; C. Dolní hlavní anténa.

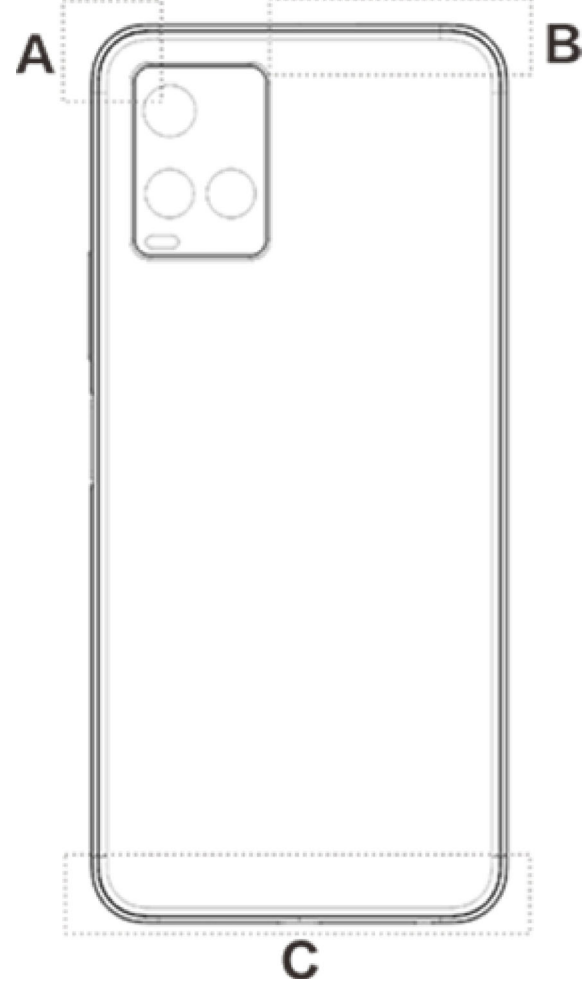

⚠Poznámka

Obrázky použité v tomto návodu jsou pouze informativní a mohou se lišit od vašeho telefonu. Závisí to na vašem telefonu.

Ikony a oznámení stavového řádku

Význam stavových ikon

Stavový řádek v horní části obrazovky poskytuje některé základní informace o stavu telefonu, včetně síly signálu, systémového času a energie baterie.

| | |
|----------------|-------------------------------|
| | Síla signálu |
| | SIM karta nemá signál |
| | Režim letadlo je zapnutý |
| | Připojeno k síti Wi-Fi |
| 2G/G/E | Ikona sítě typu 2G* |
| 3G/H/H+ | Ikona sítě typu 3G* |
| 4G | Ikona sítě typu 4G* |
| | Připojit k zařízení Bluetooth |
| | Režim vibrací byl zapnut |
| | Tichý režim byl zapnut |
| | Režim nerušit byl zapnut |
| | Máte novou zprávu |
| | Budík zapnut |
| | Energie baterie |
| | Nabíjení |

⚠Poznámka

Zobrazí se symbol sítě, který označuje aktuální operátory a nastavení sítě. Ikona 5G je pouze ilustrativní a může se zobrazit pouze na mobilních telefonech s podporou sítě 5G.



Zobrazit oznámení

Když obdržíte oznámení o nové události, jeho obsah se zobrazí na stavovém řádku. Můžete potáhnout stavový řádek dolů a klepnutím na oznámení zobrazit podrobnosti.

Základní informace o ploše

Pokud na telefonu není spuštěna žádná aplikace, zobrazí se plocha. Na tomto zařízení může být nastaveno několik ploch. Mezi plochami přepínáte potáhnutím prstem doleva nebo doprava. Potáhnutím prstem na ploše směrem nahoru zobrazíte všechny aplikace v telefonu.

Změna nastavení plochy

Klepnutím a přidržením prstu na prázdném místě plochy můžete změnit nastavení plochy a přidat widgety nebo tapety podle vlastního vkusu.

Vyhledávání prostřednictvím plochy

Klepněte na ikonu Google a zadejte, co chcete vyhledat.

Přidávání aplikací na plochu


V seznamu aplikací klepněte na aplikaci a přetáhněte ji na požadované místo.

Centrum zkratk na ploše

Můžete potáhnout prstem na obrazovce shora dolů a zobrazit úvodní obrazovku Centra zkratk. Klepnutím na ikonu v Centru zkratk rychle zapnete/vypnete funkci odpovídající dané ikoně.

Aplikace na ploše

i Manager

Na domovské stránce aplikace iManager klepněte na  a přejděte do „**Nastavení**“, kde můžete upravit podrobná nastavení aplikace iManager a zobrazit další relevantní informace.

Na ploše aplikace iManager klepněte na libovolnou funkci podle potřeby, čímž otevřete rozhraní Spustit nebo Nastavení, které zprostředkuje bezpečný a ekologický život v mobilním světě.

Fotoaparát



1. Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat fotografie a videa, abyste mohli kdykoli zaznamenat nádherné okamžiky svého života.
2. Přejděte do rozhraní „**Fotoaparát**“ a můžete zvětšit / zmenšit snímek fotoaparátu a upravit ohniskovou vzdálenost následujícím způsobem:
 - (1) Zvětšení / zmenšení pomocí dvou prstů na obrazovce;
 - (2) Zaostření můžete upravit ručně klepnutím na obrazovku na místo objektu, který chcete zvýraznit.

Alba

Můžete si prohlížet pořízené fotografie a videa a různé obrázky uložené na paměťových zařízeních.







Poznámka

Informace o poloze pořízení obrázku jsou k dispozici pouze u obrázků, které obsahují informace o geografické poloze.

Prezentace

1. Jděte do „**Fotky**“, otevřete fotku/video, klepněte na „**Další > Prezentace**“.
2. Jděte do „**Alba**“, otevřete fotku/video ve složce, klepněte na „**Další > Prezentace**“.

Sdílení a vymazání

1. Na obrazovce „**Fotky**“ klepněte na  ne stiskněte a přidržte fotku/video pro vstup do režimu pro úpravu; vyberte více fotek a videí a klepněte na / .
2. Na obrazovce „**Alba**“ přejděte do složky, klepněte  nebo stiskněte a přidržte fotku/video pro vstup do režimu pro úpravu; vyberte více fotek a videí a klepněte na / .

Úprava obrázku

Na obrazovce „**Fotky**“ nebo „**Alba**“ otevřete obrázek, který chcete zobrazit, klepněte na obrazovku se zobrazením obrázku pro zobrazení / skrytí tlačítek a upravte obrázek.

Kalkulačka

V pohotovostním stavu přejděte do rozhraní „**Kalkulačka**“. Zadávejte čísla a funkce stejně jako na normální kalkulačce. Standardně se zobrazuje normální kalkulačka. Chcete-li zobrazit vědeckou kalkulačku, držte telefon vodorovně.


Záznamník

Záznamník umožňuje používat vestavěný mikrofon a využít telefon jako přenosné záznamové zařízení. Vstupte do rozhraní „**Záznamník**“. Poté můžete se záznamníkem provádět následující operace:

Klepněte na  pro spuštění nahrávání. Klepněte na  pro pozastavení nahrávání a na  pro zastavení a uložení záznamu.

Přehrání záznamu




Vyberte soubor se záznamem a poté klepněte na  pro přehrání / pozastavení. Chcete-li se pohybovat dopředu nebo dozadu, přetáhněte posuvník na ukazateli průběhu.

Sdílet a smazat nahrávku






Klepnutím a podržením vyberte odpovídající soubor se záznamem a potom klepněte na .

Nastavení záznamu jako vyzváněcí tón

Stiskněte dlouze soubor se záznamem, pak klepněte na „ > **Nastavit jako vyzváněcí** “ v rozbalovacím okně.

Hodiny

Hodiny se skládají ze čtyř funkcí:

1. **Budík:** Klepnutím na  můžete přidat několik budíků. V rozhraní budíku klikněte na  a dokončete detailní nastavení podle vašich zvyklostí.
2. **Hodiny:** Klepnutím na  můžete přidat čas pro různá města.
3. **Časovač:** Časovač lze použít jako odpočítávající hodiny.
4. **Stopky:** Klikněte na  pro začátek měření a pak klikněte na  pro mezičasy.

Kompas

S kompasem můžete určovat směry, zeměpisnou délku, šířku a horizont. Před použitím této funkce se ujistěte, že je telefon ve vodorovném stavu a mimo dosah elektromagnetického rušení, aby byla zajištěna přesnost.

Poznámka

1. Před kontrolou aktuální polohy zapněte síťové připojení a službu určování polohy.
2. Při silném rušení se kompas přepne do kalibračního okna; kompas se po kalibraci obnoví.
3. Digitální kompas lze použít pouze k usnadnění navigace. Nepoužívejte ho k určení přesné polohy, blízkosti, vzdálenosti nebo směrů.

vivo.com

Další informace o a našich produktech naleznete v nabídce „**Domů** “. Prostřednictvím stránky „**Podpora** “ můžete odeslat zpětnou vazbu nebo vyhledat řešení nejčastějších problémů.

Poznámka

Před používáním této funkce prosím nejprve zapněte přístup k síti na svém telefonu.

Aplikace Google



Google poskytuje aplikace pro zábavu, sociální sítě a další. Podmínkou používání některých aplikací je přihlášení k účtu Google.

Další informace naleznete na stránce nápovědy příslušné aplikace.

Úvod do vybraných funkcí

Chrome/Google: Google Chrome je oblíbený prohlížeč pro vyhledávání a zobrazování webových stránek.

Gmail: Gmail je e-mailový klient využívající služby Google Mail k posílání a přijímání elektronické pošty.

Maps: Pomocí Map Google snadno zjistíte, kde právě jste, resp. co najdete kolem. Rovněž můžete vyplnit informace o dojíždění, aby vás tato aplikace mohla informovat o stavu dopravy na trase.

YT Music: YouTube Music nabízí tu nejlepší novou hudbu a videa. Hudbu můžete streamovat nebo ukládat na své zařízení.

YouTube: Na YouTube najdete nejrůznější videa pro vaši zábavu. Dokonce sem můžete nahrávat i svá vlastní.

Photos: Fotky Google jsou dokonalou aplikací pro úpravu a sdílení fotografií i videí z nejrůznějších zdrojů.

Assistance google: Asistent Google pomáhá s odesíláním SMS zpráv, voláním a plánováním tras jen za pomoci hlasu.

Duo: Google Duo pomáhá udržovat kontakt s přáteli a rodinou prostřednictvím video hovorů.

Files: Správce souborů v podobě aplikace Soubory slouží ke spravování, sdílení a mazání vámi uložených souborů či aplikací.

Google pay: Google Pay spojuje všechny způsoby plateb podporovaných Googlem, takže stačí jednou zadat bankovní informace a poté již jen využívat rychlých a bezpečných plateb.

Kalendář: Kalendář připomíná nadcházející události; když se událost blíží, odešle vám příslušné oznámení na telefon.

Play store: Po přihlášení jsou zde k dispozici nejnovější aplikace systému Android, hry, filmy, hudba a další atraktivní obsah. Můžete vyhledat a stáhnout si libovolný obsah podle vlastní potřeby.

Phone: Aplikace Telefon slouží k volání z telefonu.

Kontakty: Aplikace Kontakty slouží k ukládání a správě vašich kontaktů.

Zprávy: Funkce Zprávy slouží k odesílání a přijímání SMS zpráv, fotografií, videí, zvukových a dalších souborů.

Poznámka



V závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb nemusí být všechny aplikace k dispozici nebo se mohou lišit nabízenými funkcemi.

Nastavení



Sít' a Internet

● WLAN

Wi-Fi můžete povolit nebo zakázat v „**WLAN** “. Po zapnutí Wi-Fi zvolte síťové připojení. Pokud je síť Wi-Fi zašifrována, zobrazí se  a musíte zadat heslo. Pokud je telefon připojen k síti Wi-Fi, bude se ve stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazovat síla signálu sítě Wi-Fi . Čím více sloupečků vidíte, tím silnější je signál. Pokud není k dispozici žádná síť Wi-Fi nebo pokud jste Wi-Fi vypnuli, váš telefon se pokusí připojit k internetu přes mobilní datovou síť. Jakmile je telefon připojen k síti Wi-Fi, připojí se k síti automaticky, když je v dosahu.

● SIM karta a mobilní síť

Zde můžete zobrazit stav aktuální SIM karty a upravit nastavení SIM karet.

Datová síť: Je-li zapnuto mobilní datové připojení, můžete používat síťové aplikace jako je prohlížeč a e-mail přes datovou síť. Váš operátor může za tuto službu účtovat poplatky. Více informací získáte u svého operátora.

● Hotspoty a sdílení v síti

Internetové připojení telefonu lze sdílet vytvořením Wi-Fi hotspotu.

● Režim Letadlo

1. V rozhraní „**Nastavení**>**Ostatní sítě a připojení** “ můžete zapnout nebo vypnout „**Režim Letadlo** “.
2. Můžete potáhnout prstem na obrazovce shora dolů a zobrazit úvodní obrazovku Centra zkratk. Poté můžete klepnout na „**Režim Letadlo** “ a tuto funkci zapnout nebo vypnout.

Poznámka

Zapnutím „**Režim Letadlo** “ můžete ušetřit energii baterie.

● VPN

Interní VPN firmy vám umožňuje bezpečné přenášení soukromých informací přes veřejné sítě. Například bude potřeba nakonfigurovat VPN pro přístup k pracovním e-mailům. Klepněte na „**VPN** “ a nakonfigurujte VPN.

Bluetooth a zařízení

● Bluetooth

Poté můžete přes Bluetooth odesílat data včetně souborů, kontaktů, obrázků a hudby.

● Chytré zrcadlení

1. **Zrcadlení místních souborů:** Tato funkce umožňuje zrcadlit multimediální soubory v telefonu, které se mají přehrávat na vašem zařízení.
2. **Zrcadlení obrazovky telefonu:** Obsah na obrazovce telefonu lze synchronně zobrazit na zařízení. Chcete-li pokračovat, můžete klepnout přímo na ovládací prvky obrazovky na telefonu.

● OTG



OTG je zkratka pro On-The-Go, technologie OTG realizuje přenos dat mezi úložnými zařízeními. Připojte digitální fotoaparát k tiskárně, propojte USB rozhraní obou zařízení, a můžete vytisknout fotografii pomocí OTG. OTG umožňuje připojit externí paměťové zařízení k telefonu. Zapněte „**OTG**“ a poté můžete na úložném zařízení pracovat s obrázky, video soubory a hudebními soubory.

● Tisk

V telefonu můžete používat některé aplikace pro tisk. Před tiskem přidejte tiskárnu, která dokáže načítat data přes internet.

Displej a jas

Můžete upravit nastavení systému telefonu, například jas obrazovky, čas automatického uzamknutí, styl / velikost písma atd..

Zámek obrazovky a tapeta

Zde můžete zobrazit nebo změnit výchozí motivy systému nebo tapety. Můžete také nastavit zámek obrazovky.

⚠Poznámka

Než si budete prohlížet nebo stahovat nové styly, zapněte prosím na svém telefonu přístup k síti.

Dynamické efekty

Pod příslušnou funkcí jsou k dispozici různé styly animace. Můžete si zde vybrat a použít svůj oblíbený styl.

Hlasitost

Vámi preferovaný zvukový profil lze nastavit v „**Nastavení >Zvuk**“.

Aplikace a oznámení

Zobrazí se seznam všech služeb a služeb nainstalovaných v telefonu a podrobná nastavení můžete upravit podle svých představ.

Tato funkce slouží ke správě a nastavování oprávnění aplikace.



Baterie

Zde zobrazíte aktuální využití baterie, spotřebu energie a další.

RAM a úložiště

Přejděte do rozhraní „**RAM a úložiště**“, můžete zkontrolovat využití paměti úložných zařízení a také formátovat paměťová zařízení. Po formátování úložiště telefonu budou všechna data vymazána. Před formátováním se ujistěte, že jste záložovali důležitá data.

Bezpečný

V zájmu bezpečnosti používání telefonu můžete aktualizovat nastavení zabezpečení.

Stav zabezpečení

Zde můžete zobrazit stav bezpečnostního skenování/aktualizace aplikací. „**Nalézt mé zařízení**“ vám pomůže najít zařízení na dálku.

Zabezpečení zařízení

Pro vyšší bezpečnost telefonu můžete nastavit zámek obrazovky nebo zaregistrovat otisk prstu (nebo snímek tváře) pro odemykání telefonu.

Ochrana soukromí

Zde naleznete souhrn nastavení funkcí pro zabezpečení telefonu, jako je např. zabezpečení systému a zabezpečení soukromí. Nastavení si můžete upravit podle vlastní potřeby.

Poloha

Funkci určování polohy můžete nastavit v „**Nastavení > Poloha**“. Po otevření funkce mohou aplikace, jako jsou Mapy a Fotoaparát, stejně jako aplikace třetích stran založené na poloze, shromažďovat a používat údaje o poloze. Pokud nepotřebujete data o poloze, můžete funkci vypnout pro úsporu energie baterie.

Poznámka

Služba určování polohy použije větší síťový provoz, pro který je doporučeno použít síť Wi-Fi.



Ultra herní režim

Do Game Boxu lze přidat hry ručně, aby mohly využívat funkce Game Box. Klepnutím na tlačítko přidat vyberte hry.

Zkratky a přístupnost

●S-capture

Nastavení upravíte v nabídce „**S-capture**“. Další informace o režimech snímku obrazovky získáte v nabídce „**S-capture > Pokyny**“.

●Chytré rozdělení

Díky rozdělené obrazovce můžete snadno pracovat se dvěma aplikacemi současně. Na rozhraní některých aplikací se příchozí zpráva zobrazí jako plovoucí ikona. Klepnutím na ikonu se obrazovka rozdělí na dvě, a obě aplikace se zobrazí současně.

●Chytrý pohyb

Chcete-li nakonfigurovat inteligentní pohyb, přejděte do „**Chytrý pohyb**“.

●Rychlá akce

Otevřete „**Rychlá akce**“, když obrazovka zčerná, stisknutím a podržením [tlačítka hlasitosti -] otevřete funkci, kterou lze přizpůsobit podle sebe. Toto nastavení nelze použít během přehrávání hudby.

●Snadný dotyk

Když je zapnuta funkce „**Snadný dotyk**“, můžete upravovat podrobná nastavení podle svého přání.

●Časovač úloh

Podrobnější nastavení pro „**Časovač úloh**“ lze provést v „**Časovač úloh**“. Pokud jste nastavili „**Naplánované zapnutí / vypnutí**“, váš telefon se zapne nebo vypne v nastavený čas. Po dosažení nastaveného času vás telefon požádá o potvrzení, zda ho chcete vypnout. Chcete-li zastavit vypínání telefonu, můžete vybrat možnost „**Zrušit**“. Nevydáte-li žádné konkrétní pokyny, telefon se po 60 sekundách vypne.

●Ovládání jednou rukou

Chcete-li provést konfiguraci této funkce, přejděte do „**Ovládání jednou rukou**“. Klepnutím na přepínač vyberete, zda se má zobrazit jednoruční rozhraní pro odpovídající možnosti.

●Přístupnost

K lepší využitelnosti telefonu slouží čtečka obrazovky, gesto pro zoomování, korektor barev obrazovky a další funkce zpřístupnění.



Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Zde si můžete zkontrolovat využití zařízení a rovněž upravit nastavení některých funkcí, abyste omezili vyrušování způsobované zařízením. Také můžete nastavit Rodičovskou kontrolu, jejímž prostřednictvím můžete kontrolovat a spravovat používání telefonu vaším potomkem.

Google

Zde si můžete upravit některé konfigurace funkcí od Google. Klepnutím na  na ploše zjistíte další informace o konkrétních řešeních souvisejících problémů.

Účet

Přidat účet

Chcete-li přidat účet, klepněte na „**Přidat účet**“ a vyberte účet. Můžete přidat více účtů.

Abyste mohli používat některé funkce v telefonu, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Google.

Autom. synch. data aplikací

Když je zapnuta „**Autom. synch. data aplikací**“, aplikace mohou data synchronizovat automaticky.

Poznámka


Dříve než začnete používat tuto funkci, zapněte síťové připojení. Automatická synchronizace spotřebovává energii a vyžaduje využití dat. Po dokončení synchronizace se doporučuje tuto funkci vypnout.

System

● **Systemová navigace**

Výběrem možnosti „**Navigace gesty**“ skryjete navigační klávesy; výběrem možnosti „**Navigace třemi tlačítky**“ se zobrazí navigační klávesy. Navigační tlačítko můžete nastavit podle svých preferencí v „**Systemová navigace**“.

● **Jazyk a vstup**

Jazyk systému lze nastavit v „**Jazyk a vstup**“. Klepněte na „**Jazyky**> “ a vyberte požadovaný jazyk.

● **Datum a čas**



Chcete-li nastavit datum a čas v telefonu, přejděte do „**Datum a čas**“.

● Zálohovat data/Obnovit data

Aplikace a data v telefonu můžete zálohovat na server Google, a zálohované informace obnovit do telefonu.

● Možnosti resetování

Zde můžete resetovat data telefonu. Další podrobnosti zobrazíte klepnutím na příslušnou volbu resetování.

Informace o telefonu

Přejděte do „**Informace o telefonu**“, zde se můžete dozvědět celou řadu informací týkajících se telefonu. Právní informace naleznete v části „**Informace o telefonu > Právní informace**“.

Zákaznický servis: Naleznete zde příručku k telefonu, kartu elektronické záruky a další informace, které vám umožní telefon lépe používat.

⚠Poznámka

Před používáním této funkce prosím nejprve zapněte přístup k síti na svém telefonu.

Pro vývojáře

„**Pro vývojáře**“ slouží vývojářům systému Android. Když použijete volby v „**Pro vývojáře**“, může to vést k selhání nebo nesprávné funkci aplikací nebo zařízení. Používejte je s opatrností.

Před použitím nástroje PC ke správě zařízení povolte „**Ladění přes USB**“. Přepínač „**Ladění přes USB**“ se nachází v nabídce „**Pro vývojáře**“. Postup pro vyvolání nabídky „**Pro vývojáře**“:

1. Vstupte do „**Nastavení > Informace o telefonu > Informace o softwaru**“.
2. Klikněte sedmkrát na „**Číslo sestavení**“.
3. Nabídka „**Pro vývojáře**“ se zobrazí v „**Nastavení > Systém**“.

Aktualizace systému

Pomocí „**Aktualizace systému**“ můžete snadno a rychle upgradovat systém v telefonu. Nejprve povolte Wi-Fi nebo datovou síť. Poté přejděte na „**Nastavení**“ a klepněte na „**Aktualizace systému**“. Telefon automaticky detekuje novou verzi softwaru, kterou si můžete jednoduše stáhnout a nainstalovat.

⚠Poznámka

Obnova nebo aktualizace systému, která není prováděna Společností, může způsobit bezpečnostní rizika. Před upgradem se doporučuje zálohovat důležitá data na úložné zařízení. Při aktualizaci systému může dojít k velkému přenosu dat. Je doporučeno používat Wi-Fi.



Klon aplikace

Vstupte do „**Klon aplikace**“ a zapněte přepínač u nainstalovaných aplikací, které podporují tuto funkci. Když je přepínač zapnutý, na obrazovce se vytvoří klon aplikace.

Zkopírujte aplikaci jako „**Π·xxx**“, abyste odlišili původní aplikaci. Tato funkce umožňuje přihlášení pomocí jiného účtu. Není třeba přepínat účty v jedné aplikaci.

Poznámka

1. Odinstalací nebo zavřením původní aplikace se také odstraní klonovaná aplikace a její data.
2. Dvojitá aplikace může zvýšit spotřebu dat. Odstraňte je prosím včas pomocí aplikace iManager.
3. S ohledem na skutečné použití scén a omezení aplikací třetích stran tato funkce podporuje pouze přihlášení aplikací k účtu, jiné aplikace tuto funkci v současné době nepodporují.
4. Klon aplikace lze použít pouze na původní ploše vivo a nemusí fungovat dobře na jiných plochách.

Více uživatelů

Po zapnutí této funkce lze k telefonu přidávat další uživatele. Každý uživatel bude mít v telefonu vlastní vyhrazený prostor.

Údržba a servis

O údržbě

Abyste mohli telefon používat bezpečně a efektivně a co nejvíce prodloužili jeho životnost, je důležité důkladně porozumět údržbě a servisu mobilních telefonů. Podrobnosti o údržbě a řešení problémů naleznete v části „**Důležité informace a záruční list**“.

Telefon a příslušenství

Tento telefon používá operační systém Android. Chcete-li zobrazit verzi telefonu, přejděte na „**Nastavení>Informace o telefonu**“.

Bezpečnostní pokyny pro toto zařízení, které vám pomohou používat ho bezpečnějším způsobem, se lze dozvědět v „**Nastavení>Informace o telefonu>Právní informace>Bezpečnostní informace**“.

Nápověda



Pokud se při používání telefonu setkáte s jakýmkoli problémy, obraťte se na operátora sítě nebo na středisko poprodejního servisu vivo. Chcete-li nalézt horkou linku servisu, přejděte do rozhraní „**Nastavení>Informace o telefonu>Zákaznický servis >Servisní středisko** “.

Podporované formáty souborů

| | |
|-----------------|---|
| Nahrávání videa | mp4 |
| Snímky | png , jpg , bmp , gif |
| Nahrávání zvuku | m4a |
| Hudba | mp3, ogg , wav , midi , flac , m4a , aac, amr, awb, mp2 |
| Video | avi, mp4, 3gp |

Pokyny k připojení USB

Připojte se k počítači pomocí kabelu USB, potáhněte prstem dolů a zobrazte zásuvku upozornění, poklepejte na upozornění o nabíjení připojení v tichých upozorněních, na přesměrované stránce vyberte možnost „**Přenos souborů** “ a poté můžete pomocí telefonu spravovat soubory v telefonu.

Windows

1. Uživatelé systému Windows 7 a novějších verzí nemusejí instalovat žádné ovladače. Zobrazte si své zařízení tak, že na ploše pokleпáte na „**Počítač** “ (Win 7) nebo „**Tento počítač** “ (Win 10); když následně pokleпáte na zařízení, můžete začít kopírovat a spravovat soubory na svém telefonu.
2. Uživatelé systému Windows XP musí nainstalovat ovladač MTP. V počítači přejděte na web www.vivo.com, vyberte záložku „**Servis** “ a do vyhledávacího pole zadejte „**USB** “ a vyhledejte odkaz pro ovladač MTP. Stáhněte a nainstalujte ovladač pro správu souborů v telefonu pomocí počítače.

⚠Poznámka

Pro správné použití této funkce na počítači se systémem Windows XP je potřeba nainstalovat Windows Media Player 11 nebo novější.

Mac

1. Uživatelé Mac OS si musí stáhnout "AndroidFileTransfer.dmg" pro správu souborů v telefonu.
2. Navštivte oficiální webové stránky vivo na www.vivo.com, vyberte stránku „**Servis** “ a klikněte na „**USB** “ a stáhněte nástroj pro správu MTP systému Mac. Po dokončení stahování ho můžete otevřít a spravovat soubory v telefonu pomocí počítače.

Linux



Spravujte soubory v telefonu pomocí softwaru mtpfs:

1. Nainstalujte nástroj „sudo apt-get install mtp-tools mtpfs “;
2. Vytvořte nový adresář „sudo mkdir/media/mtp “;
3. Upravte oprávnění adresáře "sudo chmod 755 /media/mtp";
4. Nainstalujte zařízení „sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp", pak můžete spravovat soubory telefonu ve správci souborů;
5. Odpojte zařízení „sudo umount /media/mtp “.

Během instalace neodpojujte datový USB kabel mezi telefonem a počítačem. Pokud ho nelze po instalaci používat, restartujte počítač nebo ho znovu nainstalujte.

