


Panoramica e guida di avvio rapida

Introduzione alla parte esterna del telefono

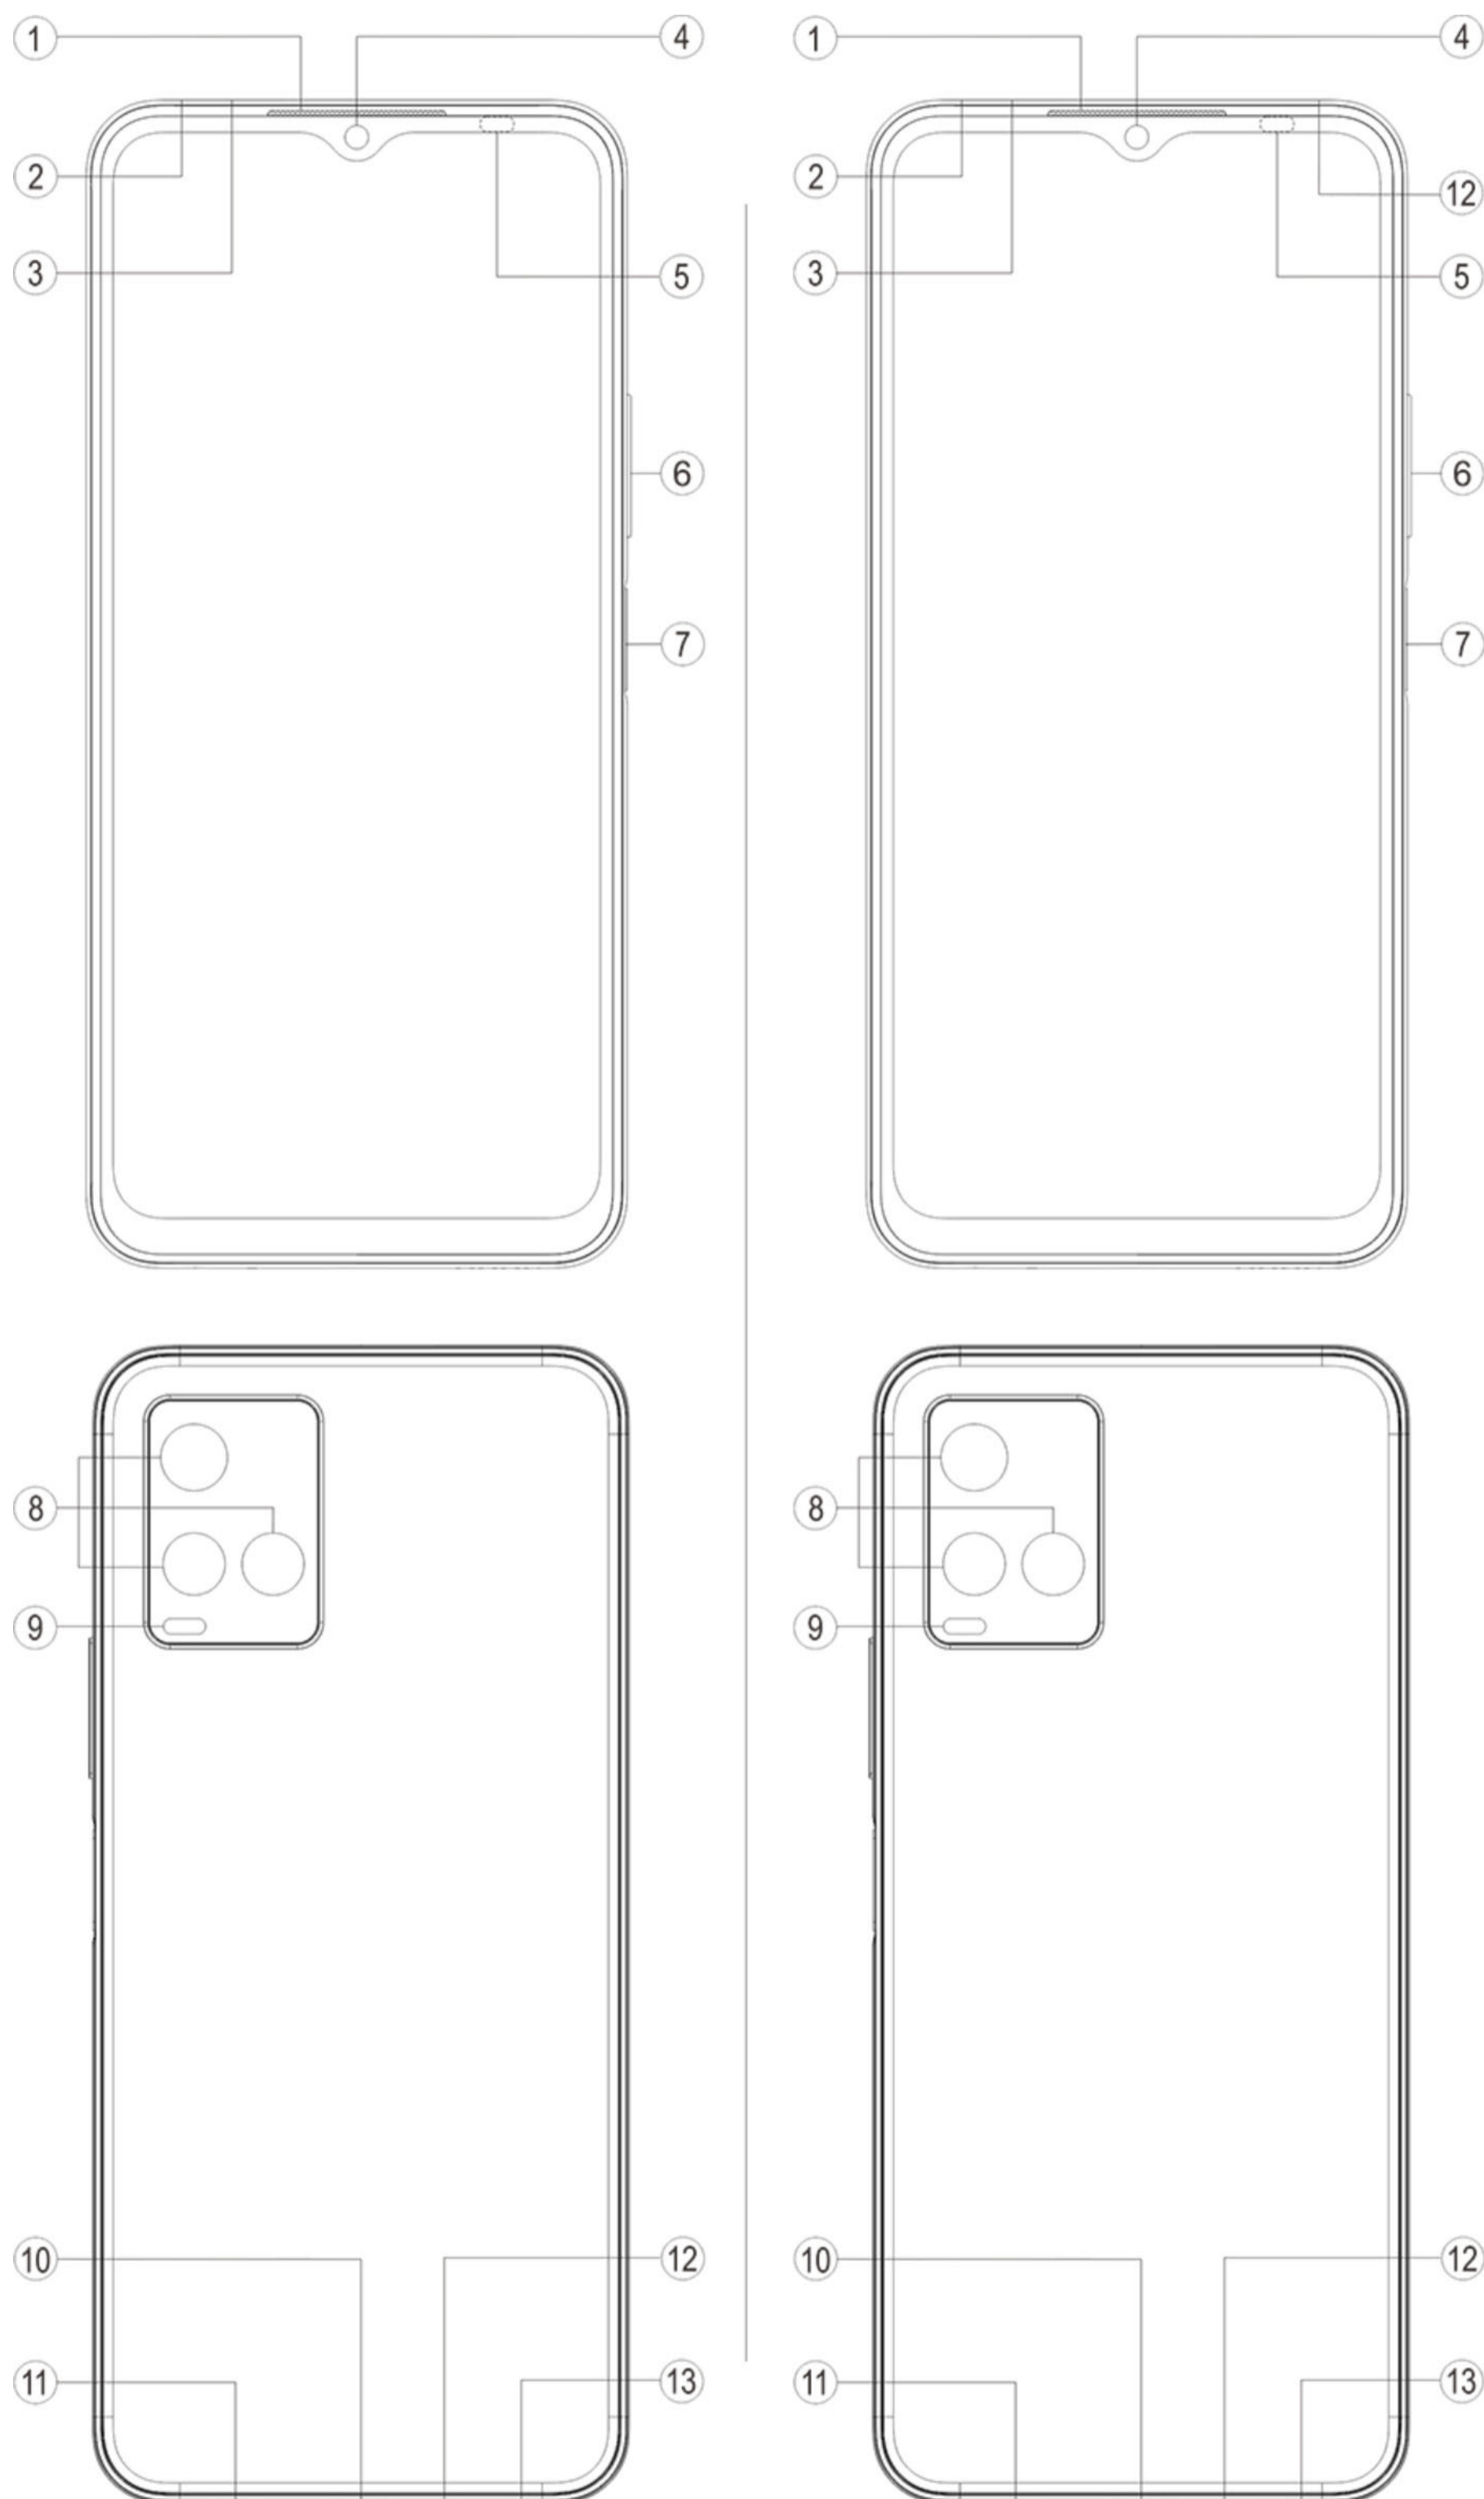

⚠️ Nota

Potrebbe esserci differenza in base al tuo modello di telefono. Le immagini usate in queste istruzioni sono solo come riferimento. Fai riferimento al prodotto effettivo in uso.

Introduzione ai tasti e widget



1. **⑤ Sensore illuminazione ambientale e sensore di prossimità** : Rileva in automatico l'intensità della luce ambiente e regola la luminosità dello schermo con la luce ambiente.

Quando sei impegnato in chiamate telefoniche, questo sensore rileva in automatico la distanza fra te e il telefono. Se sei troppo vicino al telefono, disattiva lo schermo per evitare l'attivazione involontaria di determinate funzioni. Il sensore è inattivo nella modalità auricolari e vivavoce.

2. **⑥ Pulsante volume**: È possibile regolare il volume usando il pulsante volume.

3. **④ Fotocamera frontale/⑧ Fotocamera posteriore**: È possibile scattare foto e registrare video.

4. **① Altoparlante**: È possibile sentire il chiamante attraverso il ricevitore quando si è al telefono.

5. **⑦ Pulsante di accensione e sensore impronta digitale**: Premi a lungo il pulsante alimentazione in modalità spegnimento per attivare il cellulare. Premi a lungo il pulsante in modalità avvio per spegnere il telefono o riavviare il telefono.

Il pulsante ha la funzione di riconoscimento impronta digitale, che può essere usata per sbloccare il telefono invece di usare la password.

⚠ Nota

Quando non è possibile usare il telefono normalmente, premi a lungo contemporaneamente il [**Pulsante di accensione**] e il [**Pulsante volume -**] più di 10 secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

6. **② Alloggiamento scheda**: Installazione/rimozione delle schede.

7. **③ Foro per estrazione scheda**: Inserire lo strumento di espulsione nel foro e spingerlo fino a far fuoriuscire il vassoio della scheda, quindi togliere quest'ultimo.

8. **⑫ Microfono**: Trasferisci il suono quando effettui le chiamate. (**NC Mic è supportato solo per alcuni modelli di telefono. Fai riferimento all'utilizzo effettivo.**)

9. **⑨ Flash**: Sorgente flash.

10. **⑪ Altoparlante**: Riproduzione suono.

11. **⑩ Porta USB**: È possibile collegare il telefono ad altri dispositivi come il caricatore o il computer mediante un cavo dati.

12. **⑬ Jack audio**: È possibile collegare gli auricolari al telefono con il jack auricolari.

Installazione e preparazione

Procedura per l'installazione della scheda SIM


⚠ Nota: Potresti avere un telefono con SIM singola o doppia in base alle esigenze della tua regione o del gestore, ma le differenze fra le due versioni non sono descritte completamente nelle istruzioni. Le immagini usate in queste istruzioni sono solo di riferimento e possono variare dal tuo telefono.

Questo telefono supporta il collegamento a sistema avviato della Nano SIM (SIM1/SIM2). Quando il telefono è acceso, è in grado di riconoscere in automatico una Nano SIM (SIM1/SIM2) quando si inserisce la scheda.


Questo telefono supporta la scheda Nano (SIM1/SIM2).

1. Inserire lo strumento di espulsione nel foro e spingerlo fino a far fuoriuscire il vassoio della scheda, quindi togliere quest'ultimo.




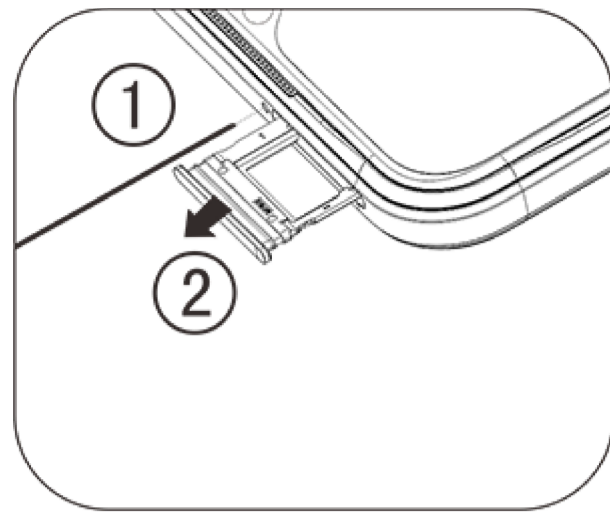

2. Segui la direzione della freccia mostrata nello schema e inserisci l'angolo obliquo della scheda SIM in quello uguale del portascade.

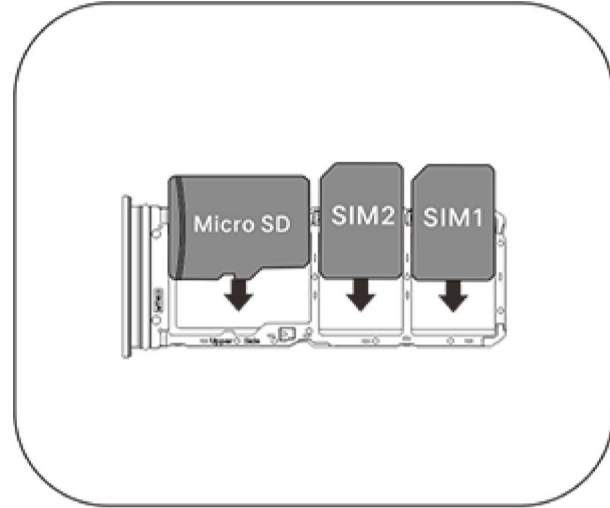

3. Con il touch screen rivolto in alto, segui la direzione della freccia per installare il vano nel telefono.

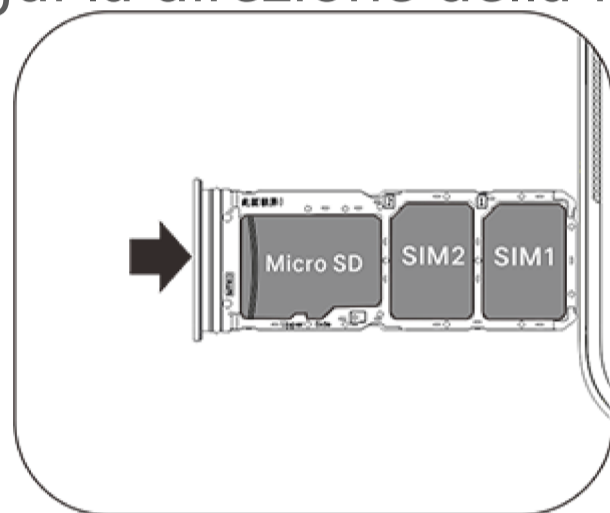

⚠Nota

1. Il coperchio posteriore non è rimovibile, per non danneggiare il dispositivo.
2. Posiziona la scheda SIM nel vano scheda, quindi inserisci il vano scheda nel telefono. È vietato inserire la scheda SIM direttamente nel telefono.
3. È consigliabile non tagliare la scheda SIM autonomamente. Se la scheda Nano (SIM1/SIM2) non corrisponde, recati dal tuo gestore telefonico per sostituire la scheda Nano standard.
4. Questo telefono supporta la tecnologia "Dual SIM Dual Standby Single Pass" che significa che i tuoi servizi voce o dati non possono essere usati su entrambe le schede contemporaneamente. Dopo aver stabilito una chiamata su una scheda SIM, l'altra non può effettuare né ricevere chiamate. Chi chiama l'altra scheda può sentire il messaggio "Il numero che hai composto non è in servizio" o "Il numero che hai composto è temporaneamente non disponibile. Riprova più tardi". Quando una scheda SIM usa una connessione dati, l'altra non può usare i servizi dati. La suddetta situazione è dovuta alla funzione Dual SIM Dual Standby Single Pass presente su questo telefono e non ha a che fare con la rete del gestore. Questo telefono supporta solo Single Pass perché ha adottato il design a chip singolo il quale può aumentare significativamente il periodo di standby e ridurre i consumi di corrente. Ti consigliamo di consultare il tuo gestore locale per abilitare servizi quali "Promemoria chiamate perse", "Promemoria chiamate in arrivo" e "Servizio di segreteria" per ricevere i promemoria sulle chiamate perse.

Collega auricolari

Collega lo spinotto auricolari nel jack auricolari sul telefono, assicurando che lo spinotto sia inserito completamente.

Carica il telefono

Inserisci un'estremità del cavo dati nella porta USB sul telefono e l'altra estremità nel caricatore o in un dispositivo compatibile. Il telefono inizierà a caricarsi. Al termine della carica, scollegare il telefono dal caricatore o dal dispositivo compatibile e rimuovere il caricatore dalla presa.

Si consiglia di caricare il dispositivo per almeno 30 minuti prima di accenderlo la prima volta.

⚠Nota


Utilizza il cavo dati e il caricatori in dotazione con il telefono.

Antenna



Questo telefono è dotato di un'antenna integrata. Non toccare l'antenna quando sta trasmettendo o ricevendo segnali. Se tocchi l'antenna potrebbe pregiudicare la qualità della comunicazione, il telefono potrebbe funzionare usando un livello di energia superiore al necessario e diminuire la durata della batteria. L'antenna è posizionata all'interno del cerchio contrassegnato con linee tratteggiate. Non coprire quest'area quando tieni il telefono, come mostrato nell'immagine qui sotto:

A.Antenna GPS/Antenna Wi-Fi/Antenna Bluetooth; B.Antenna principale superiore; C.Antenna principale inferiore.

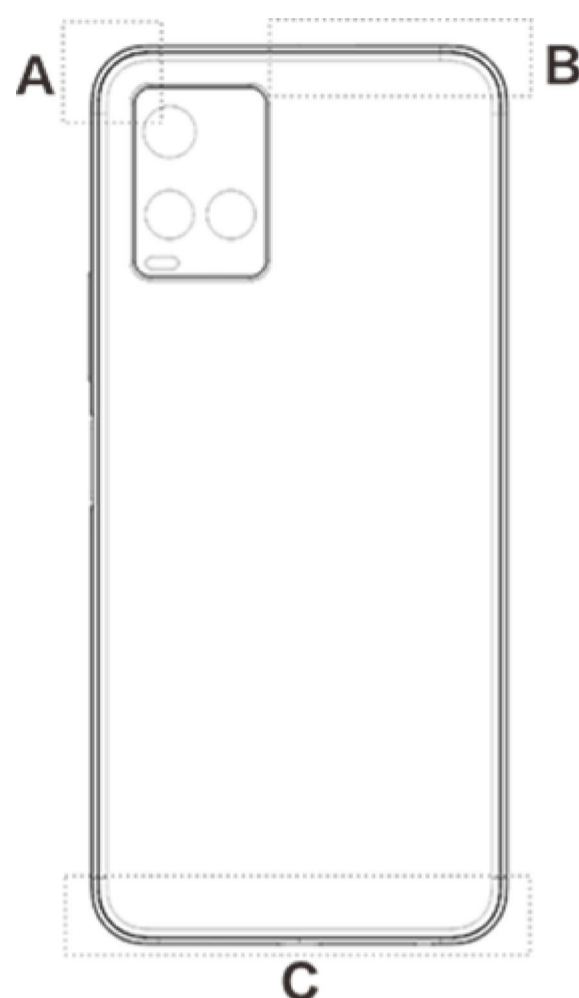

⚠️Nota

Le immagini usate in queste istruzioni sono solo di riferimento e possono variare dal tuo telefono. Fai riferimento al tuo telefono.

Icone barra di stato e notifiche

Significato delle icone di stato

La barra di stato sopra allo schermo offre alcune informazioni di stato base del telefono, incluso la potenza del segnale, l'ora del sistema e la potenza della batteria.

	Intensità segnale
	La scheda SIM non ha segnale
	Modalità aereo attiva
	Collegato al Wi-Fi
2G/G/E	Icona tipo rete 2G*
3G/H/H+	Icona tipo rete 3G*
4G	Icona tipo rete 4G*
	Connessione a dispositivo Bluetooth
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità Non disturbare abilitata
	Sveglia attivata
	Potenza batteria
	In carica

⚠️Nota



Il simbolo di rete è visualizzato per indicare gli operatori e le impostazioni di rete correnti.

Visualizza le notifiche

Quando ricevi una nuova notifica di evento, il contenuto relativo verrà visualizzato nella barra di stato. È possibile scorrere in basso la barra di stato e toccare la notifica per visualizzare i dettagli.

Introduzione della schermata Home

Quando non vi sono app aperte sul telefono, sarà visualizzata la schermata Home. Questo dispositivo può avere molteplici schermate Home. Scorri a sinistra o a destra per passare da una schermata Home all'altra. Se scorri su sull'interfaccia della schermata Home, puoi vedere tutte le app presenti nel telefono.

Cambia impostazioni della schermata Home

Mantenendo premuta una zona vuota della schermata Home, puoi cambiarne le impostazioni e aggiungere widget o sfondi secondo le tue preferenze.

Cerca nella schermata Home

Tocca l'icona di Google e inserisci ciò che desideri ricercare.

Aggiungi app nella schermata Home

Nel cassetto delle app, tocca e trascina un'app per spostarla nella posizione desiderata.


Centro collegamento rapido sulla schermata home

Puoi scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare il Centro collegamenti brevi della schermata home.

Nel centro collegamento rapido, è possibile toccare un'icona per attivare/disattivare rapidamente la funzione corrispondente a quella icona.

App su desktop

i Manager

Dalla home page i Manager, tocca  per andare nelle "**Impostazioni**", qui è possibile regolare le impostazioni dettagliate di i Manager e visualizzare le informazioni più pertinenti.

È possibile toccare tutte le funzioni necessarie sulla schermata home di iManager per entrare nell'interfaccia Esegui o Impostazioni, fornendoti una vita mobile sicura ed ecologica.



Fotocamera

1. Utilizza la fotocamera per scattare foto e video, in questo modo potrai registrare i momenti più belli della tua vita in ogni momento.
2. Vai all'interfaccia "**Fotocamera**", qui puoi ingrandire/rimpicciolire l'inquadratura della fotocamera e regolare la lunghezza focale nei seguenti modi:
 - (1) Usa due dita per ingrandire/rimpicciolire lo schermo;
 - (2) Regolare manualmente la messa a fuoco toccando lo schermo per mettere a fuoco oggetto che si desidera evidenziare.

Album

È possibile visualizzare le foto e i video che hai catturato e le varie immagini salvate nei tuoi dispositivi di archiviazione.







Nota

Le informazioni di posizione immagini sono disponibili solo per le immagini che comprendono le informazioni di posizione geografica.

Presentazione

1. Vai alla "**Foto**", apri una foto/video, tocca "**Altro** > **Presentazione**".
2. Vai in "**Album**", apri una foto/video in una cartella, tocca "**Altro** > **Presentazione**".

Condividi ed elimina

1. Nella schermata "**Foto**", tocca  o premi e tieni premuto una foto/video per entrare nella modalità modifica; seleziona foto o video multipli e tocca / .
2. Nella schermata "**Album**", vai in una cartella, tocca  o tieni premuto una foto/video per inserire la modalità di modifica; selezionare foto o video multipli e tocca / .

Modifica immagine

Nella schermata "**Foto**" o "**Album**", apri un'immagine per visualizzare, toccare la schermata visualizzazione immagine per mostrare/nascondere i pulsanti e modificare l'immagine.

Calcolatrice

Entra nell'interfaccia "**Calcolatrice**" nello stato di standby. Tocca i numeri e le funzioni proprio come con una calcolatrice normale. La calcolatrice standard è visualizzata in modalità predefinita. Puoi tenere il telefono in orizzontale per visualizzare la calcolatrice scientifica.

Registratore



Il registratore consente di utilizzare il microfono integrato e usare il telefono come dispositivo di registrazione portatile. Inserisci l'interfaccia "**Registratore**". È possibile eseguire le operazioni seguenti sul registratore.

Tocca ● per avviare la registrazione. Tocca ⏸ per mettere in pausa la registrazione e tocca ■ per interrompere e salvare la registrazione.

Riproduci la registrazione

Scegli un file di registrazione, quindi tocca ▶/⏸ per riprodurre/mettere in pausa. Trascina il cursore nella barra di stato per andare avanti o indietro.

Condividi ed elimina la registrazione

Tocca e tieni premuto il file di registrazione corrispondente, quindi tocca 🔄/🗑️.

Imposta la registrazione come suoneria

Premi a lungo un file di registrazione, quindi tocca "⌚> **Imposta come suoneria**" nella finestra pop-up per impostarla come suoneria.

Orologio

L'orologio è dotato di quattro funzioni:

1. **Sveglia:** È possibile toccare + per aggiungere varie sveglie. Nell'interfaccia della sveglia, fai clic su ⋮, è possibile terminare le impostazioni dettagliate in base alle tue abitudini.
2. **Orologio:** È possibile toccare 🌐 per aggiungere le ore delle varie città.
3. **Timer:** È possibile usare il timer come orologio per il conto alla rovescia.
4. **Cronometro:** Fai clic su ▶ per iniziare la temporizzazione, e fai clic su 🏁 per iniziare a cronometrare rispettivamente.

Bussola

Con la bussola è possibile controllare le direzioni, longitudine, latitudine e la linea orizzontale. Prima di utilizzare questa funzione, per garantire precisione, assicurati che il telefono sia in condizione orizzontale e sia lontano da interferenze elettromagnetiche.

⚠️Nota

1. Attiva la connessione di rete e il servizio di posizione prima di controllare la tua posizione corrente.
2. Quando sono presenti forti interferenze, la bussola verrà commutata nella finestra di calibrazione; la bussola verrà ripristinata dopo la calibrazione.
3. La bussola digitale può essere usata solo per assistenza alla navigazione. Non usarla per stabilire una posizione precisa, prossimità distanza o direzioni.



Puoi trovare ulteriori informazioni su e i nostri prodotti in "**Home**". Puoi inoltre inviarci i tuoi commenti nella pagina "**Supporto**" e trovare soluzioni ai problemi comuni.

Nota

Prima di usare questa funzione abilita l'accesso di rete sul tuo telefono.

App Google

Google fornisce intrattenimento, social network e altre app. Alcune app potrebbero richiedere l'accesso all'account Google per utilizzarle.

Per maggiori informazioni, visita la pagina Guida dell'app.

Introduzione di alcune funzioni

Chrome/Google: Google Chrome è un browser popolare con cui cercare e visitare le pagine Web.

Gmail: Gmail è un client email che utilizza i servizi di Google Mail per inviare e ricevere email.

Maps: Google Maps consente di trovare la tua posizione mostrandoti anche ciò che ti circonda. Puoi anche inserire le informazioni sul tuo tragitto giornaliero in modo che possa indicativamente mostrarti le informazioni sul traffico.

YT Music: YouTube Music contiene la musica e i video nuovi più cool per il tuo divertimento. Ascolta la musica in streaming o salvala sul tuo dispositivo.

YouTube: YouTube contiene un'ampia gamma di video per il tuo divertimento. Puoi anche caricare i tuoi.

Foto: Google Photos è il luogo ideale in cui modificare e gestire foto e video provenienti da tutte le diverse fonti.

Assistente: Google Assistant può aiutarti a inviare messaggi SMS, effettuare chiamate e pianificare percorsi utilizzando semplicemente la tua voce.

Duo: Google Duo ti aiuta a mantenerti in contatto con gli amici e la famiglia attraverso le videochiamate.

Files: File è un gestore file che ti consente di gestire, condividere ed eliminare file e app salvati.

Google pay: Google Pay unisce tutti i metodi di pagamento supportati da Google in maniera che, dopo aver inserito le tue informazioni bancarie, tu possa godere di un'esperienza di pagamento rapida e sicura.

Calendario: Calendario ti ricorda gli eventi imminenti inviandoti una notifica sul telefono quando si avvicina l'evento.

Play store: Dopo l'accesso è possibile trovare app, giochi, film, musica e altri incredibili contenuti Android più recenti. È possibile cercare e scaricare i contenuti in base alle tue esigenze personali.

Telefono: L'app Telefono è usata per effettuare le chiamate.

Contatti: Contatti è il posto in cui salvare e gestire i tuoi contatti.

Messaggi: È possibile usare SMS per inviare e ricevere messaggi SMS, foto, video, audio o altri file.

Nota



Apps potrebbe non essere disponibile o variare nelle funzioni in base alla regione di appartenenza e al fornitore dei servizi.



Impostazioni

Rete e internet

● Wi-Fi

È possibile abilitare o disabilitare la rete Wi-Fi in "**Wi-Fi**". Scegli una connessione di rete dopo avere abilitato la rete Wi-Fi. Se una rete Wi-Fi è crittografata, è visualizzata  ed è necessario inserire la password. Quando il telefono è collegato ad una rete Wi-Fi, la potenza del segnale della rete Wi-Fi  verrà visualizzata nella barra di stato sopra allo schermo. Più barre si vedono, più potente è il segnale. Se non c'è alcuna rete Wi-Fi disponibile o hai disabilitato la rete Wi-Fi, il telefono cercherà di collegarsi a internet tramite una rete dati cellulare. Quando il telefono è collegato ad una rete Wi-Fi, si collegherà alla rete in automatico quando si trova nella portata.

● Scheda SIM e rete mobile

Puoi visualizzare lo stato della scheda SIM attuale e regolare qui le impostazioni che la riguardano.

Rete dati: Quando la connessione dei dati cellulare è attivata, è possibile usare le applicazioni relative alla rete come il Browser e l'e-mail attraverso una rete dati. Il tuo operatore potrebbe applicare costi tariffari sul servizio, consulta il tuo operatore per maggiori informazioni.

● Hotspot e tethering

È possibile condividere la connessione internet del telefono creando un hotspot Wi-Fi.

● Modalità aereo

1. Nell'interfaccia "**Impostazioni>Rete e internet**", è possibile abilitare o disabilitare la "**Modalità aereo**".
2. Puoi scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare il Centro collegamenti brevi della schermata home. Quindi è possibile toccare la "**Modalità aereo**" per abilitare o disabilitare questa funzione.

Nota

Aprire la "**Modalità aereo**" può risparmiare potenza batteria.

● VPN

Un VPN interno all'organizzazione ti consente di comunicare in modo sicuro informazioni private in una rete pubblica. Ad esempio, potrebbe essere necessario configurare un VPN ad accedere alle tue e-mail di lavoro. È possibile toccare "**VPN**" per configurare il VPN.

Bluetooth e dispositivi



●Bluetooth

È possibile quindi inviare i dati inclusi i file, contatti, immagini e la musica tramite Bluetooth.

● Mirroring Intelligente

1. **Mirroring file locale:** Questa funzione consente di effettuare il mirroring dei file multimediali sul telefono da riprodurre sul tuo dispositivo.

2. **Mirroring schermo telefono:** Il contenuto sullo schermo del telefono può essere visualizzato simultaneamente sul tuo dispositivo. È possibile toccare direttamente i comandi dello schermo sul telefono per procedere.

● OTG

OTG è l'abbreviazione di On-The-Go (in movimento), la tecnologia OTG realizza il trasferimento dati fra i dispositivi di archiviazione. Collega la fotocamera digitale alla stampante, collega entrambi i dispositivi all'interfaccia USB, possiamo stampare le foto tramite OTG. L'OTG consente di collegare il dispositivo di archiviazione esterno al telefono. Abilita "**OTG**", quindi è possibile gestire file di immagini, video e musica nel tuo dispositivo di archiviazione.

● Stampa

Puoi usare alcune apps sul tuo telefono per stampare. Prima della stampa, aggiungi una stampante in grado di ricevere i dati via internet.

Display e luminosità

È possibile regolare le impostazioni di sistema come luminosità, periodo di tempo blocco automatico, stile/dimensioni font, ecc. del telefono.

Blocco schermo e sfondo

Qui puoi visualizzare o modificare i temi o gli sfondi predefiniti del sistema. Puoi anche impostare la schermata di blocco come preferisci.

⚠Nota

Prima di scorrere o scaricare nuovi stili, abilita l'accesso alla rete sul tuo telefono.

Effetti dinamici

Vari stili di animazione sono forniti nella funzione corrispondente. È possibile selezionare ed applicare il tuo stile preferito.



Audio

È possibile impostare il tuo profilo suoni preferito in "**Impostazioni > Suono**".

App e notifiche

Tutti i servizi installati sul telefono verranno elencati, puoi regolare le impostazioni dettagliate come preferisci.

È possibile usare questa funzione per gestire e impostare le autorizzazioni delle app.

Batteria

Qui puoi visualizzare l'uso corrente della batteria, il consumo elettrico e molto altro ancora.

RAM e spazio di archiviazione

Vai nell'interfaccia "**RAM e spazio di archiviazione**", puoi controllare l'utilizzo della memoria dei dispositivi di memoria, e anche il formato dei dispositivi di memoria. Tutti i dati verranno cancellati dopo la formattazione della memoria del telefono. Assicurati di avere eseguito il back-up dei dati importanti prima di effettuare la formattazione.

Sicurezza

Puoi aggiornare le tue impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono.

Stato sicurezza

Qui puoi visualizzare lo stato di scansione/aggiornamento della sicurezza dell'app. "**Trova il Mio Dispositivo**" può aiutarti a localizzare il dispositivo da remoto.

Sicurezza dispositivo

Puoi impostare un blocco schermo o registrare la tua impronta digitale (o viso) per sbloccare il telefono e migliorarne la sicurezza.

Privacy



Ecco una raccolta di impostazioni funzionali per la sicurezza del telefono, come la sicurezza di sistema e la sicurezza della privacy. È possibile regolare le impostazioni in base alle tue esigenze personali.

Posizione

È possibile impostare la funzione di posizione in "**Impostazioni > Posizione**". Dopo avere aperto la funzione, le app come Mappe e Fotocamera e le app basate sulla posizione di terzi possono raccogliere e utilizzare i dati di posizione. Quando non hai bisogno di dati di posizione, puoi disabilitare la funzione per risparmiare batteria.

Nota

Il servizio di posizione utilizzerà il traffico di rete più elevato, si consiglia quindi di utilizzare la rete Wi-Fi.

Modalità ultra-gioco

È possibile aggiungere giochi manualmente alla Modalità ultra-gioco, così si può usare la Modalità ultra-gioco. Tocca il pulsante aggiungi per selezionare i giochi.

Collegamenti rapidi e accessibilità

● Super acquisizione

È possibile regolare le impostazioni andando su "**Super acquisizione**". È inoltre possibile avere ulteriori informazioni sulle modalità istantanea schermo tramite "**Super acquisizione > Istruzioni**".

● Divisione intelligente

La schermata divisa rende possibile gestire facilmente due app contemporaneamente. Nelle interfacce di alcune app, un messaggio in entrata viene visualizzato come icona mobile. Toccando l'icona, la schermata si divide in due, le due app verranno visualizzate in contemporanea.

● Movimento intelligente

È possibile andare in "**Movimento intelligente**" per configurare la funzione movimento intelligente.

● Azione rapida

Apri "**Azione rapida**", quando lo schermo diventa nero, tieni premuto i [pulsanti Volume -] per aprire la funzione personalizzabile autonomamente, questa impostazione non può essere usata durante la riproduzione della musica.

● Tocco facilitato

Quando "**Tocco facilitato**" è abilitata, è possibile regolare le impostazioni dettagliate a tuo piacimento.



● Timer per attività

È possibile eseguire le impostazioni dettagliate per "Timer per attività" in "Timer per attività". Quando hai impostato "Accensione/spegnimento pianificati", il tuo telefono si accenderà/spegnerà ad un'ora determinata. Quando l'ora impostata è stata raggiunta, il telefono chiederà di confermare se vuoi spegnere il telefono. Puoi scegliere "Annulla" per interrompere lo spegnimento del telefono. Se non vengono ricevute istruzioni specifiche, il telefono si spegnerà dopo 60 secondi.

● Con una mano

È possibile andare in "Con una mano" per configurare questa funzione. È possibile toccare l'opzione per selezionare se visualizzare l'interfaccia per una sola mano per le opzioni corrispondenti.

● Accessibilità

Se utilizzi il lettore schermo, i gesti zoom, il connettore colore schermo e altri funzioni di accessibilità ti aiuteranno ad utilizzare meglio il telefono.

Benessere digitale e Controllo genitori

Qui è possibile controllare l'utilizzo del dispositivo e regolare le impostazioni di alcune funzioni per ridurre l'interferenza che il dispositivo causa. È inoltre possibile configurare il Parental control per controllare e gestire l'utilizzo del telefono di tuo figlio.

Google

Qui è possibile regolare alcune configurazioni funzionali fornite da Google. Tocca  sulla schermata home per ulteriori informazioni sulle soluzioni dettagliate ai problemi correlati.

Account

Aggiungi account

Per aggiungere un account, tocca "Aggiungi account" e scegli l'account. Puoi scegliere di aggiungere account multipli.

È necessario registrare e accedere ad un account Google per usare alcune funzioni sul telefono.

Sincronizz. automatica

Quando "Sincronizz. automatica" è attivata, le applicazioni possono sincronizzare i dati in automatico.

Nota

Attiva la connessione di rete prima di usare questa funzione. La Sincronizzazione automatica dei dati consuma energia ed è soggetta a costi tariffari per l'utilizzo dei dati. Si consiglia di disattivare questa funzione al termine della procedura di sincronizzazione.



Sistema

● Navigazione del sistema

Selezionando "**Navigazione tramite gesti**" i tasti di navigazione saranno nascosti; selezionando "**Navigazione con 3 pulsanti**" i tasti di navigazione saranno visualizzati. È possibile impostare il tasto di navigazione secondo le tue preferenze in "**Navigazione del sistema**".

● Lingue e immissione

È possibile impostare la lingua di sistema in "**Lingue e immissione**". Tocca "**Lingue**> **+**" per scegliere una lingua.

● Data e ora

È possibile andare in "**Data e ora**" per configurare la data e l'ora del tuo telefono.

● Backup dei dati/Ripristina dati

Puoi eseguire il backup delle apps e dei dati sul tuo telefono nel server Google e ripristinare le informazioni sottoposte a backup sul tuo telefono.

● Opzioni di reimpostazione

Qui puoi ripristinare i dati del telefono. Per maggiori informazioni, tocca l'opzione di ripristino corrispondente.

Informazioni sul telefono

Vai a "**Informazioni sul telefono**", Puoi scoprire diverse informazioni relative al telefono. Per informazioni legali, vai a "**Informazioni sul telefono > Informazioni legali**".

Servizio clienti: Qui puoi trovare il manuale del telefono, la E-warranty card e altre informazioni per utilizzare al meglio il tuo telefono.

⚠ Nota

Prima di usare questa funzione abilita l'accesso di rete sul tuo telefono.

Opzioni sviluppatore

"**Opzioni sviluppatore**" viene usata dagli sviluppatori Android. L'abilitazione delle opzioni impostate in "**Opzioni sviluppatore**" potrebbe causare interruzioni o anomalie alle tue app o al dispositivo. Utilizzala con cautela.

Prima di usare lo strumento PC per gestire il dispositivo, abilita "**Debug USB**". L'opzione "**Debug USB**" è nel menu "**Opzioni sviluppatore**". Passaggi per il richiamo del menu "**Opzioni sviluppatore**":

1. Inserisci "**Impostazioni > Info su telefono > Informazioni sul software**".



2. Fai clic sette volte in "**Numero build**".

3. Il menu "**Opzioni sviluppatore**" apparirà in "**Impostazioni > Sistema**".

Aggiornamento di sistema

È possibile usare "**Aggiornamento di sistema**" per aggiornare facilmente e rapidamente il sistema del telefono. Prima abilita la rete Wi-Fi o la rete dati. Quindi vai a "**Impostazioni**" e tocca "**Aggiornamento di sistema**". Il telefono rileverà in automatico la nuova versione del software, che puoi semplicemente scaricare e installare.

⚠️Nota

La mancata esecuzione di un ripristino o aggiornamento di sistema da parte della Società può causare rischi per la sicurezza. Prima dell'aggiornamento, è consigliabile eseguire il backup dei dati importanti su un dispositivo di archiviazione. L'aggiornamento di sistema potrebbe causare un elevato consumo di traffico dati. È preferibile usare il Wi-Fi.

Clonazione app

Entra in "**Clonazione app**" e attiva l'opzione delle app installate che supportano tale funzione. Quando l'opzione è attivata, una app clone verrà generata sullo schermo.

Copia l'applicazione come "II·xxx", per distinguere l'applicazione originale. Questa funzione ti consente di accedere con un altro account. Non è necessario commutare i tuoi account in una app.

⚠️Nota

1. La disinstallazione o chiusura della app originale elimina anche la app clonata e i relativi dati.
2. L'applicazione doppia può aumentare l'utilizzo di dati, effettua la pulizia in modo tempestivo con i Manager.
3. In considerazione dell'uso effettivo delle scene e delle limitazioni delle applicazioni di terzi, questa funzione supporta solo le applicazioni che accedono con account, le altre applicazioni al momento non supportano questa funzione.
4. La funzione di clonazione app potrebbe essere usata solo sul desktop originale vivo e potrebbe non funzionare bene su altri tipi di desktop.

Utenti multipli

Una volta abilitata questa funzione, è possibile aggiungere altri utenti al telefono. Ciascun utente disporrà del proprio spazio da utilizzare nel telefono.

Manutenzione e assistenza



Informazioni sulla manutenzione

È importante capire esaurientemente la manutenzione e l'assistenza del telefono, così potrai usare il telefono in modo sicuro ed efficace e prolungarne la durata il più possibile. Per maggiori informazioni sulla manutenzione e la ricerca guasti, consulta "Informazioni importanti e scheda di garanzia".

Telefono e accessori

Questo telefono utilizza il sistema operativo Android. Per visualizzare la versione del telefono, vai in "**Impostazioni > Informazioni sul telefono**".

In "**Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni legali > Informazioni sulla sicurezza**", puoi conoscere le considerazioni sulla sicurezza di questo dispositivo, utili per utilizzarlo in modo più sicuro.

Guida

Se quando utilizzi il telefono riscontri dei problemi, contatta il tuo gestore telefonico o il centro assistenza post-vendita vivo. Entra nell'interfaccia "**Impostazioni > Informazioni sul telefono > Servizio clienti > Centro servizio**" per trovare il numero verde dell'assistenza.

Formati di file supportati

Registrazioni video	mp4
Immagini	png, jpg, bmp, gif
Registrazioni audio	m4a
Musica	mp3, ogg, wav, midi, flac, m4a, aac, amr, awb, mp2
Video	avi, mp4, 3gp

Istruzioni sulla connessione USB



Collegati a un PC con un cavo USB, scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche, tocca la notifica del collegamento di ricarica nelle notifiche silenziose, seleziona "**Trasferimento di file**" sulla pagina dove si viene ridirezionati: ora puoi gestire i file del tuo telefono usando il PC.

Windows

1. Con Windows 7 e superiore, gli utenti non devono installare i driver. Puoi fare doppio clic su "**Computer**" (Win 7) o "**questo computer**" (Win 10) sul desktop per visualizzare il tuo dispositivo, quindi fai doppio clic sopra per copiare e gestire i file sul telefono.
2. Con Windows XP, gli utenti devono installare il driver MTP. Vai su www.vivo.com sul tuo computer, seleziona la scheda "**Supporto**", quindi digita "**USB**" nella casella di ricerca per trovare il link del driver MTP. Effettua il download e l'installazione del driver per gestire i file sul telefono usando il computer.

Nota

Per usare la funzione correttamente, i computer con Windows XP devono installare Windows Media Player 11 o superiore.

Mac

1. Gli utenti del sistema operativo Mac devono effettuare il download di "AndroidFileTransfer.dmg" per gestire i file del telefono.
2. Visita il sito web ufficiale vivo www.vivo.com, seleziona la pagina "**Supporto**", e fai clic su "**USB**" effettua il download dello strumento di gestione MPT del sistema Mac. Al termine del download, è possibile aprirlo per usare il computer per gestire i file del telefono.

Linux

Gestisci i file del telefono usando il software mtpfs:

1. Installa lo strumento "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs";
2. Crea la nuova directory "sudo mkdir /media/mtp";
3. Modifica l'autorizzazione alla directory "sudo chmod 755 /media/mtp";
4. Installa il dispositivo "sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp", quindi potrai gestire i file del telefono nel gestore file;
5. Scarica il dispositivo "sudo umount /media/mtp".

Durante l'installazione, non scollegare il cavo dati USB fra il telefono e il computer. Se non è possibile usarlo dopo l'installazione, riavvia il computer o reinstalla.

