


Pregled i brzi početak

Uvod u spoljašnjost telefona

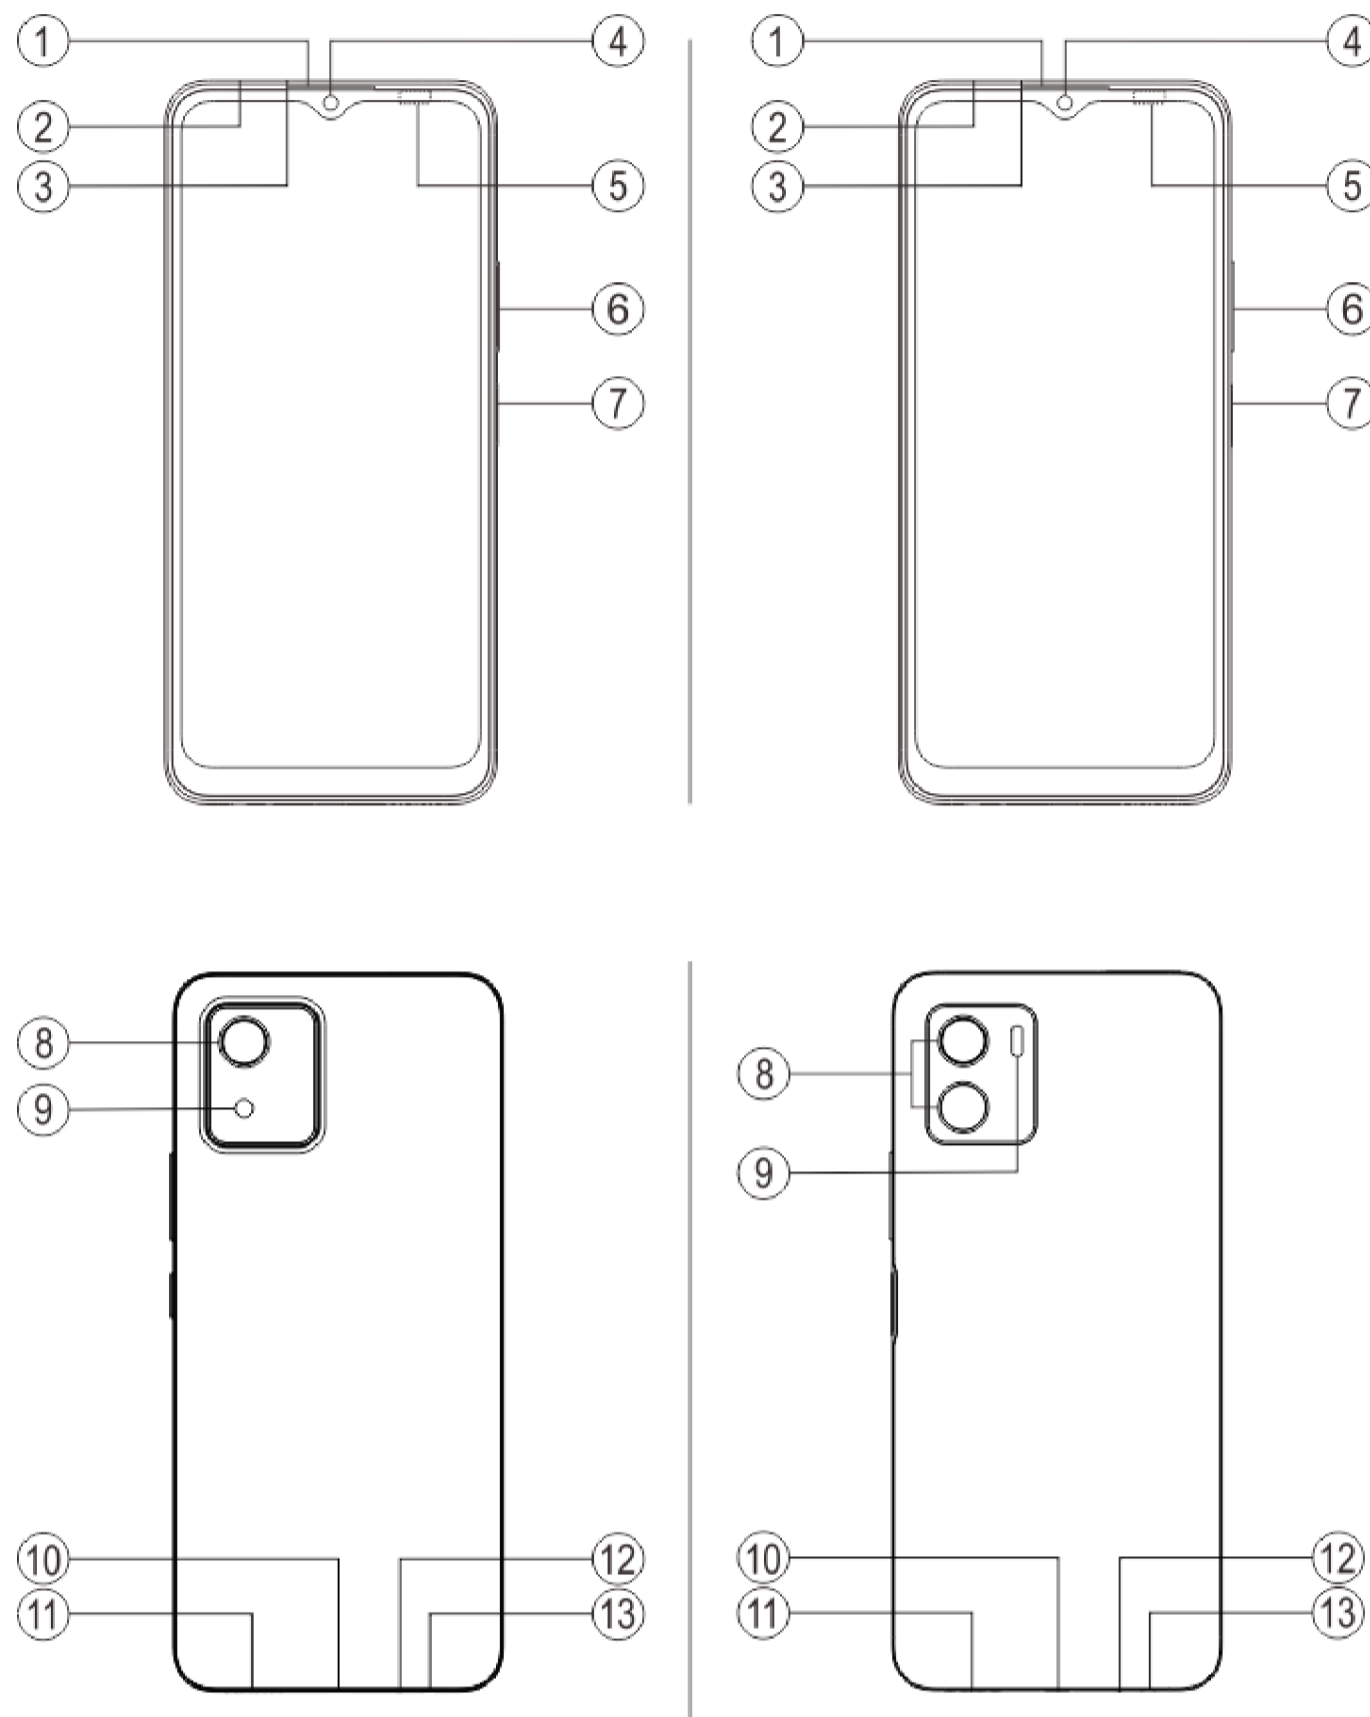

⚠ Napomena

Mogu da postoje neke razlike u zavisnosti od modela vašeg telefona. Slike korišćene u ovim uputstvima samo su referentne. Pogledajte upotrebu stvarnog proizvoda.

Uvod u tastere i vidžete

1. **⑤ Senzor ambijentalnog svetla i senzor blizine:** Automatski detektuje intenzitet ambijentalnog svetla i prilagođava osvetljenost ekrana.

Pri upućivanju telefonskih poziva, ovaj senzor automatski detektuje udaljenost između vas i telefona. Ako ste preblizu telefonu, on će isključiti ekran da bi se izbeglo slučajno aktiviranje nekih funkcija. Senzor nije aktivan kad koristite slušalice i u hendsfri režimu.

Normalno je da svetlo u vrhu ekrana kratko svetli pri biranju broja ili pozivanju. To pokazuje da infracrveno svetlo ekrana funkcioniše.

2. **⑥ Taster za jačinu zvuka:** Pomoću dugmeta za jačinu zvuka možete da podesite jačinu zvuka.

3. **④ Prednja kamera/⑧ Zadnja kamera:** Možete da snimate fotografije i video snimke.

4. **① Zvučnik prijema:** Kad ste na telefonu, kroz prijemnik čujete pozivaoca.

5. **⑦ Taster za uključivanje/isključivanje i senzor otiska prsta:** Dugo pritisakajte dugme za uključivanje kad je mobilni telefon isključen da biste ga uključili. Dugo pritisakajte dugme u režimu kad je telefon pokrenut da biste ga isključili ili ponovo pokrenuli.

Dugme ima funkciju prepoznavanja otiska prsta koja može da se koristi za otključavanje telefona umesto lozinke. (Neki modeli možda ne podržavaju prepoznavanje otiska prsta. Pogledajte stvarno funkcionisanje.)



⚠Napomena

Kad telefon ne može normalno da se koristi, istovremeno dugo pritisnite [Taster za uključivanje/isključivanje] i [Taster za jačinu zvuka -] duže od 10 sekundi da biste nametnuli uređaju da se ponovo pokrene.

6. ②Ležište za SIM karticu: Postavite/uklonite kartice.

7. ③Otvor za izbacivanje SIM kartice: Ubacite alatku za izbacivanje u rupicu i pritisnite dok ležište za karticu ne izađe, a zatim izvucite ležište za karticu.

8. ⑫Mikrofon: Prenosi zvuk kad upućujete pozive.

9. ⑨Blic: Izvor baterijske lampe.

10. ⑪Zvučnik: Reprodukujе zvuk.

11. ⑩USB port: Telefon možete da povežete sa drugim uređajima kao što su punjač ili računar putem kabla za prenos podataka.

12. ⑬Priključak za slušalice: Slušalice možete da povežete sa telefonom pomoću priključka za slušalice.

Instalacija i priprema


Procedura za instaliranje SIM kartice

⚠Napomena: Možete da imate telefon sa jednom ili dve SIM kartice na osnovu potreba regiona ili operatera, ali razlike između te dve verzije nisu u potpunosti pokrivenе u uputstvima. Slike korišćene u ovim uputstvima samo su referentne i mogu da se razlikuju od vašeg telefona.


Ovaj telefon podržava zamenu nano kartice dok je uključen (SIM1/SIM2). Kad je telefon uključen, on automatski prepoznaje nano karticu (SIM1/SIM2) kad je ubacite.

Ovaj telefon podržava nano karticu (SIM1/SIM2).

1. Ubacite alatku za izbacivanje u rupicu i pritisnite dok ležište za karticu ne izađe, a zatim izvucite ležište za karticu.

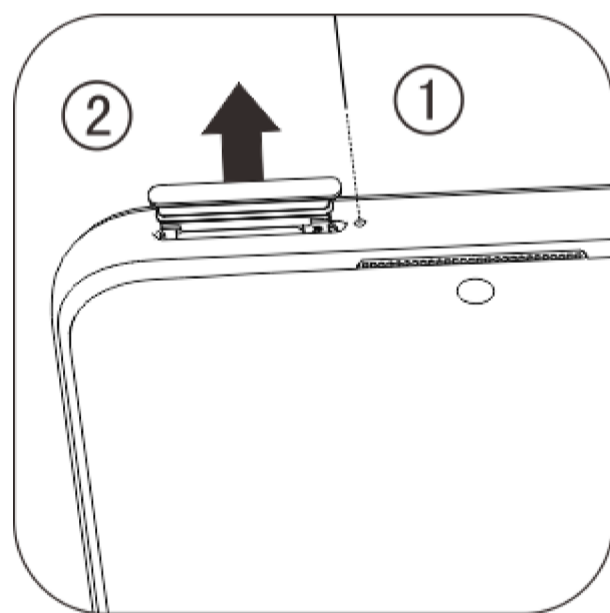


2. Pratite smer strelice prikazan na dijagramu i podesite deo SIM kartice pod uglom u deo ležišta sa uglom.

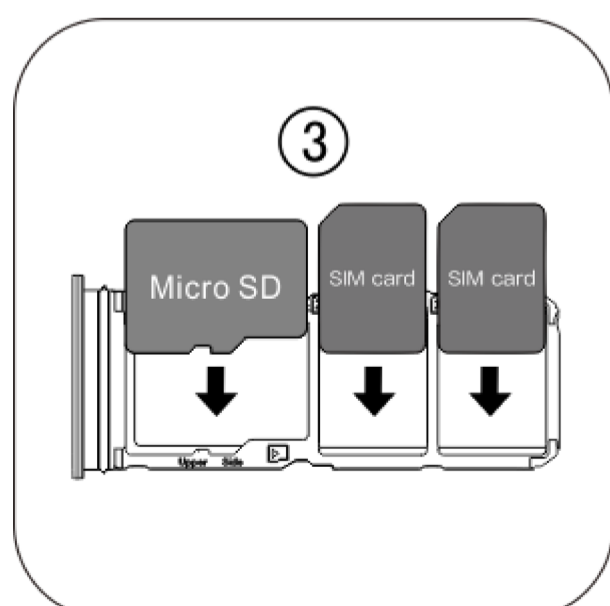

3. Okrenite dodirni ekran nagore i pratite smer strelice da biste instalirali ležište (sa nano karticom) u telefon.



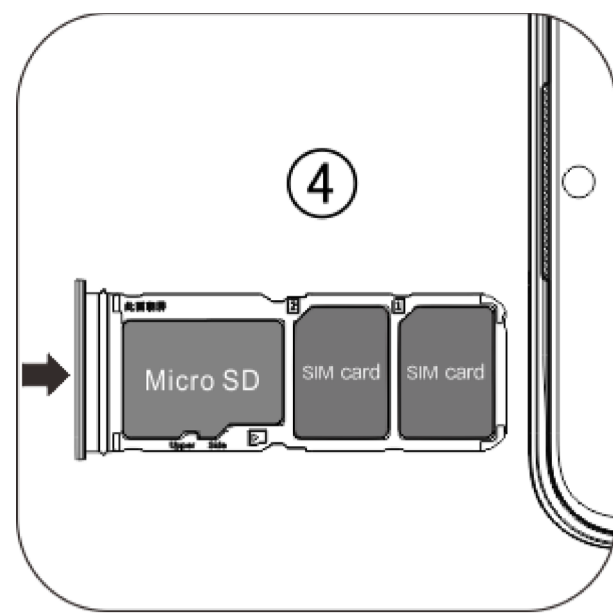

⚠ Napomena

1. Zadnji poklopac se ne skida da se ne bi oštetio uređaj.
2. Stavite SIM karticu u ležište za karticu, a zatim ubacite ležište u telefon. Nije dozvoljeno direktno ubacivati SIM karticu u telefon.
3. Ne preporučuje se da sami sečete SIM karticu. Ako nano kartica (SIM1/SIM2) ne odgovara, obratite se operateru da bi je promenio u standardnu nano karticu.
4. Telefon koristi dizajn sa „dve kartice, dva pojedinačna prolaza u režimu pripravnosti“, što znači da nije moguće koristiti dve kartice u telefonu istovremeno za uslugu govora niti za uslugu veze za prenos podataka. Kad se jedna od dve kartice koristi za glasovnu komunikaciju, druga ne može da se koristi za odgovaranje na pozive. Ako postoji dolazni poziv za drugu karticu, pozivalac može čuti poruke poput: „Broj koji pozivate nije dostupan“ ili „Trenutno nije moguće povezati se sa pretplatnikom koga zovete; pozovite ponovo kasnije“. Kad je jedna od dve kartice povezana radi razmene podataka, druga kartica ne može da koristi uslugu povezivanja radi razmene podataka. Iz tog razloga primenjuje se gorenavedeni dizajn telefona „dve kartice, dva pojedinačna prolaza u režimu pripravnosti“, bez obzira na mrežni status operatera. Jedan kanal je prihvaćen jer telefon koristi dizajn sa jednim čipom, koji može znatno da unapredi trajanje baterije i energetske efikasnost. Korisniku se preporučuje da se obrati lokalnim operaterima da bi omogućili usluge poput „podsetnika na propušten poziv“, „podsetnika na dolazni poziv“ i „usluge sekretarice“ kako bi se izbegao problem propuštanja poziva bez upozorenja pod pomenutim uslovima.

Povezivanje slušalica

Priključite priključak za slušalice u konektor za slušalice na telefonu i osigurajte da je priključak za slušalice dobro ukopčan.

Punjenje telefona

Ubacite jedan kraj kabla za prenos podataka u USB port na telefonu, a drugi kraj u punjač ili kompatibilan uređaj. Telefon će početi da se puni. Kad se punjenje dovrši, isključite telefon iz punjača ili kompatibilnog uređaja i uklonite punjač iz priključka.


⚠ Napomena

Koristite kabl za prenos podataka i punjač koje ste dobili uz telefon.

Antena

Ovaj telefon ima ugrađenu antenu. Nemojte dodirivati antenu dok emituje ili prima signale. Dodirivanje antene može da utiče na kvalitet komunikacije i da dovede do toga da telefon koristi više napajanja nego što je potrebno, čime se skraćuje trajanje baterije. Antena se nalazi unutar kruga označenog isprekidanim linijama. Ne pokrivajte tu oblast dok držite telefon, kao što je prikazano na slici u nastavku:

A. GPS antena/Wi-Fi antena; B. Gornja glavna antena; C. Donja glavna antena.

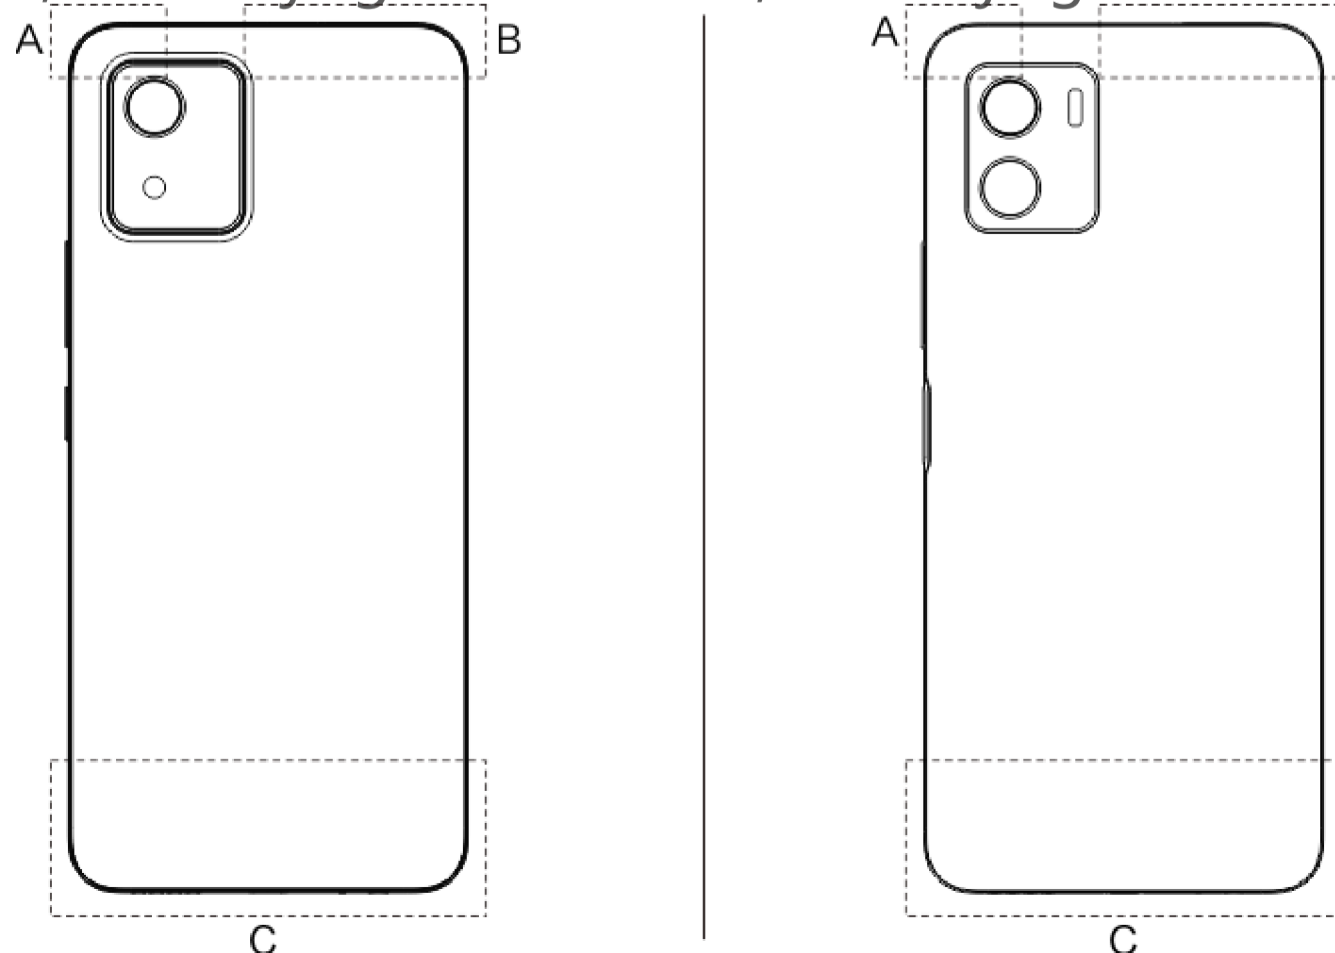

















Napomena

Slike korišćene u ovim uputstvima samo su referentne i mogu da se razlikuju od vašeg telefona. Obratite pažnju na svoj telefon.

Ikone na statusnoj traci i obaveštenja

Značenje statusnih ikona

Statusna traka u vrhu ekrana pruža neke osnovne informacije o statusu, uključujući jačinu signala, sistemsko vreme i napajanje baterije.

	Jačina signala
	SIM kartica nema signal
	Avionski režim je uključen
	Povezani ste na Wi-Fi
2G/G/E	Ikona za 2G tip mreže*
3G/H/H+	Ikona za 3G tip mreže*
4G	Ikona za 4G tip mreže*
	Povezivanje sa Bluetooth uređajem
	Omogućen je režim vibracije
	Omogućen je nečujni režim
	Omogućen je režim Ne uznemiravaj
	Imate novu poruku
	Alarm je uključen
	Napajanje baterije
	Punjenje
	Ušteda podataka je uključena
	Hotspot je uključen
	Lokacija je uključena
	VPN je povezan

Napomena:

Simbol mreže se prikazuje da bi označio trenutne operacije i podešavanja mreže. Ikona 5G je ilustrativna i može da se prikaže samo na mobilnim telefonima koji podržavaju 5G mrežu.

Prikaz obaveštenja

Kad dobijete obaveštenje o novom događaju, njegov sadržaj će biti prikazan na statusnoj traci. Možete da povučete statusnu traku nadole i dodirnete obaveštenje da biste pogledali detalje.

Informacije o početnom ekranu

Kad na telefonu nije otvorena nijedna aplikacija, prikazuje se početni ekran. Ovaj uređaj podržava više početnih ekrana. Prevlačite nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između tih početnih



ekrana.

Prevucite nagore na početnom ekranu kako biste pregledali sve aplikacije na telefonu.

Promena podešavanja početnog ekrana

Dodirnite i zadržite praznu oblast početnog ekrana da biste promenili podešavanja početnog ekrana, dodali vidžete ili odabrali pozadinu.

Pretraživanje na početnom ekranu

Dodirnite Google traku za pretragu i unesite šta želite da tražite.

Dodavanje aplikacija na početni ekran

U fioci za aplikacije dodirnite aplikaciju i prevucite je gde želite.

Kontrolni centar

Prevucite rukom od gornjeg dela ekrana nadole da biste otvorili Kontrolni centar, u kom možete da dodirnete ikonicu da biste brzo omogućili ili onemogućili funkciju koja odgovara datoj ikonici.

Aplikacije početnog ekrana

iManager

iManager efektivno uklanja nepotrebne datoteke iz vašeg telefona, osigurava ga i obezbeđuje različite alatke za upravljanje da bi vam telefon bio lakši za upotrebu.

Upravljanje telefonom

Optimizuj: Proverite status svog telefona, optimizujte ga jednim dodirom i pogledajte preporučene optimizacije radi unapređenja performansi telefona.

Oslobađanje prostora: Skenirajte i očistite keš memoriju jednim dodirom. Ova funkcija takođe obezbeđuje personalizovane preporuke stavki koje treba očistiti na osnovu upotrebe vašeg telefona i ima više posebnih alatki za čišćenje uz pomoć kojih olakšava čišćenje memorijskog prostora na telefonu.

Bezbednosno skeniranje: Otkrijte osetljive tačke sistema, viruse trojance, malver, rizične mreže i ostale bezbednosne rizike jednim dodirom da biste ih blagovremeno rešili. iManager takođe vrši bezbednosno skeniranje aplikacija u pozadini da bi vam zaštitio telefon u realnom vremenu.


Praćenje podataka: Pogledajte sve i aplikacijske mobilne podatke ili upotrebu Wi-Fi mreže. Dodirnite aplikaciju da biste joj omogućili ili onemogućili da koristi mobilne podatke u pozadini.

Napomena:

Operater može da usvoji metod obračuna saobraćaja podataka koji se razlikuje od onog koji je usvojio vaš uređaj.

Aplikacije i obaveštenja: Konfigurirajte obaveštenja i dozvole aplikacije.



Još podešavanja: Na početnoj stranici opcije iManager dodirnite  da biste otišli na stranu **Podešavanja**, gde možete da podesite detaljna podešavanja sistema iManager i pogledate više informacija.

Uslužne alatke

Dostupno je još uslužnih alatki (kao što su alatke privatnosti i bezbednosti) koje obezbeđuju bolje korisničko iskustvo.

Kamera

Uz pomoć Kamere snimate fotografije i video snimke divnih trenutaka u svom životu, bilo gde i bilo kada.

Otvori Kameru

Da biste otvorili Kameru:

- Dodirnite ikonicu Kamera na početnom ekranu.
- Na zaključanom ekranu dodirnite i držite ikonicu kamere, a zatim je prevucite nagore.

Snimi fotografiju

Da biste snimili fotografiju:

- Otvorite Kameru i dodirnite dugme okidača.
- Otvorite Kameru, izaberite režim Fotografija i pritisnite dugme za jačinu zvuka.

Snimi video snimak

Da biste snimili video snimak:

- Otvorite Kameru i dodirnite dugme za video snimke. Ponovo dodirnite dugme za video snimke da biste prestali da snimate i sačuvali video snimak.
- Otvorite Kameru, izaberite režim Video snimak i pritisnite dugme za jačinu zvuka. Ponovo pritisnite dugme za jačinu zvuka da biste prestali da snimate i sačuvali video snimak.

Pogledajte snimljenu fotografiju ili video snimak

Dodirnite sliku u donjem levom uglu da biste pogledali snimljenu fotografiju ili video snimak.

Prebacujte se s prednje na zadnju kameru i obrnuto

Da biste se prebacivali s prednje na zadnju kameru i obrnuto, dodirnite ikonicu za prebacivanje pored dugmeta okidača.

Promenite režim kamere

Otvorite Kameru, prevlačite nalevo i nadesno po ekranu ili dodirnite i izaberite režim koji želite.

Funkcije pristupačnosti

Otvorite Kameru i uključite ili isključite funkcije pristupačnosti u gornjem delu ekrana.

Blic: Dodirnite ikonicu za blic da biste podesili režim blica.

Napomena:

Neke funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela uređaja. Pogledajte svoj telefon.



Albumi

Pregledajte snimljene fotografije i video snimke, kao i različite slike sačuvane na vašem memorijskom uređaju.

Projekcija slajdova

1. Idite na **Fotografije**, otvorite fotografiju ili video snimak i dodirnite **⋮** > **Projekcija slajdova**.
2. Idite na **Albumi**, otvorite fotografiju ili video snimak u fascikli i dodirnite **⋮** > **Projekcija slajdova**.

Podelite ili obrišite fotografije i video snimke

1. Idite na **Fotografije**, dodirnite **📧** ili dodirnite i držite fotografiju ili video snimak da biste ušli u režim za izmenu, štiklirajte jednu ili više fotografija ili video snimaka i dodirnite **🔗/🗑️**.
2. Idite na **Albumi**, otvorite fasciklu, dodirnite **📧** ili dodirnite i držite fotografiju ili video snimak da biste ušli u režim za izmenu, štiklirajte jednu ili više fotografija ili video snimaka i dodirnite **🔗/🗑️**.

Vrati ili trajno obriši obrisanu fotografiju ili video snimak

Otvorite opciju Albumi, dodirnite **Nedavno izbrisano** i učinite sledeće:

1. Dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju ili video snimak i dodirnite **⋮** da biste ih vratili ili trajno obrisali.
2. Otvorite fotografiju ili video snimak i izaberite da li želite da ih vratite ili trajno obrišete.

⚠️ Napomena:

Da biste iskoristili ovu funkciju, morate da uključite opciju **Nedavno izbrisano** na svom telefonu. Obrisane fotografije i video snimci se zatim privremeno skladište u odeljku **Nedavno obrisano** i trajno brišu nakon određenog perioda.

Izmene slika

U opciji **Fotografije** ili **Albumi** otvorite sliku i dodirnite **✎** da biste je izmenili.

Kalkulator

Kalkulator se može koristiti u okviru više režima radi izvođenja osnovnih i naprednih računskih operacija.

Otvori Kalkulator

Da biste pristupili Kalkulatoru:

Prevucite rukom nagore na početnom ekranu. Prikazaće vam se sve aplikacije na telefonu. Unesite **Kalkulator** u polje za pretragu da biste brzo locirali Kalkulator i otvorili ga.




· Prevucite rukom od gornjeg dela ekrana nadole da otvorite Kontrolni centar i dodirnite **☰** u Kontrolnom centru da biste otvorili Kalkulator.

Promeni kalkulator

U aplikaciji Kalkulator možete promeniti kalkulator po potrebi.

· **🔢**: Vaš telefon podrazumevano koristi osnovni kalkulator, koji se može iskoristiti za jednostavne računске operacije.



- Dodirnite  da biste prešli na naučni kalkulator, koji obuhvata napredne operacije i funkcije.
- Dodirnite  da biste prešli na kalkulator za konverziju valuta, koji se koristi za konverziju valuta po kursnoj listi.
- Dodirnite  za prikaz istorije kalkulacija osnovnog ili naučnog kalkulatora.

Napomena:

Da biste koristili kalkulator za konverziju valuta, morate priključiti telefon na internet.







Snimač

Uz pomoć aplikacije Snimač snimajte glasovne memorandume o svom radu i životu. Ona koristi ugrađeni mikrofon na telefonu za snimanje. U aplikaciji **Snimač** možete izvršiti sledeće radnje:



Dodirnite  da biste započeli snimanje. Dodirnite  da biste pauzirali snimanje. Dodirnite  da biste zaustavili i sačuvali snimak.  označava vremensku tačku.

Pusti snimak

Za puštanje snimka:

1. Odaberite datoteku snimka i dodirnite  da biste ga pustili ili pauzirali. Prevucite klizač na traci napretka da biste išli unapred ili unazad.
2. Otvorite datoteku snimka da biste ga pustili. Dodirnite  da biste pauzirali reprodukciju. Za nastavak reprodukcije dodirnite .  označava vremensku tačku. Da biste promenili brzinu, pritisnite . Da biste uključili ili isključili režim Zvučnik, dodirnite . Dodirnite oznaku tokom reprodukcije da biste brzo prešli na označenu lokaciju na snimku.





Podeli i obriši snimak

Dodirnite i držite datoteku snimka koji želite da podelite ili obrišete, ili dodirnite  > **Izaberi**, štiklirajte datoteku snimka i dodirnite .

Postavi snimak kao melodiju zvona

Dodirnite i držite datoteku snimka koji želite da postavite kao melodiju zvona ili dodirnite  > **Izaberi**, štiklirajte datoteku snimka, pa dodirnite  > **Postavi kao melodiju zvona**.

Obreži snimak

Otvorite datoteku snimka koji želite da izmenite, dodirnite  > **Obreži**, prevucite klizač vremenske ose i dodirnite  da biste videli snimak ili ga nastavili. Obrežite deo snimka, dodirnite  da biste sačuvali ili izbrisali odabrani deo, pa dodirnite .

Sat

Aplikacija Sat ima četiri funkcije, a to su: Alarm, Sat, Tajmer i Štoperica.

Alarm



1. Da biste dodali alarm, dodirnite . Da biste izmijenili alarm, dodirnite alarm da biste ušli na stranicu podešavanja alarma. Dodirnite / da biste prešli na analogni sat ili digitalni sat, postavite alarm koji se ponavlja, zvuk alarma i dodirnite da biste sačuvali alarm.
2. Da biste sačuvali jedan ili više alarma, otvorite opciju Sat, dodirnite > **Izaberi**, štiklirajte alarme i dodirnite . Takođe možete dodirnuti i držati alarme da biste ih odabrali, a zatim dodirnite da biste ih obrisali.

Sat

1. Dodirnite da biste dodali vreme gradova širom sveta.
2. Konvertuj vremenske zone: Ako ste dodali dva ili više grada, dodirnite > **Konvertor vremena** i odaberite grad, datum i vreme.

Tajmer

Tajmer možete iskoristiti da izmerite određeni period. Podesite trajanje perioda i dodirnite da biste pokrenuli tajmer.

Tokom odbrojavanja možete dodirnuti da biste dodali i pokrenuli više tajmera, dodirnuti da obrišete tajmer, dodirnuti da produžite tajmer za 1 minut, dodirnuti da pauzirate tajmer i dodirnuti da nastavite s tajmerom, ili dodirnuti **Resetuj** da resetujete tajmer.

Štoperica

Dodirnite da pokrenete štopericu. Dodirnite da snimate vreme kruga. Dodirnite da pauzirate štopericu. Dodirnite da resetujete štopericu. Dodirnite da podelite ili iskopirate vremena kruga.

Kompas

Pomoću kompasa možete da proverite pravce, geografsku dužinu i širinu, kao i liniju horizonta. Pre korišćenja funkcije, uverite se da je telefon postavljen horizontalno i dalje od elektromagnetnih smetnji, kako biste osigurali tačnost.

Napomena:

1. Uključite mrežnu vezu i uslugu lokacije pre proveravanja trenutne lokacije.
2. U slučaju većih smetnji, kompas će se prebaciti na prozor na kalibraciju. Nakon kalibracije, kompas će nastaviti rad.
3. Digitalni kompas može da se koristi samo kao pomoć pri navigaciji. Nemojte ga koristiti za određivanje tačne lokacije, blizine, udaljenosti ili pravca.

vivo.com

Više o kompaniji vivo i našim proizvodima možete saznati na stranici **Početna strana/Proizvodi** i možete nam poslati povratne informacije i pronaći rešenja za često postavljana pitanja na stranici **Podrška**.

Napomena:

Da biste koristili ovu funkciju, morate priključiti telefon na internet.



Google aplikacije

Google omogućava zabavu, društvene mreže i druge aplikacije. Za pristup nekim aplikacijama, možda ćete morati da se prijavite na Google nalog.

Više informacija o aplikacijama potražite na njihovim stranicama pomoći.

Informacije o nekim funkcijama

Chrome/Google: Putem aplikacije Google Chrome možete da pretražujete i posećujete veb-stranice.

Gmail: Putem usluga Google pošte, možete da šaljete i primate imejlove.

Mape: Google mape vam pomažu da pronađete svoju lokaciju i objekte u blizini. Možete i da unesete informacije o putu do posla da biste unapred dobijali informacije o saobraćaju.

YT muzika: YouTube muzika ima najpopularniju novu muziku i video snimke za vas. Strimujte ili sačuvajte muziku na uređaju.

YouTube: Možete da uživate u video snimcima koje dele drugi ili da otpremate svoje na YouTube.

Fotografije: Google slike predstavljaju savršeno mesto za izmene i upravljanje fotografijama i video snimcima iz svih izvora.

Pomoćnik: Google pomoćnik može da vam pomogne pri slanju SMS poruka, obavljanju telefonskih poziva i planiranju ruta – sve to pomoću glasa.

Duo: Google Duo vam pomaže da ostanete u kontaktu sa prijateljima i porodicom putem video poziva.

Datoteke: Datoteke vam pomažu da upravljate sačuvanim datotekama i aplikacijama, delite ih i obrišete.

Google plaćanja: Google plaćanja objedinjuju sve metode plaćanja koje Google podržava, tako da možete da uživate u brzim i bezbednim plaćanjima pošto jednom unesete svoje bankovne podatke.

Kalendar: Kad podesite podsetnike, Kalendar može da vas podseća na predstojeće događaje tako što će vam poslati obaveštenje.

Play prodavnica: Kad se prijavite, tu ćete pronaći najnovije Android aplikacije, igre, filmove, muziku i drugi sjajan sadržaj. Možete da pretražujete i preuzmete bilo koji sadržaj u skladu sa svojim ličnim potrebama.

Telefon: Koristite Telefon za upućivanje poziva.

Kontakti: Kontakti predstavljaju mesto na kojem možete da sačuvate kontakte i upravljate njima.

Poruke: Poruke možete da koristite za slanje i prijem SMS poruka, fotografija, video snimaka, zvukova ili drugih datoteka.

Napomena:

Dostupnost i funkcije aplikacija mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i dobavljača usluga.

Muzika

Ne morate ručno da dodajete pesme. Vaš mobilni telefon će automatski vršiti skeniranje u potrazi za pesmama na memorijskom uređaju kad se uključi i dodati ih u aplikaciju **Muzika**.



Liste

Otvorite Muziku s početnog ekrana i dodirnite **Liste**. Dodirnite **Nova plejlista** da biste napravili plejlistu omiljenih pesama.

1. Dodajte pesmu svojoj prilagođenoj plejlisti:

Idite na listu **Pesme**, dodirnite i držite pesmu koju želite da dodate i dodirnite **Dodaj na plejlistu** u iskačućem prozoru.

2. Izmenite prilagođenu plejlistu: Otvorite plejlistu, dodirnite , obeležite jednu ili više pesama i dodirnite **Dodaj na plejlistu/Ukloni**.

3. Obrišite prilagođenu plejlistu: Dodirnite i držite plejlistu i dodirnite opciju  u iskačućem prozoru. Brisanje prilagođene plejliste neće izbrisati pesme u njoj.

Pretraga

Kada ima mnogo pesama, možete dodirnuti  i uneti naziv pesme, izvođača ili album da biste brzo našli pesmu koju želite.

Podešavanja

Idite na stranicu  da biste konfigurisali podešavanja za Muziku.

Skeniranje u potrazi za pesmama: Dodirnite opciju **Skeniraj** da biste skenirali pesme na svom telefonu. Fascikle i pesme možete filtrirati tako da se ne prikazuju na listi Pesme.

Režim spavanja: Prevucite klizač u sredini da biste podesili trajanje reprodukcije muzike i uključite **Režim spavanja**. Kada se uključi **Režim spavanja**, vaš telefon će automatski zaustaviti muziku nakon što istekne period podešenog trajanja reprodukcije. Možete izabrati da samo zaustavite reprodukciju muzike ili da zaustavite reprodukciju muzike i isključite telefon nakon što period podešenog trajanja reprodukcije istekne.

Podešavanja zvučnih efekata: Dodirnite **Podešavanja zvučnih efekata** da biste podesili željene zvučne efekte.

Vreme

Dodaj gradove

Dodirnite  da biste otišli na stranicu **Upravljanje gradovima**, pa dodirnite **+** u gornjem desnom uglu da biste dodali još gradova.

Proveri vreme

Na početnoj strani Vremena prevucite rukom nalevo ili nadesno na vremenskoj krivi da biste videli temperaturne promene i vremenske uslove u naredna 22 časa. Za prikaz drugog grada, prevucite rukom po ekranu nalevo i nadesno.

Promeni redosled gradova

Dodirnite  da biste otišli na stranicu **Upravljanje gradovima**, dodirnite , dodirnite i držite  i pomerajte gradove gore-dole da biste im promenili redosled.

Obriši grad

Na stranici **Upravljanje gradovima** dodirnite i držite grad koji želite da obrišete i dodirnite opciju **Obriši**.



Vremenska podešavanja

Dodirnite  da biste podesili željeni prikaz vremena.

Napomena:



Da biste koristili ovu funkciju, morate priključiti telefon na internet.

EasyShare

Upotrebite EasyShare da biste slali ili primali datoteke bez upotrebe podataka.





Izuzetno brzi prenos datoteka bez podataka

Možete istovremeno da prenosite datoteke različitog tipa velikom brzinom bez upotrebe podataka. Na primer, ako koristite EasyShare na Android uređaju (izvornom telefonu) za slanje datoteka:

Dodirnite , odaberite datoteke za prenos i dodirnite **Pošalji**. Na telefonu na koji se prenose datoteke (ciljnom telefonu) dodirnite  da biste izvršili pretragu izvornog telefona ili skenirali QR kod na izvornom telefonu da biste ove telefone povezali. Zatim dodirnite **Potvrdi** na izvornom telefonu.

Klonirani telefon

Klonirani telefon je bezbedan i efikasan i ne zahteva upotrebu podataka za brz uvoz podataka, uključujući i kontakte, poruke i fotografije s vašeg starog na vaš novi telefon.

Na starom telefonu dodirnite  > . Na novom telefonu dodirnite  > , odaberite operativni sistem na starom telefonu i skenirajte QR kod na starom telefonu ili se ručno povežite na hotspot starog telefona.

Rezervna kopija podataka

Preuzmite i instalirajte EasyShare na svom računaru, povežite telefon s računarem putem USB kabla i napravite rezervnu kopiju podataka ili ih vratite. Takođe možete dodirnuti **Wi-Fi konekciju** na telefonu, skenirati QR kod na računaru i napraviti rezervnu kopiju podataka ili ih vratiti.

Podeli EasyShare

Da biste podelili EasyShare:

1. Skenirajte QR kod da biste otišli na zvanični veb-sajt i preuzeli i instalirali EasyShare.
2. Podeli putem Bluetooth ili Wi-Fi veze.
3. Podeli putem WhatsApp aplikacije ili SMS poruke.

Beleške

Napravite beleške po svom nahođenju da biste zapisali svoje ideje i inspirativne misli.

Kreiraj novu belešku









1. Da biste kreirali novu belešku:

- Dodirnite  na stranici .



· Otvorite fasciklu na stranici  i dodirnite .

2. U okviru beleške možete izvršiti sledeće radnje:

- Dodirnite  da biste podesili format teksta, npr. veličinu fonta.
- Dodirnite  da biste kreirali listu zadataka. Kada napravite listu, dodirnite  da biste zadatak obeležili kao završen.
- Dodirnite  da biste podesili podsetnik za belešku.
- Dodirnite  da biste belešci dodali fotografiju.
- Dodirnite  da biste uključili režim snimanja.
- Dodirnite  da biste promenili pozadinu beleške ili belešci dodali tabelu.
- Dodirnite  da biste opozvali ili ponovili izmene.

3. Dodirnite  da biste sačuvali belešku.

Obeleži belešku

Otvorite belešku koju želite da obeležite i dodirnite .

Zakači ili sakrij belešku




Dodirnite i držite belešku na listi Beleške, a zatim dodirnite opciju **Zakači/Sakrij** u iskaćućem prozoru.

Podeli ili sačuvaj belešku

Otvorite belešku koju želite da podelite ili sačuvate i dodirnite .

Obriši beleške

Da biste obrisali jednu ili više beležaka:

1. Dodirnite i držite belešku koju želite da obrišete i dodirnite opciju **Obriši** u iskaćućem prozoru.
2. Na listi Beleške dodirnite , odaberite jednu ili više beležaka i dodirnite .
3. Otvorite belešku koju želite da obrišete i dodirnite .

vivoCloud

Upotrebite funkciju **Rezervne kopije** da biste napravili rezervnu kopiju podataka na svom telefonu na serveru u oblaku i funkciju **Vraćanje** da biste preuzeli rezervnu kopiju sa servera u oblaku na svoj telefon.

Napomena:

Da biste koristili vivoCloud, morate da se prijavite na svoj vivo nalog. Ako nemate vivo nalog, registrujte se i prijavite.

Prijavite se na vivo nalog

Ako imate vivo nalog, otvorite **vivo Cloud**, dodirnite opciju **Prijava**, unesite korisničko ime i lozinku i dodirnite opciju **Prijava**.

Napomena:

U jednom trenutku možete da se prijavite samo na jedan vivo nalog.

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje



Kad se prijavite na nalog, možete napraviti rezervnu kopiju i vratiti svoje podatke, poput kontakata, SMS poruka, obeleživača u pregledaču i beležaka.

Napomena:

Tokom pravljenja rezervne kopije i vraćanja, nemojte prekidati vezu sa internetom.

Video

Ovde gledajte lokalne video snimke. Ne morate ručno da dodajete video snimke. Vaš telefon će automatski vršiti skeniranje u potrazi za video snimcima na memorijskom uređaju kad se uključi i dodati ih u aplikaciju **Video snimci**.

Pusti video snimak

U opciji **Video snimci** ili **Fascikle** dodirnite video snimak da biste ga pustili. Dok traje reprodukcija video snimka, dodirnite ekran za prikaz ili sakrivanje kontrolne dugmadi koju možete koristiti za zaključavanje ekrana, preslikavanje video snimka ili pravljenje snimka ekrana.

Prevucite rukom nagore ili nadole po video snimku da biste podesili jačinu zvuka i osvetljenje ekrana.

Dodirnite  da biste video snimak preslikali na drugi uređaj.

Dodirnite  da biste promenili rezoluciju i brzinu video snimka.

Dodirnite  da biste zaključali ekran video snimka.

Dodirnite  da biste pustili prethodni/sledeći video snimak.



Dodirnite  da pauzirate video snimak.

Dodirnite  da napravite snimak ekrana.

Dodirnite  da biste pustili video snimak u lebdećem prozoru.

Dodirnite  da biste rotirali video snimak.

Podeli ili obriši video snimke



1. Idite na **Video snimci**, dodirnite ili dodirnite i držite video snimak da biste ušli u režim za izmenu, štiklirajte jedan ili više video snimaka koje želite da podelite ili obrišete i dodirnite .
2. Idite na **Fascikle**, otvorite fasciklu, dodirnite ili dodirnite i držite video snimak da biste ušli u režim za izmenu, štiklirajte jedan ili više video snimaka koje želite da podelite ili obrišete i dodirnite .

Podešavanja



Mreža i internet

● Wi-Fi

Uključite ili isključite Wi-Fi u opciji **Wi-Fi**. Kada Wi-Fi bude uključen, izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete.  označava šifrovanu mrežu za koju je potrebna Wi-Fi lozinka. Kada vam je telefon povezan na Wi-Fi mrežu, jačina Wi-Fi signala se prikazuje kao  u statusnoj traci. Što je više linija, jači je signal. Ako nije dostupna nijedna Wi-Fi mreža ili je Wi-Fi isključen, telefon će pokušati da se poveže s mrežom podataka radi pristupanja internetu. Kad se telefon poveže s nekom Wi-Fi mrežom, automatski će se povezivati s njom kad je u dometu.

Da biste dodali Wi-Fi mrežu koja nije na listi dostupnih mreža, dodirnite **+** i unesite SSID mreže. Da biste se povezali sa skrivenom mrežom, morate znati naziv mreže, lozinku i tip bezbednosti.

● SIM kartica i mobilna mreža

Odavde možete pogledati trenutni status SIM kartice i prilagoditi podešavanja SIM kartice sopstvenoj upotrebi.

Mobilni podaci: Uključite ovu opciju za upotrebu aplikacija kao što su Pregledač i Pošta u mreži podataka. Naknade operatera se mogu zaračunavati. Obratite se svom operateru za više informacija.

Željena SIM kartica: Ako koristite dve SIM kartice, podesite željenu SIM karticu za mobilne podatke i pozive. Telefon će vam automatski koristiti željenu SIM karticu.

Informacije o SIM kartici i podešavanja: Izaberite SIM karticu za pregledanje ili podešavanje informacija o SIM kartici (kao što je naziv SIM kartice), tip primarne mreže i upotreba podataka svake aplikacije na SIM kartici.

● Hotspot i povezivanje

Podelite hotspot za Wi-Fi, Bluetooth ili USB mrežu s drugim uređajima da biste im omogućili da pristupe internetu putem vaše Wi-Fi mreže ili mreže podataka.

Da biste uključili hotspot:

- Prevucite rukom nadole od vrha ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i dodirnite .
- Idite na **Podešavanja > Mreža i internet > Hotspot i povezivanje > Wi-Fi hotspot** i uključite prekidač.

Ručno podesite naziv hotspota, bezbednost upotrebe i ograničenje podataka za jednokratnu upotrebu po potrebi.

● Ušteda podataka

Ušteda podataka sprečava neke aplikacije da koriste podatke u pozadini i tako pomaže u smanjenju upotrebe podataka. U opciji **Nema ograničenja podataka** uključite ili isključite prekidač za svaku aplikaciju na osnovu vaših potreba povezanih s uštedom podataka.

● Upravljanje mrežom

Ova lista obuhvata sve aplikacije kojima je omogućen pristup mreži podataka ili Wi-Fi mreži. Dozvolu za internet ovih aplikacija možete po potrebi omogućiti ili onemogućiti.

● Režim rada u avionu

Režim rada u avionu na svom telefonu morate uključiti dok putujete avionom.



Da biste uključili Režim rada u avionu:

- Prevucite rukom nadole s vrha ekrana da biste otvorili Centar za prečice i dodirnite .
- Idite na **Podešavanja > Mreža i internet** i uključite **Režim rada u avionu**.

● VPN

VPN vaše firme omogućava vam da bezbedno prenosite privatne informacije putem nenamenske mreže. Na primer, možete iskoristiti VPN za pristup poslovnoj e-pošti.

Dodirnite **VPN > +**, unesite VPN informacije dobijene od administratora, konfigurirate VPN datoteku i sačuvajte podešavanja. Da biste koristili VPN, ukucajte svoje korisničko ime i lozinku.

● Privatni DNS

Privatni DNS može zaštititi vašu privatnost i bezbednost dok ste povezani na ciljnu URL adresu.

Da biste uključili/isključili podešavanja privatnog DNS, pritisnite **Privatni DNS** i pratite uputstva na ekranu.

Bluetooth i uređaji

● Bluetooth

Uz Bluetooth se možete povezati s drugim Bluetooth uređajima, kao što su slušalice, car kit uređaji, zvučnici, telefoni, tastature i miševi. On vam takođe omogućava da prenosite datoteke, uključujući i dokumente, kontakte, slike, muziku i video snimke s jednog na drugi uređaj (npr. telefon, tablet) i obrnuto.

● OTG

On-The-Go (OTG, "u pokretu") je tehnologija koja memorijskom uređaju omogućava da prenosi podatke bez hosta. Na primer, uz pomoć USB OTG kabla možete se povezati na digitalnu kameru ili štampač i direktno sa kamere štampati fotografije. Iskoristite OTG kabl za povezivanje na memorijski uređaj na svom telefonu i uključite **OTG**. Zatim možete otvoriti Menadžera datoteka da biste upravljali slikama, video snimcima i muzičkim datotekama na memorijskom uređaju.

● Štampanje

Za štampanje možete da koristite neke aplikacije na telefonu. Pre štampanja dodajte štampač koji može da dobija podatke preko interneta.

● Deljenje u blizini

Da biste iskoristili ovu funkciju, morate da uključite Bluetooth i omogućite usluge lociranja, te da se registrujete ili prijavite na Google nalog. Opcija Deljenje s uređajima u blizini omogućava vam da delite ili primete sadržaj od kontakata u blizini.

Prikaz i osvetljenje

Prilagodite sistemska podešavanja, kao što su osvetljenost ekrana i automatsko vreme zaključavanja telefona.



Prilagodi osvetljenost ekrana

Da biste prilagodili osvetljenost ekrana:

- Prevucite rukom od vrha ekrana nadole da biste otvorili Kontrolni centar i prevucite klizač (●) da biste ručno podesili osvetljenost ekrana ili dodirnite **A** da biste omogućili automatsko osvetljenje.
- Idite na **Podešavanja > Prikaz i osvetljenje** i prevucite klizač da biste ručno prilagodili osvetljenost ekrana ili omogućite opciju **Automatsko osvetljenje** da bi vam telefon automatski podesio osvetljenost ekrana na osnovu uslova svetla u okruženju.
- **Zaštita za oči** automatski prilagođava temperaturu boje ekrana da bi svetlo ekrana bilo toplije i nežnije, čime se može smanjiti naprezanje očiju. Možete odmah uključiti ovu opciju ili to po potrebi učiniti u podešeno vreme.
- **Tamna tema** koristi punu crnu pozadinu koja smanjuje odsjaj ekrana i produžava vek baterije. Možete odmah uključiti ovu opciju ili to po potrebi učiniti u podešeno vreme.

Podešavanja automatskog zaključavanja ekrana

U opciji **Gašenje ekrana** odaberite željeno trajanje. Ekran će se automatski zaključati ako je tokom odabranog perioda bio neaktivan.

Podešavanja rotacije ekrana

Automatska rotacija ekrana omogućava automatsku rotaciju ekrana kada telefon rotirate između uspravnog i položenog režima.

Podešavanja fonta

Veličina fonta: Dostupne su vam različite veličine fonta koje možete izabrati po potrebi.

Stil fonta: Štiklirajte font koji trenutno koristite ili preuzmite i koristite druge fontove.

Podešavanja statusne trake

U opciji **Statusna traka** uključite ili isključite opcije prikaza koje se odnose na statusnu traku (kao što je prikaz brzine mreže ili procenat napunjenosti baterije).

Podešavanja čuvara ekrana

U opciji **Čuvar ekrana** podesite pojavljivanje čuvara ekrana kada vam se telefon puni ili je na baznoj stanici.

Podešavanja odnosa visine i širine aplikacija

Prikaz aplikacija preko celog ekrana: Ovde su navedene aplikacije koje se ne prikazuju automatski preko celog ekrana. Da bi aplikacija bila prikazana preko celog ekrana, uključite prekidač za aplikaciju.

Prikaz u vrhu ekrana: Ovde su navedene aplikacije koje se prikazuju/ne prikazuju u vrhu ekrana. Dodirnite aplikaciju da biste saznali više o funkcijama prikazivanja i odabrali režim prikazivanja po potrebi.

Zaključani ekran i pozadina

Teme i pozadine

Koristite željene teme ili pozadine. Takođe možete i sliku u Albumima postaviti kao pozadinu.

Druga podešavanja



Podešavanja zaključanog ekrana: Koristite željene stilove zaključanog ekrana. Takođe možete da omogućite „**Promeni pozadinu zaključanog ekrana na osnovu teme**“ . Dodirnite „**Dodaj tekst na zaključan ekran**“ da biste uneli bilo kakav tekst ili simbol za prikaz na zaključanom ekranu.

Podešavanja početnog ekrana: Ovde možete promeniti podešavanja u vezi sa izgledom početnog ekrana telefona, bedževe ikona aplikacija i još toga, kao što su oblici bedževa za ikone aplikacija, stil/izgled početnog ekrana i dodati nove ikone aplikacija na početni ekran.

Jednostavni režim

Uključite Jednostavni režim da biste koristili početni ekran s jednostavnim rasporedom i većom veličinom fonta.

Dinamički efekti

U okviru odgovarajuće funkcije dostupni su različiti stilovi animacije. Možete da izaberete i primenite svoj omiljeni stil.

Zvuk

Željeni profil zvuka podesite u odeljku **Podešavanja > Zvuk**.

Podešavanje dugmadi za jačinu zvuka

Uz pomoć dugmadi za jačinu zvuka prilagodite jačinu zvuka medija ili melodije zvona po potrebi.

Podešavanja vibracije telefona

U opciji **Vibracija za dolazne pozive/vibracija za obaveštenja** podesite režim ili jačinu vibracije na osnovu vaših navika povezanih s upotrebom.

Ne uznemiravaj

U režimu **Ne uznemiravaj** vaš telefon će samo primati obaveštenja koja potiču od važnih kontakata i aplikacija. Važne kontakte i aplikacije možete naznačiti da biste od njih primali obaveštenja po potrebi.

Da biste uključili režim Ne uznemiravaj:

- Prevucite rukom nadole od vrha ekrana da biste otvorili Kontrolni centar i dodirnite .
- Idite na **Podešavanja > Zvuk > Ne uznemiravaj** i dodirnite **Uključi sada**.

Prilagođene melodije zvona

Na primer, da biste **podesili melodiju zvona alarma**, odaberite melodiju zvona među datim opcijama ili upotrebite audio datoteku na telefonu kao prilagođenu melodiju zvona. Na sličan način podešavate druge melodije zvona za poruke ili obaveštenja.

Ostala podešavanja zvuka i vibracije

Zvuci: Zvuci se mogu podesiti za dodir, punjenje i ostale događaje. Uključite ili isključite zvuke u zavisnosti od vaših navika povezanih s upotrebom.

Vibracija pri dodiru: Omogućite odgovor na dodir.



Aplikacija

Ova lista obuhvata sve aplikacije i servise instalirane na ovom uređaju. Detaljne dozvole za aplikacije i obaveštenja možete postaviti na osnovu svojih navika povezanih s upotrebom.

Pogledaj ili izmeni informacije o aplikacijama

Ovde su navedene sve aplikacije i nedavno korišćene aplikacije. Dodirnite aplikaciju da biste pogledali broj verzije, iskorišćen memorijski prostor i trajanje upotrebe, kao i da biste podesili dozvole po potrebi.

Vreme ispred ekrana

Dodirnite ▼ da biste proverili koliko ste vremena proveli u svakoj aplikaciji, koliko ste obaveštenja primili i koliko često zaključavate/otvarate aplikaciju u tom danu.

Podesite tajmere aplikacija: Dodirnite ⌘ da biste podesili dnevni tajmer za neku aplikaciju. Kada tajmer aplikacije dođe do kraja, aplikacija se pauzira do kraja dana.

Podrazumevane aplikacije

Kada imate više aplikacija koje se mogu koristiti za isti zadatak, možete izabrati podrazumevanu aplikaciju za upotrebu.

Baterija

Proverite trenutnu potrošnju baterije, potrošnju struje i još toga, pa se po potrebi prebacite na režim Uštede baterije ili Uravnoteženi režim.

Upravljajte potrošnjom energije aplikacija u pozadini

U opciji **Upravljanje potrošnjom energije u pozadini** proverite potrošnju energije svake pozadinske aplikacije u datom danu i po potrebi omogućite ili onemogućite određene aplikacije da nastavljaju da rade u pozadini.

Napomena:

Potrošnja energije je okvirna i može varirati u zavisnosti od upotrebe.

RAM i memorijski prostor

Idite u interfejs **RAM i memorijski prostor**, gde možete da promenite korišćenje memorije memorijskih uređaja, kao i da formatirate memorijske uređaje. Nakon formatiranja memorije telefona, svi podaci će biti obrisani. Obavezno napravite rezervne kopije važnih podataka pre formatiranja.



Bezbednost

Ažurirajte bezbednosni status ili konfigurirajte bezbednosne funkcije da bi vam telefon ostao bezbedan.

Bezbednosni status

Proverite bezbednosno skeniranje/status ažuriranja aplikacije. Opcija **Pronađi moj uređaj** može vam pomoći da sa daljine locirate svoj uređaj i sačuvate podatke s telefona u bezbednom stanju kada izgubite uređaj.

Bezbednost uređaja

Podesite zaključavanje ekrana ili aktivirajte prepoznavanje otiska prsta (ili lica) da biste unapredili bezbednost svog telefona.

1. Lozinka za zaključavanje ekrana: Dodirnite **Zaključavanje ekrana** i podesite lozinku za zaključavanje ekrana (kao što je šablon ili numerička lozinka) po potrebi.
2. Otključavanje otiskom prsta: Podesite sekundarni metod otključavanja ekrana. Kada podesite lozinku za zaključavanje ekrana i aktivirate prepoznavanje otiskom prsta, uključite **Otključavanje**. Nakon toga možete aktivirati prepoznavanje otiskom prsta, napraviti šablon za otključavanje ili uneti numeričku lozinku da biste otključali telefon.
3. Otključavanje putem prepoznavanja lica: Podesite sekundarni metod otključavanja ekrana. Kada podesite lozinku za zaključavanje ekrana i aktivirate prepoznavanje uz pomoć podataka o licu, uključite **Otključavanje**. Nakon toga možete otključati telefon pomoću prepoznavanja lica kada je ekran uključen i zaključan.
4. **Pametno zaključavanje**: Kada podesite lozinku za zaključavanje ekrana, iskoristite opciju Pametno zaključavanje da bi vam telefon bio otključan u određenim okolnostima (na primer, kada je kod vas ili na određenim lokacijama). Svaka opcija je detaljno opisana.
5. **Privatnost i šifrovanje aplikacija**: Sigurnosna lozinka se koristi za šifrovanje aplikacija, poruka i beležaka. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili sigurnosnu lozinku i bezbednosna pitanja.
 - Upotrebite sigurnosnu lozinku za šifrovanje aplikacija: Uključite prekidač za aplikacije koje želite da šifrujete, a zatim zaključajte ekran ili izađite iz aplikacija. Takođe možete po potrebi naznačiti od kad počinje zaključavanje aplikacija.
 - Upotrebite sigurnosnu lozinku za skrivanje aplikacija: Uključite prekidač za aplikacije koje želite da sakrijete. Aplikacije će se tada potpuno zatvoriti, što znači da više neće biti prikazane na početnom ekranu, na listi nedavnih aplikacija i drugim listama aplikacija i prestaće da primaju nove poruke. Takođe možete po potrebi naznačiti kako i od kog trenutka će aplikacije biti sakrivene (na primer, kada zaključate ekran ili izađete iz aplikacija).

Privatnost

Ovde se nalazi kolekcija funkcionalnih podešavanja za bezbednost telefona, kao što su bezbednost sistema i privatnost. Uredite podešavanja po potrebi.

Opis pojedinih funkcija

Menadžer dozvola: Proverite aplikacije koje trenutno imaju/nemaju pristup dozvolama, kao što su Memorijski prostor, Lokacija i Kalendar, te po potrebi podesite dozvole za aplikacije.

Pokaži lozinku: Kada je ova opcija omogućena, znakovi lozinke će kratko biti prikazani tokom unosa.

Obaveštenja na zaključanom ekranu: Konfigurirajte način prikazivanja obaveštenja na zaključanom ekranu.

Pregled nedavnih aplikacija: Kada uključite opciju "Zamagljeni nedavne aplikacije", možete uključiti ili isključiti zamagljeni pregled određenih aplikacija po potrebi.



Zaštita od snimanja ekrana: Kad se ova opcija omogući, aplikacijama trećih strana zabranjeno je da prave snimke ekrana ili snimaju ekran tokom unosa lozinki kako bi se sprečilo otkrivanje lozinki.

Otključajte da biste isključili: Kada se ova funkcija omogući, morate da otključate zaključan uređaj pre nego što ga isključite ili restartujete.

Napomena:

Ova funkcija će se samo pojaviti kada je lozinka zaključanog ekrana podešena za telefon.

Lokacija

Funkciju lokacije možete da podesite u odeljku **Podešavanja > Lokacija**. Nakon otvaranja funkcije, aplikacije kao što su Mape i Kamera, kao i aplikacije trećih strana zasnovane na lokaciji, mogu da prikupljaju i koriste podatke o lokaciji. Kad vam nisu potrebni podaci o lokaciji, funkciju možete da onemogućite da biste uštedeli napajanje baterije.

Napomena:

Usluga lokacije koristiće veći mrežni saobraćaj, pa se preporučuje da koristite Wi-Fi mrežu.

Obaveštenje


Podešavanja ćaskanja

Naznačite način prijema SMS poruka ili obaveštenja o porukama iz aplikacija. Ovde su prikazana prioriteta ili izmenjena ćaskanja.

Da biste izmenili ćaskanje, prevucite rukom s vrha ekrana nadole da biste otvorili Centar za prečice i dodirnite i držite ćaskanje koje želite da izmenite.

Obaveštenja

Odavde možete štiklirati obaveštenja iz zasebnih ili svih aplikacija i podesiti obaveštenja na zaključanom ekranu (na primer, naznačiti da li treba pokazati obaveštenja na zaključanom ekranu i da li treba uključiti ekran prilikom prijema obaveštenja) na osnovu svojih navika.

1. Za izmenu zasebnog obaveštenja prevucite rukom nadole s vrha ekrana da biste otvorili Centar za prečice, dodirnite i držite obaveštenje i dodirnite  da biste uključili ili isključili obaveštenja aplikacija i promenili tip obaveštenja po potrebi.
2. Da biste izbrisali obaveštenje, prevucite rukom levo ili desno preko obaveštenja ili dodirnite opciju "Obriši sve" kod svih obaveštenja.

Napomena:

Neka obaveštenja se jedino mogu obrisati nakon što se izvrše odgovarajuće radnje.

Menadžer dozvola

Proverite aplikacije koje trenutno imaju/nemaju pristup dozvolama, kao što su Memorijski prostor, Lokacija i Kalendar, te po potrebi podesite dozvole za aplikacije.

Bežična upozorenja u hitnim slučajevima




Kada uključite Bežična upozorenja u hitnim slučajevima, možete upravljati upozorenjima u hitnim slučajevima (npr. upozorenja povezana s pretnjama ili AMBER upozorenja) koja želite da primete, podesiti učestalost upozoravanja i uključiti ili isključiti vibraciju.

Prečice i pristupačnost

● S-snimanje

Iskoristite S-snimanje da biste napravili snimke ekrana, snimali ekran ili animirane GIF datoteke.

Da biste napravili snimak ekrana:

- Prevucite rukom od gornjeg dela ekrana nadole da otvorite Kontrolni centar, dodirnite  i odaberite odgovarajući metod pravljenja snimka ekrana.
- Prevucite nadole pomoću tri prsta da biste napravili brzi snimak ekrana.
- Pritisnite i istovremeno držite dugme za uključivanje/isključivanje i dugme za utišavanje zvuka da biste napravili brzi snimak ekrana.

Uključite **Lebdeći prozor snimka ekrana**. Lebdeći prozor se prikazuje kada napravite snimak ekrana. Dodirnite lebdeći prozor za pregledanje, izmenu i deljenje snimka ekrana.

● Pametni pokret

Ovde se nalazi kolekcija različitih funkcija Pametnog pokreta. Idite na funkcije i pratite tekst na ekranu ili animirana uputstva da biste saznali više i omogućili funkcije po potrebi.

● Brza radnja

Uključite **Brzu radnju** i odaberite funkciju ili aplikaciju (kao što su Baterijska lampa ili Kamera). Pritisnite i držite dugme za utišavanje zvuka da biste brzo pokrenuli odabranu funkciju ili aplikaciju kada je ekran isključen.

⚠ Napomena:

Brza radnja se ne može iskoristiti tokom reprodukcije muzike ili u slučaju da je infracrveni senzor blokiran.

● Tajmer za zadatke

Kad podesite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**, telefon će se automatski uključiti ili isključiti u zakazano vreme. Pre isključivanja telefon će vas pitati da potvrdite da li želite da ga isključite. Ako ne, dodirnite **Otkazi**. Ako ne potvrdite ili otkazete isključivanje, telefon će vam se isključiti nakon 60 sekundi.

Na sličan način možete podesiti **Zakazani režim vibracije/Zakazani režim rada u avionu**.

● Pristupačnost

Funkcije pristupačnosti vam omogućavaju bolju interakciju s aplikacijama na telefonu. One čine aplikacije funkcionalnijim, a vaš telefon lakšim za upotrebu. Uključite/isključite i podesite funkcije pristupačnosti koje odgovaraju vašim potrebama.

Opis pojedinih funkcija:

- **Preuzete aplikacije:** Pogledajte preuzete funkcije koje mogu da pročitaju sadržaj ekrana ili upotrebe dugmad za kontrolu telefona. Za više detalja o načinu korišćenja funkcije pogledajte odgovarajući tekstualni opis.
- **Prikaz:** Konfigurirate podešavanja prikaza (kao što je veličina fonta i zumiranje). Za više detalja o načinu korišćenja funkcije pogledajte odgovarajući tekstualni opis.
- **Kontrole interakcije:** Konfigurirate opcije koje se odnose na interakciju s telefonom (kao što je



vreme odgovora na dodir ili pritisak ekrana).

· **Zvuk i tekst na ekranu:** Podesite željeni zvučni kanal i titlove za reprodukciju zvuka.

Digitalno blagostanje i roditeljski nadzor

Ovde možete da proverite korišćenje uređaja i da prilagodite podešavanja nekih funkcija da biste umanjili smetnje uređaja. Možete i da podesite roditeljske kontrole da biste kontrolisali i upravljali načinom na koji vaše dete koristi telefon.

Google

Ovde možete da prilagodite neke of funkcionalnih konfiguracija koje obezbeđuje Google. Dodirnite  na početnom ekranu da biste saznali više o detaljnim rešenjima za povezane probleme.

Nalozi

Prijavite se na svoj nalog

Prijavite se na svoj vivo nalog da biste pristupili odgovarajućim uslugama kompanije vivo, na primer, sinhronizaciji informacija u oblaku, upotrebi usluge vivo Plaćanje, povezivanju broja telefona i adrese e-pošte, upravljanju ovlašćenjima i uređajima.

Dodaj nalog

Da biste dodali nalog, dodirnite **Dodaj nalog** i odaberite tip naloga. Možete dodati više tipova naloga.

Morate se registrovati i prijaviti na namenski Google nalog da biste iskoristili neke funkcije na telefonu.

Automatska sinhronizacija podataka aplikacije

Uključite opciju **Automatska sinhronizacija podataka aplikacije** da biste automatski sinhronizovali podatke aplikacije.

Napomena:

Da biste koristili ovu funkciju, morate priključiti telefon na internet. Funkcija automatske sinhronizacije koristi energiju i podatke. Preporučuje vam se da je isključite kada završite sinhronizaciju.

Sistem

● Navigacija sistema



Navigacija pomoću pokreta: Uz pomoć pokreta se brzo vratite na prethodni ekran, idite na početni ekran i prelazite s jedne na drugu aplikaciju.

Navigacija pomoću 3 dugmeta: Dodirnite dugmad da se brzo vratite na prethodni ekran, idete na početni ekran i prelazite s jedne na drugu aplikaciju. Možete menjati redosled i stilove dugmadi po sopstvenom nađenju.

● Jezici i unos

Da biste dodali jezik, dodirnite **Jezici** > **+**. Prevucite jezik ka vrhu liste da biste podesili dodati jezik kao podrazumevani jezik.

Da biste upravljali podržanim metodama unosa, dodirnite **Tastatura na ekranu** > **+** i uključite ili isključite metode unosa po potrebi.

● Datum i vreme

Telefon može pribaviti podatak o tačnom vremenu putem interneta. Ručno možete podesiti vremensku zonu i vreme i uključiti ili isključiti dvadesetčetvoročasovni format po potrebi.

● Rezervna kopija ili vraćanje podataka

Možete da napravite rezervnu kopiju aplikacija i podataka sa telefona na Google serveru (ili vivo Cloud serveru) i da vratite informacije iz rezervne kopije na telefon.

● Opcije resetovanja

Resetujte podešavanja mreže/Bluetooth uređaja na telefonu i vratite ili izbrišite sve podatke po potrebi.

⚠ Napomena:

Uz pomoć opcije **Izbriši sve podatke** brišu se svi podaci s internog memorijskog prostora vašeg telefona.

● Klonirani telefon

Klonirani telefon klonira podatke sa starog na novi telefon jednim dodiranjem bez korišćenja podataka.

Na primer, na svom novom vivo telefonu dodirnite  i odaberite tip starog telefona (iPhone ili Android). Zatim otvorite aplikaciju na starom telefonu i skenirajte QR kod na zahtev.

O telefonu

Idite u odeljak **O telefonu**. Tu možete da saznate različite informacije u vezi sa telefonom. Pravne informacije potražite u odeljku **O telefonu** > **Pravne informacije**.

Korisnička služba: Ovde možete pronaći priručnik za telefon, karticu e-garancije i druge informacije koje će vam pomoći da bolje koristite telefon.

⚠ Napomena:

Pre korišćenja ove funkcije, omogućite pristup mreži na telefonu.

Opcije za programere



Opcije za programere koriste Android programeri. Omogućavanje podešenih opcija u odeljku **Opcije za programere** može da dovede do padova ili nestandardnog rada aplikacija ili uređaja. Koristite ih pažljivo.

Pre korišćenja PC alatke za upravljanje uređajem, omogućite **Otklanjanje grešaka putem USB-a**. Prekidač **Otklanjanje grešaka putem USB-a** nalazi se u meniju **Opcije za programere**. Koraci za otvaranje menija **Opcije za programere**:

1. Otvorite **Podešavanja > O telefonu**.
2. Kliknite sedam puta na **Broj verzije**.
3. Meni **Opcije za programere** pojaviće se u odeljku **Podešavanja > Sistem**.

Ažuriranje sistema

Možete da koristite **Ažuriranje sistema** da biste lako i brzo nadogradili sistem telefona. Prvo omogućite Wi-Fi ili mrežu za prenos podataka. Zatim idite u **Podešavanja** i dodirnite **Ažuriranje sistema**. Telefon će automatski detektovati novu verziju softvera koju možete jednostavno da preuzmete i instalirate.

Napomena:

Oporavak ili ažuriranje sistema koje ne vrši Kompanija mogu dovesti do bezbednosnih rizika. Preporučuje se da pre nadogradnje napravite rezervnu kopiju važnih podataka na memorijskom uređaju. Ažuriranje sistema može da dovede do velikog saobraćaja podataka. Preporučujemo da koristite Wi-Fi.

Kloniranje aplikacije

Idite na **Kloniranje aplikacije** i uključite instalirane aplikacije koje podržavaju tu funkciju. Kad se prekidač aktivira, na ekranu će biti generisana klonirana aplikacija.

Kopirajte aplikaciju kao „Π·xxx “ da biste je razlikovali od originalne aplikacije. Ova funkcija vam omogućava prijavljivanje pomoću drugog naloga. Nema potrebe da se prebacujete s naloga na nalog u jednoj aplikaciji.

Napomena:

1. Deinstaliranje ili zatvaranje originalne aplikacije izbrisće i kloniranu aplikaciju i njene podatke.
2. Dve aplikacije mogu da povećaju korišćenje podataka. Odmah obrišite korišćene podatke pomoću alatke iManager.
3. U pogledu stvarne upotrebe scena i ograničenja za aplikacije trećih strana, ova funkcija podržava samo aplikacije koje zahtevaju prijavljivanje na nalog. Druge aplikacije trenutno ne podržavaju ovu funkciju.
4. Kloniranje aplikacije može da se koristi samo na originalnom vivo početnom ekranu i možda neće dobro funkcionisati na drugim tipovima početnih ekrana.

Više korisnika

Opis tipova korisnika

Korisnik: Lice koje nije vlasnik, ali često koristi vaš uređaj. Svaki korisnik ima isključivo svoj prostor i može da podesi sopstveni početni ekran, prijavu na naloge, kao i da instalira aplikacije.


Gost: Lice koje kratko koristi vaš uređaj. Gosti takođe imaju sopstveni prostor na telefonu, koji lako možete obrisati kada ga oni više ne budu koristili.



Dodaj ili ukloni novog korisnika

Da biste dodali novog korisnika, uključite opciju **Višestruki korisnici** i dodirnite **+**. Zatim možete preći na korisnički nalog i omogućiti korisniku da podesi sopstveni prostor na telefonu.

Ukloni korisnika:

· Ako ste vlasnik telefona, dodirnite korisničko ime pa . Sve aplikacije i podaci pod ovim korisničkim imenom biće izbrisani.

· Ako niste vlasnik telefona, dodirnite  pa opciju "Obriši XXX (korisničko ime)" u iskačućem prozoru. Brisanje korisnika se ne može opozvati. Telefon se zatim vraća na prostor vlasnika.

Održavanje i servisiranje

Informacije o održavanju

Važno je da u potpunosti razumete kako funkcionišu održavanje i popravka telefona da biste mogli da koristite svoj telefon bezbedno i efikasno i produžite mu vek trajanja koliko je to moguće. Za više informacija pročitajte štampani priručnik koji ste dobili uz uređaj.

Telefon i dodaci

Ovaj telefon koristi operativni sistem Android. Da biste videli verziju telefona, idite na **Podešavanja > O telefonu**.

U odeljku **Podešavanja > O telefonu > Pravne informacije > Bezbednosne informacije** možete saznati preporuke za bezbednost ovog uređaja koje će vam pomoći da ga bezbednije koristite.

Pomoć

Ako budete imali pitanja tokom upotrebe telefona, obratite se mrežnom operateru ili službi za pomoć nakon kupovine. Idite na **Podešavanja > O telefonu > Korisnička podrška > Servisni centar** da biste pronašli liniju službe za pomoć nakon kupovine.

Podržani formati datoteka

Video snimci	mp4
Slike	png, jpg, bmp, gif



Snimci zvuka	m4a
Muzika	mp3, ogg, wav, midi, flac, m4a, aac, amr, awb, mp2
Video	avi, mp4, 3gp

Uputstva za povezivanje na USB

Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabela, prevucite nadole da biste prikazali traku za obaveštenja na telefonu, dodirnite obaveštenje o vezi za punjenje, izaberite **Prenos datoteka** na stranici na koju ste preusmereni i tu ćete moći da upravljate datotekama na telefonu putem računara.

Windows

1. Ako koriste Windows 7 i novije verzije, korisnici ne moraju da instaliraju upravljačke programe. Možete dvaput da kliknete na „Računar “ (Win 7) ili „Ovaj računar “ (Win 10) na radnoj površini da biste videli uređaj, a zatim kliknite dvaput na njega da biste kopirali datoteke sa telefona i upravljali njima.
2. U slučaju sistema Windows XP, korisnici moraju da instaliraju MTP upravljački program. Na računaru idite na www.vivo.com, izaberite karticu „Podrška “ i otkucajte „USB “ u polju za pretragu da biste pronašli link za MTP upravljački program. Preuzmite i instalirajte upravljački program da biste upravljali datotekama na telefonu pomoću računara.

Napomena:

Da biste ispravno koristili funkciju, na računarima koji rade pod sistemom Windows XP treba instalirati Windows Media Player 11 ili noviju verziju.

Mac

1. Korisnici Mac OS-a treba da preuzmu „AndroidFileTransfer.dmg “ da bi upravljali datotekama sa telefona.
2. Posetite zvanični vivo veb-sajt www.vivo.com, izaberite stranicu „Podrška “ i kliknite na „USB “ da biste preuzeli MTP alatku za upravljanje za Mac sistem. Kad se preuzimanje dovrši, možete da ga otvorite da biste koristili računar za upravljanje datotekama s telefona.

Linux

Upravljanje datotekama s telefona pomoću softvera mtpfs:

1. Instalirajte alatku „`sudo apt-get install mtp-tools mtpfs` “;
2. Napravite novi direktorijum „`sudo mkdir /media/mtp` “;
3. Izmenite dozvolu direktorijuma „`sudo chmod 755 /media/mtp` “;
4. Instalirajte uređaj „`sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp` “ i moći ćete da upravljate datotekama s telefona u menadžeru datoteka;
5. Uklonite uređaj „`sudo umount /media/mtp` “.

Tokom instalacije, nemojte iskopčavati USB kabl između telefona i računara. Ako nakon instalacije ne može da se koristi, ponovo pokrenite računar ili ga ponovo instalirajte.

