


Panoramica e guida di avvio rapida

Introduzione alla parte esterna del telefono

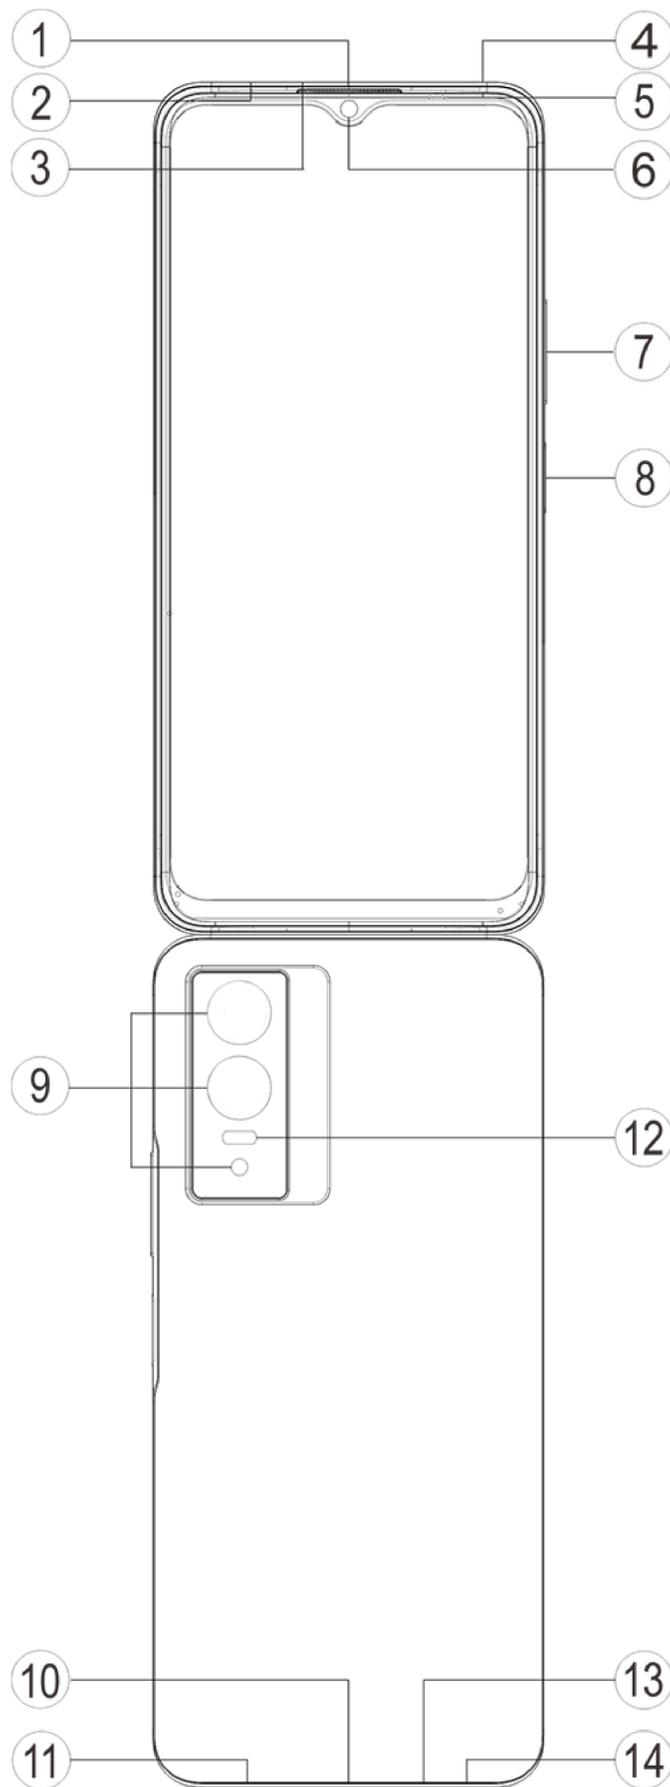

Nota:

Potrebbero esserci differenze in base allo specifico modello del tuo telefono. Le immagini usate in queste istruzioni sono solo come riferimento. Fai riferimento al prodotto effettivo in uso.

Introduzione ai tasti e widget

1. **5 Sensore illuminazione ambientale e sensore di prossimità:** Rileva in automatico l'intensità della luce ambiente e regola la luminosità dello schermo in base alla luce ambiente.

Quando sei impegnato in chiamate telefoniche, questo sensore rileva in automatico la distanza fra te e il telefono. Se sei troppo vicino al telefono, il sensore disattiva lo schermo per evitare l'attivazione involontaria di determinate funzioni. Il sensore è inattivo in modalità auricolari e vivavoce.



2. ⑦ **Pulsante volume**: Puoi regolare il volume usando il pulsante del volume.
3. ⑥ **Fotocamera frontale**/⑨ **Fotocamera posteriore**: Puoi scattare foto e registrare video.
4. ① **Ricevitore**: Puoi ascoltare il chiamante attraverso il ricevitore durante le chiamate.
5. ⑧ **Pulsante di accensione e sensore impronta digitale**: Premi a lungo il pulsante di accensione in modalità spenta per attivare il cellulare. Premi a lungo il pulsante in modalità avvio per spegnere il telefono o riavviare il telefono.

Il pulsante ha la funzione di riconoscimento impronta digitale, che può essere usata per sbloccare il telefono invece di usare la password.

⚠ **Nota:**

Quando non è possibile usare il telefono normalmente, premi a lungo contemporaneamente il [**Pulsante di accensione**] e il [**Pulsante volume -**] più di 10 secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

6. ② **Alloggiamento scheda**: Installazione/rimozione delle schede.
7. ③ **Foro per estrazione scheda**: Inserire lo strumento di espulsione nel foro e spingerlo fino a far fuoriuscire il vassoio della scheda, quindi togliere quest'ultimo.
8. ④ **Microfono secondario**/⑬ **Microfono principale**: Trasmette il suono quando effettui le chiamate.
9. ⑫ **Flash**: Sorgente flash.
10. ⑪ **Altoparlante**: Riproduzione suono.
11. ⑩ **Porta USB**: Puoi collegare il telefono ad altri dispositivi come caricatore o computer mediante un cavo dati.
12. ⑭ **Jack audio**: Puoi collegare gli auricolari al telefono con il jack auricolari.

Installazione e preparazione


Procedura per l'installazione della scheda SIM

⚠ **Nota: Potresti avere un telefono con SIM singola o doppia in base alle esigenze della tua regione o del gestore, ma le differenze fra le due versioni non sono descritte completamente nelle istruzioni. Le immagini usate in queste istruzioni sono solo di riferimento e possono variare rispetto al tuo telefono.**


Questo telefono supporta il collegamento a caldo della scheda Nano (SIM1/SIM2). Quando è acceso, il telefono è in grado di riconoscere in automatico una scheda Nano (SIM1/SIM2) all' inserimento della scheda.

Questo telefono supporta la scheda Nano (SIM1/SIM2).


1. Inserire lo strumento di espulsione nel foro e spingerlo fino a far fuoriuscire il vassoio della scheda, quindi togliere quest'ultimo.

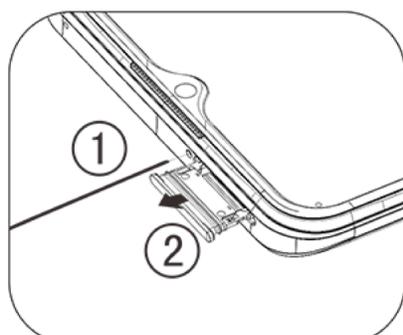

2. Segui la direzione della freccia mostrata nello schema e adatta l'angolo tagliato della scheda SIM all'angolo tagliato del vassoio.

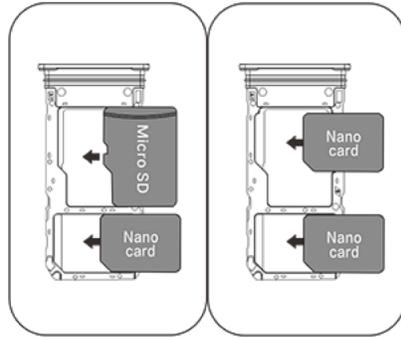

3. Con il touch screen rivolto in alto, segui la direzione della freccia per installare il vassoio nel telefono.

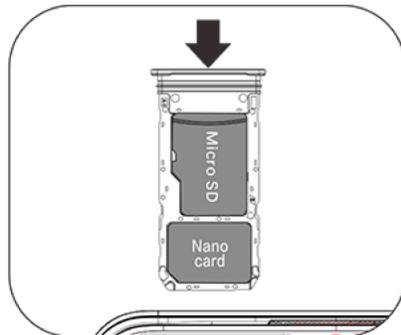

Nota:

1. Per salvaguardare l'integrità del dispositivo, il coperchio posteriore non è amovibile.
2. Posiziona la scheda SIM nel vano scheda, quindi inserisci il vano scheda nel telefono. È vietato inserire la scheda SIM direttamente nel telefono.
3. È consigliabile non tagliare la scheda SIM autonomamente. Se la scheda Nano (SIM1/SIM2) non corrisponde, recati dal tuo gestore telefonico per ottenere una scheda Nano standard.
4. Questo telefono supporta la tecnologia "Dual SIM Dual Standby Single Pass" che significa che i tuoi servizi voce o dati non possono essere usati su entrambe le schede contemporaneamente. Dopo aver stabilito una chiamata su una scheda SIM, l'altra non può effettuare né ricevere chiamate. Chi chiama l'altra scheda può sentire il messaggio "Il numero che hai composto non è in servizio" o "Il numero che hai composto è temporaneamente non disponibile. Riprova più tardi". Quando una scheda SIM usa una connessione dati, l'altra non può usare i servizi dati. La suddetta situazione è dovuta alla funzione Dual SIM Dual Standby Single Pass presente su questo telefono e non ha a che fare con la rete del gestore. Questo telefono supporta solo Single Pass perché ha adottato il design a chip singolo, il quale può aumentare significativamente il periodo di standby e ridurre i consumi di corrente. Ti consigliamo di consultare il tuo gestore locale per abilitare servizi quali "Promemoria chiamate perse", "Promemoria chiamate in arrivo" e "Servizio di segreteria" per ricevere i promemoria sulle chiamate perse.

Collega auricolari

Collega lo spinotto auricolari nell'apposito jack sul telefono, assicurando di inserirlo a fondo.

Carica il telefono

Inserisci un'estremità del cavo dati nella porta USB sul telefono e l'altra estremità nel caricatore o in un dispositivo compatibile. Il telefono inizierà a caricarsi. Al termine della carica, scollegare il telefono dal caricatore o dal dispositivo compatibile e rimuovere il caricatore dalla presa.

Si consiglia di caricare il dispositivo per almeno 30 minuti prima di accenderlo la prima volta.

Nota:


Utilizza il cavo dati e il caricatore in dotazione al telefono.

Antenna

Questo telefono è dotato di un'antenna integrata. Non toccare l'antenna quando sta trasmettendo o ricevendo segnali, altrimenti la qualità della comunicazione potrebbe essere compromessa e il telefono potrebbe funzionare con un livello di energia maggiore del normale comportando una riduzione della durata della batteria. L'antenna è posizionata all'interno delle linee tratteggiate. Non coprire quest'area quando tieni il telefono, come mostrato nell'immagine qui sotto:

A. Antenna GPS/Antenna Wi-Fi/Antenna Bluetooth; B/C/D. Antenna comunicazione.



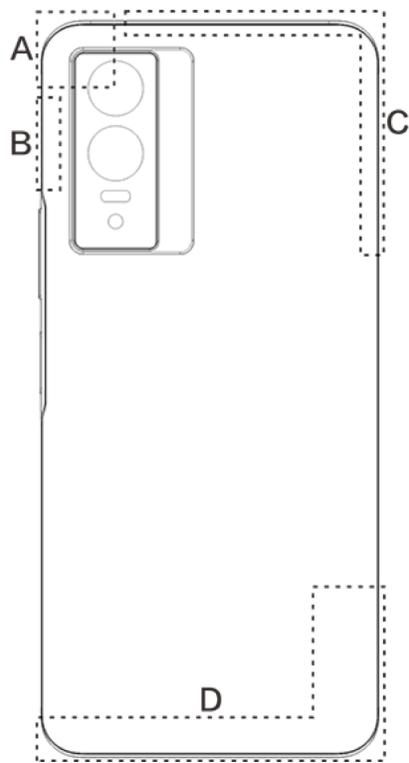

⚠ Nota:

Le immagini usate in queste istruzioni sono solo di riferimento e possono variare in base al tuo telefono. Fai riferimento al tuo telefono.

Icone e notifiche della barra di stato

Significato delle icone di stato

La barra di stato in alto sullo schermo offre alcune informazioni di stato basilare del telefono, incluso la potenza del segnale, l'ora del sistema e la potenza della batteria.

	Intensità segnale
	La scheda SIM non ha segnale
	Modalità aereo attiva
	Collegato al Wi-Fi
2G / G / E	Icona tipo rete 2G*
3G / H / H+	Icona tipo rete 3G*
4G	Icona tipo rete 4G*
5G	Icona tipo rete 5G*
	Connessione a dispositivo Bluetooth
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità Non disturbare attivata
	Hai un nuovo messaggio
	Sveglia attivata
	Potenza batteria
	In carica
	Risparmio dati attivato
	Hotspot attivato



	Posizione attivata
	VPN connessa

Nota:

Il simbolo di rete è visualizzato per indicare gestori e impostazioni di rete correnti. L'icona 5G è presente solo a scopo illustrativo e può essere visualizzata solo sui telefoni cellulari che supportano la rete 5G.

Visualizza le notifiche

Quando ricevi una nuova notifica di evento, il contenuto verrà visualizzato nella barra di stato. Puoi tirare giù la barra di stato e toccare la notifica per visualizzare i dettagli.

Introduzione della schermata home

Quando non vi sono app aperte sul telefono, sarà visualizzata la schermata home. Questo dispositivo può avere molteplici schermate Home. Scorri a sinistra o a destra per passare da una schermata home all'altra.

Scorri verso l'alto sulla schermata home per vedere tutte le app presenti nel telefono.

Cambia impostazioni della schermata home

Mantenendo premuta una zona vuota della schermata home, puoi cambiarne le impostazioni e aggiungere widget o sfondi secondo le tue preferenze.

Cerca nella schermata home

Tocca la barra di ricerca Google e inserisci ciò che desideri ricercare.

Aggiungi app alla schermata home

Nel cassetto delle app, tocca e trascina un'app per spostarla nella posizione desiderata.

Centro di controllo

Scorri verso il basso dalla sommità dello schermo per aprire Centro di controllo, da dove puoi toccare un'icona per attivare o disattivare rapidamente la funzione corrispondente.

App su desktop

iManager

iManager può efficacemente eliminare file spazzatura, garantire la sicurezza del tuo telefono e fornire vari strumenti di gestione per semplificare l'utilizzo del tuo telefono.



Gestione telefono

Ottimizza: controlla lo stato del telefono, ottimizza il telefono con un tocco e visualizza le ottimizzazioni raccomandate per migliorare le prestazioni del tuo telefono.

Pulizia spazio: scansiona e pulisci la cache con un tocco. Questa funzione offre speciali strumenti di pulizia multipli che semplificano la pulizia dello spazio di memoria del telefono. Inoltre, sulla base del tuo utilizzo, raccomanda la pulizia di specifici elementi presenti nel tuo telefono.

Scansione di sicurezza: rileva vulnerabilità di sistema, virus, Trojan, malware, reti pericolose e altri rischi per la sicurezza con un tocco in modo da poter affrontarli tempestivamente. iManager esegue anche scansioni di sicurezza delle app nel background per proteggere il tuo telefono in tempo reale.

Monitoraggio dati: visualizza il tuo utilizzo di dati mobili o Wi-Fi generale o specifico di app. Tocca una app per consentire o non consentire a essa di utilizzare dati mobili nel background.

Nota:

Il gestore può adottare un metodo di calcolo del traffico dati differente da quello adottato dal tuo dispositivo.

App e notifiche: configura notifiche e autorizzazioni app.

Altre impostazioni: dalla home page di iManager, tocca  per accedere alla pagina **Impostazioni** da dove puoi regolare nei dettagli le impostazioni di iManager e visualizzare più informazioni.

Strumenti di utilità

Altri strumenti di utilità (come strumenti per la privacy e la sicurezza) sono disponibili per fornirti un'esperienza utente migliore.

Fotocamera

Utilizza Fotocamera per catturare foto e video dei meravigliosi momenti della tua vita, ovunque e in qualsiasi momento.

Apri Fotocamera

Per aprire Fotocamera:

- Tocca l'icona Fotocamera sulla schermata home.
- Sulla schermata di blocco, tieni premuta l'icona della fotocamera e quindi scorri verso l'alto.

Scatta una foto

Per scattare una foto:

- Apri Fotocamera e tocca il pulsante otturatore.
- Apri Fotocamera, seleziona modalità Foto e premi un pulsante del volume.

Scatta foto multiple in rapida successione

Apri Fotocamera, seleziona modalità Foto e tieni premuto il pulsante otturatore. Il numero di foto catturate verrà visualizzato sullo schermo. Rilascia il pulsante otturatore per interrompere la ripresa.

Registra un video

Per registrare un video:

- Apri Fotocamera e tocca il pulsante video. Tocca nuovamente il pulsante video per interrompere la registrazione e salvare il video.



· Apri Fotocamera, seleziona la modalità Video e premi un pulsante del volume. Premi nuovamente il pulsante del volume per interrompere la registrazione e salvare il video.

Visualizza una foto o video catturati

Tocca l'immagine nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare la foto o il video catturati.

Passa fra le fotocamere anteriore e posteriore

Per passare fra le fotocamere anteriore e posteriore, tocca l'icona di cambio vicino al pulsante otturatore.

Modifica la modalità fotocamera

Apri Fotocamera, scorri a sinistra o a destra sullo schermo oppure tocca per selezionare la modalità che desideri.

Funzioni di accessibilità

Apri Fotocamera e attiva o disattiva le funzioni di accessibilità in alto sullo schermo.

Flash: tocca l'icona flash per regolare la modalità flash.

HDR: quando scatti foto in ambienti con retroilluminazione intensa o forte contrasto fra aree luminose e buie, attiva la modalità HDR per migliorare le zone d'ombra ed evidenziare i dettagli.

Tocca  >  per regolare nei dettagli le impostazioni di Fotocamera.

Tocca  >  per mostrare o nascondere le righe di inquadratura.

Tocca  >  per scegliere un'opzione di autoscatto (per es. Off o 3 secondi).

Tocca  >  per selezionare la dimensione di inquadratura preferita.

Nota:

Alcune funzioni possono variare in base al modello del dispositivo. Fai riferimento al tuo telefono.

Album

Visualizza le foto e i video che hai catturato e le varie immagini presenti nel tuo dispositivo di archiviazione.

Slideshow

1. In **Foto**, apri una foto o un video e tocca  > **Slideshow**.
2. In **Album**, apri una foto o un video in una cartella e tocca  > **Slideshow**.

Condividi o elimina foto o video

1. In **Foto**, tocca  o tieni premuta una foto o un video per accedere alla modalità di modifica, spunta una o più foto o video e tocca .



2. In **Album**, apri una cartella, tocca  o tieni premuta una foto o video per accedere alla modalità di modifica, spunta una o più foto o video e tocca .

Recupera o elimina permanentemente una foto o un video eliminati

Apri Album, tocca **Eliminati di recente** e procedi come segue:

1. Tieni premuta la foto o il video per selezionarli e quindi tocca  per recuperarli o eliminarli permanentemente.
2. Apri la foto o il video e quindi scegli di recuperarli o eliminarli permanentemente.

Nota:

Per utilizzare questa funzione devi attivare **Eliminati di recente** sul tuo telefono. Successivamente, le foto e i video eliminati verranno temporaneamente archiviati in **Eliminati di recente** ed eliminati permanentemente dopo un certo periodo di tempo.

Modifica immagini

In **Foto** o **Album**, apri un'immagine e tocca  per modificarla.

Calcolatrice

La Calcolatrice può essere utilizzata in varie modalità per eseguire calcoli basilari e avanzati.

Apri Calcolatrice

Per accedere a Calcolatrice:

· Scorri verso l'alto sulla schermata home. Appariranno tutte le app nel tuo telefono. Immetti **Calcolatrice** nel campo di ricerca per localizzare rapidamente la Calcolatrice e aprirla.

· Scorri verso il basso dalla sommità dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca  nel Centro di controllo per aprire la Calcolatrice.

Modifica la calcolatrice

Nella app Calcolatrice puoi modificare la calcolatrice secondo necessità.

· : come impostazione predefinita, il tuo telefono utilizza la calcolatrice basilare che può eseguire calcoli aritmetici semplici.

· Tocca  per passare alla calcolatrice scientifica che permette di eseguire operazioni e funzioni avanzate.

· Tocca  per passare alla calcolatrice di conversione valuta per convertire i tassi di cambio.

· Tocca  per visualizzare la cronologia dei calcoli della calcolatrice basilare o scientifica.

Nota:

Devi connettere il telefono a Internet per usare la calcolatrice di conversione valuta.



Registratore

Utilizza la app Registratore per registrare appunti vocali nel lavoro e nella vita quotidiana. La app utilizza il microfono integrato del tuo telefono per registrare. Nella app **Registratore** puoi eseguire le seguenti operazioni:

Tocca  per avviare la registrazione. Tocca  per mettere in pausa la registrazione. Tocca  per interrompere e salvare la registrazione.  marca un punto temporale.

Riproduci una registrazione

Per riprodurre una registrazione:

1. Seleziona il file di registrazione e tocca  per riprodurlo o metterlo in pausa. Trascina il cursore sulla barra di progressione per avanzare o indietro.

2. Apri il file di registrazione per riprodurlo. Per mettere in pausa la riproduzione, tocca . Per riprendere la riproduzione, tocca .  marca il punto temporale. Per modificare la velocità, tocca . Per attivare o disattivare la modalità Vivavoce, tocca . Tocca un segno durante la riproduzione per saltare alla posizione marcata nella registrazione.

Condividi ed elimina una registrazione

Tieni premuto il file di registrazione che vuoi condividere o eliminare oppure tocca  > **Seleziona**, spunta il file di registrazione e quindi tocca .

Imposta una registrazione come suoneria

Tieni premuto il file di registrazione che vuoi impostare come suoneria o tocca  > **Seleziona**, spunta il file di registrazione e quindi tocca  > **Imposta come suoneria**.

Taglia una registrazione

Apri il file di registrazione che vuoi modificare, tocca  > **Taglia**, trascina il cursore della linea temporale e tocca  per ottenere un'anteprima o continuare la registrazione. Taglia una parte della registrazione, tocca  per salvare o eliminare la parte selezionata e quindi tocca .

Orologio

La app Orologio offre quattro funzioni: Sveglia, Orologio, Timer e Cronometro.

Sveglia

1. Per aggiungere una sveglia, tocca . Per modificare una sveglia, toccala per accedere alla pagina delle impostazioni sveglia. Tocca  per passare fra orologio analogico e orologio digitale, impostare una sveglia ricorrente, impostare il suono della sveglia e tocca  per salvare la sveglia.

2. Per eliminare una o più sveglie, apri Orologio, tocca  > **Seleziona**, spunta le sveglie e tocca . Puoi anche tenere premute le sveglie per selezionarle e quindi toccare  per eliminarle.

Orologio



1. Tocca  per aggiungere l'orario nelle città del mondo.
2. Converti i fusi orari: Se hai aggiunto due o più città, tocca  > **Convertitore orario** e seleziona una città, una data e un orario.

Timer

Puoi utilizzare il timer per effettuare il conto alla rovescia da un orario specificato. Imposta la durata e tocca  per avviare un timer.

Durante il conto alla rovescia puoi toccare  per aggiungere e avviare altri timer,  per eliminare il timer,  per prolungare il timer di 1 minuto,  per mettere in pausa il timer e  per riprendere il timer o **Reset** per azzerare il timer.

Cronometro

Tocca  per avviare un cronometro. Tocca  per registrare un intervallo di tempo. Tocca  per mettere in pausa il cronometro. Tocca  per azzerare il cronometro. Tocca  per condividere o copiare i tempi cronometrati.

Bussola

Con la bussola è possibile controllare le direzioni, longitudine, latitudine e la linea orizzontale. Prima di utilizzare questa funzione, per garantire precisione, assicurati che il telefono sia in condizione orizzontale e sia lontano da interferenze elettromagnetiche.

Nota:

1. Attiva la connessione di rete e il servizio di posizione prima di controllare la tua posizione corrente.
2. Quando sono presenti forti interferenze, la bussola verrà commutata nella finestra di calibrazione; la bussola verrà ripristinata dopo la calibrazione.
3. La bussola digitale può essere usata solo per assistenza alla navigazione. Non usarla per stabilire una posizione precisa, prossimità, distanza o direzioni.

vivo.com

Sulla pagina **home/Prodotti** potrai saperne di più su vivo e i prodotti che offre, mentre sulla pagina **Assistenza** potrai fornire feedback e trovare soluzioni a domande frequenti.

Nota:

Devi connettere il telefono a Internet per usare questa funzione.

App Google

Google fornisce app di intrattenimento, social network e di altro tipo. Alcune app potrebbero richiedere l'accesso all'account Google per utilizzarle. Per maggiori informazioni, visita la pagina Guida dell'app.



Introduzione di alcune funzioni

Chrome/Google: Google Chrome è un browser popolare con cui cercare e visitare le pagine Web.

Gmail: Gmail è un client email che utilizza i servizi di Google Mail per inviare e ricevere email.

Maps: Google Maps consente di trovare la tua posizione mostrandoti anche ciò che ti circonda. Puoi anche inserire le informazioni sul tuo tragitto giornaliero in modo che possa indicativamente mostrarti le informazioni sul traffico.

YT Music: YouTube Music contiene la musica e i video nuovi più cool per il tuo divertimento. Ascolta la musica in streaming o salvala sul tuo dispositivo.

YouTube: Puoi vedere video condivisi da altri o caricare i tuoi.

Foto: Google Photos è il luogo ideale in cui modificare e gestire foto e video provenienti da tutte le diverse fonti.

Assistente: Google Assistant può aiutarti a inviare messaggi SMS, effettuare chiamate e pianificare percorsi utilizzando semplicemente la tua voce.

Duo: Google Duo ti aiuta a mantenerti in contatto con gli amici e la famiglia attraverso le videochiamate.

Files: Files ti consente di gestire, condividere ed eliminare file e app salvati.

Google Pay: Google Pay raccoglie tutti i metodi di pagamento supportati da Google in modo che tu possa usufruire di pagamenti rapidi e sicuri inserendo le informazioni bancarie una sola volta.

Calendario: Calendario ti ricorda gli eventi imminenti inviandoti una notifica sul telefono quando si avvicina l'evento.

Play Store: Dopo l'accesso è possibile trovare app, giochi, film, musica e altri incredibili contenuti Android più recenti. È possibile cercare e scaricare i contenuti in base alle tue esigenze personali.

Telefono: L'app Telefono è usata per effettuare chiamate.

Contatti: Contatti è il posto in cui salvare e gestire i tuoi contatti.

Messaggi: Puoi usare Messaggi per inviare e ricevere SMS, foto, video, audio o altri file.

Nota:

La disponibilità e le funzioni delle app possono variare in base alla regione e al fornitore di servizio.

Musica

Non hai bisogno di aggiungere brani manualmente. All'attivazione, il tuo telefono effettuerà automaticamente la scansione per trovare brani sul dispositivo di archiviazione e li aggiungerà a **Musica**.

Elenchi

Apri Musica dalla schermata home e tocca **Elenchi**. Tocca **Nuova playlist** per creare una playlist dei tuoi brani preferiti.

1. Aggiungi un brano alla tua playlist personale:

Accedi all'elenco **Brani**, tieni premuto il brano che vuoi aggiungere e tocca **Aggiungi a playlist** nella finestra pop-up.

2. Modifica una playlist personale: apri la playlist, tocca , seleziona uno o più brani e quindi tocca **Aggiungi a playlist/Rimuovi**.



3. Elimina una playlist personale: tieni premuta la playlist e tocca  nella finestra pop-up. L'eliminazione di una playlist personale non comporta l'eliminazione dei brani in essa contenuti.

Cerca

In presenza di molti brani, puoi toccare  e immettere il titolo di un brano, di un album o il nome di un artista per trovare rapidamente ciò che cerchi.

Impostazioni

Accedi alla pagina  per configurare le impostazioni per Musica.

Scansiona per trovare brani: Tocca **Scansiona** per effettuare la scansione e trovare brani sul tuo telefono. Puoi filtrare cartelle o brani da non visualizzare nell'elenco Brani.

Modalità sospensione: Trascina il cursore al centro per impostare il tempo di riproduzione della musica e attiva la **Modalità sospensione**. Quando la **Modalità sospensione** è attivata, il tuo telefono smetterà in automatico di riprodurre musica una volta raggiunto il limite di tempo impostato. Puoi scegliere o di interrompere soltanto la riproduzione della musica o di interrompere la riproduzione della musica e spegnere il telefono una volta raggiunto il limite di tempo impostato.

Impostazioni effetti sonori: Tocca **Impostazioni effetti sonori** per impostare gli effetti sonori preferiti.

Meteo

Aggiungi città

Tocca  per accedere alla pagina **Gestione città** e tocca  nell'angolo in alto a destra per aggiungere altre città.

Controlla il meteo

Sulla home page di Meteo, scorri a sinistra o a destra sulla curva meteo per vedere le variazioni di temperatura e le condizioni meteo per le 22 ore successive. Per vedere un'altra città, scorri a sinistra o a destra sullo schermo.

Modifica l'ordine delle città

Tocca  per accedere alla pagina **Gestione città**, tocca , tieni premuto  e sposta la città su o giù per modificare l'ordine.

Elimina una città

Sulla pagina **Gestione città**, tieni premuta la città che vuoi eliminare e tocca **Elimina**.

Impostazioni meteo

Tocca  per impostare la visualizzazione meteo preferita.

Nota:

Devi connettere il telefono a Internet per usare questa funzione.



EasyShare

Utilizza EasyShare per inviare o ricevere file senza consumare dati.

Trasferimento di file super veloce, senza consumo di dati

Puoi trasferire simultaneamente vari tipi di file ad alta velocità senza usare dati. Per esempio, se utilizzi EasyShare su un dispositivo Android (telefono sorgente) per inviare file:

Tocca , seleziona i file da trasferire e tocca **Invia**. Sul telefono a cui devono essere trasferiti i file (telefono target), tocca  per ricercare il telefono sorgente o scansiona il codice QR sul telefono sorgente per connettere i telefoni. Quindi, tocca OK sul telefono sorgente.

Clonazione telefono

Clonazione telefono è sicura ed efficiente e non richiede consumo di dati per importare rapidamente dati, inclusi contatti, messaggi e foto dal tuo vecchio telefono al nuovo.

Sul tuo vecchio telefono, tocca  > . Sul nuovo telefono, tocca  > , seleziona il sistema operativo del vecchio telefono e scansiona il codice QR sul vecchio telefono o effettua la connessione manuale all'hotspot del vecchio telefono.

Backup dati

Scarica e installa EasyShare sul tuo PC, connetti il tuo telefono al PC tramite cavo USB e quindi effettua il backup o il ripristino dati. Puoi anche toccare **Connessione Wi-Fi** sul tuo telefono, scansionare il codice QR sul PC e poi effettuare il backup o ripristino dati.

Condividi EasyShare

Per condividere EasyShare:

1. Scansiona il codice QR per accedere al sito web ufficiale e scaricare e installare EasyShare.
2. Condividi tramite Bluetooth o Wi-Fi.
3. Condividi tramite WhatsApp o SMS.

Note

Crea note a tuo piacimento per segnarti idee e ispirazioni.

Crea una nuova nota

1. Per creare una nuova nota:

- Tocca  sulla pagina .
- Apri una cartella sulla pagina  e quindi tocca .

2. Puoi eseguire le seguenti operazioni in una nota:

- Tocca  per impostare la formattazione del testo come la dimensione del carattere.
- Tocca  per creare un elenco di cose da fare. Una volta creato l'elenco, tocca  per marcare un compito come completato.
- Tocca  per impostare un promemoria per la nota.



- Tocca  per aggiungere una foto alla nota.
 - Tocca  per attivare la modalità registrazione.
 - Tocca  per modificare lo sfondo della nota o per aggiungere una tabella alla nota.
 - Tocca  per annullare o rifare le modifiche.
3. Tocca  per salvare la nota.

Evidenzia una nota

Apri la nota che vuoi evidenziare e tocca .

Appunta o nascondi una nota

Tieni premuta la nota nell'elenco Note e quindi tocca **Appunta/Nascondi** nella finestra pop-up.

Condividi o salva una nota

Apri la nota che vuoi condividere o salvare e tocca .

Elimina note

Per eliminare una o più note:

1. Tieni premuta la nota che vuoi eliminare e tocca **Elimina** nella finestra pop-up.
2. Nell'elenco Note, tocca , seleziona una o più note e quindi tocca .
3. Apri la nota che vuoi eliminare e tocca .

Browser

vivo Browser è basato su un nuovo kernel ottimizzato e ti fornisce un'esperienza di navigazione fluida e potente nei siti web e un'interfaccia utente interattiva, simile a quella dei browser per PC.

Apri **Browser** dalla schermata home. Tocca  sulla home page di Browser. Verrà visualizzato un menu scorciatoie dove puoi configurare il browser come desiderato.

Cerca contenuto

Immetti ciò che vuoi ricercare nella barra di ricerca superiore e tocca **Cerca**. Verranno visualizzati i risultati della ricerca.

Apri una nuova scheda

Nell'angolo in basso a destra dello schermo, tocca  >  per aprire una nuova finestra.

Visualizza cronologia di navigazione e segnalibri

Nella barra di navigazione inferiore, tocca  >  per visualizzare tutta la cronologia di navigazione e i segnalibri salvati.



Impostazioni

Rete e Internet

● Wi-Fi

Attiva o disattiva la rete Wi-Fi in **Wi-Fi**. Quando è attivata, scegli la rete Wi-Fi a cui vuoi connetterti.  indica una rete criptata che richiede una password Wi-Fi. Quando il tuo telefono è connesso a una rete Wi-Fi, l'intensità del segnale Wi-Fi verrà visualizzato come  nella barra di stato. Quante più barre ci sono, tanto più potente è il segnale. Se non sono disponibili reti Wi-Fi o se l'opzione Wi-Fi è disattivata, il telefono si collegherà alla rete dati per accedere a Internet. Una volta collegato il telefono a una rete Wi-Fi, la connessione a questa rete avverrà automaticamente ogni volta che il telefono si troverà nel raggio di copertura.

Per aggiungere una rete Wi-Fi non presente nell'elenco delle reti disponibili, tocca **+** e inserisci l'SSID della rete. Per la connessione a una rete nascosta, è necessario conoscere il nome della rete, la password e il tipo di sicurezza.

● Scheda SIM e rete mobile

Da qui puoi visualizzare lo stato corrente della scheda SIM e regolare le impostazioni della scheda SIM in base al tuo utilizzo.

Dati mobili: Attiva questa opzione per utilizzare app come Browser ed E-mail tramite la rete dati. Possono essere applicati addebiti del gestore. Per maggiori dettagli, consulta il tuo gestore.

Scheda SIM preferita: Se utilizzi due schede SIM, imposta la scheda SIM preferita per dati mobili e chiamate. Il tuo telefono utilizzerà automaticamente la scheda SIM preferita.

Informazioni e impostazioni scheda SIM: Seleziona una scheda SIM per visualizzare o impostare le informazioni della scheda SIM (come nome della scheda SIM), il tipo di rete primaria e l'utilizzo dati di ogni app sulla scheda SIM.

● Hotspot e tethering

Condividi il tuo hotspot di rete Wi-Fi, Bluetooth o USB con altri dispositivi per consentire a essi di accedere a Internet tramite la tua rete Wi-Fi o rete dati.

Per attivare un hotspot:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Centro di controllo e tocca .
- Accedi a **Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering > Hotspot Wi-Fi** e attiva l'interruttore.

Imposta manualmente il nome dell'hotspot, la sicurezza di utilizzo e il limite di dati per singolo utilizzo secondo necessità.

● Risparmio dati

Risparmio dati contribuisce a ridurre l'utilizzo dei dati impedendo ad alcune app di utilizzare dati in background. In **Non limitata da limite dati**, attiva o disattiva l'interruttore per ogni app in base alle tue esigenze di risparmio dati.



● Gestione rete

Questo elenco contiene tutte le app per le quali è consentito l'accesso a rete dati o Wi-Fi. Puoi attivare o disattivare l'autorizzazione a Internet per queste app secondo necessità.

● Modalità aereo

Devi attivare la modalità aereo sul tuo telefono quando viaggi a bordo di un aeromobile.

Per attivare la modalità aereo:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Centro collegamento rapido e tocca .
- Accedi a **Impostazioni** > **Rete e Internet** e attiva la **modalità aereo**.

● VPN

La VPN della tua azienda ti consente di comunicare in sicurezza informazioni riservate tramite una rete non dedicata. Per esempio, puoi utilizzare la VPN per accedere alle tue e-mail di lavoro.

Tocca **VPN** > **+**, inserisci le informazioni VPN ottenute dall'amministratore, configura il file VPN e salva le impostazioni. Successivamente puoi utilizzare la VPN fornendo il tuo nome utente e password.

● DNS privato

Un DNS privato può proteggere la tua sicurezza e privacy durante la connessione a un URL di destinazione.

Per attivare/disattivare o modificare le impostazioni del DNS privato, tocca **DNS privato** e segui le istruzioni sullo schermo.

Bluetooth e dispositivi

● Bluetooth

Tramite Bluetooth puoi connetterti ad altri dispositivi Bluetooth come auricolari, kit auto, altoparlanti, telefoni, tastiere e mouse. Ti consente anche di trasferire file, come documenti, contatti, immagini, musica e video, fra due dispositivi mobili (per es. telefoni e tablet).

● Mirroring Intelligente

1. **Mirroring file locale**: riproduci video, immagini e musica nel tuo telefono su un dispositivo connesso.

2. **Mirroring schermo telefono**: visualizza sincronicamente il contenuto presente nel tuo telefono su un dispositivo connesso. Puoi toccare direttamente i comandi sullo schermo del tuo telefono per procedere.

● OTG

On-The-Go (OTG) è una tecnologia che consente ai dispositivi di archiviazione di trasferire dati senza un host. Per esempio, con un cavo USB OTG puoi connettere la tua fotocamera digitale a una stampante e stampare direttamente foto dalla fotocamera. Utilizza un cavo OTG per connettere un dispositivo di archiviazione al tuo telefono e attiva **OTG**. Successivamente puoi aprire Gestore file per gestire immagini, video e file musicali sul dispositivo di archiviazione.

● Stampa



Puoi usare alcune app sul tuo telefono per stampare. Prima di stampare, aggiungi una stampante in grado di ricevere dati via Internet.

● Chromebook

Connetti il telefono a un Chromebook per sbloccare il Chromebook con il telefono o inviare e ricevere messaggi sul Chromebook.

● Nearby Share

Per utilizzare questa funzione devi attivare il Bluetooth, i servizi di localizzazione e registrare o accedere a un account Google. Nearby Share ti consente di condividere o ricevere contenuto con/da contatti nelle vicinanze.

● Android Auto

Per utilizzare questa funzione devi registrare o accedere a un account Google e devi aver scaricato e installato la app **Android Auto**. Android Auto ti consente di utilizzare Assistente Google per gestire navigazione, contenuti multimediali e messaggi mentre guidi.

Display e luminosità

Regola le impostazioni di sistema come la luminosità di schermo e il tempo di blocco automatico.

Regola la luminosità dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo:

- Scorri verso il basso dalla sommità dello schermo per aprire Centro di controllo e trascina il cursore (●) per regolare la luminosità dello schermo manualmente oppure tocca **A** per attivare la luminosità automatica.
- Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità** e trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo manualmente oppure attiva **Luminosità automatica** affinché il tuo telefono regoli automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale.
- **Protezione occhi** regola automaticamente la temperatura cromatica dello schermo per rendere la luce dello schermo più calda e delicata e contribuire a ridurre l'affaticamento della vista. Puoi attivarla immediatamente o a un orario impostato seconda necessità.
- **Tema scuro** utilizza uno sfondo nero compatto che contribuisce a ridurre la riflessione dello schermo e a prolungare la vita della batteria. Puoi attivarla immediatamente o a un orario impostato seconda necessità.

Impostazioni schermata di blocco automatica

In **Timeout schermo**, seleziona la durata che preferisci. Lo schermo si blocca automaticamente dopo che è rimasto inattivo per la durata selezionata.

Impostazioni rotazione schermo

Rotazione automatica schermo consente allo schermo di ruotare automaticamente quando il telefono passa fra le modalità verticale e orizzontale.

Impostazioni modalità cromatica/temperatura cromatica schermo

In **Colori schermo**, regola manualmente la modalità cromatica dello schermo (o la temperatura cromatica) in base alle tue abitudini di utilizzo.

Impostazioni carattere



Dimensione carattere: sono disponibili varie dimensioni di carattere che puoi scegliere secondo necessità.

Stile carattere: utilizza lo stile del carattere predefinito o scarica e utilizza altri caratteri.

Impostazioni barra di stato

In **Barra di stato**, attiva o disattiva le opzioni di visualizzazione correlate alla barra di stato (per es. visualizzazione della velocità di rete o della percentuale della batteria).

Impostazioni salvaschermo

In **Salvaschermo**, imposta un salvaschermo che compaia quando il telefono è in carica o in una docking station.

Impostazioni proporzioni app

Visualizzazione a schermo intero di app: le app che non vengono visualizzate automaticamente a schermo intero sono elencate qui. Per visualizzare una app in modalità a schermo intero, attiva l'interruttore per la app.

Visualizzazione nella parte alta dello schermo: le app che vengono/non vengono visualizzate nella parte alta dello schermo sono elencate qui. Tocca una app per saperne di più sulle funzioni di visualizzazione e seleziona una modalità di visualizzazione secondo necessità.

Schermata di blocco e sfondo

Temi e sfondi

Puoi scaricare o usare i tuoi temi o sfondi preferiti. Puoi anche usare un'immagine in Album come sfondo.

Altre impostazioni

Impostazioni schermata di blocco: scarica o utilizza la tua schermata di blocco preferita e attiva o disattiva **Cambia lo sfondo della schermata di blocco in base al tema**. Tocca **Aggiungi testo alla schermata di blocco** per aggiungere testo e simboli da visualizzare sulla schermata di blocco.

Impostazioni Home: Specifica se aggiungere icone per nuove app sulla schermata home, se ruotare la schermata home quando il telefono viene ruotato, se visualizzare la barra suggerimenti app e se aprire Ricerca globale o Centro notifiche scorrendo verso il basso.

Nota:

Devi connettere il telefono a Internet per visualizzare o scaricare nuovi stili.

Modalità semplice

Attiva Modalità semplice per usare la schermata home con layout semplificato e una dimensione del carattere più grande.

Effetti dinamici



Vari stili di animazione sono forniti nella funzione corrispondente. È possibile selezionare ed applicare il tuo stile preferito.

Suono

Imposta il tuo profilo sonoro preferito in **Impostazioni > Suono**.

Regolazione con i pulsanti volume

Utilizza i pulsanti del volume per regolare il volume dei contenuti multimediali o della suoneria secondo necessità.

Impostazioni vibrazione telefono

In **Vibrazione per chiamate in arrivo/Vibrazione per notifiche**, imposta la modalità o intensità di vibrazione in base alle tue abitudini di utilizzo.

Non disturbare

In modalità **Non disturbare**, il telefono riceve notifiche solo da contatti e app importanti. Puoi specificare i contatti o app da cui sono consentite le notifiche secondo necessità.

Per attivare Non disturbare:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Centro di controllo e tocca .
- Accedi a **Impostazioni > Suono > Non disturbare** e tocca **Attiva ora**.

Suonerie personalizzate

Ad esempio, per **impostare la suoneria di una sveglia**, scegli una suoneria dalle opzioni fornite o utilizza un file audio sul tuo telefono come suoneria personalizzata. Puoi impostare altre suonerie per messaggi o notifiche in un modo simile.

Altre impostazioni per suono e vibrazione

Suoni: Possono essere impostati suoni anche per tocchi, ricarica e altre circostanze. Attiva o disattiva i suoni in base alle tue abitudini di utilizzo.

Vibrazione al tocco: regola la frequenza di vibrazione al tocco o attiva il feedback tattile.

App e notifiche

Questo elenco comprende tutte le app e i servizi installati su questo dispositivo. Puoi impostare autorizzazioni dettagliate per app e notifiche in base alle tue abitudini di utilizzo.

Visualizza o modifica le informazioni relative alle app

Tutte le app e le app usate di recente sono elencate qui. Tocca una app per vedere il suo numero di build, lo spazio di memoria utilizzato, la durata di utilizzo e regolanle le impostazioni di autorizzazione secondo necessità.

Impostazioni chat



Specifica un modo di ricevere messaggi SMS o notifiche di messaggi dalle app. Chat prioritarie o modificate sono visualizzate qui.

Per modificare una chat, scorri verso il basso dalla sommità dello schermo per aprire Centro collegamento rapido e tieni premuta la chat che vuoi modificare.

Notifiche

Da qui puoi controllare le notifiche da singole app o da tutte le app e regolare le impostazioni delle notifiche della schermata di blocco (per esempio, puoi specificare se mostrare notifiche sulla schermata di blocco e se attivare lo schermo alla ricezione di una notifica) in base alle tue abitudini di utilizzo.

1. Per modificare una singola notifica, scorri verso il basso dalla sommità dello schermo per aprire Centro collegamento rapido, tieni premuta la notifica e tocca  per attivare o disattivare la notifica app e modificare il tipo di notifica secondo necessità.
2. Per cancellare una notifica, scorri a sinistra o a destra sulla notifica o tocca "Cancella tutto" nella sezione Tutte le notifiche.

Nota:

Alcune notifiche possono essere cancellate solo dopo aver eseguito specifiche azioni.

Tempo schermo

Tocca  per controllare quanto tempo trascorri su ogni app, quante notifiche hai ricevuto e quanto frequentemente sblocchi/apri una app nel giorno corrente.

Imposta timer app: tocca  per impostare un timer giornaliero per una app. Allo scadere del timer, la app verrà messa in pausa per il resto del giorno.

App predefinite

Se disponi di varie app che possono essere utilizzate per lo stesso compito, puoi scegliere la app da utilizzare come predefinita.

Gestore autorizzazione

controlla le app che attualmente hanno/non hanno accesso ad autorizzazioni come Memoria, Posizione e Calendario e regola le autorizzazioni app secondo necessità.

Avvisi di emergenza wireless

Dopo aver attivato Avvisi di emergenza wireless, puoi gestire gli avvisi di emergenza (per es. avvisi di minaccia o avvisi AMBER) che vuoi ricevere, impostare la frequenza degli avvisi e attivare o disattivare la vibrazione.

Batteria

Controlla l'utilizzo corrente della batteria, il consumo di energia e altro e passa a Risparmio energetico o a Modalità bilanciata secondo necessità.

Gestisci il consumo di energia delle app in background

In **Gestione consumo energia in background**, controlla il consumo di energia per ogni app in background nel giorno corrente e consenti o non consenti a determinate app di rimanere in esecuzione in background secondo necessità.



Nota:

Il consumo di energia è approssimativo e può variare in base all'utilizzo.

RAM e spazio di archiviazione

Vai nell'interfaccia **RAM e spazio di archiviazione**; da qui puoi controllare l'utilizzo della memoria dei dispositivi di memoria e anche formattare i dispositivi di memoria. Tutti i dati verranno cancellati dopo la formattazione della memoria del telefono. Assicurati di avere eseguito il backup dei dati importanti prima di effettuare la formattazione.

Sicurezza

Aggiorna lo stato della tua sicurezza o configura funzioni di sicurezza per mantenere sicuro il tuo telefono.

Stato sicurezza

Controlla lo stato di scansione/aggiornamento di sicurezza app. Tramite **Trova il Mio Dispositivo** puoi localizzare il tuo dispositivo e mantenere al sicuro i dati contenuti da remoto in caso di smarrimento del dispositivo.

Sicurezza dispositivo

Imposta una schermata di blocco o registra la tua impronta digitale (o volto) per migliorare la sicurezza del telefono.

1. Password schermata di blocco: tocca **Blocco schermo** e imposta una password della schermata di blocco (una sequenza o una password numerica) secondo necessità.
2. Sblocco tramite impronta: imposta un metodo di sblocco schermo secondario. Dopo aver impostato una password per la schermata di blocco e aver registrato la tua impronta, attiva **Sblocca**. Successivamente puoi utilizzare l'impronta registrata, disegnare una sequenza di sblocco o immettere la tua password numerica per sbloccare il telefono.
3. Sblocco con il volto: imposta un metodo di sblocco schermo secondario. Dopo aver impostato una password per la schermata di blocco e aver registrato i dati del tuo volto, attiva **Sblocca**. Successivamente puoi sbloccare il telefono con il volto quando lo schermo è attivato e bloccato.
4. **Smart Lock**: dopo aver impostato una password per la schermata di blocco, utilizza Smart Lock per mantenere il telefono sbloccato in determinate circostanze (per esempio quando lo hai con te o in determinati luoghi). Ogni opzione è descritta nei dettagli.
5. **Privacy e crittografia delle app**: una password di privacy è utilizzata per crittografare app, messaggi e note. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la tua password di privacy e le domande di sicurezza.
 - Utilizza la password di privacy per crittografare app: attiva l'interruttore per le app che vuoi crittografare, quindi blocca lo schermo o chiudi le app. Puoi anche specificare il momento in cui il blocco app deve avere effetto secondo necessità.
 - Utilizza la password di privacy per nascondere app: attiva l'interruttore per le app che vuoi nascondere. Successivamente, le app saranno completamente bloccate, cioè non saranno più visualizzate sulla schermata home o nell'elenco delle app recenti o in altri elenchi app, né trasmetteranno nuovi messaggi. Puoi anche specificare come e quando le app devono essere nascoste (per esempio, quando blocchi lo schermo o chiudi le app) secondo necessità.



Privacy

Ecco una raccolta di impostazioni funzionali per la sicurezza del telefono concernenti la sicurezza di sistema e privacy. Regola le impostazioni secondo necessità.

Descrizione di alcune funzioni

Gestore autorizzazione: Controlla le app che attualmente hanno/non hanno accesso ad autorizzazioni come Memoria, Posizione e Calendario e regola le autorizzazioni app secondo necessità.

Mostra password: quando è attivata, i caratteri di una password verranno visualizzati brevemente durante l'immissione.

Notifiche su schermata di blocco: configura la modalità in cui devono essere visualizzate le notifiche sulla schermata di blocco.

Anteprima app recenti: dopo aver attivato "Sfoca app recenti", puoi attivare o disattivare l'anteprima sfocata per specifiche app secondo necessità.

Protezione cattura schermo: quando è attivata, le app di terza parte non potranno catturare screenshot o registrare lo schermo durante l'immissione della password in modo da impedirne la divulgazione.

Sblocca per disattivare: quando questa funzione è attivata, prima di poter spegnere o riavviare il dispositivo bloccato, devi sbloccarlo.

Nota:

Questa funzione apparirà solo quando è impostata una password di schermata di blocco per il telefono.

Posizione

Puoi impostare la funzione di localizzazione in **Impostazioni > Posizione**. Dopo avere aperto la funzione, le app come Mappe e Fotocamera e le app di terza parte basate sulla posizione possono raccogliere e utilizzare i dati di posizione. Quando non hai bisogno di dati di posizione, puoi disabilitare la funzione per risparmiare batteria.

Nota:

Il servizio di posizione utilizzerà il traffico di rete più elevato, si consiglia quindi di utilizzare la rete Wi-Fi.

Modalità Ultra-Gioco

Il telefono aggiungerà automaticamente i giochi scaricati alla Modalità Ultra-Gioco. Puoi anche aggiungere manualmente giochi alla Modalità Ultra-Gioco affinché possano utilizzare le funzioni di Modalità Ultra-Gioco. Tocca il pulsante Aggiungi e seleziona i giochi.

Scegli una modalità di gioco

Modalità Esports: ogni funzione è descritta nei dettagli. Accedi a **Giochi supportati** per controllare quali giochi installati supportano la Modalità Esports. Questa modalità fornisce ai giocatori



professionisti un'esperienza di gioco più immersiva e fluida. Per attivare la Modalità Esports, fai apparire la barra laterale in un gioco supportato.

Gioco automatico a schermo spento: per attivare questa modalità, fai apparire la barra laterale in un gioco aggiunto alla Modalità Ultra-Gioco. Nella modalità Gioco automatico a schermo spento, i giochi continueranno quando lo schermo è spento o bloccato. Essendo i giochi eseguiti in background, la modalità contribuisce a ridurre il consumo energetico.

Impostazioni Ottimizzazione esperienza/Non disturbare

Sono disponibili funzioni che ottimizzano l'esperienza di gioco tramite effetti sonori e visivi. Accedi alle funzioni e segui le istruzioni sullo schermo per saperne di più e attivare le funzioni secondo necessità.

Collegamenti rapidi e accessibilità

● Super acquisizione

Utilizza Super acquisizione per catturare screenshot, registrare lo schermo o registrare GIF animate.

Per catturare uno screenshot:

- Scorri verso il basso dalla sommità dello schermo per aprire Centro di controllo, tocca  e seleziona un metodo appropriato per catturare screenshot.
- Scorri verso il basso con tre dita per catturare rapidamente uno screenshot.
- Tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante di riduzione del volume contemporaneamente per catturare rapidamente uno screenshot.

Attiva **Finestra mobile screenshot**. Verrà visualizzata una finestra mobile quando catturi uno screenshot. Puoi toccare la finestra mobile per ottenere un'anteprima dello screenshot, modificarlo e condividerlo.

● Divisione intelligente

Divisione intelligente ti permette di gestire facilmente due app contemporaneamente. In alcune app, un messaggio in arrivo verrà visualizzato come un'icona mobile. Toccando l'icona, lo schermo si dividerà in due metà dando spazio a entrambe le app.

Divisione schermo: per i dettagli su come attivare la divisione schermo in varie circostanze, fai riferimento al testo sullo schermo e alle istruzioni animate.

App di divisione schermo consigliate: quando è attivata, il sistema può prevedere in modo intelligente quale app vuoi aprire in uno schermo diviso e te la consiglia come prima scelta.

● Movimento intelligente

Ecco una raccolta di varie funzioni di Movimento intelligente. Accedi alle funzioni e segui le istruzioni di testo o animate sullo schermo per saperne di più e attivare le funzioni secondo necessità.

● Azione rapida

Attiva **Azione rapida** e seleziona una funzione o una app (per es. Torcia o Fotocamera). Successivamente puoi tenere premuto il pulsante per abbassare il volume per avviare rapidamente la funzione o le app selezionate quando lo schermo è spento.

Nota:

Azione rapida non può essere utilizzata durante la riproduzione musicale o quando il sensore IR è bloccato.



● Menu pulsante accensione

Configura dispositivi esterni (per es. illuminazioni, condizionatori e altri dispositivi IoT) che vuoi comandare rapidamente tramite il pulsante di accensione. In **Comandi dispositivi**, attiva **Mostra comandi dispositivi** e tieni premuto il pulsante di accensione per accedere alle opzioni di comando dei dispositivi associati.

● Tocco facilitato

Tocco facilitato fornisce accesso agevolato ad alcune app o collegamenti rapidi usati comunemente sul tuo telefono. Quando è attivata, la app Tocco facilitato verrà visualizzata sullo schermo come un pulsante mobile ()

Descrizione di alcune funzioni:

- Personalizza funzioni: accedi al **menu Personalizza** e tocca  per aggiungere altri collegamenti rapidi o app comunemente usate a Tocco facilitato.
- Cambia skin: Tocco facilitato è disponibile in skin multiple. Accedi a **Skin personalizzate** e seleziona la tua skin preferita.
- Imposta effetti di visualizzazione: in **Effetti di visualizzazione**, imposta la visibilità a riposo di Tocco facilitato, specifica se Tocco facilitato deve spostarsi automaticamente su un bordo dello schermo dopo 3 secondi di inattività e scegli se nascondere automaticamente Tocco facilitato in modalità a schermo intero.

● Promemoria flash

Se attivi l'interruttore per un evento, il flash posteriore lampeggerà all'ora dell'evento quando lo schermo è spento. Attiva questa funzione per eventi secondo necessità.

● Timer per attività

Dopo aver impostato **Accensione/spegnimento pianificato**, il telefono si attiverà o disattiverà automaticamente secondo programmazione. Prima di spegnersi, il telefono ti chiederà di confermare lo spegnimento. Se non vuoi spegnerlo, tocca **Annulla**. Se non confermi o annulli lo spegnimento, il telefono si spegnerà dopo 60 secondi.

Puoi impostare **Modalità vibrazione pianificata/Modalità aereo pianificata** in un modo simile.

● Con una mano

Quando è attivata l'opzione **Accedi al mini schermo con un gesto** puoi scorrere verso il centro dal bordo dello schermo e poi verso l'esterno per aprire una mini finestra mobile.

Tieni premuta la barra del titolo della mini finestra mobile per trascinarla nella posizione preferita sullo schermo. Tocca  e utilizza lo zoom con due dita o trascina l'icona di modifica per regolare la dimensione del mini schermo.

● Accessibilità

Le funzioni di accessibilità ti consentono di interagire meglio con le app del tuo telefono. Rendono le app più funzionali e semplificano l'uso del tuo telefono. Attiva/disattiva e imposta le funzioni di accessibilità in base alle tue esigenze.

Descrizione di alcune funzioni:

- **App scaricate**: visualizza le funzioni scaricate che possono leggere il contenuto sullo schermo o utilizza i pulsanti per controllare il telefono. Per i dettagli su come utilizzare una funzione, fai riferimento alla relativa descrizione testuale.
- **Screen reader**: attiva questa funzione per leggere ad alta voce il testo sullo schermo. Puoi scegliere il motore, la lingua, la velocità e il tono che preferisci.
- **Visualizzazione**: configura le impostazioni di visualizzazione (per es. dimensione carattere e zoom). Per i dettagli su come utilizzare una funzione, fai riferimento alla relativa descrizione testuale.
- **Comandi di interazione**: configura opzioni correlate all'interazione con il telefono (per es. il tempo di risposta ai tocchi o alle pressioni sullo schermo).



· **Audio e testo sullo schermo:** imposta il canale audio e i sottotitoli preferiti per la riproduzione audio.

Benessere digitale e controllo parentale

Qui è possibile controllare l'utilizzo del dispositivo e regolare le impostazioni di alcune funzioni per ridurre l'interferenza che il dispositivo causa. È inoltre possibile configurare il controllo parentale per controllare e gestire l'utilizzo del telefono di tuo figlio.

Google

Qui è possibile regolare alcune configurazioni funzionali fornite da Google. Tocca  sulla schermata home per ulteriori informazioni sulle soluzioni dettagliate ai problemi correlati.

Account

Accedi al tuo account

Accedi al tuo account vivo per usufruire dei servizi vivo pertinenti che ti permettono per es. di sincronizzare le informazioni con il cloud, utilizzare vivo Pay, associare il tuo numero di telefono o indirizzo e-mail, gestire le autorizzazioni e i dispositivi.

Aggiungi un account

Per aggiungere un account, tocca **Aggiungi account** e seleziona il tipo di account. Puoi aggiungere diversi tipi di account.

Devi registrare un account Google dedicato e accedere a esso per utilizzare alcune funzioni nel telefono.

Sincronizzazione automatica dati app

Attiva **Sincronizzazione automatica dati app** per sincronizzare automaticamente i dati delle app.

Nota:

Devi connettere il telefono a Internet per usare questa funzione. La funzione di sincronizzazione automatica utilizza energia e dati. Ti raccomandiamo di disattivarla una volta completata la sincronizzazione.

Sistema

● Navigazione del sistema



Navigazione tramite gesti: utilizza un gesto per tornare rapidamente alla schermata precedente, andare alla schermata home e passare fra le app.

Navigazione con tre pulsanti: tocca i pulsanti per tornare rapidamente alla schermata precedente, andare alla schermata home e passare fra le app. Puoi modificare l'ordine e lo stile dei pulsanti come preferisci.

● Lingue e immissione

Per aggiungere una lingua, tocca **Lingue** > **+**. Per impostare come predefinita una lingua aggiunta, trascina la lingua in alto nell'elenco.

Per gestire i metodi di immissione supportati, tocca **Tastierino su schermo** > **+** e attiva o disattiva i metodi di immissione secondo necessità.

● Data e ora

Il telefono può ricevere l'orario corretto tramite Internet. Puoi regolare manualmente il fuso orario e l'orario e attivare o disattivare il formato 24 ore secondo necessità.

● Backup o ripristino dati

Puoi eseguire il backup di app e dati presenti nel tuo telefono sul server Google (o vivo Cloud) e ripristinare le informazioni sottoposte a backup nel tuo telefono.

● Opzioni di reset

Resetta le impostazioni di rete/Bluetooth del tuo telefono e ripristina o cancella tutti i dati secondo necessità.

Nota:

Utilizzando **Cancella tutti i dati**, verranno eliminati tutti i dati contenuti nella memoria interna del tuo telefono.

● Clonazione telefono

Clonazione telefono clona con un tocco i dati da un vecchio telefono a un nuovo telefono senza utilizzare dati.

Per esempio, sul tuo nuovo telefono vivo, tocca  e seleziona il tipo del tuo vecchio telefono (telefono iPhone o Android). Quindi, apri la app sul vecchio telefono e scansiona il codice QR come indicato.

Informazioni sul telefono

Vai a **Informazioni sul telefono**, Puoi conoscere diverse informazioni relative al telefono. Per informazioni legali, vai a **Informazioni sul telefono** > **Informazioni legali**.

Servizio clienti: Qui puoi trovare il manuale del telefono, la scheda di garanzia elettronica e altre informazioni per utilizzare al meglio il tuo telefono.

Nota:

Prima di usare questa funzione abilita l'accesso di rete sul tuo telefono.



Opzioni sviluppatore

Opzioni sviluppatore viene usata dagli sviluppatori Android. L'abilitazione delle opzioni impostate in **Opzioni sviluppatore** potrebbe causare interruzioni o anomalie alle tue app o al dispositivo. Utilizzala con cautela.

Prima di usare lo strumento PC per gestire il dispositivo, abilita **Debug USB**. L'opzione **Debug USB** è nel menu **Opzioni sviluppatore**. Passaggi per il richiamo del menu **Opzioni sviluppatore**:

1. Accedi a **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sul software**.
2. Fai clic sette volte in **Numero di build**.
3. Il menu **Opzioni sviluppatore** apparirà in **Impostazioni > Sistema**.

Aggiornamento di sistema

È possibile usare **Aggiornamento di sistema** per aggiornare facilmente e rapidamente il sistema del telefono. Prima abilita la rete Wi-Fi o la rete dati. Quindi vai a **Impostazioni** e tocca **Aggiornamento di sistema**. Il telefono rileverà in automatico la nuova versione del software, che puoi semplicemente scaricare e installare.

Nota:

Un ripristino o aggiornamento di sistema non effettuato dall' Azienda può comportare rischi per la sicurezza.

Clonazione app

Entra in **Clonazione app** e attiva l'opzione delle app installate che supportano tale funzione. Quando l'opzione è attivata, una app clone verrà generata sullo schermo.

Copia l'applicazione come "II·xxx", per distinguere l'applicazione originale. Questa funzione ti consente di accedere con un altro account. Non è necessario commutare i tuoi account in una app.

Nota:

1. La disinstallazione o chiusura della app originale elimina anche la app clonata e i relativi dati.
2. L'applicazione doppia può aumentare l'utilizzo di dati, effettua la pulizia in modo tempestivo con iManager.
3. In considerazione degli scenari di utilizzo correnti e delle limitazioni delle applicazioni di terzi, questa funzione supporta solo le applicazioni che richiedono accesso tramite account. Al momento, altre applicazioni non supportano questa funzione.
4. La funzione di clonazione app può essere usata solo sulla schermata home originale vivo e potrebbe non funzionare bene su altri tipi di schermate home.

Utenti multipli

Descrizione dei tipi di utente

Utente regolare: una persona che potrebbe utilizzare spesso il tuo dispositivo pur non avendone la proprietà. Ogni utente regolare dispone di un proprio spazio esclusivo e può impostare la propria schermata home, accedere ad account e installare app.



Utente ospite: una persona che utilizza il tuo dispositivo per un breve periodo. Anche gli utenti ospiti hanno un proprio spazio sul telefono che può essere facilmente cancellato da te quando non più utilizzato.

Aggiungi o rimuovi un nuovo utente

Per aggiungere un nuovo utente, attiva **Utenti multipli** e tocca **+**. Successivamente puoi passare all'account utente e lasciare che l'utente configuri il proprio spazio esclusivo sul telefono.

Rimuovi un utente:

- Se sei il proprietario del telefono, tocca il nome utente e poi . Tutte le app e dati appartenenti a questo nome utente verranno eliminati.
- Se non sei il proprietario del telefono, tocca  e quindi "Elimina XXX (nome utente)" nella finestra pop-up. L'eliminazione di utenti è un'operazione irreversibile. Ora il telefono tornerà automaticamente allo spazio del proprietario.

Manutenzione e assistenza

Informazioni sulla manutenzione

Per fare un uso più sicuro ed efficace del telefono ed estenderne la vita utile è opportuno conoscere in modo approfondito le regole di manutenzione e cura del telefono. Per maggiori informazioni, fai riferimento al manuale cartaceo fornito insieme al tuo dispositivo.

Telefono e accessori

Questo telefono utilizza il sistema operativo Android. Per visualizzare la versione del telefono, vai in **Impostazioni > Info su telefono**.

In **Impostazioni > Info su telefono > Informazioni legali > Informazioni sulla sicurezza**, puoi conoscere le considerazioni sulla sicurezza di questo dispositivo, utili per utilizzarlo in modo più sicuro.

Assistenza

Se hai domande concernenti l'utilizzo del telefono, contatta il tuo gestore di rete o il nostro servizio di post-vendita. Accedi a **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Servizio clienti > Centro assistenza** per trovare il numero di linea diretta del servizio di post-vendita.



Formati di file supportati

Registrazioni video	mp4
Immagini	png, jpg, bmp, gif
Registrazioni audio	m4a
Musica	mp3, ogg, wav, midi, flac, m4a, aac, amr, awb, mp2
Video	avi, mp4, 3gp

Istruzioni sulla connessione USB

Collega il telefono a un PC usando un cavo USB, trascina giù la barra notifiche sul telefono, tocca la notifica sulla connessione di carica, seleziona Trasferimento file sulla pagina su cui sei stato reindirizzato così da poter gestire i file sul telefono con il PC.

Windows

1. Con Windows 7 e superiore, gli utenti non devono installare i driver. Puoi fare doppio clic su "Computer" (Win 7) o "Questo computer" (Win 10) sul desktop per visualizzare il tuo dispositivo, quindi fai doppio clic su esso per copiare e gestire i file sul telefono.
2. Con Windows XP, gli utenti devono installare il driver MTP. Vai su www.vivo.com sul tuo computer, seleziona la scheda "Supporto", quindi digita "USB" nella casella di ricerca per trovare il link del driver MTP. Effettua il download e l'installazione del driver per gestire i file sul telefono usando il computer.

Nota:

Per usare la funzione correttamente, i computer con Windows XP devono installare Windows Media Player 11 o superiore.

Mac

1. Gli utenti del sistema operativo Mac devono effettuare il download di "AndroidFileTransfer.dmg" per gestire i file del telefono.
2. Visita il sito web ufficiale vivo www.vivo.com, seleziona la pagina "Supporto", e fai clic su "USB"



effettua il download dello strumento di gestione MPT del sistema Mac. Al termine del download, è possibile aprirlo per usare il computer per gestire i file del telefono.

Linux

Gestisci i file del telefono usando il software mtpfs:

1. Installa lo strumento "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs";
2. Crea la nuova directory "sudo mkdir /media/mtp";
3. Modifica l'autorizzazione alla directory "sudo chmod 755 /media/mtp";
4. Installa il dispositivo "sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp", quindi potrai gestire i file del telefono nel gestore file;
5. Scarica il dispositivo "sudo umount /media/mtp".

Durante l'installazione, non scollegare il cavo dati USB fra il telefono e il computer. Se non è possibile usarlo dopo l'installazione, riavvia il computer o reinstalla.

