


Übersicht und Kurzanleitung

Geräteaußenseite des Telefons

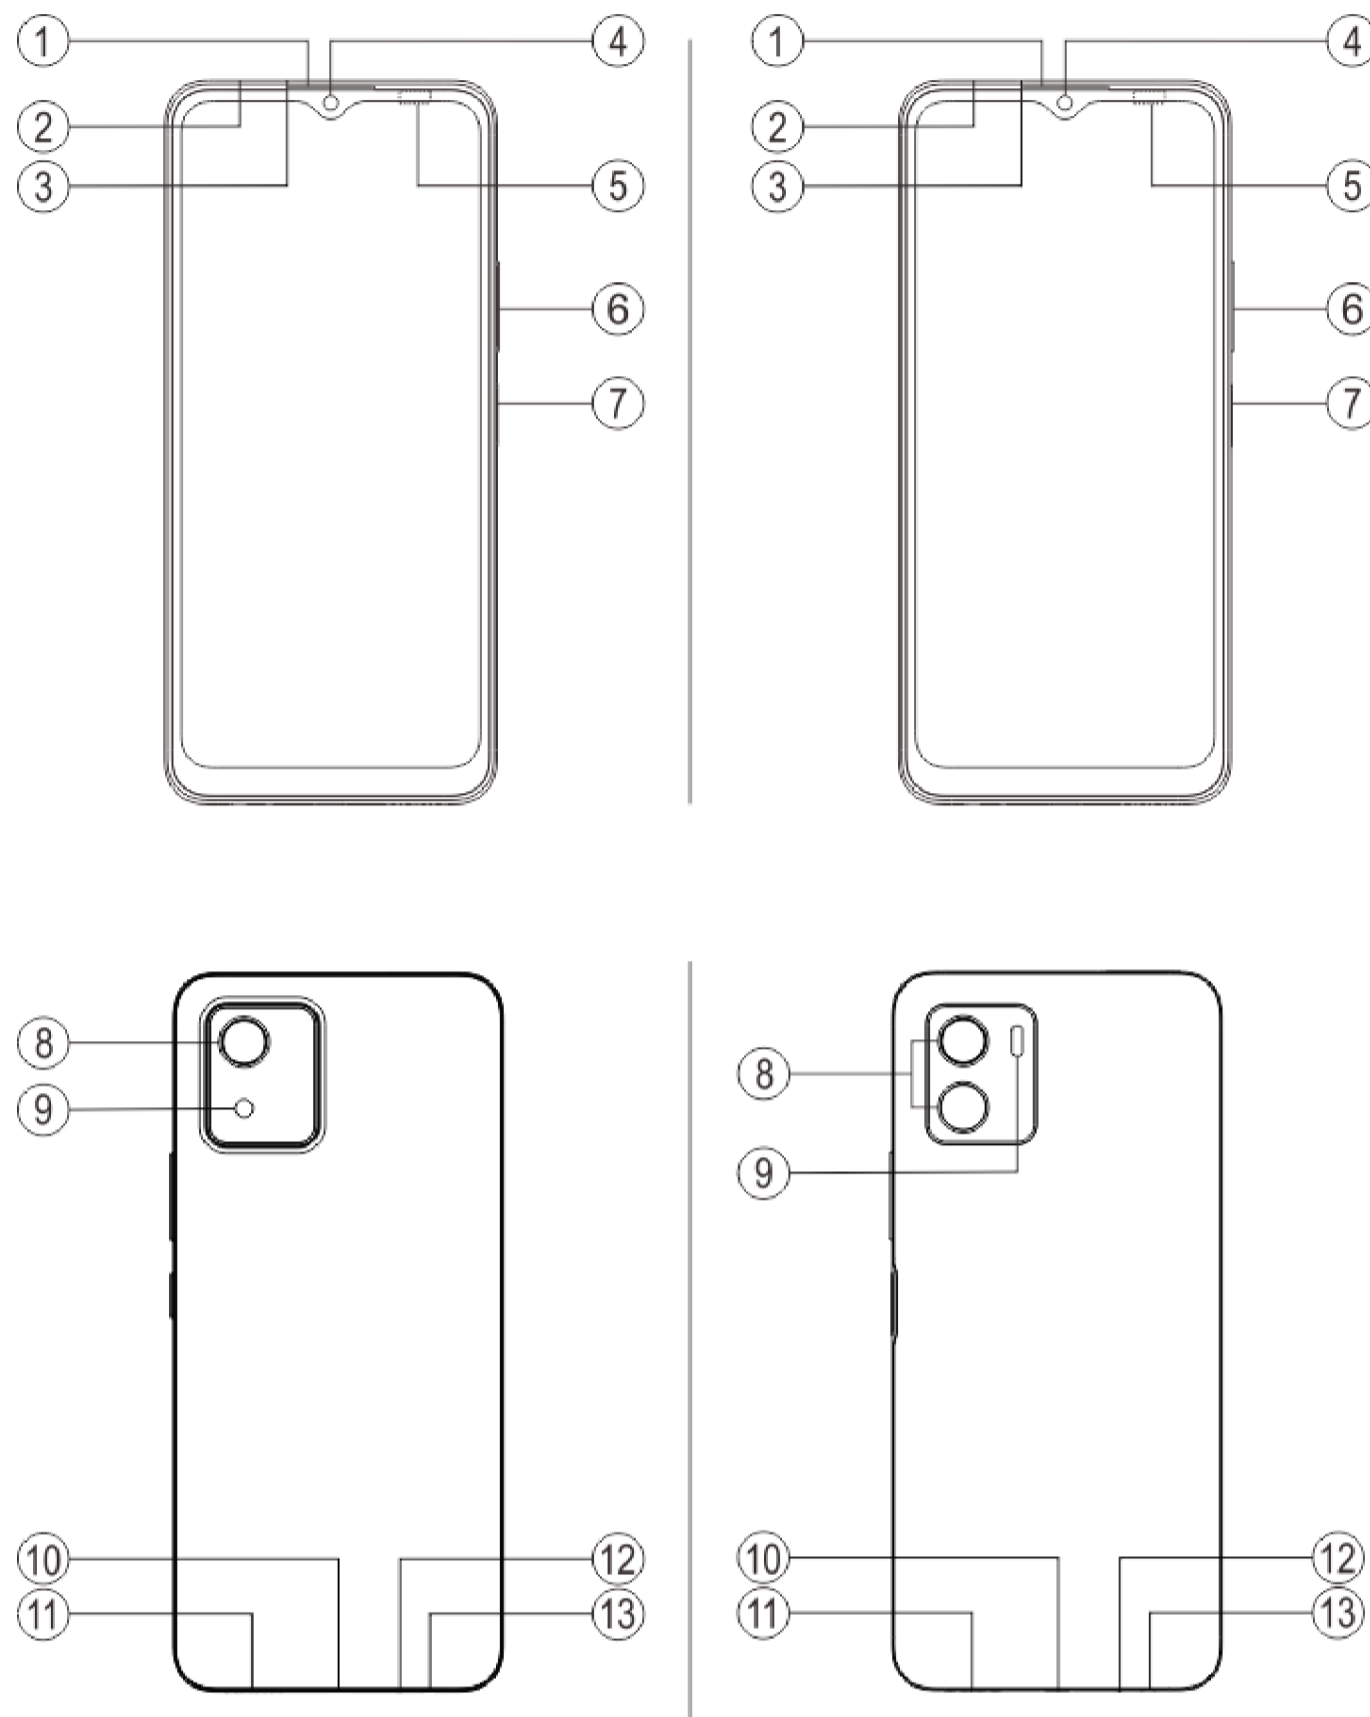

⚠Anmerkung

Je nach Telefonmodell kann es einige Unterschiede geben. Die in diesen Anweisungen verwendeten Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuell genutzte Produkt.

Einführung zu Tasten und Widgets

1. **⑤Umgebungslichtsensor und Näherungssensor** : Erkennt automatisch die Umgebungshelligkeit und passt die Bildschirmhelligkeit je nach Beleuchtungsbedingungen an.

Dieser Sensor erfasst während des Telefonierens automatisch die Entfernung zwischen Ihnen und dem Telefon. Wenn Sie sehr nah am Telefon sind, wird automatisch der Bildschirm deaktiviert, um das unbeabsichtigte Auslösen bestimmter Funktionen zu verhindern. Im Kopfhörer- und Freisprechmodus ist der Sensor inaktiv.

2. **⑥Lautstärkeregler**: Passen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten an.

3. **④Frontkamera/⑧Rückkamera**: Sie können Fotos und Videos aufnehmen.

4. **①Receiver**: Am Hörer hören Sie den Anrufer, wenn Sie telefonieren.

5. **⑦Ein/Aus-Taste und Fingerabdrucksensor**: Halten Sie bei ausgeschaltetem Telefon die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Mobiltelefon einzuschalten. Halten Sie die Taste während des Hochfahrens des Systems gedrückt, um das Telefon auszuschalten oder neu zu starten.

Die Taste verfügt über eine Fingerabdruck-Erkennungsfunktion und ermöglicht das Entsperren des Telefons per Fingerabdruck und ohne Passwort. (Einige Modelle unterstützen unter Umständen die Fingerabdruckerkennung nicht. Bitte beziehe dich auf die tatsächliche Funktion.)



⚠Anmerkung

Wenn das Telefon nicht normal funktioniert, halten Sie gleichzeitig die [Ein/Aus-Taste] und die [Lautstärkeregler -] mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart des Geräts zu erzwingen.

6. ②Kartenträger: Karten einsetzen/entfernen.

7. ③Loch für Öffner: Führe das Ausgabewerkzeug in die Öffnung und drücke, bis das Kartenfach herauspringt. Ziehe das Kartenfach vollständig heraus.

8. ⑫Mikrofon: Übertragung des Tons beim Telefonieren.

9. ⑨Blitzlicht: Blitzlichtquelle.

10. ⑪Lautsprecher: Audiowiedergabe.

11. ⑩USB-Anschluss: Über diesen Anschluss können Sie das Telefon mithilfe eines Kabels mit anderen Geräten verbinden, zum Beispiel mit dem Ladegerät oder mit einem Computer.

12. ⑬Kopfhöreranschluss: Über den Kopfhöreranschluss können Sie einen Kopfhörer am Telefon anschließen.

Installation und Vorbereitung


Vorgehensweise zum Einsetzen einer SIM

⚠Anmerkung: Sie können ein Einzel- oder Dual-SIM-Telefon auf Basis des Bedarfs Ihrer Region bzw. Ihres Mobilfunkanbieters haben. Die Unterschiede zwischen den beiden Versionen sind aber in den Anweisungen nicht vollständig aufgezeigt. Die Abbildungen in diesen Anweisungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können von Ihrem Telefon abweichen.


Dieses Telefon unterstützt das Wechseln von Nano-Karten (SIM1/SIM2) bei eingeschaltetem Telefon. Das eingeschaltete Telefon erkennt automatisch eine Nano-Karte (SIM1/SIM2), sobald diese eingelegt wird.

Bu telefon Nano kartı (SIM1/SIM2)'yi destekler.


1. Führe das Ausgabewerkzeug in die Öffnung und drücke, bis das Kartenfach herauspringt. Ziehe das Kartenfach vollständig heraus.

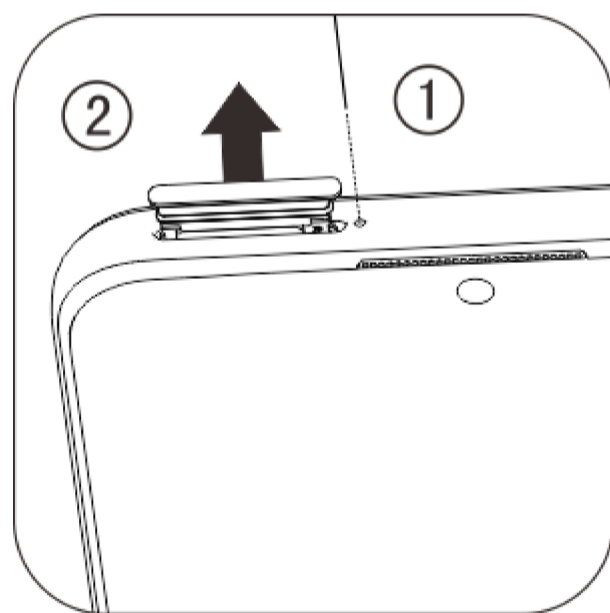

2. Achte auf die Richtung des Pfeils im Diagramm und setze die SIM-Karte mit der abgewinkelten Ecke in die abgewinkelte Ecke des Einschubs ein.

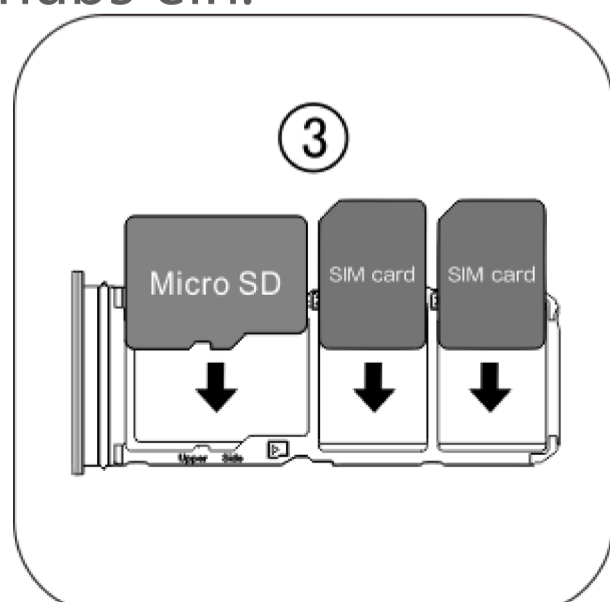

3. Halten Sie das Telefon mit dem Touchscreen nach oben gerichtet und führen Sie den Kartenhalter (mit der Nano- bzw.) in der durch die Pfeile angegebenen Richtung in das Telefon ein.

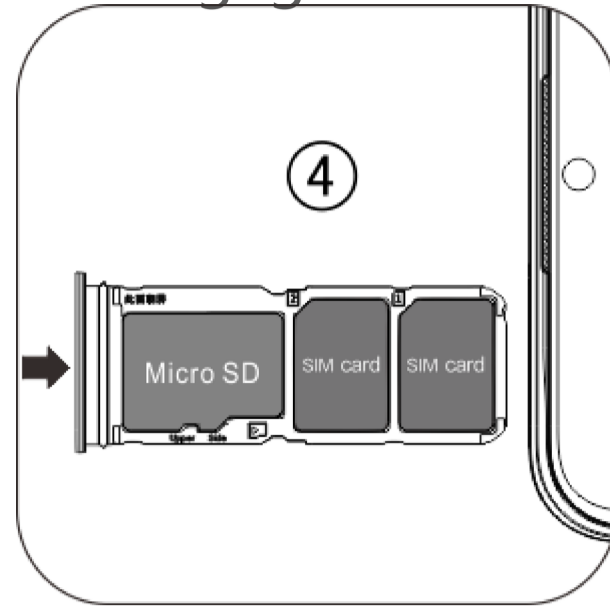

⚠Anmerkung

1. Die Geräteabdeckung an der Rfckseite lasst sich nicht abnehmen, damit das Gerat nicht beschadigt wird.
2. Setzen Sie die SIM- bzw. in den Kartenhalter ein und föhren Sie dann den Kartenhalter in das Telefon ein. Die SIM darf nicht direkt in das Telefon eingeföhrt werden.
3. Wir empfehlen, die SIM-Karte nicht selbst zuzuschneiden. Wenn die Nano-Karte (SIM1/SIM2) nicht passt, wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um eine Standardkarte im Nano-Format zu erhalten.
4. Dieses Telefon unterstfutzt „Dual SIM Dual Standby Single Pass“, d. h. die Sprach- oder Datendienste konnen nicht gleichzeitig auf beiden Karten verwendet werden. Wenn mit einer SIM-Karte ein Anruf hergestellt wird, kann wahrenddessen nicht mit der anderen SIM-Karte ein Anruf ausgeföhrt oder angenommen werden. Beim Versuch, einen Anruf an die zweite SIM-Karte auszuföhren, kann die Meldung „Die gewahlte Nummer ist nicht vergeben“ oder „Die gewahlte Nummer ist vorfubergehend nicht verfugbar, bitte versuchen Sie es spater erneut“ zurfckgegeben werden. Wahrend eine Datenverbindung mit einer SIM-Karte genutzt wird, ist es nicht moglich, gleichzeitig Datendienste mit der anderen SIM-Karte zu nutzen. Die oben beschriebene Situation ist durch die Funktion „Dual SIM Dual Standby Single Pass“ des Telefons bedingt und nicht abhangig vom Netz des Mobilfunkanbieter. Dieses Telefon unterstfutzt nur „Single Pass“, weil es auf der Einzel-Chip-Technologie beruht, die eine deutlich groere Standby-Zeit und einen reduzierten Stromverbrauch ermoglicht. Wenden Sie sich an Ihren ortlichen Mobilfunkanbieter, um Dienste fur Benachrichtigungen zu entgangenen Anrufen zu aktivieren.

Kopfhorer anschlieen

Stecken Sie den Kopfhorerstecker in die Kopfhoreranschlussbuchse am Telefon und achten Sie darauf, dass der Stecker vollstandig eingeföhrt wird.

Telefon laden

Schlieen Sie das USB-Kabel mit einem Ende am USB-Anschluss des Telefons und mit dem anderen Ende an einem Ladegerat oder einem anderen kompatiblen Gerat an. Das Telefon wird geladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Telefon vom Ladegerat bzw. vom kompatiblen Gerat und trennen Sie das Ladegerat von der Steckdose.

Es wird empfohlen, vor dem ersten Einschalten das Gerat mindestens 30 Minuten lang aufzuladen.

⚠Anmerkung



Verwenden Sie das Anschlusskabel und das Ladegerat aus dem Lieferumfang des Telefons.

Antenne

Dieses Telefon ist mit einer integrierten Antenne ausgestattet. Beröhren Sie die Antenne nicht, wahrend sie Signal sendet oder empfangt. Das Beröhren der Antenne kann die Kommunikationsqualitat beeintrachtigen, dazu föhren, dass das Telefon mit einer hoheren als der erforderlichen Leistungsstufe arbeitet, und die Batteriebensdauer verkfurzten. Die Antennen befinden sich in den mit gestrichelten Linien gekennzeichneten Bereichen. Bedecken Sie diese Bereiche nicht, wenn Sie das Telefon halten. Siehe Abbildung unten:

A. GPS antenne/Wi-Fi antenne; B. Obere Hauptantenne; C. Untere Hauptantenne.



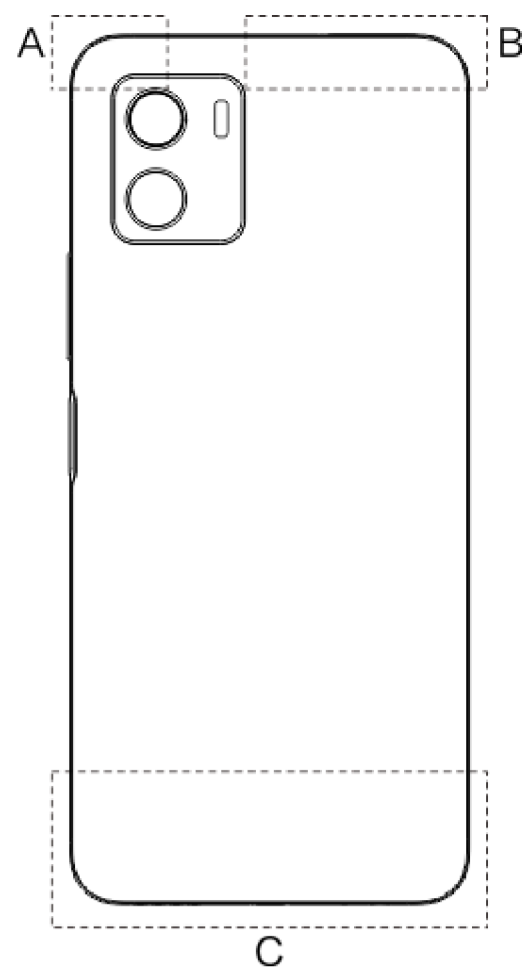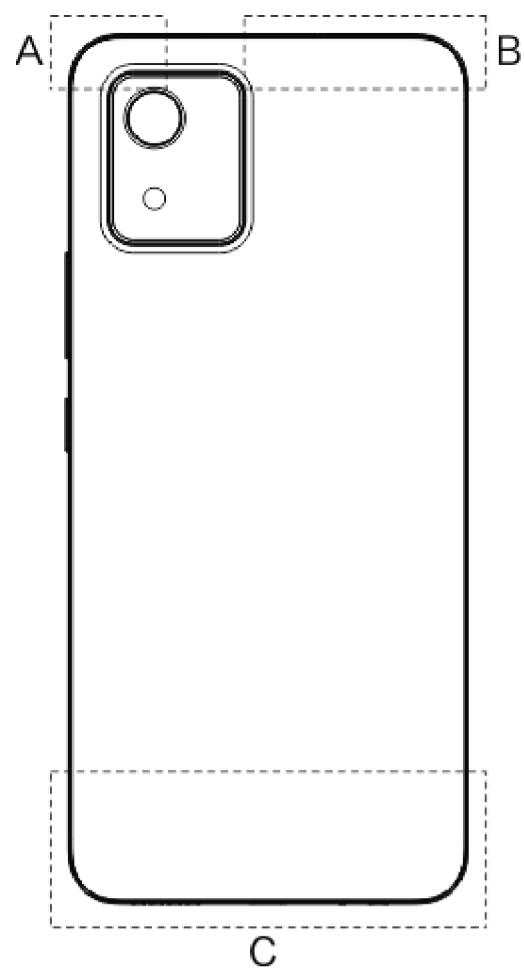

















Anmerkung

Die Abbildungen in dieser Anweisung dienen lediglich der Veranschaulichung und können von Ihrem Telefon abweichen. Beziehen Sie sich auf Ihr Telefon.

Symbole und Benachrichtigungen in der Statusleiste

Bedeutung der Statussymbole

Die Statusleiste oben im Bildschirm zeigt grundlegende Informationen zum Telefon an, wie Signalstärke, Systemzeit und Batteriespannung.

	Signalstärke
	SIM-Karte hat kein Signal
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Mit Wi-Fi verbunden
2G/G/E	Symbol für 2G-Netzwerktyp*
3G/H/H+	Symbol für 3G-Netzwerktyp*
4G	Symbol für 4G-Netzwerktyp*
	Mit Bluetooth-Gerät verbinden
	Vibrationsmodus aktiviert
	Ruhemodus aktiviert
	„Bitte nicht stören“-Modus aktiviert
	Sie haben eine neue Nachricht
	Wecker Ein
	Batterieleistung
	Laden
	Datensparmodus ist eingeschaltet
	Hotspot ist aktiv
	Standort ist eingeschaltet
	VPN ist verbunden

Anmerkung



Das Netzwerksymbol zeigt die aktuellen Netzbetreiber und die Netzwerkeinstellungen an.

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn Sie eine neue Ereignisbenachrichtigung erhalten, wird der Inhalt der Benachrichtigung in der Statusleiste angezeigt. Sie können die Statusleiste nach unten ziehen und auf die Benachrichtigung tippen, um Details anzuzeigen.

Vorstellung des Startbildschirms

Wenn auf deinem Telefon keine App geöffnet ist, wird dein Startbildschirm angezeigt. Dieses Gerät kann mehrere Startbildschirme haben. Wische zum Wechseln zwischen diesen Startbildschirmen nach links oder rechts.

Wenn du auf dem Startbildschirm nach oben wischst, kannst du alle auf deinem Telefon befindlichen Apps sehen.

Startbildschirm-Einstellungen ändern

Durch Antippen und Halten einer leeren Fläche des Startbildschirms kannst du dessen Einstellungen ändern und Widgets oder Hintergründe nach Belieben hinzufügen.

Suche über den Startbildschirm

Tippe auf das Google-Symbol und gib ein, wonach du suchen möchtest.

Apps zum Startbildschirm hinzufügen

Tippe im App-Drawer auf eine App und verschiebe diese, wohin du möchtest.

Kontrollzentrum

Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, wo du auf ein Symbol tippen kannst, um die entsprechende Funktion schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Desktop-Apps

iManager

iManager kann Datenmüll wirksam von deinem Telefon löschen und dein Telefon sichern. Er enthält verschiedene Management-Werkzeuge zur erleichterten Telefonbedienung.

Telefonverwaltung

Optimieren: Hier kannst du den Status deines Telefons überprüfen, das Telefon mit einem Fingertipp optimieren und empfohlene Leistungsoptimierungen für dein Telefon anzeigen.



Speicherbereinigung: Durchsuchen und Löschen des Cache mit einem Fingertipp. Diese Funktion liefert außerdem personalisierte Empfehlungen für zu bereinigende Daten basierend auf deiner Telefonnutzung und enthält zusätzlich mehrere spezielle Werkzeuge für die einfache Bereinigung des Telefonspeicherplatzes.

Sicherheitsscan: Erkennt Systemanfälligkeiten, Viren, Trojaner, Schadsoftware, unsichere Netzwerke und andere Sicherheitsbedrohungen mit einem Fingertipp, damit du sie schnell bereinigen kannst. iManager führt außerdem App-Sicherheitsscans im Hintergrund durch, um dein Telefon in Echtzeit zu schützen.

Datenmonitor: Zur Anzeige deiner allgemeinen und App-spezifischen mobilen Daten- oder Wi-Fi-Nutzung. Tippe auf eine App, um ihre Verwendung mobiler Daten im Hintergrund zu erlauben oder zu verbieten.

Hinweis:

Das Berechnungsverfahren für Datenverkehr des Mobilfunkansbieters kann sich von dem deines Telefons unterscheiden.

Apps und Benachrichtigungen: Zur Konfiguration von App-Benachrichtigungen und -Berechtigungen.

Weitere Einstellungen: Tippe auf der iManager-Startseite auf , um die Seite **Einstellungen** zu öffnen. Dort kannst du die Einstellungen von iManager anpassen und weitere Informationen anzeigen.

Hilfswerkzeuge

Weitere Hilfswerkzeuge (wie Datenschutz- und Sicherheitswerkzeuge) sorgen für eine bessere Benutzererfahrung.

Kamera

Mit „Kamera“ kannst du Fotos und Videos wunderbarer Momente in deinem Leben aufzeichnen, überall und jederzeit.

Kamera öffnen

So öffnest du „Kamera“:

- Tippe auf das Kamerasymbol im Startbildschirm.
- Tippe im Sperrbildschirm länger auf das Kamerasymbol und wische nach oben.

Fotografieren

So machst du ein Foto:

- Öffne „Kamera“ und tippe auf das Blendensymbol.
- Öffne „Kamera“, wähle den Fotomodus und drücke auf eine Lautstärketaste.

Video aufnehmen

So nimmst du ein Video auf:

- Öffne „Kamera“ und tippe auf das Videosymbol. Tippe erneut auf die Videoschaltfläche, um die Aufzeichnung zu beenden und das Video zu speichern.
- Öffne „Kamera“, wähle den Videomodus und drücke auf eine Lautstärketaste. Drücke erneut auf die Lautstärketaste, um die Aufzeichnung zu beenden und das Video zu speichern.

Gespeicherte Fotos oder Videos anzeigen



Tippe auf die Abbildung in der linken unteren Ecke, um das aufgezeichnete Foto oder Video anzuzeigen.

Zwischen Front- und Rückkamera umschalten

Um zwischen der Front- und Rückkamera umzuschalten, tippe auf die Schaltertaste neben der Blendenschaltfläche.

Kameramodus ändern

Öffne „Kamera“, wische im Bildschirm nach links oder rechts oder tippe auf den gewünschten Modus.

Bedienungshilfen

Öffne „Kamera“ und schalte die Bedienungshilfen oben im Bildschirm ein oder aus.

Blitz: Tippe auf das Blitzsymbol, um den Blitzmodus anzupassen.

Hinweis:

Manche Funktionen sind vom Gerätemodell abhängig. Sieh auf deinem Telefon nach.





Alben

Anzeige der aufgenommenen Fotos und Videos und der auf deinem Speichergerät abgelegte Bilder.

Diashow

1. Öffne unter **Fotos** ein Foto oder Video und tippe auf **:** > **Diashow**.
2. Öffne in **Alben** ein Foto oder Video in einem Ordner und tippe auf **:** > **Diashow**.

Fotos oder Videos teilen oder löschen

1. In **Fotos** tippe auf  oder tippe länger auf ein Foto oder Video, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen, markiere die Fotos oder Videos, die du teilen oder löschen möchtest, und tippe auf .
2. In **Alben** öffne einen Ordner, tippe auf  oder tippe länger auf ein Foto oder Video, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen, markiere die Fotos oder Videos, die du teilen oder löschen möchtest, und tippe auf .

Gelöschtes Foto oder Video wiederherstellen oder endgültig löschen

Öffne Alben, tippe auf **Zuletzt gelöscht** und gehe wie folgt vor:

1. Tippe länger auf das gewünschte Foto oder Video und tippe auf **:**, um es wiederherzustellen oder endgültig zu löschen.
2. Öffne das Foto oder Video und wähle die Option zum Wiederherstellen oder endgültigen Löschen.

Hinweis:

Um diese Funktion nutzen zu können, musst du **Zuletzt gelöscht** auf deinem Telefon einschalten. Dann werden gelöschte Fotos und Videos vorübergehend in **Zuletzt gelöscht** gespeichert und nach einem bestimmten Zeitraum endgültig gelöscht.

Bilder bearbeiten




Öffne in **Fotos** oder **Alben** ein Bild und tippe auf , um das Bild zu bearbeiten.

Rechner

Der Rechner kann in unterschiedlichen Modi für allgemeine und erweiterte Berechnungen verwendet werden.





Rechner öffnen

So öffnest du den Rechner:

- Wische im Startbildschirm nach oben. Es werden alle Apps im Telefon angezeigt. Gib im Suchfeld **Rechner** ein, um den Rechner schnell zu finden und zu öffnen.
- Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippe im Kontrollzentrum auf , um den Rechner zu öffnen.

Rechner anpassen

In der Rechner-App kannst du den Rechner nach Bedarf anpassen.


- : Dein Telefon nutzt standardmäßig den allgemeinen Rechner, mit dem du einfache arithmetische Berechnungen ausführen kannst.
- Tippe auf , um zum wissenschaftlichen Rechner mit erweiterten Operationen und Funktionen zu wechseln.
- Tippe auf , um zum Währungsrechner zu wechseln, mit dem du Wechselkurse berechnen kannst.
- Tippe auf , um den Verlauf des allgemeinen oder wissenschaftlichen Rechners anzuzeigen.

Hinweis:

Um den Währungsrechner nutzen zu können, muss das Telefon mit dem Internet verbunden sein.







Diktiergerät

Mit der Diktiergerät-App kannst du Sprachmemos für Arbeit und Freizeit aufzeichnen. Die Aufzeichnung geschieht über das eingebaute Mikrofon deines Telefons. In der **Diktiergerät**-App kannst du folgende Aktionen ausführen:

- Tippe auf , um die Aufzeichnung zu beginnen. Tippe auf , um die Aufzeichnung zu unterbrechen.
- Tippe auf , um die Aufzeichnung zu beenden und zu speichern.  gibt den Zeitpunkt an.


Aufzeichnung wiedergeben

So gibst du eine Aufzeichnung wieder:

1. Wähle die Datei der Aufzeichnung und tippe auf , um sie wiederzugeben oder anzuhalten. Ziehe den Schieber in der Fortschrittsleiste, um vorwärts oder rückwärts zu springen.
2. Öffne die Datei der Aufzeichnung, um sie wiederzugeben. Zum Pausieren der Wiedergabe tippe auf . Um die Wiedergabe fortzusetzen, tippe auf .  gibt den Zeitpunkt an. Zum Ändern der Geschwindigkeit tippe auf . Zum Ein- oder Ausschalten des Lautsprechermodus tippe auf . Tippe während der Wiedergabe auf eine Markierung, um zum entsprechenden Punkt in der Aufzeichnung zu springen.






Aufzeichnungen teilen und löschen

Tippe länger auf die Datei der Aufzeichnung, die du teilen oder löschen möchtest, oder tippe auf **:** > **Auswählen**, markiere die Aufzeichnungsdatei und tippe auf .

Aufzeichnung als Klingelton festlegen

Tippe länger auf die Datei der Aufzeichnung, die du als Klingelton festlegen möchtest, oder tippe auf **:** > **Auswählen**, markiere die Aufzeichnungsdatei und tippe auf **:** > **Als Klingelton festlegen**.






Aufzeichnung zuschneiden

Öffne die Aufzeichnung, die du bearbeiten möchtest, tippe auf **:** > **Zuschneiden**, ziehe den Schieber der Zeitachse und tippe auf , um eine Vorschau anzuzeigen oder die Aufzeichnung fortzusetzen. Schneide einen Teil der Aufzeichnung heraus, tippe auf , um den ausgewählten Teil zu speichern oder zu löschen, und tippe auf .


Uhr

Die Uhr-App hat vier Funktionen: Wecker, Uhr, Timer und Stoppuhr.


Wecker






1. Um eine Weckzeit hinzuzufügen, tippe auf . Um einen Wecker zu bearbeiten, tippe auf den betreffenden Wecker, um die Einstellungsseite zu öffnen. Tippe auf , um zur Analog- oder Digitaluhr zu wechseln, einen wiederkehrenden Wecker festzulegen, lege den Weckton fest und tippe auf , um den Wecker zu speichern.
2. Zum Löschen eines oder mehrerer Wecker öffne die Uhr, tippe auf **:** > **Auswählen**, markiere die Wecker und tippe auf . Du kannst einen Wecker auch durch längeres Antippen auswählen und auf  tippen, um ihn zu löschen.

Uhr






1. Tippe auf , um die Zeit in Städten weltweit hinzuzufügen.
2. Umwandlung von Zeitzonen: Wenn du eine oder mehrere Städte hinzugefügt hast, tippe auf **:** > **Zeitumrechnung** und wähle eine Stadt, ein Datum und eine Uhrzeit.

Timer

Mit dem Timer kannst du einen Countdown zu einer vorgegebenen Zeit abspielen. Lege die Zeitdauer fest und tippe auf , um einen Timer zu starten.

Während des Countdowns kannst du auf  tippen, um weitere Timer hinzuzufügen oder zu starten, auf , um den Timer zu löschen, auf , um den Timer um 1 Minute zu verlängern, auf , um den Timer zu pausieren, auf , um den Timer fortzusetzen, und auf **Zurücksetzen**, um den Timer zurückzusetzen.

Stoppuhr

Tippe auf , um eine Stoppuhr zu starten. Tippe auf , um eine Rundenzeit zu erfassen. Tippe auf , um die Stoppuhr zu pausieren. Tippe auf , um die Stoppuhr zurückzusetzen. Tippe auf , um die Rundenzeiten zu teilen oder zu kopieren.



Kompass

Sie können Richtungen, Längen- und Breitengrade und den Horizont mit dem Kompass überprüfen. Stellen Sie vor dem Verwenden der Funktion sicher, dass das Telefon horizontal ausgerichtet ist und keine elektromagnetischen Störungsquellen in der Umgebung vorhanden sind, um die Genauigkeit der Funktion zu gewährleisten.

⚠ Hinweis:

1. Aktivieren Sie die Netzwerkverbindung und den Standortdienst, bevor Sie Ihren aktuellen Standort überprüfen.
2. Bei starken Störeinflüssen wird das Kalibrierfenster für den Kompass angezeigt. Nach der Kalibrierung kann der Kompass normal verwendet werden.
3. Der digitale Kompass dient lediglich als Unterstützung für die Navigation. Verwenden Sie ihn nicht zum genauen Ermitteln eines Standorts, einer Näherung, eines Abstands oder einer Richtung.

vivo.com

Auf der **Startseite/Produkte** kannst du mehr über vivo und unsere Produkte erfahren, Feedback geben und auf der **Support**-Seite Antworten auf häufige Fragen nachlesen.

⚠ Hinweis:

Für diese Funktion muss das Telefon mit dem Internet verbunden sein.

Google-Apps

Google bietet Unterhaltungs-, Social Networking- und andere Apps. Bei einigen Apps musst du dich möglicherweise bei deinem Google-Konto anmelden, um sie nutzen zu können. Weitere Informationen findest du auf der Hilfe-Seite der App.

Vorstellung einiger Funktionen

Chrome/Google: Google Chrome ist ein beliebter Browser für das Suchen nach und Besuchen von Webseiten.

Gmail: Gmail ist ein E-Mail-Client, der Google Mail-Dienste zum Senden und Empfangen von E-Mails nutzt.

Maps: Google Maps hilft dir bei der Suche nach deinem Standort und zeigt auch dessen Umgebung mit an. Wenn du deine Arbeitswegdaten eingibst, werden dir auch die zugehörigen Verkehrsinformationen angezeigt.

YT Music: In YouTube Music kannst du die coolste neue Musik und Videos genießen. Streamen oder speichere Musik auf deinem Gerät.

YouTube: In YouTube findest du zahlreiche Videos zu deiner Unterhaltung. Du kannst sogar deine eigenen hochladen.

Fotos: Google Photos ist der perfekte Ort zum Bearbeiten und Verwalten deiner Fotos und Videos aus den verschiedensten Quellen.

Assistant: Google Assistant kann dir beim Senden von SMS-Nachrichten, Anrufen und Planen von Reiserouten per Sprachsteuerung helfen.



Duo: Google Duo hilft dir, über Video-Anrufe mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben.

Files: Dateien ist ein Dateimanager, der dir beim Verwalten, Teilen und Bereinigen deiner gespeicherten Dateien und Apps hilft.

Google pay: Google Pay führt alle von Google unterstützten Zahlungsmethoden zusammen, sodass du nach Eingabe deiner Bankdaten schnell und sicher bezahlen kannst.

Kalender: Im Kalender kannst du dich an bevorstehende Ereignisse erinnern lassen, indem dir eine Benachrichtigung auf deinem Telefon angezeigt wird, wenn der betreffende Termin herangerückt ist.

Play Store: Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie die neuesten Android-Apps, Spiele, Filme, Musik und andere fantastischen Inhalte durchsuchen. Sie können je nach Ihren persönlichen Erfordernissen nach beliebigen Inhalten suchen und diese herunterladen.

Telefon: Die Telefon-App wird zum Anrufen genutzt.

Kontakte: Unter Kontakte kannst du deine Kontakte speichern und verwalten.

Messages: Sie können mithilfe von Nachrichten SMS-Nachrichten, Fotos, Videos, Audiodateien und sonstige Dateien senden und empfangen.

Hinweis:

In Abhängigkeit von deiner Region und deinem Dienstanbieter können Apps nicht verfügbar sein oder in ihren Funktionen variieren.

Musik

Titel müssen nicht manuell hinzugefügt werden. Dein Telefon sucht beim Einschalten automatisch nach Titeln auf dem Speichergerät und fügt sie zu **Musik** hinzu.


Listen

Öffne im Startbildschirm „Musik“ und tippe auf **Listen**. Tippe auf **Neue Playlist**, um eine Wiedergabeliste deiner Lieblingstitel zu erstellen.

1. Titel zu deiner benutzerspezifischen Playlist hinzufügen:

Öffne die Liste **Titel**, tippe länger auf den gewünschten Titel und tippe im Popup-Fenster auf **Zu Playlist hinzufügen**.

2. Benutzerspezifische Playlist bearbeiten: Öffne die Playlist, tippe auf , markiere einen oder mehrere Titel und tippe auf **Zu Playlist hinzufügen/Entfernen**.

3. Benutzerspezifische Playlist löschen: Tippe länger auf die Playlist und tippe dann im Popup-Fenster auf . Beim Löschen einer benutzerspezifischen Playlist werden die darin enthaltenen Titel nicht gelöscht.

Suchen

Bei einer großen Zahl von Titeln kannst du auf  tippen und den Namen eines Titels, einen Künstler oder ein Album angeben, um das Gewünschte schnell zu finden.

Einstellungen

Gehe zur Seite , um die Einstellungen für „Musik“ zu konfigurieren.

Nach Songs scannen: Tippe auf **Suchen**, um nach Titeln auf deinem Telefon zu suchen. Du kannst Ordner oder Titel filtern, damit sie in der Titelliste nicht angezeigt werden.

Ruhemodus: Ziehe den Schieber in die Mitte, um die Zeit einzustellen, wie lange die Musik spielen soll, und aktiviere den **Ruhemodus**. Wenn der **Ruhemodus** aktiviert wird, beendet das Telefon



automatisch die Musikwiedergabe nach Ablauf der eingestellten Zeit. Du kannst wahlweise nach Ablauf der eingestellten Zeit entweder nur die Musik ausschalten oder die Musik und dein Telefon ausschalten.

Klangeffekt-Einstellungen: Tippe auf **Klangeffekt-Einstellungen**, um deine bevorzugten Klangeffekte einzustellen.

Wetter

Orte hinzufügen

Tippe auf , um die Seite **Standortverwaltung** zu öffnen, und tippe oben rechts auf **+**, um weitere Orte hinzuzufügen.

Wetter überprüfen

Auf der Wetter-Startseite wische auf der Wetterkurve nach links oder rechts, um die Temperaturveränderungen und Wetterbedingungen für die nächsten 22 Stunden anzuzeigen. Um einen anderen Ort anzuzeigen, wische im Bildschirm nach links oder rechts.

Reihenfolge der Orte ändern

Tippe auf , um die Seite **Standortverwaltung** zu öffnen, tippe auf , tippe länger auf  und schiebe den betreffenden Ort an die gewünschte Stelle.

Orte löschen

Tippe auf der Seite **Standortverwaltung** länger auf den gewünschten Ort und tippe auf **Löschen**.

Wettereinstellungen

Tippe auf , um die gewünschte Wetteranzeige festzulegen.

Hinweis:



Für diese Funktion muss das Telefon mit dem Internet verbunden sein.

EasyShare

Mit EasyShare kannst du Dateien ohne Datenverbrauch senden oder empfangen.

Superschnelle Dateiübertragung ohne Datenverbrauch

Du kannst gleichzeitig Dateien verschiedener Dateitypen bei hoher Geschwindigkeit ohne Datennutzung übertragen. Auf einem Android-Gerät (Quelltelefon) werden Dateien wie folgt über EasyShare gesendet:

Tippe auf , wähle die zu übertragenden Dateien aus und tippe auf **Senden**. Tippe am Telefon, zu dem die Dateien übertragen werden sollen (Zieltelefon), auf , um nach dem Quelltelefon zu suchen, oder scanne den QR-Code am Quelltelefon, um die Telefone miteinander zu verbinden. Dann tippe am Quelltelefon auf OK.



Telefon klonen

„Telefon klonen“ ist sicher und effizient und verbraucht keine Daten für den schnellen Import von Daten wie Kontakten, Nachrichten und Fotos von deinem alten auf dein neues Telefon.

Tippe an deinem alten Telefon auf  > . Tippe an deinem neuen Telefon auf  > , wähle das Betriebssystem deines alten Telefons aus und scanne den QR-Code am alten Telefon oder stelle eine manuelle Verbindung zum Hotspot des alten Telefons her.

Datensicherung

Lade EasyShare auf deinen PC herunter, installiere es, verbinde dein Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC. Nun kannst du Daten sichern oder wiederherstellen. Du kannst auch auf deinem Telefon auf **Wi-Fi-Verbindung** tippen, den QR-Code am PC scannen und die Daten sichern oder wiederherstellen.

EasyShare teilen

So teilst du EasyShare:





1. Scanne den QR-Code, um die offizielle Website zu öffnen, lade EasyShare herunter und installiere es.
2. Teile es über Bluetooth oder Wi-Fi.
3. Teile es über WhatsApp oder SMS.

Notizen









Um deine Ideen und Inspirationen festzuhalten, kannst du Notizen erstellen.

Neue Notiz erstellen

1. So erstellst du eine neue Notiz:

- Tippe auf der Seite  auf .
- Öffne den Ordner auf der Seite  und tippe auf .

2. Du kannst folgende Aktionen an einer Notiz ausführen:

- Tippe auf , um die Textformatierung festzulegen, z. B. die Schriftgröße.
- Tippe auf , um eine To-do-Liste anzulegen. Wenn die Liste angelegt ist, tippe auf , um eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren.
- Tippe auf , um eine Erinnerung für die Notiz festzulegen.
- Tippe auf , um ein Foto zur Notiz hinzuzufügen.
- Tippe auf , um den Aufzeichnungsmodus einzuschalten.
- Tippe auf , um den Hintergrund der Notiz zu ändern oder eine Tabelle zur Notiz hinzuzufügen.
- Tippe auf , um Bearbeitungen rückgängig zu machen oder zu wiederholen.

3. Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Notiz markieren

Öffne die Notiz, die markiert werden soll, und tippe auf .

Notiz anheften oder verbergen

Tippe länger auf die Notiz in der Notizenliste und tippe im Popup-Fenster auf **Anheften/Verbergen**.


Notiz teilen oder speichern



Öffne die Notiz, die geteilt oder gespeichert werden soll, und tippe auf .

Notizen löschen

So löschst du eine oder mehrere Notizen:

1. Tippe länger auf die Notiz, die gelöscht werden soll, und dann im Popup-Fenster auf **Löschen**.
2. Tippe in der Notizenliste auf , wähle eine oder mehrere Notizen aus und tippe auf .
3. Öffne die zu löschende Notiz und tippe auf .

vivoCloud

Mit der Funktion **Sicherung** kannst du Daten von deinem Telefon auf dem Cloud-Server sichern. Mit der Funktion **Wiederherstellen** kannst du die Sicherung vom Cloud-Server wieder auf dein Telefon herunterladen.

Hinweis:

Zur Nutzung der vivo Cloud musst du dich bei deinem vivo-Konto anmelden. Wenn du noch kein vivo-Konto hast, erstelle ein Konto und melde dich an.

Bei vivo-Konto anmelden

Wenn du ein vivo-Konto hast, öffne die **vivo Cloud**, tippe auf **Anmelden**, gib deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und tippe auf **Anmelden**.

Hinweis:

Du kannst dich nur jeweils mit einem vivo-Konto anmelden.

Sicherung und Wiederherstellung

Nach dem Anmelden kannst du deine Daten, wie Kontakte, SMS-Nachrichten, Browser-Lesezeichen und Notizen, sichern und wiederherstellen.

Hinweis:

Trenne während der Sicherung bzw. Wiederherstellung nicht die Verbindung zum Internet.

Video

Hier kannst du lokale Videos ansehen. Es ist nicht nötig, Videos manuell hinzuzufügen. Dein Telefon sucht beim Einschalten automatisch nach Videos auf dem Speichergerät und fügt sie zu **Videos** hinzu.

Videos wiedergeben

Tippe unter **Videos** oder **Ordner** auf ein Video, um es wiederzugeben. Während der Wiedergabe tippe auf den Bildschirm, um die Steuertasten anzuzeigen oder auszublenden, mit denen du den Bildschirm sperren, das Video spiegeln oder einen Screenshot aufzeichnen kannst.

Wische im Video nach oben oder unten, um die Lautstärke und Displayhelligkeit zu ändern.

Tippe auf , um das Video auf ein anderes Gerät zu spiegeln.



Tippe auf , um die Videoauflösung und -geschwindigkeit zu ändern.

Tippe auf , um den Videobildschirm zu sperren.

Tippe auf , um das vorige/nächste Video abzuspielen.



Tippe auf , um das Video zu pausieren.



Tippe auf , um einen Screenshot zu erstellen.

Tippe auf , um das Video in einem schwebenden Fenster wiederzugeben.

Tippe auf , um das Video zu drehen.

Videos teilen oder löschen



1. Unter **Videos** tippe auf oder tippe länger auf ein Video, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen, markiere die Videos, die du teilen oder löschen möchtest, und tippe auf / .

2. Öffne unter **Ordner** einen Ordner, tippe auf oder tippe länger auf ein Video, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen, markiere die Videos, die du teilen oder löschen möchtest, und tippe auf / .

Einstellungen

Netzwerk und Internet

● Wi-Fi

Schalte Wi-Fi unter **Wi-Fi** ein oder aus. Wenn Wi-Fi eingeschaltet ist, wähle das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest.  zeigt ein verschlüsseltes Netzwerk an, für das ein Wi-Fi-Passwort erforderlich ist. Wenn dein Telefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, wird die Wi-Fi-Signalstärke als  in der Statusleiste angezeigt. Je mehr Balken, desto stärker ist das Signal. Wenn kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist oder Wi-Fi ausgeschaltet ist, stellt dein Telefon eine Verbindung zum Datennetz her, um auf das Internet zuzugreifen. Nachdem das Telefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden wurde, stellt es automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk her, sobald es in Reichweite ist.

Um ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen, das nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke enthalten ist, tippe auf **+** und gebe die Netzwerk-SSID ein. Um eine Verbindung mit einem verborgenen Netzwerk herzustellen, musst du den Netzwerknamen, das Passwort und den Sicherheitstyp kennen.

● SIM-Karte und Mobilfunknetz

Hier kannst du den aktuellen Status der SIM-Karte einsehen und die SIM-Karteneinstellungen entsprechend deiner Nutzung anpassen.

Mobile Daten: Aktiviere diese Option, um Anwendungen wie Browser und E-Mails über das Datennetz zu nutzen. Es können Gebühren beim Mobilfunkanbieter anfallen. Wende dich für weitere Informationen an deinen Mobilfunkanbieter.




Bevorzugte SIM-Karte: Wenn du zwei SIM-Karten verwendest, stelle die bevorzugte SIM-Karte für mobile Daten und Anrufe ein. Dein Telefon verwendet automatisch die bevorzugte SIM-Karte.

Informationen und Einstellungen zu SIM-Karte: Wähle eine SIM-Karte aus, um die SIM-Karteninformationen (z. B. den SIM-Kartennamen), den primären Netzwerktyp und die Datennutzung der einzelnen Apps auf der SIM-Karte anzuzeigen oder einzustellen.

● Hotspot und Tethering

Gib deinen Wi-Fi-, Bluetooth- oder USB-Netzwerk-Hotspot für andere Geräte frei, damit diese über dein Wi-Fi- oder Datennetz auf das Internet zugreifen können.

Zum Einschalten eines Hotspots:

- Wische vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippe auf .
- Gehe zu **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering > Wi-Fi-Hotspot**, und schalte den Schalter ein.

Lege bei Bedarf den Hotspot-Namen, die Nutzungssicherheit und das Datenlimit für die einmalige Nutzung manuell fest.

● Datensparmodus

Der Datensparmodus verhindert, dass einige Anwendungen Daten im Hintergrund verwenden, und hilft so, den Datenverbrauch zu reduzieren. Schalte unter **Nicht durch Datenlimit eingeschränkt** den Schalter für jede App ein oder aus, je nachdem, wie Daten gespart werden sollen.


● Netzmanagement

Diese Liste enthält alle Apps, die auf das Datennetz oder Wi-Fi zugreifen dürfen. Du kannst die Internet-Berechtigung für diese Apps je nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.

● Flugmodus

Schalte den Flugmodus auf deinem Telefon ein, wenn du in einem Flugzeug fliegst.

So wird der Flugmodus aktiviert:

- Wische vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um den Shortcut-Bereich zu öffnen, und tippe auf .
- Gehe zu **Einstellungen > Netzwerk und Internet** und aktiviere den **Flugmodus**.

● VPN

Das VPN deines Unternehmens ermöglicht die sichere Übermittlung privater Informationen über ein nicht dediziertes Netzwerk. Du kannst das VPN zum Beispiel nutzen, um auf deine geschäftlichen E-Mails zuzugreifen.

Tippe auf **VPN > +**, gib die vom Administrator erhaltenen VPN-Informationen ein, konfiguriere die VPN-Datei und speichere die Einstellungen. Du kannst dann deinen Benutzernamen und dein Passwort eingeben, um das VPN zu nutzen.

● Privates DNS

Ein privates DNS kann deine Daten und Sicherheit schützen, während du eine Verbindung zu einer Ziel-URL herstellst.

Um die Einstellungen für das private DNS zu aktivieren/deaktivieren oder zu ändern, tippe auf **Privates DNS** und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Bluetooth und Geräte

● Bluetooth

Mit Bluetooth kannst du eine Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten herstellen, z. B. zu Kopfhörern, Kfz-Freisprechanlagen, Lautsprechern, Telefonen, Tastaturen und Mäusen. Außerdem kannst du damit Dateien wie Dokumente, Kontakte, Bilder, Musik und Videos zwischen zwei mobilen Geräten (z. B. Telefonen und Tablets) übertragen.

● OTG

On-The-Go (OTG) ist eine Technologie, die es Speichergeräten ermöglicht, Daten zu übertragen, ohne einen Host zu benötigen. Mit einem USB-OTG-Kabel kannst du zum Beispiel deine Digitalkamera an einen Drucker anschließen und Fotos direkt von der Kamera ausdrucken. Verwende ein OTG-Kabel, um ein Speichergerät mit deinem Telefon zu verbinden und schalte **OTG** ein. Du kannst dann den Dateimanager öffnen, um die Bilder, Videos und Musikdateien auf dem Speichergerät zu verwalten.

● Drucken

Du kannst einige Apps auf deinem Telefon zum Drucken verwenden. Füge vor dem Drucken einen Drucker hinzu, der Daten über das Internet abrufen kann.

● Nearby Share

Um diese Funktion zu nutzen, musst du Bluetooth und die Ortungsdienste aktivieren und dich bei einem Google-Konto registrieren oder anmelden. Mit „Nearby Share“ kannst du Inhalte von Kontakten in der Nähe teilen oder empfangen.

Anzeige und Helligkeit

Passe die Systemeinstellungen an, z. B. die Bildschirmhelligkeit und die Zeit bis zum automatischen Sperren.

Bildschirmhelligkeit einstellen

So wird die Bildschirmhelligkeit eingestellt:

- Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und ziehe den Schieberegler (●), um die Bildschirmhelligkeit manuell einzustellen, oder tippe auf **A**, um die automatische Helligkeitsregelung zu aktivieren.
- Gehe zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, und ziehe den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit manuell einzustellen, oder aktiviere **Automatische Helligkeit**, damit dein Telefon die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen anpasst.
- **Augenschutz** passt die Farbtemperatur des Bildschirms automatisch an, um das Licht auf dem Bildschirm wärmer und weicher zu machen, was dazu beitragen kann, die Augen zu entlasten. Du kannst ihn sofort oder zu einer bestimmten Zeit einschalten.
- **Dunkles Design** verwendet einen durchgehend schwarzen Hintergrund, der das Blenden des Bildschirms reduziert und die Laufzeit des Akkus verlängert. Du kannst ihn sofort oder zu einer bestimmten Zeit einschalten.

Einstellungen für das automatische Sperren des Bildschirms

Wähle unter **Bildschirmzeitüberschreitung** eine gewünschte Dauer aus. Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, nachdem er für die gewählte Dauer inaktiv war.



Einstellungen für die Bildschirmrotation

Automatische Bildrotation ermöglicht das automatische Drehen des Bildschirms, wenn du dein Telefon zwischen Hoch- und Querformat drehst.

Schriftart-Einstellungen

Schriftgröße: Wähle je nach Bedarf zwischen verschiedenen Schriftgrößen.

Schriftstil: Überprüfe die aktuell verwendete Schriftart oder lade andere Schriftarten zur Verwendung herunter.

Einstellungen der Statusleiste

Unter **Statusleiste** kannst du die Anzeigeeoptionen für die Statusleiste (z. B. die Anzeige der Netzwerkgeschwindigkeit oder des Akkustandes) aktivieren oder deaktivieren.

Bildschirmschoner-Einstellungen

Lege unter **Bildschirmschoner** einen Bildschirmschoner fest, der angezeigt wird, wenn dein Telefon geladen wird oder mit der Docking-Station verbunden ist.

Einstellungen für das Seitenverhältnis von Apps

Vollbildanzeige von Apps: Apps, die nicht automatisch im Vollbildmodus angezeigt werden, sind hier aufgeführt. Um eine App im Vollbildmodus anzuzeigen, schalte den Schalter für die App ein.

Oben auf dem Bildschirm anzeigen: Apps, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden bzw. nicht angezeigt werden, sind hier aufgeführt. Tippe auf eine App, um mehr über die Anzeigefunktionen zu erfahren, und wähle bei Bedarf einen Anzeigemodus aus.

Bildschirmsperre und Hintergrund

Designs und Hintergründe

Nutze deine bevorzugten Designs oder Hintergründe. Du kannst auch ein Bild in Alben als Hintergrund verwenden.

Andere Einstellungen

Sperrbildschirm-Einstellungen: Nutze deine bevorzugten Sperrbildschirmstile. Du kannst auch „**Hintergrund des Sperrbildschirms designabhängig ändern**“ aktivieren. Tippe auf „**Text im Sperrbildschirm hinzufügen**“ und gib Text oder ein Symbol ein, das im Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Einstellungen der Startseite: Hier kannst du die Einstellungen für das Startseiten-Layout auf deinem Telefon, App-Symbol-Badges und anderes ändern, darunter Anzeigeformen für App-Symbol-Badges, Stil/Layout für den Startbildschirm und die Möglichkeit, neue App-Symbole dem Startbildschirm hinzuzufügen.

Einfacher Modus

Aktiviere den einfachen Modus, um den Startbildschirm mit einem einfachen Layout und einer größeren Schriftgröße zu verwenden.



Dynamische Effekte

Eine Vielzahl von Animationsstilen werden unter der entsprechenden Funktion bereitgestellt. Sie können Ihren bevorzugten Stil auswählen und anwenden.

Ton

Stelle dein bevorzugtes Soundprofil in **Einstellungen > Ton** ein.

Einstellung per Lautstärketaste

Verwende die Lautstärketasten, um die Lautstärke der Medien oder des Klingeltons nach Bedarf einzustellen.


Vibrationseinstellungen des Telefons

Unter **Vibrieren bei eingehenden Anrufen/Vibrieren bei Benachrichtigungen** kannst du den Vibrationsmodus oder die Vibrationsstärke entsprechend deinen Nutzungsgewohnheiten einstellen.

Bitte nicht stören

Im Modus **Bitte nicht stören** erhält dein Telefon nur Benachrichtigungen von wichtigen Kontakten und Apps. Lege fest, von welchen Kontakten oder Apps du Benachrichtigungen zulassen möchtest.

Die Funktion „Bitte nicht stören“ einschalten:

- Wische vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippe auf .
- Gehe zu **Einstellungen > Ton > Bitte nicht stören** und tippe auf **Jetzt einschalten**.

Benutzerdefinierte Klingeltöne

Um zum Beispiel **einen Klingelton für den Wecker einzustellen**, wähle einen Klingelton aus den angebotenen Optionen oder verwende eine Audiodatei auf deinem Telefon als eigenen Klingelton. Andere Nachrichten- oder Benachrichtigungstöne können auf ähnliche Weise eingestellt werden.

Andere Ton- und Vibrationseinstellungen

Töne: Töne können auch für Berührungen, Ladevorgänge und andere Gelegenheiten eingestellt werden. Schalte die Töne je nach Nutzungsgewohnheiten ein oder aus.

Vibration bei Berühren: Berührungsempfindlichkeit aktivieren.

Apps

Diese Liste enthält alle auf diesem Gerät installierten Apps und Dienste. Du kannst detaillierte Berechtigungen für Apps und Benachrichtigungen festlegen, die auf deinen Nutzungsgewohnheiten basieren.



App-Informationen anzeigen oder bearbeiten

Hier werden alle Apps und die zuletzt verwendeten Apps aufgelistet. Tippe auf eine App, um ihre Build-Nummer, den belegten Speicherplatz und die Nutzungsdauer anzuzeigen und die Berechtigungseinstellungen nach Bedarf anzupassen.

Bildschirmzeit

Tippe auf ▼, um zu überprüfen, wie viel Zeit du mit jeder App verbringst, wie viele Benachrichtigungen du erhalten hast und wie oft du eine App am aktuellen Tag entsperrst/öffnest.

App-Timer einstellen: Tippe auf ⌘, um einen täglichen Timer für eine App einzustellen. Wenn der App-Timer endet, wird die App für den Rest des Tages pausiert.

Standard-Apps

Wenn du mehrere Apps hast, die für dieselbe Aufgabe verwendet werden können, kannst du die App auswählen, die standardmäßig verwendet werden soll.

Akku

Überprüfe den aktuellen Akkustand, den Stromverbrauch und vieles mehr, und wechsele je nach Bedarf in den Energiesparmodus oder in den Modus „Abgeglichen“.

Stromverbrauch von Hintergrund-Apps verwalten

Unter **Verwaltung des Stromverbrauchs im Hintergrund** kannst du den Stromverbrauch jeder Hintergrund-App am aktuellen Tag überprüfen und je nach Bedarf die weitere Ausführung bestimmter Apps im Hintergrund zulassen oder nicht zulassen.

⚠ Hinweis:

Der Stromverbrauch ist ein Richtwert und kann je nach Nutzung variieren.

RAM und Speicherplatz

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche **RAM und Speicherplatz**. Hier können Sie die Speichernutzung der Speichergeräte überprüfen und die Speichergeräte formatieren. Beim Formatieren des Telefonspeichers werden alle Daten gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Daten gesichert haben, bevor Sie einen Speicher formatieren.

Sicherheit

Aktualisiere deinen Sicherheitsstatus oder konfiguriere Sicherheitsfunktionen, um dein Telefon zu schützen.

Sicherheitsstatus



Überprüfe den Status deiner App-Sicherheitsscans und -aktualisierungen. **Mein Gerät finden** kann dir helfen, dein Gerät aus der Ferne zu orten und deine Telefondaten zu sichern, wenn dein Gerät verloren gegangen ist.

Gerätesicherheit

Lege eine Displaysperre fest oder registriere deinen Fingerabdruck (oder dein Gesicht), um die Sicherheit deines Telefons zu erhöhen.

1. Sperr-Passwort: Tippe auf **Displaysperre** und lege bei Bedarf ein Passwort für den Sperrbildschirm fest (z. B. ein Muster oder ein numerisches Passwort).
2. Per Fingerabdruck entsperren: Lege eine zweite Entsperrmethode für den Bildschirm fest. Nachdem du ein Passwort für den Sperrbildschirm festgelegt und deinen Fingerabdruck registriert hast, aktiviere **Entsperren**. Du kannst dann den registrierten Fingerabdruck verwenden, das Entsperrmuster zeichnen oder dein numerisches Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren.
3. Face Unlock: Lege eine zweite Entsperrmethode für den Bildschirm fest. Nachdem du ein Passwort für den Sperrbildschirm festgelegt und deine Gesichtsdaten registriert hast, aktiviere **Entsperren**. Du kannst dann das Telefon mit deinem Gesicht entsperren, wenn der Bildschirm eingeschaltet und gesperrt ist.
4. **Smart Lock**: Nachdem du ein Passwort für den Sperrbildschirm festgelegt hast, kannst du mit Smart Lock dein Telefon unter bestimmten Umständen entsperren (z. B. wenn du das Telefon bei dir trägst oder es sich an bestimmten Orten befindet). Jede Option wird im Detail beschrieben.
5. **Datenschutz und App-Verschlüsselung**: Ein Datenschutzpasswort wird zum Verschlüsseln von Anwendungen, Nachrichten und Notizen verwendet. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Datenschutzpasswort und Sicherheitsfragen festzulegen.
 - Verwende das Datenschutzpasswort, um Anwendungen zu verschlüsseln: Schalte den Schalter für die Apps ein, die du verschlüsseln möchtest, und sperre dann den Bildschirm oder beende die Apps. Bei Bedarf kannst du auch angeben, ab wann die App-Sperre wirksam wird.
 - Verwende das Datenschutzpasswort, um Apps auszublenden: Schalte den Schalter für die Apps ein, die du ausblenden möchtest. Die Apps werden dann vollständig geschlossen, das heißt, sie werden nicht mehr auf dem Startbildschirm oder in der Liste der letzten Apps oder anderen App-Listen angezeigt und erhalten auch keine neuen Nachrichten mehr. Du kannst auch festlegen, wie und ab wann die Anwendungen ausgeblendet werden (z. B. wenn du den Bildschirm sperrst oder die Anwendungen beendest).

Datenschutz

Hier ist eine Übersicht über Einstellungen für die Sicherheitsfunktionen deines Telefons, wie Systemsicherheit und Datenschutz. Passe die Einstellungen nach Bedarf an.

Beschreibung einiger Merkmale

Berechtigungs-Manager: Überprüfe die Apps, für die derzeit Berechtigungen wie der Zugriff auf Speicher, Standort und Kalender aktiviert/deaktiviert sind, und passe die App-Berechtigungen nach Bedarf an.

Passwort anzeigen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Zeichen eines Passworts während der Eingabe kurz angezeigt.

Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm: Lege fest, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.

Vorschau „Letzte Apps“: Wenn „Letzte Apps verwischen“ aktiviert ist, kannst du die Verwischungsvorschau für bestimmte Apps nach Bedarf ein- oder ausschalten.

Bildschirmaufnahmeschutz: Bei Aktivierung werden Drittanbieter-Apps an Bildschirm-Screenshots oder -Aufzeichnungen während der Passworteingabe gehindert, um die Offenlegung des Passworts zu verhindern.



Zum Ausschalten entsperren: Ist diese Funktion aktiviert, musst du ein gesperrtes Gerät entsperren, bevor du es ausschaltest oder neu startest.

Hinweis:

Diese Funktion erscheint nur, wenn für dein Telefon ein Sperrbildschirm-Passwort eingerichtet ist.

Standort

Sie können die Standortfunktion unter **Einstellungen > Standort** einrichten. Nach dem Aktivieren der Funktion können Apps wie „Karten“ und die Kamera sowie Drittanbieter-Apps, die Standortdaten verwenden, auf die Standortdaten zugreifen und diese nutzen. Wenn Sie keine Standortdaten benötigen, können Sie die Funktion deaktivieren, um die Batterie zu schonen.

Hinweis:

Der Standortdienst erhöht den Netzwerkdatenverkehr. Es empfiehlt sich, die Wi-Fi-Verbindung zu nutzen.

Benachrichtigungen


Chat-Einstellungen

Lege fest, wie SMS-Nachrichten oder Benachrichtigungen von Apps empfangen werden sollen. Hier werden priorisierte oder bearbeitete Chats angezeigt.

Um einen Chat zu bearbeiten, wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um den Shortcut-Bereich zu öffnen, und tippe länger auf den Chat, den du bearbeiten möchtest.

Verwaltung

Hier kannst du den Benachrichtigungsverlauf einiger Apps oder des gesamten Telefons anzeigen, und du kannst auch einstellen, ob du es Apps und Geräten erlaubst, Benachrichtigungen zu lesen.

1. Um eine einzelne Benachrichtigung zu bearbeiten, wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um den Shortcut-Bereich zu öffnen, tippe auf die Benachrichtigung, halte sie gedrückt und tippe auf , um die App-Benachrichtigung ein- oder auszuschalten und die Art der Benachrichtigung nach Bedarf zu ändern.

2. Um eine Benachrichtigung zu löschen, wische auf der Benachrichtigung nach links oder rechts oder tippe auf „Alle löschen“ unter den Benachrichtigungen.

Hinweis:

Einige Benachrichtigungen können erst gelöscht werden, nachdem die entsprechenden Aktionen durchgeführt wurden.

Reguläre

Einstellungen Hier ist eine Sammlung von Einstellungen zu Benachrichtigungen, beispielsweise Benachrichtigungston, Benachrichtigungsverzögerung sowie Anzeigart der App-Symbolbadges auf dem Startbildschirm. Du kannst die entsprechenden Optionen ein-/ausschalten oder entsprechend deiner Vorlieben auswählen.



Funk-Notfallwarnungen


Nachdem du die Funk-Notfallwarnungen aktiviert hast, kannst du die Notfallwarnungen (z. B. Bedrohungswarnungen oder AMBER-Warnungen), die du erhalten möchtest, verwalten, die Häufigkeit der Warnungen festlegen und die Vibration ein- oder ausschalten.

Shortcuts und Eingabehilfen

● Super-Aufnahme

Mit Super-Aufnahme kannst du Screenshots machen, den Bildschirm aufzeichnen oder animierte GIFs aufnehmen.

So erstellst du einen Screenshot:

- Wische vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippe auf  und wähle eine geeignete Methode für den Screenshot.
- Wische zum schnellen Erstellen eines Screenshots mit drei Fingern nach unten.
- Halte die Ein-/Aus-Taste und die Taste zur Reduzierung der Lautstärke gleichzeitig gedrückt, um schnell einen Screenshot zu erstellen.

Aktiviere das **schwebende Screenshot-Fenster**. Wenn du einen Screenshot aufnimmst, wird ein schwebendes Fenster angezeigt. Du kannst auf das schwebende Fenster tippen, um den Screenshot in der Vorschau anzuzeigen, zu bearbeiten und zu teilen.

● Intelligente Bewegung

Hier findest du eine Sammlung verschiedener intelligenter Bewegungsfunktionen. Gehe zu den Funktionen und folge den Text- oder animierten Anweisungen auf dem Bildschirm, um mehr über die Funktionen zu erfahren und sie bei Bedarf zu aktivieren.

● Schnellauswahl

Schalte die **Schnellauswahl** ein und wähle eine Funktion oder App (z. B. Taschenlampe oder Kamera). Du kannst dann die Lautstärketaste nach unten drücken und gedrückt halten, um die ausgewählte Funktion oder App schnell zu starten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Hinweis:

Die **Schnellauswahl** kann nicht während der Musikwiedergabe verwendet werden oder wenn der IR-Sensor blockiert ist.

● Aufgaben-Timer

Nachdem **Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten** eingestellt ist, schaltet sich das Telefon wie geplant automatisch ein oder aus. Vor dem Ausschalten wirst du gefragt, ob du das Telefon ausschalten möchtest. Wenn nicht, tippe auf **Abbrechen**. Wenn du das Ausschalten nicht bestätigst oder abbrichst, schaltet sich dein Telefon nach 60 Sekunden aus.

Du kannst den **Geplanten Vibrationsmodus/Geplanten Flugmodus** auf ähnliche Weise einstellen.

● Bedienungshilfen

Die Bedienungshilfen ermöglichen eine bessere Interaktion mit den Apps deines Telefons. Sie erhöhen die Funktionalität der Apps und erleichtern die Bedienung des Telefons. Schalte die Bedienungshilfen ein/aus und stelle sie nach deinen Bedürfnissen ein.

Beschreibung einiger Merkmale:

- **Heruntergeladene Apps:** Zeige heruntergeladene Funktionen an, die den Inhalt des Bildschirms lesen oder Tasten zur Steuerung des Telefons verwenden können. Einzelheiten zur Verwendung einer



Funktion findest du in der entsprechenden Textbeschreibung.

· **Display:** Konfiguriere die Anzeigeeinstellungen (z. B. Schriftgröße und Zoom). Einzelheiten zur Verwendung einer Funktion findest du in der entsprechenden Textbeschreibung.


· **Interaktionseinstellungen:** Konfiguriere die Optionen für die Interaktion mit dem Telefon (z. B. die Reaktionszeit auf Berührungen oder Drücken des Bildschirms).

· **Audio und Text auf dem Bildschirm:** Stelle den bevorzugten Tonkanal und Untertitel für die Audiowiedergabe ein.

Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen

Sie können die Nutzung des Geräts hier überprüfen und die Einstellungen einiger Funktionen anpassen, um die durch das Gerät verursachten Störungen zu reduzieren. Sie können außerdem Jugendschutzkontrollen einrichten, um die Gerätenutzung Ihrer Kinder im Auge zu behalten und zu verwalten.

Google

Sie können einige der von Google bereitgestellten funktionalen Konfigurationen hier anpassen. Tippen Sie  auf dem Startbildschirm an, um sich über detaillierte Lösungen zu ähnlichen Problemen zu informieren.

Konten

Bei Konto anmelden

Melde dich bei deinem vivo-Konto an, um auf relevante vivo-Dienste zuzugreifen, z. B. um Informationen mit der Cloud zu synchronisieren, vivo Pay zu nutzen, deine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu verknüpfen sowie Berechtigungen und Geräte zu verwalten.

Ein Konto hinzufügen

Um ein Konto hinzuzufügen, tippe auf **Konto hinzufügen** und wähle den Kontotyp aus. Es können mehrere Kontotypen hinzugefügt werden.

Du musst dich mit einem speziellen Google-Konto registrieren und anmelden, um einige Funktionen des Telefons nutzen zu können.

Automatische Synchronisierung von App-Daten

Aktiviere **Automatische Synchronisierung von App-Daten**, um App-Daten automatisch zu synchronisieren.

Hinweis:

Für diese Funktion muss das Telefon mit dem Internet verbunden sein. Die Funktion zur automatischen Synchronisierung verbraucht Strom und Daten. Es wird empfohlen, diese Funktion nach Abschluss der Synchronisierung zu deaktivieren.



System

● Systemsteuerung

Bedienung über Gesten: Verwende Gesten, um schnell zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, zum Startbildschirm zu wechseln und zwischen Apps zu wechseln.

Bedienung über 3 Schaltflächen: Tippe auf die Schaltflächen, um schnell zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, zum Startbildschirm zu gelangen und zwischen den Anwendungen zu wechseln. Die Reihenfolge und der Stil der Schaltflächen können nach Belieben verändert werden.

● Sprachen und Eingabe

Um eine Sprache hinzuzufügen, tippe auf **Sprachen** > **+**. Um eine hinzugefügte Sprache als Standard festzulegen, ziehe die Sprache an den Anfang der Liste.

Um die unterstützten Eingabemethoden zu verwalten, tippe auf **Bildschirmtastatur** > **+** und aktiviere oder deaktiviere die Eingabemethoden nach Bedarf.

● Datum und Uhrzeit

Das Telefon kann die korrekte Uhrzeit über das Internet abrufen. Du kannst die Zeitzone und die Uhrzeit manuell einstellen und das 24-Stunden-Format je nach Bedarf ein- oder ausschalten.

● Daten sichern oder wiederherstellen

Du kannst Apps und Daten deines Telefons auf dem Google-Server (oder der vivo Cloud) sichern und die gesicherten Daten auf deinem Telefon wiederherstellen.

● Optionen zurücksetzen


Setze die Netzwerk-/Bluetooth-Einstellungen deines Telefons zurück und stelle bei Bedarf alle Daten wieder her oder lösche sie.

Hinweis:

Mit **Alle Daten löschen** werden alle Daten aus dem internen Speicher deines Telefons gelöscht.

● Telefon klonen

„Telefon klonen“ kloniert Daten von einem alten Telefon auf ein neues Telefon mit einem Fingertipp, ohne Daten zu verwenden.

Tippe zum Beispiel auf deinem neuen vivo-Telefon auf  und wähle den Typ deines alten Telefons (iPhone oder Android-Telefon). Öffne dann die App auf dem alten Telefon und scanne den QR-Code nach Aufforderung.

Über das Telefon

Navigieren Sie zu **Über das Telefon**. Hier werden verschiedene Informationen zum Telefon angezeigt. Rechtliche Hinweise finden Sie unter **Über das Telefon** > **Rechtliche Hinweise**.

Kundendienst: Hier finden Sie die Bedienungsanleitung des Telefons, die E-Garantiekarte sowie weitere Informationen zur optimalen Nutzung Ihres Telefons.



Hinweis:

Aktivieren Sie vor der Nutzung dieser Funktion den Netzwerkzugriff auf Ihrem Telefon.

Entwickleroptionen

Entwickleroptionen wendet sich an Android-Entwickler. Das Aktivieren eingestellter Optionen unter **Entwickleroptionen** kann dazu führen, dass Apps oder das Gerät abstürzen oder nicht wie erwartet funktionieren. Fahren Sie mit Bedacht fort.

Bevor Sie das Gerät mit einem PC-Tool verwalten, aktivieren Sie **USB-Debugging**. Der Schalter **USB-Debugging** befindet sich im Menü **Entwickleroptionen**. Aufrufen des Menüs **Entwickleroptionen**:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Software-Information**.
2. Tippen Sie sieben Mal auf **Build-Nummer**.
3. Das Menü **Entwickleroptionen** wird unter **Einstellungen** > **System** angezeigt.

Systemupdate

Über **System aktualisieren** können Sie Ihre Telefonsystem schnell und einfach aktualisieren.

Aktivieren Sie zuerst Wi-Fi oder das Datennetzwerk. Wechseln Sie dann zu **Einstellungen** und tippen Sie auf **System aktualisieren**. Das Telefon erkennt neue Softwareversionen automatisch, und Sie können diese dann herunterladen und installieren.

Hinweis:

Eine Wiederherstellung oder Aktualisierung des Systems, die nicht vom Unternehmen durchgeführt wird, kann Sicherheitsrisiken verursachen. Es wird empfohlen, wichtige Daten vor der Aktualisierung auf einem Speichergerät zu sichern. Für eine Systemaktualisierung kann ein großes Datenvolumen anfallen. Daher wird die Nutzung einer Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

Klon-App

Öffnen Sie **Klon-App** und setzen Sie den Schalter der installierten Apps, die diese Funktion unterstützen, auf die eingeschaltete Position. Wenn der Schalter in der eingeschalteten Position ist, wird auf dem Bildschirm eine geklonte App erstellt.

Kopieren Sie die Anwendung als „**Π·xxx**“, um sie von der Originalanwendung unterscheiden zu können. Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem anderen Konto anzumelden. Es ist nicht nötig, in einer App die Konten zu wechseln.

Hinweis:

1. Beim Deinstallieren oder Schließen der Original-App wird auch die geklonte App mitsamt ihren Daten gelöscht.
2. Die Verwendung doppelter Anwendungen kann die Datennutzung erhöhen. Bitte bereinigen Sie rechtzeitig in iManager.
3. In Anbetracht der tatsächlichen Verwendung von Szenen und der Einschränkungen für Drittanbieter-Anwendungen unterstützt diese Funktion nur Anwendungen, die mit Kontoanmeldung arbeiten. Andere Anwendungen unterstützen diese Funktion derzeit nicht.
4. Geklonte Apps sind für den Originalbildschirm von vivo ausgelegt und arbeiten möglicherweise auf anderen Bildschirmanzeigen nicht ordnungsgemäß.



Mehrere Nutzer

Beschreibung der Nutzertypen



Nutzer: Eine Person, der dein Gerät zwar nicht gehört, die es aber oft benutzt. Jeder Nutzer hat seinen eigenen exklusiven Bereich und kann seinen eigenen Startbildschirm einrichten, sich bei Konten anmelden und Apps installieren.

Gast: Eine Person, die dein Gerät nur für kurze Zeit benutzt. Gäste haben auch ihren eigenen Speicherplatz auf dem Telefon, den du einfach löschen kannst, wenn du ihn nicht mehr benötigst.

Neuen Nutzer hinzufügen oder entfernen

Um einen neuen Nutzer hinzuzufügen, schalte **Mehrere Nutzer** ein und tippe auf **+**. Du kannst dann zum Nutzerkonto wechseln und den Nutzer seinen exklusiven Bereich auf dem Telefon einrichten lassen.

Einen Nutzer entfernen:

- Wenn dir das Telefon gehört, tippe auf den Nutzernamen und dann auf . Alle Apps und Daten unter diesem Nutzernamen werden ebenfalls gelöscht.
- Wenn dir das Telefon nicht gehört, tippe auf  und dann im Pop-up-Fenster auf „XXX (Nutzername) löschen“. Die Löschung eines Nutzers kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Telefon wechselt dann wieder in den Bereich des Besitzers.

Wartung und Service

Wartung

Ein gründliches Verständnis der Wartung und Instandhaltung des Telefons kann helfen, dein Telefon sicherer und effektiver zu nutzen und seine Lebensdauer so weit wie möglich zu verlängern. Weitere Informationen findest du in der Anleitung, die dem Gerät beiliegt.

Telefon und Zubehör

Dieses Telefon verwendet das Betriebssystem Android. Um die Version des Telefons anzuzeigen, wechsle zu **Einstellungen > Über das Telefon**.

Unter **Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise > Sicherheitsinformationen** findest du die Sicherheitserwägungen zu diesem Gerät. Sie sollen dir bei der sichereren Nutzung helfen.



Hilfe

Wenn du während der Nutzung des Telefons Fragen hast, wende dich an deinen Mobilfunkanbieter oder an unseren Kundendienst. Gehe zu **Einstellungen > Über das Telefon > Kundendienst > Service Center**, um unsere Kundendienst-Hotline zu finden.

Unterstützte Dateiformate

Videoaufzeichnungen	MP4
Bilder	PNG, JPG, BMP, GIF
Audioaufzeichnungen	M4A
Musik	MP3, OGG, WAV, MIDI, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB, MP2
Video	AVI, MP4, 3GP

Anweisungen zum Herstellen einer USB-Verbindung

Verbinde dein Telefon per USB-Kabel mit einem PC, wische die Benachrichtigungsleiste auf deinem Telefon nach unten, tippe auf die Ladeverbindungsbenachrichtigung und wähle in der aufgerufenen Seite **Dateiübertragung**, um über den PC die Dateien auf deinem Telefon zu verwalten.

Windows

1. Für Windows 7 oder höher müssen keine Treiber installiert werden. Doppelklicken Sie auf „PC “ (Win 7) bzw. „Dieser PC “ (Win 10) auf dem Desktop, um Ihr Gerät anzuzeigen, und doppelklicken Sie anschließend darauf, um Dateien auf Ihrem Telefon zu kopieren und zu verwalten.
2. Auf Systemen mit Windows XP muss der MTP-Treiber vom Benutzer installiert werden. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Seite „www.vivo.com“, wählen Sie die Registerkarte „Service “ aus und geben Sie „USB “ in das Suchfeld ein, um den Link für den MTP-Treiber zu suchen. Laden Sie den Treiber herunter und installieren Sie ihn, um die auf dem Telefon gespeicherten Dateien auf Ihrem Computer zu verwalten.

Hinweis:

Auf Computern mit Windows XP muss Windows Media Player 11 oder höher installiert werden, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Mac

1. Benutzer von Mac OS müssen zum Verwalten der Telefondateien „[AndroidFileTransfer.dmg](#) “ herunterladen.



2. Besuchen Sie die offizielle Website von vivo „www.vivo.com“, wählen Sie die Seite „Service“ aus und klicken Sie auf „USB“, um das MTP-Verwaltungswerkzeug für Mac-Systeme herunterzuladen. Nach Abschluss des Downloads können Sie die Datei öffnen, um Telefondateien auf dem Computer zu verwalten.

Linux

Verwalten Sie die Telefondateien mit der mtpfs-Software:

1. Installieren Sie das Tool: „`sudo apt-get install mtp-tools mtpfs`“.
2. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis: „`sudo mkdir /media/mtp`“.
3. Ändern Sie die Verzeichnisberechtigung: „`sudo chmod 755 /media/mtp`“.
4. Installieren Sie das Gerät: „`sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp`“. Anschließend können Sie die Telefondateien im Dateimanager verwalten.
5. Zum Entladen eines Geräts verwenden Sie „`sudo umount /media/mtp`“.

Trennen Sie während der Installation nicht das USB-Datenkabel zwischen dem Telefon und dem Computer. Wenn die Verwendung nach der Installation nicht möglich ist, starten Sie den Computer neu oder führen Sie die Installation erneut aus.

