


Общ преглед и бързо стартиране

Представяне на екстериора на телефона

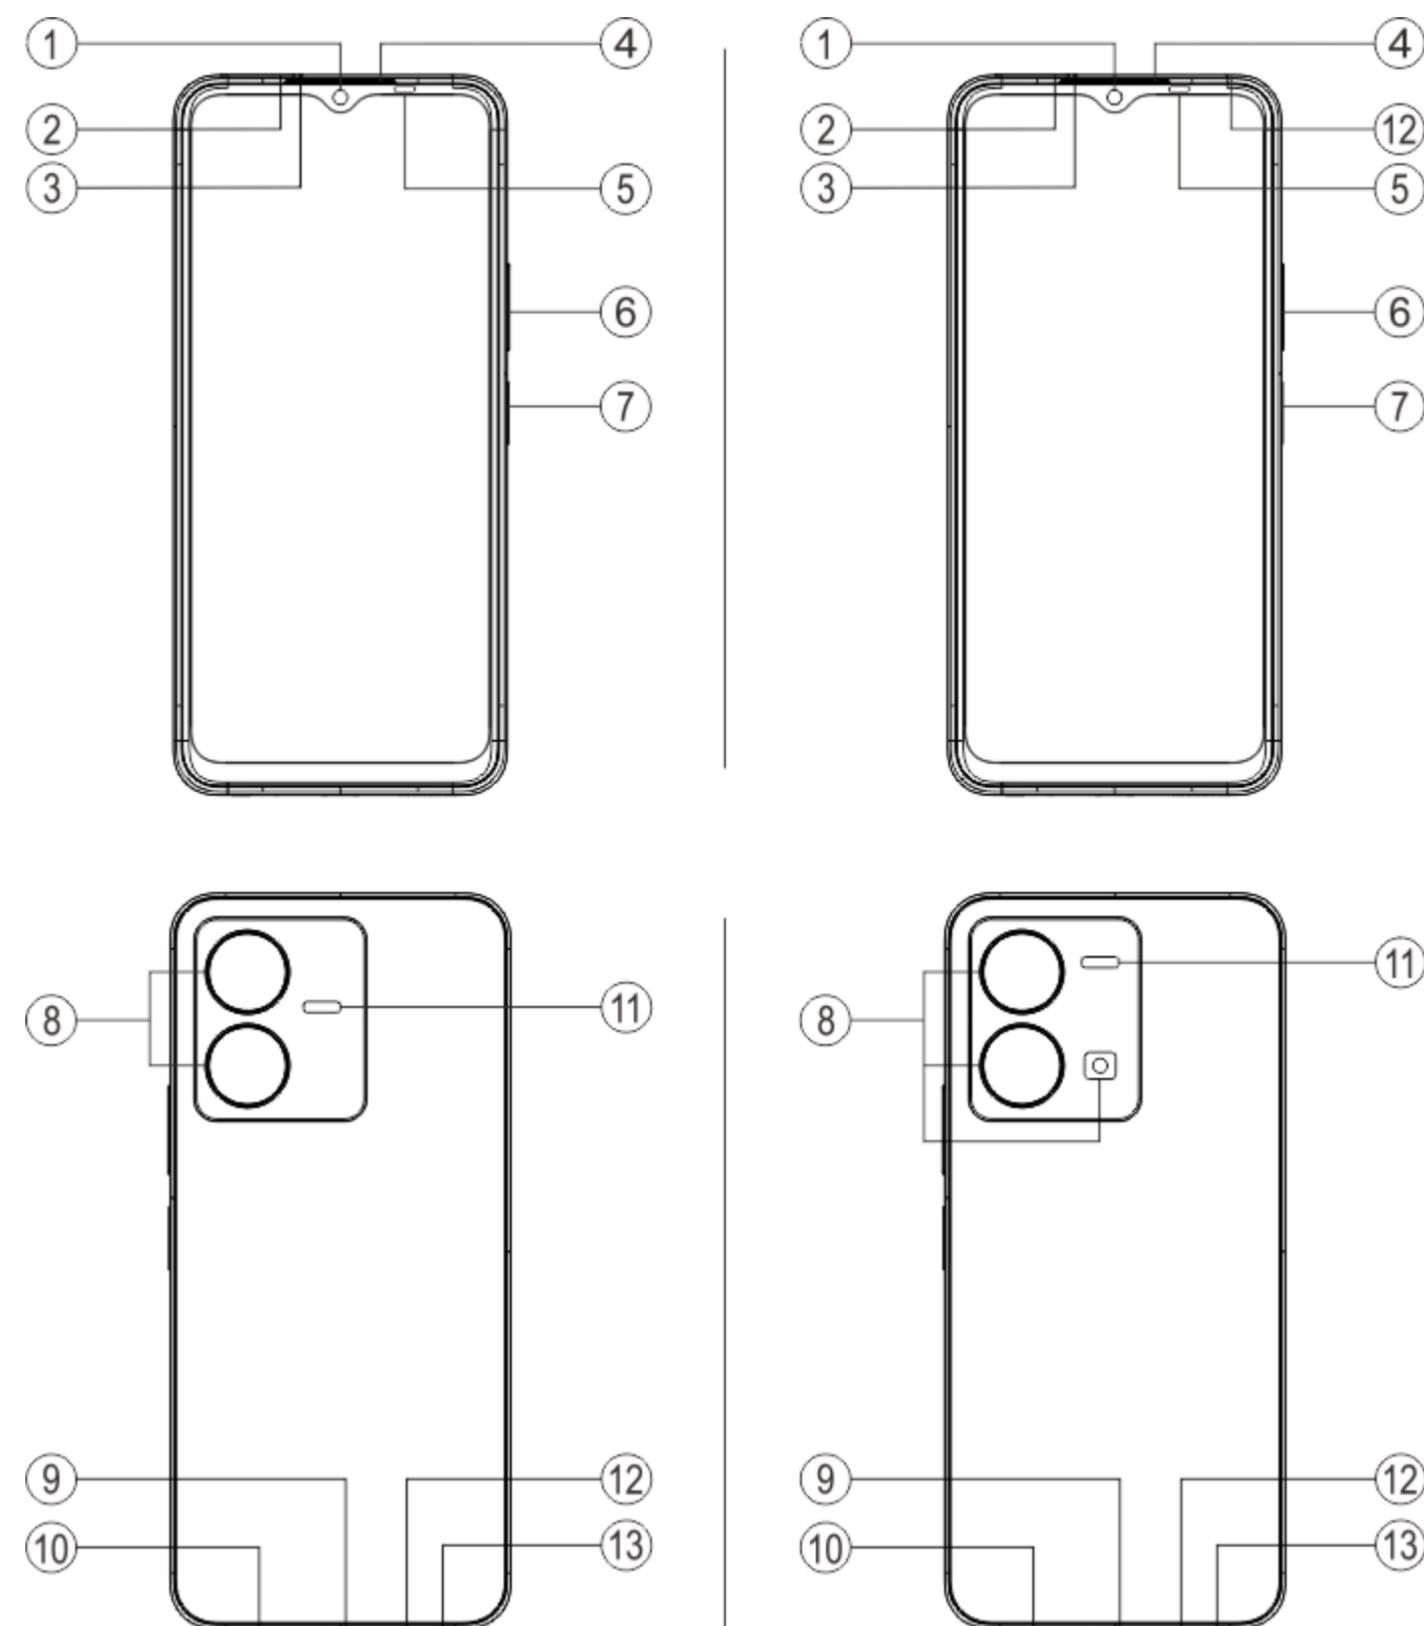

⚠ Бележка:

Възможно е да има някои разлики в зависимост от модела на вашия телефон. Използваните в тези инструкции снимки са само за справка. Вижте конкретния използван продукт.

Представяне на бутони и притурки

1. ⑤ Сензор за светлина и сензор за близост: Автоматично установява интензивността на околната светлина и регулира яркостта на екрана според нея.

Когато говорите по телефона, този сензор установява автоматично разстоянието между вас и телефона ви. Ако сте твърде близо до телефона си, той ще изключи екрана за избягване на неволно задействане на определени функции. Сензорът е неактивен в режим за слушалка и режим „свободни ръце“.

Нормално е светлината в горната част на екрана да примиства за кратко, когато набирате или говорите. Това означава, че инфрачервената връзка на екрана работи.

2. ⑥ Бутон за сила на звука: Можете да регулирате силата на звука чрез бутона за сила на звука.

3. ① Предна камера/⑧Задна камера: Можете да правите снимки и да заснемате видеоклипове.

4. ④ Приемник: Можете да чувате обаждания се през приемника, когато говорите по телефона.

5. ⑦ Бутон за включване и сензор за пръстов отпечатък : Натиснете продължително бутона за захранването, когато мобилният телефон е изключен, за да го включите. Натиснете продължително бутона, когато телефонът е включен, за да го изключите или рестартирате.

Бутона включва функцията за разпознаване на пръстови отпечатъци, която може да се използва за отключване на телефона вместо парола.

Бележка:

Когато телефонът не може да се използва нормално, натиснете продължително едновременно [Бутона за включване] и [Бутона за сила на звука -] за повече от 10 секунди, за да рестартирате устройството принудително.

6. ② **Слот за SIM карта:** Поставяне/изваждане на картите.

7. ③ **Порт за отваряне на слота за SIM карта:** Поставете инструмента за изваждане в отвора и го натиснете, докато поставката за карта се извади, и след това я извадете.

8. ⑫ **Микрофон:** Предава звук, когато говорите по телефона.(NC Mic is not supported on all phone models. Please check whether your model is supported.)

9. ⑪ **Светкавица:** Източника на фенерчето.

10. ⑩ **Говорител:** Възпроизвежда звук.

11. ⑨ **USB порт:** Можете да свържете телефона си към други устройства, като например зарядно устройство или компютър, чрез кабел за данни.

12. ⑬ **Порт за слушалки:** Можете да свържете слушалки към телефона си чрез жака за слушалки.

Инсталиране и подготовка


Процедура за инсталлиране на SIM карта

 **Бележка:** Възможно е да имате телефон с една или с две SIM карти според нуждите на вашия регион или оператор, но разликите между двете версии не са описани напълно в инструкциите. Използваните в тези инструкции снимки са само за справка и може да се различават от телефона ви.


Този телефон поддържа превключване без рестартиране на Nano карта (SIM1/SIM2). Когато телефонът е включен, той може автоматично да разпознае Nano карта (SIM1/SIM2), когато я поставите.

Този телефон поддържа Nano карта (SIM1/SIM2).


1. Поставете инструмента за изваждане в отвора и го натиснете, докато поставката за карта се извади, и след това я извадете.

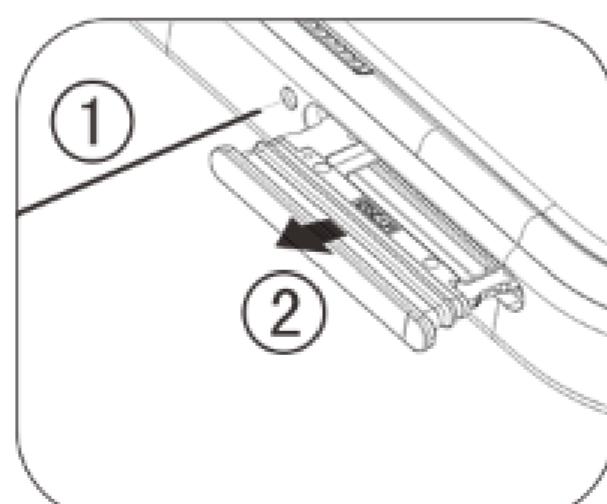

2. Следвайте посоката на стрелката, показана на диаграмата, и поставете скосения ъгъл на SIM картата в скосения ъгъл на поставката.

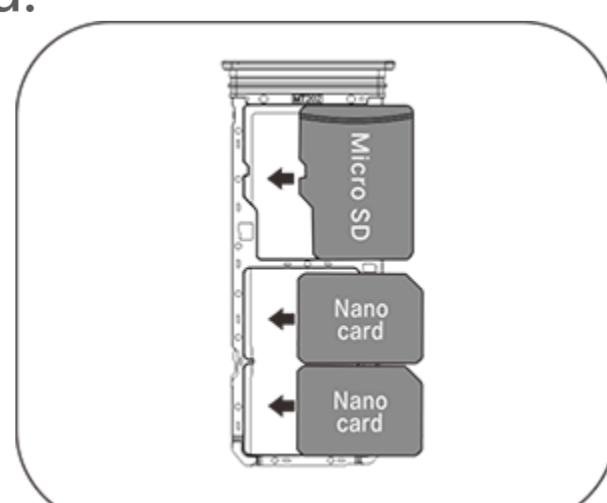

3. Когато сензорният еcran е нагоре, следвайте посоката на стрелката, за да сложите поставката (с Nano карта) в телефона.

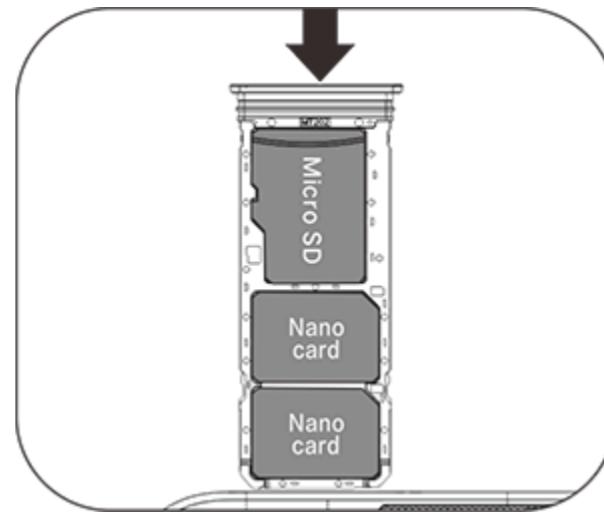

⚠ Бележка:

1. Задният капак не може да се сваля, за да не се повреди машината.
2. Поставете SIM карта в поставката за карти, след което сложете поставката в телефона. Забранено е директното поставяне на SIM карта в телефона.
3. Препоръчва се да не режете SIM картата си сами. Ако Nano картата (SIM1/SIM2) не пасва, се обрнете към оператора, за да я смените със стандартна Nano карта.
4. Телефонът използва дизайн тип „Две карти, двоен режим на изчакване, единично ползване“, което означава, че двете карти в телефона не могат да бъдат използвани едновременно за гласови услуги, нито за услуги за мобилни данни. Когато едната от двете карти се използва за гласова комуникация, другата не може да бъде използвана за отговаряне на никакви обаждания. Ако се получи входящо обаждане към другата карта, обаждашият се може да чуе съобщения като „Набраният от вас номер не е включен“ или „Абонатът, който набрахте, не може да бъде свързан за момента, моля, наберете отново по-късно“. Когато едната от двете карти се използва за връзка за данни, другата карта не може да използва услугата за връзката за данни. Поради тази причина се налага горепосоченият дизайн на телефона „Две карти, двоен режим на изчакване, единично ползване“, независимо от състоянието на мрежата на оператора. Възприет е един канал, защото телефонът използва дизайн с един чип, което може значително да подобри живота на батерията и енергийната ефективност. Препоръчва се потребителят да се консултира с местните оператори, за да активира услуги като „Напомняне за пропуснато обаждане“, „Напомняне за входящо обаждане“ и „Услуга за телефонен секретар“ за избягване на проблема с пропуснати обаждания без сигнали при тези условия.

Свързване на слушалки

Включете конектора на слушалките в жака за слушалки на телефона, като се уверите, че е влязъл напълно.

Зареждане на телефона

Включете единия край на кабела за данни в USB порта на телефона, а другия в зарядното устройство или съвместимо устройство. Телефонът ще започне да се зарежда. След завършване на зареждането изключете телефона от зарядното устройство или съвместимото устройство и извадете зарядното устройство от контакта.

Препоръчително е да заредите устройството най-малко 30 минути, преди да го включите за първи път.


⚠ Бележка:

Използвайте кабела за данни и зарядното устройство, които са предоставени с телефона.

Антена

Този телефон е оборудван с вградена антена. Моля, не я докосвайте, когато телефонът предава или получава сигнали. Докосването на антената може да повлияе на качеството на комуникациите, да причини работа на телефона с използване на по-високо от необходимото ниво на захранване и да съкрати живота на батерията. Антената се намира в зоните, маркирани с пунктирани линии. Не покривайте тези зони, когато държите телефона, както е показано на снимката по-долу:

A.GPS/Wi-Fi/Bluetooth антена; B.Горна основна камера; C.Многофункционална антена.

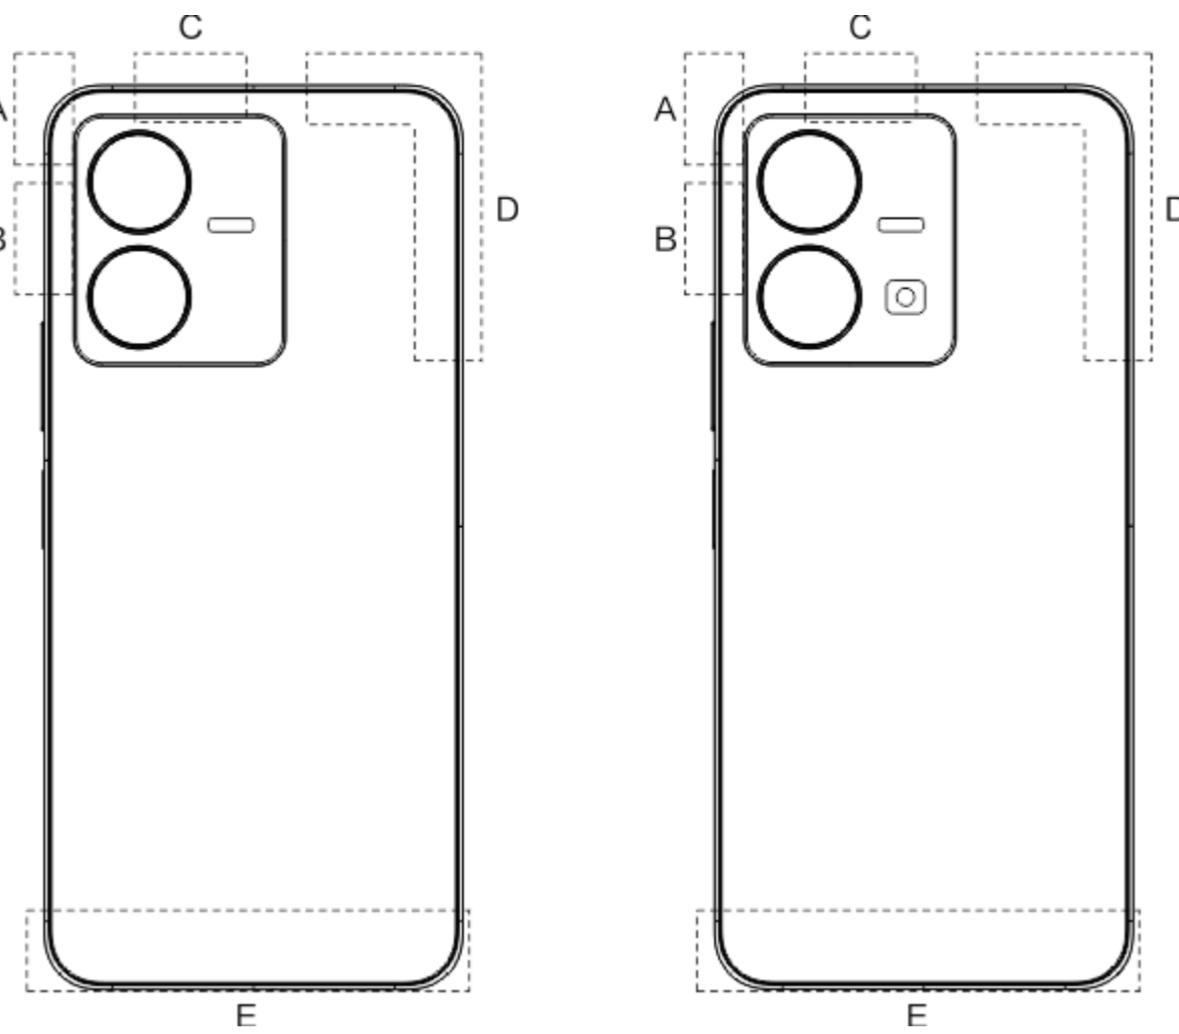

Бележка

Използваните в тези инструкции снимки са само за справка и може да се различават от телефона ви. Съобразете се със своя конкретен телефон.

Икони и известия в лентата за състоянието

Значение на иконите за състояние

Лентата за състоянието в горната част на екрана предоставя основна информация за състоянието на телефона, включително сила на сигнала, час на системата и заряд на батерията.

	Сила на сигнала
	SIM картата няма сигнал
	Самолетният режим е включен
	Свързани сте към Wi-Fi
	Икона за 2G тип на мрежата*
	Икона за 3G тип на мрежата*
	Икона за 4G тип на мрежата*
	Свързване към устройство с Bluetooth
	Активиран е режим на вибрация
	Активиран тих режим
	Активиран е режим „Не беспокойте“
	Имате ново съобщение
	Будилникът е включен
	Заряд на батерията
	Зареждане
	„Икономия на данни“ е включена
	Точката за достъп е включена
	Местоположението е включено
	VPN е свързана

Бележка:

Символът за мрежа се показва, за да означи текущите оператори и мрежови настройки. Иконата за 5G е само за илюстрация и може да бъде показвана само на мобилни телефони, поддържащи 5G мрежи.

Преглед на известия

Когато получите ново известие за събитие, съдържанието му ще бъде показано в лентата за състоянието. Можете да пълзнете надолу лентата за състоянието и да докоснете известието, за да видите подробности.

За началния экран

Когато в телефонът ви няма отворено приложение, ще се показва началният ви экран. Това устройство поддържа няколко начални екрана. Пълзнете наляво или надясно, за да превключите между тези начални екрани.

Пълзнете нагоре на началния экран, за да видите всички приложения на телефона ви.

Промяна на настройките на началния экран

Докоснете и задръжте върху празна част от началния экран, за да промените настройките на началния си экран, да добавите притурки или да изберете тапет.

Търсене на началния экран

Докоснете лентата за търсене с Google и въведете това, което искате да потърсите.

Добавяне на приложения към началния экран

В чекмеджето с приложения докоснете дадено приложение и го пълзнете накъдето искате.

Контролен център

Пълзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Контролнен център“, където можете да докоснете икона, за да активирате или деактивирате бързо функцията, съответстваща на тази икона.

Приложения на началния экран

iManager

iManager може ефективно да изчиства нежеланите файлове от вашия телефон, да защитава телефона ви и да предоставя различни инструменти за управление, за да улесни използването на телефона ви.

Управление на телефона

Оптимизиране: Проверете състоянието на телефона си, оптимизирайте телефона си с едно докосване и прегледайте препоръчаните оптимизации, за да подобрите производителността на телефона си.

Изчистване на пространство: Сканирайте и почистете кеша с едно докосване. Тази функция също така предоставя персонализирани препоръки за изчистване на елементи въз основа на използването на телефона ви и има множество специални инструменти за почистване, което улеснява изчистването на хранилището на телефона.

Сканиране за сигурност: Открийте системни уязвимости, вируси, троянски коне, зловреден софтуер, рискови мрежи и други рискове за сигурността с едно докосване, за да можете да се справите с тях навреме. iManager също извършва сканиране на сигурността на приложенията във фонов режим, за да защити телефона ви в реално време.

Проследяване на данни: Преглеждайте общата си и специфична за приложението употреба на мобилни данни или Wi-Fi. Докоснете приложение, за да разрешите или да не разрешите използването на мобилни данни във фонов режим.

Бележка:

Операторът може да приеме метод за изчисляване на трафика на данни, който е различен от този, приет от вашето устройство.

Приложения и известия: Конфигурирайте известията и разрешенията за приложения.

Още настройки: На началната страница на iManager докоснете , за да отворите страницата **Настройки**, където можете да коригирате подробните настройки на iManager и да прегледате повече информация.

Помощни инструменти

Налични са още помощни инструменти (като инструменти за поверителност и сигурност), които да ви осигурят по-добро потребителско преживяване.

Камера

Използвайте „Камера“, за да заснемате снимки и видеоклипове на прекрасни моменти от живота си навсякъде и по всяко време.

Отвори камерата

За да отворите „Камера“:

- Докоснете иконата на „Камера“ на началния еcran.
- На заключения еcran докоснете и задръжте иконата на камера, след което пълзнете нагоре.

Заснемете снимка

За да заснемете снимка:

- Отворете „Камера“ и докоснете бутона на затвора.
- Отворете „Камера“, изберете „Режим на снимане“ и натиснете бутон за сила на звука.

Бързо заснемане на няколко последователни снимки

Отворете „Камера“, изберете „Режим на снимане“ и докоснете и задръжте бутона на затвора. Броят на заснетите снимки ще се покаже на екрана. Пуснете бутона на затвора, за да спрете снимането.

Запис на видеоклип

За да запишете видеоклип:

- Отворете „Камера“ и докоснете бутона за видеоклип. Докоснете отново бутона за видеоклип, за да спрете записа и да запишете видеоклипа.
- Отворете „Камера“, изберете „Режим на видеоклип“ и натиснете бутона за сила на звука. Натиснете отново бутона за сила на звука, за да спрете записа и да запишете видеоклипа.

Преглед на заснета снимка или видеоклип

Докоснете изображението в долния ляв ъгъл, за да прегледате заснетата снимка или видеоклип.

Превключване между предна и задна камера

За да превключите между предната и задната камера, докоснете иконата на превключвател до бутона на затвора.

Промяна на режима на камерата

Отворете „Камера“, плъзнете наляво или надясно по екрана или докоснете, за да изберете желания режим.

Функции за достъпност

Отворете „Камера“ и включете или изключете функциите за достъпност в горната част на екрана.

Светкавица: Докоснете иконата на светкавица, за да настроите режима на светкавицата.

HDR: Когато правите снимки в среда със силен контражур или голям контраст между светли и тъмни зони, включете HDR режима, за да подобрите сенките и да подчертаете детайлите.

Докоснете , за да коригирате подробните настройки на „Камера“.

Докоснете  >  / , за да покажете или скриете линиите за кадриране.

Докоснете  > , за да изберете опция за самоснимачка (като „Изкл.“ или „3 сек“).

Докоснете  > , за да изберете предпочитания от вас размер на кадъра.

Бележка:

Някои функции могат да варират в зависимост от модела на устройството. Проверете телефона си.

Албуми

Преглеждайте снимките и видеоклиповете, които сте заснели, и различни изображения, съхранени във вашето устройство за съхранение.

Слайдшоу

1. В Снимки отворете снимка или видеоклип и докоснете : > Слайдшоу.
2. В Албуми отворете снимка или видеоклип в папка и докоснете : > Слайдшоу.

Споделяне или изтриване на снимки или видеоклипове

1. В Снимки докоснете  или докоснете и задръжте снимка или видеоклип, за да влезете в режима на редактиране, поставете отметка на една или няколко снимки или видеоклипа и

докоснете .

2. В **Албуни** отворете дадена папка и докоснете  или докоснете и задръжте снимка или видеоклип, за да влезете в режима на редактиране; поставете отметка на една или няколко снимки или видеоклипа и докоснете .

Възстановяване или окончателно изтриване на изтрита снимка или видеоклип

Отворете „Албуни“, докоснете **Наскоро изтрито** и направете следното:

1. Докоснете и задръжте, за да изберете снимката или видеоклипа, след което докоснете , за да ги възстановите или изтриете окончателно.
2. Отворете снимката или видеоклипа и след това изберете да ги възстановите или изтриете окончателно.

 **Бележка:**

За да използвате тази функция, трябва да включите **Наскоро изтрито** на телефона си. След това изтритите снимки и видеоклипове временно ще се съхраняват в **Наскоро изтрито** и ще бъдат окончателно изтрити след определен период от време.

Редактиране на изображения

В **Снимки** или **Албуни** отворете изображение и докоснете , за да редактирате изображението.

Калкулатор

„Калкулатор“ може да се използва в множество режими за извършване на основни и разширени изчисления.

Отворете „Калкулатор“

За достъп до „Калкулатор“:

- Плъзнете нагоре по началния экран. Ще видите всички приложения на телефона си. Въведете **Калкулатор** в полето за търсене, за да намерите бързо и отворите „Калкулатор“.
- Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Контролнен център“, и докоснете  в „Контролен център“, за да отворите „Калкулатор“.

Промяна на калкулатора

В приложението „Калкулатор“ можете да промените калкулатора според нуждите.

- : Вашият телефон използва основния калкулатор по подразбиране, който може да се използва за извършване на прости аритметични изчисления.
- Докоснете , за да преминете към научния калкулатор, който включва разширени операции и функции.
- Докоснете , за да преминете към калкулатора за конвертиране на валута, който може да се използва за конвертиране на обменни курсове.
- Докоснете , за да видите историята на изчисленията на основния или научния калкулатор.

 **Бележка:**

Трябва да свържете телефона си с интернет, за да използвате калкулатора за конвертиране на валута.

Записващо устройство

Използвайте приложението „Записващо устройство“, за да записвате гласови бележки в работата и в личния си живот. То използва вградения микрофон на телефона ви за запис. В приложението **Записващо устройство** можете да извършвате следните действия:

Докоснете , за да стартирате записването. Докоснете , за да поставите записа на пауза. Докоснете , за да спрете и запишете записа.  маркира времеви момент.

Възпроизвеждане на запис

За да възпроизведете запис:

1. Изберете файла със записа и докоснете  / , за да го възпроизведете или поставите на пауза. Плъзнете слайдера на индикатора за напредък за превъртане напред или назад.
2. Отворете файла със записа, за да го възпроизведете. За да поставите възпроизвеждането на пауза, докоснете . За да продължите възпроизвеждането, докоснете .  маркира времевия момент. За да промените скоростта, докоснете . За да включите или изключите режима „Високоговорител“, докоснете  / . Докоснете маркиран момент по време на възпроизвеждане, за да преминете бързо към маркираното място в записа.

Споделяне и изтриване на запис

Докоснете и задръжте файла на записа, който искате да споделите или изтриете, или докоснете  > **Избор**, поставете отметка на файла на записа и след това докоснете .

Задаване на запис като мелодия на звънене

Докоснете и задръжте файла на записа, който искате да зададете като мелодия на звънене, или докоснете  > **Избор**, поставете отметка на файла на записа и след това докоснете  > **Задаване като мелодия на звънене**.

Изрязване на запис

Отворете файла на записа, който искате да редактирате, докоснете  > **Изрязване**, плъзнете слайдера на времевата линия и докоснете  / , за да преслушате или продължите записа. Изрежете част от записа, докоснете , за да запишете или изтриете избраната част, след което докоснете .

Часовник

Приложението „Часовник“ има четири функции: „Будилник“, „Часовник“, „Таймер“ и „Хронометър“.

Будилник

1. За да добавите будилник, докоснете . За да редактирате будилник, докоснете будилника, за да влезете в страницата с настройки на будилника. Докоснете , за да превключите към аналогов часовник или цифров часовник, настройте повтарящ се будилник, задайте звука на будилника и докоснете , за да запазите будилника.
2. За да изтриете един или повече будилници, отворете „Часовник“, докоснете  > **Избор**, поставете отметки на будилниците и докоснете . Можете също да докоснете и задържите, за да изберете будилниците, и след това докоснете , за да ги изтриете.

Часовник

1. Докоснете , за да добавите часа в градове по целия свят.
2. Конвертиране на часови зони: Ако сте добавили два или повече града, докоснете  > **Времеви конвертор** и изберете град, дата и час.

Таймер

Можете да използвате таймера за отброяване от определено време. Задайте продължителността на времето и докоснете , за да стартирате таймер.

По време на обратното броене можете да докоснете +, за да добавите и стартирате още таймери, да докоснете , за да изтриете таймера, да докоснете  + 1:00, за да удължите таймера с 1 минута, да докоснете , за да поставите таймера на пауза и да докоснете , за да продължите отброяването от таймера или да докоснете **Нулиране**, за да нулирате таймера.

Хронометър

Докоснете , за да стартирате хронометъра. Докоснете , за да запишете времето за обиколка. Докоснете , за да поставите хронометъра на пауза. Докоснете , за да нулирате хронометъра. Докоснете , за да споделите или копирате времето за обиколка.

Компас

Можете да проверявате посоки, географска дължина, географска ширина и линията на хоризонта с компаса. Преди да използвате функцията, се уверете, че телефонът ви е в хоризонтално положение и далеч от електромагнитни смущения, за да се гарантира точността.

Бележка:

1. Включете мрежовата връзка и услугите за местоположение, преди да проверите текущото си местоположение.
2. При сериозни смущения компасът ще бъде превключен към прозореца за калибриране; компасът ще бъде възстановен след калибрирането.
3. Цифровият компас може да се използва само за съдействие с навигацията. Не го използвайте за определяне на точно местоположение, близост, дистанция или посоки.

vivo.com

Можете да научите повече за vivo и нашите продукти на страницата **Начало/Продукти** и да предоставите обратна връзка, както и да намерите решения на често задавани въпроси на страницата за **Поддръжка**.

Бележка:

Трябва да свържете телефона си с интернет, за да използвате тази функция.

Музика

Не е необходимо да добавяте песни ръчно. Телефонът ви автоматично ще сканира за песни на устройството за съхранение, когато е включен, и ще ги добави в **Музика**.

Списъци

Отворете „Музика“ от началния еcran и докоснете **Списъци**. Докоснете **Нов плейлист**, за да създадете плейлист с любимите си песни.

1. Редактиране на персонализиран плейлист: Отворете плейлиста, докоснете , маркирайте една или повече песни и след това докоснете **Добавяне към плейлист/Премахване**.

2. Изтриване на персонализиран плейлист: Докоснете и задръжте плейлиста и докоснете  в изскачащия прозорец. Изтриването на персонализиран плейлист няма да изтрие песните в него.

Търсене

Ако има много песни, можете да докоснете  и въведете името на песен, изпълнител или албум, за да намерите бързо това, което искате.

Настройки

Отидете на страницата , за да конфигурирате настройките за „Музика“.

Сканиране за песни: Докоснете **Сканиране**, за да сканирате за песни на телефона си. Можете да филтрирате папки или песни, за да не се показват в списъка с песни.

Режим „заспиване“: Плъзнете слайдера в средата, за да зададете времето, през което искате музиката ви да се възпроизвежда, и включете **Активиран**. Когато **Режим „заспиване“** е включен, телефонът ви автоматично ще спре да възпроизвежда музика след изтичане на зададеното време. Можете да изберете да спре възпроизвеждането на музика или да спре възпроизвеждането на музика и телефонът да се изключи след изтичане на зададеното време.

Настройки на звукови ефекти: Докоснете **Настройки на звукови ефекти**, за да зададете предпочтитаните от вас звукови ефекти.

Времето

Добавяне на градове

Докоснете , за да отворите страницата **Управление на градове**, и докоснете  в горния десен ъгъл, за да добавите още градове.

Проверка на времето

На началната страница на „Времето“ плъзнете наляво или надясно по кривата на времето, за да видите промените в температурата и метеорологичните условия за следващите 22 часа. За да видите друг град, плъзнете наляво или надясно по экрана.

Промяна на реда на градовете

Докоснете , за да отворите страницата **Управление на градове**, докоснете , докоснете и задръжте  и преместете града нагоре или надолу, за да промените реда му.

Изтриване на град

На страницата **Управление на градове** докоснете и задръжте града, който искате да изтриете, и докоснете **Изтриване**.

Настройки за времето

Докоснете , за да зададете предпочтения от вас начин на показване на времето.

Бележка:

Трябва да свържете телефона си с интернет, за да използвате тази функция.

EasyShare

Използвайте EasyShare за изпращане или получаване на файлове без използване на данни.

Свръхбързо прехвърляне на файлове без данни

Можете едновременно да прехвърляте различни типове файлове с висока скорост, без да използвате данни. Например, ако използвате EasyShare на устройство с Android (телефон източник) за изпращане на файлове:

Докоснете , изберете файловете за прехвърляне и докоснете **Изпращане**. На телефона, към който трябва да се прехвърлят файловете (целевия телефон), докоснете , за да потърсите телефона източник или сканирайте QR кода на телефона източник, за да свържете телефоните. След това докоснете OK на телефона източник.

Клониране на телефон

„Клониране на телефон“ е сигурен и ефективен и не изисква използване на данни за бързо импортиране на данни, включително контакти, съобщения и снимки, от стария ви телефон към новия ви телефон.

На стария си телефон докоснете  . На новия си телефон докоснете , изберете операционната система на стария си телефон и сканирайте QR кода на стария телефон или се свържете ръчно с точката за достъп на стария телефон.

Архивиране на данни

Изтеглете и инсталирайте EasyShare на вашия компютър, свържете телефона си към компютъра чрез USB кабел и след това направете резервно копие или възстановете данните. Можете също да докоснете **Wi-Fi връзка** на телефона си, да сканирате QR кода на компютъра и след това да направите резервно копие или да възстановите данните.

Споделяне на EasyShare

За да споделите EasyShare:

1. Сканирайте QR кода, за да отидете на официалния уебсайт и да изтеглите и инсталирате EasyShare.
2. Споделете чрез Bluetooth или Wi-Fi.
3. Споделете чрез WhatsApp или SMS.

Бележки

Създавайте бележки, както поискате, за да записвате вашите идеи и вдъхновения.

Създаване на нова бележка

1. За да създадете нова бележка:

- Докоснете  на страницата .
- Отворете папка на страницата  и след това докоснете .

2. Можете да извършвате следните действия в бележка:

- Докоснете , за да зададете форматиране на текста, като например размера на шрифта.
- Докоснете , за да създадете списък със задачи. След като създадете списъка, докоснете , за да маркирате задача като приключена.
- Докоснете , за да зададете напомняне за бележката.
- Докоснете , за да добавите снимка към бележката.
- Докоснете , за да включите режима на запис.
- Докоснете , за да промените фона на бележката или да добавите таблица към бележката.
- Докоснете , за да отмените или повторите редакциите.

3. Докоснете , за да запишете бележката.

Маркиране на бележка

Отворете бележката, която искате да маркирате, и докоснете .

Закачване или скриване на бележка

Докоснете и задръжте бележката в списъка с бележки, след което докоснете **Закачване/Скриване** в изскачащия прозорец.

Споделяне или записване на бележка

Отворете бележката, която искате да споделите или запишете, и докоснете .

Изтриване на бележки

За да изтриете една или повече бележки:

1. Докоснете и задръжте бележката, която искате да изтриете, и докоснете **Изтриване** в изскачащия прозорец.
2. В списъка с бележки докоснете , изберете една или повече бележки и след това докоснете .
3. Отворете бележката, която искате да изтриете, и докоснете .

Google приложения

Google предоставя приложения за забавление, социални мрежи и други. Някои приложения може да изискват да влезете в своя акаунт в Google за допълнителен достъп.

За повече информация относно приложението използвайте техните страници за помощ.

Повече информация за някои функции

Chrome/Google: Можете да търсите и да посещавате уеб страници чрез Google Chrome.

Gmail: Можете да изпращате и получавате имейли чрез услугите на Google Mail.

Карти: Google Карти помага за намирането на вашето местоположение и обекти наблизо. Можете също така да попълните информация за своето редовно пътуването, за да получавате предварително информация за трафика.

YT Music: YouTube Music ви предлага най-готината нова музика и видеоклипове. Излъчване или запазване на музика на устройството ви.

YouTube: Можете да се наслаждавате на видеоклиповете, споделени от другите, или да качите свой собствен в YouTube.

Снимки: Google Снимки е перфектното място за редактиране и управление на вашите снимки и видеоклипове от всички източници.

Assistant: Google Assistant може да ви помогне да изпращате SMS съобщения, осъществявате телефонни обаждания и да планирате маршрути само с гласа си.

Duo: Google Duo ви помага да поддържате връзка с приятели и роднини чрез видео разговори.

Files: Files ви помага да управлявате, споделяте и изчиствате своите запазени файлове и приложения.

Google Pay: Google Pay събира на едно място всички начини на плащане, поддържани от Google, за да можете да се възползвате от бързи и защитени плащания, след като въведете банковата си информация само веднъж.

Календар: След като настроите напомняния, Календар може да ви напомня за предстоящи събития, като ви изпраща известия.

Play Магазин: След като влезете, можете да намерите най-новите приложения, игри, филми, музика и друго вълнуващо съдържание за Android. Можете да потърсите и изтеглите всяко съдържание според личните си нужди.

Телефон: Използвайте Телефон, за да осъществявате обаждания.

Контакти: В Контакти можете да запазвате и управлявате контактите си.

Съобщения: Можете да използвате Съобщения, за да изпращате и получавате SMS съобщения, снимки, видеоклипове, аудио файлове или други файлове.

Бележка

Наличността и функциите на приложението може да се различават в зависимост от вашите регион и доставчик на услуги.

Настройки

Мрежа и интернет

●Wi-Fi

Включване или изключване на **Wi-Fi**. Когато Wi-Fi е включен, изберете Wi-Fi мрежата, към която искате да се свържете.  показва шифрована мрежа, която изисква парола за Wi-Fi. Когато телефонът ви е свързан към Wi-Fi мрежа, силата на Wi-Fi сигнала ще се показва като  в лентата на състоянието. Колкото повече чертички има, толкова по-сilen е сигналът. Ако няма налична Wi-Fi мрежа или ако Wi-Fi е изключен, телефонът ви ще се свърже с мрежата за данни за достъп до интернет. След като телефонът ви се свърже към дадена Wi-Fi мрежа, той ще се свързва към нея автоматично, когато е в обхвата ѝ.

За да добавите Wi-Fi мрежа, която не е в списъка с налични мрежи, докоснете  и въведете SSID на мрежата. За да се свържете със скрита мрежа, трябва да знаете името на мрежата, паролата и типа защита.

●SIM карта и мобилна мрежа

От тук можете да видите текущото състояние на SIM картата и да коригирате настройките на SIM картата според вашето използване.

Мобилни данни: Включете тази опция, за да използвате приложения като „Браузър“ и „Пощи“ чрез мрежата за данни. Може да бъдат приложени такси от оператора. За подробности се консултирайте с вашия оператор.

Предпочитана SIM карта: Ако използвате две SIM карти, задайте предпочитаната SIM карта за мобилни данни и разговори. Вашият телефон автоматично ще използва предпочитаната SIM карта.

Информация и настройки на SIM картата: Изберете SIM карта, за да прегледате или зададете информацията за SIM картата (например името на SIM картата), основния тип мрежа и използването на данни за всяко приложение на SIM картата.

●Точка за достъп и тетъринг

Споделете вашата Wi-Fi, Bluetooth или USB мрежова точка за достъп с други устройства, за да им разрешите достъп до интернет чрез вашата Wi-Fi мрежа или мрежа за данни.

За да включите точка за достъп:

- Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Контролен център“, и докоснете .
- Отидете в **Настройки > Мрежа и интернет > Точка за достъп и тетъринг > Wi-Fi точка за достъп** и включете превключвателя.

Ръчно задайте името на точката за достъп, защитата при използване и ограничението за данни за еднократна употреба, ако е необходимо.

●Икономия на данни

„Икономия на данни“ предотвратява използването на данни във фонов режим от някои приложения и по този начин помага за намаляване на използването на данни. В **Без ограничение лимит за данни** включете или изключете превключвателя за всяко приложение въз основа на вашите нужди за икономия на данни.

●Управление на мрежата

Този списък включва всички приложения, на които е разрешен достъп до мрежата за данни или Wi-Fi. Можете да активирате или деактивирате разрешението за интернет за тези приложения, ако е необходимо.

●Самолетен режим

Трябва да включите самолетен режим на телефона си, докато летите със самолет.

За да включите самолетен режим:

- Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Център за преки пътища“, и докоснете .
- Отидете в **Настройки > Мрежа и интернет** и включете **Самолетен режим**.

●VPN

VPN на вашата компания ви позволява сигурно да предавате лична информация през неспециализирана мрежа. Например можете да използвате VPN за достъп до служебните си имейли.

Докоснете **VPN** > , въведете информацията за VPN, получена от администратора, конфигурирайте VPN файла и запишете настройките. След това можете да въведете вашето потребителско име и парола, за да използвате VPN.

●Частен DNS

Частен DNS може да защити вашата поверителност и сигурност, докато се свързвате с целеви URL адрес.

За да включите/изключите или промените настройките на частния DNS, докоснете **Частен DNS** и следвайте инструкциите на екрана.

Bluetooth и устройства

●Bluetooth

С Bluetooth можете да се свържете с други Bluetooth устройства, като слушалки, комплекти устройства за автомобили, високоговорители, телефони, клавиатури и мишки. Той също така ви позволява да прехвърлят файлове, включително документи, контакти, изображения, музика и видеоклипове, между две мобилни устройства (като телефони и таблети).

●Смарт дублиране

1. Дублиране на локален файл: Възпроизвеждайте видеоклипове, изображения и музика от телефона си на свързано устройство.

2. Дублиране на экрана на телефона: Показвайте синхронно съдържанието на экрана на телефона си на свързано устройство. Можете да докоснете директно контролите на экрана на телефона си, за да продължите.

●OTG

On-The-Go (OTG) е технология, която позволява на устройствата за съхранение да прехвърлят данни, без да се изисква хост. Например, с USB OTG кабел, можете да свържете вашия цифров фотоапарат към принтер и директно да отпечатате снимки от камерата. Използвайте OTG кабел, за да свържете устройство за съхранение към телефона си и да включите **OTG**. След това можете да отворите „Мениджър на файлове“, за да управлявате изображенията, видеоклиповете и музикалните файлове на устройството за съхранение.

●Печат

Можете да използвате някои приложения на телефона си за отпечатване. Преди отпечатване добавете принтер, който може да получава данни през интернет.

●Chromebook

Свържете телефона си с Chromebook, за да отключите Chromebook с телефона си или да изпращате и получавате съобщения на Chromebook.

●Споделяне наблизо

За да използвате тази функция, трябва да включите Bluetooth и да активирате услугите за местоположение и да се регистрирате или влезете в акаунт в Google. „Споделяне наблизо“ ви позволява да споделяте или получавате съдържание от контактите наблизо.

●Android Auto

За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате или да влезете в акаунт в Google и да сте изтеглили и инсталирали приложението **Android Auto**. Android Auto ви позволява да използвате Google Assistant за управление на картата, медиите и съобщенията по време на шофиране.

Дисплей и яркост

Регулирайте системните настройки, като яркостта на екрана и времето за автоматично заключване.

Регулирайте яркостта на екрана

За да регулирате яркостта на екрана:

Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Контролен център“ и плъзнете слайдера (●), за да регулирате яркостта на екрана ръчно или докоснете A, за да активирате автоматичната яркост.

- Отидете в **Настройки > Дисплей и яркост** и плъзнете слайдера, за да регулирате яркостта на екрана ръчно или активирайте **Автоматична яркост**, за да накарате телефона си автоматично да регулира яркостта на екрана в зависимост от условията на околната светлина.
- **Зашита за очите** автоматично регулира цветовата температура на екрана, за да направи светлината на екрана по-топла и мека, което може да помогне за намаляване на напрежението в очите. Можете да я включите веднага или в определено време според нуждите.
- **Тъмна тема** използва пътен черен фон, който може да помогне за намаляване на отблъсъците на екрана и удължаване на живота на батерията. Можете да я включите веднага или в определено време според нуждите.

Настройки за автоматично заключване на екрана

В **Изключване на екрана** изберете предпочитана продължителност. Екранът ще се заключи автоматично, след като е бил неактивен за избраната продължителност.

Настройки за завъртане на екрана

Автоматична ориентация на екрана позволява на екрана да се завърта автоматично, когато завъртите телефона си между портретен и пейзажен режим.

Настройки на цветовата температура

Регулирайте цветовата температура по ваш вкус.

Настройки на шрифта

Размер на шрифта: Налични са различни размери на шрифта, които можете да изберете според нуждите.

Стил на шрифта: Тук можете да видите използвания шрифт или да го промените на друг шрифт.

Настройки на лентата на състоянието

В **Лента на състоянието** включете или изключете опциите за показване, свързани с лентата на състоянието (като например показването на скоростта на мрежата или процента на батерията).

Настройки на скрийнсейвър

В Скрийнсейвър настройте скрийнсейвър, който да се показва, когато телефонът ви се зарежда или е свързан с докинг станция.

Настройки на пропорциите на приложениета

Показване на приложения на цял экран: Приложениета, които не се показват автоматично на цял экран, са изброени тук. За да покажете приложение в режим на цял экран, включете превключвателя за приложението.

Показване в горната част на экрана: Приложениета, които се показват/не се показват в горната част на экрана, са изброени тук. Докоснете приложение, за да научите за функциите за показване и изберете режим на показване според нуждите.

Закл. на экран и тапет

Теми и тапети

Използвайте предпочтитаните от вас теми или тапети. Можете също да използвате изображение от Албуми като тапет.

Други настройки

Настройки на заключения экран: Използвайте предпочтитаните от вас стилове на заключен экран. Можете също да активирате „**Промяна на тапета на заключения экран според темата**“. Докоснете „**Добав. на текст на закл. экран**“ и въведете произволен текст или символ, който да се покаже на заключения экран.

Настройки на началния экран: Тук можете да промените настройките, свързани с оформлението на началния экран, значките на иконите на приложениета на телефона ви и други, като форми за показване на значки за икони на приложения, стил/оформление на началния экран, и дали да добавите нови икони на приложения към началния экран.

Опростен режим

Включете „**Опростен режим**“, за да използвате началния экран с опростено оформление и по-голям размер на шрифта.

Динамични ефекти

В съответната функция са предоставени разнообразни стилове на анимация. Можете да изберете и приложите любимия си стил.

Звук

Задайте предпочтитания от вас звуков профил в **Настройки > Звук**.

Бутон за регулиране на силата на звука

Използвайте бутоните за сила на звука, за да регулирате силата на звука за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание или мелодията на звънене според нуждите.

Настройки за вибрация на телефона

Във **Вибриране за входящи повиквания/Вибриране за известия**, задайте режима на вибрация или силата според вашите навици за използване.

Не беспокойте

В режим **Не беспокойте** телефонът ви ще получава известия само от важни контакти и приложения. Можете да посочите от кои контакти или приложения да разрешите известия според нуждите.

За да включите „Не беспокойте“:

- Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Контролен център“, и докоснете .
- Отидете в **Настройки > Звук > Не беспокойте** и докоснете **Включване сега**.

Персонализирани мелодии

Например, **за да зададете мелодия на звънене на будилник**, изберете мелодия на звънене от предоставените опции или използвайте аудиофайл от телефона си като персонализирана мелодия. Можете да зададете други мелодии за съобщения или известия по подобен начин.

Други настройки на звука и вибрацията

Звуци: Звуци също могат да бъдат настроени за докосване, зареждане и други случаи. Включете или изключете звуците според вашите навици за използване.

Вибрация при докосване: Регулирайте честотата на вибрациите при докосване или активирайте обратна връзка при допир.

Приложения

Този списък включва всички приложения и услуги, инсталирани на това устройство. Можете да зададете подробни разрешения за приложения и известия според вашите навици за използване.

Преглеждайте или редактирайте информацията за приложението

Всички приложения и наскоро използвани приложения са изброени тук. Докоснете приложение, за да видите неговия номер на версията, използвано място от хранилището и продължителност на използване и коригирайте настройките му за разрешения според нуждите.

Време за използване на еcran

Докоснете , за да проверите колко време отделяте във всяко приложение, колко известия сте получили и колко често сте отключили/отварили приложение в настоящия ден.

Задайте таймери за приложения: Докоснете , за да зададете ежедневен таймер за приложение. Когато таймерът за приложението спре, приложението ще бъде поставено на пауза през останалата част от деня.

Приложения по подразбиране

Когато имате няколко приложения, които могат да се използват за една и съща задача, можете да изберете приложението, което да използвате по подразбиране.

Батерия

Проверете текущото използване на батерията, консумацията на енергия и др. и превключете към „Режим за запазване на батерията“ или „Балансиран режим“ според нуждите.

Управление на консумацията на енергия на приложениета във фонов режим

В **Управление на консумацията на енергия във фонов режим** проверете консумацията на енергия на всяко приложение във фонов режим в настоящия ден и разрешете или не разрешавайте на определени приложения да продължат да работят във фонов режим според нуждите.

Бележка:

Консумацията на енергия е приблизителна и може да варира в зависимост от използването.

RAM и място за съхранение

Отворете интерфейса **RAM и място за съхранение**, където можете да проверите използването на паметта на устройствата за съхранение, както и да ги форматирате. Всички данни ще бъдат изчиствени, след като паметта на телефона бъде форматирана. Уверете се, че сте създали резервно копие на важните данни, преди да форматирате.

Сигурност

Актуализирайте състоянието на сигурността или конфигурирайте функциите за сигурност, за да защитите телефона си.

Състояние на сигурността

Проверете състоянието на сканиране/актуализация на сигурността на приложениета. **Намиране на устройството ми** може да ви помогне да локализирате устройството си от разстояние и да защитите данните на телефона си, ако изгубите устройството си.

Заштита на устройството

Задайте заключване на экрана или регистрирайте пръстовия си отпечатък (или лице), за да подобрите сигурността на телефона си.

1. Парола за заключване на экрана: Докоснете **Заключване на экрана** и задайте парола за заключване на экрана (като фигура или цифрова парола) според нуждите.
2. Отключване с пръстов отпечатък: Задайте вторичен метод за отключване на экрана. След като зададете парола за заключване на экрана и регистрирате пръстовия си отпечатък, включете **Отключване**. След това можете да използвате регистрирания пръстов отпечатък, да нарисувате фигурата за отключване или да въведете цифровата си парола, за да отключите телефона.

3. Отключване с лице: Задайте вторичен метод за отключване на екрана. След като зададете парола за заключен еcran и регистрирате данните за лицето си, включете **Отключване**. След това можете да отключите телефона с лицето си, когато екранът е включен и заключен.

4. **Smart Lock**: След като зададете парола за заключване на екрана, използвайте Smart Lock, за да държите телефона си отключен при определени обстоятелства (например, когато телефонът ви е върху вас или на определени места). Всяка опция е описана подробно.

5. **Поверителност и шифроване на приложения**: Парола за поверителност се използва за шифроване на приложения, съобщения и бележки. Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете вашата парола за поверителност и въпроси за сигурност.

· Използвайте паролата за поверителност, за да шифровате приложения: Включете превключвателя за приложенията, които искате да шифровате, след което заключете екрана или излезте от приложенията. Можете също така да посочите от кога заключването на приложението влиза в сила според нуждите.

· Използвайте паролата за поверителност, за да скриете приложенията: Включете превключвателя за приложенията, които искате да скриете. След това приложенията ще бъдат напълно затворени, което означава, че вече няма да се показват на началния еcran или в списъка със скорошни приложения или други списъци с приложения, нито ще получават нови съобщения. Можете също така да посочите как и от кога приложенията са скрити (например, когато заключвате екрана или излизате от приложенията) според нуждите.

Поверителност

Това е колекция от функционални настройки за сигурността на телефона, като системна сигурност и поверителност. Коригирайте настройките според нуждите.

Описание на някои функции

Мениджър на разрешения: Проверете приложенията, на които понастоящем е позволен/отказан достъп до разрешения като „Хранилище“, „Местоположение“, „Календар“ и коригирайте разрешенията на приложенията според нуждите.

Показване на паролата: Когато е активирано, символите на паролата ще се показват за кратко по време на въвеждане.

Известия на заключен еcran: Конфигурирайте как да се показват известията на заключения еcran.

Преглед на скорошни приложения: След като е включено „Замъгляване на скорошни приложения“, можете да включите или изключите визуализацията на замъгляването за определени приложения според нуждите.

Зашита срещу заснемане на екрана: Когато е активирано, на приложения на трети страни ще бъде забранено да правят еcranни снимки или да записват екрана по време на въвеждане на парола, за да се предотврати разкриването на паролата.

Отключете за изключване: Когато тази функция е активирана, трябва да отключите заключено устройство, преди да го изключите или рестартирате.

⚠ Бележка::

Тази функция ще се появи само когато за телефона ви е зададена парола за заключен еcran.

Местоположение

Можете да настроите функцията за местоположение в **Настройки > Местоположение**. След като активирате функцията, приложения, като Карти и Камера, както и базирани на местоположение приложения на трети страни, могат да събират и използват данни за местоположение. Когато не са ви необходими данни за местоположение, можете да деактивирате функцията, за да пестите заряд на батерията.

Бележка:

Услугите за местоположение ще използват повече трафик на данни от препоръчителното за използване на Wi-Fi мрежата.

Ултра игрови режим

Вашият телефон автоматично ще добавя изтеглени игри в „Ултра игрови режим“. Можете също така ръчно да добавяте игри в „Ултра игрови режим“, за да позволите на игрите да използват функциите на „Ултра игрови режим“. Докоснете бутона „Добавяне“ и изберете игри.

Изберете режим на игра

Режим за електронни спортове: Всяка функция е описана подробно. Отидете на **Поддържани игри**, за да проверите кои инсталирани игри поддържат „Режим за електронни спортове“, който предоставя на професионалните играчи по-завладяващо и по-гладко игрово преживяване. За да включите „Режим за електронни спортове“, отворете страничната лента в поддържана игра.

Автоматично възпроизвеждане при изключен экран: За да включите този режим, отворете страничната лента в игра, добавена в „Ултра игрови режим“. В режим „Автоматично възпроизвеждане при изключен экран“ игрите ще продължат да работят, когато еcranът е изключен или заключен. Това помага за намаляване на консумацията на енергия, докато изпълнявате игри във фонов режим.

Настройки за „Подобряване на преживяването“/„Не беспокойте“

Налични са функции, като звукови ефекти и визуални ефекти, за подобряване на вашето игрово преживяване. Отворете функциите и следвайте инструкциите на екрана, за да научите повече и да активирате функциите според нуждите.

Преки пътища и достъпност

●S-capture

Използвайте S-capture, за да правите екранни снимки, да записвате екрана или да записвате анимирани GIF файлове.

За да направите екранна снимка:

- Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Контролен център“, докоснете  и изберете подходящ метод за екранна снимка.
- Плъзнете надолу с три пръста, за да направите бърза екранна снимка.
- Натиснете и задръжте едновременно бутона за захранването и бутона за намаляване на силата на звука, за да направите бърза екранна снимка.

Включете **Плаващ прозорец на екранна снимка**. Когато заснемете екранна снимка, ще се покаже плаващ прозорец. Можете да докоснете плаващия прозорец, за да визуализирате,

редактирате и споделите екранната снимка.

● Смарт разделяне

Смарт разделяне ви дава възможност да използвате лесно две приложения едновременно. В някои приложения входящите съобщения ще се показват като плаващи икони. Докосването на иконата ще раздели екрана на две половини, като по този начин се дава пространство и на двете приложения.

Разделяне на екрана: За подробности как да активирате разделянето на екрана при различни обстоятелства вижте текста на екрана и анимираните инструкции.

Препоръчани приложения за разделяне на екрана: Когато е активирана, системата може интелигентно да предвиди кое приложение искате да отворите на разделен еcran и ви го препоръчва като първи избор.

● Смарт движение

Това е колекция от различни функции на „Смарт движение“. Отворете функциите и следвайте текста на екрана или анимираните инструкции, за да научите и активирате функциите според нуждите.

● Бързо действие

Включете **Бързо действие** и изберете функция или приложение (като „Фенерче“ или „Камера“). След това можете да натиснете и задържите бутона за намаляване на силата на звука, за да стартирате бързо избраната функция или приложение, когато екранът е изключен.

⚠ Бележка:

Бързо действие не може да се използва по време на възпроизвеждане на музика или ако IR сензорът е блокиран.

● Easy Touch

Easy Touch осигурява лесен достъп до някои често използвани приложения или преки пътища на телефона ви. Когато е активирано, Easy Touch ще се показва на екрана като плаващ бутон (като O).

Описание на някои функции:

- Персонализиране на функциите: Отворете **Менюто за персонализиране** и докоснете +, за да добавите други преки пътища или често използвани приложения в Easy Touch.
- Промяна на скинове: Easy Touch се предлага в множество скинове. Отворете **Персонализирани скинове** и изберете предпочитания от вас скин.
- Задаване на ефекти на дисплея: В **Ефекти на дисплея** задайте видимостта при неактивно състояние на Easy Touch, посочете дали Easy Touch автоматично да се премести към ръба на екрана след 3 секунди неактивност и изберете дали автоматично да се скрие Easy Touch в режим на цял экран.

● Напомняне с фенерче

Ако включите превключвателя за събитие, задната светковица ще премигне, когато събитието се случи при изключен еcran. Активирайте тази функция за събития според нуждите.

● Таймер за задачи

След като сте задали **Насрочено включване/изключване на телефона**, телефонът ви ще се включва или изключва автоматично по график. Преди да се изключи, телефонът ще поиска да потвърдите дали искате да го изключите. Ако не искате, докоснете **Отказ**. Ако не потвърдите или откажете изключването, телефонът ви ще се изключи след 60 секунди.

Можете да зададете **Режим на планирана вибрация/Планиран самолетен режим** по подобен начин.

●За една ръка

Когато **Достъп до миниекран чрез жестове** е активирано, можете да плъзнете навътре от ръба на екрана и след това да плъзнете навън, за да отворите мини плаващ прозорец.

Докоснете и задръжте заглавната лента на мини плаващия прозорец, за да я плъзнете до предпочитаната от вас позиция на екрана. Докоснете  и увеличете с два пръста или плъзнете иконата за редактиране, за да настроите размера на миниекрана.

●Достъпност

Функциите за достъпност ви позволяват да взаимодействате по-добре с приложението на телефона си. Те правят приложението по-функционални и телефона ви по-лесен за използване. Включете/изключете и настройте функциите за достъпност според вашите нужди.

Описание на някои функции:

- **Изтеглени приложения:** Прегледайте изтеглените функции, които могат да четат съдържанието на екрана или да използват бутона за управление на телефона. За подробности как да използвате дадена функция вижте съответното текстово описание.
- **Дисплей:** Конфигурирайте настройките на дисплея (като размер на шрифта и увеличение). За подробности как да използвате дадена функция вижте съответното текстово описание.
- **Интерактивни контроли:** Конфигурирайте опции, свързани с взаимодействието с телефона (като времето за реакция при докосване или натискане на екрана).
- **Аудио и текст на екрана:** Задайте предпочитания от вас звуков канал и субтитри за възпроизвеждане на аудио.

Дигитално благосъстояние и родителски контрол

Тук можете да проверите употребата на устройството и да промените настройките на някои функции, за да намалите смущенията, които устройството ви причинява. Можете също така да настроите Родителски контрол, за да контролирате и управлявате използването на телефона от вашето дете.

Google

Тук можете да настроите някои функционални конфигурации, предоставени от Google. Докоснете  на началния экран, за да научите повече за подробни решения на свързани проблеми.

Профили

Добавяне на профил

За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт** и изберете типа акаунт. Можете да добавите няколко типа акаунти.

Трябва да се регистрирате и да влезете в отделен акаунт в Google, за да използвате някои функции на телефона.

Автоматично синхронизиране на данни от приложения

Включете **Автоматично синхронизиране на данни от приложения** за автоматично синхронизиране на данни от приложения.

⚠ Бележка:

Трябва да свържете телефона си с интернет, за да използвате тази функция. Функцията за автоматично синхронизиране използва енергия и данни. Препоръчваме ви да я изключите, след като приключите със синхронизирането.

Системни настройки

● Системна навигация

Навигиране с жестове: Използвайте жестове, за да се върнете бързо към предишния еcran, да отидете на началния еcran и да превключвате между приложения.

Навигиране с 3 бутона: Докоснете бутоните, за да се върнете бързо към предишния еcran, да отидете на началния еcran и да превключвате между приложения. Можете да промените реда и стиловете на бутоните, както желаете.

● Езици и въвеждане

За да добавите език, докоснете **Езици > +**. За да зададете добавен език по подразбиране, плъзнете езика в горната част на списъка.

За управление на поддържаните методи за въвеждане докоснете **Екранна клавиатура > +** и включете или изключете методите за въвеждане, ако е необходимо.

● Дата и час

Телефонът може да получава точното време през интернет. Можете ръчно да регулирате часовата зона и часа и да включите или изключите 24-часовия формат според нуждите.

● Създаване на резервно копие или възстановяване на данните

Можете да създавате резервно копие на приложения и данни от телефона си на сървъра на Google (или vivo Cloud) и да възстановите архивираната информация на телефона си.

● Опции за нулиране

Нулирайте настройките на мрежата/Bluetooth на телефона си и възстановете или изтрийте всички данни според нуждите.

⚠ Бележка:

Използването на **Изтриване на всички данни** ще изтрие всички данни от вътрешното хранилище на телефона ви.

● Клониране на телефон

„Клониране на телефон“ клонира данни от стар телефон към нов телефон с едно докосване, без да използвате данни.

Например на новия си телефон vivo докоснете  и изберете типа на стария си телефон (iPhone или телефон с Android). След това отворете приложението на стария телефон и сканирайте QR кода, като бъдете подканени.

За телефона

Отворете **За телефона** и можете да научите разнообразна информация, свързана с телефона. За правна информация отворете **За телефона > Правна информация**.

Обслужване на клиенти: Тук можете да намерите ръководството за телефона, електронната гаранционна карта и друга информация, за да използвате по-добре телефона си.

Бележка:

Преди да използвате тази функция, активирайте достъпа до мрежата на телефона си.

Опции за програмисти

Опции за програмисти се използва от разработчици на Android. Активирането на избраните опции в **Опции за програмисти** може да доведе до срив или аномалия на приложенията или устройството ви. Моля, използвайте ги предпазливо.

Преди да използвате компютърен инструмент за управление на устройството, активирайте **Отстраняване на грешки през USB**. Превключвателят за **Отстраняване на грешки през USB** е в менюто **Опции за програмисти**. Стъпки за отваряне на менюто **Опции за програмисти**:

1. Отворете **Настройки > За телефона > Информация за софтуера**.
2. Кликнете седем пъти върху **Номер на версията**.
3. Менюто **Опции за програмисти** ще се покаже в **Настройки > Система**.

Актуализация на системата

Можете да използвате **Актуализация на системата**, за да надстроите бързо и лесно системата на телефона си. Първо активирайте Wi-Fi или мрежа за данни. След това отворете **Настройки** и докоснете **Актуализация на системата**. Телефонът ще открива автоматично нова версия на софтуера, която можете просто да изтеглите и инсталирате.

Бележка:

Възстановяване или актуализация на системата, която не е извършена от Компанията, може да доведе до рискове за сигурността. Препоръчва се да направите резервно копие на важните данни на устройство за съхранение, преди да надстроите. Актуализация на системата може да използва голям обем трафик на данни. Препоръчително е да използвате Wi-Fi.

Дублиране на приложения

Отворете **Дублиране на приложения** и включете инсталираните приложения, които поддържат такава функция. Когато превключвателят е включен, на екрана ще бъде генерирано дублирано приложение.

Копирайте приложението като „П·xxx“, за да се различава от оригиналното приложение. Тази функция ви дава възможност да влезете с друг акаунт. Така отпада необходимостта от превключване на акаунти в едно приложение.

Бележка:

1. Деинсталрирането или затварянето на оригиналното приложение ще изтрие също и дублираното приложение и неговите данни.
2. Две приложения могат да увеличат използването на данни. Изчиствайте своевременно използването на данни с iManager.
3. С оглед на реалното използване на сцени и ограниченията на приложения на трети страни тази функция поддържа само приложения, които изискват влизане в акаунт. Други приложения понастоящем не поддържат тази функция.
4. Дублирането на приложения може да се използва само на оригиналния начален еcran на vivo и може да не работи добре на други видове начални екрани.

Няколко потребители

Описание на типовете потребители

Потребител: Лице, което не притежава, но може често да използва вашето устройство. Всеки потребител има свое собствено ексклузивно пространство и може да зададе свой собствен начален еcran, да влиза в акаунти и да инсталира приложения.

Гост: Човек, който използва вашето устройство за кратко време. Гостите също имат свое собствено пространство на телефона, което може лесно да изтриете, когато вече не се използва.

Добавяне или премахване на нов потребител

За да добавите нов потребител, включете **Няколко потребители** и докоснете +. След това можете да превключите към потребителския акаунт и да оставите потребителя да настрои своето ексклузивно пространство в телефона.

Премахване на потребител:

- Ако сте собственик на телефона, докоснете потребителското име и след това докоснете . Всички приложения и данни под това потребителско име ще бъдат изтрити.
- Ако не сте собственик на телефона, докоснете  и след това докоснете „Изтриване на XXX (потребителско име)“ в изскачащия прозорец. Изтриването на потребителя не може да бъде отменено. След това телефонът ще се върне обратно в пространството на собственика.

Известие

Настройки на чат

Посочете начин за получаване на SMS съобщения или известия за съобщения от приложения. Тук се показват приоритетни или редактирани чатове.

За да редактирате чат, плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Център за преки пътища“, и докоснете и задръжте чата, който искате да редактирате.

Известия

Оттук можете да проверявате известия от отделни или всички приложения и да коригирате настройките за известия на заключен еcran (например да посочите дали да се показват известия на заключения еcran и дали еcranът да се включва при получаване на известие) според вашите навици.

1. За да редактирате едно известие, плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите „Център за преки пътища“, докоснете и задръжте известието и докоснете , за да включите

или изключите известието от приложението и да промените типа на известието според нуждите.

2. За да изчистите известие, плъзнете наляво или надясно по известието или докоснете „Изчистване на всички“ под всички известия.

Бележка:

Някои известия могат да бъдат изчистени само след извършване на съответните действия.

Мениджър на разрешения

Проверете приложенията, на които понастоящем е позволен/отказан достъп до разрешения, като „Хранилище“, „Местоположение“ и „Календар“ и коригирайте разрешенията на приложението според нуждите.

Безжични предупреждения за спешен случай

След като включите безжичните предупреждения за спешен случай, можете да управлявате предупрежденията за спешен случай (като сигнали за заплахи или сигнали AMBER), които искате да получавате, да зададете честотата на сигналите и да включите или изключите вибрацията.

Поддръжка и обслужване

За поддръжката

Пълното разбиране на поддръжката и обслужването на телефона може да ви помогне да направите по-безопасно и по-ефективно използването на телефона ви, за да удължите максимално експлоатационния му живот. За повече информация вижте ръководството на хартиен носител, включено с вашето устройство.

Телефон и аксесоари

Този телефон използва операционната система Android. За да видите версията на телефона, отворете **Настройки > За телефона**.

В **Настройки > За телефона > Правна информация > Информация за безопасност** можете да научите съображенията за сигурност за това устройство, които ще ви помогнат да го използвате по-безопасен начин.

Помощ

Ако имате въпроси по време на използването на телефона, свържете се с вашия мрежов оператор или с нашия център за следпродажбено обслужване. Отидете на **Настройки > За телефона > Обслужване на клиенти > Център за обслужване**, за да откриете горещата линия следпродажбено обслужване.

Поддържани файлови формати

Видеозаписи	mp4
Снимки	png , jpg , bmp , gif
Звукозаписи	m4a
Музика	mp3, ogg , wav , midi , flac , m4a , aac, amr, awb, mp2
Видеоклип	avi, mp4, 3gp

Инструкции за свързване към USB

Свържете телефона си към компютър с помощта на USB кабел, плъзнете надолу върху лентата за известия на телефона си, докоснете известието за връзка за зареждане, изберете **Прехвърляне на файлове** на страницата, към която сте пренасочени, за да можете да управлявате файлове на телефона си чрез компютъра.

Windows

- При Windows 7 и по-нови версии потребителите няма нужда да инсталират никакви драйвери. Можете да кликнете двукратно върху „Компютър“ (Win 7) или „Този компютър“ (Win 10) на работния плот, за да прегледате устройството си, и след това да кликнете двукратно върху него, за да копирате и управлявате файловете на телефона си.
- Потребителите на Windows XP трябва да надстроят до Windows 7 или по-нова версия или да изтеглят и инсталират плъгина MTP, за да управляват файловете на телефона от своя компютър.

Бележка:

За да се използва функцията правилно, на компютрите, работещи с Windows XP, трябва да се инсталира Windows Media Player 11 или по-нова версия.

Mac

- Потребителите на Mac OS трябва да изтеглят „AndroidFileTransfer.dmg“, за да управляват файловете на телефона.
- Потребителите на macOS трябва да изтеглят и инсталират плъгина MTP, за да управляват файловете на телефона от своя компютър.

Linux

Управление на файловете на телефона чрез mtpfs софтуера:

1. Инсталирайте инструмента „`sudo apt-get install mtp-tools mtpfs`“;
2. Създайте нова директория „`sudo mkdir /media/mtp`“;
3. Променете разрешението на директорията „`sudo chmod 755 /media/mtp`“;
4. Инсталирайте устройството „`sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp`“ и след това ще можете да управлявате файловете на телефона в мениджъра на файлове;
5. Качете устройството „`sudo umount /media/mtp`“.

По време на инсталрирането не прекъсвайте връзката на USB кабела за данни между телефона и компютъра. Ако не може да се използва след инсталрирането, рестартирайте компютъра или преинсталрийте.