


Übersicht und Kurzanleitung

Geräteaußenseite des Telefons

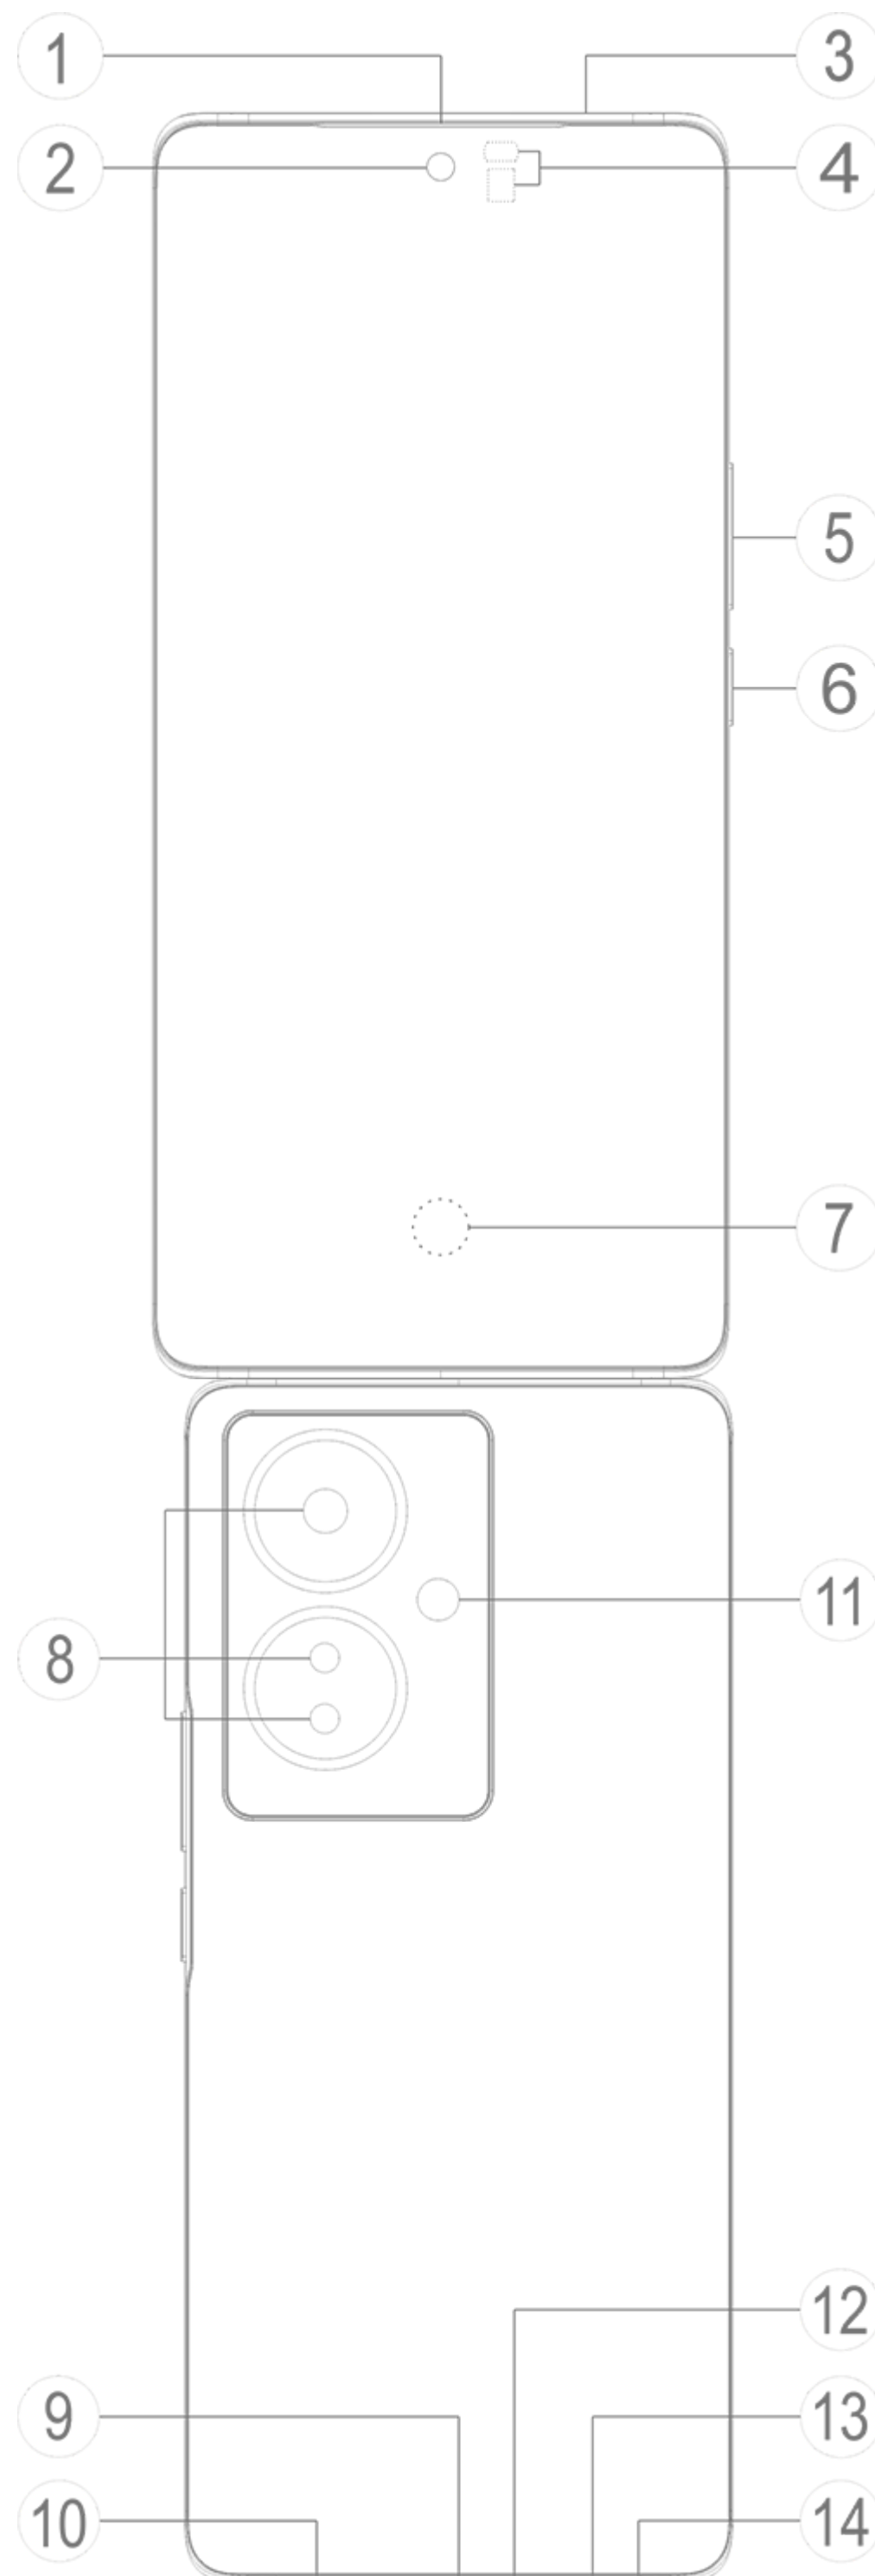

Hinweis:

Je nach Telefonmodell kann es einige Unterschiede geben. Die in diesen Anweisungen verwendeten Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuell genutzte Produkt.

Einführung zu Tasten und Widgets

1. **④Umgebungslichtsensor und Näherungssensor** : Erkennt automatisch die Umgebungshelligkeit und passt die Bildschirmhelligkeit je nach Beleuchtungsbedingungen an.

Dieser Sensor erfasst während des Telefonierens automatisch die Entfernung zwischen Ihnen und dem Telefon. Wenn Sie sehr nah am Telefon sind, wird automatisch der Bildschirm deaktiviert, um das unbeabsichtigte Auslösen bestimmter Funktionen zu verhindern. Im Kopfhörer- und Freisprechmodus ist der Sensor inaktiv.

2. **⑤Lautstärkeregler**: Passen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten an.

3. **②Frontkamera/⑧Rückkamera**: Sie können Fotos und Videos aufnehmen.

4. **①Receiver**: Am Hörer hören Sie den Anrufer, wenn Sie telefonieren.

5. **⑥Ein/Aus-Taste**: Halten Sie bei ausgeschaltetem Telefon die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Mobiltelefon einzuschalten.

Hinweis:

Wenn das Telefon nicht normal funktioniert, halten Sie gleichzeitig die [**Ein/Aus-Taste**] und die [**Lautstärkeregler -**] mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart des Geräts zu erzwingen.

6. **⑬SIM-Kartenfach**: Karten einsetzen/entfernen.

7. **⑭Loch für das Auswerfen einer SIM-Karte**: Führe das Ausgabewerkzeug in die Öffnung und drücke, bis das Kartenfach herauspringt. Ziehe das Kartenfach vollständig heraus.

8. **⑫Hauptmikrofon/③Sekundäres Mikrofon**: Übertragung des Tons beim Telefonieren.

9. **⑪Blitzlicht**: Blitzlichtquelle.

10. **⑩Lautsprecher**: Audiowiedergabe.

11. **⑨USB-Anschluss**: Verbinde Kopfhörer, PC, Ladegeräte und andere Geräte.

12. **⑦Fingerabdrucksensor**: Die Taste verfügt über eine Fingerabdruck-Erkennungsfunktion und ermöglicht das Entsperren des Telefons per Fingerabdruck und ohne Passwort.

Installation und Vorbereitung


Vorgehensweise zum Einsetzen einer SIM

 **Hinweis: Sie können ein Einzel- oder Dual-SIM-Telefon auf Basis des Bedarfs Ihrer Region bzw. Ihres Mobilfunkanbieters haben. Die Unterschiede zwischen den beiden Versionen sind aber in den Anweisungen nicht vollständig aufgezeigt. Die Abbildungen in diesen Anweisungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können von Ihrem Telefon abweichen.**


Dieses Telefon unterstützt das Wechseln von Nano-Karten (SIM1/SIM2) bei eingeschaltetem Telefon. Das eingeschaltete Telefon erkennt automatisch eine Nano-Karte (SIM1/SIM2) , sobald diese eingelegt wird.

Bu telefon Nano kartı (SIM1/SIM2)'yi destekler.


1. Führe das Ausgabewerkzeug in die Öffnung und drücke, bis das Kartenfach herausspringt. Ziehe das Kartenfach vollständig heraus.

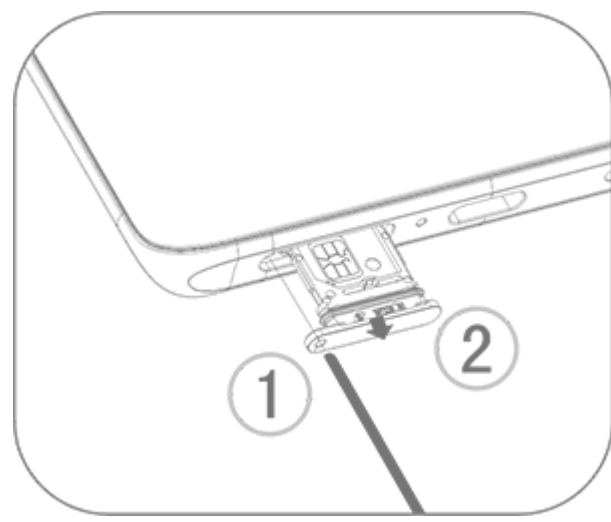

2. Achte auf die Richtung des Pfeils im Diagramm und setze die SIM-Karte mit der abgewinkelten Ecke in die abgewinkelte Ecke des Einschubs ein.

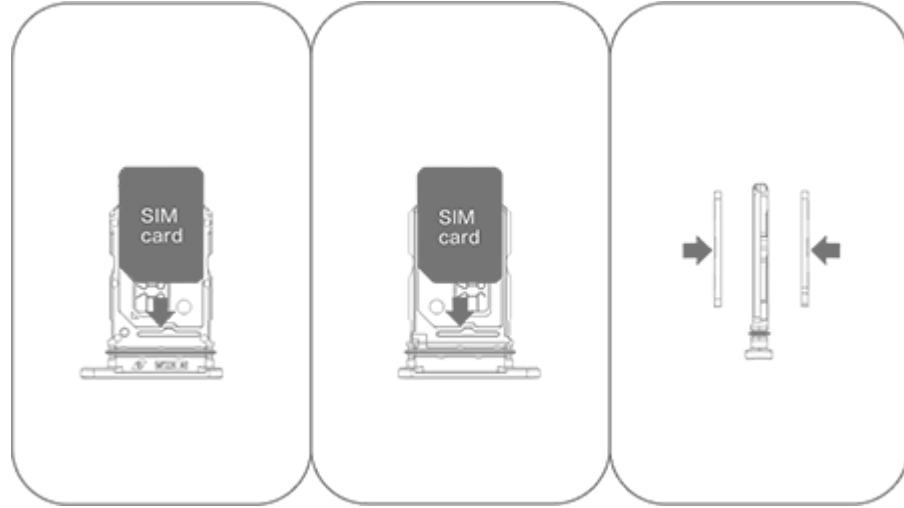

3. Halten Sie das Telefon mit dem Touchscreen nach oben gerichtet und führen Sie den Kartenhalter (mit der Nano- bzw.) in der durch die Pfeile angegebenen Richtung in das Telefon ein.

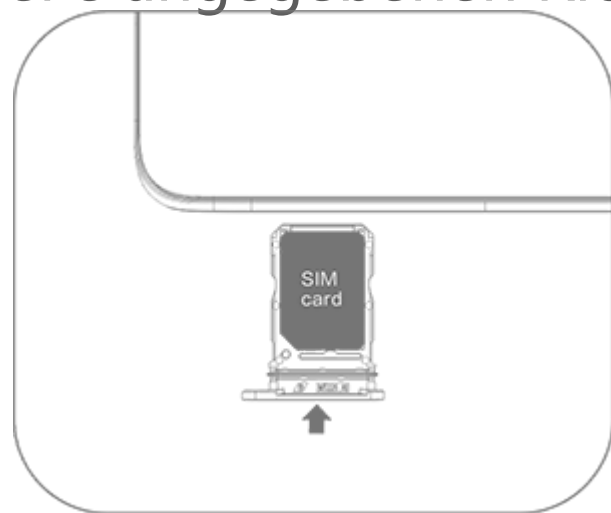

Hinweis:

1. Die Geräteabdeckung an der Rückseite lässt sich nicht abnehmen, damit das Gerät nicht beschädigt wird.
2. Setzen Sie die SIM- bzw. in den Kartenhalter ein und führen Sie dann den Kartenhalter in das Telefon ein. Die SIM darf nicht direkt in das Telefon eingeführt werden.
3. Wir empfehlen, die SIM-Karte nicht selbst zuzuschneiden. Wenn die Nano-Karte (SIM1/SIM2) nicht passt, wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um eine Standardkarte im Nano-Format zu erhalten.
4. Dieses Telefon unterstützt „Dual SIM Dual Standby Single Pass“, d. h. die Sprach- oder Datendienste können nicht gleichzeitig auf beiden Karten verwendet werden. Wenn mit einer SIM-Karte ein Anruf hergestellt wird, kann währenddessen nicht mit der anderen SIM-Karte ein Anruf ausgeführt oder angenommen werden. Beim Versuch, einen Anruf an die zweite SIM-Karte auszuführen, kann die Meldung „Die gewählte Nummer ist nicht vergeben“ oder „Die gewählte Nummer ist vorübergehend nicht verfügbar, bitte versuchen Sie es später erneut“ zurückgegeben werden. Während eine Datenverbindung mit einer SIM-Karte genutzt wird, ist es nicht möglich, gleichzeitig Datendienste mit der anderen SIM-Karte zu nutzen. Die oben beschriebene Situation ist durch die Funktion „Dual SIM Dual Standby Single Pass“ des Telefons bedingt und nicht abhängig vom Netz des Mobilfunkanbieter. Dieses Telefon unterstützt nur „Single Pass“, weil es auf der Einzel-Chip-Technologie beruht, die eine deutlich größere Standby-Zeit und einen reduzierten Stromverbrauch ermöglicht. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Mobilfunkanbieter, um Dienste für Benachrichtigungen zu empfangenen Anrufen zu aktivieren.

Kopfhörer anschließen

Stecke den Kopfhörerstecker in die Kopfhöreranschlussbuchse am Telefon (USB-Schnittstelle) und achte darauf, dass der Kopfhörerstecker vollständig eingeführt wird.

Telefon laden

Schließen Sie das USB-Kabel mit einem Ende am USB-Anschluss des Telefons und mit dem anderen Ende an einem Ladegerät oder einem anderen kompatiblen Gerät an. Das Telefon wird geladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Telefon vom Ladegerät bzw. vom kompatiblen Gerät und trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose.

Es wird empfohlen, vor dem ersten Einschalten das Gerät mindestens 30 Minuten lang aufzuladen.


Hinweis:

Verwenden Sie das Anschlusskabel und das Ladegerät aus dem Lieferumfang des Telefons.

Antenne

Dieses Telefon ist mit einer integrierten Antenne ausgestattet. Berühren Sie die Antenne nicht, während sie Signal sendet oder empfängt. Das Berühren der Antenne kann die Kommunikationsqualität beeinträchtigen, dazu führen, dass das Telefon mit einer höheren als der erforderlichen Leistungsstufe arbeitet, und die Batterielebensdauer verkürzen. Die Antennen befinden sich in den mit gestrichelten Linien gekennzeichneten Bereichen. Bedecken Sie diese Bereiche nicht, wenn Sie das Telefon halten. Siehe Abbildung unten:

A. GPS-Antenne/Wi-Fi-Antenne/Bluetooth-Antenne/Kommunikationsantenne; B/C. Kommunikationsantenne.

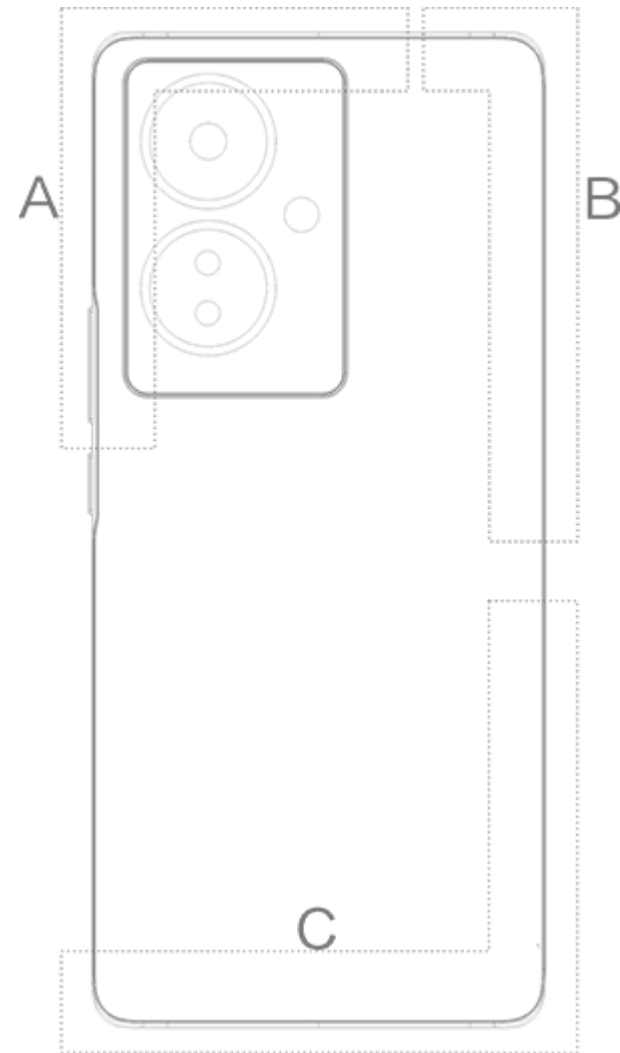

Hinweis:












Die Abbildungen in dieser Anweisung dienen lediglich der Veranschaulichung und können von Ihrem Telefon abweichen. Beziehen Sie sich auf Ihr Telefon.

Symbole und Benachrichtigungen in der Statusleiste

Bedeutung der Statussymbole

Die Statusleiste oben im Bildschirm zeigt grundlegende Informationen zum Telefon an, wie Signalstärke, Systemzeit und Batteriespannung.

	Signalstärke
	SIM-Karte hat kein Signal
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Mit Wi-Fi verbunden
2G/G/E	Symbol für 2G-Netzwerktyp*
3G/H/H+	Symbol für 3G-Netzwerktyp*
4G	Symbol für 4G-Netzwerktyp*
5G	Symbol für 5G-Netzwerktyp*
	Mit Bluetooth-Gerät verbinden

	Vibrationsmodus aktiviert
	Ruhemodus aktiviert
	„Bitte nicht stören“-Modus aktiviert
	Sie haben eine neue Nachricht
	Wecker Ein
	Batterieleistung
	Laden
	Datensparmodus ist eingeschaltet
	Hotspot ist aktiv
	Standort ist eingeschaltet
	VPN ist verbunden

Hinweis:

Das Netzwerksymbol zeigt die aktuellen Netzbetreiber und die Netzwerkeinstellungen an. Das 5G-Symbol dient nur illustrativen Zwecken und kann nur auf Mobiltelefonen mit 5G-Netzwerkunterstützung angezeigt werden.

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn Sie eine neue Ereignisbenachrichtigung erhalten, wird der Inhalt der Benachrichtigung in der Statusleiste angezeigt. Sie können die Statusleiste nach unten ziehen und auf die Benachrichtigung tippen, um Details anzuzeigen.

Vorstellung des Startbildschirms

Wenn auf deinem Telefon keine App geöffnet ist, wird dein Startbildschirm angezeigt. Dieses Gerät kann mehrere Startbildschirme haben. Wische zum Wechseln zwischen diesen Startbildschirmen nach links oder rechts.

Wenn du auf dem Startbildschirm nach oben wischst, kannst du alle auf deinem Telefon befindlichen Apps sehen.

Startbildschirm-Einstellungen ändern

Durch Antippen und Halten einer leeren Fläche des Startbildschirms kannst du dessen Einstellungen ändern und Widgets oder Hintergründe nach Belieben hinzufügen.

Suche über den Startbildschirm

Tippe auf das Google-Symbol und gib ein, wonach du suchen möchtest.

Apps zum Startbildschirm hinzufügen

Tippe im App-Drawer auf eine App und verschiebe diese, wohin du möchtest.

Kontrollzentrum

Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, wo du auf ein Symbol tippen kannst, um die entsprechende Funktion schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Startbildschirm-Apps

iManager

iManager kann Datenmüll wirksam von deinem Telefon löschen und dein Telefon sichern. Er enthält verschiedene Management-Werkzeuge zur erleichterten Telefonbedienung.

Telefonverwaltung

Optimieren: Hier kannst du den Status deines Telefons überprüfen, das Telefon mit einem Fingertipp optimieren und empfohlene Leistungsoptimierungen für dein Telefon anzeigen.

Speicherbereinigung: Durchsuchen und Löschen des Cache mit einem Fingertipp. Diese Funktion liefert außerdem personalisierte Empfehlungen für zu bereinigende Daten basierend auf deiner Telefonnutzung und enthält zusätzlich mehrere spezielle Werkzeuge für die einfache Bereinigung des Telefonspeicherplatzes.

Sicherheitsscan: Erkennt Systemanfälligkeiten, Viren, Trojaner, Schadsoftware, unsichere Netzwerke und andere Sicherheitsbedrohungen mit einem Fingertipp, damit du sie schnell bereinigen kannst. iManager führt außerdem App-Sicherheitsscans im Hintergrund durch, um dein Telefon in Echtzeit zu schützen.

Datenmonitor: Zur Anzeige deiner allgemeinen und App-spezifischen mobilen Daten- oder Wi-Fi-Nutzung. Tippe auf eine App, um ihre Verwendung mobiler Daten im Hintergrund zu erlauben oder zu verbieten.

Hinweis:

Das Berechnungsverfahren für Datenverkehr des Mobilfunkansbieters kann sich von dem deines Telefons unterscheiden.

Apps und Benachrichtigungen: Zur Konfiguration von App-Benachrichtigungen und -Berechtigungen.

Weitere Einstellungen: Tippe auf der iManager-Startseite auf , um die Seite **Einstellungen** zu öffnen. Dort kannst du die Einstellungen von iManager anpassen und weitere Informationen anzeigen.

Hilfswerkzeuge

Weitere Hilfswerkzeuge (wie Datenschutz- und Sicherheitswerkzeuge) sorgen für eine bessere Benutzererfahrung.

Kamera

Mit „Kamera“ kannst du Fotos und Videos wunderbarer Momente in deinem Leben aufzeichnen, überall und jederzeit.

Kamera öffnen

So öffnest du „Kamera“:

- Tippe auf das Kamerasymbol im Startbildschirm.
- Tippe im Sperrbildschirm länger auf das Kamerasymbol und wische nach oben.

Fotografieren

So machst du ein Foto:

- Öffne „Kamera“ und tippe auf das Blendensymbol.
- Öffne „Kamera“, wähle den Fotomodus und drücke auf eine Lautstärkeregel.

Serienfotofunktion

Öffne „Kamera“, wähle den Fotomodus und tippe länger auf die Blendenschaltfläche. Die Anzahl der aufgenommenen Fotos wird im Bildschirm angezeigt. Lasse die Blendenschaltfläche los, um die Aufnahme zu beenden.

Video aufnehmen

So nimmst du ein Video auf:

- Öffne „Kamera“ und tippe auf das Videosymbol. Tippe erneut auf die Videoschaltfläche, um die Aufzeichnung zu beenden und das Video zu speichern.
- Öffne „Kamera“, wähle den Videomodus und drücke auf eine Lautstärkeregel. Drücke erneut auf die Lautstärkeregel, um die Aufzeichnung zu beenden und das Video zu speichern.

Gespeicherte Fotos oder Videos anzeigen

Tippe auf die Abbildung in der linken unteren Ecke, um das aufgezeichnete Foto oder Video anzuzeigen.

Zwischen Front- und Rückkamera umschalten

Um zwischen der Front- und Rückkamera umzuschalten, tippe auf die Schaltertaste neben der Blendenschaltfläche.

Kameramodus ändern

Öffne „Kamera“, wische im Bildschirm nach links oder rechts oder tippe auf den gewünschten Modus.

Bedienungshilfen

Öffne „Kamera“ und schalte die Bedienungshilfen oben im Bildschirm ein oder aus.

Blitz: Tippe auf das Blitzsymbol, um den Blitzmodus anzupassen.

HDR: Beim Fotografieren in Umgebungen mit starkem Gegenlicht oder hohem Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen schalte den HDR-Modus ein, um die Schatten anzupassen und Details hervorzuheben.

Tippe auf , um die genauen Einstellungen der Kamera anzupassen.

Tippe auf  >  / , um Rahmenlinien ein- oder auszublenden.

Tippe auf  > , um eine Selbstausslöseroption (wie Aus oder 3 s) auszuwählen.

Tippe auf  > , um die bevorzugte Bildgröße auszuwählen.



Hinweis:

Manche Funktionen sind vom Gerätemodell abhängig. Sieh auf deinem Telefon nach.







Alben

Anzeige der aufgenommenen Fotos und Videos und der auf deinem Speichergerät abgelegte Bilder.

Diashow


1. Öffne unter **Fotos** ein Foto oder Video und tippe auf  > **Diashow**.
2. Öffne in **Alben** ein Foto oder Video in einem Ordner und tippe auf  > **Diashow**.

Fotos oder Videos teilen oder löschen

1. In **Fotos** tippe auf  oder tippe länger auf ein Foto oder Video, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen, markiere die Fotos oder Videos, die du teilen oder löschen möchtest, und tippe auf  / .
2. In **Alben** öffne einen Ordner, tippe auf  oder tippe länger auf ein Foto oder Video, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen, markiere die Fotos oder Videos, die du teilen oder löschen möchtest, und tippe auf  / .

Gelöschtes Foto oder Video wiederherstellen oder endgültig löschen

Öffne Alben, tippe auf **Zuletzt gelöscht** und gehe wie folgt vor:

1. Tippe länger auf das gewünschte Foto oder Video und tippe auf , um es wiederherzustellen oder endgültig zu löschen.
2. Öffne das Foto oder Video und wähle die Option zum Wiederherstellen oder endgültigen Löschen.

Hinweis:

Um diese Funktion nutzen zu können, musst du **Zuletzt gelöscht** auf deinem Telefon einschalten. Dann werden gelöschte Fotos und Videos vorübergehend in **Zuletzt gelöscht** gespeichert und nach einem bestimmten Zeitraum endgültig gelöscht.

Bilder bearbeiten


Öffne in **Fotos** oder **Alben** ein Bild und tippe auf , um das Bild zu bearbeiten.

Rechner

Der Rechner kann in unterschiedlichen Modi für allgemeine und erweiterte Berechnungen verwendet werden.





Rechner öffnen

So öffnest du den Rechner:

- Wische im Startbildschirm nach oben. Es werden alle Apps im Telefon angezeigt. Gib im Suchfeld **Rechner** ein, um den Rechner schnell zu finden und zu öffnen.
- Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippe im Kontrollzentrum auf , um den Rechner zu öffnen.

Rechner anpassen

In der Rechner-App kannst du den Rechner nach Bedarf anpassen.





- : Dein Telefon nutzt standardmäßig den allgemeinen Rechner, mit dem du einfache arithmetische Berechnungen ausführen kannst.
- Tippe auf , um zum wissenschaftlichen Rechner mit erweiterten Operationen und Funktionen zu wechseln.
- Tippe auf , um zum Währungsrechner zu wechseln, mit dem du Wechselkurse berechnen kannst.
- Tippe auf , um den Verlauf des allgemeinen oder wissenschaftlichen Rechners anzuzeigen.

Hinweis:

Um den Währungsrechner nutzen zu können, muss das Telefon mit dem Internet verbunden sein.









Diktiergerät

Mit der Diktiergerät-App kannst du Sprachmemos für Arbeit und Freizeit aufzeichnen. Die Aufzeichnung geschieht über das eingebaute Mikrofon deines Telefons. In der **Diktiergerät**-App kannst du folgende Aktionen ausführen:

Tippe auf , um die Aufzeichnung zu beginnen. Tippe auf , um die Aufzeichnung zu unterbrechen. · Tippe auf , um die Aufzeichnung zu beenden und zu speichern.  gibt den Zeitpunkt an.

Aufzeichnung wiedergeben

So gibst du eine Aufzeichnung wieder:

1. Wähle die Datei der Aufzeichnung und tippe auf / , um sie wiederzugeben oder anzuhalten. Ziehe den Schieber in der Fortschrittsleiste, um vorwärts oder rückwärts zu springen.
2. Öffne die Datei der Aufzeichnung, um sie wiederzugeben. Zum Pausieren der Wiedergabe tippe auf . Um die Wiedergabe fortzusetzen, tippe auf .  gibt den Zeitpunkt an. Zum Ändern der Geschwindigkeit tippe auf . Zum Ein- oder Ausschalten des Lautsprechermodus tippe auf / . Tippe während der Wiedergabe auf eine Markierung, um zum entsprechenden Punkt in der Aufzeichnung zu springen.

Aufzeichnungen teilen und löschen

Tippe länger auf die Datei der Aufzeichnung, die du teilen oder löschen möchtest, oder tippe auf > **Auswählen**, markiere die Aufzeichnungsdatei und tippe auf / .

Aufzeichnung als Klingelton festlegen

Tippe länger auf die Datei der Aufzeichnung, die du als Klingelton festlegen möchtest, oder tippe auf > **Auswählen**, markiere die Aufzeichnungsdatei und tippe auf > **Als Klingelton festlegen**.

Aufzeichnung zuschneiden

Öffne die Aufzeichnung, die du bearbeiten möchtest, tippe auf > **Zuschneiden**, ziehe den Schieber der Zeitachse und tippe auf / , um eine Vorschau anzuzeigen oder die Aufzeichnung fortzusetzen. Schneide einen Teil der Aufzeichnung heraus, tippe auf , um den ausgewählten Teil zu speichern oder zu löschen, und tippe auf .

Uhr

Die Uhr-App hat vier Funktionen: Wecker, Uhr, Timer und Stoppuhr.

Wecker

1. Um eine Weckzeit hinzuzufügen, tippe auf . Um einen Wecker zu bearbeiten, tippe auf den betreffenden Wecker, um die Einstellungsseite zu öffnen. Tippe auf / , um zur Analog- oder Digitaluhr zu wechseln, einen wiederkehrenden Wecker festzulegen, lege den Weckton fest und tippe auf , um den Wecker zu speichern.
2. Zum Löschen eines oder mehrerer Wecker öffne die Uhr, tippe auf > **Auswählen**, markiere die Wecker und tippe auf . Du kannst einen Wecker auch durch längeres Antippen auswählen und auf tippen, um ihn zu löschen.

Uhr

1. Tippe auf , um die Zeit in Städten weltweit hinzuzufügen.
2. Umwandlung von Zeitzonen: Wenn du eine oder mehrere Städte hinzugefügt hast, tippe auf > **Zeitumrechnung** und wähle eine Stadt, ein Datum und eine Uhrzeit.

Timer

Mit dem Timer kannst du einen Countdown zu einer vorgegebenen Zeit abspielen. Lege die Zeitdauer fest und tippe auf , um einen Timer zu starten.

Während des Countdowns kannst du auf tippen, um weitere Timer hinzuzufügen oder zu starten, auf , um den Timer zu löschen, auf , um den Timer um 1 Minute zu verlängern, auf , um den Timer zu pausieren, auf , um den Timer fortzusetzen, und auf **Zurücksetzen**, um den Timer zurückzusetzen.

Stoppuhr

Tippe auf , um eine Stoppuhr zu starten. Tippe auf , um eine Rundenzeit zu erfassen. Tippe auf , um die Stoppuhr zu pausieren. Tippe auf , um die Stoppuhr zurückzusetzen. Tippe auf , um die Rundenzeiten zu teilen oder zu kopieren.

Kompass

Sie können Richtungen, Längen- und Breitengrade und den Horizont mit dem Kompass überprüfen. Stellen Sie vor dem Verwenden der Funktion sicher, dass das Telefon horizontal ausgerichtet ist und keine elektromagnetischen Störungsquellen in der Umgebung vorhanden sind, um die Genauigkeit der Funktion zu gewährleisten.

Hinweis:



1. Aktivieren Sie die Netzwerkverbindung und den Standortdienst, bevor Sie Ihren aktuellen Standort überprüfen.
2. Bei starken Störeinflüssen wird das Kalibrierfenster für den Kompass angezeigt. Nach der Kalibrierung kann der Kompass normal verwendet werden.
3. Der digitale Kompass dient lediglich als Unterstützung für die Navigation. Verwenden Sie ihn nicht zum genauen Ermitteln eines Standorts, einer Näherung, eines Abstands oder einer Richtung.

Musik

Titel müssen nicht manuell hinzugefügt werden. Dein Telefon sucht beim Einschalten automatisch nach Titeln auf dem Speichergerät und fügt sie zu **Musik** hinzu.

Listen

Öffne im Startbildschirm „Musik“ und tippe auf **Listen**. Tippe auf **Neue Playlist**, um eine Wiedergabeliste deiner Lieblingstitel zu erstellen.

1. Benutzerspezifische Playlist bearbeiten: Öffne die Playlist, tippe auf , markiere einen oder mehrere Titel und tippe auf **Zu Playlist hinzufügen/Entfernen**.
2. Benutzerspezifische Playlist löschen: Tippe länger auf die Playlist und tippe dann im Pop-up-Fenster auf . Beim Löschen einer benutzerspezifischen Playlist werden die darin enthaltenen Titel nicht gelöscht.

Suchen

Bei einer großen Zahl von Titeln kannst du auf  tippen und den Namen eines Titels, einen Künstler oder ein Album angeben, um das Gewünschte schnell zu finden.

Einstellungen

Gehe zur Seite , um die Einstellungen für „Musik“ zu konfigurieren.

Nach Songs scannen: Tippe auf **Suchen**, um nach Titeln auf deinem Telefon zu suchen. Du kannst Ordner oder Titel filtern, damit sie in der Titelliste nicht angezeigt werden.

Ruhemodus: Ziehe den Schieber in die Mitte, um die Zeit einzustellen, wie lange die Musik spielen soll, und aktiviere den **Ruhemodus**. Wenn der **Ruhemodus** aktiviert wird, beendet das Telefon automatisch die Musikwiedergabe nach Ablauf der eingestellten Zeit. Du kannst wahlweise nach Ablauf der eingestellten Zeit entweder nur die Musik ausschalten oder die Musik und dein Telefon ausschalten.

Klangeffekt-Einstellungen: Tippe auf **Klangeffekt-Einstellungen**, um deine bevorzugten Klangeffekte einzustellen.

Wetter

Orte hinzufügen

Tippe auf , um die Seite **Standortverwaltung** zu öffnen, und tippe oben rechts auf **+**, um weitere Orte hinzuzufügen.

Wetter überprüfen

Auf der Wetter-Startseite wische auf der Wetterkurve nach links oder rechts, um die Temperaturveränderungen und Wetterbedingungen für die nächsten 22 Stunden anzuzeigen. Um einen anderen Ort anzuzeigen, wische im Bildschirm nach links oder rechts.

Reihenfolge der Orte ändern

Tippe auf , um die Seite **Standortverwaltung** zu öffnen, tippe auf , tippe länger auf  und schiebe den betreffenden Ort an die gewünschte Stelle.

Orte löschen

Tippe auf der Seite **Standortverwaltung** länger auf den gewünschten Ort und tippe auf **Löschen**.

Wettereinstellungen

Tippe auf , um die gewünschte Wetteranzeige festzulegen.

Hinweis:



Für diese Funktion muss das Telefon mit dem Internet verbunden sein.

EasyShare

Mit EasyShare kannst du Dateien ohne Datenverbrauch senden oder empfangen.



Superschnelle Dateiübertragung ohne Datenverbrauch

Du kannst gleichzeitig Dateien verschiedener Dateitypen bei hoher Geschwindigkeit ohne Datennutzung übertragen. Auf einem Android-Gerät (Quelltelefon) werden Dateien wie folgt über EasyShare gesendet:

Tippe auf , wähle die zu übertragenden Dateien aus und tippe auf **Senden**. Tippe am Telefon, zu dem die Dateien übertragen werden sollen (Zieltelefon), auf , um nach dem Quelltelefon zu suchen, oder scanne den QR-Code am Quelltelefon, um die Telefone miteinander zu verbinden. Dann tippe am Quelltelefon auf OK.

Telefon klonen

„Telefon klonen“ ist sicher und effizient und verbraucht keine Daten für den schnellen Import von Daten wie Kontakten, Nachrichten und Fotos von deinem alten auf dein neues Telefon.

Tippe an deinem alten Telefon auf **Telefon klonen** > . Tippe an deinem neuen Telefon auf **Telefon klonen** > , wähle das Betriebssystem deines alten Telefons aus und scanne den QR-Code am alten Telefon oder stelle eine manuelle Verbindung zum Hotspot des alten Telefons her.

Datensicherung

Lade EasyShare auf deinen PC herunter, installiere es, verbinde dein Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC. Nun kannst du Daten sichern oder wiederherstellen. Du kannst auch auf deinem Telefon auf **Wi-Fi-Verbindung** tippen, den QR-Code am PC scannen und die Daten sichern oder wiederherstellen.

EasyShare teilen

So teilst du EasyShare:





1. Scanne den QR-Code, um die offizielle Website zu öffnen, lade EasyShare herunter und installiere es.
2. Teile es über Bluetooth oder Wi-Fi.
3. Teile es über WhatsApp oder SMS.

Notizen









Um deine Ideen und Inspirationen festzuhalten, kannst du Notizen erstellen.

Neue Notiz erstellen

1. So erstellst du eine neue Notiz:

- Tippe auf der Seite  auf .
- Öffne den Ordner auf der Seite  und tippe auf .

2. Du kannst folgende Aktionen an einer Notiz ausführen:

- Tippe auf , um die Textformatierung festzulegen, z. B. die Schriftgröße.
- Tippe auf , um eine To-do-Liste anzulegen. Wenn die Liste angelegt ist, tippe auf , um eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren.
- Tippe auf , um eine Erinnerung für die Notiz festzulegen.
- Tippe auf , um ein Foto zur Notiz hinzuzufügen.
- Tippe auf , um den Aufzeichnungsmodus einzuschalten.
- Tippe auf , um den Hintergrund der Notiz zu ändern oder eine Tabelle zur Notiz hinzuzufügen.
- Tippe auf , um Bearbeitungen rückgängig zu machen oder zu wiederholen.

3. Tippe auf , um die Notiz zu speichern.

Notiz markieren

Öffne die Notiz, die markiert werden soll, und tippe auf .

Notiz anheften oder verbergen




Tippe länger auf die Notiz in der Notizenliste und tippe im Popup-Fenster auf **Anheften/Verbergen**.

Notiz teilen oder speichern

Öffne die Notiz, die geteilt oder gespeichert werden soll, und tippe auf .

Notizen löschen

So löschst du eine oder mehrere Notizen:

1. Tippe länger auf die Notiz, die gelöscht werden soll, und dann im Popup-Fenster auf **Löschen**.
2. Tippe in der Notizenliste auf , wähle eine oder mehrere Notizen aus und tippe auf .
3. Öffne die zu löschende Notiz und tippe auf .

Google-Apps

Google bietet Unterhaltungs-, Social Networking- und andere Apps. Bei einigen Apps musst du dich möglicherweise bei deinem Google-Konto anmelden, um sie nutzen zu können. Weitere Informationen findest du auf der Hilfe-Seite der App.

Vorstellung einiger Funktionen

Chrome/Google: Google Chrome ist ein beliebter Browser für das Suchen nach und Besuchen von Webseiten.

Gmail: Gmail ist ein E-Mail-Client, der Google Mail-Dienste zum Senden und Empfangen von E-Mails nutzt.

Maps: Google Maps hilft dir bei der Suche nach deinem Standort und zeigt auch dessen Umgebung mit an. Wenn du deine Arbeitswegdaten eingibst, werden dir auch die zugehörigen Verkehrsinformationen angezeigt.

YT Music: In YouTube Music kannst du die coolste neue Musik und Videos genießen. Streame oder speichere Musik auf deinem Gerät.

YouTube: In YouTube findest du zahlreiche Videos zu deiner Unterhaltung. Du kannst sogar deine eigenen hochladen.

Fotos: Google Photos ist der perfekte Ort zum Bearbeiten und Verwalten deiner Fotos und Videos aus den verschiedensten Quellen.

Assistant: Google Assistant kann dir beim Senden von SMS-Nachrichten, Anrufen und Planen von Reiserouten per Sprachsteuerung helfen.

Google Meet : Google Meet hilft dir, über Video-Anrufe mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben.

Files: Dateien ist ein Dateimanager, der dir beim Verwalten, Teilen und Bereinigen deiner gespeicherten Dateien und Apps hilft.

Google pay: Google Pay führt alle von Google unterstützten Zahlungsmethoden zusammen, sodass du nach Eingabe deiner Bankdaten schnell und sicher bezahlen kannst.

Kalender: Im Kalender kannst du dich an bevorstehende Ereignisse erinnern lassen, indem dir eine Benachrichtigung auf deinem Telefon angezeigt wird, wenn der betreffende Termin herangerückt ist.

Play Store: Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie die neuesten Android-Apps, Spiele, Filme, Musik und andere fantastischen Inhalte durchsuchen. Sie können je nach Ihren persönlichen Erfordernissen nach beliebigen Inhalten suchen und diese herunterladen.

Telefon: Die Telefon-App wird zum Anrufen genutzt.

Kontakte: Unter Kontakte kannst du deine Kontakte speichern und verwalten.

Messages: Sie können mithilfe von Nachrichten SMS-Nachrichten, Fotos, Videos, Audiodateien und sonstige Dateien senden und empfangen.



Hinweis:


In Abhängigkeit von deiner Region und deinem Dienstanbieter können Apps nicht verfügbar sein oder in ihren Funktionen variieren.

Einstellungen

Netzwerk und Internet

● Wi-Fi

Schalte Wi-Fi unter **Wi-Fi** ein oder aus. Wenn Wi-Fi eingeschaltet ist, wähle das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest.  zeigt ein verschlüsseltes Netzwerk an, für das ein Wi-Fi-Passwort erforderlich ist. Wenn dein Telefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, wird die Wi-Fi-Signalstärke als  in der Statusleiste angezeigt. Je mehr Balken, desto stärker ist das Signal. Wenn kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist oder Wi-Fi ausgeschaltet ist, stellt dein Telefon eine Verbindung zum Datennetz her, um auf das Internet zuzugreifen. Nachdem das Telefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden wurde, stellt es automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk her, sobald es in Reichweite ist.

Um ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen, das nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke enthalten ist, tippe auf  und gebe die Netzwerk-SSID ein. Um eine Verbindung mit einem verborgenen Netzwerk herzustellen, musst du den Netzwerknamen, das Passwort und den Sicherheitstyp kennen.

● SIM-Karte und Mobilfunknetz

Hier kannst du den aktuellen Status der SIM-Karte einsehen und die SIM-Karteneinstellungen entsprechend deiner Nutzung anpassen.

Mobile Daten: Aktiviere diese Option, um Anwendungen wie Browser und E-Mails über das Datennetz zu nutzen. Es können Gebühren beim Mobilfunkanbieter anfallen. Wende dich für weitere Informationen an deinen Mobilfunkanbieter.


Bevorzugte SIM-Karte: Wenn du zwei SIM-Karten verwendest, stelle die bevorzugte SIM-Karte für mobile Daten und Anrufe ein. Dein Telefon verwendet automatisch die bevorzugte SIM-Karte.

Informationen und Einstellungen zu SIM-Karte: Wähle eine SIM-Karte aus, um die SIM-Karteninformationen (z. B. den SIM-Kartennamen), den primären Netzwerktyp und die Datennutzung der einzelnen Apps auf der SIM-Karte anzuzeigen oder einzustellen.

● Hotspot und Tethering

Gib deinen Wi-Fi-, Bluetooth- oder USB-Netzwerk-Hotspot für andere Geräte frei, damit diese über dein Wi-Fi- oder Datennetz auf das Internet zugreifen können.

Zum Einschalten eines Hotspots:

· Wische vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippe auf .

· Gehe zu **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **Hotspot und Tethering** > **Wi-Fi-Hotspot**, und schalte den Schalter ein.

Lege bei Bedarf den Hotspot-Namen, die Nutzungssicherheit und das Datenlimit für die einmalige Nutzung manuell fest.

● **Datensparmodus**

Der Datensparmodus verhindert, dass einige Anwendungen Daten im Hintergrund verwenden, und hilft so, den Datenverbrauch zu reduzieren. Schalte unter **Nicht durch Datenlimit eingeschränkt** den Schalter für jede App ein oder aus, je nachdem, wie Daten gespart werden sollen.


● **Netzmanagement**

Diese Liste enthält alle Apps, die auf das Datennetz oder Wi-Fi zugreifen dürfen. Du kannst die Internet-Berechtigung für diese Apps je nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.

● **Flugmodus**

Schalte den Flugmodus auf deinem Telefon ein, wenn du in einem Flugzeug fliegst.

So wird der Flugmodus aktiviert:

· Wische vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um den Shortcut-Bereich zu öffnen, und tippe auf .

· Gehe zu **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** und aktiviere den **Flugmodus**.

● **VPN**

Das VPN deines Unternehmens ermöglicht die sichere Übermittlung privater Informationen über ein nicht dediziertes Netzwerk. Du kannst das VPN zum Beispiel nutzen, um auf deine geschäftlichen E-Mails zuzugreifen.

Tippe auf **VPN** > **+**, gib die vom Administrator erhaltenen VPN-Informationen ein, konfiguriere die VPN-Datei und speichere die Einstellungen. Du kannst dann deinen Benutzernamen und dein Passwort eingeben, um das VPN zu nutzen.

● **Privates DNS**

Ein privates DNS kann deine Daten und Sicherheit schützen, während du eine Verbindung zu einer Ziel-URL herstellst.

Um die Einstellungen für das private DNS zu aktivieren/deaktivieren oder zu ändern, tippe auf **Privates DNS** und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bluetooth und Geräteverbindung

● **Bluetooth**

Mit Bluetooth kannst du eine Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten herstellen, z. B. zu Kopfhörern, Kfz-Freisprechanlagen, Lautsprechern, Telefonen, Tastaturen und Mäusen. Außerdem kannst du damit Dateien wie Dokumente, Kontakte, Bilder, Musik und Videos zwischen zwei mobilen Geräten (z. B. Telefonen und Tablets) übertragen.

● **Intelligente Spiegelung**

1. **Spiegelung lokaler Dateien:** Gib Videos, Bilder und Musik von deinem Telefon auf einem verbundenen Gerät wieder.

2. **Telefonbildschirm spiegeln**: Zeige Inhalte auf dem Telefonbildschirm synchron auf einem verbundenen Gerät an. Zum Fortfahren kannst du dann die Steuerelemente direkt auf dem Bildschirm des Telefons antippen.

● OTG

On-The-Go (OTG) ist eine Technologie, die es Speichergeräten ermöglicht, Daten zu übertragen, ohne einen Host zu benötigen. Mit einem USB-OTG-Kabel kannst du zum Beispiel deine Digitalkamera an einen Drucker anschließen und Fotos direkt von der Kamera ausdrucken. Verwende ein OTG-Kabel, um ein Speichergerät mit deinem Telefon zu verbinden und schalte **OTG** ein. Du kannst dann den Dateimanager öffnen, um die Bilder, Videos und Musikdateien auf dem Speichergerät zu verwalten.

● Drucken

Du kannst einige Apps auf deinem Telefon zum Drucken verwenden. Füge vor dem Drucken einen Drucker hinzu, der Daten über das Internet abrufen kann.

● Chromebook

Verbinde dein Telefon mit einem Chromebook, um das Chromebook mit deinem Telefon zu entsperren oder Nachrichten auf dem Chromebook zu senden und zu empfangen.

● „Nearby Share“

Um diese Funktion zu nutzen, musst du Bluetooth und die Ortungsdienste aktivieren und dich bei einem Google-Konto registrieren oder anmelden. Mit „Nearby Share“ kannst du Inhalte von Kontakten in der Nähe teilen oder empfangen.

● Android Auto


Um diese Funktion zu nutzen, musst du dich bei einem Google-Konto registrieren oder anmelden und die App **Android Auto** heruntergeladen und installiert haben. Mit Android Auto kannst du Google Assistant nutzen, um während der Fahrt die Karte, Medien und Nachrichten zu steuern.

Anzeige und Helligkeit

Passen Sie die Systemeinstellungen an, z. B. die Bildschirmhelligkeit und die Zeit bis zum automatischen Sperren.

Bildschirmhelligkeit einstellen

So wird die Bildschirmhelligkeit eingestellt:

- Wischen Sie von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu starten und ziehen Sie den Schieberegler (●), um die Bildschirmhelligkeit manuell anzupassen, oder tippen Sie auf , um die automatische Helligkeitseinstellung zu aktivieren.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit manuell anzupassen, oder aktivieren Sie **Automatische Helligkeit**, um die Bildschirmhelligkeit an das Umgebungslicht anzupassen.
- **Augenschutz** passt die Bildschirmfarbe automatisch an das wärmere Ende des Farbspektrums an, das für Ihre Augen angenehmer ist. Sie können diese Einstellung ganz nach Ihren Wünschen sofort oder nach einem festgelegten Intervall aktivieren.
- **Dunkles Design** verwendet einen durchgehend schwarzen Hintergrund, der die Blendung durch den Bildschirm reduziert und die Laufzeit des Akkus verlängert. Sie können diese Einstellung ganz nach Ihren Wünschen sofort oder nach einem festgelegten Intervall aktivieren.

Automatische Sperrbildschirm-Einstellungen

Wählen Sie unter **Bildschirmzeitüberschreitung** eine gewünschte Dauer aus. Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, nachdem er für die gewählte Dauer inaktiv war.

Einstellungen für das Drehen des Bildschirms

Bildschirm automatisch drehen ermöglicht das automatische Drehen des Bildschirms, wenn Sie Ihr Telefon zwischen Hoch- und Querformat drehen.

Einstellungen für Farbmodus/Farbtemperatur des Bildschirms

Unter **Bildschirmfarben** können Sie den Farbmodus (oder die Farbtemperatur) des Bildschirms manuell an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

Schriftart-Einstellungen

Schrift- und Anzeigegröße: Es stehen verschiedene Schriftgrößen und Anzeigegrößen zur Verfügung. Sie können sie ganz nach Bedarf auswählen.

Schriftart: Überprüfen Sie die aktuell verwendete Schriftart oder laden Sie andere Schriftarten zur Verwendung herunter.

Einstellungen der Statusleiste

Unter **Statusleiste** können Sie die Anzeigoptionen für die Statusleiste (z. B. die Anzeige der Netzwerkgeschwindigkeit oder des Akkustandes) aktivieren oder deaktivieren.

Bildschirmschoner-Einstellungen

Legen Sie unter **Bildschirmschoner** einen Bildschirmschoner fest, der angezeigt wird, wenn Ihr Telefon geladen wird oder mit der Docking-Station verbunden ist.

Bildwiederholfrequenzen

Bildwiederholfrequenz: Eine höhere Bildwiederholfrequenz führt zu flüssigeren Animationen, einem höheren Stromverbrauch und einer stärkeren Wärmeentwicklung. Lesen Sie die Funktionsbeschreibung und wählen Sie die gewünschte Bildwiederholfrequenz aus.

Einstellungen für das Seitenverhältnis von Apps

Vollbildanzeige von Apps: Apps, die nicht automatisch im Vollbildmodus angezeigt werden, sind hier aufgeführt. Um eine App im Vollbildmodus anzuzeigen, aktivieren Sie diese Option für die App.

Oben auf dem Bildschirm anzeigen: Apps, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt bzw. nicht dort angezeigt werden, sind hier aufgeführt. Tippen Sie auf eine App, um mehr über die Anzeigefunktionen zu erfahren und wählen Sie den gewünschten Anzeigemodus aus.

Bildschirmsperre und Hintergrund

Designs und Hintergründe

Laden Sie Ihre bevorzugten Designs oder Hintergründe herunter oder verwenden Sie sie. Sie können auch ein Bild in Alben als Hintergrund verwenden.

Weitere Einstellungen

Sperrbildschirm-Einstellungen: Laden Sie Ihren bevorzugten Sperrbildschirm-Hintergrund herunter oder verwenden Sie ihn und schalten Sie **Hintergrund des Sperrbildschirms designabhängig ändern** ein oder aus. Tippen Sie auf **Text auf Sperrbildschirm hinzufügen**, um Text und Symbole hinzuzufügen, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.

Einstellungen für den Startbildschirm: Ändern Sie den Stil oder das Layout des Startbildschirms, legen Sie fest, wie Symbole angezeigt werden sollen, wählen Sie aus, ob das Symbol einer neuen App zum Startbildschirm hinzugefügt werden soll usw.

Hinweis:

Sie müssen Ihr Telefon mit dem Internet verbinden, um neue Stile zu suchen oder herunterzuladen.

Farben der Benutzeroberfläche ändern

Verwenden Sie diese Funktion, um die Farben der Benutzeroberfläche Ihres Geräts zu ändern.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sperrbildschirm und Hintergrund > Farbe der Benutzeroberfläche** und aktivieren Sie **Farbe der Benutzeroberfläche von System und App**.
2. Wählen Sie eine Farbe aus den voreingestellten Farben oder dem Hintergrund aus.
3. Um die ursprüngliche Farbe der Benutzeroberfläche von System und App wiederherzustellen, deaktivieren Sie **Farbe der Benutzeroberfläche von System und App**.

Hinweis:

Alle Bilder in diesem Handbuch zeigen die Standardfarben der Benutzeroberfläche des Geräts mit deaktivierter **Farbe der Benutzeroberfläche von System und App** Option. Die Bilder dienen nur als Referenz. Die Farben der Benutzeroberfläche können bei bestimmten Geräten unterschiedlich sein.

Dynamische Effekte

Eine Vielzahl von Animationsstilen werden unter der entsprechenden Funktion bereitgestellt. Sie können Ihren bevorzugten Stil auswählen und anwenden.

Ton und Vibration

Stellen Sie in **Einstellungen > Ton und Vibration** Ihr bevorzugtes Tonprofil ein.

Einstellung per Lautstärketaste

Verwenden Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke der Medien oder des Klingeltons nach Bedarf einzustellen.

Vibrationseinstellungen des Telefons


Unter **Vibrieren bei eingehenden Anrufen/Vibrieren bei Benachrichtigungen** können Sie den Vibrationsmodus entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten einstellen.

Bitte nicht stören

Im Modus **Bitte nicht stören** erhält Ihr Telefon nur Benachrichtigungen von wichtigen Kontakten und Apps. Sie können nach Bedarf festlegen, von welchen Kontakten oder Apps Sie

Benachrichtigungen zulassen möchten.

So wird die Funktion „Bitte nicht stören“ eingeschaltet:

- Wischen Sie von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu starten und tippen Sie auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Vibration > Bitte nicht stören** und tippen Sie auf **Jetzt aktivieren**.

Benutzerdefinierte Klingeltöne

Um zum Beispiel **einen Klingelton für den Wecker einzustellen**, wählen Sie einen Klingelton aus den angebotenen Optionen aus oder verwenden Sie eine Audiodatei auf Ihrem Telefon als eigenen Klingelton. Andere Nachrichten- oder Benachrichtigungstöne können auf ähnliche Weise eingestellt werden.

Einstellungen für andere Ton- und Vibrationsmodi

Töne: Sie können Töne für Berührungen, Aufladen und andere Anwendungsfälle einstellen. Schalten Sie die Töne je nach Ihren Nutzungsgewohnheiten ein oder aus.

Vibration: Aktivieren oder deaktivieren Sie **Touch-Vibration**, um das haptische Feedback beim Antippen, Tippen und mehr anzupassen.

Apps

Diese Liste enthält alle auf diesem Gerät installierten Apps und Dienste. Du kannst detaillierte Berechtigungen für Apps und Benachrichtigungen festlegen, die auf deinen Nutzungsgewohnheiten basieren.

App-Informationen anzeigen oder bearbeiten

Hier werden alle Apps und die zuletzt verwendeten Apps aufgelistet. Tippe auf eine App, um ihre Build-Nummer, den belegten Speicherplatz und die Nutzungsdauer anzuzeigen und die Berechtigungseinstellungen nach Bedarf anzupassen.

Bildschirmzeit

Tippe auf , um zu überprüfen, wie viel Zeit du mit jeder App verbringst, wie viele Benachrichtigungen du erhalten hast und wie oft du eine App am aktuellen Tag entsperrst/öffnest.

App-Timer einstellen: Tippe auf , um einen täglichen Timer für eine App einzustellen. Wenn der App-Timer endet, wird die App für den Rest des Tages pausiert.

Standard-Apps

Wenn du mehrere Apps hast, die für dieselbe Aufgabe verwendet werden können, kannst du die App auswählen, die standardmäßig verwendet werden soll.

Akku

Überprüfe den aktuellen Akkustand, den Stromverbrauch und vieles mehr, und wechsele je nach Bedarf in den Energiesparmodus oder in den Modus „Abgeglichen“.

Stromverbrauch von Hintergrund-Apps verwalten

Unter **Verwaltung des Stromverbrauchs im Hintergrund** kannst du den Stromverbrauch jeder Hintergrund-App am aktuellen Tag überprüfen und je nach Bedarf die weitere Ausführung bestimmter Apps im Hintergrund zulassen oder nicht zulassen.

Hinweis:

Der Stromverbrauch ist ein Richtwert und kann je nach Nutzung variieren.

RAM und Speicherplatz

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche **RAM und Speicherplatz**. Hier können Sie die Speichernutzung der Speichergeräte überprüfen und die Speichergeräte formatieren. Beim Formatieren des Telefonspeichers werden alle Daten gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Daten gesichert haben, bevor Sie einen Speicher formatieren.

Sicherheit

Aktualisiere deinen Sicherheitsstatus oder konfiguriere Sicherheitsfunktionen, um dein Telefon zu schützen.

Sicherheitsstatus

Überprüfe den Status deiner App-Sicherheitsscans und -aktualisierungen. **Mein Gerät finden** kann dir helfen, dein Gerät aus der Ferne zu orten und deine Telefondaten zu sichern, wenn dein Gerät verloren gegangen ist.

Gerätesicherheit

Lege eine Displaysperre fest oder registriere deinen Fingerabdruck (oder dein Gesicht), um die Sicherheit deines Telefons zu erhöhen.

1. Sperr-Passwort: Tippe auf **Displaysperre** und lege bei Bedarf ein Passwort für den Sperrbildschirm fest (z. B. ein Muster oder ein numerisches Passwort).
2. Per Fingerabdruck entsperren: Lege eine zweite Entsperrmethode für den Bildschirm fest. Nachdem du ein Passwort für den Sperrbildschirm festgelegt und deinen Fingerabdruck registriert hast, aktiviere **Entsperren**. Du kannst dann den registrierten Fingerabdruck verwenden, das Entsperrmuster zeichnen oder dein numerisches Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren.
3. Face Unlock: Lege eine zweite Entsperrmethode für den Bildschirm fest. Nachdem du ein Passwort für den Sperrbildschirm festgelegt und deine Gesichtsdaten registriert hast, aktiviere **Entsperren**. Du kannst dann das Telefon mit deinem Gesicht entsperren, wenn der Bildschirm eingeschaltet und gesperrt ist.
4. **Smart Lock**: Nachdem du ein Passwort für den Sperrbildschirm festgelegt hast, kannst du mit Smart Lock dein Telefon unter bestimmten Umständen entsperren (z. B. wenn du das Telefon bei dir trägst oder es sich an bestimmten Orten befindet). Jede Option wird im Detail beschrieben.
5. **Datenschutz und App-Verschlüsselung**: Ein Datenschutzpasswort wird zum Verschlüsseln von Anwendungen, Nachrichten und Notizen verwendet. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Datenschutzpasswort und Sicherheitsfragen festzulegen.
 - Verwende das Datenschutzpasswort, um Anwendungen zu verschlüsseln: Schalte den Schalter für die Apps ein, die du verschlüsseln möchtest, und sperre dann den Bildschirm oder beende die Apps. Bei Bedarf kannst du auch angeben, ab wann die App-Sperre wirksam wird.
 - Verwende das Datenschutzpasswort, um Apps auszublenden: Schalte den Schalter für die Apps ein, die du ausblenden möchtest. Die Apps werden dann vollständig geschlossen, das heißt, sie werden

nicht mehr auf dem Startbildschirm oder in der Liste der letzten Apps oder anderen App-Listen angezeigt und erhalten auch keine neuen Nachrichten mehr. Du kannst auch festlegen, wie und ab wann die Anwendungen ausgeblendet werden (z. B. wenn du den Bildschirm sperrst oder die Anwendungen beendest).

Datenschutz

Hier ist eine Übersicht über Einstellungen für die Sicherheitsfunktionen deines Telefons, wie Systemsicherheit und Datenschutz. Passe die Einstellungen nach Bedarf an.

Beschreibung einiger Merkmale

Berechtigungs-Manager: Überprüfe die Apps, für die derzeit Berechtigungen wie der Zugriff auf Speicher, Standort und Kalender aktiviert/deaktiviert sind, und passe die App-Berechtigungen nach Bedarf an.

Passwort anzeigen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Zeichen eines Passworts während der Eingabe kurz angezeigt.

Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm: Lege fest, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.

Vorschau „Letzte Apps“: Wenn „Letzte Apps verwischen“ aktiviert ist, kannst du die Verwischungsvorschau für bestimmte Apps nach Bedarf ein- oder ausschalten.

Bildschirmaufnahmeschutz: Bei Aktivierung werden Drittanbieter-Apps an Bildschirm-Screenshots oder -Aufzeichnungen während der Passworteingabe gehindert, um die Offenlegung des Passworts zu verhindern.

Zum Ausschalten entsperren: Ist diese Funktion aktiviert, musst du ein gesperrtes Gerät entsperren, bevor du es ausschaltest oder neu startest.

Hinweis:

Diese Funktion erscheint nur, wenn für dein Telefon ein Sperrbildschirm-Passwort eingerichtet ist.

Standort

Sie können die Standortfunktion unter **Einstellungen > Standort** einrichten. Nach dem Aktivieren der Funktion können Apps wie „Karten“ und die Kamera sowie Drittanbieter-Apps, die Standortdaten verwenden, auf die Standortdaten zugreifen und diese nutzen. Wenn Sie keine Standortdaten benötigen, können Sie die Funktion deaktivieren, um die Batterie zu schonen.

Hinweis:

Der Standortdienst erhöht den Netzwerkdatenverkehr. Es empfiehlt sich, die Wi-Fi-Verbindung zu nutzen.

Ultra-Spielmodus

Dein Telefon fügt heruntergeladene Spiele automatisch dem Ultra-Spielmodus hinzu. Du kannst Spiele auch manuell zum Ultra-Spielmodus hinzufügen, damit die Spiele die Funktionen des Ultra-Spielmodus nutzen können. Tippe auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um Spiele auszuwählen.

Spielmodus auswählen

eSport-Modus: Jedes Merkmal wird im Detail beschrieben. Unter **Unterstützte Spiele** kannst du überprüfen, welche installierten Spiele den eSport-Modus unterstützen, der professionellen Spielern ein noch intensiveres und flüssigeres Spielerlebnis bietet. Um den eSport-Modus zu aktivieren, öffne die Seitenleiste in einem unterstützten Spiel.

Autoplay bei ausgeschaltetem Bildschirm: Um diesen Modus zu aktivieren, öffne die Seitenleiste in einem Spiel, das dem Ultra-Spielmodus hinzugefügt wurde. Im Modus „Autoplay bei ausgeschaltetem Bildschirm“ laufen die Spiele weiter, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist. Dies trägt dazu bei, den Stromverbrauch zu senken, wenn Spiele im Hintergrund laufen.

Einstellungen für Erlebnisverbesserung/Bitte nicht stören


Funktionen wie Soundeffekte und visuelle Effekte sind verfügbar, um das Spielerlebnis zu verbessern. Gehe zu den Funktionen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mehr über die Funktionen zu erfahren und sie bei Bedarf zu aktivieren.

Shortcuts und Eingabehilfen

● Super-Aufnahme

Mit Super-Aufnahme kannst du Screenshots machen, den Bildschirm aufzeichnen oder animierte GIFs aufnehmen.

So erstellst du einen Screenshot:

- Wische vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippe auf  und wähle eine geeignete Methode für den Screenshot.
- Wische zum schnellen Erstellen eines Screenshots mit drei Fingern nach unten.
- Halte die Ein-/Aus-Taste und die Taste zur Reduzierung der Lautstärke gleichzeitig gedrückt, um schnell einen Screenshot zu erstellen.

Aktiviere das **schwebende Screenshot-Fenster**. Wenn du einen Screenshot aufnimmst, wird ein schwebendes Fenster angezeigt. Du kannst auf das schwebende Fenster tippen, um den Screenshot in der Vorschau anzuzeigen, zu bearbeiten und zu teilen.

● Intelligente Teilung

Die intelligente Teilung erlaubt dir bequem die gleichzeitige Nutzung von zwei Apps. In einigen Anwendungen wird eine eingehende Nachricht als schwebendes Symbol angezeigt. Durch Tippen auf das Symbol wird der Bildschirm in zwei Hälften geteilt, sodass beide Anwendungen Platz finden.

Bildschirmteilung: Einzelheiten zur Aktivierung der Bildschirmteilung unter verschiedenen Umständen findest du in den Text- und Animationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Empfohlene Apps für die Bildschirmteilung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das System auf intelligente Weise vorhersagen, welche App du auf einem geteilten Bildschirm öffnen möchtest, und dir diese als erste Wahl vorschlagen.

● Intelligente Bewegung

Hier findest du eine Sammlung verschiedener intelligenter Bewegungsfunktionen. Gehe zu den Funktionen und folge den Text- oder animierten Anweisungen auf dem Bildschirm, um mehr über die Funktionen zu erfahren und sie bei Bedarf zu aktivieren.

● Schnellauswahl

Schalte die **Schnellauswahl** ein und wähle eine Funktion oder App (z. B. Taschenlampe oder Kamera). Du kannst dann die Lautstärketaste nach unten drücken und gedrückt halten, um die ausgewählte Funktion oder App schnell zu starten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.



Hinweis:

Die **Schnellauswahl** kann nicht während der Musikwiedergabe verwendet werden oder wenn der IR-Sensor blockiert ist.

● Easy Touch

Easy Touch bietet einfachen Zugriff auf einige häufig verwendete Anwendungen oder Verknüpfungen auf deinem Telefon. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Easy Touch auf dem Bildschirm als schwebende Schaltfläche (wie ) angezeigt.

Beschreibung einiger Merkmale:

- Eigenschaften anpassen: Gehe zum Menü **Anpassen** und tippe auf /, um Easy Touch weitere Verknüpfungen oder häufig verwendete Apps hinzuzufügen.
- Motive ändern: Easy Touch ist in mehreren Motiven erhältlich. Gehe zu **Personalisierte Motive** und wähle dein bevorzugtes Motiv aus.
- Anzeigeeffekte einstellen: Lege unter **Anzeigeeffekte** die Sichtbarkeit von Easy Touch im Ruhezustand fest, lege fest, ob Easy Touch nach 3 Sekunden Inaktivität automatisch an den Bildschirmrand verschoben werden soll, und wähle, ob Easy Touch im Vollbildmodus automatisch ausgeblendet werden soll.

● Blitzlicht-Erinnerung

Wenn du den Schalter für ein Ereignis einschaltest, blinkt der hintere Blitz, wenn das Ereignis eintritt, während der Bildschirm ausgeschaltet ist. Aktiviere diese Funktion für Ereignisse nach Bedarf.

● Aufgaben-Timer

Nachdem **Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten** eingestellt ist, schaltet sich das Telefon wie geplant automatisch ein oder aus. Vor dem Ausschalten wirst du gefragt, ob du das Telefon ausschalten möchtest. Wenn nicht, tippe auf **Abbrechen**. Wenn du das Ausschalten nicht bestätigst oder abbrichst, schaltet sich dein Telefon nach 60 Sekunden aus.

Du kannst den **Geplanten Vibrationsmodus/Geplanten Flugmodus** auf ähnliche Weise einstellen.

● Einhand-Bedienung

Wenn **Zugriff auf den Minibildschirm über Gesten** aktiviert ist, kannst du vom Rand des Bildschirms aus nach innen und dann nach außen wischen, um ein schwebendes Minifenster zu öffnen.

Tippe auf die Titelleiste des schwebenden Minifensters und halte sie gedrückt, um es an die gewünschte Position auf dem Bildschirm zu ziehen. Tippe auf  und zoome mit zwei Fingern oder ziehe das Bearbeitungssymbol, um die Größe des Minibildschirms anzupassen.

● Bedienungshilfen

Die Bedienungshilfen ermöglichen eine bessere Interaktion mit den Apps deines Telefons. Sie erhöhen die Funktionalität der Apps und erleichtern die Bedienung des Telefons. Schalte die Bedienungshilfen ein/aus und stelle sie nach deinen Bedürfnissen ein.

Beschreibung einiger Merkmale:


- **Heruntergeladene Apps:** Zeige heruntergeladene Funktionen an, die den Inhalt des Bildschirms lesen oder Tasten zur Steuerung des Telefons verwenden können. Einzelheiten zur Verwendung einer Funktion findest du in der entsprechenden Textbeschreibung.
- **Screenreader:** Aktiviere diese Funktion, um den Text auf dem Bildschirm vorlesen zu lassen. Du kannst die gewünschte Engine, die Sprache, die Geschwindigkeit und den Ton auswählen.
- **Display:** Konfiguriere die Anzeigeeinstellungen (z. B. Schriftgröße und Zoom). Einzelheiten zur Verwendung einer Funktion findest du in der entsprechenden Textbeschreibung.
- **Interaktionseinstellungen:** Konfiguriere die Optionen für die Interaktion mit dem Telefon (z. B. die Reaktionszeit auf Berührungen oder Drücken des Bildschirms).
- **Audio und Text auf dem Bildschirm:** Stelle den bevorzugten Tonkanal und Untertitel für die Audiowiedergabe ein.

Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen

Sie können die Nutzung des Geräts hier überprüfen und die Einstellungen einiger Funktionen anpassen, um die durch das Gerät verursachten Störungen zu reduzieren. Sie können außerdem Jugendschutzkontrollen einrichten, um die Gerätenutzung Ihrer Kinder im Auge zu behalten und zu verwalten.

Google

Sie können einige der von Google bereitgestellten funktionalen Konfigurationen hier anpassen.

Tippen Sie  auf dem Startbildschirm an, um sich über detaillierte Lösungen zu ähnlichen Problemen zu informieren.

Konten

Bei Konto anmelden

Dein Konto ermöglicht den Zugang zu den entsprechenden Services. Melde dich bei deinem Konto an, um deine E-Mail-Adresse zu binden oder Informationen mit der Cloud zu synchronisieren.

Ein Konto hinzufügen

Um ein Konto hinzuzufügen, tippe auf **Konto hinzufügen** und wähle den Kontotyp aus. Es können mehrere Kontotypen hinzugefügt werden.

Du musst dich mit einem speziellen Google-Konto registrieren und anmelden, um einige Funktionen des Telefons nutzen zu können.

Automatische Synchronisierung von App-Daten

Aktiviere **Automatische Synchronisierung von App-Daten**, um App-Daten automatisch zu synchronisieren.

 **Hinweis:**

Für diese Funktion muss das Telefon mit dem Internet verbunden sein. Die Funktion zur automatischen Synchronisierung verbraucht Strom und Daten. Es wird empfohlen, diese Funktion nach Abschluss der Synchronisierung zu deaktivieren.

System

● Systemsteuerung

Bedienung über Gesten: Verwende Gesten, um schnell zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, zum Startbildschirm zu wechseln und zwischen Apps zu wechseln.

Bedienung über 3 Schaltflächen: Tippe auf die Schaltflächen, um schnell zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, zum Startbildschirm zu gelangen und zwischen den Anwendungen zu wechseln. Die Reihenfolge und der Stil der Schaltflächen können nach Belieben verändert werden.

● Sprachen und Eingabe

Um eine Sprache hinzuzufügen, tippe auf **Sprachen** > **+**. Um eine hinzugefügte Sprache als Standard festzulegen, ziehe die Sprache an den Anfang der Liste.

Um die unterstützten Eingabemethoden zu verwalten, tippe auf **Bildschirmtastatur** > **+** und aktiviere oder deaktiviere die Eingabemethoden nach Bedarf.

● Datum und Uhrzeit

Das Telefon kann die korrekte Uhrzeit über das Internet abrufen. Du kannst die Zeitzone und die Uhrzeit manuell einstellen und das 24-Stunden-Format je nach Bedarf ein- oder ausschalten.

● Daten sichern oder wiederherstellen

Du kannst Apps und Daten deines Telefons auf dem Google-Server sichern und die gesicherten Daten auf deinem Telefon wiederherstellen.

● Optionen zurücksetzen

Setze die Netzwerk-/Bluetooth-Einstellungen deines Telefons zurück und stelle bei Bedarf alle Daten wieder her oder lösche sie.

Hinweis:

Mit **Alle Daten löschen** werden alle Daten aus dem internen Speicher deines Telefons gelöscht.

● Telefon klonen

„Telefon klonen“ kloniert Daten von einem alten Telefon auf ein neues Telefon mit einem Fingertipp, ohne Daten zu verwenden.

Nimm dieses Gerät zum Beispiel als neues Telefon, tippe auf  und wähle den Typ des alten Telefons (iPhone oder Android) aus, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechende App auf deinem alten Telefon zu öffnen, und scanne den generierten QR-Code.

Über das Telefon

Navigieren Sie zu **Über das Telefon**. Hier werden verschiedene Informationen zum Telefon angezeigt. Rechtliche Hinweise finden Sie unter **Über das Telefon > Rechtliche Hinweise** .

Kundendienst: Hier finden Sie die Bedienungsanleitung des Telefons, die E-Garantiekarte sowie weitere Informationen zur optimalen Nutzung Ihres Telefons.

Hinweis:

Aktivieren Sie vor der Nutzung dieser Funktion den Netzwerkzugriff auf Ihrem Telefon.

Entwickleroptionen

Entwickleroptionen wendet sich an Android-Entwickler. Das Aktivieren eingestellter Optionen unter **Entwickleroptionen** kann dazu führen, dass Apps oder das Gerät abstürzen oder nicht wie erwartet funktionieren. Fahren Sie mit Bedacht fort.

Bevor Sie das Gerät mit einem PC-Tool verwalten, aktivieren Sie **USB-Debugging**. Der Schalter **USB-Debugging** befindet sich im Menü **Entwickleroptionen**. Aufrufen des Menüs **Entwickleroptionen**:

1. Öffnen Sie **Einstellungen > Über das Telefon > Software-Information**.
2. Tippen Sie sieben Mal auf **Build-Nummer**.
3. Das Menü **Entwickleroptionen** wird unter **Einstellungen > System** angezeigt.

System aktualisieren

Über **System aktualisieren** können Sie Ihre Telefonsystem schnell und einfach aktualisieren.

Aktivieren Sie zuerst Wi-Fi oder das Datennetzwerk. Wechseln Sie dann zu **Einstellungen** und tippen Sie auf **System aktualisieren**. Das Telefon erkennt neue Softwareversionen automatisch, und Sie können diese dann herunterladen und installieren.

Hinweis:

Eine Wiederherstellung oder Aktualisierung des Systems, die nicht vom Unternehmen durchgeführt wird, kann Sicherheitsrisiken verursachen. Es wird empfohlen, wichtige Daten vor der Aktualisierung auf einem Speichergerät zu sichern. Für eine Systemaktualisierung kann ein großes Datenvolumen anfallen. Daher wird die Nutzung einer Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

Klon-App

Öffnen Sie **Klon-App** und setzen Sie den Schalter der installierten Apps, die diese Funktion unterstützen, auf die eingeschaltete Position. Wenn der Schalter in der eingeschalteten Position ist, wird auf dem Bildschirm eine geklonte App erstellt.

Kopieren Sie die Anwendung als „**Π·xxx**“, um sie von der Originalanwendung unterscheiden zu können. Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem anderen Konto anzumelden. Es ist nicht nötig, in einer App die Konten zu wechseln.

Hinweis:

1. Wenn die Klon-App für eine App ausgeschaltet ist oder diese App deinstalliert wird, werden die Klon-App und ihre Daten gelöscht.
2. Die Verwendung doppelter Anwendungen kann die Datennutzung erhöhen. Bitte bereinigen Sie rechtzeitig in iManager.
3. In Anbetracht der tatsächlichen Verwendung von Szenen und der Einschränkungen für Drittanbieter-Anwendungen

unterstützt diese Funktion nur Anwendungen, die mit Kontoanmeldung arbeiten. Andere Anwendungen unterstützen diese Funktion derzeit nicht.

4. Geklonte Apps funktionieren nur auf unserem Launcher.

Mehrere Nutzer

Beschreibung der Nutzertypen



Nutzer: Eine Person, der dein Gerät zwar nicht gehört, die es aber oft benutzt. Jeder Nutzer hat seinen eigenen exklusiven Bereich und kann seinen eigenen Startbildschirm einrichten, sich bei Konten anmelden und Apps installieren.

Gast: Eine Person, die dein Gerät nur für kurze Zeit benutzt. Gäste haben auch ihren eigenen Speicherplatz auf dem Telefon, den du einfach löschen kannst, wenn du ihn nicht mehr benötigst.

Neuen Nutzer hinzufügen oder entfernen

Um einen neuen Nutzer hinzuzufügen, schalte **Mehrere Nutzer** ein und tippe auf . Du kannst dann zum Nutzerkonto wechseln und den Nutzer seinen exklusiven Bereich auf dem Telefon einrichten lassen.

Einen Nutzer entfernen:

- Wenn dir das Telefon gehört, tippe auf den Nutzernamen und dann auf . Alle Apps und Daten unter diesem Nutzernamen werden ebenfalls gelöscht.
- Wenn dir das Telefon nicht gehört, tippe auf  und dann im Pop-up-Fenster auf „XXX (Nutzername) löschen“. Die Löschung eines Nutzers kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Telefon wechselt dann wieder in den Bereich des Besitzers.

Benachrichtigungen


Chat-Einstellungen

Lege fest, wie SMS-Nachrichten oder Benachrichtigungen von Apps empfangen werden sollen. Hier werden priorisierte oder bearbeitete Chats angezeigt.

Um einen Chat zu bearbeiten, wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um den Shortcut-Bereich zu öffnen, und tippe länger auf den Chat, den du bearbeiten möchtest.

Verwaltung

Hier kannst du den Benachrichtigungsverlauf einiger Apps oder des gesamten Telefons anzeigen, und du kannst auch einstellen, ob du es Apps und Geräten erlaubst, Benachrichtigungen zu lesen.

1. Um eine einzelne Benachrichtigung zu bearbeiten, wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um den Shortcut-Bereich zu öffnen, tippe auf die Benachrichtigung, halte sie gedrückt und tippe auf , um die App-Benachrichtigung ein- oder auszuschalten und die Art der Benachrichtigung nach Bedarf zu ändern.
2. Um eine Benachrichtigung zu löschen, wische auf der Benachrichtigung nach links oder rechts oder tippe auf „Alle löschen“ unter den Benachrichtigungen.

 **Hinweis:**

Einige Benachrichtigungen können erst gelöscht werden, nachdem die entsprechenden Aktionen durchgeführt wurden.

Reguläre

Einstellungen Hier ist eine Sammlung von Einstellungen zu Benachrichtigungen, beispielsweise Benachrichtigungston, Benachrichtigungsverzögerung sowie Anzeigart der App-Symbolbadges auf dem Startbildschirm. Du kannst die entsprechenden Optionen ein-/ausschalten oder entsprechend deiner Vorlieben auswählen.

Funknotalarne

Sie können Notrufinformationen (wie Bedrohungswarnungen/Vermisstenmeldungen von Kindern) verwalten, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben. Ihnen wird ein Pop-up-Fenster angezeigt oder Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald Sie die Informationen auf Ihrem Telefon erhalten. Die Anzeigelogik (Pop-up-Fenster, Ton und Vibration) wird entsprechend der SIM-Karte bzw. eSIM-Karte angepasst.

Sie können die Einstellungsseite für drahtlose Notrufe aufrufen, um „Warnungen zulassen“ zu aktivieren oder zu deaktivieren, den „Notrufverlauf“ anzuzeigen, „Warnungserinnerung“ festzulegen und andere Aktionen durchzuführen.

Um Einstellungen zu ändern, gehen Sie zu: **Einstellungen > Benachrichtigungen > Drahtlose Notrufe**.

Wartung und Service

Wartung

Ein gründliches Verständnis der Wartung und Instandhaltung des Telefons kann helfen, dein Telefon sicherer und effektiver zu nutzen und seine Lebensdauer so weit wie möglich zu verlängern. Weitere Informationen findest du in der Anleitung, die dem Gerät beiliegt.

Telefon und Zubehör

Dieses Telefon verwendet das Betriebssystem Android. Um die Version des Telefons anzuzeigen, wechsle zu **Einstellungen > Über das Telefon > Software-Information**.

Unter **Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise > Sicherheitsinformationen** findest du die Sicherheitserwägungen zu diesem Gerät. Sie sollen dir bei der sichereren Nutzung helfen.

Hilfe

Wenn du während der Nutzung des Telefons Fragen hast, wende dich an deinen Mobilfunkanbieter oder an unseren Kundendienst. Gehe zu **Einstellungen > Über das Telefon > Kundendienst > Service Center**, um unsere Kundendienst-Hotline zu finden.

Unterstützte Dateiformate

Videoaufzeichnungen	MP4
Bilder	PNG, JPG, BMP, GIF
Audioaufzeichnungen	M4A
Musik	MP3, OGG, WAV, MIDI, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB, MP2
Video	AVI, MP4, 3GP

Anweisungen zum Herstellen einer USB-Verbindung

Verbinde dein Telefon per USB-Kabel mit einem PC, wische die Benachrichtigungsleiste auf deinem Telefon nach unten, tippe auf die Ladeverbindungsbenachrichtigung und wähle in der aufgerufenen Seite **Dateiübertragung**, um über den PC die Dateien auf deinem Telefon zu verwalten.

Windows

1. Für Windows 7 oder höher müssen keine Treiber installiert werden. Doppelklicken Sie auf „PC “ (Win 7) bzw. „Dieser PC “ (Win 10) auf dem Desktop, um Ihr Gerät anzuzeigen, und doppelklicken Sie anschließend darauf, um Dateien auf Ihrem Telefon zu kopieren und zu verwalten.
2. Benutzer von Windows XP müssen auf Windows 7 oder höher aufrüsten oder das MTP-Plug-in herunterladen und installieren, um die Telefondateien von ihrem Computer aus zu verwalten.

Hinweis:

Auf Computern mit Windows XP muss Windows Media Player 11 oder höher installiert werden, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Mac

1. Benutzer von Mac OS müssen zum Verwalten der Telefondateien „AndroidFileTransfer.dmg “ herunterladen.
2. MacOS-Benutzer müssen das MTP-Plug-in herunterladen und installieren, um Telefondateien von ihrem Computer aus zu verwalten.

Linux

Verwalten Sie die Telefondateien mit der mtpfs-Software:

1. Installieren Sie das Tool: „sudo apt-get install mtp-tools mtpfs “.
2. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis: „sudo mkdir /media/mtp “.
3. Ändern Sie die Verzeichnisberechtigung: „sudo chmod 755 /media/mtp “.
4. Installieren Sie das Gerät: „sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp “. Anschließend können Sie die Telefondateien im Dateimanager verwalten.
5. Zum Entladen eines Geräts verwenden Sie „sudo umount /media/mtp “.

Trennen Sie während der Installation nicht das USB-Datenkabel zwischen dem Telefon und dem Computer. Wenn die Verwendung nach der Installation nicht möglich ist, starten Sie den Computer neu oder führen Sie die Installation erneut aus.