


Áttekintés és gyorsindítás

Eszközelrendezés

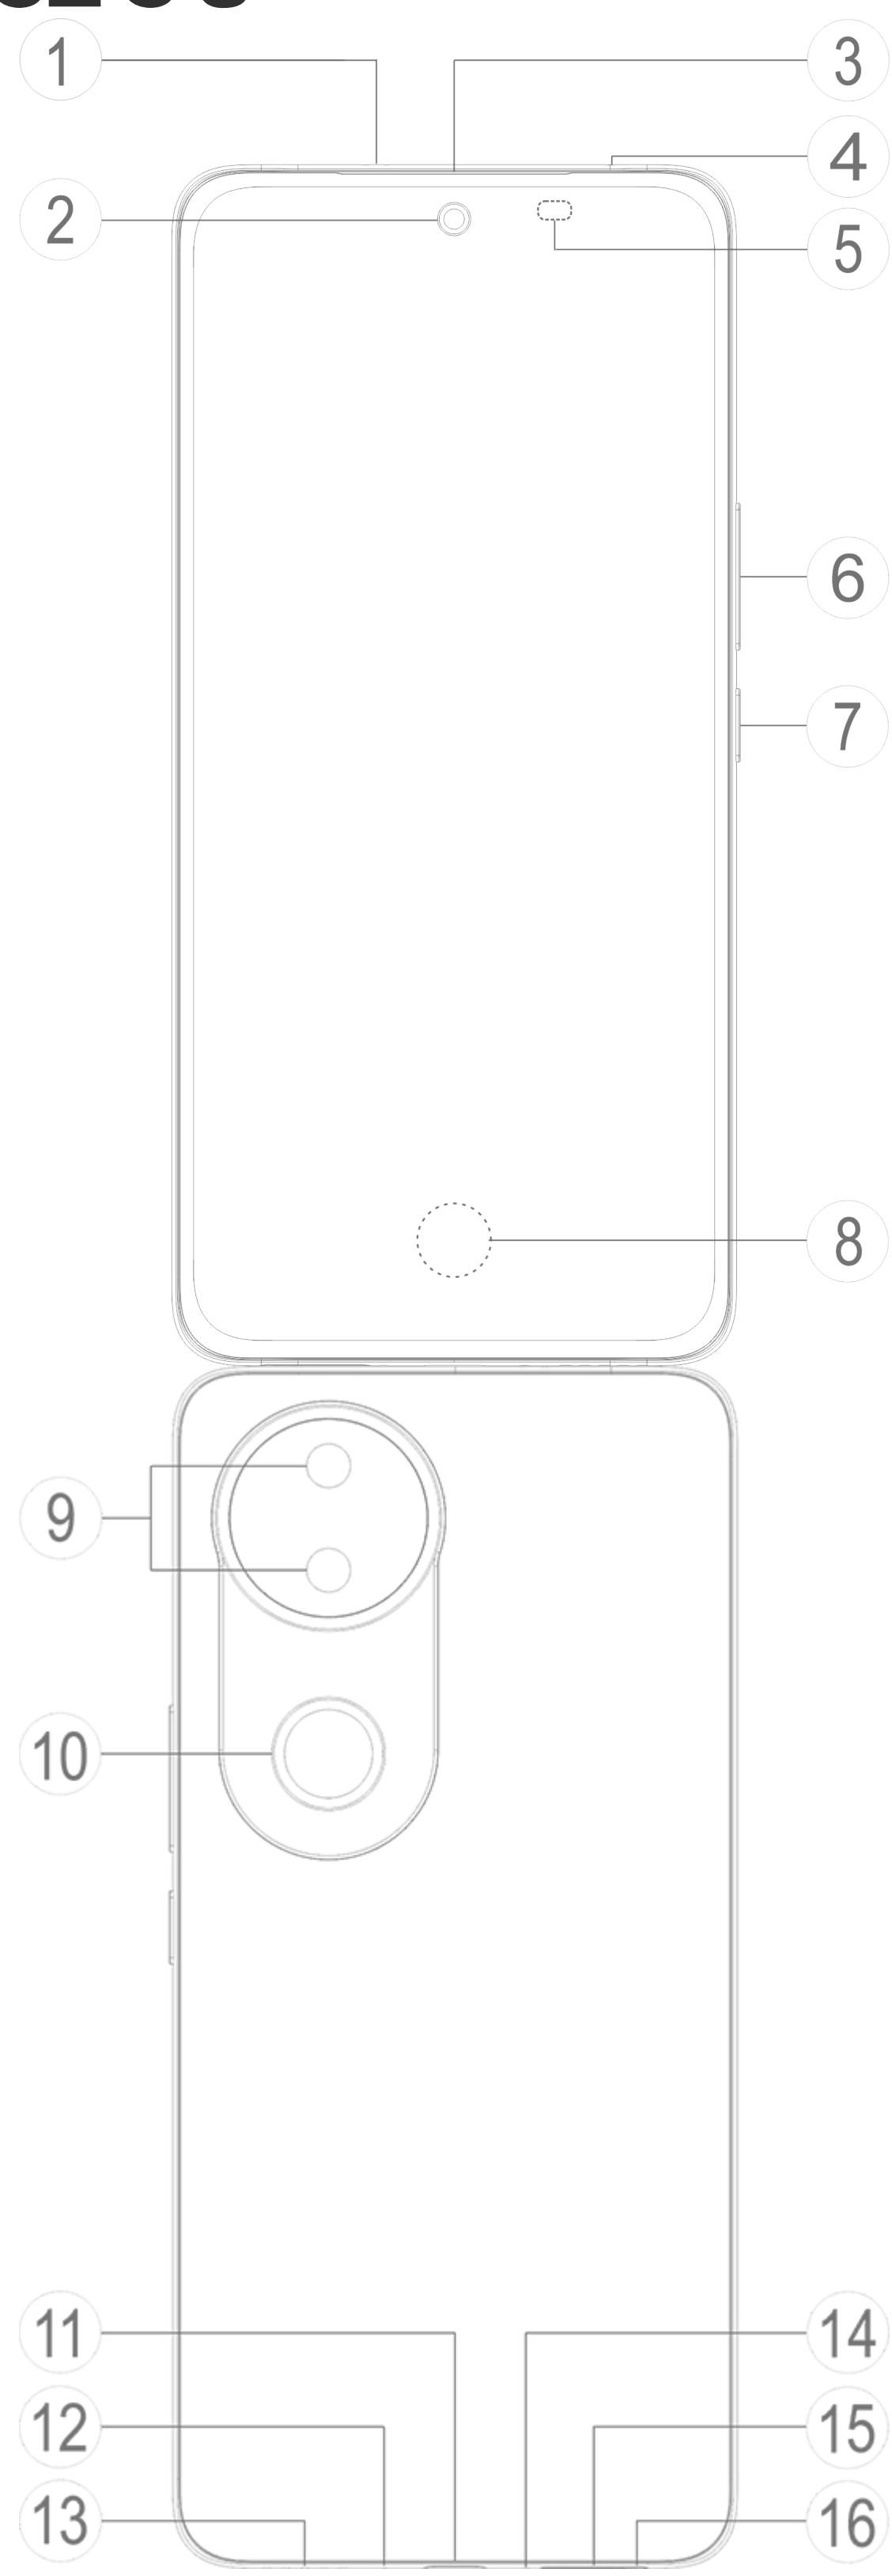

⚠Megjegyzés

A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Gombok és alkatrészek

①/⑬ **Hangszóró:** Hangot játszik le.

② **Elülső kamera/⑨ Hátsó kamera:** Fotókat készít vagy videókat rögzít.

③ **Vevőegység:** Hangot játszik le hívás közben.

④ **Másodlagos mikrofon/⑭ Fő mikrofon:** Hangátvitelre szolgál hívás közben.

⑤ **Környezetifény-érzékelő és közelségérzékelő:** A környezetifény-érzékelő automatikusan érzékeli a környezeti fény erősségét, és ennek megfelelően állítja be a képernyő fényerejét, így biztosítva a felhasználóbarát élményt.

A közelségérzékelő automatikusan érzékeli a távolságot Ön és telefonja között, amikor hívást kezdeményez vagy fogad. Ha túl közel van telefonjához, a képernyő kikapcsol, hogy elkerülje a véletlen érintéseket. A közelségérzékelő nem működik fülhallgató vagy hangszóró módban.

⑥ **Hangerőgombok:** Beállítják a hangerőt.

⑦ **Bekapcsológomb:** Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot a telefon be- és kikapcsolásához.

Megjegyzés

Ha a telefon nem működik megfelelően, nyomja meg, és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig a bekapcsológombot és a hangerőcsökkentő gombot az újraindításhoz.

⑧ **Ujjlenyomat-érzékelő:** Azonosítja az ujjlenyomatokat, így jelszó nélkül is feloldhatja telefonját.

⑩ **Aurafény:** zseblámpa forrása, segítségével javítható a fotó- vagy videóhatások minősége.

⑪ **USB-port:** Szabványosított felület az eszköz csatlakoztatására fülhallgatóhoz, töltőhöz, számítógéphez vagy más kompatibilis eszközhez.

⑫ **Légnyomás-kiegyenlítő nyílás:** Ne takarja el vagy fedje le.

⑮ **SIM-kártyatartó:** A SIM-kártya behelyezésére és eltávolítására szolgál.

⑯ **SIM-kártyakiadó nyílás:** Helyezzen egy kiadótűt a nyílásba, nyomja be teljesen, amíg a tálca ki nem jön, majd húzza ki a tálcát.

Beállítás és kezdés


Helyezzen be SIM-kártyát

⚠Megjegyzés: Régiótól vagy szolgáltatótól függően egy vagy két SIM-kártyás telefont kaphat, azonban a két változat közötti különbségeket a Kézikönyv nem tárgyalja teljes mértékben. A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.


Behelyezhet nano-SIM-kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) anélkül, hogy ki kellene kapcsolnia az eszközt. A bekapcsoláskor automatikusan azonosítja, hogy nano-SIM kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) helyezett-e be.

Az eszköz nano-SIM-kártyákat (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) használ.


1. Helyezzen egy kiadótűt a nyílásba, nyomja be teljesen, amíg a tálca ki nem jön, majd húzza ki a tálcát.

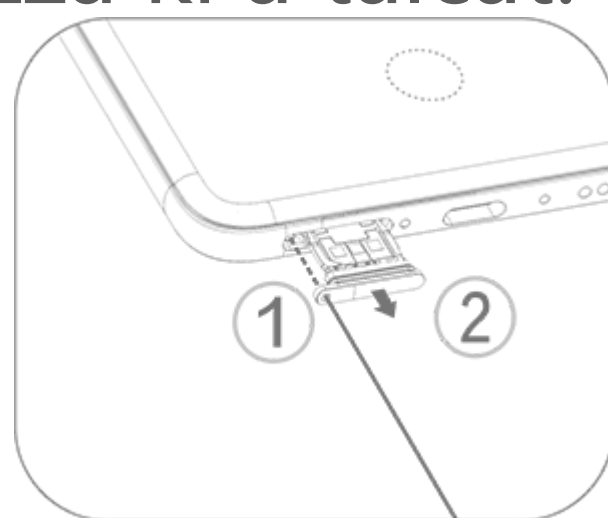

2. Helyezze a nano-SIM kártyát az 1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya tartójába a nyíl irányában az ábrán látható módon. Győződjön meg arról arra, hogy a ferde sarkot a tartón a megfelelő részhez igazítsa.

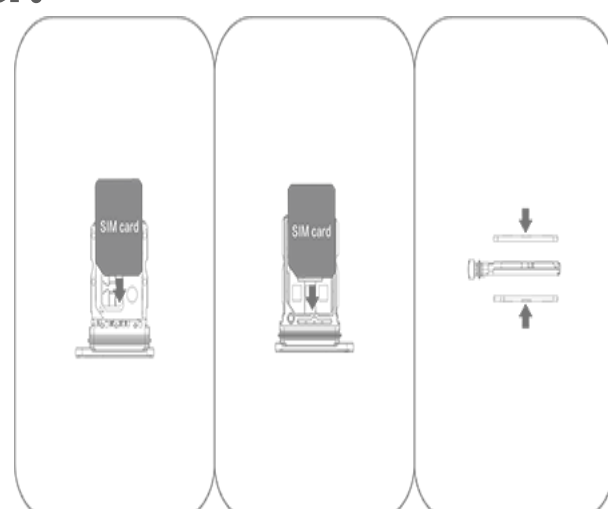

3. Tartsa az eszközt képpel felfelé, majd csúsztassa a tálcát teljesen a nyílásba a nyíl által jelzett irányba.

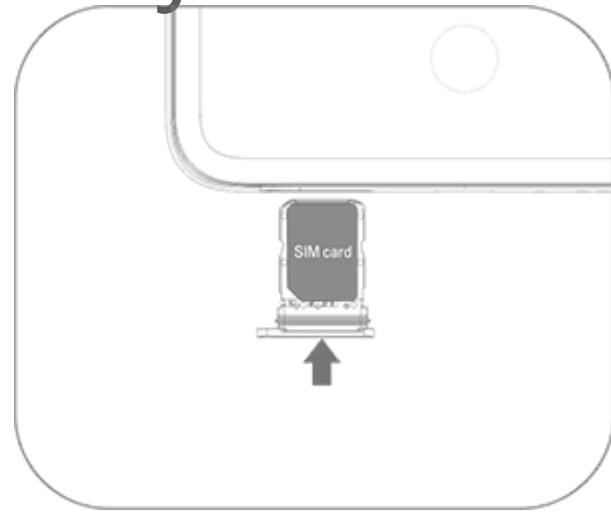

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz károsodásának elkerülése érdekében ne távolítsa el a hátlapot.
 2. Ne helyezze be a nano-SIM kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) közvetlenül a telefon nyílásába.
 3. Ha saját maga próbálja megvágni a nano-SIM-kártyát, az a kártya károsodáshoz vezethet, vagy súlyos károkat okozhat az eszközben. Ha a nano-SIM-kártya (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) nem egyezik az eszközzel, forduljon a szolgáltatóhoz, és kérjen egy szabványos méretű cserekártyát.
 4. Az eszköze két SIM-kártyás, kettős készenléti egymenetes megoldást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy nem használhatja egyszerre mindkét SIM-kártyát a hívásokhoz vagy az adatszolgáltatásokhoz.
 - Az egyik SIM-kártyával kezdeményezett hívás közben a másik SIM-kártya átmenetileg letiltásra kerül. Ha valaki hívást kezdeményez erre a vonalra, olyan üzeneteket fog hallani, mint például: "A tárcsázott telefonszám nem üzemel" vagy "A tárcsázott előfizető nem érhető el. Próbálja újra később".
- Ha az egyik SIM-kártya csatlakozik az adathálózathoz, a másik SIM-kártya nem tud hozzáférni az adatszolgáltatásokhoz.
- Ezt az eszköz kialakítása okozza, és semmi köze a szolgáltató hálózati feltételeihez. Ha egyetlen lapkát használ az eszközben, ez nagy mértékben megnöveli az akkumulátor élettartamát és minimalizálja az energiafogyasztást. Ha emlékeztetőket szeretne kapni a nem fogadott hívásokról, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, hogy engedélyezze a nem fogadott hívásokról és a bejövő hívásokról szóló értesítéseket valamint a titkári szolgáltatásokat.

Antenna


Az eszközében beépített antenna van.

Ne érintse meg az antennát, amikor az jeleket továbbít vagy fogad. Az antenna megérintése csökkentheti a kommunikáció minőségét, az eszköz szükségtelenül nagy energiaszinten működhet, valamint lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

Az antenna a szaggatott vonalakkal jelölt területen belül található az alábbi ábrán látható módon. Ne takarja le ezt a területet, amikor az eszközt tartja.

A. GPS-/Wi-Fi-/Kommunikációs antenna.

B. Kommunikációs antenna.

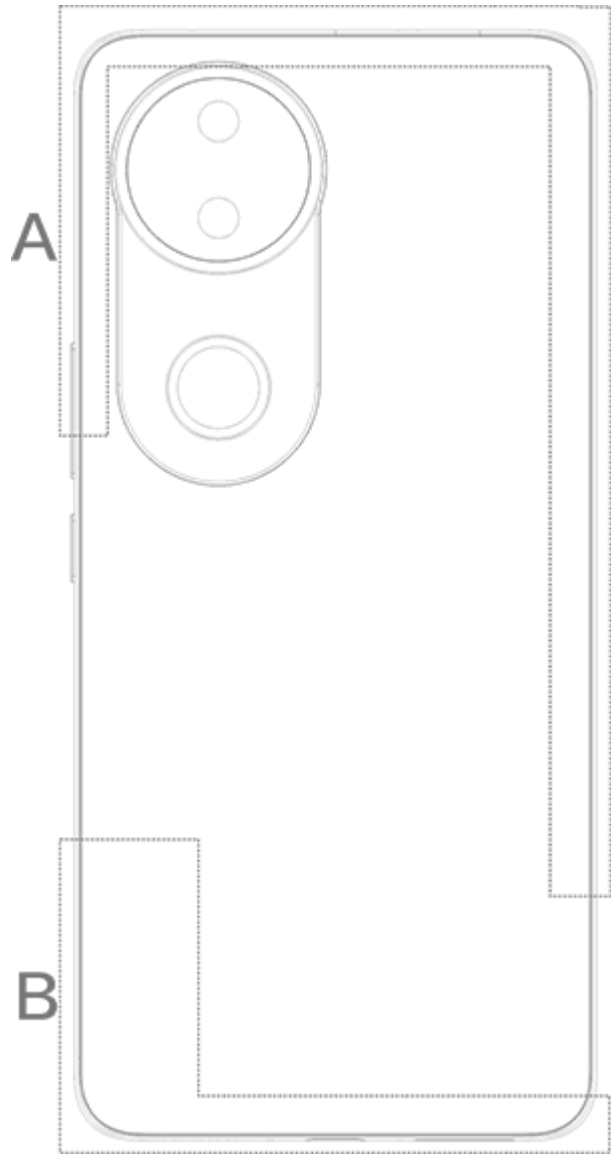

 Megjegyzés

A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Alapvető ké zmozdulatok

Ismerkedjen meg az alapvető ké zmozdulatokkal az eszköz zökkenőmentes használata érdekében.

Alapvető ké zmozdulatok

	Koppintás a képernyőre
	Felfelé pöccintés
	Lefelé pöccintés
	Jobbra pöccintés

	Balra pöccintés
	Összeecsípés a képernyőn
	Széthúzás a képernyőn

Állapotikonok

Az állapotikonok a képernyő tetején található állapotsorban jelennek meg. A gyakran használt állapotikonokat és jelentésüket az alábbi táblázatban tekintheti meg.

	Jelerősség
	Nincs jel
	Repülőgép üzemmód be
	Wi-Fi be
2G/G/E	2G be
3G/H/H+	3G be
4G/ 4G+	4G be
5G	5G be
LTE/LTE+	LTE be
	Bluetooth-eszköz csatlakoztatva
	Rezgő mód be
	Néma üzemmód be
	Ne zavarjanak be
	Új üzenet

	Nem fogadott hívás
	Ébresztő be
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Töltés
	Adatforgalom-csökkentő funkció be
	Hotspot be
	Hely be
	VPN csatlakoztatva
	Képernyőtükrozés be
	Képernyőörögzítés be
	Fülhallgató csatlakoztatva
	NFC be

 Megjegyzés

- 1. A hálózati szimbólumok a szolgáltatótól és a hálózati beállításoktól függően változhatnak.
- 2. Az ikonok eszközmodellenként változhatnak. A fenti táblázat állapotikonjai csak tájékoztató jellegűek.
- 3. Az 5G ikon csak illusztráció, és csak az 5G hálózathoz csatlakoztatható telefonokon jelenik meg.

Eszköz be– vagy kikapcsol á sa

Kapcsolja ki az eszközt

Az eszköz kikapcsolásához tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőnövelő gombot, majd koppintson a  lehetőségre.

Kapcsolja be az eszközt

Az eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg az eszköz rezegni nem kezd.

Megjegyzés

Ha az eszköz akkumulátortöltöttsége rendkívül alacsony, egy majdnem lemerült akkumulátor képe jelenik meg. Töltse fel az eszközt.

Indítsa újra az eszközt

Az eszköz újraindításához tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőnövelő gombot, majd koppintson a  lehetőségre.

Kényszerítse az eszköz újraindítását

Tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőcsökkentő gombot legalább 10 másodpercig az eszköz kényszerített újraindításához.

Eszköz töltése

Ha az akkumulátor lemerülőben van, a rendszer felkéri az eszköz feltöltésére.

Töltés USB-kábellel

Az eszköz töltése töltővel és USB-kábellel:

1. Csatlakoztassa a töltőt az eszközhöz USB-kábellel.
2. Csatlakoztassa a töltőt az aljzathoz.
3. Húzza ki a töltőt, amikor az eszköz teljesen feltöltődött.

Megjegyzés

A töltés biztonsága érdekében használjon az eszközzel kompatibilis töltőt és USB-kábelt.

Töltés vezeték nélküli töltővel

Az eszköz töltése vezeték nélküli töltővel:

1. Helyezze az eszközt a vezeték nélküli töltő közepére úgy, hogy a képernyő felfelé nézzen.
2. Csatlakoztassa a töltőt az aljzathoz.
3. Húzza ki a töltőt, amikor az eszköz teljesen feltöltődött.

Megjegyzés

Ez a funkció csak a vezeték nélküli töltést támogató eszközöknél elérhető.

Csatlakozás fülhallgatóhoz

Fülhallgatót csatlakoztathat az eszközhöz, hogy privát módon hallgathasson zenét vagy nézzen filmeket.

Csatlakozás vezeték nélküli fülhallgatóhoz

Módszer:

1. Kapcsolja be a vezeték nélküli fülhallgatót, és győződjön meg arról, hogy felderítés módban van.
2. Használja az eszközt a fülhallgató keresésére és párosítására a következőképpen:
 - 2.1 Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe, majd kapcsolja be a **Bluetooth** opciót.
 - 2.2 Az **Elérhető eszközök** listáján koppintson a párosítani kívánt Bluetooth-eszköz nevére.
 - 2.3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozáshoz.
3. A csatlakozást követően a **Bluetooth** képernyőn megjelenik a csatlakoztatott eszköz.

Megjegyzés

A lépések a fülhallgatótól függően változhatnak. A részleteket lásd a fülhallgató kézikönyvében.

Csatlakozás vezetékes fülhallgatóhoz

Módszer:

Csatlakoztassa a fülhallgatót közvetlenül a fülhallgató-csatlakozóhoz, és győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakozik.

Megjegyzés

Egyes eszközökön kombinált USB- és fülhallgató-csatlakozó van.

Hangerő be áll í t á s a

Amikor hívást kezdeményez vagy fogad, vagy multimédiás fájlokat közvetít eszközén, az oldalsó gombokkal növelheti vagy lecsökkentheti a hangerőt.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hangerőgombokat a hangerő beállításához

Amikor multimédiás fájlokat közvetít eszközén, nyomja meg a Hangerő növelése vagy csökkentése gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Az eszköz gyors elnémítása

- Ha az eszköz bejövő hívás vagy ébresztő miatt csörög, akkor tartsa lenyomva a Hangerő csökkentése gombot a gyors elnémításához.
- Ha bejövő hívás érkezik, fordítsa képernyővel lefelé az eszközt a gyors elnémításhoz.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Nyelv kiv á laszt á s a

Válasszon nyelvet a beállítás során

Amikor először kapcsolja be az eszközt, a beállítási varázslóból kiválaszthat egy nyelvet a saját preferenciái alapján. Módszer:

1. Koppintson a ▼ lehetőségre.
2. Válasszon egy nyelvet.
3. Koppintson a **Kezdés** lehetőségre.

Állítsa be a rendszer nyelvét és régióját

Ha elutazott, vagy másik területre költözött, és meg szeretné változtatni a nyelvet vagy a régiót, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Nyelv és bevitel** menüpontra.

· A rendszer nyelvének módosítása:

1. Koppintson a **Nyelv** > **+** lehetőségre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet, majd koppintson a **Módosítás** lehetőségre.

· A hozzáadott rendszernyelv módosításához koppintson a nyelvlistában a megváltoztatni kívánt nyelvre.

· Egy nyelv listáról való eltávolításához koppintson a **Nyelv** >  >  >  lehetőségre.

Megjegyzés

A nyelv eltávolításához győződjön meg arról, hogy legalább két nyelv szerepel a listában.

· Egy adott alkalmazás nyelvének módosítása:

1. Koppintson az **Alkalmazásnyelv** lehetőségre.
2. Koppintson arra az alkalmazásra, amelynek nyelvét módosítani szeretné.
3. Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából.

Megjegyzés

Ez a funkció csak a nyelvválasztást támogató alkalmazásokhoz érhető el.

· Váltás eltérő régióra:

1. Koppintson a **Régió** lehetőségre.
2. Adja meg azt a régiót a keresősávban, amelyre módosítani szeretne.
3. Válasszon ki egy régiót a régiólistából.

Csatlakozás az internethez

Az eszközt Wi-Fi-hálózathoz vagy mobilhálózathoz csatlakoztathatja.

Csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz

Módszer:

1. Engedélyezze a Wi-Fi-t a következő módon:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** lehetőséget.

2. Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és koppintással kapcsolódjon egy hálózathoz.

A(z)  azt jelzi, hogy Wi-Fi-jelszó szükséges.

Mobiladat használata

Módszer:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > SIM-kártya és mobilhálózat** lehetőségre, és kapcsolja be a **Mobiladat** opciót.

Megjegyzés

1. A mobiladatok engedélyezését követően a mobilhálózaton keresztül elérheti az internetkapcsolatot igénylő alkalmazásokat, például a Böngészőt és az E-mailt.
2. Díjak merülhetnek fel. A részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Fájlok átvitele

Adatok klónozása a régi telefonról egy újra

Ehhez lépjen az  **EasyShare > Telefonklónozás** menüpontra

A Telefonklónozás lehetővé teszi az adatok migrálását a régi telefonról egy újra anélkül, hogy bármilyen adatot fogyasztana.

• A régi telefonon:

1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Hozzon létre egy QR-kódot.
3. Jelenítse meg a QR-kódot az új telefonnak, hogy az beolvassa, és párosítsa a régi telefonnal.
4. Válassza ki a klónozni kívánt fájlokat.
5. Koppintson a **Klónozás indítása** lehetőségre.

• Az új telefonon:

1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Válassza ki a régi telefon típusát (iPhone vagy Android).
3. Olvassa be a QR-kódot, hogy csatlakoztathassa a régi telefonhoz.
4. Fogadja a fájlokat.

Megjegyzés

1. Ez az EasyShare-funkciók áttekintése. További információért lépjen az **Alkalmazások > EasyShare** menüpontra a Kézikönyvben.
2. Ha a régi telefon egy iPhone, a fájlok átvitele előtt ellenőrizze, hogy az EasyShare telepítve van-e.
3. Amikor a fájltránszfer befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

Fájlok vezeték nélküli küldése vagy fogadása

Ehhez lépjen az  **EasyShare > Fájltránszfer** menüpontra

Vegyünk például Android-alapú eszközöket:

• A küldő eszközön:

1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Válassza ki a fájlokat.
3. Hozzon létre egy QR-kódot.
4. Jelenítse meg a QR-kódot a fogadó eszköznek, hogy az beolvassa, és párosítsa a küldő eszközzel.
5. Koppintson a **Küldés** lehetőségre.

• A fogadó eszközön:

1. Koppintson a  lehetőségre a főképernyőn.
2. Olvassa be a QR-kódot a küldő eszközön a csatlakozáshoz.
3. Fogadja a fájlokat.

Megjegyzés

Ez az EasyShare-funkciók áttekintése. További információért lépjen az **Alkalmazások > EasyShare** menüpontra a Kézikönyvben.

Fájlok átvitele a számítógép és a telefon között USB-kábel segítségével

• Csatlakoztassa a telefonját egy Windows-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Húzza le a telefon értesítési sávját.
3. Koppintson az „Eszköz töltése USB-n keresztül” értesítésre.
4. Válassza ki a **Fájlátvitel** lehetőséget.
5. Kattintson duplán az „Ez a számítógép” lehetőségre a számítógépen a csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez.
6. Kattintson duplán az eszköz eléréséhez, és a telefonon lévő fájlok másolásához vagy kezeléséhez.

Megjegyzés

1. A funkció megfelelő működésének biztosításához telepítenie kell a Windows Media Player 11 vagy újabb verzióját a Windows XP rendszerű számítógépekre. Ez nem előfeltétele a Windows 7 vagy újabb operációs rendszerekhez.
2. A gomb neve számítógépenként változhat.

• Csatlakoztassa a telefonját egy Mac-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Töltse le az MTP eszközt a számítógépére.
3. Keresse meg az AndroidFileTransfer.dmg fájlt, és kattintson duplán a megnyitásához.
4. Kattintson duplán az Android-robot ikonra.
5. Másoljon vagy kezeljen fájlokat a telefonján.

Fiókja kezelése

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bizonyos szolgáltatások használatához be kell jelentkeznie fiókjába.

Jelentkezzen be a fiókjába

1. Jelentkezzen be fiókjába az alábbi módszerek egyikével:
 - Lépjen a **Beállítások** vagy a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, és koppintson a(z)  lehetőségre, hogy bejelentkezzen a fiókjába (csak bizonyos országokban érhető el).
 - Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, és koppintson a(z)  >  lehetőségre, hogy bejelentkezzen Google-fiókjába.
2. Módosítsa profilját, vagy kapcsolja össze a fiókot egy e-mail-címmel.

Fiók hozzáadása

Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, koppintson a(z)  lehetőségre a fióktípus kiválasztásához, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók hozzáadásához.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Rendszernavigáció s módok beállítása

Navigáció kézmozdulatokkal

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, akkor lépjen vissza a kezdőképernyőre, és váltson a megnyitott alkalmazások között kézmozdulatokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Navigáció kézmozdulatokkal** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők egyikét:

- Visszatérés az előző képernyőre: Húzza el az ujját befelé a

képernyő bal vagy jobb széléről.

- Visszalépés a kezdőképernyőre: Húzza felfelé az ujját a kijelző aljától.
- A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése: Pöccintsen felfelé az alsó résztől, és tartsa lenyomva.
- Háttéralkalmazás bezárása: Lépjen a Legutóbbi alkalmazások képernyőre, és koppintson a  lehetőségre.

Megjegyzés

Ha egy alkalmazás zárolva van, a(z)  lehetőségre koppintás nem zárja be.

Háromgombos navigáció

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, a kezdőképernyőre váltani vagy a megnyitott alkalmazások között váltani gombokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők egyikét:

- : Visszatérés az előző képernyőre.
- : Visszatérés a kezdőképernyőre.
- : A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

Felhasználói felület színeinek módosítása

Módosíthatja eszköze felhasználói felületének színét.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Szín és stílus** lehetőségre, és engedélyezze a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.
2. Válasszon egy színt az előre beállított színek közül, vagy válassza a háttérképet.
3. A rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének eredeti színének visszaállításához tiltsa le a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.

Megjegyzés

A Kézikönyvben szereplő összes illusztráción az eszköz felhasználói felületének alapértelmezett színei láthatók, és a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** le van tiltva. Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A felhasználói felület színei bizonyos eszközökön eltérőek lehetnek.

A háttérkép cseréje

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Módosíthatja az eszköz témáját vagy háttérképét.

Téma módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Téma** menüpontra.
2. Válasszon ki egy témát.

A háttérkép cseréje

1. módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Háttérkép** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Válasszon egy előre betöltött háttérképet.
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a kívánt háttérkép kiválasztásához.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

2. módszer:

1. Lépjen az  **Albumok** lehetőségre, és válasszon ki egy képet.
2. Nyissa meg a képet teljes képernyőn, és koppintson a(z)  > **Beállítás háttérképként** lehetőségre.

Képernyő fényerejének és betűtípusok beállítása

• A képernyő fényerejének beállítása

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, majd húzza a(z)  lehetőséget.
- Lépjen a **Beállítások > Megjelenítés és fényerő** menüpontra, és húzza a(z)  lehetőséget.

• A képernyő fényerejének automatikus beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** lehetőségre, és kapcsolja be az **Automatikus fényerő** beállítást.

A betűméret és a stílus beállítása

• Betűtípusok módosítása:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípus és kijelző mérete** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A betűméret nagyításához vagy csökkentéséhez húzza a(z)  elemet a **Betűméret** menüpont alatt.
 - A megjelenített tartalom méretének nagyításához vagy csökkentéséhez húzza a(z)  elemet a **Megjelenítési méret** menüpont alatt.

· Ha az összes betűtípust félkövérrel szeretné megjeleníteni, koppintson a **Félkövér betűtípus** lehetőségre.

• Betűtípusstílus módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípusstílus** menüpontra.
2. Tegye a következőket:
 - Válasszon egy előre betöltött stílust.
 - Koppintson a **Továbbiak letöltése** lehetőségre a kívánt stílus letöltéséhez.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Szöveg be ír á s a

Szöveg megadása az eszközön

Szöveg megadásához koppintson a beviteli mezőre, amelyen megjelenik a billentyűzet.

Szöveg másolása és beillesztése

Módszer:

1. Koppintson a másolni kívánt szövegre, és tartsa lenyomva.
2. Húzza a kurzort tartalom kiválasztásához.
3. Koppintson a **Másolás** lehetőségre.
4. Koppintson arra a területre, ahová be kívánja illeszteni a szöveget, majd tartsa lenyomva.
5. Koppintson a **Beillesztés** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak

rendelkezésre.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Képernyőkép és képernyőfelvétel

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítéséhez:

1. módszer:

Gyors képernyőkép készítéséhez nyomja meg, és tartsa nyomva a Bekapcsológombot és a Hangerő csökkentése gombot.

2. módszer:

Pöccintsen lefelé három ujjal a gyors képernyőkép-készítéshez. A funkció kikapcsolásához lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > S-rögzítés** menüpontra, és kapcsolja ki a **Képernyőkép gestussal** opciót.

Megjegyzés

Ez a funkció nem támogatott Szuper akkumulátorkímélő módban.

3. módszer:

1. Húzza lefelé az ujját a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához.

2. Koppintson az **S-rögzítés** lehetőségre.

• S-rögzítés

Megjegyzés

A felvétel leáll, és automatikusan mentésre kerül, ha időtartama eléri az 59 perc 59 másodperc hosszúságot vagy a képernyő a felvétel során több mint 60 másodpercre ki van kapcsolva.


Képernyő rögzítése:

1. Koppintson a **Képernyő rögzítése** lehetőségre.

2. Az első használat során koppintson a **Képernyőrögzítés indítása** lehetőségre.

A képernyőrögzítési beállítások módosításához lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > S-rögzítés**

menüpontra.

3. Koppintson a(z)  lehetőségre a rögzítés elindításához és a  lehetőségre a rögzítés szüneteltetéséhez.

4. Koppintson a(z)  lehetőségre a felvétel leállításához.

Hosszú képernyőkép készítése:

1. Koppintson a **Hosszú képernyőkép** lehetőségre.

2. Húzza felfelé a felső kart a hosszú képernyő kezdőpontjának beállításához.

3. Pöccintsen felfelé a képernyőn, amíg nem rögzítette a képernyő egészét vagy tetszőleges részét.

4. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Kijelölt képernyőkép készítése:

1. Koppintson a **Terület képernyőkép** lehetőségre.


2. Húzza a jelölőt a rögzíteni kívánt terület kiválasztásához.

3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Animáció rögzítése:

1. Koppintson az **Animáció rögzítése** lehetőségre.

2. Húzza a jelölőt a rögzíteni kívánt terület kiválasztásához.

3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

A felvétel nem lehet hosszabb 15 másodpercnél, és a rendszer automatikusan elmenti GIF-animációként.

Vezérlőközpont-funkciók


A Vezérlőközpontból gyorsan elérheti a gyakran használt parancsokat, megtekintheti a rendszerértékesítéseket stb.

Nyissa meg vagy zárja be a Vezérlőközpontot

Módszer:

- A Vezérlőközpont megnyitásához pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől.
- A Vezérlőközpont bezárásához pöccintsen felfelé a képernyőn.

A Vezérlőközpont bemutatása

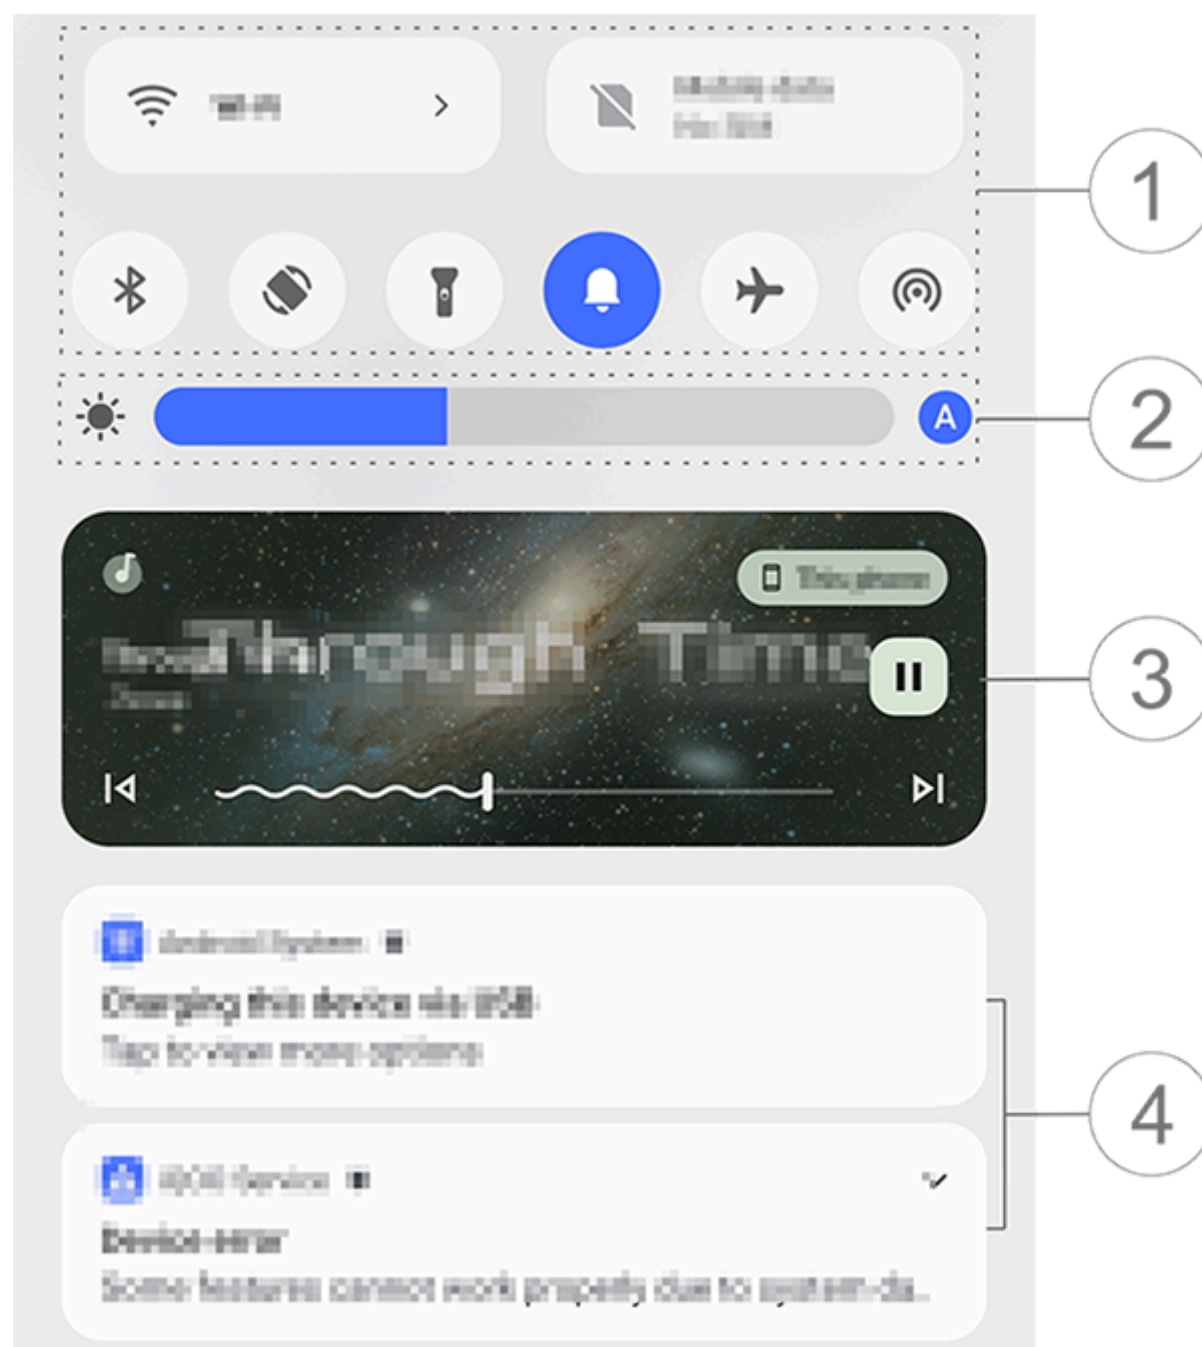

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Parancsok panel.

② A képernyő fényerejének vezérlői.

③ A zenelejátszás vezérlői (akkor jelenik meg, ha a Zene alkalmazást használja).

④ Rendszerértesítési sáv.


- Értesítés törléséhez pöccintsen balra az értesítésen (bizonyos értesítéseknel).
- Az összes értesítés törléséhez koppintson az **Összes törlése** lehetőségre (bizonyos értesítéseknel).
- A rendszerértesítések kezeléséhez koppintson a **Kezelés** lehetőségre.

A parancsok panel bemutatása

• Bontsa ki a parancsok panelt

Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához.

• A parancsok panel lehetőségei

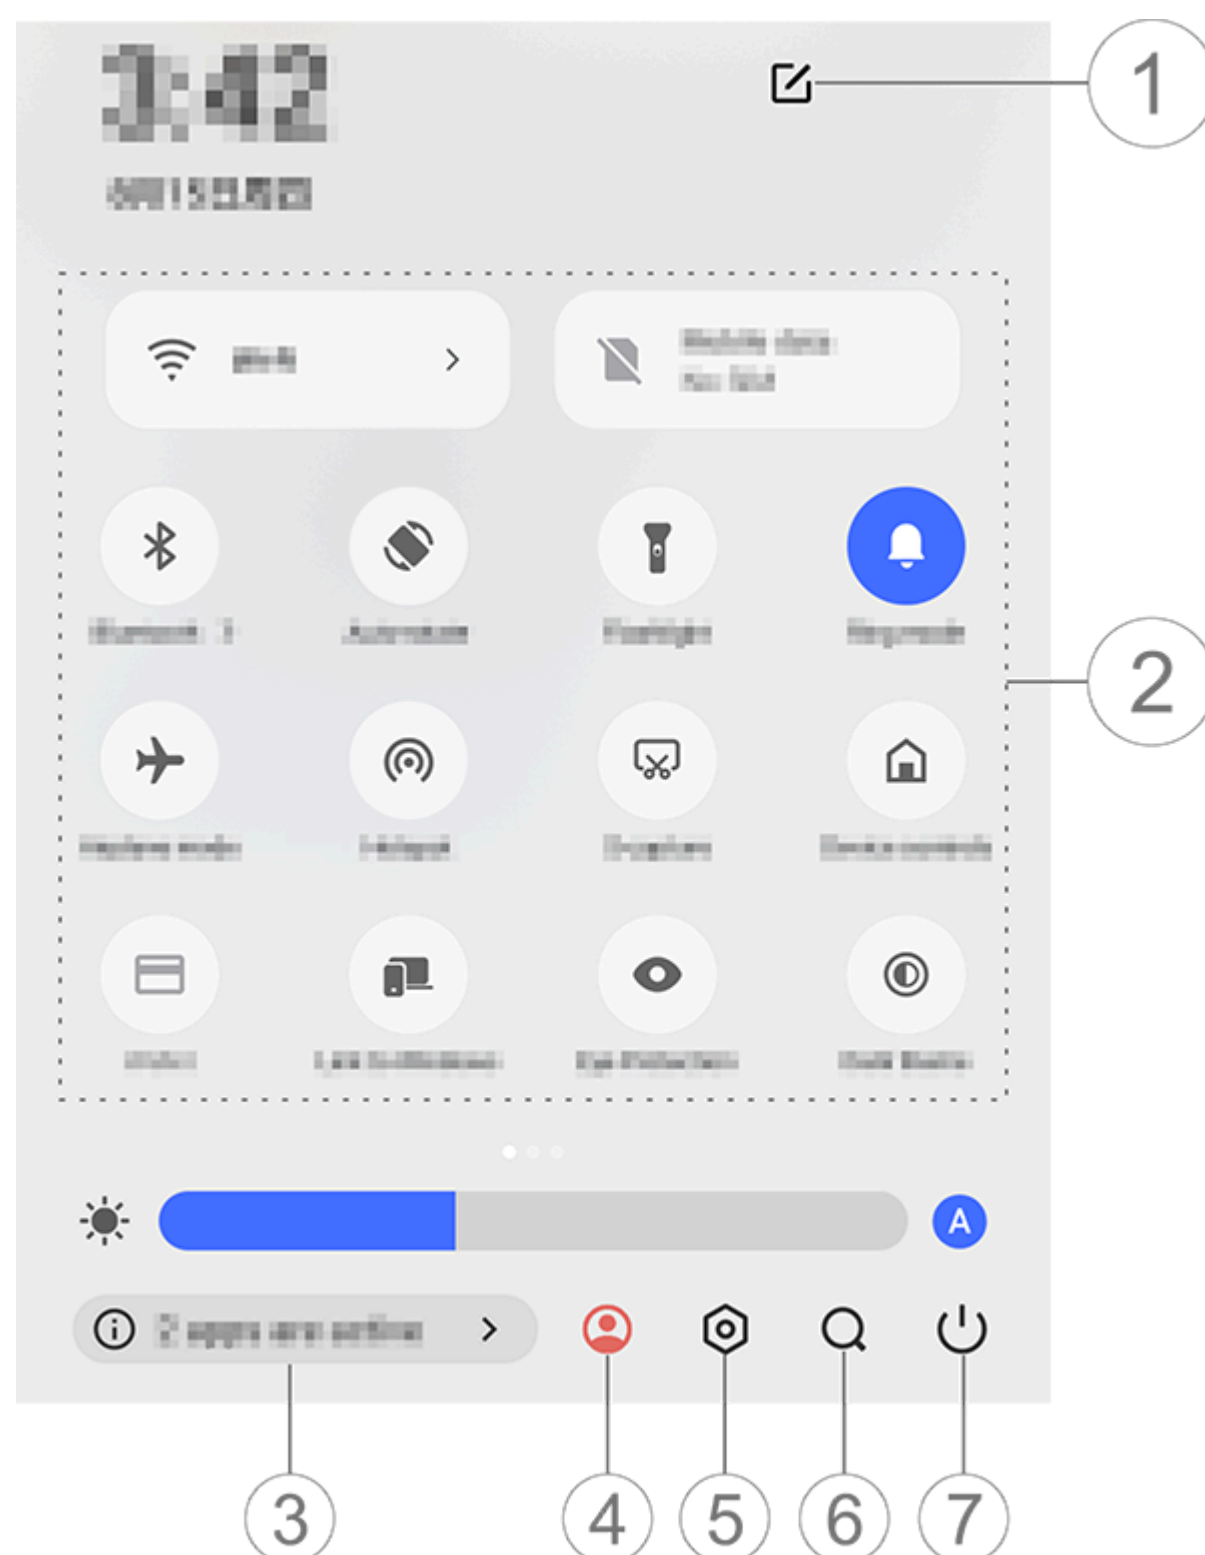

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Parancsbeállítások hozzáadása vagy módosítása.
- ② Parancsbeállítások.
 - Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő lehetőségre.
 - Egy funkció beállítási képernyőjének eléréséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva a megfelelő lehetőséget (egyes opciókhoz).
- ③ A futó alkalmazások megtekintése vagy bezárása.
- ④ Több felhasználó.
- ⑤ Koppintson a **Beállítások** eléréséhez.
- ⑥ Helyi és webes tartalmak keresése (nem minden országban).
- ⑦ Koppintson az eszköz letiltásához vagy újraindításához.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Lezárási képernyő-funkciók

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A képernyő zárolása vagy feloldása, valamint a zárolási képernyő konfigurálása a következő módokon lehetséges.

Képernyő zárolása

Képernyő zárolása:

- Nyomja meg a bekapcsológombot a képernyő manuális zárolásához.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyő időtúllépése** menüpontra, és válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyő automatikusan lezár, miután a kiválasztott ideig inaktív volt.

Lezárási képernyő konfigurálása

A lezárási képernyő stílusának módosítása és a lezárási képernyő parancsának létrehozása:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Lezárási képernyő beállításai** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A lezárási képernyőn megjelenő óra és dátum stílusának vagy a lezárási képernyőről gyorsan indítható funkciók beállításához koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre.
 - Ha a lezárási képernyő háttérképet a témával szeretné módosítani, akkor engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** lehetőséget.

Megjegyzés

Kizárólag a statikus háttérképek változhatnak a témákkal együtt.

- A Vezérlőközpont megnyitásához a lezárási képernyőről engedélyezze a **Vezérlőközpont megnyitása a lezárási képernyőről** lehetőséget.

Eszköz feloldása

Ha nem állított be jelszavas zárolást, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást, amikor a képernyő zárolva van és be van kapcsolva, pöccintsen felfelé az eszköz feloldásához.

Ha már beállított jelszavas zárolást, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást, amikor a képernyő zárolva van és be van kapcsolva, oldja fel az eszközt a következő módokon:

- Pöccintsen felfelé a képernyőn, és adja meg a lezárási képernyő jelszavát.
- A regisztrált ujjlenyomattal érintse meg az ujjlenyomat-érzékelőt.
- Igazítsa az arcát a képernyőhöz. Az eszköz feloldódik, amint felismeri az arcát.

Megjegyzés

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan állíthat be jelszavas zárolást, arcalapú zárolást vagy ujjlenyomatos zárolást, a Kézikönyvben tekintse meg a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** című részt.

Kezdőképernyő szerkesztése

Alkalmazások és widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

• Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Módszer:

1. Pöccintsen felfelé a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** képernyő eléréséhez.
2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva az alkalmazást, húzza a kívánt helyre a kezdőképernyőn, majd engedje fel az ujját.

• Widget hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Módszer:

1. Lépjen a **Widgetek** képernyőre a következő módokon:
- Koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a

kezdőképernyőn, majd koppintson a **Widgetek** lehetőségre.

- Pöccintsen felfelé a kezdőképernyőn, és koppintson a **Widgetek** lehetőségre.

2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a widgetet, húzza a kívánt helyre a kezdőképernyőn, majd engedje fel az ujját.

• A kezdőképernyő kezelése

• Alkalmazsmappa létrehozása

Csoportosíthatja az alkalmazásait a jobb kezelés érdekében az alábbiak szerint:

Módszer:

1. Koppintson egy alkalmazásra, és tartsa lenyomva.

2. Húzza az alkalmazást egy másik alkalmazásba, és engedje fel az ujját a mappa automatikus létrehozásához.

3. Tegye a következők egyikét:

- Ha át szeretne nevezni egy mappát, koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson az **Átnevezés** lehetőségre.

- Ha gyorsan meg szeretne nyitni egy alkalmazást, koppintson a mappára, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Mappa nagyítása** lehetőségre.

- Ha szét szeretne választani egy mappát, koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Mappa szétválasztása** lehetőségre.

• Töröljön vagy távolítson el egy alkalmazást

Töröljön vagy távolítson el egy alkalmazást a következő módokon:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd koppintson a **Törlés** vagy a(z)  lehetőségre.

- Csippentse össze az ujjait vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód eléréséhez, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

• Egy widget eltávolítása

Módszer:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a widgetet, majd koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre.

• Csippentse össze az ujjait vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód eléréséhez, válassza ki a törölni kívánt widgetet, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

• Oldalak átrendezése a kezdőképernyőn

Módszer:

1. Csippentse össze az ujjait vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód eléréséhez.

2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a miniatúrt, majd húzza a kívánt helyre, és engedje fel az ujját.

Intelligens felosztás használat

Ha két alkalmazást szeretne használni ugyanazon a képernyőn, engedélyezheti az osztott képernyő módot. Ha az osztott képernyő mód engedélyezve van, a másik alkalmazásból érkező üzenetek lebegő ikonokként jelennek meg. Az ikonra koppintva a képernyő ketté válik, így egyszerre tekintheti meg mindkét alkalmazás üzeneteit.

Osztott képernyő mód engedélyezése

Engedélyezze az osztott képernyőt az ezt a módot támogató alkalmazások számára a következő módokon:

1. módszer:

1. A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

2. Koppintson a(z)  >  lehetőségre.

2. módszer:

Ha engedélyezte a „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkciót, ossza fel a képernyőt három ujjal felfelé pöccintéssel.

A „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Osztott képernyő** menüpontra, és engedélyezze a **Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához** funkciót.

3. módszer:

1. Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához.

2. Koppintson az **Osztott képernyő** lehetőségre.

Eszköz frissítése

Megjegyzés

A jogosulatlan ROM-beállítások vagy rendszerfrissítések biztonsági kockázatot jelenthetnek. A rendszer frissítése előtt biztonsági másolat készítése javasolt az adatairól.

• A frissítések automatikus észlelése

A frissítések észlelése:

- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan észlelni fogja az elérhető frissítéseket. Szükség szerint letöltheti és telepítheti ezeket.
- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⋮ > Frissítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens frissítés** opciót. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan letöltse és telepítse a frissítéseket Wi-Fi-n keresztül éjszaka a tétlen órákban.

Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. A rendszerfrissítések nagy mennyiségű adatot használnak fel. A letöltést Wi-Fi-n keresztül végezze.
3. Ha nincsenek elérhető frissítések, akkor az eszköz már naprakész.

• Az eszköz frissítése meglévő csomaggal

Az eszköz frissítéséhez meglévő csomaggal:

1. Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⋮ > Frissítési beállítások > Helyi frissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan megkeresi az elérhető csomagokat.
2. Válassza ki a telepíteni kívánt frissítési csomagot, majd koppintson a **Frissítés indítása** lehetőségre.

Megjegyzés

A lehetőség használatához rendszerfrissítési csomagra van szükség az eszközön.

Eszközök keresése

Az eszköz távoli megkereséséhez, megtalálásához, zárolásához vagy törléséhez győződjön meg arról, hogy az eszköz:

- Be van kapcsolva.
- A **Készülékkereső** funkciót engedélyezte.
- Bejelentkezett a Google-fiókjába.
- Csatlakozik egy hálózathoz.
- Engedélyezte a Hely jogosultságokat.
- Látható a Google Play felületén.

Eszköz távoli megkeresése és törlése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülékkereső** lehetőségre, koppintson a **Készülékkereső weboldalára** az eszközén, vagy lépjen a Google Készülékkereső oldalára, majd lépjen be Google-fiókjába.
2. Az elveszett eszköz kap egy értesítést.
3. Értesítést kap az eszköz hozzávetőleges vagy utolsó ismert helyéről.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

Megjegyzés

1. Ha többet szeretne megtudni az egyéb lehetőségekről, lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülékkereső > További információk** menüpontra.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

A kisegítő lehetőségek parancsainak használata

Gyorsan engedélyezhet egy kisegítő funkciót a Kisegítő lehetőségek lebegő gombjával.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek** lehetőségre az olyan kiegészítő lehetőségek engedélyezéséhez, mint például a TalkBack.
2. Koppintson a lebegő gombra a kiegészítő lehetőségek használatához.
3. A lebegő gomb helyzetének, méretének és átlátszóságának módosításához lépjen a **Kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek parancsai > Kiegészítő lehetőségek gombja** menüpontra.

Megjegyzés

Ez a Kiegészítő lehetőségek funkcióinak áttekintése. További információért lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek** menüpontra a Kézikönyvben.

Kezdők é pernyő alkalmaz á sok

iManager

Koppintson a  lehetőségre, hogy az iManager alkalmazásra lépjen, ahol tárhelyet szabadíthat fel, megtekintheti az adathasználatot, sebezhetőségeket kereshet stb.

Az eszköz kezelése

Tegye a következők egyikét:

- Az eszköz állapotának észleléséhez és optimalizálásához koppintson az **Optimalizálás** lehetőségre.
- A gyorsítótárban lévő kéretlen fájlok kereséséhez és törléséhez lépjen a **Tárhelytisztítás > Összes törlése** menüpontra.
- A havi vagy napi mobiladat-használat/Wi-Fi-adathasználat megtekintéséhez lépjen az **Adatkezelés > Adathasználat/Wi-Fi-adathasználat** menüpontba.
- A mobilhálózat vagy a Wi-Fi használatának alkalmazásonkénti kezeléséhez lépjen az **Adatkezelés > Hálózatkezelés > Mobilhálózat vagy Wi-Fi** menüpontra, majd koppintson a  lehetőségre bármelyik alkalmazás mellett, hogy engedélyezze,

vagy a  lehetőségre, hogy letiltsa a hozzáférést a megfelelő hálózathoz.

· Az eszközén lévő lehetséges kockázatok és rosszindulatú alkalmazások azonosításához kattintson a **Biztonsági vizsgálat** lehetőségre.

Megjegyzés

Eltérés fordulhat elő az eszközén megjelenített adatfogyasztás és a szolgáltató által jelentett adathasználat között.

Egyéb biztonsági, adatvédelmi és rendszerfelügyeleti eszközök

Az alkalmazástitkosítás, a telefonhűtés és egyéb eszközök használatához lépjen a  **Segédeszközök** menüpontra, és szükség szerint kattintson a funkciókra.

Kamera

Kamera megnyitása

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Készítsen fotókat vagy rögzítsen videókat, hogy megörökítse élete csodálatos pillanatait bárhol és bármikor a telefonon található Kamera alkalmazás segítségével.

Kamera megnyitása

A Kamera alkalmazás megnyitásához:

- A kezdőképernyőn kattintson a(z)  lehetőségre.
- Ha a képernyő le van zárva és be van kapcsolva, pöccintse felfelé az ujjával a(z)  ikont.
- Ha a Gyorsművelet a Kamerához funkció engedélyezve van, a

képernyő kikapcsolt állapotában nyomja meg kétszer a Hangerő csökkentése gombot.

A Kamera gyorsművelet funkciójának engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Gyorsművelet > Gyorsművelet a Kamerához** menüpontra, koppintson a **Gyorsművelet a Kamerához** lehetőségre, és válassza ki a megfelelő opciót.

Szabja testre a kameramódok elrendezését

Szabja testre a kameramódok elrendezését

Testreszabhatja az eszközön elérhető kameramódok elrendezését.

Módszer:

1. A kamera fő kezelőfelületén koppintson a **Több >**  lehetőségre.
2. Kövesse az alábbi utasításokat:
 - Koppintson a(z)  lehetőségre.
 - Húzzon egy módot a kívánt helyre.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

A fotó- és videómódok bizonyos modellek esetében nem helyezhetők át.


Fotó mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Fotó mód

Készítsen fotókat növényekről vagy tájakról **Fotó** módban.

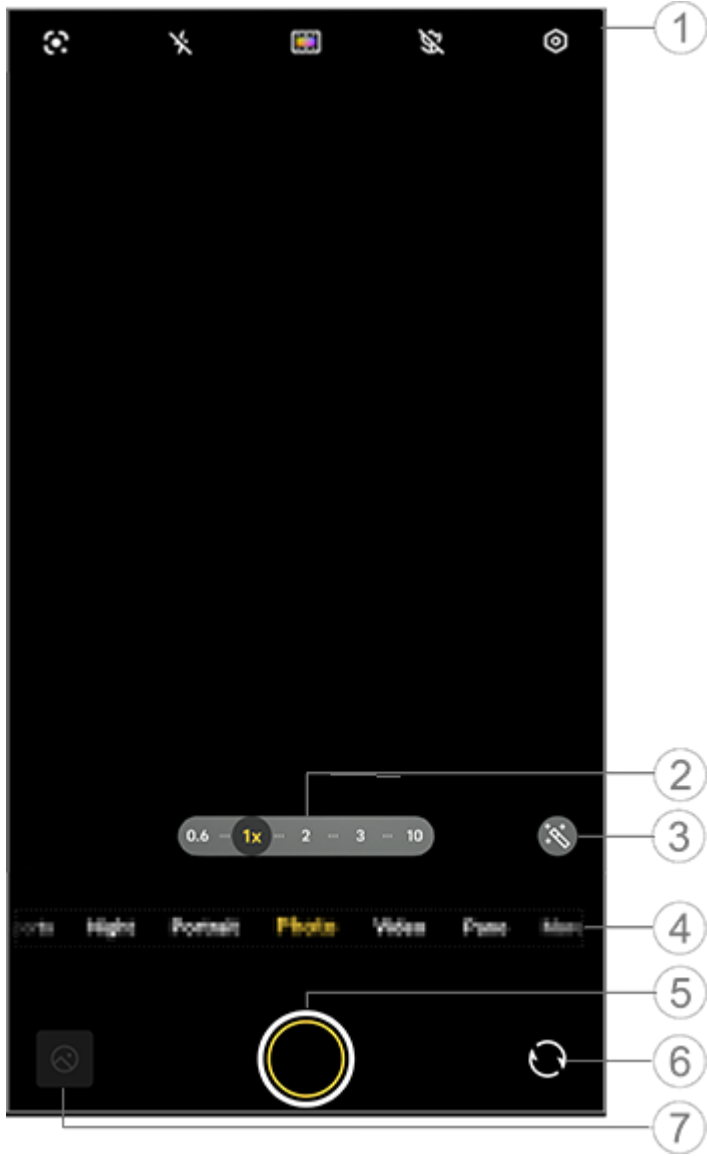

 Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Vaku ki
	Vaku be
	Vaku mindig be
	Vaku automatikusan be
	Képfelismerés, dolgok kereséséhez a képen
	Szuper makró be
	Szuper makró ki
	Képernyő színének és stílusának beállítása

- ② Húzással közelíthet és távolíthat a képernyőn.
- ③ Szűrőhatások alkalmazása.
- ④ Módok közötti váltás balra/jobbra pöccintéssel.

- ⑤ Koppintson egy fotó készítéséhez.
- ⑥ Váltás az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑦ Elkészített fotók előnézetének megtekintése.

• Fotók készítése:

Fotókat a következő módszerekkel készíthet:

- A kamera fő kezelőfelületén koppintson a(z)  lehetőségre.
- A kamera fő kezelőfelületén nyomja meg bármelyik hangerőgombot.
- Sorozatfotók készítéséhez koppintson az exponálógombra, és tartsa lenyomva, vagy nyomja meg, és tartsa lenyomva bármelyik hangerőgombot.

⚠Megjegyzés

A sorozatfotók nem támogatottak, ha szűrőt alkalmaz a Fotó módban.

• Képfelismerés

Rákereshet egy adott képre vagy elemre, vagy lefordíthat egy szöveget egy másik nyelvre.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  ikonra Fotó módban.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra a képernyőn egy lehetőség kiválasztásához.
3. Komponálja meg a témát a keresőben, és koppintson az exponálógombra.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

• Szűrők

Különféle művészeti hatásokat alkalmazhat a fotókon.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  ikonra Fotó módban.
2. Válasszon egy szűrőt.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Makrófotók

Közelképeket készíthet a képei alanyairól (például virágokról vagy rovarokról).

Módszer:

1. Engedélyezze a(z)  lehetőséget a Fotó módban.
2. Vigye a kamerát a lehető legközelebb a témához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.


Éjszakai mód

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Éjszakai mód

Az **Éjszakai** mód fényesebb színeket és élesebb részleteket biztosít a fotóknak, ha gyenge fényviszonyok mellett vagy gyengén megvilágított környezetekben készít felvételeket.

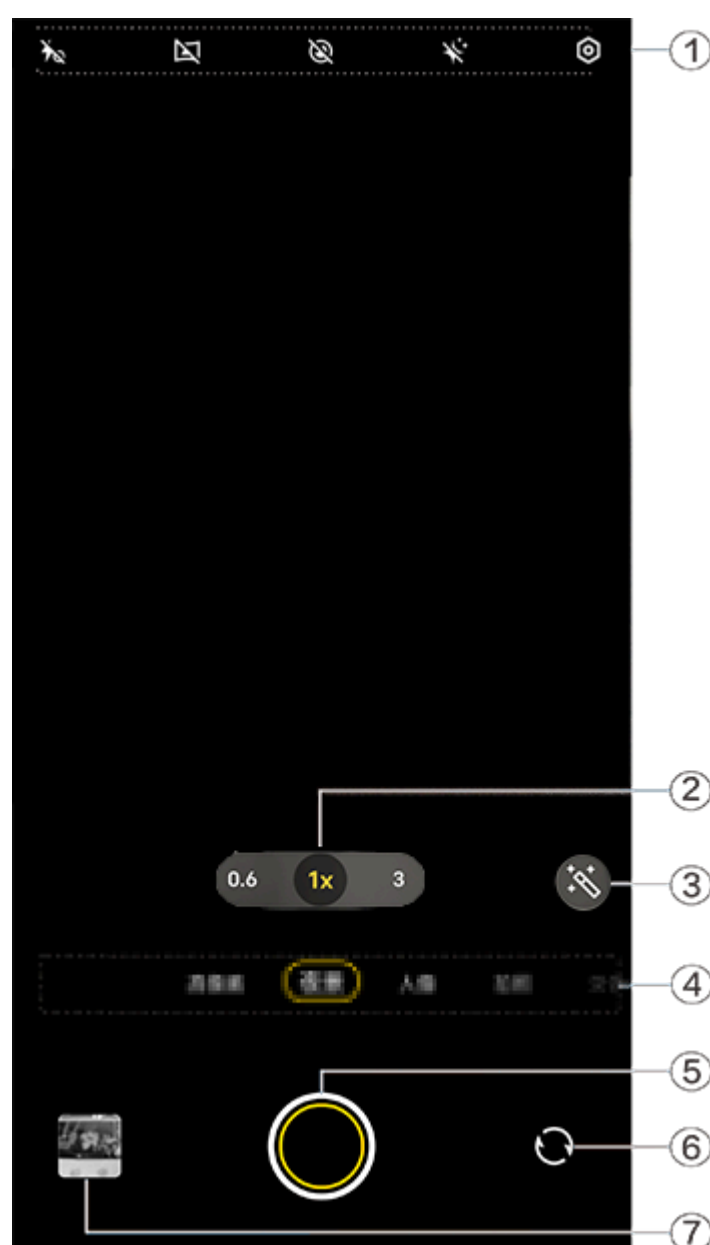

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Vaku ki
	Vaku mindig be
	Éjszakai panoráma be
	Éjszakai panoráma ki
	Hold be
	Hold ki
	Astro be
	Astro ki

- ② Húzással nagyíthat vagy kicsinyíthet a képernyőn.
- ③ Váltson a fotóhatások között.
- ④ Pöccintsen balra vagy jobbra a módok közötti váltáshoz.
- ⑤ Koppintson egy fotó készítéséhez.
- ⑥ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑦ Tekintse meg az elkészített fotók előnézetét.


Módszer:
1. Lépjen **Éjszaka** módba.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Vide ó m ó d

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

Videó mód

Rögzítsen vagy készítsen videót **Videó** módban.

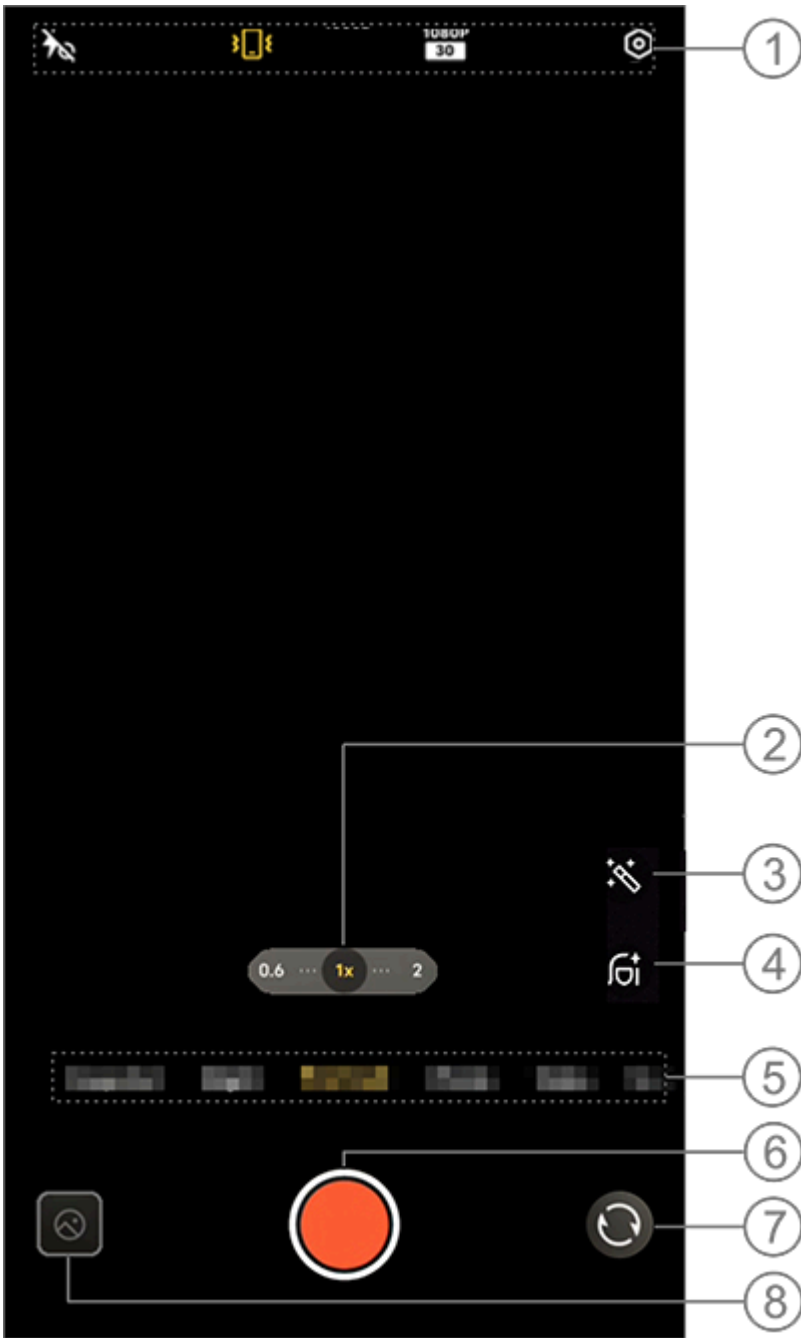

 Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Aurafény ki
	Aurafény mindig be
	Normál stabilizálás be
	Ultra stabilizálás be
	Stabilizálás ki
	720p képminőség
	1080p képminőség
	4K képminőség
	Portréstabilizálás be
	Portréstabilizálás ki

- ② Húzással nagyíthat vagy kicsinyíthet a képernyőn.
- ③ Válasszon más videohatásokat.
- ④ Alkalmazzon simítást, fehérítést vagy egyéb hatásokat a videókon.
- ⑤ Pöccintsen balra vagy jobbra a módok közötti váltáshoz.
- ⑥ Koppintson a felvétel indításához.
- ⑦ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑧ Tekintse meg a rögzített videók előnézetét.

• Videó készítése

Módszer:

1. Koppintson a **Videó** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Állítsa be a videó felbontását

Használja ezt a lehetőséget a videó felbontásának módosításához.

Minél jobb a felbontás, annál tisztább lesz a videó, ami nagyobb videófájlt eredményez.

Módszer:

1. Lépjen a **Videó** lehetőségre.
2. Válassza a(z) , , ,  vagy  lehetőséget.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.


• Videóstabilizálás

Aktiválja a rázkódásgátló funkciót, hogy a fókusz egyenletes maradjon, miközben a kamera mozog.

Módszer:

1. Lépjen a **Videó** lehetőségre.
2. Válassza a(z)  vagy a(z)  lehetőséget.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre a videóstabilizálás letiltásához.

• A funkciók áttekintése videórögzítés közben

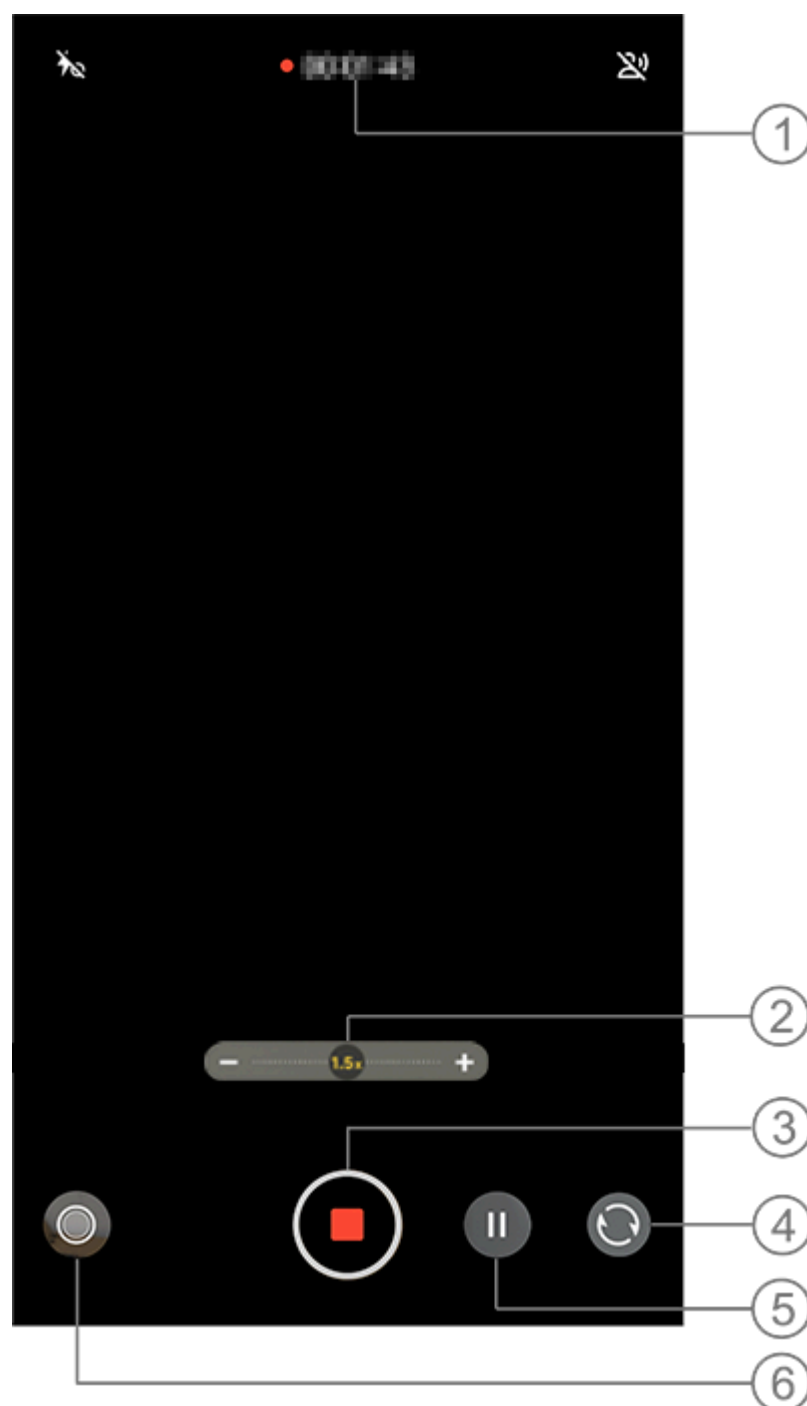

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Tekintse meg a videó aktuális hosszát.
- ② Húzással nagyíthat vagy kicsinyíthet a képernyőn.
- ③ Mentse a rögzített videót.
- ④ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑤ Szüneteltesse a felvételt.
- ⑥ Készítsen állóképet felvétel közben.

Nagy felbontás mód

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Nagy felbontás mód

Váltson a **Nagy felbontás** módra, ha fotókat szeretne előhívni vagy nyomtatni, vagy nagy képernyőn szeretné megjeleníteni azokat.

Módszer:

1. Lépjen a **Nagy felbontás** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Portré mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.


További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Portré mód

A **Portré** módban bokeh-, szépítési és egyéb hatásokat alkalmazhat fotóin, hogy lenyűgöző portrékat készítsen.

• Bokeh-hatások

Fotók mentése Bokeh-fájlként:

1. Lépjen a **Portré** lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Húzza balra és jobbra a(z)  elemet a Bokeh módosításához.
4. Koppintson a  lehetőségre.
5. A **Ki** lehetőségre koppintva letilthatja a Bokeh-t.

• Szépítésre/tartásra vonatkozó útmutatás

Fokozza az arcvonásokat, vagy kapjon útmutatást a képernyőn a testtartásokhoz.

Szépítési hatások alkalmazása vagy testtartási útmutatás kérése:

1. Lépjen a **Portré** lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Válassza a **Szépítés/Tartás** lehetőséget.
4. Koppintson a  lehetőségre.
5. A(z)  elemre koppintva letilthatja a HD-portré módot.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Pro mód

Pro mód


A **Pro** mód teljes irányítást biztosít fotók vagy videók rögzítésekor.

• A funkciók vagy ikonok leírása

Az egyes funkciók paramétereit manuálisan állíthatja be a legjobb hatás elérése érdekében.

-  EV: a Kameran beállított standard expozíció beállítása. Növelje az EV-t a világosabb képek készítéséhez, és csökkentse az EV-t a sötétebb képek készítéséhez.
-  ISO: a képérzékelő fényérzékenysége.
-  S: az időtartam, ameddig a fény a képérzékelőket éri.
-  WB: pontos színek elérése a fotókon.

A WB jeleneteit az alábbi ábra tartalmazza. A funkciót szükség szerint engedélyezheti vagy letilthatja.

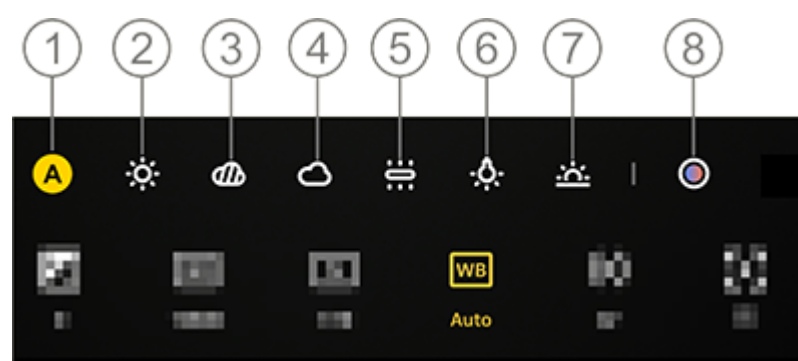

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① WB (automatikus).
- ② WB (napos).
- ③ WB (borús).
- ④ WB (felhős).
- ⑤ WB (izzó).
- ⑥ WB (volfrámfény).
- ⑦ WB (naplemente).
- ⑧ WB-színhőmérséklet: Húzza el a csúszkát az érték módosításához.

- : AF = automatikus fókuszt/MF = manuális fókuszt.
-  Mátixfénytérés/ Középre súlyozott fénytérés/ Szpottfénytérés

Szpottfénytérés

- : Koppintson, ha többet szeretne megtudni a funkciókról.
- : Koppintson a paraméterek alapértelmezés szerinti visszaállításhoz.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem támogatottak, vagy eszköztípusonként eltérők lehetnek.

• Módosítsa a fotók tárolási formátumát

Ezzel a funkcióval a Pro módban készített fotókat tömörítetlen RAW-/JPG-fájlokként mentheti el.

Fotók mentése RAW-fájlként:

1. Lépjen a **Pro** lehetőségre.
2. Váltson a(z) **RAW** lehetőségre.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

1. Az ezzel a funkcióval készített fotók RAW- és JPG-formátumban is mentésre kerülnek.
2. A RAW-fotók több részletet őriznek meg az utófeldolgozáshoz, ami nagyobb fájl méretet eredményez, míg a JPG-formátumú fotók kevesebb tárhelyet foglalnak el.


Szuperhold mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Fotók készítése a Holdról

A **Szuperhold** mód lehetővé teszi, hogy elképesztő fotókat készítsen a Holdról.

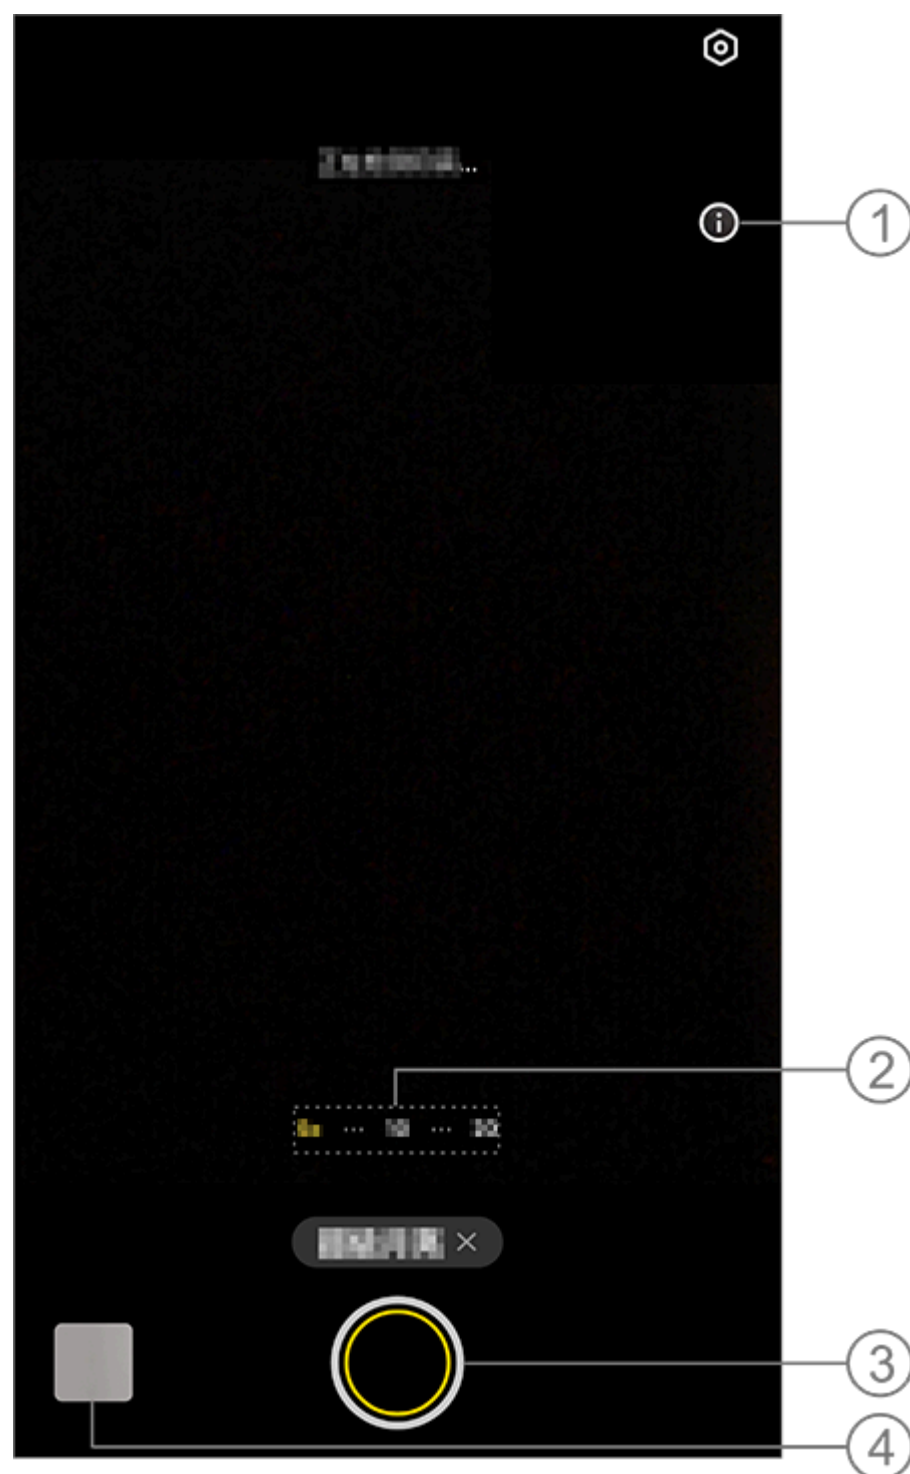

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Koppintson ide a részletek megtekintéséhez.
- ② Húzással közelíthet vagy távolíthat a képernyőn.
- ③ Koppintson ide egy fotó készítéséhez.
- ④ Tekintse meg az elkészített fotókat vagy videókat.

• Fotók készítése:

Állítsa a nagyítást legalább 10x-es értékre, koppintson a(z)  lehetőségre, és tartsa stabilan az eszközt a rögzítés befejezéséig. Tartsa szem előtt, hogy a mód nem feltétlenül fog működni, ha a Holdat eltakarja valami.

⚠Megjegyzés

A jobb rögzítési hatások érdekében tartsa tisztán a lencsét.

Profi sportok m ó d

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Profi sportok mód

A **Pillanatkép** mód lehetővé teszi, hogy könnyedén rögzítse a gyors történéseket, például a háziállatok és a járművek mozgását.

Módszer:

1. Lépjen a **Pillanatkép** lehetőségre.
2. Koppintson az exponálógombra.

Megjegyzés

Ez a mód csak a hátsó kamera használata esetén érhető el.

Astro mód

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Astro mód

Az **Astro** mód segítségével éjszakai felvételeket készíthet, ha tiszta és felhőtlen az ég.

Fotók készítése Astro módban állvánnyal:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az állványérzékelési funkció engedélyezéséhez.
2. Miután a készülékét csatlakoztatta az állványhoz, a keresőben állítsa be témát.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

1. Javasoljuk, hogy Astro módban az eszköz stabilan tartása érdekében használjon állványt.


2. Az AI-jelenetfelismerés, a sorozatfelvételek, a nagyítási lehetőségek, az AE-beállítás vagy az AE/AF-rögzítés nem támogatott Astro módban.

Kettős nézet mód

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Kettős nézet mód

A **Kettős nézet** mód a felvételi képernyőt két nézetre osztja (elülső és hátsó kameranézet), így egymás mellett nézheti meg ezeket.

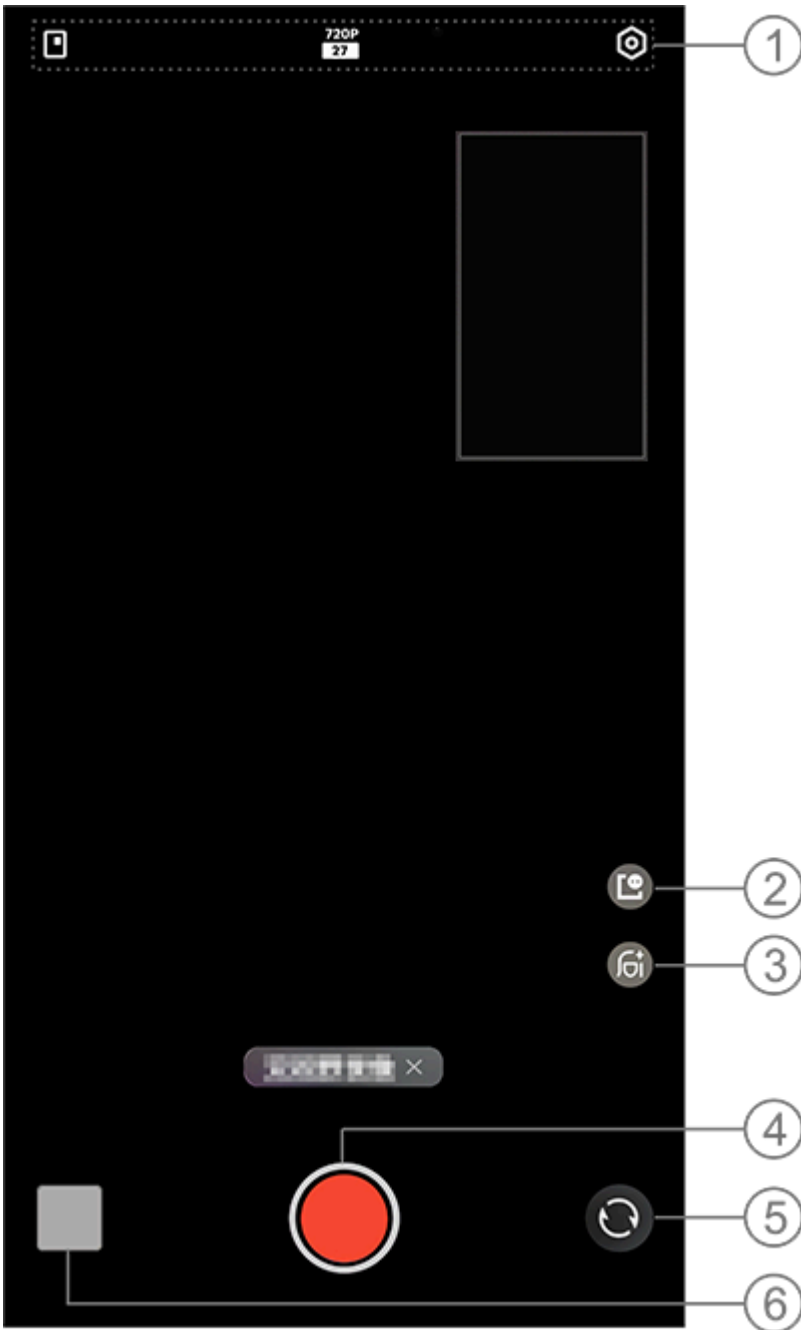

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Váltás a lebegő ablak stílusok között
	720p/1080p képminőség

- ② Váltás a lebegő ablak stílusok között.
- ③ Váltás a szépítő hatások között.
- ④ Koppintson ide videó rögzítéséhez.
- ⑤ Váltás az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑥ A rögzített fotók vagy videók előnézetének megtekintése.

• Videók rögzítése:

Módszer:

1. Lépjen a **Kettős nézet** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Ultra HD–dokumentum

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ultra HD-dokumentum

Az **Ultra HD-dokumentum** mód lehetővé teszi a rögzített fájlok kivágását és korrigálását.

Módszer:

1. Lépjen az **Ultra HD-dokumentum** lehetőségre.
2. Igazítsa a dokumentumot a keresőbe.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Panorámafotók készítése

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Panorámafotók készítése

A **Panoráma** mód több felvételt egyesít egy folytonos panorámafotóvá.



⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Mozgassa a kamerát a nyíl irányába.
- ② Keretnézegető.
- ③ Utasítások.
- ④ Koppintson az aktuális mód letiltásához.
- ⑤ Koppintson egy fotó készítéséhez.
- ⑥ Tekintse meg az elkészített fotókat.

• Fotók készítése:

Módszer:


1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Mozgassa a készüléket egyenletesen aérésnek megfelelően.
3. Ha egy meghatározott hosszabb időtartamig nem mozgatja a eszközt, az eszköz automatikusan abbahagyja a fotózást, és elmenti az elkészített fotókat.

Élő fényképek készítése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Élő fényképek készítése

Az **Élő fénykép** mód lehetővé teszi, hogy körülbelül 3 másodperces élő fotót készítsen.

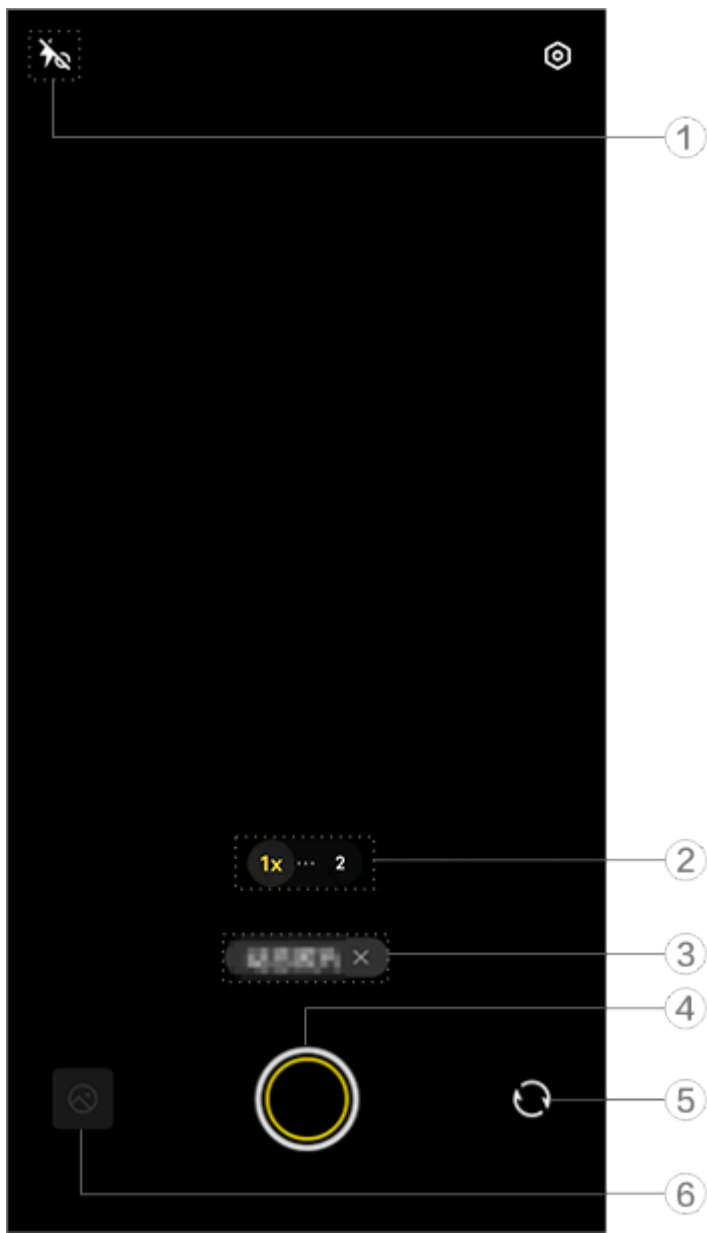

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Aurafény mindig engedélyezve
	Aurafény mindig letiltva
	Vaku be
	Vaku automatikusan be

- ② Húzással közelíthet vagy távolíthat a képernyőn.
- ③ Koppintson az aktuális mód letiltásához.
- ④ Koppintson egy fotó készítéséhez.

- ⑤ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑥ Tekintse meg az elkészített fotókat.

• Élő fényképek készítése:

Koppintson a  lehetőségre, és az exponálógombra koppintás előtti és utáni 3 másodperces időkereten belül rögzített fotók automatikusan mentésre kerülnek.

Megjegyzés

A sorozatfotók nem támogatottak Élő fénykép módban. A zár nem ad ki hangot, ha az Élő fénykép engedélyezve van.


Lass-mozg vide ó k rögz í t é se

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Lass-mozg videók rögzítése

A **Lass-mozg** mód lehetővé teszi, hogy nagyobb képkockaszámmal rögzítsen videót, miközben alacsonyabb képkockaszámmal játssza le.

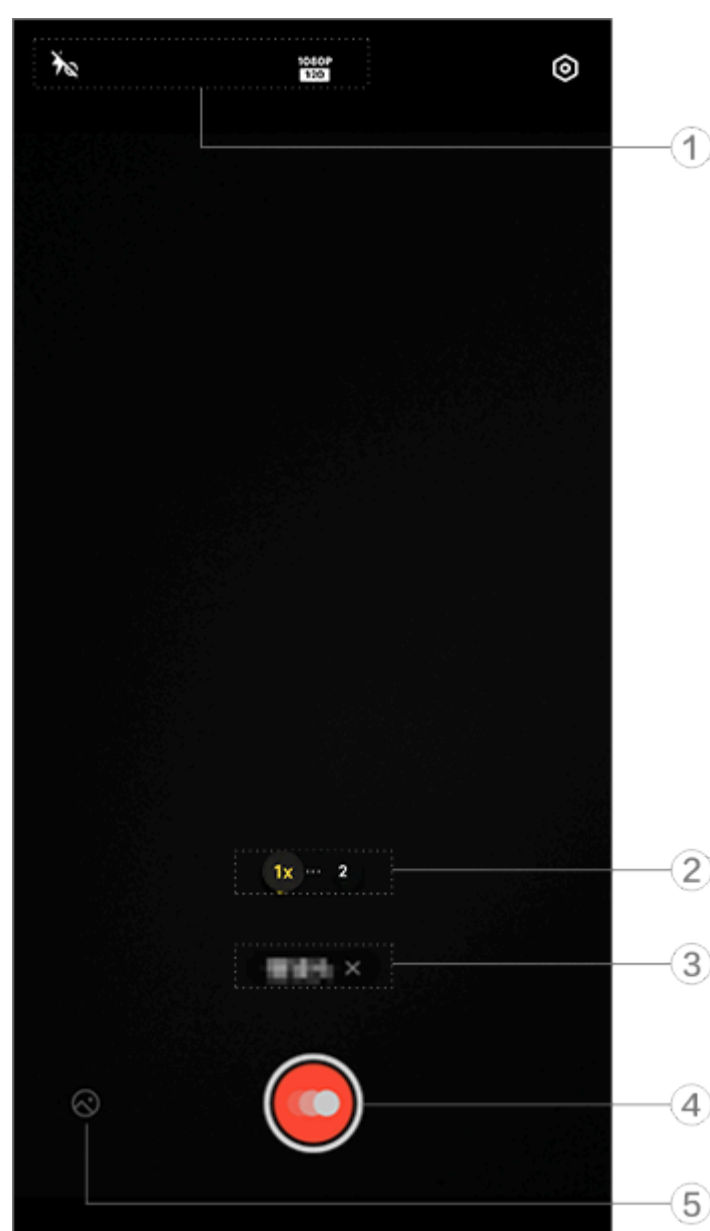

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Aurafény ki
	Aurafény mindig bekapcsolva
	720p képminőség
	1080p képminőség

- ② Húzással közelíthet vagy távolíthat a képernyőn.
- ③ Koppintson az aktuális mód letiltásához.
- ④ Koppintson a felvétel indításához.
- ⑤ Tekintse meg a rögzített videók előnézetét.

Gyorsított felvételű videók rögzítése:

Módszer:


1. Koppintson a(z) elemre a felvétel indításához.
2. Koppintson a(z) lehetőségre a rögzítés szüneteltetéséhez és a(z) lehetőségre a rögzítés folytatásához.
3. Koppintson a(z) elemre a felvétel leállításához.

Gyorsított felvételű videók rögzítése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Gyorsított felvételű videók rögzítése

A **Gyorsított felvétel** mód használatával gyorsított felvételű videót készíthet egy adott időtartamról.

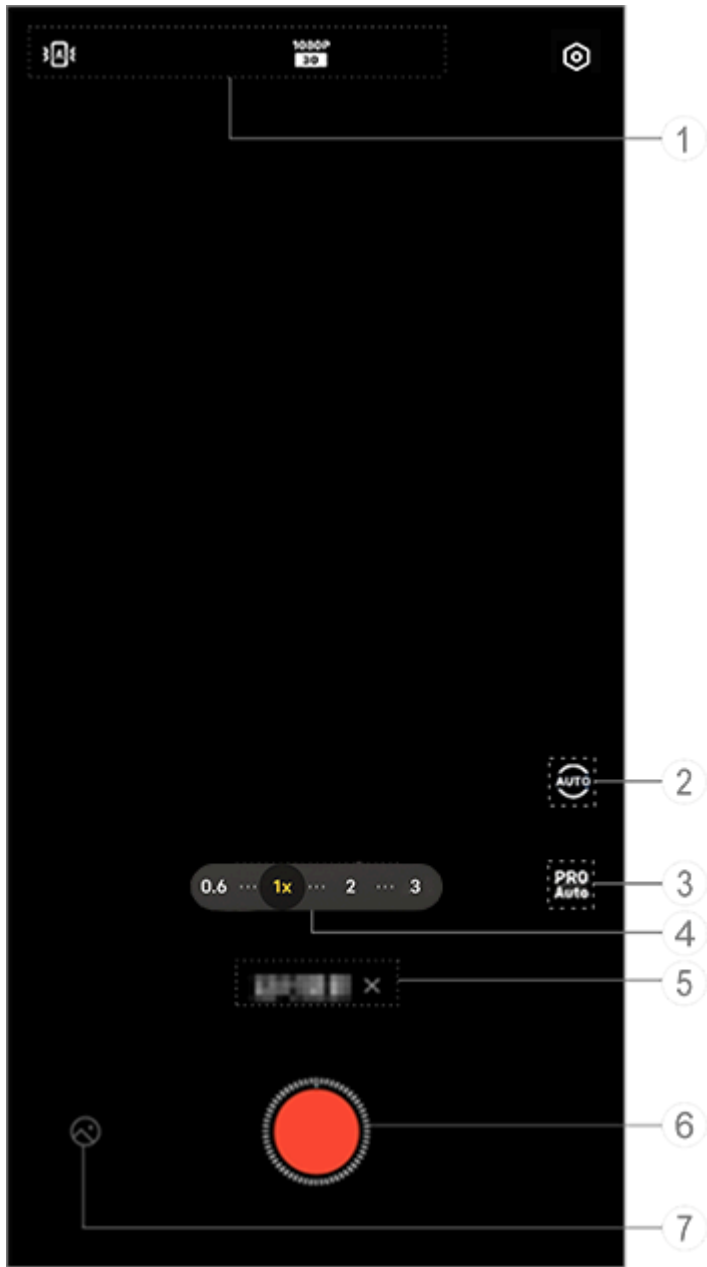

 Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Normál stabilizálás automatikus beállítása be
	Normál stabilizálás be
	720p képminőség
	1080p képminőség
	4K képminőség

- ② Fényképezési intervallum és fényképezés időtartamának kiválasztása.
- ③ Funkcióparaméterek értékeinek módosítása (pl. érzékenység és WB).
- ④ Nagyítás/kicsinyítés a csúszka elhúzásával.
- ⑤ Koppintson ide az aktuális mód letiltásához.
- ⑥ Koppintson ide a felvétel indításához.
- ⑦ A rögzített videók megtekintése.

Gyorsított felvételű videók rögzítése:


Módszer:

- 1. Koppintson a(z)  elemre a felvétel indításához.
- 2. Koppintson a(z)  elemre a felvétel leállításához.

Tov á bbi funkci ó k a Kamera m ó dokban

További funkciók a Kamera módokban

Koppintson a  lehetőségre, ha több funkciót szeretne beállítani vagy engedélyezni az egyes Kamera módokban.

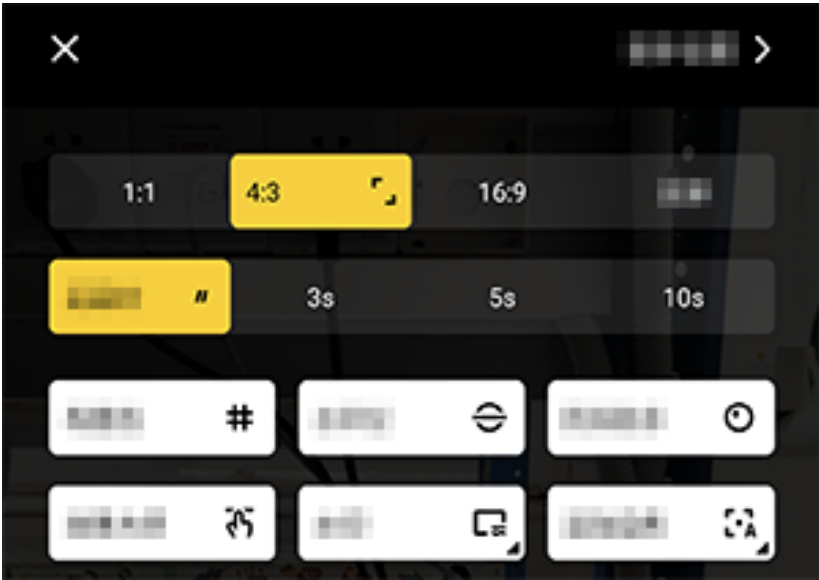

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Válasszon egy képarányt
	Válassza ki az önkioldót
	Rácsvonal be
	Rácsvonal ki
	Szint be
	Szint ki
	Hatásmester be
	Hatásmester ki
	Vízjel be
	Vízjel ki
	Remegésfigyelmeztetés be
	Remegésfigyelmeztetés ki
	HDR be
	HDR ki
	További beállítások

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

További beállítások konfigurálása

További beállítások konfigurálása

További beállítások konfigurálásához koppintson a  > **További beállítások** lehetőségre a Kamera jobb felső sarkában.

Tegye a következők egyikét:

- Ha fotó vagy videó rögzítése közben szeretné lejátszani a zárhangot, engedélyezze a **Zárhang** lehetőséget.
- Ha helycímkét szeretne hozzáadni a fotókhoz és videókhoz, engedélyezze a **Hely** lehetőséget.
- Ha úgy szeretne felvételt készíteni az elülső kamerával, ahogyan azt a kamerakeretben látja, engedélyezze a **Tükrözött szelfi** lehetőséget.
- A legutóbb használt beállítások megtartásához koppintson a **Beállítások megtartása** elemre, és engedélyezze a kívánt opciókat.
- A dátum és az idő, az eszközmodellnév és az egyéb tartalmak hozzáadásához koppintson a **Vízjel** elemre, és engedélyezze a kívánt opciókat.
- Ha fotót szeretne készíteni a képernyőre koppintással vagy hangutasítások használatával, lépjen a **Zár mód** elemre, és engedélyezze a kívánt opciókat.
- Az anyajegyek eltávolításához a szépítés funkció engedélyezése után engedélyezze az **Anyajegyek eltávolítása** lehetőséget Portré funkcióban.
- Ha segítségre van szüksége portrék készítésénél, engedélyezze a **Portrékeretezés** lehetőséget Portré funkcióban.
- A Kamera alapértelmezett beállításainak visszaállításához koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Albumok

Fotók és videók megtekintése

A fotók vagy videók megtekintéséhez, szerkesztéséhez, megosztásához vagy rendezéséhez koppintson a  lehetőségre az Albumok eléréséhez.

Megjegyzés

Bizonyos funkciók használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

• Megtekintés felvételi idő szerint

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Fotók** lehetőségre.
2. Csípje össze a képernyőt a havi nézetre váltáshoz, és húzza szét az ujjait a napi nézetre váltáshoz.

• Megtekintés album szerint

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Albumok** lehetőségre.
2. Egyes fotók és videók alapértelmezett albumokban kerülnek tárolásra. Például a Kamerával készített fotók a Kamera albumba, a Kamerával rögzített videók a Videók albumba, a képernyőképek pedig a Képernyőképek albumba kerülnek mentésre.

• Megtekintés intelligens osztályozás szerint

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Albumok** lehetőségre.
2. Koppintson a **Több** lehetőségre az Intelligens osztályozás alatt.
3. Tekintse meg a fotókat és videókat az intelligens osztályozás szerint, például szelfi, étel és tájkép alapján.

Az intelligens osztályozás szerinti megtekintéshez először engedélyezze az **Intelligens osztályozás** lehetőséget.

Az Intelligens osztályozás engedélyezéséhez, kattintson a(z)  lehetőségre, és engedélyezze az **Intelligens osztályozás** funkciót.

• Fotók és videók keresése

Fotó vagy videó gyors megtalálása kulcsszavas kereséssel:

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Keresés** lehetőségre.
2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban, például tájkép és étel.

Fotók és videók rendszerezése

Fotók és videók rendszerezése

Rendszerezzen nagy számú fotót és videót albumokba, hogy könnyedén átláthassa ezeket.

• Album létrehozása:

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Albumok** lehetőségre.
2. Kattintson a(z) + > **Új album** lehetőségre.
3. Nevezze el az albumot.
4. Válassza ki az albumhoz hozzáadni kívánt fotókat vagy videókat, majd kattintson a(z) ✓ lehetőségre.
5. Helyezze át vagy másolja át a kiválasztott fotókat vagy videókat az albumba.

• Fotók és videók áthelyezése vagy másolása

Módszer:

1. Válassza ki az áthelyezni vagy átmásolni kívánt fotókat és videókat. Fotók és videók kiválasztása:

Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és kattintson a(z) : lehetőségre.

- A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt kattintson a(z)  lehetőségre, vagy kattintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd kattintson a(z) : lehetőségre.

2. Válassza a **Másolás az Albumokba** vagy az **Áthelyezés az Albumokba** lehetőséget.

Fotók és videók törlése

Fotók és videók törlése:

Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

· A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt koppintson a(z)  lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

• Törölt fotók és videók visszaállítása

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Albumok** lehetőségre.

2. Koppintson a **Nemrég törölve** lehetőségre.

3. A törölt fényképeket és videókat az alábbi módszerek egyikével állíthatja vissza:

· Koppintson, és tartsa ujját lenyomva a visszaállítani kívánt fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

· Nyissa meg a visszaállítani kívánt fotókat vagy videókat teljes képernyőn, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Fotók és videók elrejtése

Fotók és videók elrejtése:

· Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z)  > **Elrejtés** lehetőségre.

· A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt koppintson a  lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z)  > **Elrejtés** lehetőségre.

A rejtett fotók vagy videók megtekintéséhez koppintson a(z)  > **Rejtett fotók** lehetőségre.

Fotók és videók átnevezése

Egy fotó vagy videó átnevezéséhez nyissa meg teljes képernyőn, és koppintson a  > **Átnevezés** lehetőségre.

• **Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez**

Módszer:

- 1. Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn.
- 2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Fotók és videók megosztása

Fotók és videók megosztása:

Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

• A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt koppintson a(z)  lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Fotók szerkesztése

Fotók szerkesztése

Fotó szerkesztése vagy finomhangolása:

- 1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fotót teljes képernyőn.
- 2. Koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre.
- 3. Egy bizonyos szerkesztés végrehajtásához koppintson a megfelelő ikonra. Az egyes ikonok leírását az alábbi táblázatban találja.

	Fotó körbevágása és elforgatása
	A fényerő, a kontraszt és egyebek beállítása a fotón
	Firka vagy jelölés elhelyezése a fotón
	Szépítési hatások alkalmazása
	Objektumok eltávolítása
	Szűrőhatások alkalmazása
	Szöveg hozzáadása
	Mozaik hozzáadása
	Matricák hozzáadása
	Szegélyek hozzáadása
	Fényhatás fokozása




Fókuszáljon a témára és homályosítsa el a többi részt

Videók szerkesztése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Videók szerkesztése

Egy videó szerkesztéséhez nyissa meg teljes képernyőn, és koppintson a(z) lehetőségre.

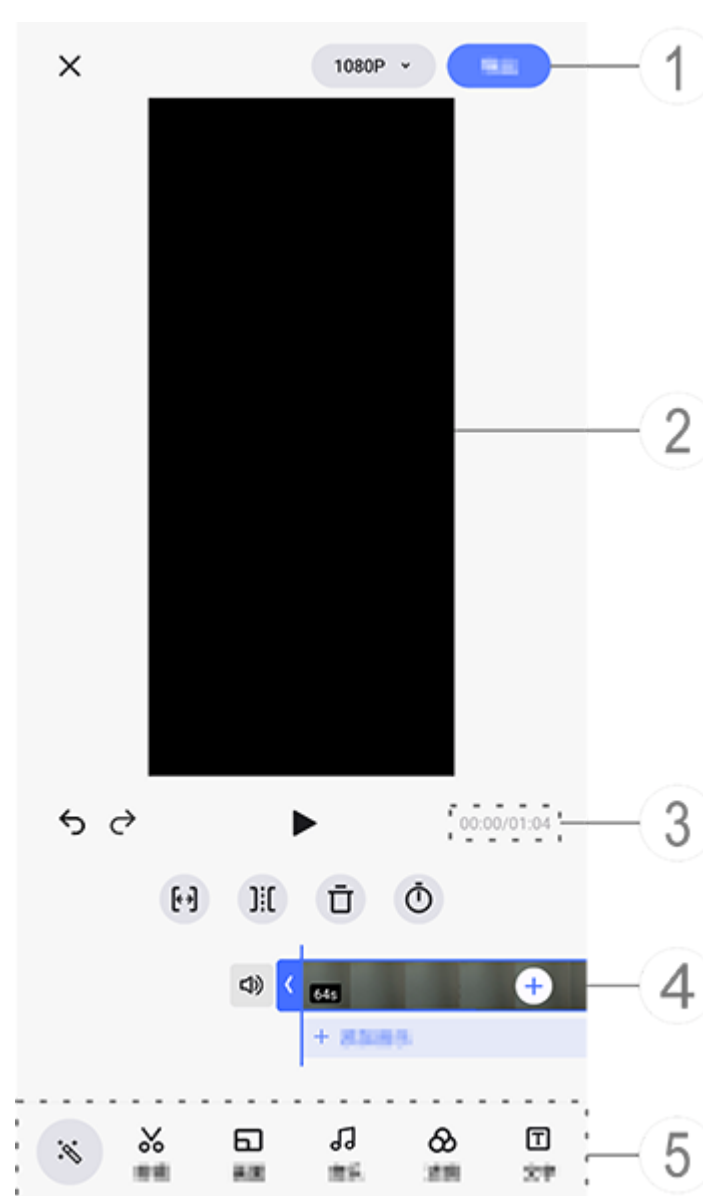

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Exportálja és mentse a szerkesztett videót.
- ② Keretnézegető.
- ③ Tekintse meg a folyamatot.
- ④ Tekintse meg a videóklipet.
- ⑤ Szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

További beállításokért tekintse meg az alábbi táblázatot.

	Visszalépés/szerkesztések elvetése a videó esetében
	Szerkesztések visszavonása
	Szerkesztések megismétlése
	Játssza le és tekintse meg az aktuális videóklip előnézetét
	Vágja le a videót
	Ossza fel a videót az aktuális pozícióban
	Törölje a videóklipet
	Állítsa be a videó sebességét
	Némítás feloldása
	Némítás
	Fotók/videók hozzáadása
	Zene hozzáadása

• Videók szerkesztése

- Videó MI-szerkesztés funkcióval szerkesztéséhez koppintson a(z)  lehetőségre.
- Videó manuális szerkesztéséhez koppintson a(z)  lehetőségre a videóklipek manuális vágásához, felosztásához vagy törléséhez.

• Módosítsa a képarányt vagy a háttérszínt

A képarány módosításához, a kép elforgatásához vagy tükrözéséhez, vagy háttérszín hozzáadásához koppintson a(z)  lehetőségre.

• Háttérzene hozzáadása

Módszer:

1. Koppintson a(z)  **Zene hozzáadása** vagy a(z)  lehetőségre zenei anyagok kiválasztásához.
2. Húzzon és válasszon ki egy zenei felvételt, és módosítsa a zene hangerejét.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Szűrőhatások alkalmazása

Módszer:

1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt szűrőt, és állítsa be a paramétereit.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Szöveg hozzáadása

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Húzza a videofelvételt arra a helyre, ahová szöveget szeretne hozzáadni.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre, adjon meg szöveget, válassza ki a betűtípus színét és stílusát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
4. Húzza a(z)  és  fogópontokat a kezdési és befejezési idő beállításához.
5. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Téma hozzáadása

Téma hozzáadásához koppintson a  lehetőségre a kívánt témastílus kiválasztásához.

• Szépítési hatások alkalmazása

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt hatást, és állítsa be a paramétereit.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Ajánlott

Ajánlott

Az Albumok automatikusan létrehozza az **Ajánlott** albumokat az Ön számára fontos személyek, helyek és csoportfotók alapján.

Megjegyzés

Az Ajánlott lap csak akkor jelenik meg, ha egy fotót hozzáad az Albumokhoz.

Sz á m o l ó g é p

Koppintson meg a  lehetőségre a kezdőképernyőn, hogy elérje a Számológép alkalmazást, amellyel alapvető számtani számításokat végezhet, valutákat válthat át stb.

Számológép megnyitása

A Számológép megnyitása:

- Pöccintsen felfelé a kezdőképernyő aljáról, és koppintson a  lehetőségre az összes alkalmazásban.
- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a  lehetőségre.

Váltás a Számológép módjai között

A Számológép módjai közötti váltáshoz szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

- : Hagyományos számológép alapvető számtani számításokhoz.
- : Tudományos számológép fejlett operátorokkal és funkciókkal.
- : Forex-árfolyam-kalkulátor pénznemátváltáshoz.
- : A Hagyományos vagy Tudományos számológép számítási előzményeinek megtekintése.

Megjegyzés


A Forex-árfolyam-kalkulátor használatához csatlakoztatnia kell eszközt az internethez.

Hangrögz í tő

A Hangrögzítő alkalmazással telefonját hordozható felvevőeszközként használhatja személyes jegyzetek, munkával

kapcsolatos ötletek és egyébek rögzítésére. A Hangrögzítő eléréséhez kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Felvételfájl létrehozása

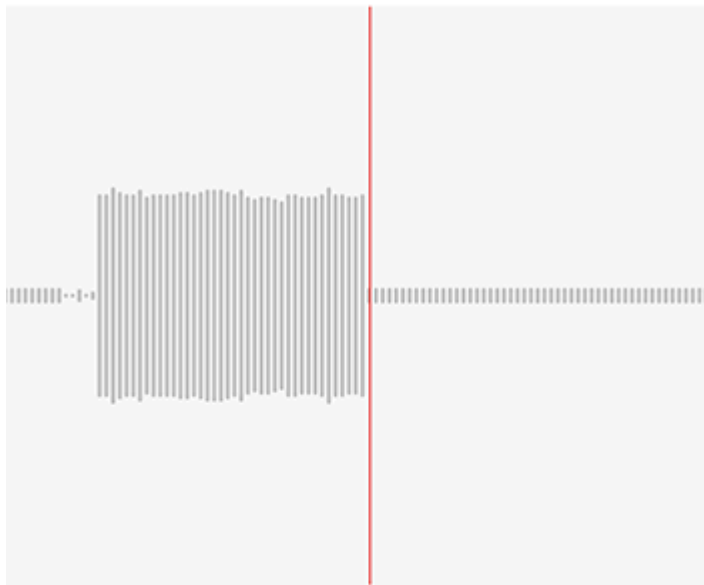

00:00:02



Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvétel közben szükség szerint kattintson a következő ikonokra:

	Felvétel indítása
	Felvétel szüneteltetése
	Felvétel leállítása és mentése
	Jelöljön meg egy időpontot

Felvételfájl lejátszása



Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvétel lejátszása közben szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

-  : Felvétel lejátszása.
-  : Lejátszás szüneteltetése.
-  /  /  /  : Váltás a lejátszási sebességek között.
-  /  : Váltás a hangszóró és a vevőegység módok között.
-  : Rekord törlése.
-  : Húzza a felvétel egy adott pontjára ugráshoz.

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvételfájl törlése

Felvételfájl törlése:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a(z) **:** > **Törlés** lehetőségre.

Felvételfájl átnevezése

Felvételfájl átnevezése:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson az **Átnevezés** lehetőségre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a(z) **:** > **Átnevezés** lehetőségre.

Felvételfájl megosztása

Felvételfájl megosztása:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a(z) **:** > **Megosztás** lehetőségre.

Felvételfájl beállítása csengőhangként


Felvételfájl beállítása csengőhangként:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson a **⋮ > Beállítás csengőhangként** lehetőségre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a **⋮ > Beállítás csengőhangként** lehetőségre.

Felvételfájl szerkesztése

Felvételfájl szerkesztése:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson a **✂** lehetőségre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a **⋮ > Szerkesztés** lehetőségre.

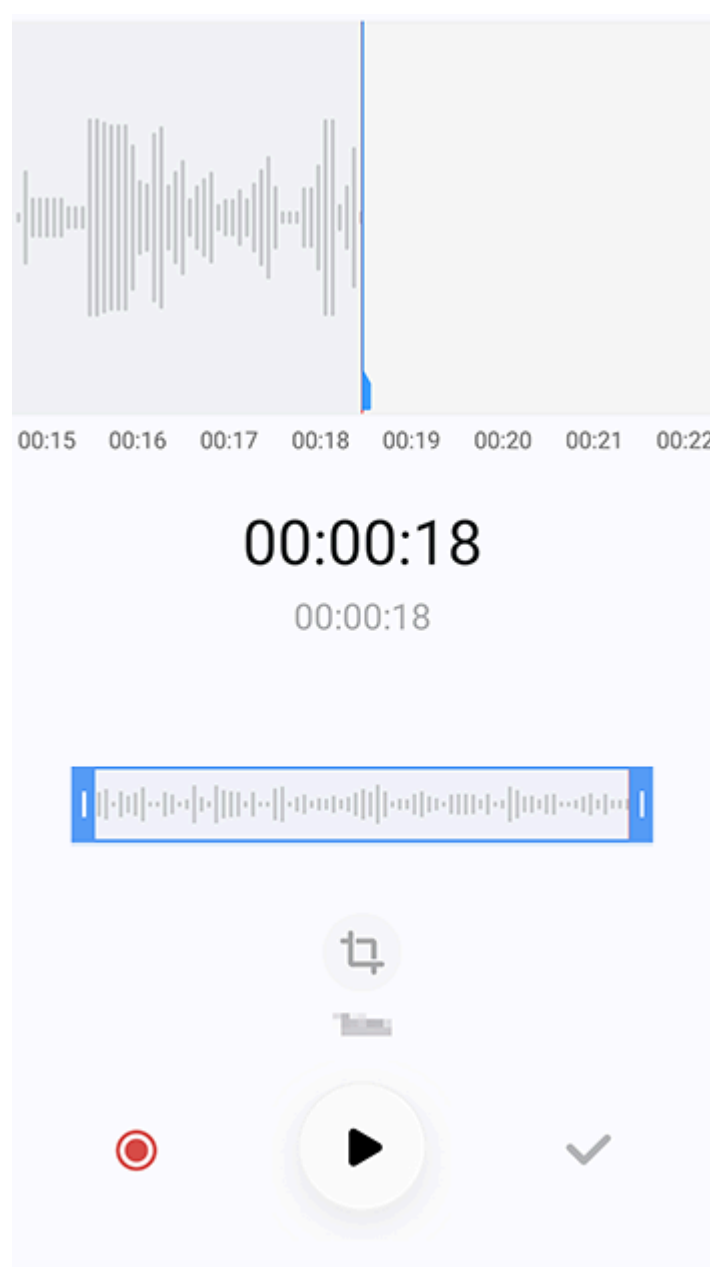

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Módszer:

1. Húzza el a vágókarokat **⏮** a felvétel egy részének kiválasztásához.
2. Koppintson a **▶** lehetőségre a kiválasztás lejátszáshoz, vagy a **Ⓡ** lehetőségre a rögzítés folytatásához.
3. Koppintson a **✂** lehetőségre a kiválasztás megőrzéséhez vagy törléséhez.
4. Koppintson a(z) **✓** lehetőségre.

Felvételfájlok átrendezése

- A fájlok átrendezése a felvételek listájában:
- 1. A felvételek listájában kattintson az **⋮ > Átrendezés** lehetőségre.
 - 2. Válassza ki a kívánt rendezési módot.

Felvételfájl keresése

- Felvételfájl keresése:
- 1. A felvételek listájában kattintson a(z) **Q** lehetőségre.
 - 2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban.

Óra


A világ körüli idők nyomon követéséhez, riasztások beállításához és egyébekhez kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Ébresztő beállítása

Az **Ébresztő** lapon állítson be egy riasztást, amely egy adott időpontban emlékezteti egy eseményre.

• Ébresztő hozzáadása

- Módszer:
- 1. Kattintson a(z) **+** lehetőségre az Ébresztő lapon.
 - 2. A digitális görgő görgetésével beállíthatja a riasztás időpontját, hangját és egyébeket.
 - 3. Kattintson a(z) **✓** lehetőségre.

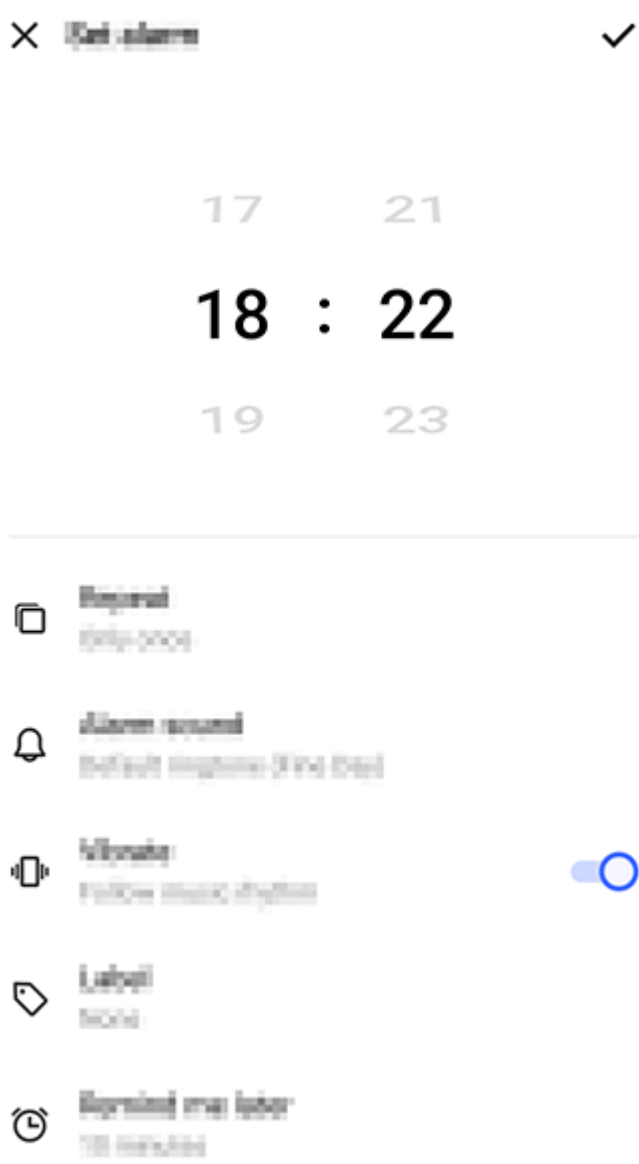

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

A további beállításokért koppintson a következő ikonokra:

: Az ébresztő megismétléséhez koppintson a hét napjaira. Ha nem állítja be, az ébresztő alapértelmezés szerint egyszer szólal meg.

: Válasszon hangot az ébresztőhöz.

: Állítsa be, hogy az eszköz rezegjen, amikor megszólal az ébresztő.

: Ébresztőcímke. Nevezze el az ébresztőt.

: Állítsa be az ébresztő emlékeztető időközét.

: Kapcsolja ki az ébresztőt.

: Mentse el az ébresztőt.

• Ébresztő törlése

Módszer:

1. Az Ébresztő lapon koppintson a(z)  **Kiválasztás** lehetőségre, vagy koppintson rá és tartsa lenyomva az ébresztőt.
2. Válassza ki a törölni kívánt ébresztőt, vagy koppintson a(z)  lehetőségre az összes ébresztő kiválasztásához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Ébresztő be- vagy kikapcsolása

Az ébresztő be- és kikapcsolásához kapcsolja be vagy ki a mellette található kapcsolót az Ébresztő lapon.

Más városok óráinak megtekintése

Az **Óra** segítségével nyomon követheti a helyi időt a világ különböző időzónáiban, és átválthatja az időzóna-különbséget.

• Más városok óráinak hozzáadása

Város hozzáadása:

1. Az Óra lapon koppintson a  lehetőségre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt várost.

• Város eltávolítása

Módszer:

1. Az Óra lapon kattintson a **:** > **Kiválasztás** lehetőségre, vagy kattintson rá és tartsa lenyomva az órát.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt várost, vagy kattintson a ☐ lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Kattintson a(z) ☐ lehetőségre.

Megjegyzés

A lakóhelye szerinti város órája nem törölhető.

• Időkonvertáló

Módszer:

1. Az Óra lapon kattintson a(z) **:** > **Időkonvertáló** lehetőségre.
2. Válasszon egy várost a listából.
3. A digitális görgő görgetésével válassza ki a dátumot és az időt az órán, és a felsorolt városok helyi ideje automatikusan frissül.

Megjegyzés



Az időkonvertáló csak akkor jelenik meg, ha egynél több várost ad hozzá.

Időzítő beállítása

Az **Időzítő** lehetővé teszi a visszaszámlálást egy adott időponttól.

Módszer:

1. Az Időzítő lapon húzással válasszon ki egy időtartamot.
2. Kattintson a  lehetőségre az időzítő elindításához.

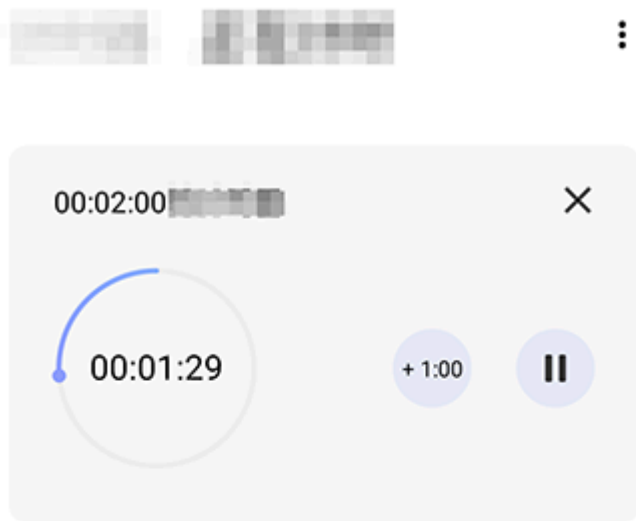

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

A további beállításokért koppintson a következő ikonokra:

: Törölje az időzítőt.

: Adjon hozzá egy percet az időzítőhöz. Visszaszámlálás közben a(z)  lehetőségre koppintva a következőre változik: .

Koppintson a(z)  lehetőségre az időzítő visszaállításához.

: Szüneteltesse az időzítőt.

: Folytassa az időzítőt.

Stopperóra engedélyezése

A **Stopperóra** segítségével mérheti egy esemény időtartamát.

Módszer:

1. A Stopperóra lapon koppintson a  lehetőségre az időmérés elindításához.

2. Koppintson a  lehetőségre egy kör rögzítéséhez, koppintson a  lehetőségre a futó stopperóra szüneteltetéséhez, és koppintson a  lehetőségre a stopperóra alaphelyzetbe állításához.

3. Koppintson a  lehetőségre a köradatok megosztásához vagy másolásához.

További beállítások

Az Óra további beállításaihoz az **Ébresztő, Óra, Időzítő vagy Stopperóra** lapon koppintson a(z) **⋮ > Beállítások** lehetőségre.


Iránytű

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az Iránytű alkalmazás segítségével útbaigazítást kereshet, megtudhatja aktuális szélességi és hosszúsági fokát, meghatározhatja, hogy egy objektum vízszintes-e stb. Az Iránytű eléréséhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Tekintse meg a környezetét, valamint a szélességi és hosszúsági fokokat

A környezet, valamint az aktuális szélességi és hosszúsági fokok megtekintéséhez lépjen az **Iránytű** alkalmazásra.

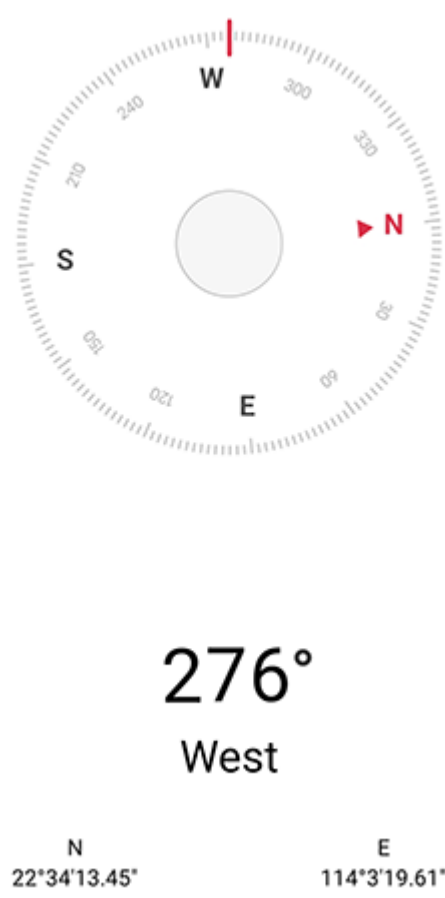

Szintmérés

- Egy tárgy dőlésszögének mérése:
1. Nyissa meg a **Szint** lehetőséget.
 2. Tartsa az eszközt a tárgyhoz.
 3. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő dőlésszöget.

Megjegyzés

1. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz vízszintesen van elhelyezve, és nincs kitéve elektromágneses interferenciának, hogy pontos eredményeket kapjon.
2. Az aktuális tartózkodási helyének megtekintéséhez először engedélyezze a hálózati kapcsolatot és a helymeghatározási szolgáltatásokat.
3. Ha megzavarják, az Iránytű automatikusan átvált a kalibrációs képernyőre. A kalibrálás során az irány átállítható.
4. A digitális iránytűt csak alapvető navigációs támogatásra használja. Ne hagyatkozzon rá a pontos hely, közelség, távolság vagy irány meghatározásában.

Témák

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a(z)  lehetőségre a **Témák** alkalmazás eléréséhez, amellyel személyre szabhatja a háttérképeket, a témákat, a betűtípusokat és egyébeket.

Töltsön le és alkalmazzon új témákat, betűtípusokat, háttérképeket, Mindig A Kijelzőn-stílusokat stb

Módszer:

1. Lépjen a **Témák > Ajánlott** vagy **Kategória** menüpontra.
2. Válassza ki a kívánt témákat, betűtípusokat, háttérképeket és Mindig A Kijelzőn-stílusokat.
3. Miután belépett a részletek oldalára, tegye a következőket:
 - Az ingyenes erőforrások eléréséhez koppintson a **Letöltés > Alkalmazás** lehetőségre.
 - A fizetős erőforrások eléréséhez koppintson az **Ingyenes próbaverzió** vagy a **Vásárlás most** lehetőségre.

Megjegyzés

Jelentkezzen be fiókjába, mielőtt fizetős erőforrásokat próbálna ki vagy vásárolna.

Helyi témák, betűtípusok, háttérképek és egyéb megtekintése

A készülékére előre betöltött vagy letöltött háttérképek, témák, betűtípusok és egyéb erőforrások megtekintéséhez nyissa meg a **Témák > Én** menüt, és böngésszen a **Helyi témák, Helyi betűtípusok és Helyi háttérképek** oldalak között.

További Témák-beállítások

- Ha a kezdőképernyő vagy a lezárási képernyő háttérképét a témával szeretné módosítani, akkor lépjen az **Én > Beállítások** menüpontra, és engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** vagy **A kezdőképernyő háttérképének módosítása a téma alapján** lehetőséget.
- Az erőforrások Wi-Fi-n keresztüli frissítéséhez lépjen az **Én > Beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Erőforrások automatikus frissítése Wi-Fi-n keresztül** lehetőséget.
- A Témák intelligens tartalomajánlásának engedélyezéséhez, amely az Ön számára érdekes tartalmakat javasol, lépjen az **Én > Beállítások** menüpontra, és engedélyezze a **Személyre szabott ajánlások** lehetőséget.

Zene

Zene lejátszása

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.


További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az eszközön tárolt vagy az interneten keresztül közvetített zene lejátszásához koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Zene lejátszása

- **Lejátszási sáv**

Zene lejátszásához válasszon ki egy dalt. Ehhez lépjen a **Zene > Listák/Dalok/Előadók/Albumok** lehetőségek valamelyikére. A lejátszási sáv a képernyő alján látható.

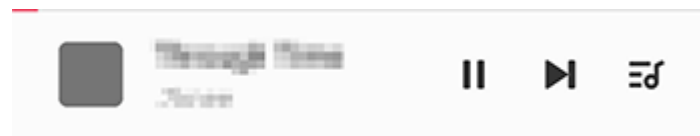

⚠Megjegyzés


Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

- ▶: Dal lejátszása.
- ⏏: Dal szüneteltetése.
- ▶: Ugrás a következő dalra az albumban vagy lejátszási listában.
- ≡: Lejátszási lista megnyitása.

• Zenelejátszási képernyő

Koppintson a lejátszási sávra a lejátszási képernyő eléréséhez.

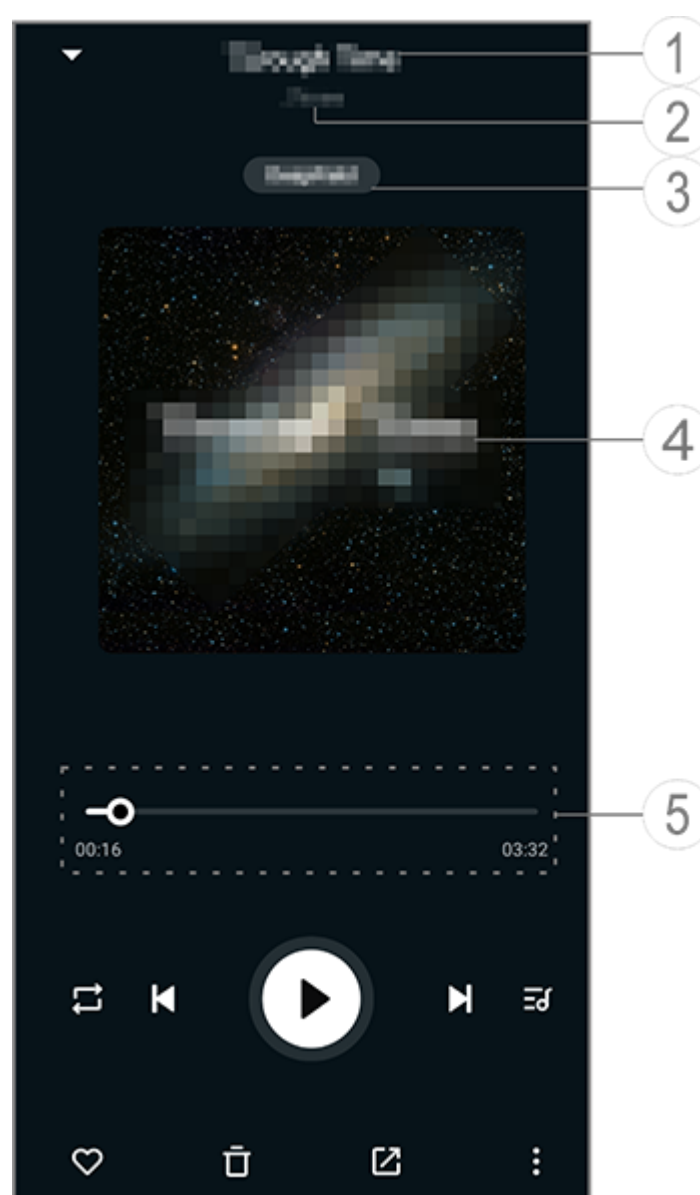

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Dal neve.
- ② A dal előadója.
- ③ Mélyűri hangprofilok beállítása (csak fülhallgató módban).
- ④ A dal borítóképe. Tegye a következők egyikét:

- Koppintson a dalszövegek megtekintéséhez
 - Koppintson a dalszövegre, és tartsa lenyomva a dalszövegposzter szerkesztéséhez, megosztásához vagy mentéséhez.
- ⑤ Lejátszás előrehaladási sáv.

További beállításokért tekintse meg az alábbi táblázatot.

	Húzással állítsa be a lejátszás előrehaladását
	Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben
	Összes ismételése
	Dal ismételése
	Térjen vissza az előző dalhoz
	Lejátszás elindítása/folytatása
	Lejátszás szüneteltetése
	Ugrás a következő dalhoz
	Jelenlegi lejátszási lista
	Dal hozzáadása a Kedvencekhez
	Dal törlése
	Dal megosztása
	További lehetőségek, például a dal hozzáadása egy lejátszási listához vagy beállítása csengőhangként (nem minden országban)
	Vissza

Albumok kezelése

Albumok kezelése

Egy album megtekintéséhez koppintson a Zene **Albumok** lehetőségére.

Vagy tegye a következők egyikét:

- Album szerkesztése: Nyisson meg egy albumot, koppintson a  lehetőségre egy dal kiválasztásához, majd koppintson a

Hozzáadás lejátszási listához vagy a **Törlés** pontra a dal lejátszási listához adásához, vagy a listából törléshez.

- Album törlése: Koppintson rá, és tartsa lenyomva az albumot a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Hozzáadás lejátszási listához: Koppintson az albumra, és tartsa lenyomva a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőségre.

A legutóbb lejátszott dalok megtekintése vagy kezelése

A legutóbb lejátszott dalok megtekintése vagy kezelése

A legutóbbi lejátszási listák megtekintéséhez vagy kezeléséhez lépjen a **Listák > Nemrég lejátszott** menüpontra.

• A legutóbb lejátszott dalok törlése

Ha törölni szeretné a legutóbb lejátszott dalokat, kövesse a következő módszert:

- Koppintson a törölni kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) ☐ lehetőségre.
- Koppintson a(z) ☒ lehetőségre a törölni kívánt dalok kiválasztásához, majd koppintson a(z) ☐ lehetőségre.

• A legutóbb lejátszott dalok megosztása

Módszer:

1. Koppintson a megosztani kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy megosztási módot a dal megosztásához.

Lejátszási listák létrehozása a dalok kezeléséhez

Lejátszási listák létrehozása a dalok kezeléséhez

Az eszközön található dalok kezeléséhez vagy rendezéséhez lépjen a **Listák** lehetőségre, és hozzon létre egy új lejátszási listát.

• Új lejátszási lista létrehozása

Módszer:

1. Koppintson az **Új lejátszási lista** lehetőségre itt: **Listák**.
2. Adja meg az új lejátszási lista nevét, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
3. Az egyéni lejátszási lista átnevezéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) ✎ lehetőségre.

• Dal hozzáadása lejátszási listához

Ha hozzá szeretne adni egy dalt egy lejátszási listához, kövesse a következő módszert:

- Nyissa meg az egyéni lejátszási listát, koppintson a(z) + lehetőségre egy dal kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőségre.
- Koppintson a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) + lehetőségre.

• Dal eltávolítása vagy törlése lejátszási listáról

Ha el szeretne távolítani vagy törölni szeretne egy dalt egy lejátszási listáról, kövesse a következő módszert:

- Nyisson meg egy egyéni lejátszási listát, koppintson rá, és tartsa lenyomva az eltávolítani vagy törölni kívánt dalt, majd koppintson a(z) ⊖ vagy a(z) ☒ lehetőségre.
- Nyisson meg egy egyéni lejátszási listát, koppintson a(z) ☑ lehetőségre az eltávolítani kívánt dalok kiválasztásához, majd koppintson a(z) ⊖ lehetőségre.

• Lejátszási lista törlése

Lejátszási lista törléséhez koppintson a törölni kívánt egyéni lejátszási listára, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) ☒ lehetőségre.

Az eszközön tárolt dalok, előadók és albumok keresése

Az eszközön tárolt dalok, előadók és albumok keresése

Gyorsan megkeresheti az eszközén tárolt dalokat, vagy kulcsszavak alapján kereshet előadókat vagy albumokat.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a keresési képernyő eléréséhez.
2. Adja meg a dal, előadó vagy album kulcsszavait a keresősávban.

Funkciók a Dalok képernyőn

Funkciók a Dalok képernyőn

Ha szeretne lejátszani egy a készüléken tárolt dalt, akkor lépjen a **Dalok** lehetőségre.

Érintse meg hosszan a dalt, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson a  lehetőségre a dal törléséhez.
- Koppintson a  lehetőségre a dal megosztásához.
- Koppintson a(z)  lehetőségre egy lejátszási listához adáshoz.
- Koppintson a  lehetőségre, ha szeretne csengőhangot létrehozni a dal alapján (csak bizonyos országokban elérhető).
- Koppintson a(z)  lehetőségre, ha csengőhangként szeretné beállítani (nem minden országokban).
- Koppintson a  lehetőségre a dal adatainak megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Funkciók az Előadók képernyőn

Funkciók az Előadó képernyőn

Egy előadó készülékén tárolt összes dalának és albumának megtekintéséhez lépjen az **Előadó** menüpontra.

Koppintson az előadóra, és tartsa lenyomva, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson a(z)  lehetőségre az előadó törléséhez.
- Koppintson a(z) + lehetőségre egy lejátszási listához adáshoz.

További funkciók

További funkciók

• Keressen dalokat az eszközén

Az eszközén található dalok kereséséhez koppintson a **:** > **Dalok keresése** > **Egykoppintásos keresés** lehetőségre.

• Az Alvó mód engedélyezése vagy letiltása

Zenelejátszás leállítása egy adott idő elteltével.

Módszer:

1. Koppintson a(z) **:** > **Alvó mód** lehetőségre.
2. A(z)  húzásával állítsa be az időtartamot.
3. Koppintson az **Engedélyezés** lehetőségre a funkció engedélyezéséhez.
4. Koppintson a **Letiltás** lehetőségre a funkció letiltásához.

• Különféle hangprofilok beállítása

Hangprofil kiválasztásához lépjen a(z) **:** > **Hangprofil-beállítások** lehetőségre.

- **Mélyűr:** Hozzon létre magával ragadó hallgatási élményt.
- **Kiemelt:** Próbáljon ki különféle hangprofilokat.
- **Hangszínszabályozó:** Optimalizálja a hangprofilokat.
- **Fülhallgatóhoz igazított:** Optimalizálja a hangprofilokat fülhallgató módban.
- **Fülhöz igazított:** Tegye még élvezetesebbé a zene- vagy videólejátszást egyéni hangprofilokkal.

Megjegyzés

Egyes funkciók csak fülhallgató módban érhetők el.

Időjárás

Koppintson a  lehetőségre az **Időjárás** alkalmazás eléréséhez, ahol megtekintheti a közelgő időjárási viszonyokat.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Városok kezelése

• Város hozzáadása

Ha egy másik város időjárását szeretné ellenőrizni, adja hozzá a várost a helymeghatározó szolgáltatások vagy a keresés révén.

Város hozzáadása:

Adja meg a város nevét a keresősávban.

- Koppintson a **Jelenlegi hely hozzáadása** lehetőségre.
- Lépjen egy városra az időjáráslistáján, majd koppintson a  > **+** lehetőségre.

Megjegyzés

Ha először használja az Időjárás alkalmazást, vagy nem adta meg a jelenlegi városát, a helymeghatározási szolgáltatásokkal hozzáadhat egy várost.

• Városok sorrendjének átrendezése

Az időjáráslistán szereplő városok sorrendjének átrendezéséhez:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson és tartsa lenyomva a(z)  lehetőséget, majd húzza a kívánt helyre.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Város törlése

Az időjáráslistán szereplő város törléséhez:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a törölni kívánt várost.
3. Koppintson erre: **Törlés**.

Lehetőségek az időjárás-képernyőn



Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Városnév.
- ② Aktuális hőmérséklet.
A hőmérséklet mértékegységének módosításához koppintson a  > **Beállítások** > **Hőmérséklet-mértékegység** lehetőségre.
- ③ Aktuális időjárási viszonyok.
- ④ Napi magas és alacsony hőmérséklet.
- ⑤ Pöccintsen az időjárási görbén, hogy megtekintse a hőmérséklet-változásokat és az időjárási viszonyokat a következő 22 órában.
- ⑥ Hőmérséklet-változások és időjárási viszonyok a következő 14 napban.
A következő napok időjárási viszonyainak megjelenítéséhez más formátumban koppintson a  > **Beállítások** > **Többnapos előrejelzés formátuma** lehetőségre.

• Az Időjárás alkalmazás további lehetőségei

Egy adott város egyéb időjárási információinak megtekintéséhez görgessen felfelé az időjárás-képernyőn.

Az egyes ikonok jelentését az alábbi táblázatban találja.

	Érzetre
	Szél iránya/ereje
	Levegő páratartalma
	UV-index
	Láthatóság
	Légköri nyomás
	Napfelkelte/naplemente

Adjon hozzá egy Időjárás widgetet a kezdőképernyőhöz

Egy adott város időjárásának és idejének megtekintéséhez a kezdőképernyőn:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson a **Beállítások > Kezdőképernyő-időjárás** lehetőségre.
3. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a hozzáadni kívánt várost.
4. Koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Megjegyzés

Amikor a kiválasztott város eltér az aktuális városától, akkor az időjárás és az idő mindkét városra vonatkozóan megjelenik a widgeten.

Ossza meg másokkal a város időjárási viszonyait

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város

időjárás-képernyőjén.

2. Koppintson a **Megosztás** lehetőségre.

3. Válasszon ki egy megosztani kívánt képstílust.

4. Válasszon ki egy megosztási módot, és ossza meg az időjárást a kívánt módon.

EasyShare

Az **EasyShare** eléréséhez koppintson a(z)  lehetőségre az Alkalmazások képernyőn vagy a kezdőképernyőn. Ezzel a funkcióval fájlokat vihet át az eszközök között, és adatokat migrálhat a régi telefonjáról egy új telefonra nagy sebességgel, adatforgalma fogyasztása nélkül.

Az EasyShare alapvető funkciói

• **Csatlakozás egy másik eszközhöz az Intelligens Beolvasás segítségével**

A Fájltrávitel vagy a Telefonklónozás funkció használatához csatlakoznia kell egy másik eszközhöz. Ehhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn, hogy beolvassa a QR-kódot az eszközön.

Módszer:

1. Jelenítse meg a generált QR-kódot azon az eszközön, amelyhez csatlakozni szeretne.

2. Koppintson a(z)  lehetőségre az eszköz EasyShare-kezdőképernyőjén.

3. Eszköze segítségével olvassa be a korábbi eszköz QR-kódját.

• **Tekintse meg a más eszközökre küldött vagy azokról fogadott fájlokat**

Ezzel a funkcióval megtekintheti vagy törölheti a más eszközökre küldött vagy azokról fogadott fájlokat.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az eszköz EasyShare-kezdőképernyőjén.

2. Szükség szerint tekintsen meg vagy töröljön egy fájlt.

• Koppintson a(z)  lehetőségre a fájlok típus szerinti szűréséhez.

- Az elküldött rekordok vagy fájlok törléséhez kattintson az **Elküldve** lehetőségre, majd kattintson a(z)  lehetőségre a kiválasztáshoz, végül pedig kattintson a **Törlés** lehetőségre.
- A beérkezett rekordok vagy fájlok törléséhez kattintson a **Beérkezett** lehetőségre, majd kattintson a(z)  lehetőségre a kiválasztáshoz, végül pedig kattintson a **Rekord törlése** vagy a **Rekord és fájl törlése** lehetőségre.

A Fájlátvitel vagy a Telefonklónozás használata előtt

• Az EasyShare megosztása egy másik eszközzel

Ha fájlokat szeretne átvinni vagy adatokat migrálni olyan eszközre, amelyen nincs telepítve az EasyShare, kattintson az **EasyShare megosztása** lehetőségre a főképernyőn.

· **Megosztás Bluetooth segítségével:**

1. Kattintson a **Megosztás Bluetooth segítségével** lehetőségre.
2. Válassza ki a Bluetooth-kompatibilis eszközt.
3. Küldje át az EasyShare-t.

· **Megosztás Wi-Fi segítségével:**

1. Engedélyezze a Wi-Fi funkciót azon az eszközön, amelyhez csatlakozni szeretne.
2. Csatlakozzon az eszközhöz hotspot használatával.
3. Adja meg az URL-címet egy másik eszközön, vagy használja a QR-kód beolvasásához az eszközén.

Megjegyzés

Az URL-címhez vagy a QR-kódhoz nyissa meg eszköze **Megosztás Wi-Fi segítségével** oldalát.

• Az EasyShare letöltése online

Ha fájlokat szeretne átvinni vagy adatokat migrálni olyan eszközre, amelyen nincs telepítve az EasyShare, próbálja meg a következő módszereket.

· Az EasyShare letöltése QR-kód beolvasásával:

1. Hozzon létre egy QR-kódot eszközén az **EasyShare > EasyShare megosztása** menüpontban.

2. Engedélyezze az internetkapcsolatot a partnereszközön, és olvassa be a QR-kódot.

• Az EasyShare letöltése a hivatalos csatornáról:

1. Engedélyezze az internetkapcsolatot a partnereszközön.
2. Töltse le az EasyShare-t a hivatalos csatornáról.

Megjegyzés

1. A webhelyhez vagy a QR-kódhoz nyissa meg az **EasyShare > EasyShare megosztása** menüpontot az eszközén.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

• **A fájlátvitel előtt készítsen biztonsági másolatot az adatokról**

A fájlok átviteléhez vagy adatok migrálásához másik eszközre először készítsen biztonsági másolatot az adatokról, hogy elkerülje az adatvesztést.

Módszer:

1. Nyissa meg az EasyShare URL-címét egy számítógépen.
2. Töltse le és telepítse az EasyShare-t számítógépére.
3. Készítsen biztonsági mentést adatairól, vagy kezelje őket az alábbi módszerek egyikével:
 - Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez egy USB-kábelrel a biztonsági mentés vagy helyreállítás elvégzéséhez.
 - Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez Wi-Fi-n keresztül a biztonsági mentés vagy helyreállítás elvégzéséhez.

Megjegyzés

1. A hivatalos webhely eléréséhez lépjen az **EasyShare > Adat biztonsági mentése** menüpontra az eszközén.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Fájlok küldése vagy fogadása

Koppintson a **Fájlátvitel** lehetőségre, ha nagy sebességgel, adatfogyasztás nélkül szeretne fájlokat fogadni vagy küldeni. Egyidejűleg különféle típusú fájlokat is átvihet.

Vegyünk például Android-alapú eszközöket:

- **A küldő eszközön:**

1. A küldő eszközön koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válasszon ki fájlokat.



Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Mint a fenti ábrán is látható, több opció is a rendelkezésére áll:

- ① Válassza ki a fájlokat típus szerint.
- ② Koppintson a(z)  lehetőségre adott fájlok kereséséhez.
- ③ Koppintson a(z)  lehetőségre az összes fájl kiválasztásához.
- ④ Pöccintsen felfelé vagy lefelé az indexsávon a szükséges fájlok gyors kiválasztásához.

3. Koppintson az ⑤ pozícióra a fenti képen egy QR-kód létrehozásához.

4. Jelenítse meg a QR-kódot a fogadó eszköznek, hogy az

beolvassa, és párosítsa a küldő eszközzel.

5. Koppintson a **Küldés** lehetőségre.

- **A fogadó eszközön:**

1. A fogadó eszköz kezdőképernyőjén koppintson a(z)  lehetőségre.

2. Olvassa be a QR-kódot a küldő eszközön a csatlakozáshoz.

3. Fogadja el a fájltávitelt.

Adatok klónozása a régi eszközről az új eszközre egyetlen koppintással

Koppintson a **Telefonklónozás** lehetőségre bármilyen adat migrálásához a régi telefonjáról egy újra adatforgalom használata nélkül.

Tegyük fel, hogy az aktuális telefon az új telefon. A módszer a következő:

- **A régi telefonon:**

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a régi telefonon.

2. Jelenítse meg a QR-kódot.

3. Az új telefon segítségével olvassa be a régi telefonon a QR-kódot, így párosítsa a két eszközt.

4. Válassza ki a klónozni kívánt fájlokat.

5. Koppintson a **Klónozás indítása** lehetőségre.

- **Az új telefonon:**

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az új telefonon.

2. Válassza ki a régi telefon típusát (iPhone vagy Android).

3. Olvassa be a régi telefonon látható QR-kódot, hogy összepárosítsa a két eszközt.

4. Fogadja el a fájltávitelt.

Megjegyzés

1. Ha a régi telefon iPhone, a fájlok átvitele előtt ellenőrizze, hogy az EasyShare telepítve van-e.

2. Amikor a fájlátvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

Az EasyShare egyéb funkciói

A bejelentkezéshez a fiókba és profilkép módosításához koppintson a profilképre a főképernyőn.

• Jelentkezzen be a fiókjába

Módszer:

1. Koppintson a profilképre az eszköz főképernyőjén.
2. Koppintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
3. Válassza ki, hogy milyen típusú fiókba kíván bejelentkezni.
4. Adja meg a fiók nevét és jelszavát a bejelentkezéshez.

• A profilkép és a becenév módosítása

Módszer:

1. Az eszköz főképernyőjén koppintson a profilképre, majd a megjelenő képernyőn ismét koppintson a profilképre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Az alapértelmezett profilkép színének módosításához válasszon a telefonon elérhető színbeállítások közül.
 - Az alapértelmezett profilkép módosításához koppintson a(z)  lehetőségre, hogy válasszon egyet az Albumok alkalmazásban, vagy készítsen új fotót.
 - Az alapértelmezett becenév módosításához adjon meg egy újat a beviteli mezőben.
3. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Megjegyzés

A kiválasztott bejelentkezési lehetőségtől függően a profilkép vagy becenév módosításakor elérhető lehetőségek az eszköztől függően változhatnak.

• Heti jelentés megtekintése a fájlátvitelről

Módszer:

1. Koppintson a profilképére az eszköz főképernyőjén.
2. Koppintson a **Heti összegzés** lehetőségre.
3. Tekintse meg a heti jelentést.

Megjegyzés

A jelentés csak az aktuális hét átviteleire vonatkozik. Ha nem történt átvitel az elmúlt héten, nem készül heti jelentés.

• Az EasyShare frissítése adatforgalom nélkül

Az EasyShare adatforgalom nélküli frissítéséhez kövesse az alábbi módszert:

Módszer:

1. Koppintson a profilképére az eszköz főképernyőjén.
2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre
3. Engedélyezze az **Automatikus frissítés adatforgalom nélkül** lehetőséget

Megjegyzés

Miután létrejött a kapcsolat a két eszköz között, ez a funkció összehasonlítja az ezekre az eszközökre telepített EasyShare-verziókat, és adatforgalom nélkül frissíti a régebbi verziót az újabb verzióra, így biztosítva, hogy mindkét eszköz ugyanazt vagy az EasyShare legújabb verzióját használja.

Jegyzetek

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A Jegyzetek segítségével nyomon követheti ihleteit és gondolatait. Eléréséhez koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Jegyzet létrehozása

Jegyzet létrehozása:

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a(z)  lehetőségre, vagy nyissa meg a mappát a **Mappák** képernyőről, és koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a jegyzet mentéséhez.

Lehetőségek a Jegyzetekben

Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és szükség szerint kattintson a következő ikonokra:

	Betűméret vagy a szöveg formázásának módosítása
	Bekezdésstílus módosítása
	Teendők lista hozzáadása
	Teendők lista elemállapotának módosítása
	Emlékeztető beállítása
	Kép beillesztése
	Hangjegyzet létrehozása
	Jegyzet háttérének megváltoztatása vagy táblázat hozzáadása a jegyzethez
	Módosítások elvetése vagy visszaállítása

• Módosítsa a betűméretet vagy a szöveg formázását

A jegyzet betűtípusának módosításához kattintson a(z) Aa lehetősége, és tegye a következők egyikét:

- **B**: Félkövér szöveg.
- *I*: Dőlt szöveg.
- U: Aláhúzott szöveg.
- Œ: Áthúzott szöveg.
- Ɔ: Kiemelt szöveg.

• Bekezdésstílus módosítása

A jegyzet bekezdésstílusának módosításához kattintson a(z) ≡ lehetősége, és tegye a következők egyikét:

- ≡: Bekezdés igazítása balra.
- ≡: Bekezdés igazítása középre.
- ≡: Bekezdés igazítása jobbra.
- ≡: Listajeles felsorolás hozzáadása a bekezdésekhez.
- ¹₂₃≡: Számozott lista hozzáadása a bekezdésekhez.
- ^a_b_c≡: Betűjeles lista hozzáadása a bekezdésekhez.

• Teendők lista hozzáadása

Hatékonyan megszervezheti életét úgy, hogy létrehoz egy teendők listát a Jegyzetek segítségével.

Módszer:

1. Koppintson a(z) ☒ lehetőségre.
2. Adja meg a szöveget, majd koppintson a(z) ☐ vagy a(z) ☒ lehetőségre a teendők lista elemállapotának módosításához.
3. Koppintson a(z) ☒ lehetőségre.

• Emlékeztető beállítása

Jegyezze fel teendőit a Jegyzetekkel és ütemezzen emlékeztetőket, hogy a teendőit időben elvégezze.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válassza ki az emlékeztető dátumát és időpontját.
3. Koppintson a(z) ☒ lehetőségre.

• Kép beszúrása

Szűrjön be képeket a jegyzetekbe, hogy érdekesebbé tegye őket.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Szükség szerint válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Koppintson a **Kamera** lehetőségre, készítse el a kívánt fotót, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
 - Koppintson az **Albumok** lehetőségre, válassza ki a kívánt képet az Albumok alkalmazásban, majd koppintson a(z) ☒ lehetőségre.
 - Koppintson a **Firka** lehetőségre, rajzoljon vagy írjon a jegyzetbe, majd koppintson a(z) ☒ lehetőségre.
3. Koppintson a(z) ☒ lehetőségre.

• Hangjegyzet létrehozása

Ha nem kényelmes a jegyzetelés, hagyatkozzon hangjegyzetekre a teendők elvégzéséhez.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a rögzítés szüneteltetéséhez, a(z)  lehetőségre a rögzítés folytatásához, vagy a(z)  lehetőségre a rögzítés leállításához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Háttér módosítása

A jegyzet háttérének módosításához koppintson a(z) **:** > **Felület** lehetőségre, és válassza ki a kívánt felületet.

• Táblázat beszúrása

Egy táblázat beszúrásához egy jegyzetbe, koppintson a(z) **:** > **Táblázat** lehetőségre, adja meg a szöveget, majd koppintson a(z)  lehetőségre a jegyzet mentéséhez.

. Jegyzet személyre szabása

A jegyzetet a következő módszerekkel személyre szabhatja:

- Koppintson a(z) **:** > **Beállítások** lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.

- Koppintson a(z)  lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Jegyzet megjelölése

Egy jegyzet megjelöléséhez nyissa meg teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

Jegyzet keresése

Egy jegyzet gyors megkereséséhez kattintson a(z) **Q** lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.

Jegyzet rögzítése

Jegyzet rögzítése:

1. Kattintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva.
2. Kattintson a **Rögzítés** lehetőségre.

Jegyzet titkosítása/visszafejtése

• Jegyzet titkosítása

A jegyzetet a következő módon titkosíthatja:

- Kattintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva, majd kattintson a **Titkosítás** lehetőségre.
- Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és kattintson a(z)  lehetőségre.

Jelszó beállítása egy jegyzethez:

1. Kattintson a(z)  lehetőségre.
2. Kattintson az **Egyéb jelszótípusok** lehetőségre a megfelelő jelszótípus kiválasztásához.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó beállításához.

• Jegyzet visszafejtése

A titkosított jegyzetet a következő módon fejtheti vissza:

- Kattintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva, majd kattintson a **Visszafejtés** lehetőségre.
- Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és kattintson a(z)  lehetőségre.

Jegyzet megosztása

Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és kattintson a(z)  lehetőségre, ha meg szeretné osztani másokkal.

Jegyzet törlése

Egy vagy több jegyzet törlése:

- Koppintson a jegyzetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a(z) ☒ lehetőségre a jegyzetek listájában, válasszon ki egy vagy több jegyzetet, majd koppintson a(z) ☐ lehetőségre.
- Nyisson meg egy jegyzetet, majd koppintson a(z) ☐ > **Törlés** lehetőségre.

• Nemrég törölt jegyzetek

A nemrég törölt jegyzeteket a következő módon tekintheti meg:

- Koppintson a(z) **:** > **Beállítások** > **Nemrég törölve** lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.
- Koppintson a(z)  > **Nemrég törölve** lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Jegyzet végleges törlése vagy visszaállítása:

- Koppintson a jegyzetre, és tartsa lenyomva, majd válassza a **Végleges törlés** vagy a **Visszaállítás** lehetőséget az előugró ablakban.
- Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és koppintson a **Véglegesen törölve** vagy a **Visszaállítás a Kezdőképernyőre** lehetőségre.

Böngéssz

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a  lehetőségre a **Böngésző** alkalmazás eléréséhez, amellyel konkrét információkat böngészhet és kereshet az interneten stb.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Konkrét információk keresése az interneten

A következő módokon kereshet egy webhelyen vagy a(z)  tartalmában:

- Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.
- Koppintson a(z)  lehetőségre, hogy megtalálja, amit keres.
- Koppintson a  lehetőségre a hangalapú keresés engedélyezéséhez.

Böngészési előzmények és könyvjelzők megtekintése és szerkesztése

Ezzel a funkcióval megtekintheti és szerkesztheti a böngészési előzményeket és a könyvjelzőket.

• Könyvjelzők megtekintése és szerkesztése

Módszer:

1. Lépjen a(z)  >  > **Könyvjelzők** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - URL-cím törléséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
 - Az URL-címek átrendezéséhez koppintson a **Kijelölés** lehetőségre, majd koppintson a(z) , és tartsa lenyomva, hogy a kívánt pozícióba húzza a címeket.

• A böngészési előzmények megtekintése és szerkesztése

Módszer:

1. Lépjen a(z)  >  > **Előzmények** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - URL-cím törléséhez koppintson a **Kijelölés** lehetőségre, válassza ki az URL-címet, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

- Az összes előzmény törléséhez kattintson az **Összes törlése** lehetőségre.

Inkognitó

Az Inkognitó mód használatával webhelyeket látogathat meg anélkül, hogy azok megjelennének a böngészési és keresési előzményekben.

Módszer:

1. Kattintson a(z)  >  >  **Új inkognitó lap** lehetőségre.
2. A képernyő tetején lévő  azt jelzi, hogy inkognitó módban van.

Megjegyzés

Inkognitó módban nem készíthet képernyőképeket, és nem rögzítheti a képernyőt a böngészőben.

V–Appstore

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn az ajánlott alkalmazások böngészéséhez és a bejelentkezés nélküli letöltéséhez.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Alkalmazások keresése

Alkalmazás keresése:

1. Kattintson a(z)  elemre a képernyő felső részén.
2. Adja meg az alkalmazás nevét a keresősávban.
3. Kattintson a(z)  lehetőségre.

Alkalmazások letöltése

Egy alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez koppintson a **Telepítés** lehetőségre az alkalmazás mellett.

• Letöltött alkalmazások kezelése

Az eszközére letöltött alkalmazások kezelése:

- Koppintson a(z)  lehetőségre.
- Koppintson a **Kezelés** > **Letöltéskezelés** lehetőségre.

Alkalmazásrangsorolások

Az alkalmazások rangsorolásának megtekintéséhez vagy az ezek közötti váltáshoz koppintson a **Rangsorolás** lehetőségre.

Személyes kezelés

Alkalmazások kezeléséhez vagy a fiókjába bejelentkezéshez lépjen a **Kezelés** menüpontra.

• Alkalmazások frissítése

Alkalmazások frissítéséhez lépjen a(z) **Kezelés** > **Alkalmazásfrissítések** lehetőségre, és igény szerint frissítse az alkalmazásokat:

- Az összes alkalmazás frissítéséhez koppintson az **Összes frissítése** lehetőségre.
- Egyes alkalmazások frissítéséhez koppintson a **Frissítés** lehetőségre az adott alkalmazások mellett.
- A frissítések figyelmen kívül hagyásához koppintson a  > **Mindig figyelmen kívül hagy vagy az Egyszer figyelmen kívül hagy** lehetőségre az adott alkalmazás mellett.

• Alkalmazások eltávolítása

Alkalmazás eltávolítása:

1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. Koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre.

- **Hely felszabadítása**

Az eszközön lévő maradvány adatok törléséhez kattintson a **Tárhelytisztítás** lehetőségre.

- **Súgó és visszajelzés**

A GYIK eléréséhez és visszajelzés küldéséhez lépjen a **Súgó és visszajelzés** menüpontra.

- **További beállítások**

A V-Appstore további beállításainak konfigurálásához kattintson a(z)  lehetőségre.

Játéktér

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Itt megtekintheti az eszközére telepített játékokat, a legutóbbi játékokkal töltött időt és az egyéb adatokat.

Módszer:

1. Lépjen a **Játéktér** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- Pöccintsen a kártyákon a telepített játékok megtekintéséhez, és kattintson egy kártyára a játék gyors elindításához.

- Kattintson a **Játékadatok** lehetőségre az egyes játékokkal eltöltött idő és az elmúlt 7 nap teljes időtartamának megtekintéséhez.

Video

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak**

rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ez az alkalmazás automatikusan megkeresi az eszközön lévő videókat, és megjeleníti azokat. A Video eléréséhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Videó lejátszása

- Az eszközön tárolt videó lejátszása:
1. Lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra.
 2. Koppintson egy videóra a lejátszáshoz.

Lehetőségek lejátszás közben

- Videolejátszás közben:
- Pöccintsen felfelé vagy lefelé a képernyőn a hangerő és a fényerő módosításához.
 - Koppintson a képernyőn a vezérlőgombok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. Szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

	A videó tükrözése másik eszközre
	Állítsa be a videólejátszás méretét, sebességét és egyebeket
	A képernyő tájolásának zárolása videólejátszás közben
	Előző/következő videó lejátszása
	Lejátszás szüneteltetése
	Képernyőkép készítése

	videólejátszás közben
	Videó lejátszása lebegő ablakban
	Videó elforgatása

Videó megosztása

Ha meg szeretne osztani egy videót másokkal, lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a ☒ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videó törlése

A videó törléséhez lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a ☒ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videó átnevezése

A videó átnevezéséhez lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a ☒ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videók átrendezése

A fájlok átrendezése a videók listájában:

1. A videók listájában koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt rendezési módot.

Videó keresése

Videó gyors megtalálása:

1. A videók listájában kattintson a Q lehetőségre.
2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban.

Google–alkalmazások

A Google számos szórakoztató alkalmazást, közösségimédia-alkalmazást és egyéb alkalmazást kínál. Bizonyos alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába. További információkért keresse fel az egyes alkalmazások súgóoldalát.

Google-szolgáltatások

Chrome/Google: Információk keresése és böngészés az interneten.

Gmail: Küldjön vagy fogadjon e-maileket.

Térkép: Keresse meg magát, és érjen el más helyalapú információkat, például a közeli szabadidős és szórakozóhelyeket.

YT Music: Böngésszen az eszközén tárolt zenék vagy videók között, és streamelje ezeket.

YouTube: Nézzon meg mások által megosztott videókat, vagy töltsse fel a sajátjait.

Fotók: Kezelje és szerkessze az eszközén tárolt összes fotót és videót.

Google Asszisztens: Kezdeményezzen hívásokat, tervezzen útvonalakat és hajtson végre egyéb feladatokat a hangja segítségével.

Google Meet: Vegyen részt videóhívásokban.

Files by Google: Tekintse meg és kezelje az eszközén tárolt fájlokat, alkalmazásokat és egyéb adatokat.

Google Wallet: Tárolja és használja kártyáit, kuponjait, digitális autókulcsát, személyi igazolványát és egyéb adatait.

Naptár: Tekintsen meg dátumokat, állítson be eseményemlékeztetőket stb.

Play Áruház: Keresse meg és töltsse le a legújabb Android-alkalmazásokat, játékokat, filmeket, zenéket és egyébeket.

Telefon: Kezdeményezzen és fogadjon hívásokat.

Névjegyek: Adjon hozzá és mentsen névjegyeket.

Üzenetek: Küldjön és fogadjon fájlokat, például SMS-üzeneteket, fotókat, videókat vagy hangfájlokat.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem érhetők el, vagy a funkciók a régiótól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
2. Bizonyos funkciók használatához csatlakoztatnia kell az eszközt az internethez.

Üzenetek

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az üzenetek megtekintéséhez vagy küldéséhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Üzenetek küldése

Üzeneteket küldhet, ha nem hívható.

Módszer:

1. Lépjen az Üzenetekre, és koppintson erre: .
2. Adja meg az üzenet tartalmát.
3. Adja meg a címzett telefonszámát a **Címzett** mezőben.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Az Új üzenet képernyő áttekintése

Az MMS-üzenetek küldéséhez kattintson a + lehetőségre, majd szükség szerint kattintson az alábbi ikonokra:

	Kép beszúrása
	Fénykép készítése
	Névjegy beszúrása
	Ütemezett üzenetek
	Videó beszúrása
	Videó készítése
	Felvételfájl beszúrása
	Váltás SMS és MMS között
	Jegyzet beszúrása
	Hang beszúrása
	Fájl beszúrása
	Dia beszúrása
	Könyvjelző beszúrása

Üzenetek keresése

Ha gyorsan meg szeretne találni egy üzenetet az üzenetlistában:

- Módszer:
1. Kattintson a(z) **Q** lehetőségre.
 2. Adja meg az üzenet kulcsszavait.
 3. Válassza ki az üzenetet.

Üzenetek továbbítása

Üzenet továbbítása:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Továbbítás** lehetőségre.
- Koppintson a(z) ☒ lehetőségre az üzenet kiválasztásához, majd a **Továbbítás** lehetőségre.

Az üzenet feladójának hívása

Az üzenet feladójának hívása:

- Pöccintsen lefelé az üzenet felett, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Nyissa meg az üzenetet teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

Adja hozzá az üzenet feladóját a Névjegyzékhez/feketelistához

Az üzenet feladójának hozzáadása a Névjegyzékhez/feketelistához:

- Az üzenetlistában koppintson rá, és tartsa lenyomva az üzenetet, majd koppintson a **Hozzáadás a névjegyekhez** vagy a **Hozzáadás a feketelistához** lehetőségre.
- Az üzenet teljes képernyős nézetében koppintson a **⋮ >** **Hozzáadás a névjegyekhez** vagy **Hozzáadás a feketelistához** lehetőségre.

Megjegyzés

Nem fog telefonhívásokat vagy -üzeneteket kapni a feketelistára helyezett névjegyeiktől.

Üzenetek törlése

Üzenet törlése az üzenetlistából:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

- Pöccintsen lefelé az üzenet felett, és koppintson a(z)  lehetőségre.

Üzenet törlése teljes képernyős nézetben:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a(z)  lehetőségre az üzenet kiválasztásához, majd a **Törlés** lehetőségre.

Kéretlen üzenetek blokkolása

Ha bizonyos névjegyektől nem kíván üzeneteket fogadni, letilthatja őket. Ehhez lépjen ide: **:** > **Kéretlen üzenetek blokkolása**.

• Hozzáadás a feketelistához

Egy bizonyos telefonszámról érkező hívások vagy üzenetek letiltásához adja hozzá ezeket a feketelistához.

Módszer:

1. Lépjen a **Feketelista** lehetőségre.
2. Koppintson a **+** lehetőségre.
3. Válassza ki a blokkolni kívánt számokat.
4. Koppintson a(z) **+** lehetőségre.

• Állítsa be, hogy kapjon-e értesítést a letiltott üzenetekről

Annak beállítása, hogy kapjon-e értesítést a letiltott üzenetekről:

1. Koppintson az **Értesítések** lehetőségre.
2. Válassza ki az értesítéstípust.

• Letiltott üzenetek törlése

Letiltott üzenet törlése a **Letiltott üzenetek** közül:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a(z)  lehetőségre az üzenet kiválasztásához, majd a **Törlés** lehetőségre.

Tippek

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ha többet szeretne megtudni az egyéb új, érdekes funkciókról, lépjen a **Tanácsok** alkalmazásra, ahol szakaszonként böngészhet a hasznos tanácsok és trükkök között.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Telefon

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Hívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Hívás kezdeményezése

Módszer:

1.  megnyitása.
2. Válasszon ki egy névjegyet a következő módokon:
 - Adjon meg egy telefonszámot a billentyűzettel, és koppintson a(z)  lehetőségre.
 - Adja meg a névjegy nevének első néhány betűjét a névjegy gyors megjelenítéséhez.
 - Koppintson egy névjegyre a hívásnaplóból.
 - A(z)  menüben pöccintsen balra a névjegyén, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
 - A(z)  menüben koppintson a névjegyre, majd a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson a  lehetőségre.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Kövesse az utasításokat hívás fogadásához vagy elutasításához.

- Hívás fogadása

A hívás fogadásához:

- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Pöccintsen lefelé, ha a képernyő zárolva van.
- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Koppintson a(z)  lehetőségre, ha a képernyő fel van oldva.
- A bejövő hívás előugró képernyőjén: Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Hívás elutasítása

A hívás elutasításához:

- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Pöccintsen felfelé, ha a képernyő zárolva van.
- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Koppintson a(z)  lehetőségre, ha a képernyő fel van oldva.
- A hívás elutasításához és üzenettel válaszoláshoz koppintson a(z)  lehetőségre a bejövő hívás teljes képernyőjén.
- A bejövő hívás előugró képernyőjén: Koppintson a(z)  lehetőségre.

Műveletikonok hívás közben

Tekintse meg az alábbi táblázatot, hogy megismerje a hívás közben elérhető műveletikonokat.

Az egyes ikonok jelentését az alábbi táblázatban találja.

	A folyamatban lévő hívás rögzítése
	A folyamatban lévő hívás várakoztatása
	A mikrofon némítása

	Új hívás kezdeményezése a folyamatban lévő
	Videóhívás kezdeményezése
	Kihangosító engedélyezése
	Billentyűzet kibontása/elrejtése

 Megjegyzés

- 1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
- 2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Telefonbeállítások

A Telefon alkalmazással kapcsolatos beállítások konfigurálásához lépjen a **:** > **Hívásbeállítások** menüpontra. · Bizonyos névjegyeiktől érkező üzenetek vagy hívások elutasításához koppintson a **Kéretlen hívások letiltása** lehetőségre.

- Az elutasító üzenetek testreszabásához koppintson **A bejövő hívások elutasítása SMS-ben** lehetőségre.
- Ha szeretné beállítani, hogy telefonja rezegjen, amikor fogad vagy befejez egy hívást, koppintson a **Rezgés hívás fogadásakor/befejezésekor** lehetőségre.
- Ha gyors hívást szeretne kezdeményezni egy számgombra koppintással és annak lenyomva tartásával, koppintson a **Gyorstárcsázás** lehetőségre, hogy egy névjegyet egy számhoz rendeljen.
- Ha a feloldott képernyőnél előugró ablakban vagy teljes képernyőn szeretné tartani a hívásokat, koppintson a **Híváskijelző feloldott állapotban** lehetőségre.

N é vjegyek

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A névjegyek létrehozásához vagy kezeléséhez kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn a Névjegyek alkalmazás eléréséhez.

Névjegyek importálása

Névjegyek importálása az eszközre:

- Kattintson az **Importálás tárolóeszköztől** lehetőségre, és a kiválasztott névjegyadatok automatikusan importálásra kerülnek az eszközre.

Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Névjegylista üres.

- Kattintson az **Importálás felhőtárhelyről** lehetőségre, jelentkezzen be a **Névjegyek** eléréséhez, majd kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre, hogy szinkronizálja a névjegyek biztonsági másolatát az eszközzel.

Megjegyzés

1. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Névjegylista üres.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- Lépjen a **:** > **Névjegybeállítások** > **Importálás/Exportálás** > **Importálás tárolóeszköztől** menüpontra, és a kiválasztott névjegyadatok automatikusan importálásra kerülnek az eszközre.

Névjegyek létrehozása

Módszer:

1. Kattintson a  lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A névjegy profilképének beállításához kattintson a(z)  > **Fotó kiválasztása** vagy **Fotó készítése** elemre, készítsen vagy válasszon egy fotót, majd kattintson erre: ✓.
 - Ha olyan információkat szeretne megadni, mint például a

névjegy neve és telefonszáma, kattintson a megfelelő mezőkre.
3. Kattintson a(z) ✓ lehetőségre.

Névjegyek szerkesztése

Módszer:

1. Kattintson egy névjegyre.
2. Kattintson a(z) ✎ lehetőségre.
3. A szerkesztések elvégzését követően kattintson a(z) ✓ lehetőségre.

Ismétlődő névjegyek összevonása

Vonja össze az ismétlődő nevekkel vagy telefonszámokkal rendelkező névjegyeket.

Módszer:

1. Kattintson a(z) ⋮ > **Névjegyek > Többször előforduló névjegyek egyesítése** lehetőségre.
2. Válassza ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, vagy az összes névjegy kiválasztásához kattintson erre: ☐.
3. Kattintson a(z) ⬆ lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció csak az azonos helyen tárolt névjegyek esetében működik.

Névjegyek megosztása

A Névjegyek listája lapon a következő módokon oszthat meg egy névjegyet:

- Kattintson egy névjegyre, majd a **QR-kódos névjegykártya** elemre, hogy egy beolvasható QR-kódot hozzon létre eszközök számára.
- Kattintson egy névjegyre, majd lépjen a(z) ⋮ > **Névjegy megosztása > Szöveggént vagy Mellékletként** lehetőségre.
- Tartson megérintve egy névjegyet, majd válassza a **Megosztás > Szöveggént vagy Mellékletként** lehetőséget.

Névjegyek törlése

Töröljön egy vagy több névjegyet a következő módok bármelyikével:

1. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson a(z) ☒ lehetőségre.
2. Válasszon ki egy vagy több törölni kívánt névjegyet, vagy koppintson a(z) ☐ lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson erre:  > **Törlés**.

2. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson egy névjegyre.
2. Koppintson erre:  > **Névjegyek törlése** > **Törlés**.

3. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson egy névjegyre, és tartsa lenyomva.
2. Koppintson a **Törlés** > **Törlés** lehetőségre.

• A nemrég törölt névjegyek megtekintése

Visszaállíthatja a törölt névjegyeket, vagy véglegesen törölheti azokat.

1. A névjegyek listájában lépjen a(z)  > **Névjegyek beállításai** > **Nemrég törölve** menüpontra.. Első alkalommal koppintson a **Nemrég törölve funkció engedélyezése** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A névjegyek végleges törléséhez a(z) ☒ elemre koppintva válasszon ki egy vagy több névjegyet, vagy a(z) ☐ elemre koppintva válasszon ki minden névjegyet, majd koppintson a(z)  > **Törlés** lehetőségre.
 - A törölt névjegyek visszaállításához a ☒ elemre koppintva válasszon ki egy vagy több névjegyet, vagy a ☐ elemre koppintva válasszon ki minden névjegyet. Ezután koppintson erre: .
 - A Nemrég törölve funkció letiltásához koppintson a(z)  > **Nemrég törölve funkció letiltása** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Ez a funkció csak az eszközön tárolt névjegyek esetében működik.
2. A Nemrég törölve mappa tartalma 30 napig marad meg, mielőtt véglegesen törlésre kerül.

Névjegy felhívása vagy üzenetküldés egy névjegynek

A névjegylistát tartalmazó felületen az alábbi módokon hívhat fel egy névjegyet vagy küldhet üzenetet egy névjegynek:

- Pöccintse balra a névjegyet, és koppintson a  vagy a  elemre.
- Nyissa meg a névjegyhez tartozó, részleteket tartalmazó felületet, és koppintson a  vagy a  elemre.

Kedvenc névjegyek

A gyakran használt névjegyeket kedvencként jelölheti meg, hogy könnyedén elérhesse ezeket a **Kedvencek** menüpontban.

- Koppintson erre:  > , válasszon ki egy vagy több névjegyet vagy koppintson a  lehetőségre az összes névjegy kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

- A Névjegyek alkalmazásban koppintson a(z)  lehetőségre.

Névjegyek keresése

Ha gyorsan meg szeretne találni egy névjegyet a névjegyek listájából:

- A Névjegyek alkalmazásban koppintson a névjegy kezdőbetűire a jobb oldali indexben.
- A Névjegyek alkalmazásban koppintson a(z)  lehetőségre, és adja meg a névjegy nevét vagy telefonszámát a keresősávban.

Névjegyek exportálása

A névjegyeket a következő módon exportálhatja a készülékről:

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Névjegybeállítások** > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás tárolóeszközre** menüpontra.
2. Válassza ki az exportálni kívánt névjegyeket, vagy koppintson a(z)  lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson az **Exportálás** > **Mentés** lehetőségre.

Névjegycsoportok kezelése

A **Csoportok** funkció segítségével vállalat, kapcsolattartási idő vagy egyéb tulajdonságok szerint rendezheti névjegyeit.

Üzeneteket is küldhet egy csoport tagjainak, vagy egyedi csengőhangot állíthat be a csoport számára.

• Csoportok létrehozása

Módszer:

1. Csoport létrehozása: Koppintson erre:  > **+**, adjon meg egy csoportnevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
2. Tagok hozzáadása: Válassza ki az új csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd koppintson a(z) **+** lehetőségre.

• Csoportok szerkesztése

A  menüpontból:

- Névjegyek hozzáadásához válasszon egy csoportot, majd koppintson a(z) **+** lehetőségre a hozzáadni kívánt névjegyek kiválasztásához. Ha végzett, koppintson erre: **+**.
- A csoport törléséhez koppintson a ☒ lehetőségre egy csoport kiválasztásához, majd koppintson a  > **Törlés** lehetőségre.
- A névjegyek eltávolításához vagy áthelyezéséhez válasszon egy csoportot, majd koppintson a(z) ☒ lehetőségre az eltávolítani vagy áthelyezni kívánt névjegyek kiválasztásához. Ha végzett, koppintson a  vagy  > **Célcsoport** lehetőségre.
- Ha üzenetet szeretne küldeni egy csoport tagjainak, először válasszon ki egy csoportot. Koppintson a **:** > **Csoportos üzenetküldés** lehetőségre, válassza ki azokat a névjegyeket, akiknek üzenetet szeretne küldeni, majd koppintson a  lehetőségre.
- A csoport csengőhangjának beállításához először válasszon ki egy csoportot. Koppintson a **:** > **Csoportcsengőhang** lehetőségre, és állítsa be kedvenc hangját csengőhangként.

Egyéb funkciók

A névjegyek megjelenítési módjának kiválasztásához vagy a tárolási hely megtekintéséhez koppintson a **:** > **Névjegybeállítások** lehetőségre a Névjegyek alkalmazásban.

- Ha csak a telefonszámokat tartalmazó névjegyeket szeretné megjeleníteni a Névjegylistában, engedélyezze a **Csak telefonszámokkal rendelkező névjegyek megjelenítése** lehetőséget.

- A névjegyek tárolási helyének megtekintéséhez vagy módosításához kattintson a **Tárolási hely** lehetőségre.

Megjegyzés


Ha csak egy opció áll rendelkezésre a tároláshoz, az opció nem szerkeszthető.

- Az adott helyen tárolt névjegyek megjelenítéséhez vagy az egyes tárolási helyeken lévő névjegyek számának megtekintéséhez kattintson a **Névjegyek megjelenítése fiókonként** lehetőségre.

Játékközpont

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Kattintson a  lehetőségre a **Játékközpont** alkalmazás eléréséhez, amellyel megkeresheti és letöltheti kedvenc játékait.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Játékok keresése és letöltése

Módszer:

1. Keressen játékokat a Játékközpontban a következő módokon:
 - Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.
 - Lépjen a **Kategória** menüpontra, ha kategória szerint szeretne böngészni és keresni a játékok között.
 - Lépjen a **Rangsorok** menüpontra, ha a népszerűség, a letöltések vagy a keresések alapján szeretne böngészni és keresni a játékok között.
2. Kattintson az alkalmazás ikonjára a teljes képernyős megjelenítéshez, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.

További kiegészítő lehetőségek

- A frissíthető alkalmazások megtekintéséhez lépjen az **Eszközök > Frissítéskezelés** menüpontra.
- A játékal alkalmazások automatikus frissítéséhez, az alkalmazáson belüli események emlékeztetőinek engedélyezéséhez vagy letiltásához, vagy a játék gyorsítótárának törléséhez lépjen az **Eszközök > Beállítás most** menüpontra.
- A Játékközpont GYIK részének megtekintéséhez lépjen az **Eszközök > Súgó és visszajelzés** menüpontra.

Játéktér

Itt megtekintheti az eszközére telepített játékokat, a legutóbbi játékokkal töltött időt és az egyéb adatokat.

Módszer:

1. Lépjen az **Eszközök > Saját játéktér** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Pöccintsen a kártyákon a telepített játékok megtekintéséhez, és koppintson egy kártyára a játék gyors elindításához.
 - Koppintson a **Játékadatok** lehetőségre az egyes játékokkal eltöltött idő és az elmúlt 7 nap teljes időtartamának megtekintéséhez.

Beállítások

Wi-Fi

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz

Módszer:

1. Engedélyezze a Wi-Fi-t a következő módon:
 - Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont

megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.

· Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** lehetőséget.

2. Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és koppintással kapcsolódjon egy hálózathoz.

A(z)  azt jelzi, hogy Wi-Fi-jelszó szükséges.

Wi-Fi-hálózat hozzáadása kézzel

Olyan Wi-Fi-hálózat hozzáadásához, amelyik nem jelenik meg az elérhető hálózatok listájában, lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és az alábbi módszer használatával adjon hozzá egy Wi-Fi-hálózatot:

Módszer:

· Koppintson a **+Hálózat hozzáadása** lehetőségre, majd adja meg az SSID-t és a biztonsági kulcsot.

· Koppintson a(z)  lehetőségre a Wi-Fi QR-kódjának beolvasásához.

SIM-kártya és mobilhálózat

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **SIM-kártya és mobilhálózat** menüpontban megtudhatja eszköze SIM-kártyájának aktuális állapotát, szerkesztheti a SIM-kártya adatait stb.

Mobiladat engedélyezése

Módszer:

· Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.

· Lépjen a **Beállítások > SIM-kártya és mobilhálózat** lehetőségre, és kapcsolja be a **Mobiladat** opciót.

SIM-kártyaadatok szerkesztése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > SIM-kártya és mobilhálózat** menüpontra, és kattintson a szerkeszteni kívánt SIM-kártyára a **SIM-kártya adatai és beállításai** menüpontban.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A SIM-kártya nevének vagy számának módosításához kattintson a **SIM-kártyanév** vagy a **Szám** lehetőségre.
 - Ha szeretné megtekinteni az adatahasználatot egy bizonyos időszakon belül, lépjen az **Alkalmazások adatahasználat** menüpontra.
 - A SIM-kártya preferált hálózattípusának beállításához kattintson a **Preferált hálózattípus** lehetőségre.. (bizonyos országokban érhető el).

Az előnyben részesített SIM-kártya beállítása

Állítsa be a készülékbe behelyezett SIM-kártyák egyikét a mobiladat-kapcsolathoz vagy a hívásokhoz előnyben részesített SIM-kártyának a következő módszerrel:

1. Válassza a **Beállítások > SIM-kártya és mobilhálózat** menüpontot.
2. Kattintson a **Mobiladat vagy hívás** lehetőségre, és az adott SIM-kártyánál válassza az **Előnyben részesített SIM-kártya** lehetőséget (bizonyos országokban érhető el).

Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eszközben két SIM-kártya található, és mindkét kártyát engedélyezték.

Bluetooth

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bluetooth segítségével csatlakoztathatja telefonját a közeli eszközökhöz, vagy fájlokat másolhat át az eszközök között.

Bluetooth engedélyezése

A Bluetooth bekapcsolása:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe, majd kapcsolja be a **Bluetooth** opciót.

Eszköz átnevezése

Módszer:

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és lépjen a **Beállítások > Bluetooth > Eszköz neve** menüpontra.
2. Adjon meg egy nevet.
3. Koppintson az **Átnevezés** lehetőségre.

További Bluetooth-eszközök párosítása

Módszer:

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontba..
2. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
3. Koppintson a **Párosítás** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a másik eszközön engedélyezve van a Bluetooth funkció, és elfogadta a bejövő párosítási kérelmet.

Fájlok küldése és fogadása

A következő módon oszthat meg adatokat más Bluetooth-eszközökkel.

Például fotók másik eszközre küldéséhez:

1. Nyissa meg az **Albumok** elemet, és válassza ki az elküldeni kívánt fotókat.

2. Koppintson a **Megosztás > Bluetooth** lehetőségre.
3. Válassza ki az eszközt, amely a fotókat fogadja.

Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a másik eszközön engedélyezve van a Bluetooth funkció, és elfogadta a bejövő csatlakozási kérelmet.

Bluetooth segítségével fogadott fájlok megtekintése

A Bluetooth segítségével fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Bluetooth > Bluetooth segítségével fogadott fájlok** lehetőségre.

További kapcsolatok

Repülőgép mód

● **Repülőgép üzemmód**

Kapcsolja be a Repülőgép üzemmódot a következő módok egyikével:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok**, menüpontra, és kapcsolja be a **Repülőgép üzemmódot**.

Hotspot és internetmegosztás

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● **Hotspot és internetmegosztás**

A **Hotspot és internetmegosztás** lehetővé teszi egy olyan hotspot létrehozását, amelyet más eszközök is használhatnak Wi-Fi-n, Bluetooth-on, USB-n és Etherneten keresztül.

Wi-Fi internetmegosztás

Módszer:

1. Engedélyezze a Wi-Fi-hotspotot a következő módon:
 - Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
 - Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Hotspot és internetmegosztás > Wi-Fi-hotspot** menübe, és kapcsolja be a kapcsolót.
2. A hotspot nevének vagy jelszavának módosításához koppintson a megfelelő lehetőségekre.

Internetmegosztás Bluetooth-on vagy USB-kábelén

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Hotspot és internetmegosztás** menüpontba, és kapcsolja be az **USB-megosztás** vagy a **Bluetooth-megosztás** opciót.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha USB-kábelrel osztja meg az internetkapcsolatát, akkor csatlakoztassa a telefonját a másik eszközhöz egy USB-kábelrel.
 - Ha Bluetooth-on osztja meg az internetkapcsolatát, párosítsa a telefonját a másik eszközzel.

Megjegyzés

Mac rendszerű számítógépek nem oszthatnak meg internetet Android-eszközökkel USB-kábelrel.

Hálózatkezelés

● Hálózatkezelés

Beállíthatja, hogy az alkalmazások hozzáférhetnek-e a mobil-, vagy Wi-Fi-hálózathoz.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Hálózatkezelés**

> **Adathálózat vagy Wi-Fi** menüpontra.

2. Koppintson a(z)  lehetőségre, hogy az alkalmazás hozzáférjen a megfelelő hálózathoz, vagy a(z)  lehetőségre a hozzáférés megakadályozásához.

Adatforgalom–csökkentő

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Adatforgalom-csökkentő

Az Adatforgalom-csökkentő megakadályozza, hogy egyes alkalmazások adatokat használjanak a háttérben, és ezáltal csökkenti az adatforgalmat.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Több kapcsolat > Adatforgalom-csökkentő** lehetőségre, és kapcsolja be a kapcsolót.

2. Ha szeretné megakadályozni, hogy az Adatforgalom-csökkentő bizonyos alkalmazásokat befolyásoljon, akkor lépjen az **Alkalmazások korlátlan adathasználattal** lehetőségre, és kapcsolja be az egyes alkalmazások kapcsolóit.

VPN

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● VPN

A VPN segítségével csatlakozhat egy privát biztonságos hálózathoz.

Módszer:

1. Koppintson a **Beállítások > További kapcsolatok > VPN > +** lehetőségre, majd adja meg és mentse el a szükséges információkat.
2. Válassza ki a konfigurált VPN-t, és adja meg felhasználónevét és jelszavát.

Privát DNS

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Privát DNS

A privát DNS megvédheti az adatait és a biztonságát, miközben kapcsolódik a cél URL-címhez.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Privát DNS** menüpontra.
2. Válassza ki a kívánt opciót, és mentse el.

NFC

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● NFC

Az **NFC** lehetővé teszi mobilfizetés végrehajtását, elektronikus aláírást stb.

Az NFC engedélyezése

Az NFC engedélyezése:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok** menüpontra az **NFC** funkció engedélyezéséhez.

NFC használata

Ha olyan alkalmazás segítségével szeretne fizetni, amely támogatja az NFC-fizetést, akkor kapcsolja be az NFC-funkciót, nyissa meg az adott alkalmazást, és futtassa az előtérben, majd vigye az eszköz NFC-beolvasási területét a fizetési leolvasóhoz közel.

Megjegyzés

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás módosításához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > NFC > Érintés és fizetés** menüpontra.

- A kártyán lévő NFC-címke beolvasásához engedélyezze az NFC-t, helyezze a telefonja NFC-beolvasási területét az NFC-címke közelébe, és válasszon egy alkalmazást.

Intelligens tükrözés

●Intelligens tükrözés

Az Intelligens tükrözés segítségével átküldheti a tartalmat az eszközről egy másik eszközre vezeték nélküli módon a következő módszerekkel.

1. módszer:

Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Intelligens Tükrözés** menüpontra.

2. módszer:

1. Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához.

2. Koppintson az **Intelligens tükrözés** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Csatlakozzon egy tükröző eszközhöz

Módszer:

1. Koppintson a **Csatlakozás egy tükröző eszközhöz** lehetőségre.
2. A keresési eredmények között koppintson arra az eszközre, amelyre át szeretné küldeni a képernyőt.

Megjegyzés

1. A tükrözés során ügyeljen arra, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozzon.
2. Győződjön meg arról, hogy a tükröző eszköz csatlakoztatható Wi-Fi-hálózathoz, és használja a DLNA-protokollt.

OTG

● OTG

Az **OTG** lehetővé teszi, hogy USB-tárolóeszközt csatlakoztasson telefonjához, majd a telefon Fájlközelőjében böngésszen a tárolt fotók, videók és egyéb fájlok között, illetve kezelje őket.

Megjegyzés

Öt perc tétlenség után az OTG automatikusan letiltásra kerül.

Nyomtatás

● Nyomtatás

Ha fotókat vagy fájlokat szeretne nyomtatni az eszköz bizonyos alkalmazásaiból, engedélyezze az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** lehetőséget.

Megjegyzés

1. A nyomtatás előtt adjon hozzá egy nyomtatót, amely képes adatcserére az interneten keresztül.
2. A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

Chromebook

● Chromebook

A következők bármelyikét megteheti, ha telefonja csatlakozik egy Chromebookhoz:

- Csevegési előzmények szinkronizálása.
- Fájlok megosztása.
- Chromebook használata SMS-üzenetek küldésére és fogadására.
- Chromebook csatlakoztatása a telefon hálózatához.
- Telefon használata a Chromebook feloldásához.

Megjegyzés

A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

Gyors megosztás

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Gyors megosztás

Fotók, videók, dokumentumok és egyéb fájlok közeli eszközökkel történő megosztásához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Gyors megosztás** menüpontra. Ezután a következők egyikét teheti:

- A funkció engedélyezéséhez: pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Az eszköz átnevezéséhez koppintson az **Eszköz neve** lehetőségre, adjon meg egy nevet, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.

- Ha olyan felhasználót szeretne kiválasztani, aki tartalmat oszthatnak meg Önnel, lépjen a **Kik oszthatnak meg tartalmat Önnel** oldalra, és válasszon ki egy lehetőséget az igényei szerint.
- Ha szeretne többet megtudni ezekről a lehetőségekről, lépjen a **További tudnivalók a Gyors megosztásról** részre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt először kapcsolja be a Bluetooth és a Helymeghatározás funkciót.

Android Auto

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Android Auto

Ha az eszközt USB-kábelrel vagy vezeték nélkül a jármű kijelzőjéhez szeretné csatlakoztatni navigációhoz, hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához, SMS-üzenetek küldéséhez és zene hallgatásához, lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Android Auto** menüpontra.

Megjegyzés

A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

Kijelző és fényerő

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ezzel a lehetőséggel módosíthatja vagy beállíthatja eszköze megjelenítési beállításait, például a képernyő fényerejét és a betűtípusokat.

• A képernyő fényerejének beállítása

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, majd húzza a(z)  lehetőséget.
- Lépjen a **Beállítások > Megjelenítés és fényerő** menüpontra, és húzza a(z)  lehetőséget.

• A képernyő fényerejének automatikus beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** lehetőségre, és kapcsolja be az **Automatikus fényerő** beállítást.

Szemvédelem engedélyezése

A Szemvédelem melegebb színeket jelenít meg a képernyőn, amellyel csökkenti a szemek terhelését.

A funkciót a következő módon engedélyezheti:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be a kapcsolót.

• Szemvédelem ütemezése be/ki

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Szemvédelem** menüpontra, majd koppintson az **Automatikus be-/kikapcsolás** lehetőségre.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:

- Válassza a **Napnyugtától napkeltéig bekapcsol** lehetőséget.
- Válassza a **Bekapcsolás egyéni időpontban** lehetőséget a kezdési és befejezési idő beállításához.

Sötét téma engedélyezése

Egyes képernyőkön a Sötét téma egyszínű fekete hátteret használ, ami segít meghosszabbítani az akkumulátor üzemidejét.

A funkciót a következő módon engedélyezheti:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Sötét mód** menüpontra, és kapcsolja be a kapcsolót.

• Sötét téma ütemezése be/ki

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Sötét mód** menüpontra, majd koppintson az **Automatikus be-/kikapcsolás** lehetőségre.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Válassza a **Napnyugtától napkeltéig bekapcsol** lehetőséget.
 - Válassza a **Bekapcsolás egyéni időpontban** lehetőséget a kezdési és befejezési idő beállításához.

Automatikus zárolás beállítása

Ez a funkció bizonyos tétlenség után automatikusan lezárja a képernyőt.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és koppintson a **Képernyő időtúllépése** lehetőségre.
2. Válasszon egy időszakot.

A betűméret és a stílus beállítása

• Betűtípusok módosítása:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípus és kijelző mérete** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- A betűméret nagyításához vagy csökkentéséhez húzza a(z)  elemet a **Betűméret** menüpont alatt.

- A megjelenített tartalom méretének nagyításához vagy csökkentéséhez húzza a(z)  elemet a **Megjelenítési méret** menüpont alatt.

- Ha az összes betűtípust félkövérrel szeretné megjeleníteni, koppintson a **Félkövér betűtípus** lehetőségre.

• Betűtípusstílus módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípusstílus** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- Válasszon egy előre betöltött stílust.

- Koppintson a **Továbbiak letöltése** lehetőségre a kívánt stílus letöltéséhez.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Képernyőkímélő engedélyezése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyőkímélő** menüpontra.

2. Engedélyezze a **Képernyőkímélő használata** lehetőséget.

3. Válasszon ki egy képernyőkímélő-stílust és egy kezdő időpontot.

Frissítési gyakoriság módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyő**

frissítési gyakorisága menüpontra.

2. Válasszon ki egy frissítési gyakoriságot.

Az alkalmazás képarányának testreszabása

• Alkalmazások megjelenítése teljes képernyőn

Az eszközre telepített legtöbb alkalmazás automatikusan helyesen jelenik meg teljes képernyős módban is. Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nem alkalmazkodnak automatikusan, tegye a következőt:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Alkalmazások teljes képernyős megjelenítése** menüpontra.

2. Kapcsolja be az alkalmazások kapcsolóit.

• Alkalmazások megjelenítése a képernyő felső részén

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Megjelenítés és fényerő > Megjelenítés a képernyő felső részén** menüpontra.

2. Lépjen a szerkeszteni kívánt alkalmazáshoz.

3. Állítsa be a megjelenítési hatást.

Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Téma vagy háttérkép testreszabása

Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a témát vagy a háttérképet az eszközön.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Téma és háttérkép** menüpontra.
2. Válasszon ki egy témát vagy háttérképet.

A Mindig A Kijelzőn funkció testreszabása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az időt és a dátumot, az akkumulátor töltöttségi szintjét és az értesítéseket, amikor felveszi a telefont vagy megérinti a képernyőt.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Mindig a kijelzőn** menüpontra, és kapcsolja be a **Mindig a kijelzőn** lehetőséget.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A Mindig A Kijelzőn-stílus módosításához lépjen a **Mindig A Kijelzőn-stílusok** menüpontra, válassza ki a kívánt stílust, majd koppintson az **Alkalmazás** lehetőségre.
 - Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék felébredjen, amikor értesítéseket kap, kapcsolja be a **Mindig A Kijelzőn új értesítések esetén** lehetőséget.
 - Ha engedélyezni szeretné, hogy egyes alkalmazások értesítéseit a képernyő dupla megérintésével lehessen megtekinteni Mindig A Kijelzőn módban, lépjen az **Értesítések** menüpontba, és válassza ki a kívánt alkalmazásokat.

Felhasználói felület színeinek módosítása

A lehetőséggel módosíthatja az eszköz felhasználói felületének színét.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Szín és stílus** lehetőségre, és engedélyezze a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.
2. Válasszon egy színt az előre beállított színek közül, vagy válassza a háttérképet.
3. A rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének eredeti színének visszaállításához tiltsa le a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.

Lezárási képernyő beállításai

Ezzel a lehetőséggel módosíthatja a lezárási képernyő stílusát és testreszabhatja a lezárási képernyő parancsait.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Lezárási képernyő beállításai** elemre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A lezárási képernyőn megjelenő óra és dátum stílusának vagy a lezárási képernyőről gyorsan indítható funkciók beállításához lépjen az **Egyéni lezárási képernyő** menüpontra.
 - Ha a lezárási képernyő háttérképet a témával szeretné módosítani, akkor engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** lehetőséget.

Megjegyzés

Kizárólag a statikus háttérképek változhatnak a témákkal együtt.

- A Vezérlőközpont megnyitásához a lezárási képernyőről engedélyezze a **Vezérlőközpont megnyitása a lezárási képernyőről** lehetőséget.

Kezdőképernyő-beállítások

Ezzel a funkcióval módosíthatja a kezdőképernyő stílusát, elrendezését, ikonjait és egyéb beállításait.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Kezdőképernyő beállításai** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A kezdőképernyő stílusának módosításához lépjen a **Kezdőképernyő stílusa** menüpontra, és válasszon a Normál és a Fiók lehetőségek közül.
 - Ha szeretné az újonnan letöltött alkalmazások ikonjait a kezdőképernyőhöz adni, akkor engedélyezze az **Ikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz** lehetőséget.
 - A kezdőképernyő elrendezésének módosításához lépjen a **Kezdőképernyő elrendezése** menüpontra, és válasszon a 4x6 és az 5x6 lehetőségek közül.
 - A kezdőképernyő jelenlegi elrendezésének zárolásához

engedélyezze az **Elrendezés zárolása** lehetőséget.

· A kezdőképernyőn lefelé pöccintésekor engedélyezett funkció módosításához koppintson a **Pöccintsen lefelé a kezdőképernyőn** elemre egy funkció kiválasztásához.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Egyszerű mód

Az egyszerűsített kezdőképernyő és a nagyobb rendszerbetűtípus engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Egyszerű mód** menüpontra a funkció engedélyezéséhez.

Dinamikus hatások

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A megfelelő funkció alatt különféle animációs stílusok érhetők el. A kedvenc stílusának kiválasztásához és alkalmazásához lépjen a **Beállítások > Dinamikus hatások** menüpontra.

Egyes felületek dinamikus hatásainak fokozása

Az egyes felületek dinamikus hatásainak és megjelenítési hatásainak fokozásához lépjen a **Beállítások > Dinamikus hatások > Dinamikus hatások fokozása** menüpontra, és engedélyezze az **Felület dinamikus hatásai** lehetőséget.

A környezeti fényhatás megjelenítése

A környezeti fényhatás megjelenítéséhez a képernyő be- vagy kikapcsolt állapotában lépjen a **Környezeti fényhatás** menüpontra.

Kezdőképernyő-animáció módosítása

A kezdőképernyő animációjának módosításához lépjen a **Kezdőképernyő-átmenet animációja vagy a Kezdőképernyő feloldási és belépési animációja** menüpontra, és válassza ki a kívánt animációt, majd kattintson az **Alkalmazás** lehetőségre.

Az ujjlenyomat- vagy arcfelismerő animáció módosítása

Az ujjlenyomat- vagy arcfelismerő animáció módosítása:

1. Kattintson az **Ujjlenyomatikon-animáció, Ujjlenyomat-felismerő animáció vagy Arcfelismerő animáció** lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt animációt.
3. Kattintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Ezt a funkciót csak az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést támogató eszközökön használhatja.
2. Ha az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés le van tiltva az eszközön, az animáció alkalmazását követően ki kell választania egy képernyőzár-lehetőséget, majd a következő lépésekhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

USB-csatlakoztatási vagy töltési animáció módosítása

Az USB-beillesztésre vagy töltésre vonatkozó animáció módosításához lépjen a **Töltési animáció vagy az USB-csatlakoztatási animáció** lehetőségre, válassza ki a kívánt animációt, majd kattintson az **Alkalmazás** lehetőségre.

Megjegyzés

Ezt a funkciót csak a gyorsöltést támogató eszközökön használhatja.

Képernyő be/ki animáció módosítása

Ha módosítani szeretné a képernyő be/ki animációt a bekapcsológomb megnyomásakor, lépjen a **Képernyő be/ki**

animáció menüpontra, és válassza ki a kívánt animációt, majd koppintson az **Alkalmazás** lehetőségre.

Megjegyzés

Ezt a funkciót nem használhatja közösen arcfelismerés vagy gyorstöltés funkciókkal közösen.

Hangok és rezgés

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ha módosítani szeretné a média hangját, a csengőhangot vagy az eszköz által lejátszott hangokat, amikor más típusú értesítéseket kap, lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés** menüpontra.

A hangerőgombok funkciójának módosítása

Ha módosítani szeretné, hogy a hangerőgombok szabályozzák-e a média vagy a csengőhang hangerejét, koppintson a **Módosítás hangerőgombokkal** lehetőségre.

„Ne zavarjanak” funkció engedélyezése

Ha csak a fontos névjegyektől és alkalmazásoktól szeretne értesítéseket kapni, engedélyezze a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

Engedélyezze a „Ne zavarjanak” funkciót a következő módokon:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

- Lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Ne zavarjanak** menüpontra, és engedélyezze a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

Csengőhang testreszabása

A csengőhang-beállítások módosításához lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Telefon csengőhangja, Értesítési csengőhang, Ébresztési csengőhang vagy Üzenetcsengőhang** menüpontra (nem minden országban).

Rendszercsengőhangot vagy egyéni csengőhangot az Ön preferenciája alapján választhat.

Egyéb hangok és rezgések testreszabása

- Ha hangot szeretne lejátszani, amikor telefonszámokat tárcsáz a billentyűzeten, engedélyezze a **Tárcsázási hangok** lehetőséget.
- Ha hangot szeretne lejátszani a képernyő lezárásakor, engedélyezze a **Képernyőzárhang** lehetőséget.
- Ha hangot szeretne lejátszani és be szeretné kapcsolni a rezgést a töltő csatlakoztatásakor, engedélyezze a **Töltési hang és rezgés** lehetőséget.
- Ha hangot szeretne lejátszani a képernyő megérintésekor, engedélyezze a **Érintési hang** lehetőséget.
- Ha hangot szeretne lejátszani képernyőkép készítése közben, engedélyezze a **Képernyőfelvétel-hang** lehetőséget.
- A rezgés bekapcsolásához hívás fogadásakor vagy bontásakor engedélyezze a **Rezgés, amikor a másik fél felveszi/bontja a hívást** funkciót (nem minden országban).

Ha hangot szeretne lejátszani haptikus visszajelzésként a koppintások, a billentyűk lenyomása és egyéb esetén, engedélyezze az **Érintési rezgés** lehetőséget.

Hangminőség és hatások módosítása

A hangminőség vagy a hatások módosításához lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Hangminőség és hatások** lehetőségre.

Alkalmazások

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A képernyőidő és a nem használt alkalmazások megtekintéséhez, illetve az alapértelmezett alkalmazások beállításához lépjen a **Beállítások > Alkalmazások** menüponthoz.

Nemrégiben használt alkalmazások vagy az összes alkalmazás megtekintése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Tekintse meg a nemrégiben használt alkalmazásokat.
 - Ha szeretné megtekinteni az eszközön lévő összes alkalmazást, koppintson a **Mind a(z) [alkalmazások mennyisége] alkalmazás megtekintése** elemre.

Képernyőidő megtekintése

- **Napi áttekintést kaphat arról, hogy mennyi ideig használja az alkalmazásokat, hány értesítést kap, és milyen gyakran ellenőrzi eszközét**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Képernyőidő** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Képernyőidő**, a **Fogadott értesítések** vagy a **Megnyitási/feloldási alkalmak száma** közötti váltáshoz a részletek megtekintéséhez.
 - Koppintson a(z) < vagy a(z) > lehetőségre a különböző dátumokra váltáshoz.

- **Alkalmazásidőzítők beállítása**

Az alkalmazással töltött idő korlátozása:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Képernyőidő** menüpontra.
2. Koppintson a(z) ⌘ elemre egy alkalmazás mellett.
3. Állítsa be az alkalmazás használati idejét, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Ha letelik a használati idő, az alkalmazás bezárul, és az ikonja elhalványul.
2. Az alkalmazásidőzítők éjfélkor visszaállnak.

Beállítás alapértelmezett alkalmazásként

Ha több alkalmazás is ugyanazt a célt szolgálja, kiválaszthat egyet alapértelmezett alkalmazásként.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alapértelmezett alkalmazások** menüpontra.
2. Koppintson a módosítani kívánt alkalmazásra.
3. Válassza ki az alapértelmezés szerint használni kívánt alkalmazást.

Nem használt alkalmazások megtekintése

A közelmúltban nem használt alkalmazások listájának megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Nem használt alkalmazások** menüpontra.

Különleges hozzáférés biztosítása az alkalmazásoknak

Ha más különleges hozzáférést (például Automatikus indítás és Ne zavarjanak) szeretne adni az alkalmazásoknak, lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Különleges alkalmazás-hozzáférés** menüpontra a részletes beállításokért.

Értesítési és állapotsor

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás

támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Alkalmazásértesítések kezelése

Ha ellenőrizni szeretné, hogy mely alkalmazásoktól kapott értesítéseket, vagy hogy hány értesítést kapott a közelmúltban:

1. módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor** menüpontba, majd koppintson a(z)  ▾ lehetőségre az opciók közötti váltásokhoz.
2. Kapcsolja ki- vagy be a kívánt alkalmazásértesítés kapcsolóját.

2. módszer:

1. Húzza lefelé az ujját a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Koppintson a törölni kívánt értesítésre, és tartsa lenyomva, majd koppintson az **Értesítés törlése** lehetőségre.
 - Koppintson a törölni kívánt értesítésre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z)  elemre a megfelelő kapcsoló be- és kikapcsolásához.

Értesítési előzmények megtekintése

A legutóbbi és elhalasztott értesítések megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > Értesítési előzmények** menüpontba, és engedélyezze az **Értesítési előzmények használata** opciót.

Értesítési megjelenítési módok kezelése

Az értesítések megjelenítésének kezelése:

1. Lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor** menüpontra.
2. Szükség szerint válasszon a következő lehetőségek közül:
 - A lezárási képernyőn megjelenő értesítések alkalmazásokban való megjelenítésének kezeléséhez lépjen a **Lezárási képernyő** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki a megfelelő kapcsolót.
 - Az alkalmazásokban megjelenő felugró ablakok

megjelenítésének kezeléséhez lépjen a **Felugró ablak** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki a megfelelő kapcsolót.

- A kezdőképernyőn lévő ikonok megjelenítésének kezeléséhez lépjen az **Ikonok** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki a megfelelő kapcsolót.

Állapotsor kezelése

Az állapotsor, az akkumulátorstílus, a valós idejű hálózati sebesség kijelzése és egyéb értesítések megjelenítési módjának beállításához lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > Állapotsor** menüpontba, hogy beállítsa a kívánt opciókat.

Alkalmazásbeszélgetések kezelése

- **Tekintse meg a kiemelt vagy szerkesztett beszélgetéseket**

A kiemelt prioritású és a szerkesztett beszélgetések megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > További beállítások > Beszélgetések** menüpontra.

- **Buborékok engedélyezése**

Ha egyes beszélgetéseket lebegő ikonokként szeretne megjeleníteni más alkalmazások felett, lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > További beállítások > Buborékok** menüpontra, és engedélyezze a **Buborékok megjelenítésének engedélyezése az alkalmazásokban** lehetőséget.

További értesítési beállítások

A Ne zavarjanak mód és az elhalasztott értesítések beállításához, valamint azon alkalmazások beállításához, amelyeknek fogadni kívánja az értesítéseit, lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > További beállítások** lehetőségre. Itt részletesen beállíthat mindent.

Akkumulátor

Az akkumulátorhasználat és az energiafogyasztás időbeli alakulásának ellenőrzéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor**

menüpontra.

Akkumulátorkímélő funkció be-/kikapcsolása

A következő módon állíthatja be az Akkumulátorkímélő funkció bekapcsolásának feltételét:

1. Lépjen az **Akkumulátorkímélő vagy az Akkumulátorkímélő beállításai** lehetőségre.
2. Kapcsolja be az **Akkumulátorkímélő automatikus bekapcsolása** lehetőséget.
3. Húzza a(z)  elemet a kívánt százalékra.

Ha szeretné, hogy a telefon automatikusan kikapcsolja az Akkumulátorkímélő módot, amikor az akkumulátor töltöttsége eléri a 90%-ot, akkor kapcsolja be az **Akkumulátorkímélő automatikus kikapcsolása** lehetőséget.

Megjegyzés

Az Akkumulátorkímélő bekapcsolja a Sötét témát, és korlátozza vagy kikapcsolja a háttértevékenységeket, egyes vizuális hatásokat, bizonyos funkciókat és bizonyos hálózati kapcsolatokat.

Akkumulátorszázalék megtekintése

Az akkumulátor töltöttségi százalékának megjelenítéséhez az állapotsorban, engedélyezze az **Akkumulátorminta és töltöttségi százalék** lehetőséget.

Használat az utolsó teljes feltöltés óta

Ha kíváncsi az akkumulátorhasználatra az utolsó teljes feltöltés óta, vagy ha megtekintené a rendszer és az alkalmazások akkumulátor-használatát, lépjen a **Használat az utolsó teljes feltöltés óta** lehetőségre.

Megjegyzés

Az energiafogyasztás hozzávetőleges, és a felhasználástól függően változhat.

Akkumulátorral kapcsolatos információk és karbantartási utasítások

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

• **Akkumulátorral kapcsolatos információk elérése**

A Beállítások > Akkumulátor > Akkumulátor állapota és töltése menüpontnál az alábbi akkumulátorral kapcsolatos információkat érheti el:

1. Maximális kapacitás: az aktuális akkumulátor kapacitása.
2. Ciklusszám: Amikor az akkumulátor 100%-ról 0%-ra merül, az egy egész ciklusnak számít. Ha az akkumulátor nem merül le teljesen, azaz például 50%-ról 20%-ra merül, az 3/10-ed ciklusnak számít. A részleges ciklusok összeadódva egész ciklusokat képeznek, a ciklusszám pedig az akkumulátor töltési/lemerülési ciklusainak számát jelzi.
3. Az akkumulátor gyártási dátuma: az akkumulátor gyártásának konkrét dátuma.
4. Az akkumulátor első használatának dátuma: az a dátum, amikor az akkumulátort első alkalommal használták egy új telefon megvásárlása, illetve egy régi akkumulátor új akkumulátorra cserélése után. Ezzel a dátummal a felhasználók nyomon követhetik az akkumulátorhasználat idejét.

• **Az akkumulátor karbantartására vonatkozó utasítások**

1. Az akkumulátor élettartamát csökkentő tényezők:
 - 1.1. A telefon hosszabb ideig történő használata töltés közben.
 - 1.2. A telefon hosszabb ideig történő töltése a teljes feltöltődést követően.
 - 1.3. Az akkumulátor optimális üzemi hőmérsékleti tartománya 0 °C és 35 °C között van. A magasabb hőmérsékleten történő használat felgyorsítja az akkumulátor elöregedését, és csökkenti az akkumulátor élettartamát.
 - 1.4. Nem eredeti töltő-/adatkábel használata a töltéshez, amelynek során a feszültség/áramerősség instabil.
 - 1.5. A telefon hosszabb ideig van használaton kívül, és nem töltik fel időben.

2. A vezeték nélküli kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsolásának hatásai az energiafogyasztásra:

2.1. Ha a telefon készenléti állapotban van és a mobilhálózat térereje erős, a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsolásával energiát takaríthat meg, és meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét.

2.2. Ha a mobilhálózat térereje gyenge, akkor a vezeték nélküli kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth bekapcsolása felválthatja a mobilhálózatot a magas energiafogyasztás megakadályozása érdekében. Ebben az esetben a vezeték nélküli kapcsolatok kikapcsolása növelheti az energiafogyasztást, és csökkentheti az akkumulátor üzemidejét.

3. A lítium-ion akkumulátorok megfelelő használatának tényezői:

3.1. Tartsa távol a telefont a magas hőmérsékletű környezetektől, és ne használja ilyen környezetben.

3.2. Töltés közben kerülje a telefon hosszabb ideig történő használatát.

3.3. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

3.4. Az akkumulátor optimális töltöttségi szintje (SoC) 20–80%, és ebben az állapotban az akkumulátor bármikor tölthető anélkül, hogy hagynia kellene a telefont teljesen lemerülni.

3.5. Ha a telefon hosszabb ideig lesz használaton kívül, azt javasoljuk, hogy töltsse fel kb. 50%-ra, és kapcsolja ki.

3.6. Időben töltsse fel a telefont, ha az egy adott ideig nem lesz használatban. Az energiaszint ajánlott tartománya 40–60%.

3.7. Eredeti akkumulátorokat, töltőket és adatkábeleket használjon. Meghibásodás esetén keressen fel egy hivatalos vevőszolgálati központot tesztelés vagy javítás céljából.

3.8. Amennyiben Ön hajlamos hosszú időn keresztül tölteni a telefonját (például éjszaka), akkor a szokásokon alapuló Intelligens optimalizálás funkció engedélyezését követően a rendszer automatikusan megjegyzi a töltési szokásait, és intelligens módon leállítja, majd folytatja a telefon töltését. Ezáltal megakadályozza, hogy az akkumulátor hosszabb ideig teljesen feltöltött állapotban legyen, valamint késlelteti az akkumulátor előregedését, és meghosszabbítja az élettartamát.

RAM és tárhely

Az eszközön lévő RAM és tárhely használatának ellenőrzéséhez lépjen a **RAM és tárhely** menüpontra.

Tárhely kezelése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > RAM és tárhely > Tárhely kezelése** menüpontra.
2. Koppintson az **Összes törlése** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Biztonság és adatvédelem

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az eszközbiztonság megtekintése és javítása

Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem** menüpontra a fiókbiztonsággal, az alkalmazásbiztonsággal és az eszköz egyéb biztonsági lehetőségeivel kapcsolatos javaslatok megtekintéséhez. A(z)  javasolja, hogy észrevételezze vagy adja meg a kapcsolódó beállításokat.

Készülékkereső

Készülék kereséséhez, védelméhez vagy törléséhez ellenőrizze az alábbiakat a készülékkel kapcsolatban:

- Be van kapcsolva.
- A **Készülékkereső** funkciót engedélyezte.
- Bejelentkezett a Google-fiókjába.
- Csatlakozik egy hálózathoz.
- Engedélyezte a Hely jogosultságokat.
- Látható a Google Play felületén.

- **Készülék keresése, védelme vagy törlése**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülékkereső** lehetőségre, koppintson a **Készülékkereső weboldalára** az eszközén, vagy lépjen a Google Készülékkereső oldalára, majd lépjen be Google-fiókjába.
2. Az elveszett eszköz kap egy értesítést.
3. Értesítést kap az eszköz hozzávetőleges vagy utolsó ismert helyéről.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

Megjegyzés

1. A további lehetőségek megtekintéséért lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülékkereső > További információ a „Készülékkereső” funkcióról** lehetőségre.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Állítson be képernyőzárát, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást az eszközön

Ha beállította a képernyőzárát, az ujjlenyomatos zárolást vagy a arcalapú zárolást, az eszköz biztonsága érdekében, minden alkalommal, amikor bekapcsolja az eszközt vagy felébreszti a képernyőt, a rendszer arra kéri, hogy oldja fel az eszköz zárolását.

• Képernyőzár beállítása

Képernyőzár beállítása:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Képernyőzárolás** lehetőségre.
2. Válassza ki a jelszó típusát:
 - A **Minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldó mintát kell rajzolnia.
 - A **PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
 - Az **Összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.
3. Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni az értesítéseket a lezárási képernyőn.
4. A beállított képernyőzár megszüntetéséhez válassza a **Nincs** vagy a **Pöccintés** lehetőséget.

• Ujjlenyomatos zárolás beállítása

Ujjlenyomatos zárolás beállítása:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Ujjlenyomat** lehetőségre.
2. Válasszon egy eltérő képernyőzárolási lehetőséget:
 - Az **Ujjlenyomat és minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldó mintát kell rajzolnia.
 - Az **Ujjlenyomat és PIN-kód** kombinációjának kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
 - Az **Ujjlenyomat és összetett jelszó** kombinációjának kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.
3. Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni az értesítéseket a lezárási képernyőn.
4. Koppintson a **Bevitel indítása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomata regisztrálásához.
5. A regisztrált ujjlenyomat eltávolításához lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Ujjlenyomat** menüpontra, és koppintson a(z)  lehetőségre az eltávolítani kívánt ujjlenyomat mellett.

• Arcalapú zárolás beállítása

Arcalapú zárolás beállítása:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Arc** lehetőségre.
2. Válasszon egy eltérő képernyőzárolási lehetőséget:
 - Az **Arc és minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldó mintát kell rajzolnia.
 - Az **Arc és PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
 - Az **Arc és összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.
3. Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni az értesítéseket a lezárási képernyőn.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az arcadatai regisztrálásához.
5. Tegye a következők egyikét:
 - A regisztrált arcadatok törléséhez lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Arc** menüpontra, és koppintson az **Arcadatok törlése** lehetőségre.

• Ha azt szeretné, hogy az eszközén közvetlenül hozzáférjen a kezdőképernyőhöz az arcalapú feloldást követően, lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Arc** menüpontra, és kapcsolja ki a **Lezárási képernyőn maradás a feloldást követően** lehetőséget.

• Eszköz feloldva tartása

Ezzel a funkcióval feloldva tarthatja eszközét, amíg az megbízható helyen van, vagy egy másik eszközhöz csatlakozik.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > További biztonsági beállítások > Feloldás meghosszabbítása** menüpontra.
2. Adja meg a lezárási képernyő jelszavát, vagy rajzolja le a feloldási mintát.
3. Lépjen a megfelelő opcióra, és kapcsolja be, vagy adja meg a szükséges adatokat.

Megjegyzés

A funkció használata előtt állítson be képernyőzárát.

Alkalmazás titkosítása vagy elrejtése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Alkalmazástitkosítás/Alkalmazáselrejtés** menüpontra.
2. Koppintson az **Egyéb jelszótípusok** lehetőségre a jelszótípus kiválasztásához, és állítson be egy adatvédelmi jelszót.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonsági kérdések beállításához.
4. Kapcsolja be a megfelelő alkalmazáskapcsolókat az **Alkalmazástitkosítás/Alkalmazáselrejtés** oldalon.

• Rejtett alkalmazások megtekintése

A legutóbb lejátszott dalok törléséhez kövesse a következő módszereket:

- Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Alkalmazáselrejtés > Rejtett alkalmazások megtekintése**

menüpontra.

· Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Alkalmazáselrejtés** menüpontra, kapcsolja be a **Rejtett alkalmazások megtekintése két ujjal felfelé pöccintéssel a kezdőképernyőn** lehetőséget, majd pöccintsen felfelé két ujjal a kezdőképernyőn.

Engedélyek megtekintése

Engedélyhasználati előzmények megtekintése

- A napi alkalmazásonkénti engedélyhasználati előzmények részleteinek, mint például a Hely és Kamera megtekintéséért lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Engedélyhasználati előzmények a mai napon** menüpontra.
- Az alkalmazásonkénti engedélyhasználati előzmények részleteinek megtekintéséért lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Minden engedélyhasználati előzmény** menüpontra.

A készülék alkalmazáskezelőjének megtekintése

Az olyan alkalmazások engedélyeinek beállításához, mint a Kamera, Zene vagy Fotók, lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Alkalmazáskezelő** menüpontra.

Az alkalmazás-adatvédelem beállítása

A megbeszélés közben történő képernyőmegosztásnál vagy jelszó megadásánál egy harmadik fél által fejlesztett alkalmazásban adatvédelmi problémákba ütközhetünk; a védelem érdekében lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Intelligens adatvédelem** menüpontra.

Egyéb adatvédelmi engedélyek beállítása

A készülék adatvédelmi biztonságához kapcsolódó egyéb lehetőségek beállításainak megváltoztatásához lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > További adatvédelmi beállítások** menüpontra.

Tartózkodási hely

A helyalapú szolgáltatások segítségével megtekintheti a tömegközlekedési előrejelzéseket és a közeli éttermeket, ha a **Hely** engedélyezve van.

Hely bekapcsolása

A Hely bekapcsolása:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Hely** lehetőségre, és koppintson a **Hely használata** elemre.

Keresse meg vagy válassza ki, hogy mely alkalmazások használják a telefon helyadatait

Módszer:

1. Engedélyezze a helyadatokat, és lépjen a **Beállítások > Hely > Mind megtekintése** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek nemrég hozzáfértek a helyadatokhoz.
 - Egy alkalmazás engedélyeinek módosításához koppintson az alkalmazásra, majd válassza ki a helyhozzáférést.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába.

Ultra játék mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az **Ultra Játék Mód** lehetővé teszi, hogy elmerüljön a játékokban az eszköz teljesítményének fokozásával.

Játékok hozzáadása az Ultra Játék Módhhoz

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód > Támogatott játékok** lehetőségre.
2. Kapcsolja be a kívánt alkalmazáskapcsolókat.

Játékmódok engedélyezése

• Esport üzemmód engedélyezése

Ahhoz, hogy nagy teljesítményű e-sport-konfigurációk használatával lenyűgözőbb és egyenletesebb játékelményben legyen része, hajtsa végre az alábbi műveleteket.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra Játék Mód** menüpontra, és engedélyezze a **Játékoldalsáv** lehetőséget.
2. Nyissa meg az Ultra játék módhhoz hozzáadott játékot, és pöccintsen befelé a képernyő felső részének bal szélétől a játékoldalsáv megjelenítéséhez.
3. Koppintson a(z)  > **Esport üzemmód** lehetőségre.

Megjegyzés

Ha szeretné átlátni a funkcióval kapcsolatos részleteket és megtekinteni a már telepített és az E-sport üzemmódot támogató játékokat, lépjen ide: **Beállítások > Ultra játék mód > E-sport üzemmód**.

• Automatikus játék a képernyőn kívül funkció engedélyezése

Ha kikapcsolt képernyő mellett is folytatni szeretne egy játékot, végezze el az alábbi műveleteket.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra Játék Mód** menüpontra, és engedélyezze a **Játékoldalsáv** lehetőséget.
2. Nyissa meg az Ultra játék módhhoz hozzáadott játékot, és pöccintsen befelé a képernyő felső részének bal szélétől a

játékoldalsáv megjelenítéséhez.

3. Koppintson az  **Automatikus játék a képernyőn kívül** lehetőségre.

„Ne zavarjanak” játék közben

Az értesítések elrejtése vagy a képernyő véletlen érintésének megakadályozása játék közben:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra Játék Mód** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- Ha játék közben el szeretné rejteni a lebegő értesítéseket a képernyő tetejéről, engedélyezze az **Értesítések letiltása** lehetőséget.

- Ha el szeretné utasítani a bejövő hívásokat, vagy a háttérben szeretné futtatni ezeket játék közben, lépjen a **Hívásértesítések némítása** menüpontra a **Háttérhívások** vagy a **Hívások elutasítása** lehetőség engedélyezéséhez (nem minden országban).

- A képernyő véletlen érintésének elkerüléséhez játék közben lépjen a **Véletlen érintés megelőzése** menüpontra, és szükség szerint kapcsolja be a lehetőségeket.

Több feladat feldolgozása játék közben

A kisablakos alkalmazások listájának megjelenítése játék közben.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód > Játék kép a képernyőn** menüpontot.

2. Tegye a következők egyikét:

- A kisablakos alkalmazások listájának játék közbeni megjelenítéséhez engedélyezze **Pöccintsen felfelé három ujjal a kisablakos alkalmazások listájának megjelenítéséhez** lehetőséget.

- Ha játék közben lebegő üzenetként szeretné megjeleníteni az alkalmazások értesítéseit, engedélyezze a **Lebegő üzenetikonok megjelenítése** lehetőséget, és kapcsolja be a megfelelő alkalmazáskapcsolókat az igényeitől függően.

 **Megjegyzés**

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Parancsikonok és kiegészítő lehetőségek

S-capture

Képernyő rögzítése

- Ha képernyőrögzítés közben meg szeretné jeleníteni az érintési vagy kattintási pályát, engedélyezze az **Érintési pálya megjelenítése** lehetőséget.
- A képminőség képernyőrögzítés közbeni módosításához lépjen a **Képminőség** menüpontra a kívánt hatás kiválasztásához.
- Ha el szeretné kerülni, hogy képernyőrögzítés közben lebegő értesítések zavarják meg, engedélyezze a **DND-rögzítés** lehetőséget.
- Ha a képernyőrögzítés során automatikusan ki szeretne választani egy dinamikus területet a képernyőn az animáció rögzítésének kezdeti területeként, engedélyezze az **Dinamikus terület automatikus kiválasztása** lehetőséget.
- Ha képernyőfelvétel közben környezeti hangokat vagy a rendszer lejátszási hangjait szeretné rögzíteni, kapcsolja be a **Mikrofonhang rögzítése vagy a Rendszerhang rögzítése** lehetőséget.

Képernyőkép-előnézet engedélyezése


Ha a képernyőkép készítése után egy lebegő ablakot szeretne megjeleníteni az olyan műveletekhez, mint a gyors megosztás és a szerkesztés, engedélyezze a **Előnézet lebegő ablak** funkciót.

Osztott képernyő

Osztott képernyő mód engedélyezése

Engedélyezze az osztott képernyőt az ezt a módot támogató alkalmazások számára a következő módokon:

1. módszer:

1. A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.
2. Koppintson a(z)  >  lehetőségre.

2. módszer:

Ha engedélyezte a „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkciót, ossza fel a képernyőt három ujjal felfelé pöccintéssel.

A „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Osztott képernyő** menüpontra, és engedélyezze a **Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához** funkciót.

3. módszer:

1. Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához.
2. Koppintson az **Osztott képernyő** lehetőségre.

Kis ablak

● Kis ablak

Az alkalmazások kis ablakban történő megjelenítéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kis ablak > Kézmozdulatok megtanulása** menüpontra, hogy megtekinthesse és elvégezhesse az olyan műveleteket, mint például az alkalmazások megjelenítése vagy elrejtése a kis ablakban.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Intelligens oldalsáv

● Intelligens oldalsáv

Ha engedélyezi ezt a funkciót, bármely képernyőn gyorsan elérheti az alkalmazásokat.

Intelligens oldalsáv engedélyezése

- 1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens oldalsáv** menüpontra.
- 2. Engedélyezze az **Intelligens Oldalsáv** funkciót.
- 3. Az intelligens oldalsáv kibontásához tartsa megérintve a jelzősávot, és csúsztassa befelé a képernyőn.

A jelzősáv megjelenítési stílusának módosítása

Alapértelmezett stílusok:

	Megjelenítés a szélén
---	-----------------------

- A jelzősáv tétlen állapotban való láthatóságának módosításához húzza a(z)  lehetőséget **A jelzősáv láthatósága tétlen állapotban** opció alá.

Alkalmazások kezelése az intelligens oldalsávon

- Az intelligens oldalsávba integrált alkalmazások kezeléséhez tegye a következőket:

Módszer:

- 1. Koppintson rá és tartsa lenyomva a jelzősávot, majd csúsztassa befelé a képernyőn az intelligens oldalsáv kibontásához.
- 2. Koppintson a(z)    lehetőségre.
- 3. Koppintson a(z)  lehetőségre az alkalmazások hozzáadásához vagy a(z)  lehetőségre az alkalmazások törléséhez.
- 4. A művelet után koppintson a(z)  lehetőségre.

Intelligens Mozdulat

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● **Intelligens mozdulat**

Engedélyezze az Intelligens mozdulat funkciót bizonyos funkciók intelligens vagy gyors használatához.

Intelligens képernyő be/ki engedélyezése

Az Intelligens képernyő be/ki intelligens engedélyezéséhez:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat > Intelligens képernyő be/ki** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha az eszköz felemelésével szeretné automatikusan bekapcsolni a képernyőt, kapcsolja be az **Ébresztés emeléssel** lehetőséget.
 - A képernyő dupla koppintással történő bekapcsolásához kapcsolja be a **Koppintson duplán a felébresztéshez** lehetőséget.
 - A képernyő dupla koppintással történő kikapcsolásához (amikor a képernyő be van kapcsolva és zárva van, vagy amikor a készenléti felület látszik) kapcsolja be a **Koppintson duplán a kikapcsoláshoz** lehetőséget.

Zseblámpa bekapcsolása

A zseblámpa gyors bekapcsolása az eszköz megrázásával, amikor a képernyő be van kapcsolva, függetlenül attól, hogy zárva van-e:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Zseblámpa bekapcsolása rázással** funkciót.

Intelligens hívás engedélyezése

Engedélyezze az Intelligens hívás funkciót, hogy kényelmesebbé és intelligensebbé tegye a hívások kezdeményezését és fogadását.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat > Intelligens hívás menüpontra**.
2. Igény szerint kapcsolja be az adott funkciót.

Gyorsművelet

● Gyorsművelet

Ha gyorsan szeretne engedélyezni egy funkciót a Hangerő csökkentése gomb megnyomásával és lenyomva tartásával, amikor a képernyő ki van kapcsolva, engedélyezze a **Gyorsművelet** lehetőséget, hogy funkciót rendeljen a gombhoz.

Megjegyzés

A kiválasztott funkció nem működik zenelejátszás közben, vagy ha az infravörös érzékelő le van tiltva.

Bekapcsoló gomb

● Bekapcsológomb

A Google Segéd vagy a Tápellátás és vészhelyzet menü elérése a bekapcsológomb megnyomásával és nyomva tartásával:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Bekapcsológomb** menüpontra.
2. Koppintson a **Bekapcsológomb** lehetőségre.
3. Válassza ki a kívánt funkciót a funkció gombhoz rendeléséhez.

Egyszerű Érintés

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Egyszerű érintés

Engedélyezze az Egyszerű érintés funkciót a gyakran használt eszközök vagy alkalmazások gyors eléréséhez a kezdőképernyőn.

Egyszerű érintés engedélyezése

- 1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Egyszerű érintés** menüpontra.
- 2. Engedélyezze az **Egyszerű érintés** funkciót.

Az Egyszerű érintés megjelenítési stílusának módosítása

Alapértelmezett stílusok:

	Lebegő
	Megjelenítés a szélén

- Az Egyszerű érintés stílusának módosítása:
 - 1. Koppintson a **Személyre szabott kinézetek** lehetőségre.
 - 2. Válasszon egy kinézetmintát.
 - 3. Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.
- Az Egyszerű érintés láthatóságának módosításához tétlen eszköz esetén húzza a  lehetőséget a **Tétlen láthatóság** menüpont alatt.

Az Egyszerű érintés további beállításai

- A gyorseszközök vagy alkalmazások testreszabása az Egyszerű érintés menüben:
 - 1. Koppintson a **Menü testreszabása** lehetőségre.
 - 2. Koppintson a(z) **+** lehetőségre az alkalmazások vagy gyorseszközök hozzáadásához.Egy alkalmazás vagy eszköz áthelyezéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva az ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
- Egy bizonyos gyorseszköz elérése, amikor koppint, duplán koppint vagy koppint és lenyomva tart az Egyszerű érintés esetében:
 - 1. Koppintson a **Koppintás, a Dupla koppints vagy a Koppintás és lenyomva tartás** lehetőségre.
 - 2. Válassza ki a szükséges eszközt.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Arcszépítés videohíváshoz

● Arcszépítés videohíváshoz

A szépítési hatások alkalmazásához videóhívás közben lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Arcszépítés videóhíváshoz** menüpontra, és válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeknél engedélyezni szeretné ezt a funkciót.

Vakuértesítések

● Vakuértesítések

Ha azt szeretné, hogy a hátsó vaku értesítse a bejövő hívásokról és üzenetekről, lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Vakuértesítések** lehetőségre a **Bejövő hívások** vagy **Üzenetek** opció bekapcsolásához (ez a funkció csak egyes országokban áll rendelkezésre).

Feladatidőzítő

● Feladatidőzítő

· Az eszköz automatikus be- és kikapcsolásának ütemezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Feladatidőzítő** menüpontra, majd koppintson az Ütemezett be- és kikapcsolás lehetőségre az időpontot beállításához.

Ha rezgést vagy repülőgép üzemmódot szeretne ütemezni az eszközén, lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Feladatidőzítő** menüpontra a lehetőségek bekapcsolásához.

A módok beállításainak konfigurálása:

1. Koppintson az időre valamelyik módban a Beállítások képernyő megnyitásához.
2. Adjon meg egy időt, és koppintson az **OK** lehetőségre.
3. Koppintson a(z) ✓ lehetőségre.

Megjegyzés

Amikor elérkezik az ütemezett kikapcsolás ideje, a rendszer felkéri annak megerősítésére. A kikapcsolást a **Mégse** lehetőségre koppintással is megszakíthatja. Ha nem erősíti meg vagy nem szakítja meg a kikapcsolást, a telefon 60 másodperc múlva kikapcsol.

Egykezes

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Egykezes

Navigáljon az eszközön egy kézzel a következő módokon:

Hívja elő a miniképernyőt

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Egykezes** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Kis képernyős mód elérése kézmozdulatokkal** lehetőséget.
3. Csúsztassa ujját a képernyő széléről befelé, majd csúsztassa vissza a képernyő széléhez.

A miniképernyő átméretezése

Módszer:

1. A miniképernyőn koppintson a következőre: .
2. Méretezze át a miniképernyőt a következő módokon:

- Csípjén össze vagy húzza szét az ujjait a miniképernyőn.
- Húzza a(z)  elemet.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Kisebítő lehetőségek

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Kisebítő lehetőségek

A kisebítő lehetőségek, például a képernyőolvasó alkalmazások és a nagyítás megkönnyítik a navigálást az eszközön.

A TalkBack engedélyezése vagy letiltása

A TalkBack segítségével meghallgathatja a megérintett vagy kiválasztott szöveget.

A TalkBack funkció be- és kikapcsolásához:

- Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisebítő lehetőségek > Kisebítő lehetőségek > TalkBack** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **TalkBack** lehetőséget.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva néhány másodpercig a Hangerő növelése és csökkentése gombokat a TalkBack gyors bekapcsolásához.

A TalkBack parancsának létrehozásához lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisebítő lehetőségek > Kisebítő lehetőségek > TalkBack** menüpontra, és kapcsolja be a **TalkBack-parancs** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért kattintson a **Beállítások > Bemutató és súgó** lehetőségre a **TalkBack** képernyőn.

Kapcsolóalapú hozzáférés engedélyezése vagy letiltása

A Kapcsolóalapú hozzáférés lehetővé teszi, hogy az érintőképernyő helyett kapcsolókkal válasszon ki elemeket, adjon meg szöveget és egyébeket.

A Kapcsolóalapú hozzáférés funkció be- és kikapcsolásához: Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kapcsolóalapú hozzáférés** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért kattintson a **Beállítások > Bemutató és súgó** lehetőségre a **Kiegészítő lehetőségek menü** képernyőn.

A Kiegészítő lehetőségek menü engedélyezése vagy letiltása

A Kiegészítő lehetőségek menü egy nagy képernyőmenü, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén navigáljon az eszközön, például megkönnyíti a képernyőképek készítését, a hangerő növelését vagy csökkentését, valamint a képernyő fényerejének beállítását.

A Kiegészítő lehetőségek menü be- és kikapcsolásához: Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek menü** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kiegészítő lehetőségek menü parancs** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért kattintson a **Beállítások > Súgó és visszajelzés** lehetőségre a **Kiegészítő lehetőségek menü parancs** képernyőn.

A Kiválasztás a beszédhez engedélyezése vagy letiltása

Kiválaszthat elemeket a képernyőn, vagy a kamerát képekre vagy szövegekre irányíthatja, és meghallgathatja felolvasásukat vagy

leírásukat a Kiválasztás a beszédhez funkcióval.

A Kiválasztás a beszédhez funkció be- és kikapcsolásához: Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > Kiválasztás a beszédhez** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kiválasztás a beszédhez parancs** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért kattintson a **Beállítások > Bemutató és súgó** lehetőségre a **Kiválasztás a beszédhez** képernyőn.

Megjelenítési beállítások módosítása

- A képernyő betűtípusának és megjelenítési méretének módosításához lépjen a **Kiegészítő lehetőségek > Betűtípusok és megjelenítési méret** menüpontra, és húzza a(z)  lehetőséget.
- A képernyő színének kijavításához vagy invertálásához, a képernyő animációinak csökkentéséhez és az egérmutató nagyításához lépjen a **Kiegészítő lehetőségek > Színek és animációk** menüpontra az adott kapcsolók be- vagy kikapcsolásához.
- Ha a képernyőt a minimális fényerőn túl szeretné homályosítani, lépjen a **Kiegészítő lehetőségek > Extra homályosítás** menüpontra az adott kapcsoló bekapcsolásához.
- A képernyőn megjelenő tartalom nagyításához lépjen a **Kiegészítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontra az adott kapcsoló bekapcsolásához.

A felirat méretének és stílusának beállítása

A felirat méretének és stílusának testreszabása a könnyebb olvashatóság érdekében:

Módszer:

1. Lépjen a **Kiegészítő lehetőségek > Feliratbeállítások** menüpontra, és kapcsolja be a **Feliratok megjelenítése** lehetőséget.
2. Kattintson a **Felirat mérete és stílusa** opcióra a beállítások konfigurálásához saját preferenciái alapján.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a beállításai nem működnek azokkal a médiaalkalmazásokkal, amelyek nem támogatják a Feliratbeállításokat.

A kiegészítő lehetőségek parancsainak használata

Gyorsan engedélyezhet egy kiegészítő funkciót a Kiegészítő lehetőségek lebegő gombjával.

Módszer:

1. Koppintson a **Kiegészítő lehetőségekre** az olyan kiegészítő lehetőségek engedélyezéséhez, mint például a TalkBack.
2. Koppintson a lebegő gombra a kiegészítő lehetőségek beállításához.
3. A lebegő gomb helyzetének, méretének és átlátszóságának módosításához lépjen a **Kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek parancsai > Kiegészítő lehetőségek gombjai** menüpontra.

Digitális jóllét és szülői felügyelet

Ha információkat szeretne kapni arról, hogyan tölti az idejét a telefonján, vagy felügyelni szeretné gyermekei digitális életét, lépjen a **Beállítások > Digitális jóllét és szülői felügyelet** menüpontra. A napi eszközhasználat egy diagramon jelenik meg.

Az alkalmazásokkal töltött idő kezelése

• Tudja meg, hogy mennyi időt tölt az alkalmazások használatával

További információkért koppintson a diagramra. Például:

- Képernyőidő: Milyen alkalmazásokat használt és mennyi ideig.
- Feloldások száma: Milyen gyakran oldotta fel telefonját és nyitott meg bizonyos alkalmazásokat.
- Értesítések: Hány értesítést kapott, és mely alkalmazásokról.

• Korlátozza, hogy mennyi időt tölt naponta egy alkalmazás használatával

1. Koppintson egy diagramra.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre egy olyan alkalmazás mellett, amelynél korlátozni kívánja az eltöltött időt.
3. Adjon meg egy időkorlátot, és koppintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Az alkalmazásidőzítók nem működnek egyes rendszeralkalmazások esetében.
2. Az alkalmazásidőzítók alaphelyzetbe állnak éjfélkor.

Szülői felügyelet

Ha tartalomszűrőket vagy egyéb korlátozásokat szeretne beállítani gyermeke eszközén, lépjen a **Szülői felügyelet beállítása** menüpontra.

Google

Az eszközén használhatja a Google szolgáltatásait, például beállíthat Google-alkalmazásokat, biztonsági másolatot készíthet az adatokról vagy megkeresheti eszközeit.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Google** menüpontra.
2. Jelentkezzen be a Google-fiókjába.
3. Koppintson a használni kívánt szolgáltatások eléréséhez.

Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn, hogy megismerje néhány probléma részletes megoldását.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Felhasználók és fiókok

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Fiók hozzáadása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, és kattintson a(z)  lehetőségre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt fiók típusát:
 - Egy fiók közvetlen hozzáadásához kattintson a **Bejelentkezés/Regisztráció fiókjelszóval** lehetőségre.
 - Ha Google-fiókon keresztül szeretne fiókot hozzáadni, kattintson a **Bejelentkezés Google-lal** lehetőségre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Google-fiók vagy egyéb fiókok hozzáadása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, és kattintson a **+Fiók hozzáadása** lehetőségre.
2. Kattintson a hozzáadni kívánt fiók típusára.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fiók eltávolítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra.
2. Kattintson az eltávolítani kívánt fiókra, majd a **Fiók eltávolítása/Kijelentkezés** lehetőségre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Rendszerkezelés

Rendszernavigáció

● Rendszernavigáció

Navigáció kézmozdulatokkal

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, akkor lépjen vissza a kezdőképernyőre, és váltson a megnyitott alkalmazások között kézmozdulatokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Navigáció kézmozdulatokkal** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők egyikét:

- Visszatérés az előző képernyőre: Húzza el az ujját befelé a képernyő bal vagy jobb széléről.
- Visszalépés a kezdőképernyőre: Húzza felfelé az ujját a kijelző aljától.
- A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése: Pöccintsen felfelé az alsó résztől, és tartsa lenyomva.
- Háttéralkalmazás bezárása: Lépjen a Legutóbbi alkalmazások képernyőre, és koppintson a  lehetőségre.

Megjegyzés

Ha egy alkalmazás zárolva van, a(z)  lehetőségre koppintás nem zárja be.

Háromgombos navigáció

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, a kezdőképernyőre váltani vagy a megnyitott alkalmazások között váltani gombokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők egyikét:

- : Visszatérés az előző képernyőre.
- : Visszatérés a kezdőképernyőre.
- : A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

Globális keresés

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Globális keresés

A Globális keresés használata:

A **Globális keresés** lehetővé teszi, hogy fájlokat, alkalmazásokat vagy egyéb tartalmakat keressen az eszközén, valamint webes tartalmakat keressen.

Módszer:

1. Húzza ujját lefelé a kezdőképernyőn.
2. A következő módok valamelyikével adja meg, hogy milyen tartalmat keres:
 - Koppintson a(z)  lehetőségre, hogy megtalálja, amit keres (ez a funkció csak egyes telefonokon áll rendelkezésre).
 - Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.

A keresési tartalom testreszabása

- Az eszközén kereshető tartalom kezeléséhez lépjen a **Globális keresés > Tartalom keresése** menüpontra, majd koppintson a(z)  lehetőségre a megfelelő tartalom kiválasztásához vagy a(z)  lehetőségre a kiválasztás törléséhez.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Nyelv és bevitel

Rendszernyelv és régió módosítása

Ha elutazott, vagy másik területre költözött, és meg szeretné változtatni a nyelvet vagy a régiót, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Nyelv és bevitel** menüpontra.

· A rendszer nyelvének módosítása:

1. Koppintson a **Nyelv > +** lehetőségre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet, majd koppintson a **Módosítás** lehetőségre.

· A hozzáadott rendszernyelv módosításához koppintson a nyelvlistában a megváltoztatni kívánt nyelvre.

· Egy nyelv listáról való eltávolításához koppintson a **Nyelv > [X] > -** > ✓ lehetőségre.

Megjegyzés

A nyelv eltávolításához győződjön meg arról, hogy legalább két nyelv szerepel a listában.

· Egy adott alkalmazás nyelvének módosítása:

1. Lépjen az **Alkalmazás nyelve** menüpontra, és koppintson arra az alkalmazásra, amelynek nyelvét módosítani szeretné.
2. Válasszon egy nyelvet a listából.

Megjegyzés

Ez a funkció csak a nyelvválasztást támogató alkalmazásokhoz érhető el.

· Váltás eltérő régióra:

1. Koppintson a **Régió** lehetőségre.
2. Adja meg a keresési mezőben a cserélni kívánt régiót.
3. Válassza ki a kívánt régiót a listából.

Billentyűzet beállítása

· Az eszköz által támogatott beviteli módok kezeléséhez lépjen a **Képernyő-billentyűzet > +** menüpontra, és szükség szerint engedélyezze vagy tiltsa le bármelyik billentyűzetet.

· A képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez, amikor az eszköze fizikai billentyűzethez van csatlakoztatva, koppintson a **Fizikai**

billentyűzet lehetőségre, és engedélyezze a **Képernyő-billentyűzet használata** lehetőséget.

Hang beállítása

- A **hangbevitel** funkció lehetővé teszi, hogy parancsokat vagy szöveget diktáljon a Google Segéd vagy a Google IME segítségével.
- A **szövegfelolvasó** funkcióval eszköze képes a szövegbevitel konvertálására és a hangként való lejátszására.

További eszközök

Ha ellenőrizni szeretné a helyesírást, vagy szavakat szeretne hozzáadni személyes szótárához, lépjen a **Helyesírás-ellenőrző** vagy a **Személyes szótár** lehetőségre.

Dátum és idő

● Dátum és idő

Módosíthatja az időt, az időzónát, az időformátumot és egyébeket az eszközén.

Az idő automatikus frissítése vagy manuális beállítása

- Az idő automatikus frissítéséhez engedélyezze az **Idő automatikus beállítása** lehetőséget.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- Az idő manuális beállításához koppintson a **Dátum** és az **Idő** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt tiltsa le az **Idő automatikus beállítása** lehetőséget.

Időzóna módosítása

- Az időzóna automatikus frissítéséhez engedélyezze az **Időzóna automatikus beállítása** lehetőséget.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- Az időzóna manuális módosításához kattintson az **Időzóna** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt tiltsa le az **Időzóna automatikus beállítása** lehetőséget.

Időformátum beállítása

- Ha az időt az alapértelmezett nyelvi beállítással szeretné megjeleníteni, engedélyezze az **Alapértelmezett nyelvi beállítás használata** lehetőséget.
A 24 órás formátum használatához engedélyezze a **24 órás formátum** lehetőséget.

Biztonsági mentés és visszaállítás

● Biztonsági mentés és visszaállítás

Ha biztonsági másolatot szeretne készíteni az eszközön lévő alkalmazásokról és adatokról, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Biztonsági mentés és visszaállítás** menüpontra.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztatnia kell eszközét az internethez, és be kell jelentkeznie a fiókjába.

Visszaállítási beállítások

● Visszaállítási beállítások

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a telefon gyári beállításait.

- Az eszköz hálózati beállításainak visszaállításához koppintson a **Wi-Fi, mobilhálózat és Bluetooth visszaállítása** lehetőségre.
- Az eszköz alkalmazásbeállításainak visszaállításához koppintson az **Alkalmazásbeállítások visszaállítása** lehetőségre.
- Egyes funkciók alapértelmezett beállításainak visszaállításához koppintson az **Összes beállítás visszaállítása** lehetőségre.
- Az eszköz összes adatának törléséhez és a gyári beállítások visszaállításához koppintson az **Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt fontos biztonsági másolatot készíteni az adatairól.

Telefonklónozás

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Telefonklónozás

Koppintson a **Telefonklónozás** lehetőségre bármilyen adat migrálásához a régi telefonjáról egy újra adatforgalom használata nélkül.

Tegyük fel, hogy az aktuális telefon az új telefon. A módszer a következő:

A régi telefonon:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a régi telefonon.
2. Jelenítse meg a QR-kódot.
3. Az új telefon segítségével olvassa be a régi telefonon a QR-kódot, így párosítsa a két eszközt.

4. Válassza ki a klónozni kívánt fájlokat.
5. Koppintson a **Klónozás indítása** lehetőségre.

Az új telefonon:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az új telefonon.
2. Válassza ki a régi telefon típusát (iPhone vagy Android).
3. Olvassa be a régi telefonon látható QR-kódot, hogy összepárosítsa a két eszközt.
4. Fogadja el a fájlvitelt.

Megjegyzés

1. Ha a régi telefon iPhone, a fájlok átvitele előtt ellenőrizze, hogy az EasyShare telepítve van-e.
2. Amikor a fájlvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

A telefonról

Átnevezheti eszközét, és megtekintheti az eszközre vonatkozó információkat, beleértve a szoftverinformációkat és az eszköz állapotát.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > A telefonról** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Az eszköz átnevezéséhez koppintson a  lehetőségre az új név megadásához.
 - Az eszköz modelljének, valamint hardver- és szoftververzióinak megtekintéséhez koppintson a **Szoftverinformáció** lehetőségre.
 - A SIM-kártya állapotának, az összesített bekapcsolási idő, az IP-cím vagy az IMEI ellenőrzéséhez koppintson az **Állapot** lehetőségre.
 - A biztonsági információk és a szerzői jogok megtekintéséhez koppintson a **Jogi információk** lehetőségre.
 - A Kézikönyv vagy a szervizközpont információinak megtekintéséhez vagy az E-garanciakártya aktiválásához koppintson a **Vevőszolgálat** lehetőségre.

NMegjegyzés

Bizonyos funkciók használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Fejlesztői lehetőségek

Ha Ön Android-fejlesztő, aki számítógépen keresztül szeretné kezelni eszközét, engedélyezheti a **Fejlesztői beállítások** lehetőséget.

Fejlesztői beállítások engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások > A telefonról > Szoftverinformációk** menüpontra.
2. Koppintson a **Verzió** lehetőségre hétszer.
3. Lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Fejlesztői beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **USB-hibakeresés** lehetőséget.

Megjegyzés

Óvatosan engedélyezze a fejlesztői beállításokat. Bizonyos beállítások engedélyezése az eszköz és az alkalmazások összeomlását vagy hibás működését okozhatja.

Rendszerfrissítés

Amint elérhetők a frissítések, a rendszer felkéri, hogy töltsse le és telepítse azokat.

Megjegyzés

A jogosulatlan ROM-beállítások vagy rendszerfrissítések biztonsági kockázatot jelenthetnek. A rendszer frissítése előtt biztonsági másolat készítése javasolt az adatairól.

Frissítse eszközét különböző módokon

• A frissítések automatikus észlelése

A frissítések észlelése:

- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan észlelni fogja az elérhető frissítéseket. Szükség szerint letöltheti és telepítheti ezeket.
- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⋮ > Frissítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens frissítés**

opciót. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan letöltse és telepítse a frissítéseket Wi-Fi-n keresztül éjszaka a tétlen órákban.

Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. Ha nincsenek elérhető frissítések, akkor az eszköz már naprakész.
3. A rendszerfrissítések nagy mennyiségű adatot használnak fel. Wi-Fi-n keresztül tölts le őket.

• **Az eszköz frissítése meglévő csomaggal**

Az eszköz frissítéséhez meglévő csomaggal:

1. Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⋮ > Frissítési beállítások > Helyi frissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan megkeresi az elérhető csomagokat.
2. Válassza ki a telepíteni kívánt frissítési csomagot, majd koppintson a **Frissítés indítása** lehetőségre.

Megjegyzés

A lehetőség használatához rendszerfrissítési csomagra van szükség az eszközön.

Alkalmaz á skl ó noz á s

Az **Alkalmazásklónozás** lehetővé teszi egy alkalmazás második példányának létrehozását, hogy egyszerre két fiókot használhasson.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazásklónozás** menüpontra.
2. Kapcsolja be a telepített és alkalmazásklónozást támogató alkalmazásokat.
3. A klónozott alkalmazás Π·xxx névvel jelenik meg a kezdőképernyőn.

Megjegyzés

1. A klónozott alkalmazás kikapcsolása vagy az elsődleges alkalmazás eltávolítása törli a klónozott alkalmazást és annak adatait.
2. Az egyforma alkalmazások növelhetik a helyi adatmennyiséget. Tisztítsa meg az

adatokat az iManager segítségével.

3. A tényleges használati helyzettől és a harmadik féltől származó alkalmazásoktól függően ez a funkció csak néhány bejelentkezést igénylő alkalmazás esetében érhető el.

4. Az Alkalmazásklónozás csak a mi Indítónk segítségével használható, és előfordulhat, hogy más indítók esetében nem működik megfelelően.

Több felhasználó

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **Több felhasználó** lehetővé teszi, hogy megossza eszközét családtagjaival vagy barátaival egyéni profilok és személyes terek létrehozásával, ahol számos funkciót személyre szabhatnak.

Elérési út: Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.

Több felhasználói fiók

Tulajdonos: Az eszköz tulajdonosa.

A tulajdonos létrehozhat, eltávolíthat és kezelhet más felhasználói és vendégfiókokat. A tulajdonosi fiók mindig fut, még akkor is, ha más felhasználói vagy vendégfiókok futnak az előtérben.

Felhasználó: Olyan személy, aki nem az eszköz tulajdonosa, de gyakran használja, például családtagok.

Minden felhasználó rendelkezik saját exkluzív térrel, és személyre szabhatja saját kezdőképernyőjét, bejelentkezhetsz fiókjába, és telepíthetsz alkalmazásokat.

Vendég: Olyan személy, aki rövid ideig használja az eszközt. Minden vendég saját térrel rendelkezik az eszközön.

Felhasználói vagy vendégfiók hozzáadása

Módszer:

1. Jelentkezz be tulajdonosként, és lépjen a **Beállítások >**

Felhasználók és fiókok > Több felhasználó menüpontra, majd kattintson a **Felhasználók** lehetőségre.

2. Tegye a következők egyikét:

- Vendégfiók hozzáadásához kattintson a **Vendég hozzáadása** lehetőségre.
- Felhasználói fiók hozzáadásához kattintson a **Felhasználó hozzáadása** lehetőségre, adjon meg egy felhasználónevet, majd kattintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés

A felhasználói vagy vendégfiókokat csak az eszköz tulajdonosa adhatja hozzá.

Váltás a tulajdonosi, felhasználói és vendégfiókok között

A tulajdonosi, felhasználói és vendégfiókok között az alábbi módszerekkel válthat:

1. módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.

2. Válassza ki azt a fiókot, amelyre át szeretne váltani.

3. Kattintson a(z)  lehetőségre.

2. módszer:

1. Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához.

2. Kattintson a(z)  lehetőségre.

3. Válassza ki azt a fiókot, amelyre át szeretne váltani.

Megjegyzés

A 2. módszer illusztrációja csak referenciaként szolgál. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Felhasználói vagy vendégfiók eltávolítása

- Távolítsa el a fiókot az eszköz tulajdonosaként

Módszer:

1. Jelentkezzen be tulajdonosként, és lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd kattintson a  lehetőségre.

• Fiók eltávolítása felhasználóként vagy vendégként

Módszer:

1. Jelentkezzen be felhasználóként vagy vendégként.
2. Lépjen felhasználóként vagy vendégként a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Kattintson felhasználóként a(z) : **> [Felhasználónév] eltávolítása erről az eszközről** elemre.
 - Kattintson a **Kilépés a vendég módból** lehetőségre vendégként.

Megjegyzés

1. Az eltávolítást nem lehet visszavonni.
2. Egy felhasználói vagy vendégfiók eltávolítását követően a térben található összes alkalmazás és adat törlésre kerül.

Biztonság és vészhelyzet

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **Biztonság és vészhelyzet** lehetővé teszi vészhelyzeti információk, például egészségügyi információk, segélykérő üzenetek, vészhelyzeti riasztások és vezetékek nélküli vészhelyzeti riasztások mentését és megosztását.

Vészhelyzeti információk beállítása

- Adjon hozzá egészségügyi információkat és vészhelyzeti névjegyeket

Ezzel a lehetőséggel vészhelyzeti névjegyeket és egészségügyi információkat (például vércsoport, allergia vagy korábbi gyógyszerek) adhat hozzá.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Egészségügyi információk vagy Vészhelyzeti névjegyek** menüpontra.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.
3. Adjon hozzá vészhelyzeti névjegyeket és egészségügyi információkat (például vércsoport, allergia vagy korábbi gyógyszerek).

• **Vészhelyzeti SOS engedélyezése**

Vészhelyzetben többször nyomja meg gyorsan a bekapcsológombot a vészhelyzeti művelet elindításához (például segélyhívó szolgálatok hívásához, információk megosztásához a segélyhívókkal és vészhelyzeti videó rögzítéséhez).

Vészhelyzeti művelet beállítása, amely a Vészhelyzeti SOS használatakor aktiválódik:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vészhelyzeti SOS** menüpontra.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vészhelyzeti művelet beállításához, amelyek a Vészhelyzeti SOS funkció használatakor jelennek meg.

Megjegyzés

A Vészhelyzeti SOS funkció nem működik, ha az eszköz Repülőgép üzemmódban vagy Akkumulátorkímélő módban van.

• **Válságrisztások engedélyezése**

Használja ezt a lehetőséget, ha értesítést szeretne kapni az állami vészhelyzetekről vagy helyi természeti katasztrófákról.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Válságrisztások** menüpontra.

2. Jelentkezzen be a fiókjába.
3. Engedélyezze a **Válságrisztások** lehetőséget.

Helyszolgáltatások vészhelyzetben engedélyezése

Ha a **Helyszolgáltatások vészhelyzetben használata** (ELS) engedélyezve van, és az ELS az Ön régiójában elérhető, a segélyhívószám tárcsázásakor vagy a segélyhívó üzenet küldésekor a telefon automatikusan elküldi a helyzetét az elsősegélynyújtóknak.

A funkció engedélyezése: Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Helyszolgáltatások vészhelyzetben** menüpontra. Ha többet szeretne megtudni a funkciókról, koppintson a **További információk a Helyszolgáltatások vészhelyzetben funkcióval kapcsolatban** lehetőségre.

Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy eszköze nem támogatja ezt a lehetőséget vagy a lehetőséghez kapcsolódó egyes funkciókat. További információért tekintse meg a Fontos információk című tájékoztatót és a Jótállási kártyát.

Az opció használatával kezelheti a fogadott vészhelyzeti riasztásokat, úgy, mint a katasztrófahelyzeti riasztásokat (Extrém súlyos riasztás, Súlyos riasztás), a telekommunikációs szolgáltatók vagy kormányzati ügynökségek testüzeneteit, továbbá az életet és vagyont fenyegető veszélyekkel, illetve gyermek vagy felnőtt elrablásával kapcsolatos riasztásokat.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások** menüpontra, és engedélyezze a **Riasztások engedélyezése** lehetőséget.
2. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
 - Ha figyelmeztetéseket szeretne kapni az életet és vagyont fenyegető veszélyekről, engedélyezze az **Extrém fenyegetések** vagy a **Súlyos fenyegetések** lehetőséget.
 - Ha gyermek vagy felnőtt elrablásával kapcsolatos vészhelyzeti bejelentéseket szeretne kapni, engedélyezze az **AMBER-riasztások** lehetőséget.

- Ha szolgáltatói teszteket és havi teszteket szeretne kapni a biztonsági riasztási rendszertől, engedélyezze a **Tesztriesztások** lehetőséget.
- A vészhelyzeti riasztások előzményeinek megtekintéséhez lépjen a **Vészhelyzeti riasztások előzményei** menüpontra.

• Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások beállítása

Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a riasztások formáját és azt, hogy milyen gyakran szeretne riasztásokat kapni.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások** menüpontra.
 2. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
A rezgés engedélyezéséhez vagy letiltásához riasztások fogadásakor kapcsolja be vagy ki a **Rezgés** lehetőséget.
- A riasztások gyakoriságának kiválasztásához koppintson a **Riasztási emlékeztetők** lehetőségre.

Az eszköz karbantartása

További karbantartási lehetőségek

Az eszköz javításával és karbantartásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az eszközhöz mellékelt papíralapú kézikönyvet.

Az eszköze Android operációs rendszert futtat. Az eszköz verzióinformációinak megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > A telefonról > Szoftverinformációk** menüpontra.

A biztonsági információk megismeréséhez lépjen a **Beállítások > A telefonról > Jogi információk > Biztonsági információk** menüpontra.

Ha a használat során bármilyen problémát tapasztal, forduljon hálózati szolgáltatójához vagy értékesítés utáni szervizközpontunkhoz. Lépjen a **Beállítások > A telefonról > Vevőszolgálat > Szolgáltatásközpontok** menübe az értékesítés utáni szolgáltatásunk forródrótja elérése érdekében.

Ez a csomag környezetvédelmi okokból nem tartalmaz töltőt. Az eszköz az USB-s hálózati adapterek többségével és egy USB-C típusú kábellel tölthető. *

 Megjegyzés

* A korábbi töltőkészlet konfigurációja csak bizonyos országokra/régiókra vonatkozik. A töltő konfigurációja eszköztípusonként, szolgáltatónként és országonként/régiónként eltérhet. A ténylegesen használt töltő élvez elsőbbséget.

Támogatott fájlformátumok

Tekintse meg az alábbi táblázatot, ha többet szeretne megtudni az eszköze által támogatott fájlformátumokról:

Videófelvételek	MP4
Képek	PNG, JPG, BMP és GIF
Hangfelvételek	M4A
Zene	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB és MP2
Videó	AVI, MP4 és 3GP

USB-csatlakozó sra vonatkozó utasítások

A számítógép típusától függően a következő módokon kezelheti a képeket, videókat vagy dokumentumokat a telefonján.

Csatlakoztassa a telefonját egy Windows-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Húzza le a telefon értesítési sávját.
3. Koppintson az „Eszköz töltése USB-n keresztül” értesítésre.
4. Válassza ki a **Fájlátvitel** lehetőséget.
5. Kattintson duplán az „Ez a számítógép” lehetőségre a számítógépen a csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez.
6. Kattintson duplán az eszköz eléréséhez, és a telefonon lévő fájlok másolásához vagy kezeléséhez.

Megjegyzés

1. A funkció megfelelő működésének biztosításához telepítenie kell a Windows Media Player 11 vagy újabb verzióját a Windows XP rendszerű számítógépekre. Ez nem előfeltétele a Windows 7 vagy újabb operációs rendszerekhez.
2. A gomb neve számítógépenként változhat.

Csatlakoztassa a telefonját egy Mac-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Töltse le az MTP eszközt a számítógépére.
3. Keresse meg az AndroidFileTransfer.dmg fájlt, és kattintson duplán a megnyitásához.
4. Kattintson duplán az Android-robot ikonra.
5. Másoljon vagy kezeljen fájlokat a telefonján.

Csatlakoztassa telefonját egy Linux-számítógéphez a Media Transfer Protocol File System (MTPFS) segítségével

Módszer:

1. Telepítse az eszközt a „sudo apt-get install mtp-tools mtpfs” parancs futtatásával.
2. Hozzon létre egy új könyvtárat a „sudo mkdir /media/mtp” parancs futtatásával.
3. Módosítsa a könyvtár engedélyeit a „sudo chmod 755 /media/mtp” parancs futtatásával.
4. Csatlakoztassa telefonját a „sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp” parancs futtatásával fájlok kezeléséhez a Fájlkezelő

segítségével.

5. Válassza le a telefont a „sudo umount /media/mtp” parancs futtatásával.

Megjegyzés

A beállítási folyamat során győződjön meg arról, hogy az USB-kábel csatlakozik a számítógéphez és a telefonhoz. Ha a beállítás sikertelen, indítsa újra a számítógépet, vagy próbálja újra.