


Überblick und Schnellstart

Gerätelayout

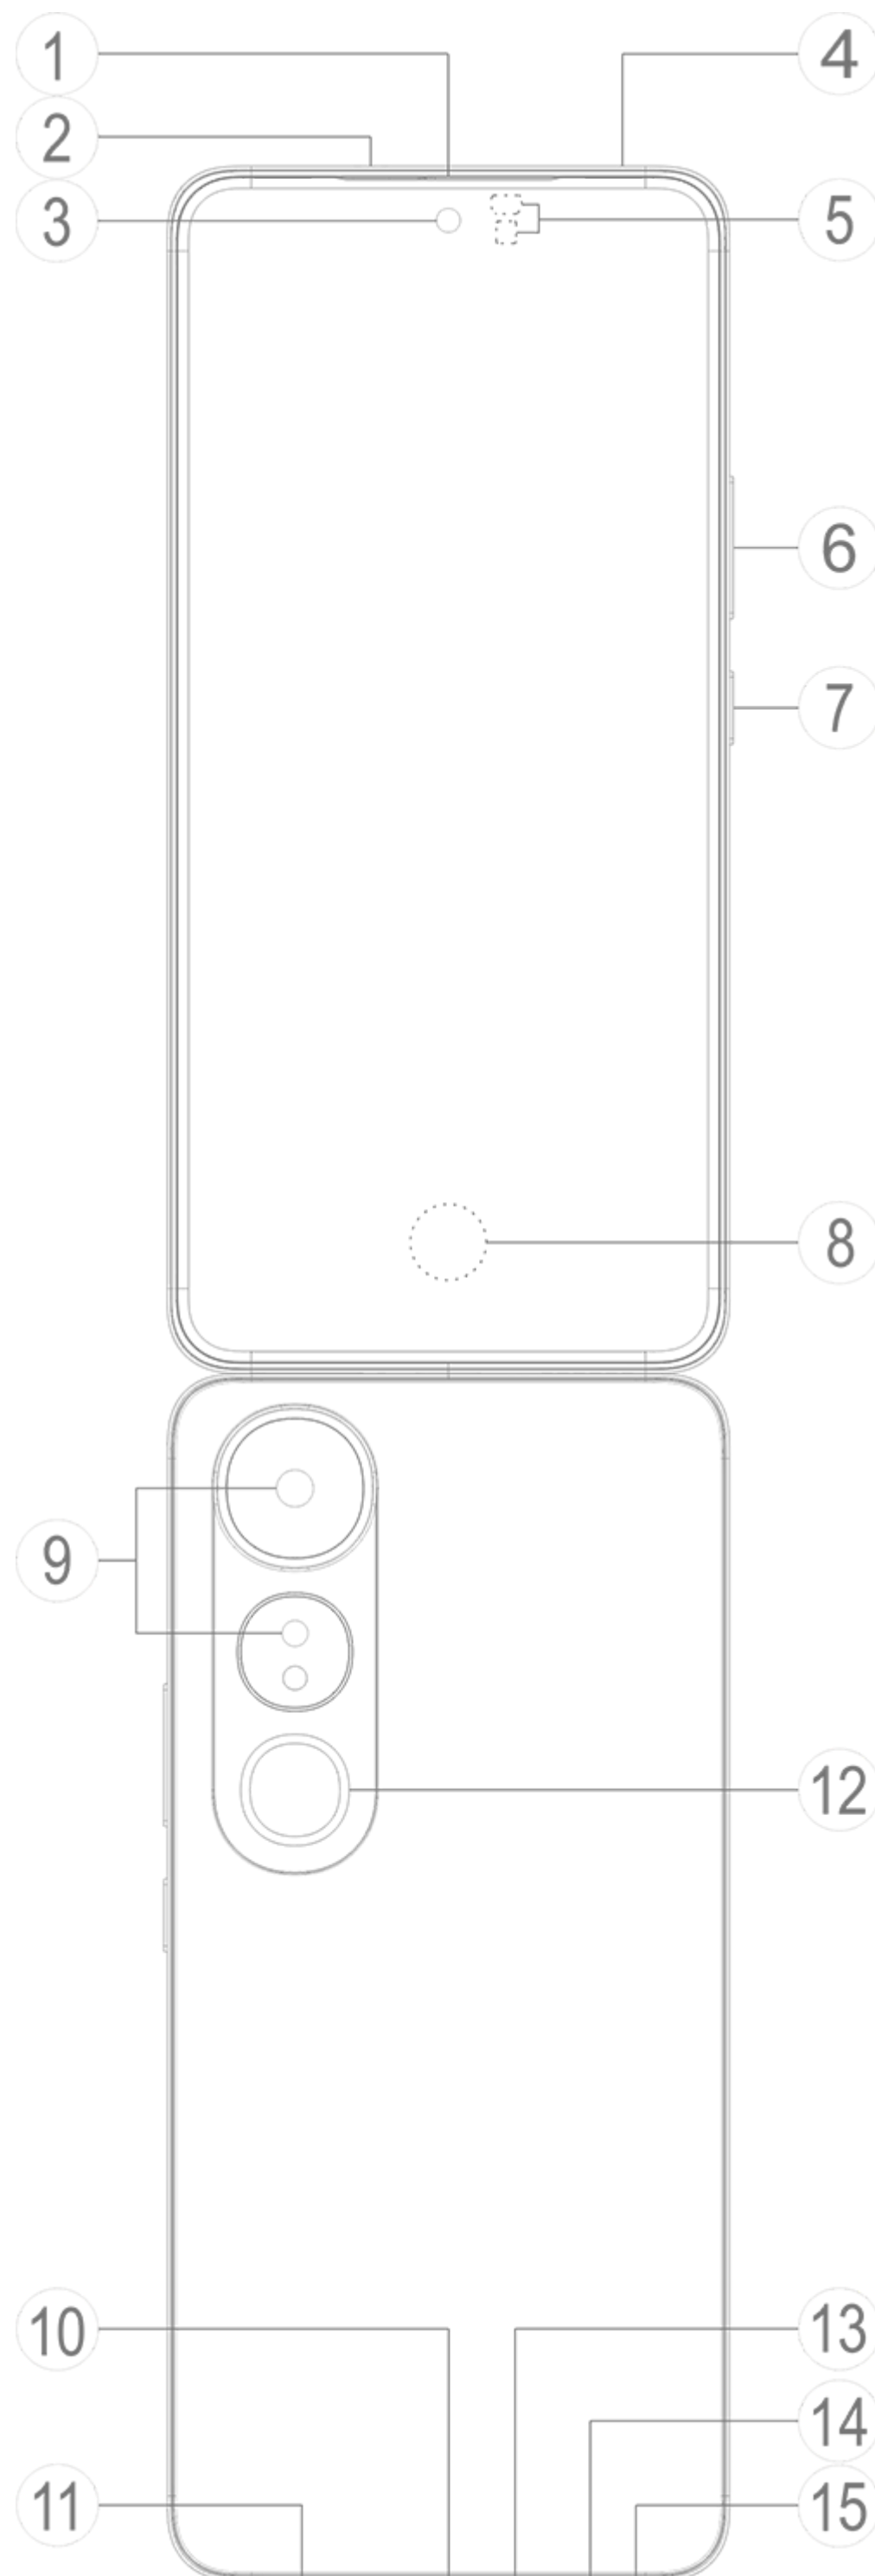

Hinweis

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Die Optionen können je nach Gerätemodell variieren

Schaltflächen und Komponenten

①/② **Receiver und Lautsprecher:** Geben Sie während eines Anrufs Audioinhalte wieder. Ton wiedergeben

③ **Frontkamera/⑨ Rückkamera:** Damit nehmen Sie Fotos oder Videos auf.

④ **Sekundäres Mikrofon/⑬ Hauptmikrofon:** Damit wird Ton während eines Anrufs übertragen.

⑤ **Umgebungslichtsensor und Näherungssensor:** Der Umgebungslichtsensor erkennt automatisch die Intensität des Umgebungslichts und passt die Bildschirmhelligkeit benutzerfreundlich an.

Der Näherungssensor erkennt automatisch die Entfernung zwischen Ihnen und Ihrem Telefon, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen. Wenn Sie sich zu nah an Ihrem Telefon befinden, schaltet sich der Bildschirm aus, um versehentliche Berührungen zu verhindern. Der Näherungssensor funktioniert nicht bei Verwendung von Ohrhörern oder im Lautsprechermodus.

⑥ **Lautstärketasten:** Damit stellen Sie die Lautstärke ein.

⑦ **Ein/Aus-Taste:** Halten Sie die Taste gedrückt, um Ihr Telefon ein- oder auszuschalten.

Hinweis

Wenn Ihr Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.

⑧ **Fingerabdrucksensor:** Der Sensor identifiziert Ihre Fingerabdrücke, sodass Sie Ihr Telefon ohne Passwort entsperren können.

⑩ **USB-Anschluss:** Über diese standardisierte Schnittstelle können Sie Ohrhörer, ein Ladegerät, einen Computer und andere kompatible Geräte mit Ihrem Gerät verbinden.

⑪ **Lautsprecher:** Der Lautsprecher wird zur Wiedergabe von Audio verwendet.

⑫ **Blitzlicht:** Der Blitz erzeugt einen kurzen Lichtblitz.

⑭ **SIM-Kartenfach:** Das Fach dient zum Einlegen oder Entfernen der SIM-Karte.

⑮ **Loch für das Auswerfen einer SIM-Karte:** Stecken Sie einen Auswurfstift in die Öffnung, drücken Sie ihn ganz hinein, bis das Kartenfach ausgeworfen wird, und ziehen Sie das Fach dann heraus.

Einrichten und loslegen


SIM-Karte einlegen

⚠Hinweis: Je nach Region oder Anbieter verwenden Sie möglicherweise ein Einzel- oder Dual-SIM-Telefon. In diesem Handbuch wird jedoch nicht näher auf die Unterschiede zwischen den beiden Versionen eingegangen. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Die Optionen können je nach Gerätemodell variieren


Sie können eine Nano-SIM-Karte (SIM 1 oder SIM 2) einlegen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen. Nach dem Einschalten erkennt das Gerät automatisch, ob Sie eine Nano-SIM-Karte (SIM 1 oder SIM 2) eingelegt haben.

Ihr Gerät verwendet Nano-SIM-Karten (SIM 1 oder SIM 2).


1. Stecken Sie einen Auswurfstift in die Öffnung, drücken Sie ihn ganz hinein, bis das Kartenfach ausgeworfen wird, und ziehen Sie das Fach dann heraus.

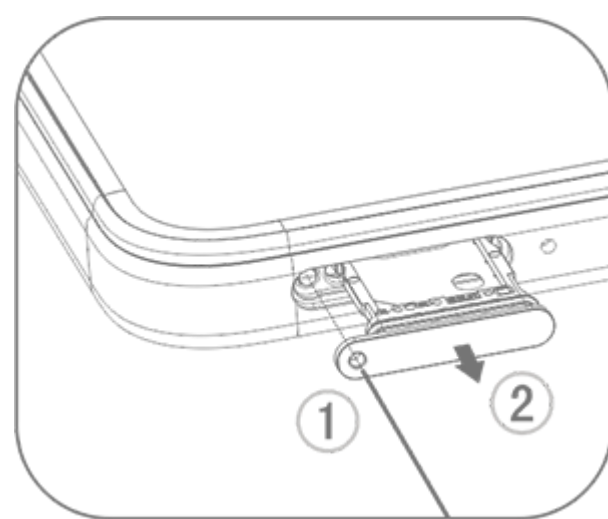

2. Legen Sie Ihre Nano-SIM-Karte in das SIM 1- oder SIM 2-Kartenfach in Pfeilrichtung ein, wie in der Abbildung dargestellt. Stellen Sie sicher, dass die abgewinkelte Ecke an der Aussparung des Fachs ausgerichtet ist.

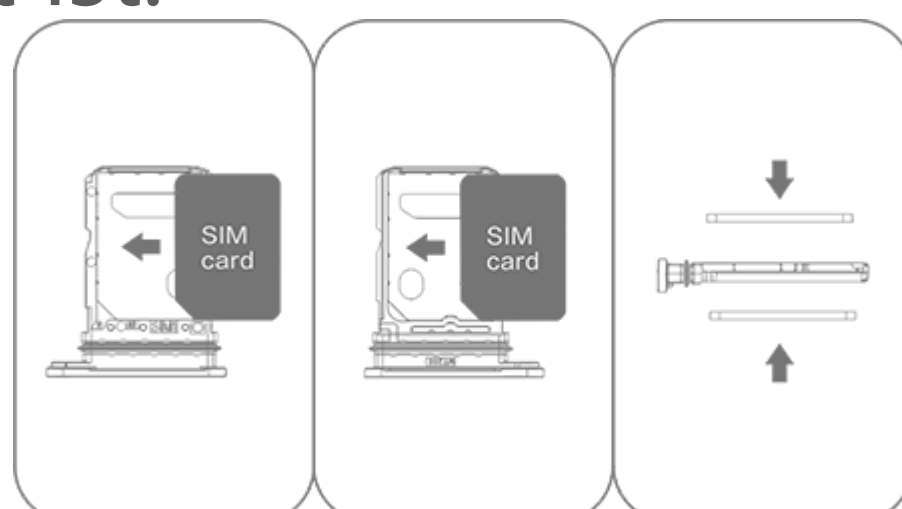

3. Halten Sie das Gerät mit der Vorderseite nach oben und schieben Sie das Kartenfach in die durch den Pfeil angegebene Richtung zurück ins Gerät.

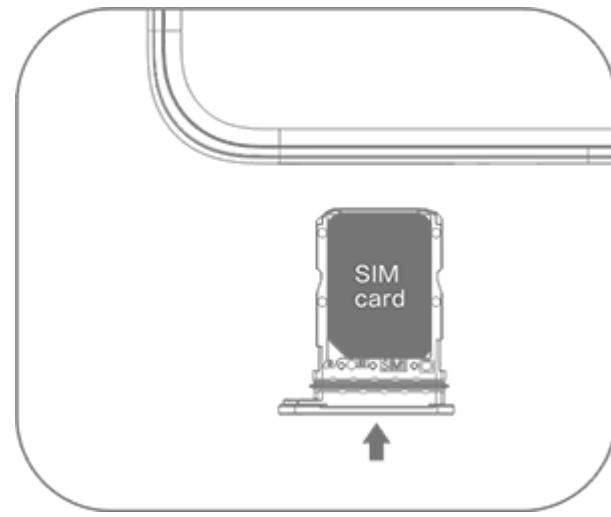

Hinweis

1. Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
2. Legen Sie die Nano-SIM-Karte (SIM 1 oder SIM 2) nicht direkt in den Steckplatz Ihres Telefons ein.
3. Wenn Sie versuchen, die Nano-SIM-Karte selbst zuzuschneiden, kann dies zu einer Beschädigung der Karte oder zu schweren Schäden am Gerät führen. Wenn die Nano-SIM-Karte (SIM 1 oder SIM 2) nicht in Ihr Gerät passt, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter und fordern Sie eine Ersatzkarte in Standardgröße an.
4. Ihr Gerät unterstützt „Dual-SIM Dual-Standby Single Pass“. Das bedeutet, dass Sprach- oder Datendienste nicht gleichzeitig auf beiden Karten verwendet werden können.
 - Während eines Anrufs mit einer SIM-Karte wird die andere SIM-Karte vorübergehend deaktiviert. Wenn ein Anruf bei dieser Nummer eingeht, hören Anrufer Aussagen wie „Die gewählte Nummer ist nicht in Betrieb“ oder „Der gewählte Teilnehmer ist nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“
 - Wenn eine SIM-Karte mit dem Datennetzwerk verbunden ist, kann die andere SIM-Karte nicht auf Datendienste zugreifen.Dieses Verhalten basiert auf dem Gerätedesign und hat nichts mit den Netzwerkbedingungen des Mobilfunkanbieters zu tun. Durch die Verwendung eines einzigen Chips in Ihrem Gerät verlängert dieses Design die Akkulaufzeit erheblich und minimiert den Stromverbrauch. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, eingehende Anrufe und Sekretärdienste zu aktivieren.

Antenne

Ihr Gerät ist mit einer integrierten Antenne ausgestattet. Berühren Sie die Antenne nicht, wenn sie Signale sendet oder empfängt. Das Berühren der Antenne kann die Kommunikationsqualität beeinträchtigen, dazu führen, dass das Gerät mit einer unnötig hohen Leistung betrieben und die Akkulaufzeit verkürzt wird.

Die Antenne befindet sich, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, innerhalb des mit gestrichelten Linien markierten

Bereichs. Decken Sie diesen Bereich nicht ab, wenn Sie das Gerät halten.
A. GPS-/Wi-Fi-/Kommunikationsantenne.
B. Kommunikationsantenne.



 Hinweis

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Die Optionen können je nach Gerätemodell variieren

Grundlegende Gesten

Machen Sie sich mit grundlegenden Gesten vertraut, um besser mit Ihrem Gerät zu interagieren.

Grundlegende Gesten

	Auf den Bildschirm tippen
	Nach oben wischen

	Nach unten wischen
	Nach rechts wischen
	Nach links wischen
	Finger zusammenziehen
	Finger auseinanderziehen

Statussymbole

Statussymbole werden in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt. In der folgenden Tabelle finden Sie häufige Statussymbole und ihre Bedeutung.

	Signalstärke der SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugzeugmodus eingeschaltet
	Wi-Fi eingeschaltet
2G/G/E	2G eingeschaltet
3G/H/H+	3G eingeschaltet
4G/ 4G+	4G eingeschaltet
5G	5G eingeschaltet
LTE/LTE+	LTE eingeschaltet

	Bluetooth-Gerät verbunden
	Vibrationsmodus eingeschaltet
	Lautlos-Modus eingeschaltet
	Bitte nicht stören eingeschaltet
	Neue Nachricht
	Verpasster Anruf
	Wecker eingeschaltet
	Akkustand "
	Ladevorgang läuft
	Datensparmodus eingeschaltet
	Hotspot eingeschaltet
	Standort eingeschaltet
	VPN verbunden
	Bildschirmspiegelung eingeschaltet
	Bildschirmaufnahme eingeschaltet
	Ohrhörer verbunden

 Hinweis

- 1. Die Netzwerksymbole können je nach Mobilfunkanbieter und Netzwerkeinstellungen variieren.
- 2. Die Symbole können je nach Gerätemodell variieren. Die Statussymbole in der obigen Tabelle dienen nur als Referenz.
- 3. Das 5G-Symbol dient nur der Veranschaulichung und ist ausschließlich auf Telefonen mit 5G-Funktionen sichtbar.

Gerät ein– oder ausschalten

Gerät ausschalten

Halten Sie zum Ausschalten Ihres Geräts die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke gleichzeitig gedrückt und tippen Sie auf .

Gerät einschalten

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät vibriert.

Hinweis

Wenn der Akkustand Ihres Geräts sehr niedrig ist, wird ein Bild eines fast leeren Akkus angezeigt. Laden Sie Ihr Gerät auf, um es verwenden zu können.

Gerät neu starten

Halten Sie zum Neustarten Ihres Geräts die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke gleichzeitig gedrückt und tippen Sie auf .

Neustart des Geräts erzwingen

Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke gleichzeitig mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart des Geräts zu erzwingen.

Gerät aufladen

Wenn der Akku fast leer ist, werden Sie dazu aufgefordert, das Gerät aufzuladen.

Aufladen über ein USB-Kabel

So laden Sie Ihr Gerät über ein Ladegerät und ein USB-Kabel auf:

1. Schließen Sie das Ladegerät über ein USB-Kabel an Ihr Gerät an.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
3. Trennen Sie das Geräte vom Ladegerät, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Hinweis

Verwenden Sie ein mit Ihrem Gerät kompatibles Ladegerät und USB-Kabel, um die Sicherheit beim Aufladen zu gewährleisten.

Aufladen über ein kabelloses Ladegerät

So laden Sie Ihr Gerät über ein kabelloses Ladegerät auf:

1. Legen Sie das Gerät mit dem Bildschirm nach oben in die Mitte des kabellosen Ladegeräts.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
3. Trennen Sie das Geräte vom Ladegerät, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Hinweis

Diese Funktion ist nur auf Geräten verfügbar, die kabelloses Laden unterstützen.

Ohrhörer anschließen

Sie können mit Ihrem Gerät eine Verbindung zu Ohrhörern herstellen, um Musik zu hören oder Filme privat anzusehen.

Verbindung mit kabellosen Ohrhörern herstellen

Methode:

1. Schalten Sie die kabellosen Ohrhörer ein und stellen Sie sicher, dass sie sich im Erkennungsmodus befinden.
2. Verwenden Sie Ihr Gerät, um nach den Ohrhörern zu suchen und diese wie folgt zu koppeln:
 - 2.1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.
 - 2.2 Tippen Sie unter **Verfügbare Geräte** auf den Namen des Bluetooth-Geräts, das mit dem Gerät gekoppelt werden soll.
 - 2.3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.
3. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, zeigt der **Bluetooth**-Bildschirm das verbundene Gerät an.

Hinweis

Die Schritte können je nach Ohrhörern variieren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch der Ohrhörer.

Verbindung mit kabelgebundenen Ohrhörern herstellen

Methode:

Stecken Sie die Ohrhörer direkt in die Ohrhörerbuchse und stellen Sie sicher, dass sie fest eingesteckt sind.

Hinweis

Einige Geräte verfügen über eine kombinierte USB- und Ohrhörerbuchse.

Lautstärke anpassen

Wenn Sie Anrufe tätigen oder annehmen oder Multimedia-Dateien auf Ihrem Gerät streamen, können Sie die Lautstärke mit den seitlichen Tasten erhöhen oder verringern.

Zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketasten gedrückt halten

Drücken Sie die Taste zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, wenn Sie Multimedia-Dateien auf Ihrem Gerät streamen.

Schnelles Stummschalten Ihres Geräts

- Wenn das Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, halten Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke gedrückt, um das Gerät schnell stummzuschalten.
- Wenn ein Anruf eingeht, dann drehen Sie das Gerät um, um es schnell stummzuschalten.

Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

Eine Sprache auswählen

Eine Sprache während der Einrichtung auswählen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie eine Sprache aus dem Einrichtungsassistenten auswählen, die Ihren Vorlieben entspricht. Methode:

1. Tippen Sie auf ▼.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Tippen Sie auf **Start**.

Die Systemsprache und Region einstellen

Wenn Sie auf einer Reise oder in ein anderes Gebiet umgezogen sind und die Sprache oder Region ändern möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Sprachen und Eingabe**.

· So ändern Sie die Systemsprache:

1. Tippen Sie auf **Sprache** > +.
2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Ändern**.

· Um die hinzugefügte Systemsprache zu ändern, tippen Sie in der Sprachliste auf die Sprache, die Sie ändern möchten.

· Um eine Sprache aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf **Sprache** >  >  > ✓..

Hinweis

Stellen Sie zum Entfernen einer Sprache sicher, dass mindestens zwei Sprachen in der Liste enthalten sind.

· So wechseln Sie in eine andere Region:

1. Tippen Sie auf **Region**.
2. Geben Sie in der Suchleiste die Region ein, in die Sie wechseln möchten.
3. Wählen Sie eine Region aus der Regionenliste aus.

Verbindung zum Internet herstellen

Sie können Ihr Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk oder Mobilfunknetz verbinden.

Mit Wi-Fi-Netzwerk verbinden

Methode:

1. Schalten Sie Wi-Fi unter Nutzung der folgenden Methoden ein:
 - Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .
 - Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Wi-Fi** und aktivieren Sie **Wi-Fi**.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Wi-Fi** und tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu diesem herzustellen.
 zeigt an, dass ein Wi-Fi-Passwort erforderlich ist.

Mobile Daten verwenden

Methode:

- Wischen Sie von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen und tippen Sie auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **SIM-Karte und Mobilfunknetz** und schalten Sie **Mobile Daten** ein.

Hinweis

1. Nachdem Mobile Daten aktiviert wurden, können Sie über das Mobilfunknetz auf Apps zugreifen, die eine Internetverbindung erfordern, wie Browser und E-Mail.
2. Es können Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Dateien übertragen

Daten von Ihrem alten Telefon auf ein neues Telefon klonen

Gehen Sie dazu zu  **EasyShare** > **Telefon klonen**

Mit „Telefon klonen“ können Sie Daten von Ihrem alten Telefon auf ein neues migrieren, ohne Daten zu verbrauchen.

• Auf dem alten Telefon:

1. Tippen Sie auf .
2. Generieren Sie einen QR-Code.
3. Zeigen Sie den QR-Code für das neue Telefon an, damit er

gescannt werden kann, um eine Kopplung mit dem alten Telefon herzustellen.

4. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie klonen möchten.

5. Tippen Sie auf **Klonen starten**.

• Auf dem neuen Telefon:

1. Tippen Sie auf .

2. Wählen Sie den Typ des alten Telefons aus (iPhone oder Android).

3. Scannen Sie den QR-Code, um eine Verbindung zum alten Telefon herzustellen.

4. Empfangen Sie die Dateien.

Hinweis

1. Dies ist eine Übersicht über die Funktionen von EasyShare. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter **Apps > EasyShare**.

2. Wenn es sich beim alten Telefon um ein iPhone handelt, stellen Sie sicher, dass vor der Übertragung von Dateien EasyShare installiert wurde.

3. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, werden die Daten derselben Apps auf dem neuen Telefon überschrieben.

Dateien drahtlos senden oder empfangen

Gehen Sie dazu zu  **EasyShare > Dateiübertragung**

Beispiel für Android-Geräte:

• Auf dem sendenden Gerät:

1. Tippen Sie auf .

2. Wählen Sie die Dateien aus.

3. Generieren Sie einen QR-Code.

4. Zeigen Sie den QR-Code für das empfangende Gerät an, damit er gescannt werden kann, um eine Kopplung mit dem sendenden Gerät herzustellen.

5. Tippen Sie auf **Senden**.

• Auf dem empfangenden Gerät:

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf .

2. Scannen Sie den QR-Code auf dem sendenden Gerät, um eine

Verbindung herzustellen.
3. Empfangen Sie die Dateien.

Hinweis

Dies ist eine Übersicht über die Funktionen von EasyShare. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter **Apps > EasyShare**.

Dateien mit einem USB-Kabel zwischen Ihrem Computer und Ihrem Telefon übertragen

• Telefon über ein USB-Kabel mit einem Windows-Computer verbinden

Methode:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste auf Ihrem Telefon nach unten.
3. Tippen Sie auf die Benachrichtigung „Dieses Gerät über USB laden“.
4. Wählen Sie **Dateiübertragung** aus.
5. Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf „Dieser PC“, um das angeschlossene Gerät anzuzeigen.
6. Doppelklicken Sie, um auf das Gerät zuzugreifen und Dateien auf Ihrem Telefon zu kopieren oder zu verwalten.

Hinweis

1. Um die ordnungsgemäße Funktion dieser Funktion sicherzustellen, muss Windows Media Player 11 oder eine höhere Version auf Windows XP-Computern installiert werden. Dies ist keine Voraussetzung für Windows 7 oder neuere Betriebssysteme.
2. Der Name der Schaltfläche kann je nach Computer variieren.

• Telefon über ein USB-Kabel mit einem Mac-Computer verbinden

Methode:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Laden Sie das MTP-Tool auf Ihren Computer herunter.
3. Suchen Sie AndroidFileTransfer.dmg und doppelklicken Sie

darauf, um die Datei zu öffnen.

4. Doppelklicken Sie auf das Android-Robotersymbol.

5. Kopieren oder verwalten Sie Dateien auf Ihrem Telefon.

Ihr Konto verwalten

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Sie müssen sich bei Ihrem Konto anmelden, um einige Services nutzen zu können.

Bei Ihrem Konto anmelden

1. Melden Sie sich auf eine der folgenden Weisen bei Ihrem Konto an:

- Gehen Sie zu **Einstellungen** oder **Einstellungen > Benutzer und Konten** und tippen Sie auf , um sich bei Ihrem Konto anzumelden (in einigen Ländern verfügbar).
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten** und tippen Sie auf  > , um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.

2. Ändern Sie Ihr Profil oder verknüpfen Sie das Konto mit einer E-Mail-Adresse.

Ein Konto hinzufügen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten**, tippen Sie auf , um einen Kontotyp auszuwählen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto hinzuzufügen.

Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

Einrichten der Systemsteuerungsmodi

Bedienung über Gesten

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, kehren Sie zum Startbildschirm zurück, wechseln Sie mit Gesten zwischen geöffneten Apps, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Systemsteuerung** und wählen Sie **Bedienung über Gesten** aus.

Führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus:

- So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück: Wischen Sie vom linken oder rechten Bildschirmrand nach innen.
- So kehren Sie zum Startbildschirm zurück: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
- So öffnen Sie den Bildschirm „Letzte Apps“: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie die Stelle gedrückt.
- So schließen Sie eine Hintergrund-App: Gehen Sie zum Bildschirm „Letzte Apps“ und tippen Sie auf .

Hinweis

Wenn eine App gesperrt ist, kann sie durch das Tippen auf  nicht geschlossen werden.

Bedienung über 3 Schaltflächen

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, kehren Sie zum Startbildschirm zurück, wechseln Sie mit Schaltflächen zwischen geöffneten Apps, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Systemsteuerung** und wählen Sie **Bedienung über 3 Schaltflächen** aus.

Führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus:

- : Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
- : Zum Startbildschirm zurückkehren.
- : Den Bildschirm „Letzte Apps“ öffnen.

UI-Farbe ändern

Sie können die UI-Farbe Ihres Geräts ändern.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Farbe und Stil** und aktivieren Sie **System- und App-UI-Farbe**.
2. Wählen Sie eine Farbe aus den voreingestellten Farben oder dem Hintergrund aus.
3. Um die ursprüngliche System- und App-UI-Farbe wiederherzustellen, deaktivieren Sie **System- und App-UI-Farbe**.

Hinweis

Alle Abbildungen in diesem Handbuch zeigen die standardmäßige UI-Farbe des Geräts mit deaktivierter **System- und App-UI-Farbe**. Die Abbildungen dienen nur als Referenz. Die UI-Farben können bei bestimmten Geräten unterschiedlich sein.

Hintergrund ändern

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.**

Sie können das Design oder den Hintergrund Ihres Geräts ändern.

Design ändern

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Design**.
2. Wählen Sie ein Design aus.

Hintergrund ändern

Methode 1:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Hintergrund**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie einen vorinstallierten Hintergrund aus.
 - Tippen Sie auf , um ein gewünschtes Bild als Hintergrund auszuwählen.

Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

Methode 2:

1. Gehen Sie zu  **Alben** und wählen Sie ein gewünschtes Bild aus.
2. Öffnen Sie das Bild im Vollbildmodus und tippen Sie auf **:** > **Als Hintergrund festlegen**.

Bildschirmhelligkeit und Schriftarten anpassen

Bildschirmhelligkeit anpassen

- **Bildschirmhelligkeit manuell anpassen**

Sie können dies anhand der folgenden Methoden anpassen:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und ziehen Sie .
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie .

- **Automatisches Einstellen der Bildschirmhelligkeit**

Sie können dies anhand der folgenden Methoden anpassen:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **Automatische Helligkeit** ein.

Schriftgröße und Schriftart anpassen

- **Schriftarten anpassen:**

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** > **Schrift- und Anzeigegröße**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Ziehen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern der Schriftgröße  unter **Schriftgröße**.
 - Ziehen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des angezeigten Inhalts  unter **Anzeigegröße**.
 - Wenn alle Schriftarten in Fettschrift dargestellt werden sollen, tippen Sie auf **Fette Schriftart**.

• Schriftart ändern

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftart**.

2. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie eine vorinstallierte Schriftart aus.
- Tippen Sie auf **Mehr herunterladen**, um eine bevorzugte Schriftart herunterzuladen.

Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

Text eingeben

Text auf Ihrem Gerät eingeben

Um Text einzugeben, tippen Sie auf das Eingabefeld, woraufhin die Tastatur angezeigt wird.

Text kopieren und einfügen

Methode:

1. Halten Sie den zu kopierenden Text gedrückt.
2. Ziehen Sie den Cursor, um Inhalte auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **Kopieren**.
4. Tippen und halten Sie den Bereich zum Einfügen von Text.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

Screenshots und Bildschirmaufzeichnungen

Screenshot aufnehmen

So nehmen Sie einen Screenshot auf:

Methode 1:

Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke gedrückt, um einen schnellen Screenshot aufzunehmen.

Methode 2:

Wischen Sie mit drei Fingern nach unten, um einen schnellen Screenshot aufzunehmen.

Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Super-Aufnahme** und deaktivieren Sie **Screenshots via Gesten**.

Hinweis

Diese Funktion wird im Super-Energiesparmodus nicht unterstützt.

Methode 3:

1. Wischen Sie von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.

2. Tippen Sie auf **Super-Aufnahme**.

• Super-Aufnahme

Hinweis

Die Aufzeichnung wird beendet und automatisch gespeichert, wenn die Aufnahmedauer 59 Minuten 59 Sekunden erreicht oder wenn der Bildschirm während der Aufzeichnung 60 Sekunden lang ausgeschaltet ist.

So machen Sie eine Bildschirmaufnahme:

1. Tippen Sie auf **Bildschirm aufnehmen**.

2. Tippen Sie bei Ihrer ersten Verwendung auf **Bildschirmaufnahme starten**.

Gehen Sie zum Ändern der Einstellungen für die Bildschirmaufnahme zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Super-Aufnahme**.

3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten und auf , um die Aufnahme zu unterbrechen.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

So nehmen Sie einen langen Screenshot auf:

1. Tippen Sie auf **Langer Screenshot**.
2. Ziehen Sie den oberen Ziehpunkt nach oben, um den Startpunkt des langen Bildschirms festzulegen.
3. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, bis Sie den gesamten Bildschirm oder so viel vom Bildschirm aufgenommen haben, wie Sie möchten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

So nehmen Sie einen Screenshot eines markierten Bereichs auf:

1. Tippen Sie auf **Screenshot des Bereichs**.
2. Ziehen Sie den markierten Bereich, um den aufzunehmenden Bereich auszuwählen.
3. Tippen Sie auf .

So nehmen Sie einen rechteckigen Screenshot auf:

1. Tippen Sie auf .
2. Ziehen Sie den markierten Bereich, um den aufzunehmenden Bereich auszuwählen.
3. Tippen Sie auf .

So nehmen Sie eine Animation auf:

1. Tippen Sie auf **Animation aufzeichnen**.
2. Ziehen Sie den markierten Bereich, um den aufzunehmenden Bereich auszuwählen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf .

Hinweis

Die Aufnahme darf nicht länger als 15 Sekunden dauern und wird automatisch als GIF-Animation gespeichert.


Funktionen des Kontrollzentrums

Über das Kontrollzentrum können Sie schnell auf häufig verwendete Shortcuts zugreifen, Systembenachrichtigungen anzeigen und vieles mehr.

Öffnen oder schließen des Kontrollzentrums

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen.

• Optionen im Shortcuts-Bedienfeld

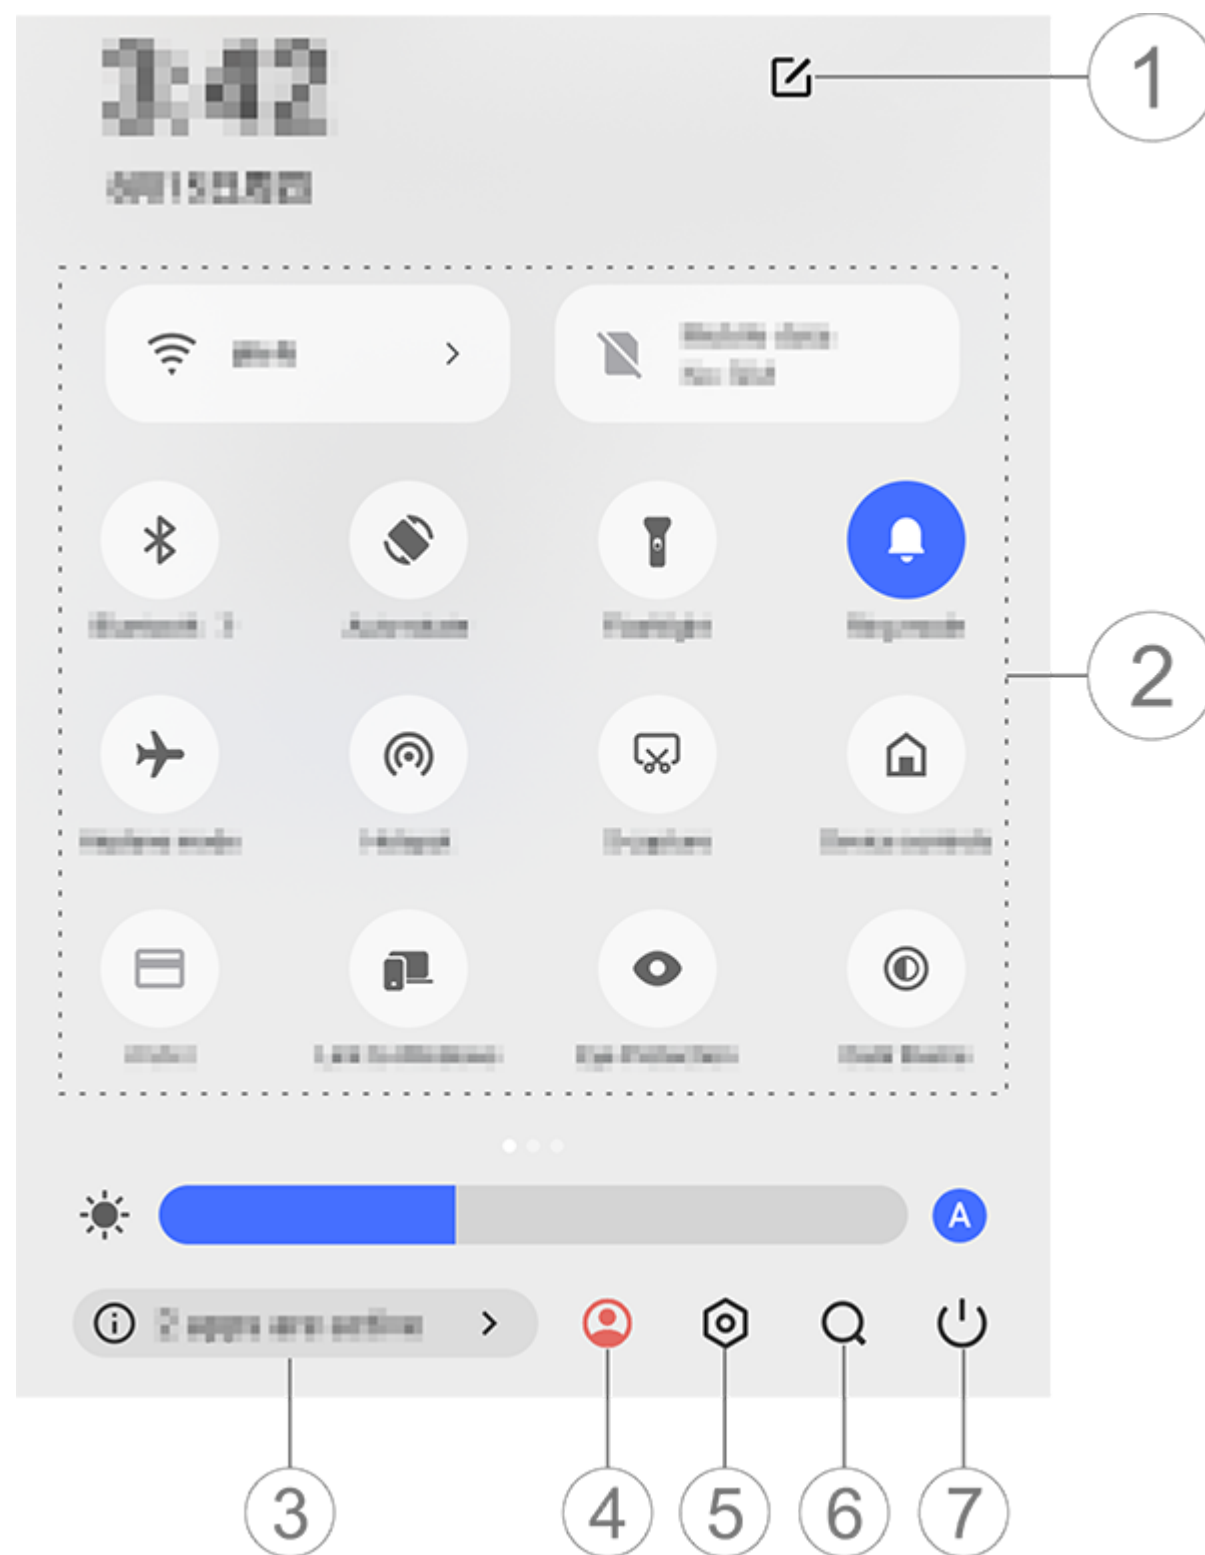

Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Shortcut-Optionen hinzufügen oder anpassen.
- ② Shortcut-Optionen.
 - Tippen Sie auf die entsprechende Option, um eine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - Halten Sie zum Öffnen des Einstellungsbildschirm einer Funktion die entsprechende Option gedrückt (für einige Optionen verfügbar).
- ③ Laufende Apps anzeigen oder schließen.
- ④ Mehrere Benutzer.
- ⑤ Tippen zum Öffnen der **Einstellungen**.
- ⑥ Zum Suchen nach lokalen und Web-Inhalten (in einigen Ländern verfügbar).
- ⑦ Tippen zum Deaktivieren oder Neustart des Geräts.

Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

Funktionen des Sperrbildschirms

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

Sie können Ihren Bildschirm sperren oder entsperren und den Sperrbildschirm konfigurieren.

Bildschirm sperren

So sperren Sie Ihren Bildschirm:

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmzeitüberschreitung** und wählen Sie eine bevorzugte Dauer aus. Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, nachdem er für die gewählte Dauer inaktiv war.

Sperrbildschirm konfigurieren

So ändern Sie den Stil des Sperrbildschirms und erstellen einen Sperrbildschirm-Shortcut:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Sperrbildschirm-Einstellungen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die Uhr des Sperrbildschirms, das Datumsformat oder Funktionen einzustellen, die schnell auf dem Sperrbildschirm gestartet werden können.
 - Aktivieren Sie zum Ändern des Hintergrundbilds des Sperrbildschirms **Hintergrund des Sperrbildschirms designabhängig ändern**.

Hinweis

Nur statische Hintergründe können sich zusammen mit Designs verändern.

- Aktivieren Sie zum Öffnen des Kontrollzentrums vom Sperrbildschirm aus **Kontrollzentrum vom Sperrbildschirm aus öffnen**.

Gerät entsperren

Wenn Sie keine Passwort-, Fingerabdruck- oder Gesichtssperre eingerichtet haben, dann können Sie das Gerät durch Wischen nach oben entsperren, wenn der Bildschirm gesperrt und eingeschaltet ist.

Wenn Sie eine Passwort-, Fingerabdruck- oder Gesichtssperre eingerichtet haben, dann können Sie das Gerät auf eine der folgenden Arten entsperren, wenn der Bildschirm gesperrt und eingeschaltet ist:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- Berühren Sie den Fingerabdrucksensor und nutzen Sie einen registrierten Fingerabdruck.
- Richten Sie Ihr Gesicht am Bildschirm aus. Das Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wird.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten einer Passwort-, Gesichts- oder Fingerabdrucksperrung finden Sie im Handbuch unter **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz**.

Startbildschirm bearbeiten

Eine App oder ein Widget zum Startbildschirm hinzufügen

- **Eine App zum Startbildschirm hinzufügen**

Methode:

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um auf den **Apps**-Bildschirm zuzugreifen.

2. Tippen Sie auf eine App und halten Sie sie gedrückt, ziehen Sie sie an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm und heben Sie dann Ihren Finger an.

• Ein Widget zum Startbildschirm hinzufügen

Methode:

1. Gehen Sie wie folgt zum **Widgets**-Bildschirm:

- Tippen Sie auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und halten Sie ihn gedrückt, tippen Sie dann auf **Widgets**.

- Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf **Widgets**.

2. Tippen Sie auf ein Widget und halten Sie es gedrückt, ziehen Sie es an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm und heben Sie dann Ihren Finger an.

Startbildschirm verwalten

• Einen App-Ordner erstellen

Gruppieren Sie Ihre Apps zur besseren Verwaltung wie folgt:

Methode:

1. Tippen Sie auf eine App und halten Sie sie gedrückt.

2. Ziehen Sie die App auf eine andere App und heben Sie den Finger an, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um den Ordner umzubenennen, tippen Sie auf den Ordner und halten Sie ihn gedrückt und tippen Sie dann auf **Umbenennen**.

- Um eine App schnell zu öffnen, tippen Sie auf den Ordner und halten Sie ihn gedrückt und tippen Sie dann auf **Ordner vergrößern**.

- Um den Ordner aufzulösen, tippen Sie auf den Ordner und halten Sie ihn gedrückt und tippen Sie dann auf **Ordner auflösen**.

• Eine App entfernen oder deinstallieren

Entfernen oder deinstallieren Sie eine App wie folgt:

- Tippen Sie auf die App und halten Sie sie gedrückt, tippen Sie dann auf **Entfernen** oder auf .

- Ziehen Sie Ihre Finger zusammen oder tippen Sie auf einen

leeren Bereich auf dem Startbildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um auf den Bearbeitungsmodus zuzugreifen, wählen Sie die App aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

- **Ein Widget entfernen**

Methode:

- Tippen Sie auf ein Widget und halten Sie es gedrückt und tippen Sie dann auf **Entfernen**.
- Ziehen Sie Ihre Finger zusammen oder tippen Sie auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um auf den Bearbeitungsmodus zuzugreifen, wählen Sie das Widget aus, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

- **Seiten auf dem Startbildschirm neu anordnen**

Methode:

1. Ziehen Sie Ihre Finger zusammen oder tippen Sie auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um auf den Bearbeitungsmodus zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. Heben Sie anschließend Ihren Finger an.


Intelligente Teilung nutzen

Sie können den Modus „Bildschirmteilung“ aktivieren, um zwei Apps auf demselben Bildschirm zu verwenden. Wenn der Modus „Bildschirmteilung“ aktiviert ist, werden eingehende Nachrichten von einer anderen App in Form von schwebenden Symbolen angezeigt. Durch Tippen auf das Symbol wird der Bildschirm in zwei Bereiche geteilt, sodass Sie Nachrichten von beiden Apps gleichzeitig anzeigen können.

Bildschirmteilung aktivieren

Aktivieren Sie die Bildschirmteilung für Apps, die diesen Modus unterstützen, wie folgt:

Methode 1:

1. Den Bildschirm „Letzte Apps “ öffnen.
2. Tippen Sie auf  > .

Methode 2:

Wenn Sie die Funktion „Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen “ aktiviert haben, dann teilen Sie den Bildschirm, indem Sie mit drei Fingern nach oben streichen.

Um die Funktion „Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen “ zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bildschirmteilung** und aktivieren Sie **Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen**.

Methode 3:

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen.
2. Tippen Sie auf **Bildschirmteilung**.

Gerät upgraden

Hinweis

Nicht autorisiertes ROM-Flashing oder nicht autorisierte Systemupdates können Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Es wird empfohlen, Ihre Daten vor dem Upgrade des Systems zu sichern.

• Updates automatisch erkennen

So erkennen Sie Updates:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate**. Das Gerät erkennt verfügbare Updates automatisch. Sie können sie bei Bedarf herunterladen und installieren.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate > ⋮ > Upgrade-Einstellungen** und aktivieren Sie **Intelligentes Upgrade**. Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät Updates automatisch herunterladen und über Wi-Fi installieren, während es nachts inaktiv ist.

Hinweis

1. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.
2. Während Systemupdates kann eine große Menge an Daten anfallen. Es wird empfohlen Updates über Wi-Fi herunterzuladen.
3. Wenn keine Updates verfügbar sind, zeigt dies an, dass Ihr Gerät bereits auf dem neuesten Stand ist.

• **Gerät mit einem vorhandenen Paket aktualisieren**

So aktualisieren Sie Ihr Gerät mit einem vorhandenen Paket:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate > ⋮ > Upgrade-Einstellungen > Lokales Upgrade**. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Paketen.
2. Wählen Sie das zu installierende Upgrade-Paket aus und tippen Sie auf **Upgrade starten**.

Hinweis

Um diese Option verwenden zu können, muss sich auf Ihrem Gerät ein Systemupdate-Paket befinden.

Geräte finden

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät folgende Voraussetzungen erfüllt, um es mittels Fernzugriff zu finden, zu suchen, zu sperren oder zu löschen:

- Es ist eingeschaltet.
 - **Mein Gerät finden** ist aktiviert.
- Das Gerät ist bei Ihrem Google-Konto angemeldet.
- Es ist mit einem Netzwerk verbunden.
 - „Standort“ ist aktiviert.
 - Es ist auf Google Play sichtbar.

Gerät mittels Fernzugriff finden und löschen

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Mein Gerät finden**, tippen Sie auf die Website **Mein Gerät finden** auf Ihrem Gerät oder greifen Sie über Google auf die Website „Mein Gerät finden“ zu und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
2. Ihr verlorenes Gerät erhält eine Benachrichtigung.
3. Sie werden über den ungefähren Standort oder den letzten

bekannten Standort Ihres Geräts benachrichtigt.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um auszuwählen, was Sie tun möchten.

Hinweis

1. Weitere Informationen zu anderen Optionen finden Sie unter **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Mein Gerät finden > Weitere Informationen zu „Mein Gerät finden“**.
2. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

Verwenden der Bedienungshilfen–Shortcuts

Sie können eine Funktion der Bedienungshilfen schnell über eine schwebende Schaltfläche von „Bedienungshilfen“ aktivieren.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie die Funktionen der Bedienungshilfen, die über Shortcuts wie „TalkBack“ aktiviert werden.
2. Tippen Sie auf die schwebende Schaltfläche, um schnell auf die Funktion der Bedienungshilfen zuzugreifen.
3. Um die Position, Größe und Deckkraft der schwebenden Schaltfläche zu ändern, gehen Sie zu **Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Shortcuts > Schaltflächen und Gesten der Bedienungshilfen**.

Hinweis

Dies ist eine Übersicht über die Funktionen der Bedienungshilfen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen**.

Apps auf dem Startbildschirm


iManager

Tippen Sie auf , um die iManager-App zu öffnen. Damit können Sie Speicherplatz freigeben, die Datennutzung anzeigen, nach Schwachstellen suchen und vieles mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Fotomodus

Machen Sie im Modus **Foto** Aufnahmen von Pflanzen oder Landschaften.

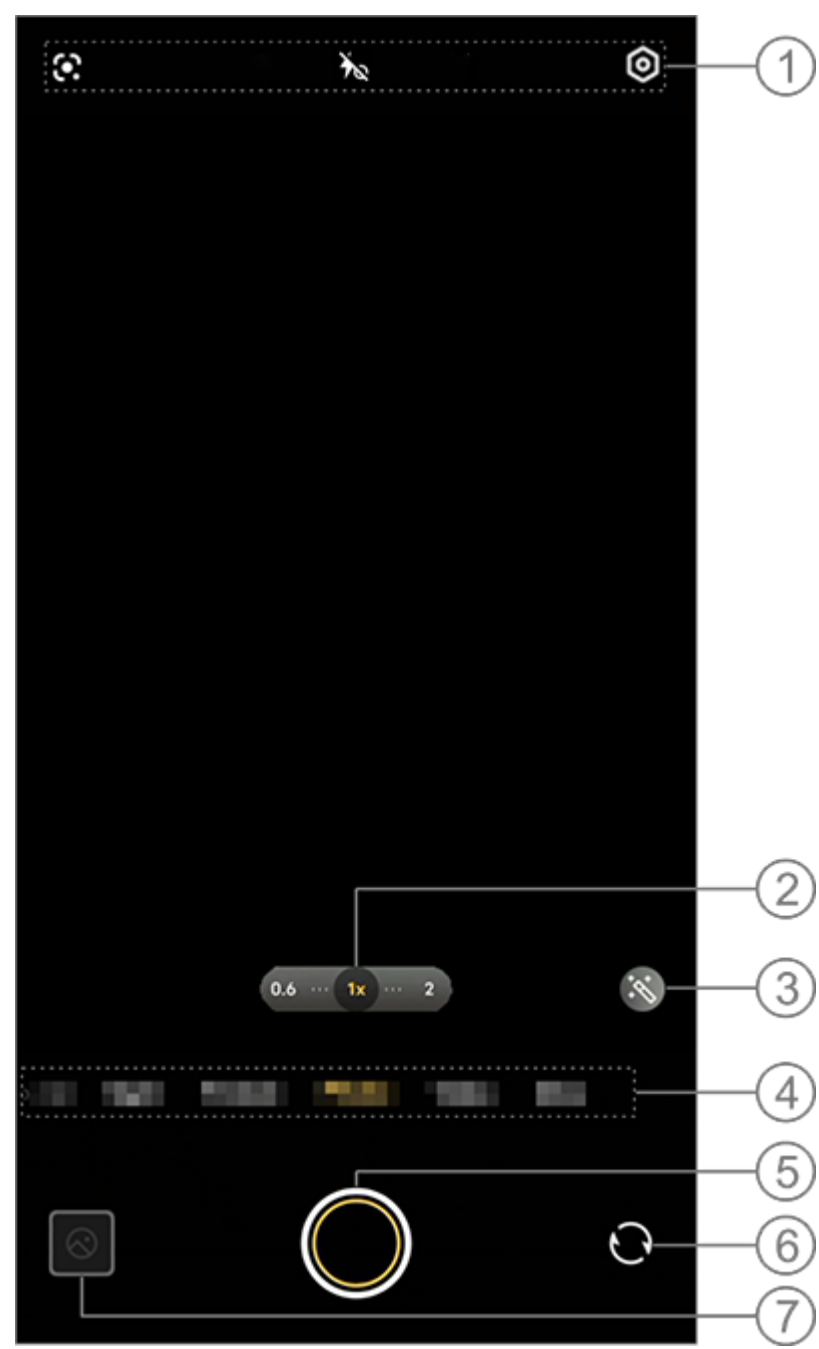

⚠Hinweis:

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind für bestimmte Modelle möglicherweise nicht verfügbar.

① Um eine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf das entsprechende Symbol. Beschreibung der Symbole:

	Blitz automatisch an
	Blitz an
	Aura-Licht immer an



Blitz aus

- ② Zum Vergrößern/Verkleinern auf dem Bildschirm ziehen.
- ③ Filtereffekte anwenden.
- ④ Nach links oder rechts wischen, um zwischen den Modi zu wechseln.
- ⑤ Zum Fotografieren tippen.
- ⑥ Zwischen der Front- und Rückkamera wechseln.
- ⑦ Aufgenommene Fotos anzeigen.

• Methoden der Fotoaufnahme

Sie können Fotos mittels der folgenden Methoden aufnehmen:
Tippen Sie auf der Hauptoberfläche der Kamera auf .

- Drücken Sie auf der Hauptoberfläche der Kamera einen der Lautstärkeregler.
- Halten Sie zum Aufnehmen von Serienfotos den Auslöser gedrückt oder halten Sie einen der Lautstärkeregler gedrückt.

Hinweis

Serienbilder werden nicht unterstützt, wenn im Fotomodus ein Filter angewendet wird.

• Bilderkennung

Suchen Sie nach einem bestimmten Bild oder Element oder übersetzen Sie Text in eine andere Sprache.

Methode:

1. Tippen Sie im Fotomodus auf .
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um eine Option auszuwählen.
3. Nehmen Sie das Motiv in den Sucher und tippen Sie auf den Auslöser.

Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

• Filter

Wenden Sie verschiedene Kunsteffekte auf Ihre Fotos an.

Methode:


1. Tippen Sie im Fotomodus auf .
2. Wählen Sie einen Filter aus.
3. Tippen Sie auf .

Videomodus

⚠Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.


Videomodus

Nehmen Sie ein Video im Modus **Video** auf.

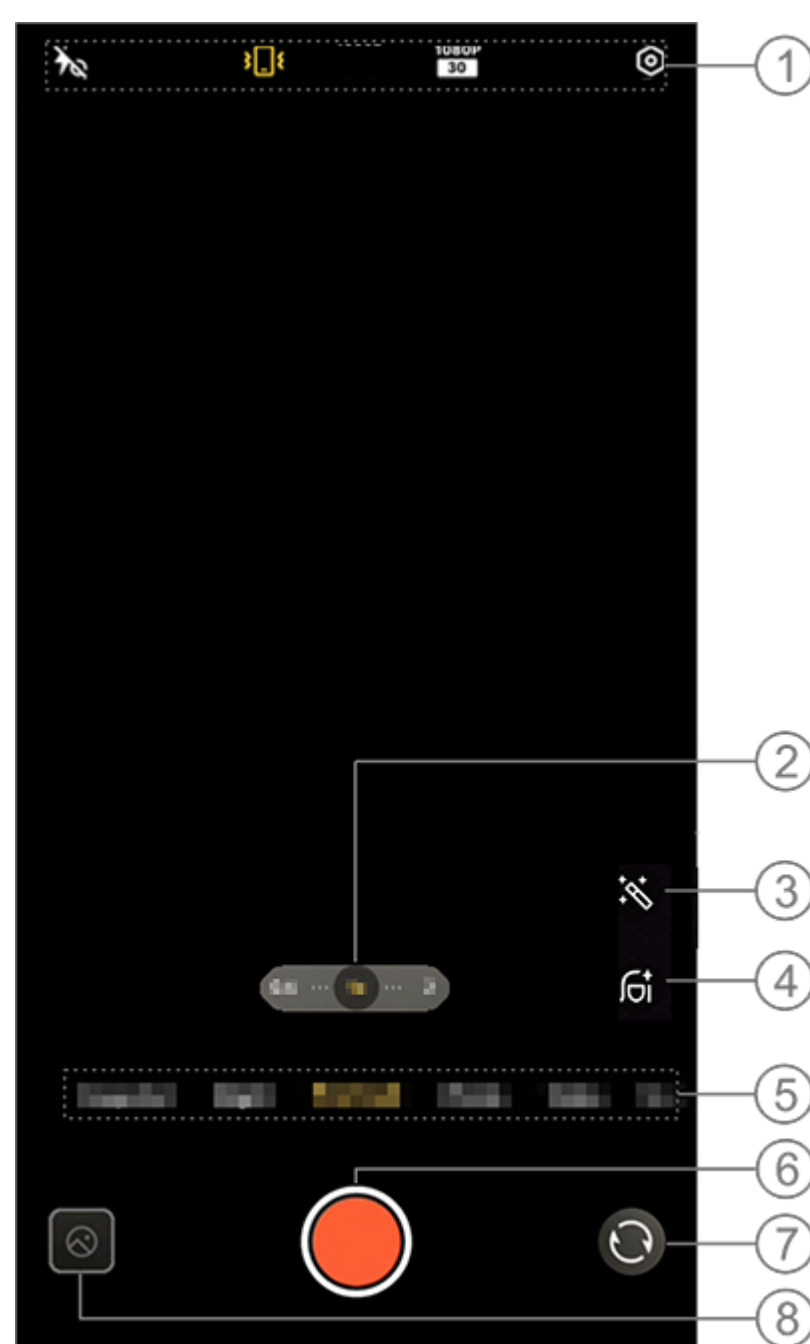

⚠Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

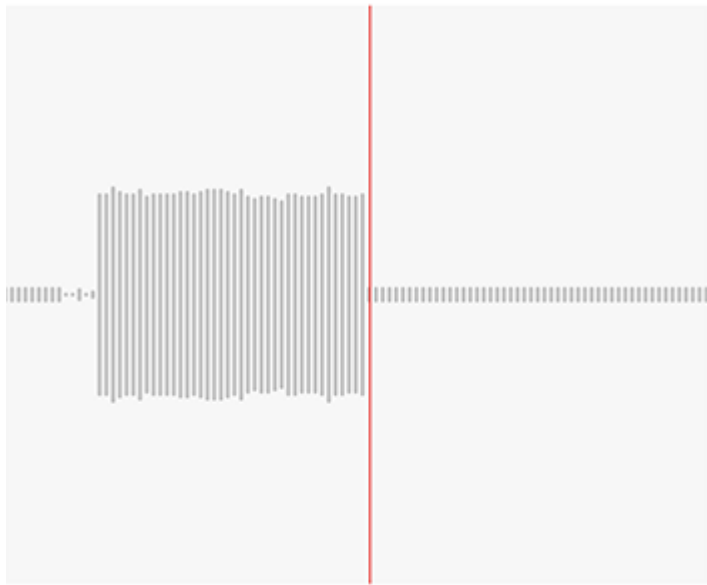

00:00:02



 Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Tippen Sie während der Aufzeichnung nach Bedarf auf die folgenden Symbole:

	Aufzeichnung starten
	Aufzeichnung unterbrechen
	Aufzeichnung beenden und speichern
	Einen Zeitpunkt markieren

Eine Aufzeichnungsdatei wiedergeben



 Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

