


Przegląd i Szybki start

Układ urządzenia

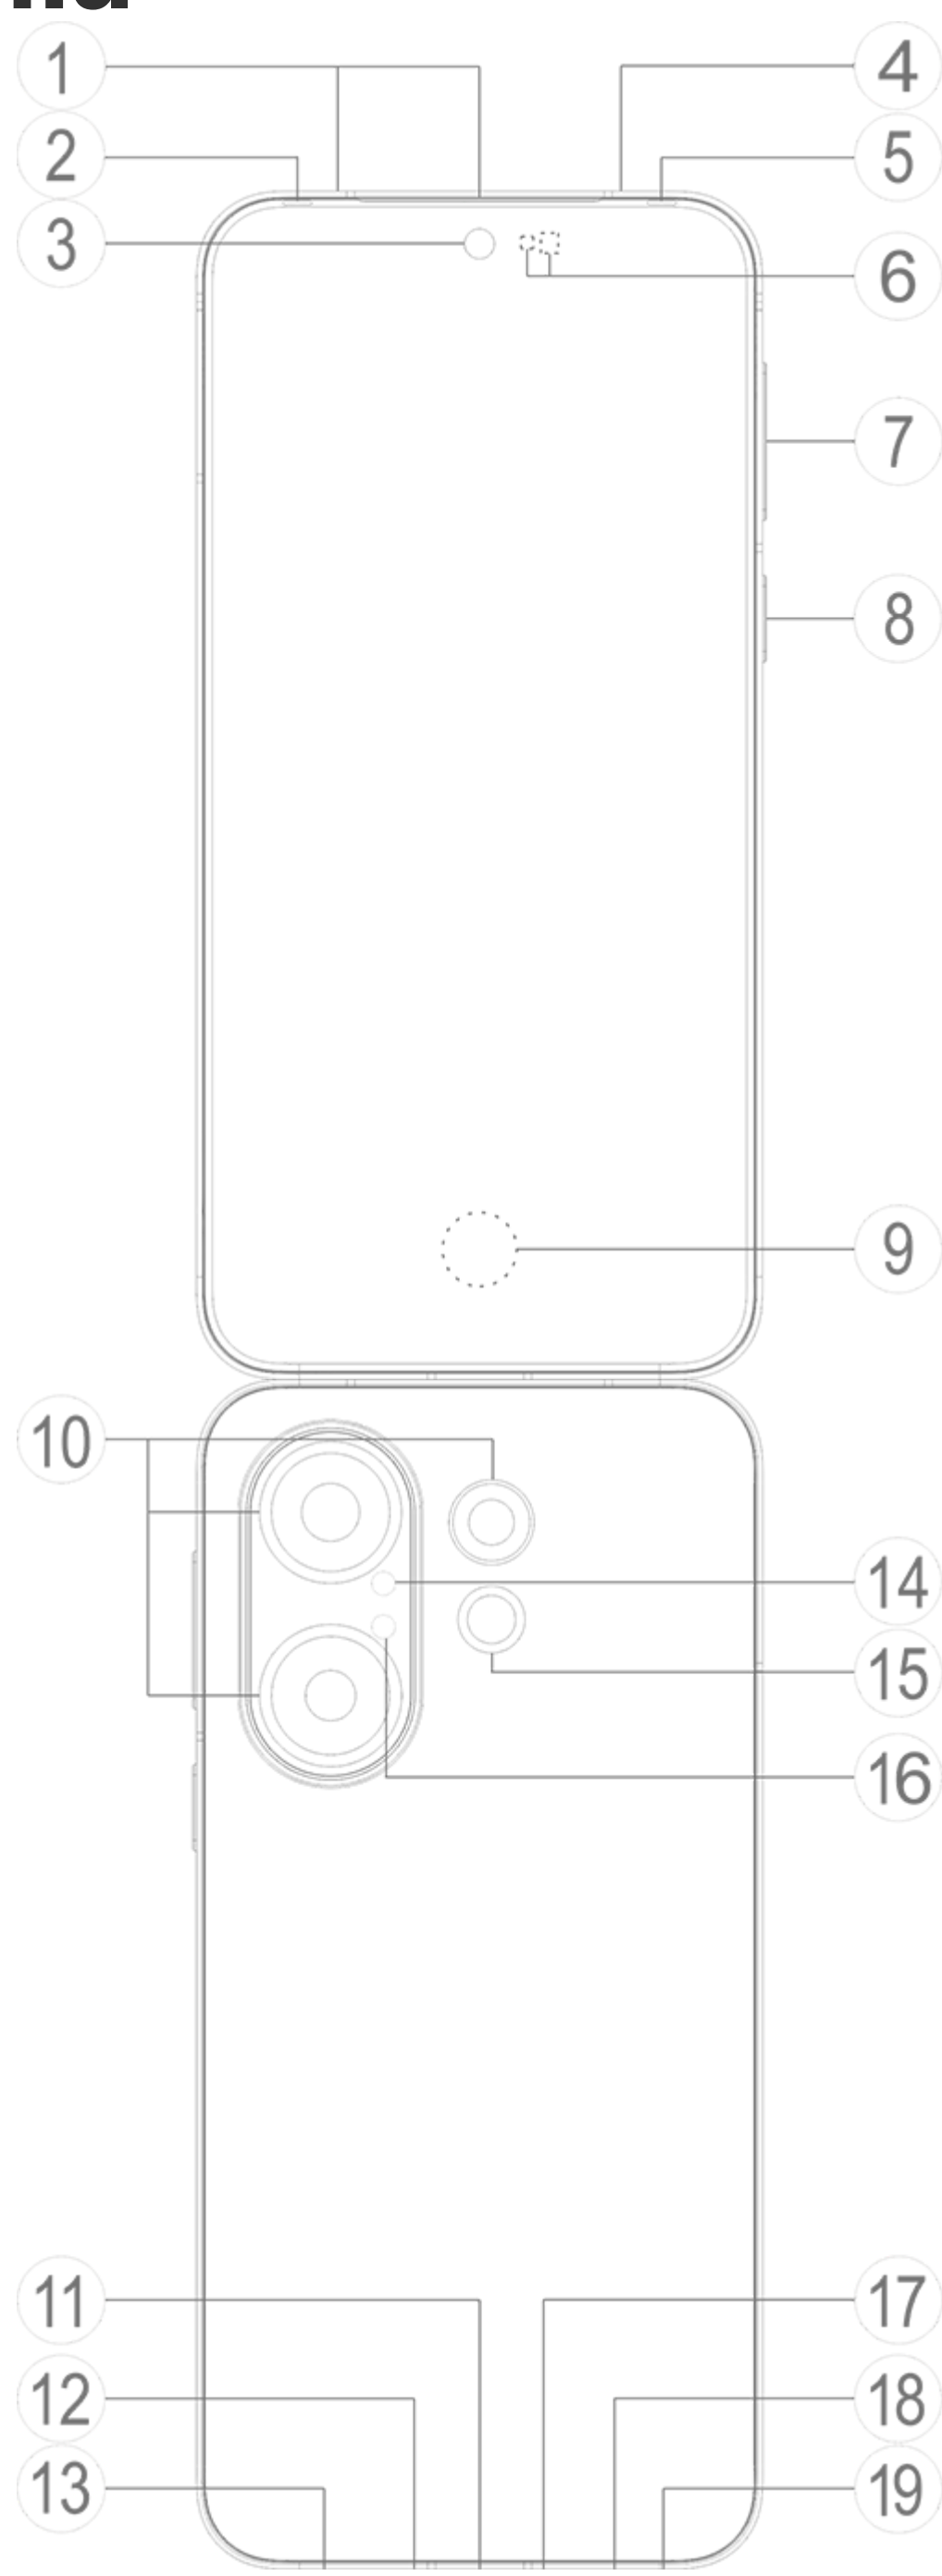

Uwaga

Ilustracje zawarte w Instrukcji służą wyłącznie do celów orientacyjnych. Opcje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Przyciski i elementy urządzenia

① **Odbiornik i głośnik:** Odtwarzaj nagrania audio podczas połączenia. Odtwarzaj dźwięki.

②/⑤ Przednie światło wypełniające: Pomaga wzmocnić efekty do zdjęć selfie lub podczas nagrywania filmu.

③ Przedni aparat /⑩ Tylne aparat: Rób zdjęcia lub nagrywaj filmy.

④ Mikrofon dodatkowy / ⑪ Mikrofon główny: Służy do przesyłania dźwięku podczas połączenia.

⑥ Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia i czujnik zbliżeniowy: Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia automatycznie wykrywa intensywność światła otoczenia i odpowiednio dostosowuje jasność ekranu, zapewniając przyjazną dla użytkownika obsługę urządzenia.

Czujnik zbliżeniowy automatycznie wykrywa odległość między użytkownikiem a telefonem podczas wykonywania lub odbierania połączenia. Jeśli użytkownik znajdzie się zbyt blisko telefonu, ekran wyłączy się, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu. Czujnik zbliżeniowy nie działa w trybie słuchawek ani głośnika.

⑦ Przyciski regulacji głośności: Wyreguluj głośność.

⑧ Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

Uwaga

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności przez co najmniej 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie telefonu.

⑨ Czytnik linii papilarnych: Rozpoznaje odciski palców, umożliwiając odblokowanie telefonu bez hasła.

⑪ Gniazdo USB: Znormalizowany interfejs umożliwiający podłączenie urządzenia do słuchawek, ładowarki, komputera lub innego kompatybilnego urządzenia.

⑫ Otwór równoważący ciśnienie powietrza: Nie należy go blokować ani zakrywać.

⑬ Głośnik: Służy do odtwarzania dźwięku.

⑭ **Czujnik migotania:** Pomaga w dostrajaniu efektów fotograficznych.

⑮ **Oświetlenie Aura:** źródło światła lampy błyskowej, które pomaga poprawić efekty zdjęć lub filmów.

⑯ **Blaster podczerwieni:** Umożliwia sterowanie urządzeniami AGD poprzez wysyłanie zakodowanych sygnałów podczerwieni.

⑰ **Uchwyt na kartę SIM:** Służy do wkładania lub wyjmowania karty SIM.

⑱ **Otwór do wysuwania karty SIM:** Włóż szpilkę do wyjmowania karty SIM do otworu i wepchnij ją do końca. Kiedy wysunie się uchwyt, wyciągnij go.

Konfiguracja i rozpoczynanie


Wkładanie karty SIM

⚠ Uwaga: W zależności od regionu lub operatora możesz otrzymać telefon z jedną lub dwiema kartami SIM, jednakże różnice między tymi dwiema wersjami nie są w pełni opisane w instrukcji. Ilustracje zawarte w Instrukcji służą wyłącznie do celów orientacyjnych. Opcje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Możesz włożyć kartę Nano SIM (SIM 1 lub SIM 2) bez konieczności wyłączania urządzenia. Po włączeniu telefon automatycznie rozpozna, czy włożona została karta Nano SIM (SIM 1 lub SIM 2).


Twoje urządzenie obsługuje karty Nano SIM (SIM 1 lub SIM 2).

1. Włóż szpilkę do wyjmowania karty SIM do otworu i wepchnij ją do końca. Kiedy wysunie się uchwyt, wyciągnij go.

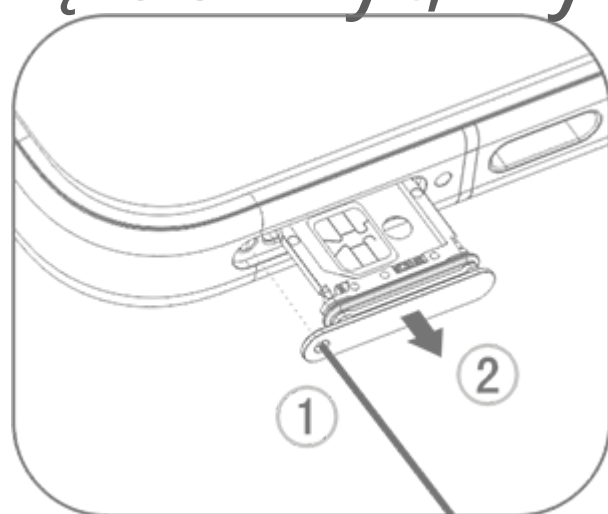


2. Umieść kartę Nano SIM w gnieździe SIM 1 lub SIM 2 zgodnie z kierunkiem wskazywanym strzałką, jak pokazano na ilustracji.

Sprawdź, czy ścięty narożnik karty jest wyrównany z wycięciem w gnieździe.

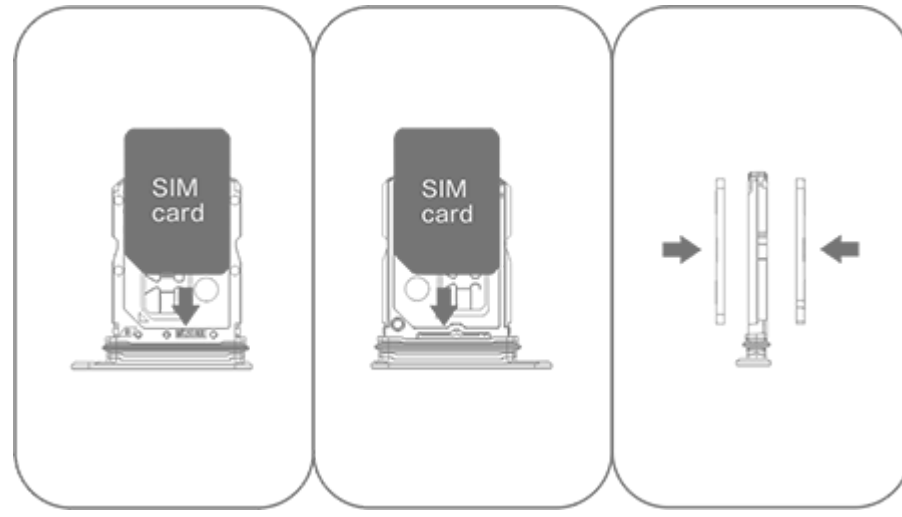

3. Trzymając urządzenie ekranem do góry, wsuń tackę w gniazdo w kierunku wskazywanym strzałką.

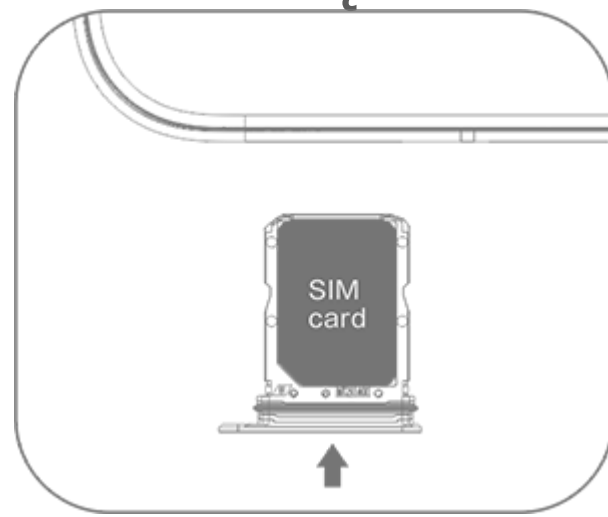

Uwaga

1. Nie zdejmuj tylnej pokrywy, aby nie uszkodzić urządzenia.
2. Nie wkładaj karty Nano SIM (SIM 1 lub SIM 2) bezpośrednio w gniazdo telefonu.
3. Próba samodzielnego przycięcia karty Nano SIM może doprowadzić do zniszczenia karty lub poważnego uszkodzenia urządzenia. Jeśli karta Nano SIM (SIM 1 lub SIM 2) nie pasuje do Twojego urządzenia, skontaktuj się z operatorem i poproś o wymianę na kartę o standardowym rozmiarze.


Antena

To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną antenę. Nie dotykaj anteny, gdy wysyła lub odbiera sygnały. Dotykanie anteny może pogarszać jakość łączności, powodować wyższy pobór mocy i skracać żywotność baterii.

Antena znajduje się wewnątrz obszaru oznaczonego kropkowanymi liniami pokazanego na ilustracji poniżej. Nie zasłaniaj tego obszaru, gdy trzymasz urządzenie w dłoni.

A. GPS / Wi-Fi / Antena komunikacyjna.

B. Antena komunikacyjna.

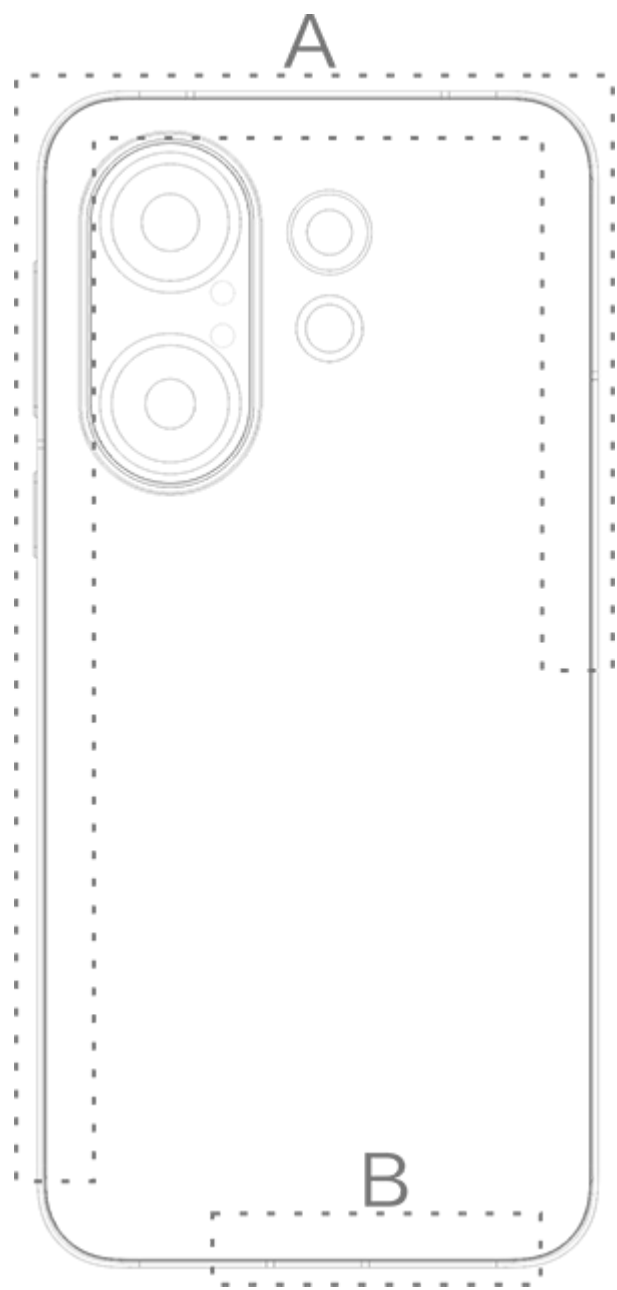

 Uwaga

Ilustracje zawarte w Instrukcji służą wyłącznie do celów orientacyjnych. Opcje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Podstawowe gesty

Zapoznaj się z podstawowymi gestami, aby usprawnić interakcję z urządzeniem.

Podstawowe gesty


	Kliknij ekran
	Przeciągnij w górę
	Przeciągnij w dół

	Przeciągnij w prawo
	Przeciągnij w lewo
	Wykonaj gest uszczypnięcia na ekranie
	Rozsuń palce na ekranie

Ikony statusu

Ikony stanu pojawiają się na pasku stanu w górnej części ekranu. W poniższej tabeli znajdują się popularne ikony stanu i ich znaczenia.

	Siła sygnału
	Brak sygnału
	Tryb samolotowy wł.
	Wi-Fi wł.
E/G/2G	Sieć 2G wł.
H+/H/3G	Sieć 3G wł.
4G+/4G	Sieć 4G wł.
5G	Sieć 5G wł.
LTE+/LTE	Funkcja LTE wł.
 	Urządzenie Bluetooth podłączone
	Tryb wibracji wł.

	Tryb cichy wł.
	Tryb Nie przeszkadzać wł.
	Nowa wiadomość
	Nieodebrane połączenie
	Alarm wł.
	Poziom baterii
	Ładowanie
	Oszczędzanie danych wł.
	Hotspot wł.
	Lokalizacja wł.
	Połączono z VPN
	Klonowanie ekranu wł.
	Nagrywanie ekranu wł.
	Słuchawki podłączone
	Funkcja NFC wł.

 Uwaga

- 1. Symbole sieci mogą się różnić w zależności od operatora i ustawień sieci.
- 2. Ikony mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia. Ikony stanu w powyższej tabeli służą wyłącznie do celów informacyjnych.
- 3. Ikona 5G ma charakter wyłącznie poglądowy i może być wyświetlana tylko na telefonach obsługujących sieci 5G.

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, a następnie stuknij .

Włączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż do momentu gdy urządzenie zacznie wibrować.

Uwaga

Gdy poziom naładowania baterii urządzenia jest bardzo niski, zostanie wyświetlony symbol prawie rozładowanej baterii. Naładuj urządzenie, aby móc z niego nadal korzystać.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, a następnie stuknij ✖.

Wymuszone ponowne uruchamianie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności przez co najmniej 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia.

Ładowanie urządzenia

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, zostanie wyświetlony monit o konieczności naładowania baterii urządzenia.

Ładowanie przy użyciu kabla USB

Aby naładować baterię urządzenia, korzystając z ładowarki i kabla USB:

1. Podłącz ładowarkę do urządzenia kablem USB.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.
3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria urządzenia będzie w pełni naładowana.

Uwaga

Aby bezpiecznie naładować baterię, pamiętaj, aby używać ładowarki i kabla USB kompatybilnych ze swoim urządzeniem.

Ładowanie przy użyciu bezprzewodowej ładowarki

Aby naładować baterię urządzenia w sposób bezprzewodowy:

1. Umieść urządzenie na środku ładowarki bezprzewodowej, tak aby ekran urządzenia był skierowany do góry.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.
3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria urządzenia będzie w pełni naładowana.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko w urządzeniach obsługujących ładowanie bezprzewodowe.

Podłączanie słuchawek

Do urządzenia można podłączyć słuchawki, aby móc słuchać muzyki lub oglądać filmy na osobności.

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Metoda:

1. Włącz słuchawki bezprzewodowe i sprawdź, czy znajdują się w trybie wykrywania.
2. Wyszukaj te słuchawki na swoim urządzeniu i sparuj je z nim w jeden z następujących sposobów:
 - 2.1 Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz **Bluetooth**.
 - 2.2 Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth, które ma zostać sparowane z urządzeniem w obszarze **Dostępne urządzenia**.
 - 2.3 Aby podłączyć słuchawki, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Po podłączeniu na ekranie **Bluetooth** zostanie wyświetlone podłączone urządzenie.

Uwaga

Poszczególne czynności mogą się różnić w zależności od słuchawek. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Podłączanie słuchawek przewodowych

Metoda:

Podłącz słuchawki bezpośrednio do gniazda słuchawkowego i upewnij się, że są dobrze podłączone.

Uwaga

Niektóre urządzenia mają jedno gniazdo do podłączenia kabla USB i słuchawek.

Regulacja głośności

Podczas wykonywania lub odbierania połączeń lub strumieniowego przesyłania plików multimedialnych na urządzeniu można używać przycisków bocznych do zwiększania lub zmniejszania głośności.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski regulacji głośności, aby dostosować głośność.

Podczas strumieniowego przesyłania plików multimedialnych na urządzeniu naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Szybkie wyciszenie urządzenia

- Gdy urządzenie dzwoni z powodu połączenia przychodzącego lub alarmu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby szybko je wyciszyć.
- W przypadku połączenia przychodzącego wystarczy obrócić urządzenie, aby szybko je wyciszyć.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Wybór języka

Wybór języka podczas konfiguracji

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy możesz wybrać język w kreatorze konfiguracji w oparciu o swoje preferencje. Metoda:

1. Stuknij ▼.
2. Wybierz język.
3. Stuknij **Rozpocznij**.

Ustawianie języka systemu i regionu

Jeżeli jesteś w podróży lub przenosisz się do innego regionu i chcesz zmienić język lub region, wybierz **Ustawienia > Zarządzanie systemem > Języki i wprowadzanie**.

· Aby zmienić język systemu:

1. Stuknij **Język > +**.
2. Wybierz język, który chcesz dodać, i stuknij **Zmień**.

· Aby zmienić język systemu, który został dodany, stuknij język, który chcesz zmienić, na liście języków.

· Aby usunąć język z listy, stuknij **Język > [ikona edycji] > - > ✓**..

Uwaga

Aby usunąć język, upewnij się, że na liście są co najmniej dwa języki.

· Aby zmienić język dla określonej aplikacji:

1. Stuknij **Język aplikacji**.
2. Stuknij aplikację, w której chcesz zmienić język.
3. Wybierz język z listy języków.

Uwaga

Funkcja ta jest dostępna tylko dla aplikacji obsługujących wybór języka.

· Aby zmienić region:

1. Stuknij **Region**.
2. W pasku wyszukiwania wpisz region, na który chcesz zmienić dotychczasowy wybór.
3. Wybierz region z listy regionów.

Łączenie się z Internetem

Urządzenie można podłączyć do sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Metoda:

1. Włącz Wi-Fi przy użyciu następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .
 - Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi**, a następnie włącz funkcję **Wi-Fi**.
2. Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i stuknij sieć, aby się z nią połączyć.
-  oznacza, że wymagane jest hasło Wi-Fi.

Używanie mobilnej transmisji danych

Metoda:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .
- Wybierz **Ustawienia** > **Karta SIM i sieć komórkowa** i włącz **Dane komórkowe**.

Uwaga

1. Po włączeniu mobilnej transmisji danych za pośrednictwem sieci komórkowej można uzyskać dostęp do aplikacji wymagających połączenia z Internetem, takich jak przeglądarka i poczta e-mail.
2. Mogą być naliczane opłaty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem.

Przesyłanie plików

Klonowanie danych ze starego telefonu na nowy

Aby to zrobić, wybierz  **EasyShare** > **Klon telefonu**

Funkcja Klon telefonu umożliwia migrację danych ze starego telefonu na nowy bez zużywania jakichkolwiek danych.

• Na starym telefonie:

1. Stuknij .
2. Wygeneruj kod QR.
3. Wyświetl kod QR nowemu telefonowi, aby ten mógł go zeskanować i sparować się ze starym telefonem.
4. Wybierz pliki, które chcesz sklonować.
5. Stuknij **Rozpocznij klonowanie**.

• Na nowym telefonie:

1. Stuknij .
2. Wybierz typ starego telefonu (iPhone czy Android).
3. Zeskanuj kod QR, aby połączyć się ze starym telefonem.
4. Odbierz pliki.

Uwaga

1. To są ogólne informacje na temat funkcji aplikacji EasyShare. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz **Aplikacje > EasyShare** w Instrukcji.
2. Jeśli stary telefon to iPhone, upewnij się, że przed transferem danych zainstalowano EasyShare.
3. Po zakończeniu przesyłania plików dane tych samych aplikacji w telefonie zostaną nadpisane.

Wysyłanie lub odbieranie plików w sposób bezprzewodowy

Aby to zrobić, wybierz  **EasyShare > Przesyłanie plików**

Weźmy na przykład urządzenia z systemem Android:

• Na urządzeniu nadawczym:

1. Stuknij .
2. Wybierz pliki.
3. Wygeneruj kod QR.
4. Wyświetl kod QR dla urządzenia odbiorczego w celu jego zeskanowania i sparowania z urządzeniem nadawczym.
5. Stuknij **Wyślij**.

• Na urządzeniu odbiorczym:

1. Stuknij  na ekranie głównym.
2. Zeskanuj kod QR z urządzenia nadawczego, aby się z nim połączyć.
3. Odbierz pliki.

Uwaga

To są ogólne informacje na temat funkcji aplikacji EasyShare. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz **Aplikacje > EasyShare** w Instrukcji.

Przesyłanie plików między komputerem a telefonem połączonych kablem USB

• Podłączanie telefonu do komputera z systemem Windows kablem USB

Metoda:

1. Podłącz telefon do komputera kablem USB.
2. Pociągnij w dół pasek powiadomień w telefonie.
3. Stuknij powiadomienie „Ładowanie tego urządzenia przez USB” .
4. Wybierz **Przesyłanie plików**.
5. W komputerze dwukrotnie kliknij „Ten komputer” , aby wyświetlić podłączone urządzenie.
6. Kliknij dwukrotnie, aby uzyskać dostęp do urządzenia i skopiować pliki lub zarządzać nimi w telefonie.

Uwaga

1. Aby zapewnić prawidłowe działanie tej funkcji, na komputerach z systemem Windows XP należy zainstalować program Windows Media Player 11 lub jego nowszą wersję. Nie jest to konieczne w przypadku systemu Windows 7 lub nowszych systemów operacyjnych.
2. Nazwa przycisku może się różnić w zależności od komputera.

• Podłączanie telefonu do komputera z systemem Mac kablem USB

Metoda:

1. Podłącz telefon do komputera kablem USB.
2. Pobierz narzędzie MTP na swój komputer.
3. Odszukaj plik AndroidFileTransfer.dmg i kliknij dwukrotnie, aby go otworzyć.
4. Kliknij dwukrotnie ikonę robota Android.
5. Skopiuj pliki z telefonu lub zarządzaj nimi.

Zarządzanie kontem

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

W celu skorzystania z niektórych usług konieczne jest zalogowanie się na swoje konto.

Logowanie się na konto

1. Zaloguj się na swoje konto w jeden z poniższych sposobów:
 - Wybierz **Ustawienia** lub **Ustawienia > Użytkownicy i konta**, a następnie stuknij , aby zalogować się na swoje konto (funkcja dostępna w niektórych krajach).
 - Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta**, a następnie stuknij  > , aby zalogować się na swoje konto Google.
2. Zmodyfikuj swój profil lub powiąż konto z adresem e-mail.

Dodawanie konta

Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta**, stuknij , aby wybrać typ konta, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać konto.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Wybór trybu nawigacji w systemie

Nawigacja gestami

Aby wrócić do poprzedniego ekranu, wróć do ekranu głównego i przełączaj się pomiędzy otwartymi aplikacjami za pomocą gestów, wybierz **Ustawienia > Zarządzanie systemem > Nawigacja w systemie** i wybierz **Nawigacja gestami**.

Wykonaj dowolną z następujących czynności w zależności od potrzeb:

- Aby powrócić do poprzedniego ekranu: Przeciągnij do środka od lewej lub prawej krawędzi ekranu.
- Aby powrócić do ekranu głównego: Przeciągnij palcem w górę z dolnej części ekranu.
- Aby uzyskać dostęp do ekranu Ostatnie aplikacje: Przeciągnij z dołu do góry i przytrzymaj.

Aby zamknąć aplikację w tle: Przejdź do ekranu Ostatnie aplikacje i stuknij .

Uwaga

Gdy aplikacja jest zablokowana, stuknięcie  nie spowoduje jej zamknięcia.

Nawigacja 3 przyciskami

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, wróć do ekranu głównego i przełączaj się pomiędzy otwartymi aplikacjami za pomocą przycisków, wybierz **Ustawienia > System > Nawigacja w systemie** i zaznacz opcję **Nawigacja 3 przyciskami**.

Wykonaj dowolną z następujących czynności w zależności od potrzeb:

- : Wróć do poprzedniego ekranu.
- : Wróć do ekranu głównego.
- : Uzyskaj dostęp do ekranu Ostatnie aplikacje.

Zmiana kolorów interfejsu użytkownika

Można zmienić kolor interfejsu użytkownika na urządzeniu.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Ekran blokady i tapeta > Kolor i styl** i włącz funkcję **Kolor interfejsu systemu i aplikacji**.
2. Wybierz kolor spośród standardowych kolorów lub tapetę.
3. Aby przywrócić oryginalny kolor interfejsu systemu i aplikacji, wyłącz **Kolor interfejsu systemu i aplikacji**.

Uwaga

Na wszystkich ilustracjach w tej Instrukcji przedstawiono domyślne kolory interfejsu urządzenia przy wyłączonej opcji **Kolor interfejsu systemu i aplikacji**. Ilustracje te służą wyłącznie do celów orientacyjnych. Kolory interfejsu użytkownika mogą być różne na różnych urządzeniach.

Zmiana tapety

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może

różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Można zmienić motyw lub tapetę na urządzeniu.

Zmiana motywu

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia** > **Ekran blokady i tapeta** > **Motyw**.
2. Wybierz motyw.

Zmiana tapety

Metoda 1:

1. Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny, blokady i tapeta** > **Tapeta**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Wybierz wstępnie załadowaną tapetę. Stuknij , aby ustawić wybrany obraz jako tapetę.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Metoda 2:

1. Przejdź do aplikacji  **Albumy** i wybierz preferowany obraz.
2. Otwórz obraz w trybie pełnoekranowym i stuknij **:** > **Ustaw jako tapetę**.

Regulacja jasności ekranu i czcionek

Regulacja jasności ekranu

• Ręcznie dostosuj jasność ekranu

Można ją dostosować przy użyciu następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum

sterowania, i przeciągnij .

• Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność** i przeciągnij .

• Automatyczna regulacja jasności ekranu i czcionek

Można ją dostosować przy użyciu następujących metod:

• Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .

• Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność** i włącz funkcję **Jasność automatyczna**.

Dostosowanie rozmiaru i stylu czcionki

• Dostosowanie czcionek:

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Rozmiar czcionki i wyświetlania**.

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

• Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki, przeciągnij  pod nagłówkiem **Rozmiar czcionki**.

• Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar wyświetlanej treści, przeciągnij  pod nagłówkiem **Rozmiar wyświetlania**.

• Aby wszystkie czcionki były wyświetlane jako pogrubione, stuknij opcję **Pogrubiona czcionka**.

• Zmiana stylu czcionki

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Styl czcionki**.

2. Wykonaj następujące czynności:

• Wybierz wstępnie załadowany styl.

• Stuknij **Pobierz więcej**, aby pobrać preferowany styl.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.

2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu na urządzeniu

Aby wprowadzić tekst, stuknij pole wprowadzania, co spowoduje wyświetlenie klawiatury.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Metoda:

1. Stuknij i przytrzymaj tekst, aby skopiować.
2. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć treść.
3. Stuknij **Kopiuj**.
4. Stuknij i przytrzymaj obszar, aby wkleić tekst.
5. Stuknij **Wklej**.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Zrzuty ekranu i nagrywanie ekranu

Jak zrobić zrzut ekranu

Aby zrobić zrzut ekranu:

Metoda 1:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oraz przycisk zmniejszania głośności, aby zrobić szybki zrzut ekranu.

Metoda 2:

Przeciągnij w dół trzema palcami, aby szybko wykonać zrzut ekranu.

Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Super-zrzut** i wyłącz funkcję **Zrzut ekranu za pomocą gestu**.

Uwaga

Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie intensywnego oszczędzania baterii.

Metoda 3:

1. Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
2. Stuknij **Super-zrzut**.

• Super-zrzut


Uwaga

Nagrywanie zostanie zatrzymane, a nagranie automatycznie zapisane, gdy czas nagrywania przekroczy 59 minut i 59 sekund lub gdy ekran będzie wyłączony przez 60 sekund podczas nagrywania.

Aby nagrać ekran:

1. Stuknij **Nagraj ekran**.
2. Podczas pierwszego użycia stuknij **Rozpocznij nagrywanie ekranu**.

Aby zmienić ustawienia nagrywania ekranu, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Super-zrzut**.

3. Stuknij , aby rozpocząć, i , aby wstrzymać nagrywanie.
4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.



Aby zrobić długi zrzut ekranu:

1. Stuknij **Długi zrzut ekranu**.
2. Przeciągnij górny uchwyt w górę, aby ustawić punkt początkowy długiego zrzutu ekranu.
3. Przeciągnij po ekranie, aż uchwycisz całość ekranu lub taką jego część, jaką chcesz.
4. Stuknij **Zapisz**.

Aby wykonać zrzut ekranu zaznaczonego obszaru:

1. Dotknij **Zrzut obszaru ekranu**.
2. Przeciągnij neon, aby zaznaczyć obszar, który ma zostać uchwycony.
3. Stuknij .

Aby nagrać animację:

1. Stuknij **Nagraj animację**.
2. Przeciągnij neon, aby zaznaczyć obszar, który ma zostać nagrany.
3. Stuknij .
4. Stuknij .

Uwaga

Nagranie nie może być dłuższe niż 15 sekund i zostanie ono automatycznie zapisane jako animacja GIF.

Funkcje Centrum sterowania


W Centrum sterowania można szybko uzyskać dostęp do często używanych skrótów, przeglądać powiadomienia systemowe i wykonywać dodatkowe czynności.

Otwieranie lub zamykanie Centrum sterowania

Metoda:

- Aby otworzyć Centrum sterowania, przeciągnij palcem w dół od góry ekranu.
- Aby zamknąć Centrum sterowania, przeciągnij palcem do góry ekranu.

Wprowadzenie do Centrum sterowania

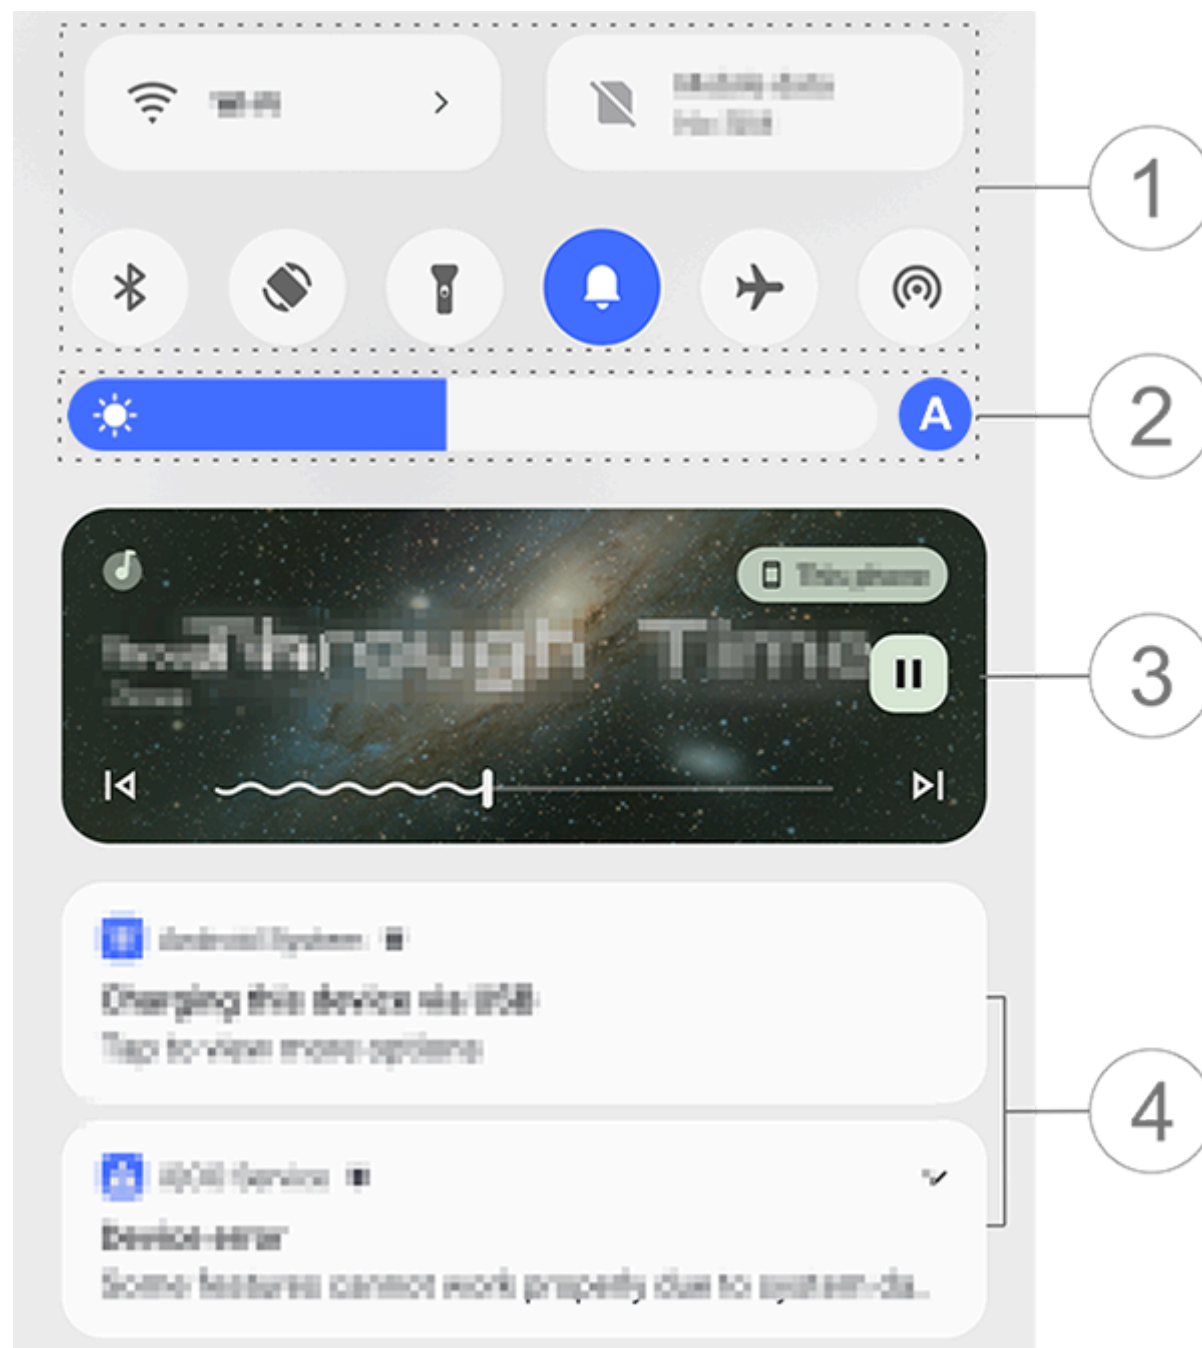

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Panel skrótów.
- ② Sterowanie jasnością ekranu.

③ Sterowanie odtwarzaniem muzyki (wyświetlane podczas korzystania z aplikacji Muzyka).

④ Pasek powiadomień systemowych.

- Aby usunąć powiadomienie, przesunij je palcem w lewo (funkcja dostępna dla niektórych powiadomień).

- Aby usunąć wszystkie powiadomienia, stuknij **Usuń wszystkie** (funkcja dostępna dla niektórych powiadomień).


- Aby zarządzać powiadomieniami systemowymi, stuknij **Zarządzaj**.

Wprowadzenie do panelu skrótów

• Rozwijanie panelu skrótów

Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania i ponownie przesunij palcem w dół, aby rozwinąć panel skrótów.

• Opcje w panelu skrótów

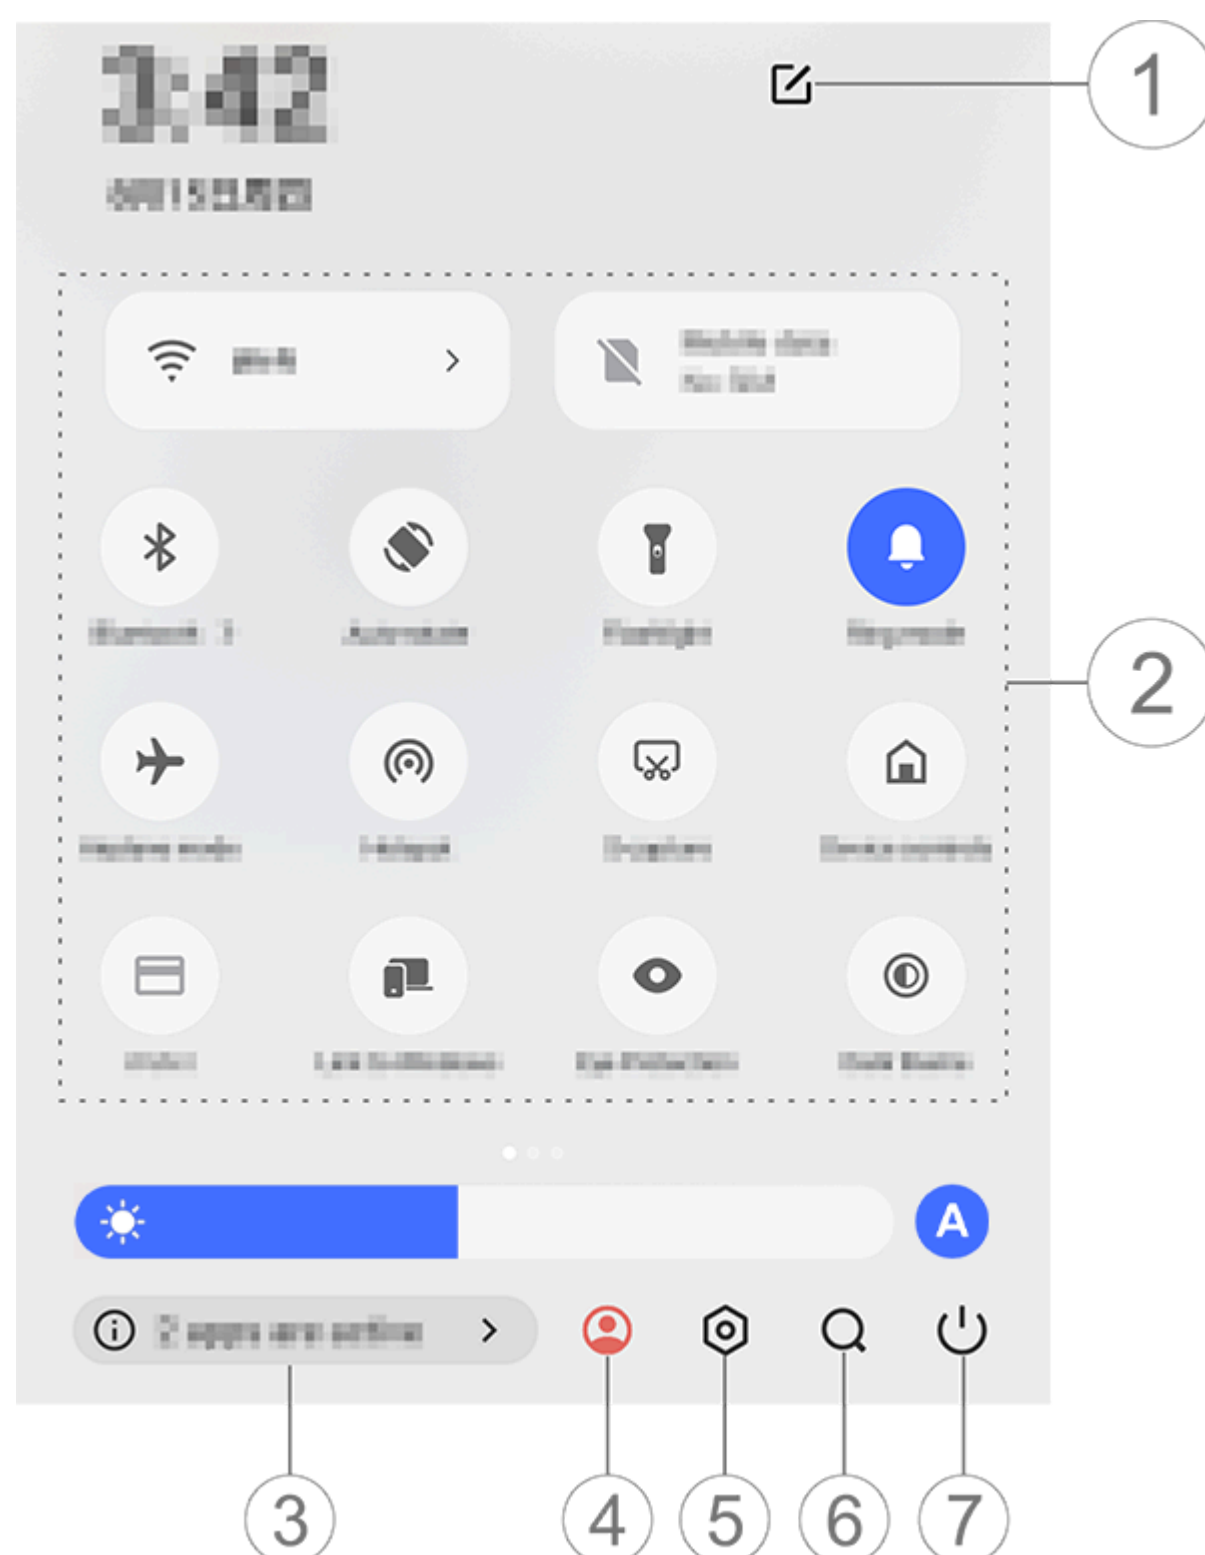

⚠ Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Dodawanie lub dostosowywanie opcji skrótów.
- ② Opcje skrótów.
 - Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, stuknij odpowiadającą jej opcję.
 - Aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień dla danej funkcji, stuknij i przytrzymaj odpowiadającą opcję (funkcja dostępna dla niektórych opcji).
- ③ Przeglądanie lub zamykanie uruchomionych aplikacji.
- ④ Wielu użytkowników.
- ⑤ Stuknij, aby uzyskać dostęp do opcji **Ustawienia**.
- ⑥ Wyszukiwanie zawartości lokalnej i internetowej (funkcja dostępna w niektórych krajach).
- ⑦ Stuknij, aby wyłączyć lub ponownie uruchomić urządzenie.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Funkcje ekranu blokady

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Można zablokować lub odblokować ekran oraz skonfigurować ekran blokady następującymi sposobami.

Blokowanie ekranu

Aby zablokować ekran:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby ręcznie zablokować ekran.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Czas wygaszania ekranu**, a następnie wybierz preferowany czas. Ekran będzie blokowany automatycznie, gdy będzie bezczynny przez wybrany czas.

Konfigurowanie ekranu blokady

Aby zmienić styl ekranu blokady i utworzyć skrót do ekranu blokady:

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Ekran główny, blokady i tapeta > Ustawienia ekranu blokady**.

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Aby ustawić zegar na ekranie blokady, styl daty lub funkcje, które można szybko uruchomić na ekranie blokady, stuknij

Edytuj.

- Aby zmienić tapetę ekranu blokady, używając motywu, włącz funkcję **Zmień tapetę ekranu blokady na podstawie motywu**.

Uwaga

Tylko tapety statyczne mogą zmieniać się wraz z motywami.

- Aby otworzyć Centrum sterowania z ekranu blokady, włącz funkcję **Otwórz Centrum sterowania z ekranu blokady**.

Odblokowywanie urządzenia

Jeśli nie ustawiono odblokowania hasłem, odciskiem palca lub za pomocą rozpoznawania twarzy, gdy ekran jest zablokowany i włączony, przesunąć palcem, by odblokować urządzenie.

Jeśli ustawiono odblokowanie hasłem, odciskiem palca lub za pomocą rozpoznawania twarzy, gdy ekran jest zablokowany i włączony, odblokuj urządzenie następującymi sposobami:

- Przesunąć palcem w górę ekranu i wprowadzić hasło do odblokowania ekranu.
- Dotknij czytnika linii papilarnych palcem, którego odcisk wcześniej zarejestrowano.
- Ustaw twarz równo przed ekranem. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

Uwaga

Aby dowiedzieć się, jak ustawić odblokowanie hasłem, za pomocą rozpoznawania twarzy lub odciskiem palca, wybierz menu **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność** w Instrukcji.

Edytuj ekran główny

Dodaj aplikację lub widżet do strony głównej

• Dodawanie aplikacji do ekranu głównego

Metoda:

1. Przesuń palcem w górę po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do ekranu **Aplikacje**.
2. Stuknij i przytrzymaj aplikację, przeciągnij ją dane miejsce na ekranie głównym, a następnie podnieś palec.

• Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Metoda:

1. Przejdź do ekranu **Widżety** następującymi sposobami:
 - Stuknij i przytrzymaj pustą przestrzeń na ekranie głównym i stuknij **Widżety**.
 - Przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym i stuknij **Widżety**.
2. Stuknij i przytrzymaj widżet, przeciągnij go w dane miejsce na ekranie głównym, a następnie podnieś palec.

Zarządzanie ekranem głównym

• Tworzenie folderu z aplikacjami

Zgrupuj aplikacje, aby łatwiej nimi zarządzać, w następujący sposób:

Metoda:

1. Stuknij i przytrzymaj aplikację.
2. Przeciągnij aplikację na inną aplikację i unieś palec, aby automatycznie utworzyć folder.
3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby zmienić nazwę folderu, stuknij i przytrzymaj folder, a następnie stuknij opcję **Zmień nazwę**.
 - Aby szybko otworzyć aplikację, stuknij i przytrzymaj folder, a następnie stuknij opcję **Powiększ folder**.
 - Aby rozłożyć folder, stuknij i przytrzymaj folder, a następnie stuknij opcję **Rozłóż folder**.

• **Usuwanie lub odinstalowywanie aplikacji**

Usuń lub odinstaluj aplikację następującymi sposobami:

- Stuknij i przytrzymaj aplikację, a następnie stuknij **Usuń** lub .
- Ściśnij palce lub stuknij przytrzymaj palec w pustej przestrzeni na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do trybu edycji, wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

• **Usuwanie widżetu**

Metoda:

Stuknij i przytrzymaj widżet, a następnie stuknij **Usuń**.

- Ściśnij palce lub stuknij przytrzymaj palec w pustej przestrzeni na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do trybu edycji, wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

• **Zmiana układu stron na ekranie głównym**

Metoda:

1. Ściśnij palce lub stuknij i przytrzymaj pustą przestrzeń na ekranie głównym, aby przejść do trybu edytowania.
2. Stuknij i przytrzymaj miniaturę, a następnie przeciągnij ją do pożądanej pozycji, po czym unieś palec.

Używanie opcji Inteligentny podział

Istnieje możliwość włączenia trybu podzielonego ekranu, aby używać dwóch aplikacji na tym samym ekranie. Przy włączonym trybie podzielonego ekranu powiadomienia z innej aplikacji są wyświetlane w postaci pływającej ikony. Stuknięcie ikony powoduje podzielenie ekranu na dwa, umożliwiając przeglądanie powiadomień z obu aplikacji jednocześnie.

Włączanie trybu podzielonego ekranu

Włącz podzielony ekran dla aplikacji, które obsługują ten tryb, następującymi sposobami:

Metoda 1:

1. Uzyskaj dostęp do ekranu Ostatnie aplikacje.
2. Stuknij  > .

Metoda 2:

Jeśli funkcja „Przesuń w górę trzema palcami, aby podzielić ekran” jest włączona, podziel ekran, przesuwając w górę trzema palcami.

Aby włączyć funkcję „Przesuń w górę trzema palcami, aby podzielić ekran”, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Podzielony ekran** i włącz funkcję **Przesuń w górę trzema palcami, aby podzielić ekran**.

Metoda 3:

1. Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i ponownie przesuń palcem w dół, aby rozwinąć panel skrótów.

2. Stuknij **Podzielony ekran**.

Aktualizacja urządzenia

Uwaga

Nieautoryzowana zmiana pamięci ROM lub aktualizacje systemu mogą wiązać się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych przed aktualizacją systemu.

• Automatyczne wykrywanie aktualizacji

Aby urządzenie wykrywało aktualizacje:

- Wybierz **Ustawienia > Aktualizacja systemu**. Urządzenie automatycznie wykryje dostępne aktualizacje. Można je pobrać i zainstalować w zależności od potrzeb.
- Wybierz **Ustawienia > Aktualizacja systemu > ⋮ > Ustawienia uaktualniania** i włącz funkcję **Inteligentna aktualizacja**. Pozwoli to urządzeniu automatycznie pobierać i instalować aktualizacje przez Wi-Fi w nocy, kiedy urządzenie nie jest używane.

Uwaga

1. W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.
2. Aktualizacje systemu mogą wiązać się z pobieraniem dużych ilości danych. Zalecamy pobieranie aktualizacji przez sieć Wi-Fi.
3. Jeśli nie ma dostępnych aktualizacji, oznacza to, że wersja oprogramowania jest aktualna.

• Aktualizacja urządzenia przy użyciu istniejącego pakietu

Aby zaktualizować urządzenie przy użyciu istniejącego pakietu:

1. Wybierz **Ustawienia > Aktualizacja systemu > ⋮ > Ustawienia uaktualniania > Aktualizacja lokalna**. Urządzenie przeprowadzi skanowanie pod kątem dostępnych pakietów.
2. Wybierz pakiet aktualizacji, który ma zostać zainstalowany i stuknij **Rozpocznij aktualizację**.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagany jest pakiet aktualizacji systemu na urządzeniu.

Znajdowanie urządzeń

Aby zdalnie zlokalizować, znaleźć, zablokować lub usunąć dane z urządzenia, upewnij się, że urządzenie:

- jest włączone,
- ma włączoną funkcję **Znajdź moje urządzenie**,
- jest przypisane do Twojego konta Google,
- jest podłączone do sieci,
- ma włączoną opcję Lokalizacja,
- jest widoczne w Google Play.

Zdalne znajdowanie urządzenia i usuwanie z niego danych

Metoda:

1. Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Znajdź moje urządzenie**, stuknij stronę **Znajdź moje urządzenie** na swoim urządzeniu lub wejdź na witrynę internetową **Znajdź moje urządzenie** w Google i zaloguj się na swoje konto Google.
2. Zagubione urządzenie otrzymuje powiadomienie.
3. Otrzymasz powiadomienie o przybliżonej lokalizacji lub ostatniej znanej lokalizacji urządzenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zdecyduj, co chcesz zrobić.

Uwaga

1. Aby dowiedzieć się więcej na temat innych opcji, wybierz menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Znajdź moje urządzenie > Dowiedz się więcej na temat funkcji Znajdź moje urządzenie**.
2. W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Używanie skrótów ułatwień dostępu

Można szybko włączyć funkcję ułatwień dostępu za pomocą pływającego przycisku w menu Ułatwienia dostępu.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Ułatwienia dostępu**.
2. Włącz funkcje ułatwień dostępu, które można włączyć za pomocą skrótów, np. TalkBack i Wybierz, aby mówić. Przyciski skrótów dla funkcji ułatwień dostępu będą wyświetlane jako przyciski pływające na krawędzi ekranu urządzenia.
3. Aby zmienić pozycje, rozmiary i przezroczystość przycisków skrótów dla funkcji ułatwień dostępu, użyj jednej z poniższych metod:
 - Jeśli trybem nawigacji jest **Nawigacja gestami**, wybierz kolejno **Ułatwienia dostępu > Skróty ułatwień dostępu > Przycisk ułatwień dostępu i gest**.
 - Jeśli trybem nawigacji jest **Nawigacja przy użyciu trzech przycisków**, wybierz kolejno **Ułatwienia dostępu > Skróty ułatwień dostępu > Przycisk ułatwień dostępu**.

Uwaga

To są ogólne informacje na temat funkcji Ułatwień dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu** w Instrukcji.

Aplikacje na ekranie głównym

iManager

Stuknij , aby uzyskać dostęp do aplikacji iManager w celu zwolnienia przestrzeni, przeglądania wykorzystania danych, skanowania w poszukiwaniu słabych punktów itp.

Zarządzanie urządzeniem

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Aby sprawdzić i zoptymalizować stan urządzenia, stuknij **Optymalizuj**.
- Aby wyszukać i wyczyścić niepotrzebne pliki w pamięci podręcznej, wybierz **Zwalnianie miejsca > Wyczyść wszystko**.
- Aby wyświetlić miesięczne lub dzienne zużycie danych mobilnych/Wi-Fi, przejdź do opcji **Zarządzanie danymi > Zużycie danych / Zużycie danych Wi-Fi**.
- Aby zarządzać korzystaniem z sieci komórkowej lub Wi-Fi w zależności od aplikacji, wybierz **Zarządzanie danymi > Zarządzanie siecią > Sieć komórkowa lub Wi-Fi**, a następnie stuknij  obok aplikacji, aby włączyć, lub , aby wyłączyć jej dostęp do odpowiedniej sieci.
- Aby wykryć potencjalne zagrożenia i złośliwe aplikacje na urządzeniu, stuknij **Skanowanie zagrożeń**.

Uwaga

Może występować rozbieżność między wykorzystaniem danych wyświetlanym na urządzeniu a wykorzystaniem danych podawanym przez operatora.

Inne narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności oraz zarządzania systemem

Aby skorzystać z funkcji szyfrowania aplikacji, chłodzenia telefonu i innych narzędzi, wybierz  **Narzędzia** i stuknij funkcje w zależności od potrzeb.

Aparat

Otwieranie aplikacji Aparat

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Rób zdjęcia lub nagrywaj filmy, aby uchwycić wspaniałe chwile w swoim życiu w dowolnym miejscu i czasie, dzięki aplikacji Aparat

w swoim telefonie.

Otwieranie aplikacji Aparat

Aby otworzyć aplikację Aparat:

- Na ekranie głównym stuknij .
- Gdy ekran jest zablokowany i włączony, przeciągnij palcem w górę po ikonie .
- Jeśli włączono Szybkie działanie dla Aparatu, naciśnij dwukrotnie przycisk zmniejszania głośności, gdy ekran jest wyłączony.

Aby włączyć Szybkie działanie dla Aparatu: Wybierz **Ustawienia** > **Skróty i ułatwienia dostępu** > **Szybkie działanie** > **Szybkie działanie dla Aparatu** i stuknij opcję **Szybkie działanie dla Przycisku regulacji głośności**.

Dostosowywanie układu trybów aparatu

Dostosowywanie układu trybów aparatu

Możesz dostosować układ trybów aparatu dostępnych w Twoim urządzeniu.

Metoda:

1. W głównym interfejsie Aparatu dotknij kolejno **Więcej** > .
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:
 - Stuknij .
 - Przeciągnij tryb do żądanej lokalizacji.
3. Stuknij .

Uwaga


Trybów Zdjęcie i Film nie można przenosić. Wyjątkiem są określone modele.

Tryb Zdjęcie

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Tryb Zdjęcie

Rób zdjęcia roślin lub krajobrazów w trybie **Zdjęcie**.

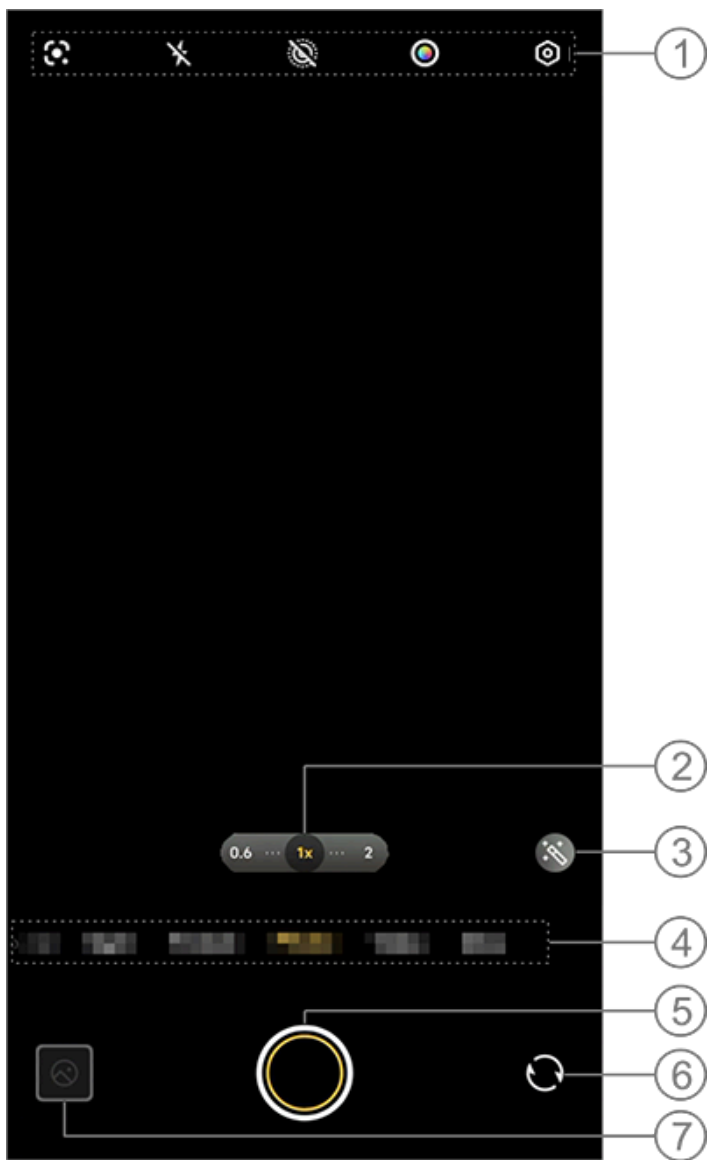

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

① Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, stuknij odpowiadającą jej ikonę. Znaczenie ikon:

	Lampa błyskowa wył.
	Lampa błyskowa wł.
	Lampa błyskowa zawsze włączona
	Lampa błyskowa autom. wł.
	Rozpoznawanie obrazu – stosowane do wyszukiwania elementów na obrazie
	Zdjęcie na żywo wł.
	Zdjęcie na żywo wył.
	Dostosuj kolor i styl ekranu

- ② Przeciągnij, aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.
- ③ Zastosuj efekty filtrów.
- ④ Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać między trybami.
- ⑤ Stuknij, aby zrobić zdjęcie.
- ⑥ Przełączaj między aparatem przednim i tylnym.
- ⑦ Obejrzyj wykonane zdjęcia.

• Metody robienia zdjęć

Można robić zdjęcia przy użyciu następujących metod:

W głównym interfejsie Aparatu dotknij .

W głównym interfejsie Aparatu naciśnij dowolny przycisk regulacji głośności.

Aby wykonać zdjęcia seryjne, stuknij i przytrzymaj przycisk migawki lub naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków regulacji głośności.

Uwaga

Zdjęcia seryjne nie są obsługiwane po zastosowaniu filtra w trybie Zdjęcie.

• Rozpoznawanie obrazu

Wyszukaj określony obraz lub element albo przetłumacz tekst na inny język.

Metoda:

1. Stuknij  w trybie Zdjęcie.
2. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na ekranie, aby wybrać opcję.
3. Wykadruj obiekt w wizjerze i naciśnij przycisk migawki.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

• Filtry

Zastosuj różne efekty artystyczne na swoich zdjęciach.


- Metoda:
- 1. Stuknij  w trybie Zdjęcie.
 - 2. Wybierz filtr.
 - 3. Stuknij .

Tryb nocny

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Tryb nocny

Tryb **nocny** zapewnia jaśniejsze kolory i ostrzejsze szczegóły podczas tworzenia ujęć w słabo oświetlonym środowisku.

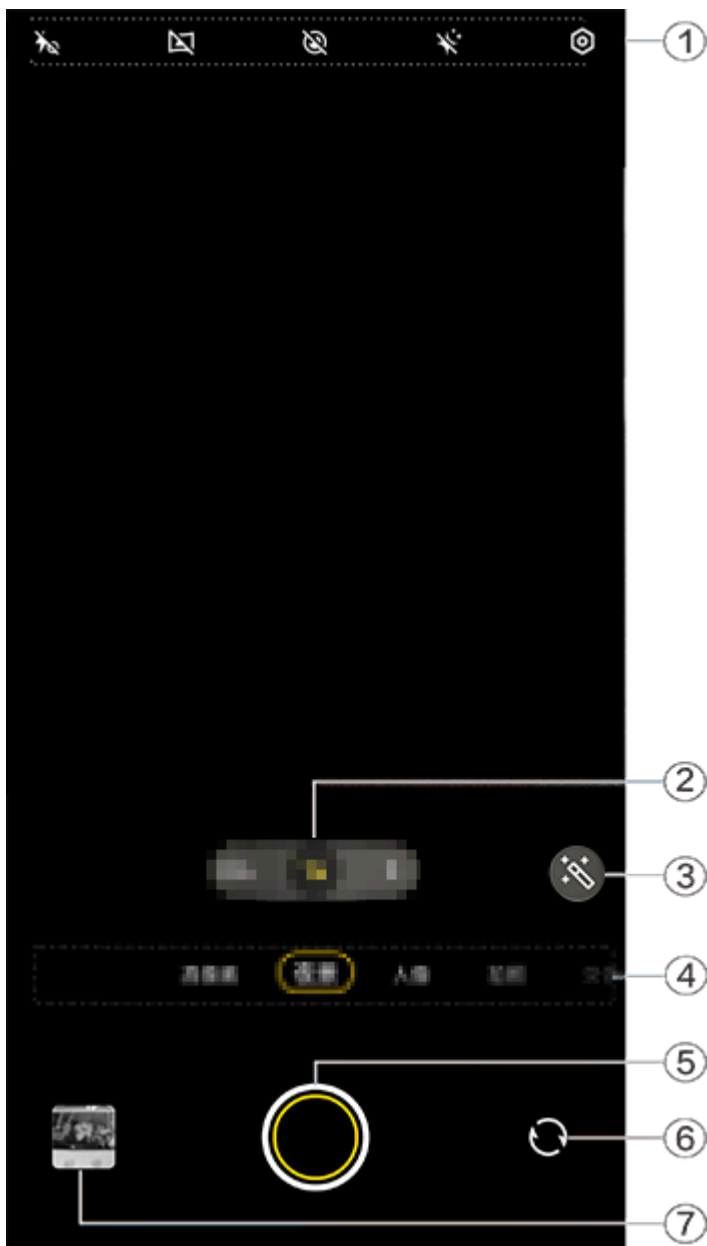

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

① Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, stuknij odpowiadającą jej ikonę. Znaczenie ikon:

	Lampa błyskowa wył.
	Lampa błyskowa zawsze włączona

	Nocna panorama wł.
	Nocna panorama wył.
	Księżyc wł.
	Księżyc wył.
	Astro wł.
	Astro wył.

- ② Przeciągnij, aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.
- ③ Zmień efekty fotograficzne.
- ④ Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać między trybami.
- ⑤ Stuknij, aby zrobić zdjęcie.
- ⑥ Przełączaj między aparatem przednim i tylnym.
- ⑦ Obejrzyj wykonane zdjęcia.


Metoda:
1. Wybierz Tryb **nocny**.
2. Stuknij .

Tryb Film

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Tryb Film

Nagraj film w trybie **Film**.

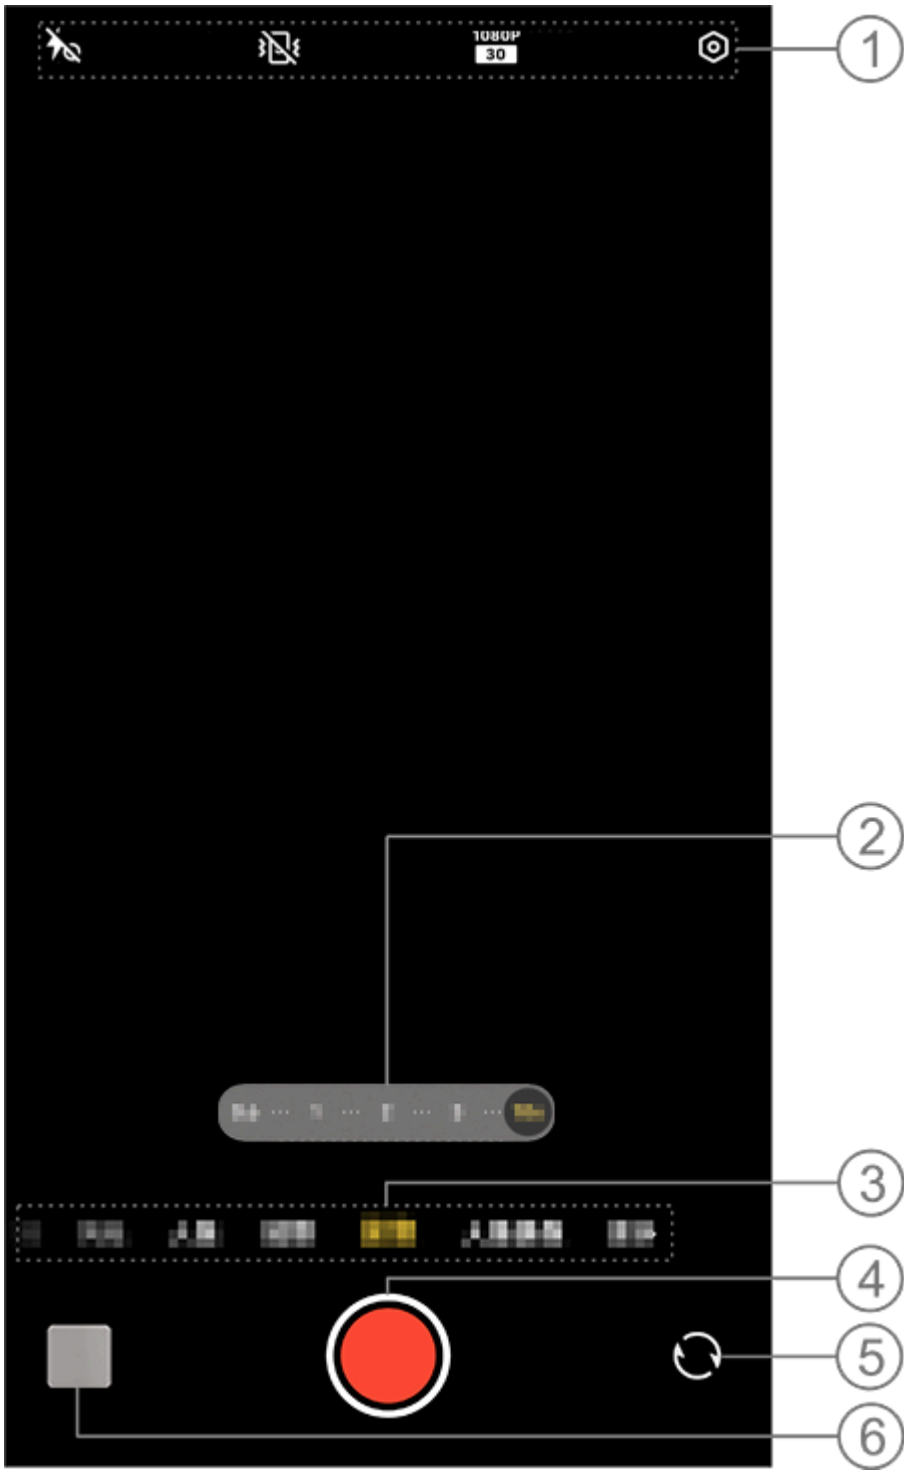

 Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

① Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, stuknij odpowiadającą jej ikonę. Znaczenie ikon:

	Lampa błyskowa wyłączona
	Funkcja Oświetlenie Aura zawsze włączona
	Ultra stabilizacja włączona
	Stabilizacja wyłączona
	Jakość obrazu 1080p
	Jakość obrazu 4K
	Wzmocnienie głosu włączone
	Wzmocnienie głosu wyłączone

- ② Przeciągnij, aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.
- ③ Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać między trybami.
- ④ Stuknij, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
- ⑤ Przełączaj między aparatem przednim i tylnym.
- ⑥ Podglądaj nagrane filmy.

• Nagrywanie filmu

Metoda:

1. Stuknij **Film**.
2. Stuknij .

• Dostosowywanie rozdzielczości filmu

Użyj tej opcji, aby dostosować rozdzielczość filmu.
Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy obraz filmu, co przekłada się na większy rozmiar pliku.

Metoda:

1. Wybierz **Film**.
2. Wybierz , ,  lub .
3. Stuknij .


• Stabilizacja filmu

Aktywuj funkcję stabilizacji obrazu, aby zachować stałą ostrość, gdy aparat jest w ruchu.

Metoda:

1. Wybierz **Film**.
2. Wybierz .
3. Stuknij .
4. Stuknij , aby wyłączyć stabilizację filmu.

• Przegląd funkcji wykorzystywanych podczas nagrywania filmów

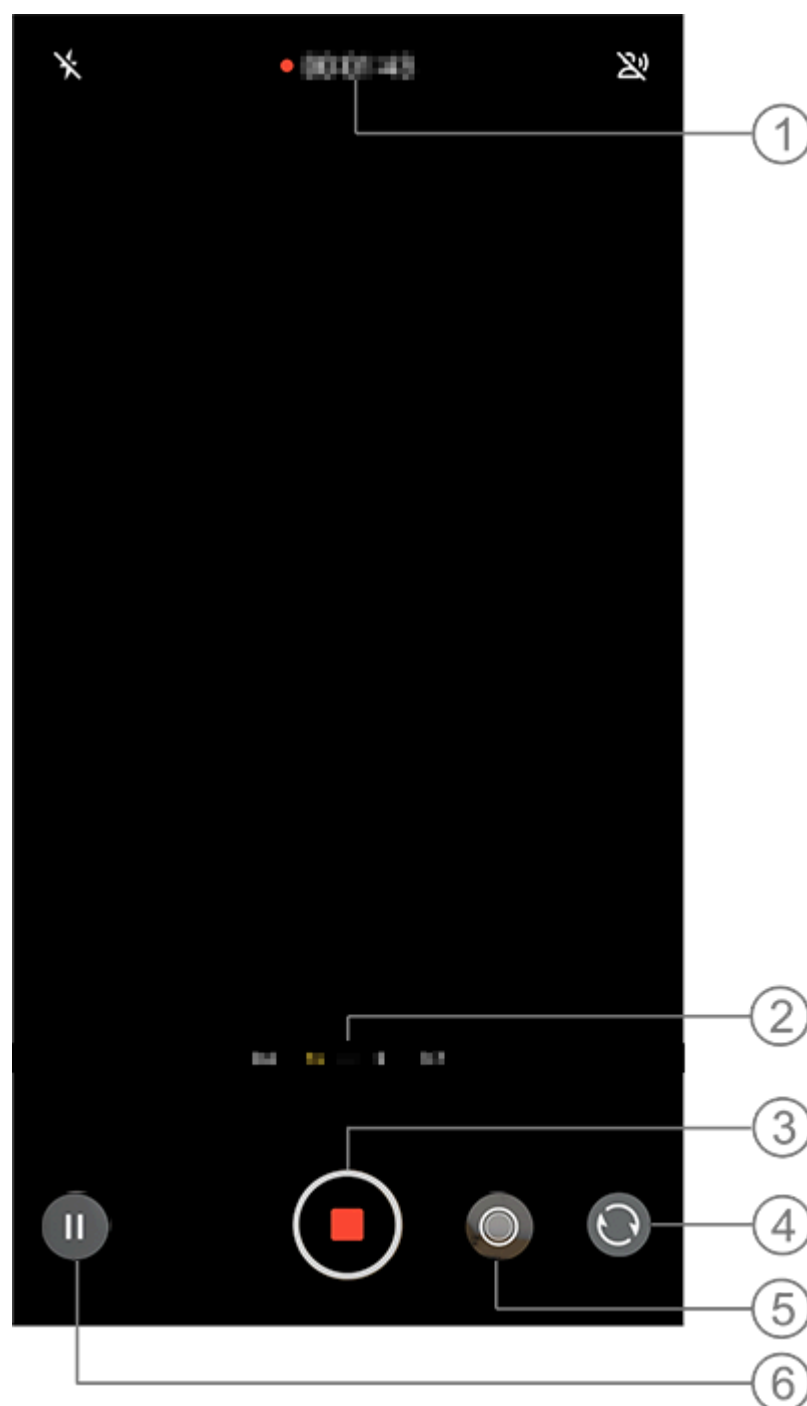

⚠ Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Wyświetl bieżącą długość filmu.
- ② Przeciągnij, aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.
- ③ Zapisz nagrany film.
- ④ Przełączaj między aparatem przednim i tylnym.
- ⑤ Zrób zdjęcie podczas nagrywania.
- ⑥ Wstrzymaj nagrywanie.

Tryb portretowy

⚠ Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Tryb portretowy

Tryb portretowy umożliwia zastosowanie efektu bokeh, upiększania i innych efektów do zdjęć w celu wykonania zachwycających portretów.

• Efekty Bokeh

Aby zapisać zdjęcia w formacie bokeh:

1. Wybierz **Portret**.
2. Stuknij .
3. Przeciągnij , aby dostosować efekt bokeh.
4. Stuknij .

• Sposób korzystania z opcji Upiększanie/Postawa

Popraw rysy twarzy lub skorzystaj z wyświetlanych na ekranie wskazówek dotyczących postawy podczas fotografowania.

Aby zastosować efekty upiększania lub uzyskać wskazówki dotyczące postawy:

1. Wybierz **Portret**.
2. Stuknij .
3. Wybierz **Upiększanie** lub **Postawy** (dostępne w niektórych krajach).
4. Stuknij .
5. Stuknij , aby wyłączyć funkcję Upiększanie/Postawy.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Tryb Pro

Tryb Pro


Tryb Pro zapewnia pełną kontrolę podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

• Opis funkcji lub ikon

W celu uzyskania najlepszych efektów można ręcznie dostosować parametry każdej funkcji.

-  EV: Dostosuj standardową ekspozycję ustawioną w aplikacji Aparat. Zwiększ wartość ekspozycji dla jaśniejszych zdjęć lub ją zmniejsz, aby uzyskać ciemniejsze zdjęcia.
-  ISO: Czułość matrycy obrazu na światło.
-  S: Czas, przez jaki matryce obrazu są naświetlane.

-  WB: Uzyskaj dokładne kolory na zdjęciach. Sceny dla balansu bieli przedstawiono na poniższej ilustracji. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb.

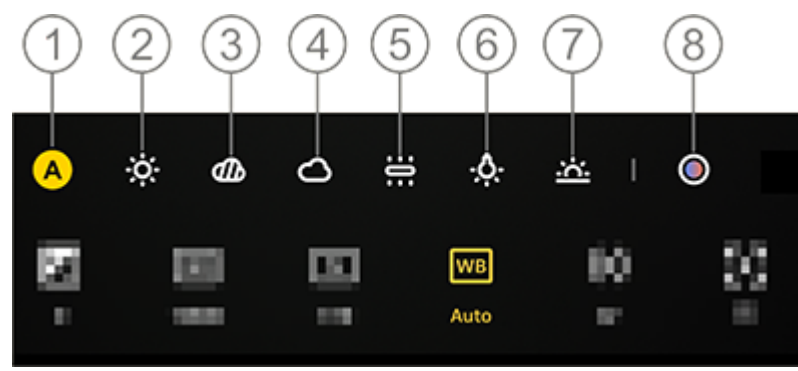

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Balans bieli (automatycznie).
- ② Balans bieli (słonecznie).
- ③ Balans bieli (duże zachmurzenie).
- ④ Balans bieli (zachmurzenie).
- ⑤ Balans bieli (lampa żarowa).
- ⑥ Balans bieli (światło wolframowe).
- ⑦ Balans bieli (zachód słońca).
- ⑧ Temperatura barwowa balansu bieli: Przeciągnij suwak, aby dostosować wartość.

- : AF oznacza automatyczną regulację ostrości (autofokus) / MF oznacza ręczną regulację ostrości.
- :  Pomiar matrycowy /  Pomiar centralnie ważony /  Pomiar punktowy
- : Stuknij, aby dowiedzieć się więcej o każdej funkcji.
- : Stuknij, aby przywrócić domyślne ustawienia parametrów.

Uwaga

Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane lub mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.

• Zmiana formatu zapisywania zdjęć

Ta funkcja umożliwia zapisywanie zdjęć wykonanych w trybie Pro w formacie nieskompresowanych plików RAW/JPG.

Aby zapisać zdjęcia w formacie RAW:

1. Wybierz **Pro**.

2. Przełącz na **RAW**.
3. Stuknij .

Uwaga

1. Zdjęcia wykonane przy tej funkcji włączonej będą zapisywane zarówno w formacie RAW, jak i JPG.
2. Zdjęcia w formacie RAW zachowują więcej szczegółów do późniejszej obróbki, co przekłada się na większe rozmiary plików, podczas gdy zdjęcia w formacie JPG zajmują mniej miejsca.

Tryb Pro sport

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Tryb Pro sport

Tryb **Migawka** umożliwia łatwe uchwycenie dynamicznych sytuacji, takich jak zabawa ze zwierzętami czy ruch pojazdu.

Metoda:

1. Wybierz **Migawka**.
2. Stuknij przycisk migawki.

Uwaga


Ten tryb jest dostępny wyłącznie podczas korzystania z tylnego aparatu.

Tryb Superksiężyc

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Robienie zdjęć księżyc

Tryb **Superksiężyc** umożliwia robienie znakomitych zdjęć księżyca.

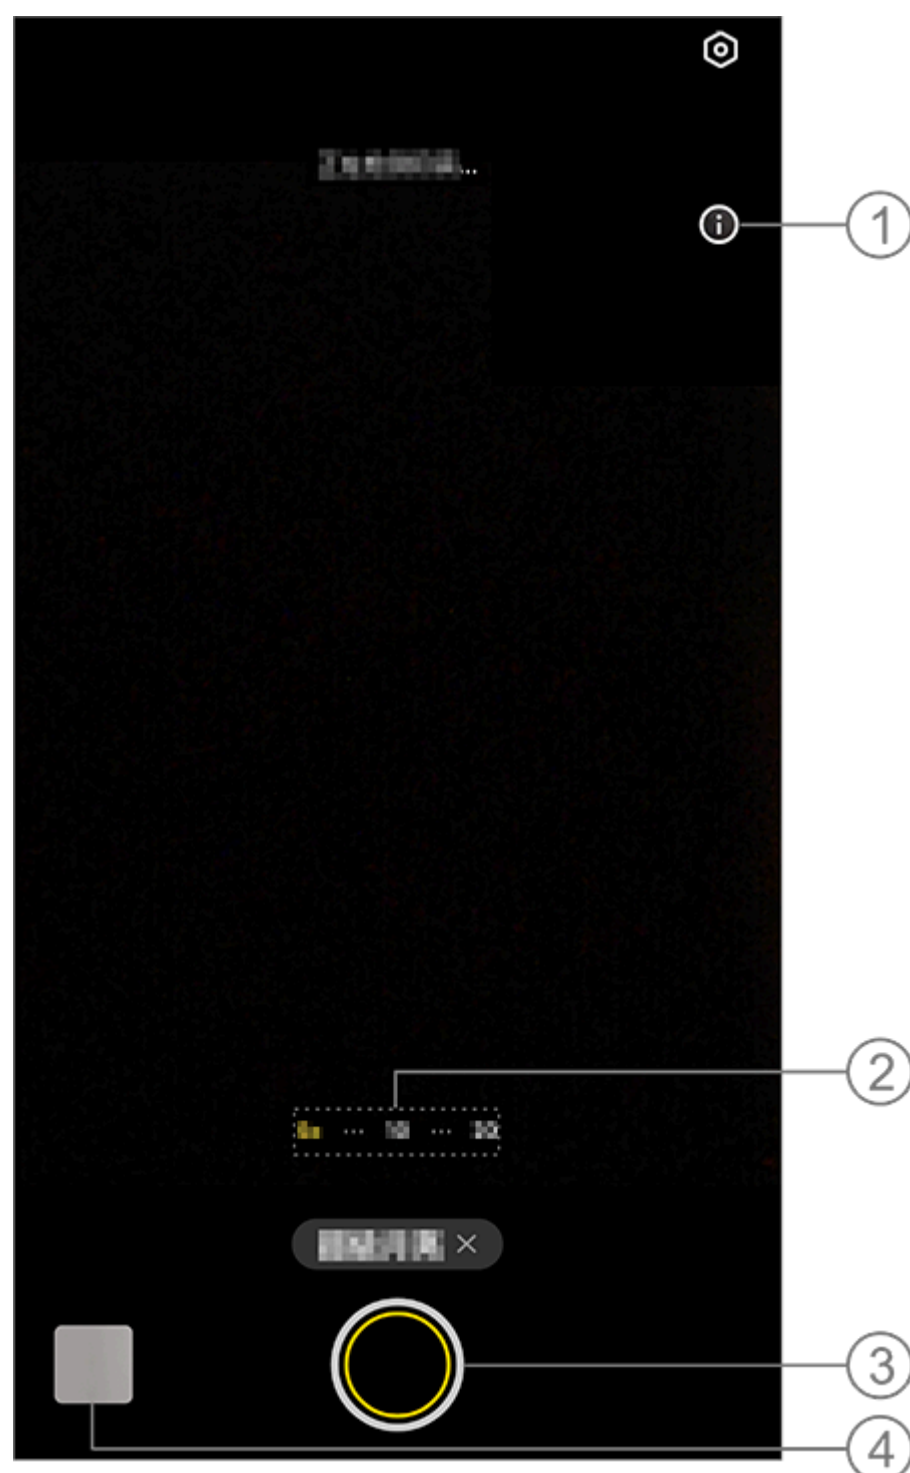

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Stuknij, aby wyświetlić szczegóły.
- ② Przeciągnij, aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.
- ③ Stuknij, aby zrobić zdjęcie.
- ④ Wyświetl zrobione zdjęcia lub filmy.

• **Robienie zdjęć:**

Ustaw zoom na 10x lub więcej, stuknij  i przytrzymaj urządzenie nieruchomo do momentu, aż zdjęcie będzie gotowe. Weź pod uwagę, że tryb może nie działać, gdy księżyc nie jest widoczny.

Uwaga

Aby uzyskać lepsze efekty podczas fotografowania, zadbaj o czystość obiektywu.

Dokument ultra HD

⚠ Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Dokument ultra HD

Tryb **Dokument ultra HD** umożliwia przycinanie lub poprawianie przechwyconych plików.

Metoda:


1. Wybierz **Dokument ultra HD**.
2. Wykadruj dokument w wizjerze.
3. Stuknij .

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

⚠ Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Tryb **Panorama** łączy wiele ujęć w jednolite zdjęcie panoramiczne.

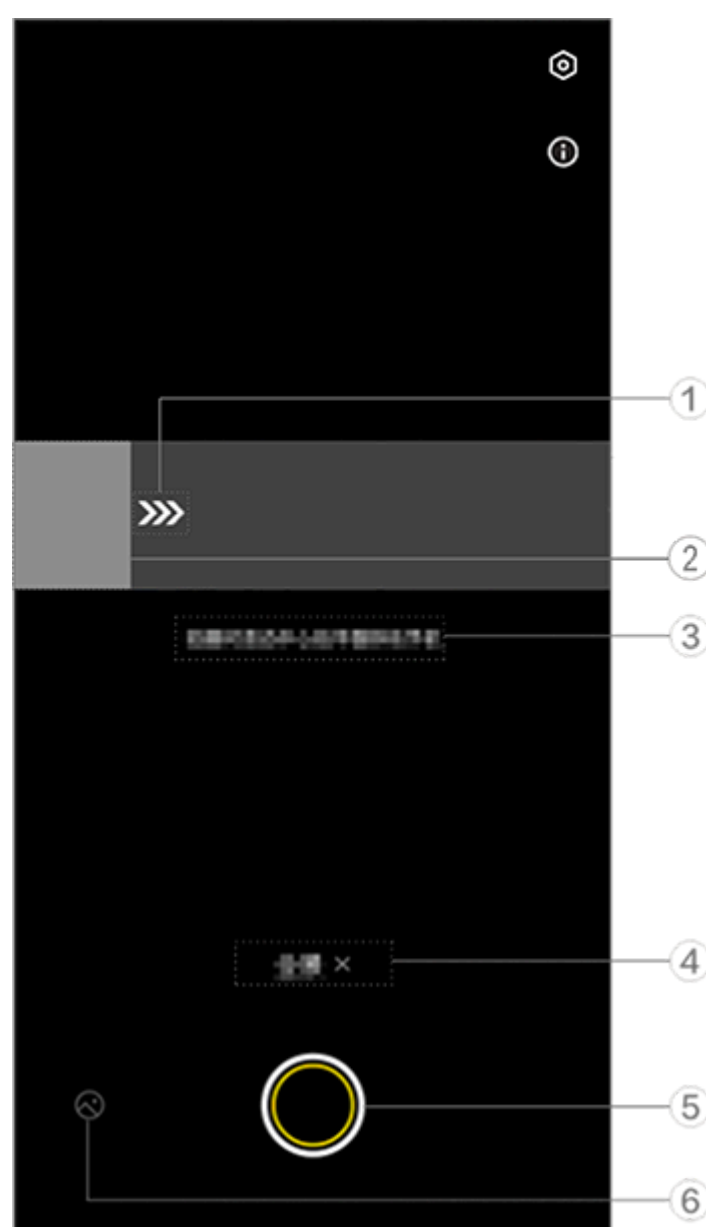

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Przesuń aparat w kierunku wskazywanym strzałką.
- ② Przeglądarka klatek.
- ③ Podpowiedzi.
- ④ Stuknij, aby wyłączyć bieżący tryb.
- ⑤ Stuknij, aby zrobić zdjęcie.
- ⑥ Wyświetl wykonane zdjęcia.

• Robienie zdjęć:

Metoda:

1. Stuknij .
2. Stabilnie poruszaj urządzeniem zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
3. Jeśli nie poruszysz urządzeniem przez określony czas, automatycznie zatrzyma ono fotografowanie i zapisze wykonane zdjęcia.

Zrób zdjęcie w jakości HD

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Zrób zdjęcie w jakości HD

Przełącz aparat na tryb **Wysoka rozdzielczość**, jeśli chcesz wywołać lub wydrukować wykonane zdjęcia lub wyświetlić je na dużym ekranie.

Metoda:


1. Wybierz **Wysoka rozdzielczość**.
2. Stuknij .

Nagrywanie filmów w trybie spowolnienia

⚠ Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Nagrywanie filmów w trybie spowolnienia

Tryb **spowolnienia** umożliwia nagrywanie filmów z większą szybkością klatek i odtwarzanie ich z mniejszą szybkością klatek.

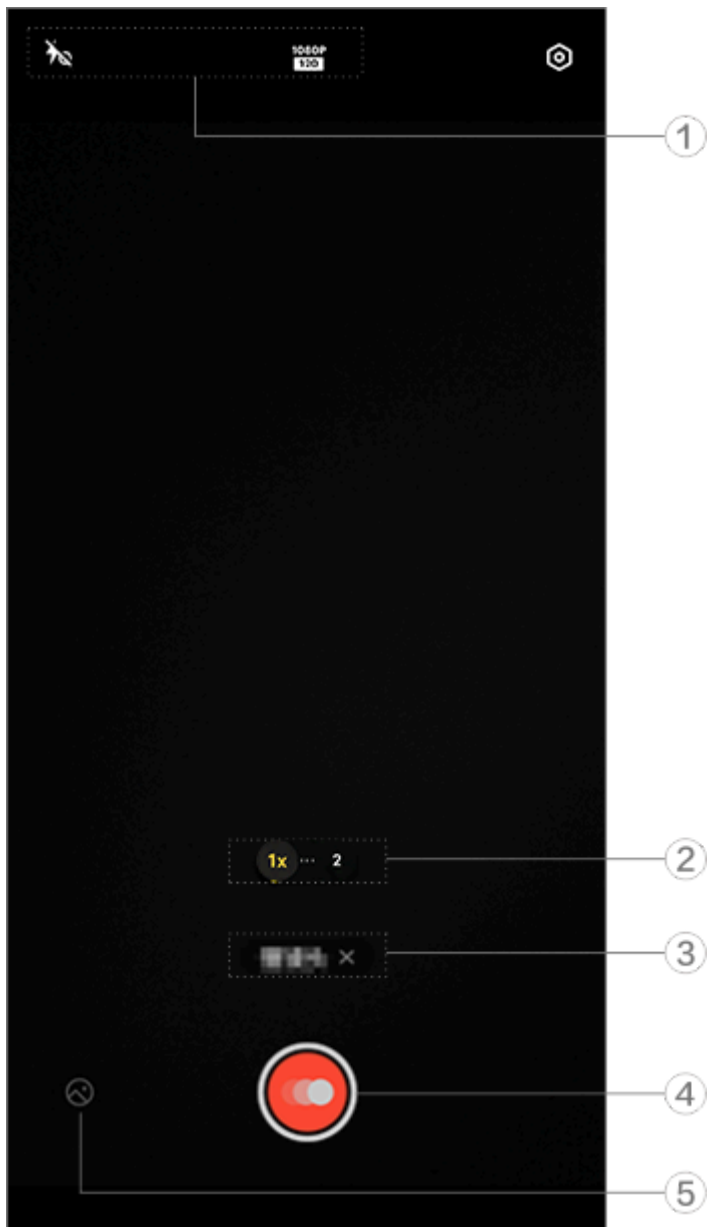

⚠ Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

① Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, stuknij odpowiadającą jej ikonę. Znaczenie ikon:

	Funkcja Oświetlenie Aura zawsze wł. wyłączona
	Funkcja Oświetlenie Aura zawsze wł. włączona
	Jakość obrazu 720p
	Jakość obrazu 1080p

- ② Przeciągnij, aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.
- ③ Stuknij, aby wyłączyć bieżący tryb.
- ④ Stuknij, aby rozpocząć nagrywanie.
- ⑤ Obejrzyj nagrane filmy.

•Aby nagrać film poklatkowy:

Metoda:


1. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie.
2. Stuknij , aby wstrzymać nagrywanie, a , aby je kontynuować.
3. Stuknij , aby zakończyć nagrywanie.

Nagrywanie filmów poklatkowych

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Nagrywanie filmów poklatkowych

Możesz użyć **trybu poklatkowego**, aby stworzyć film poklatkowy przedstawiający wydarzenie na przestrzeni czasu.

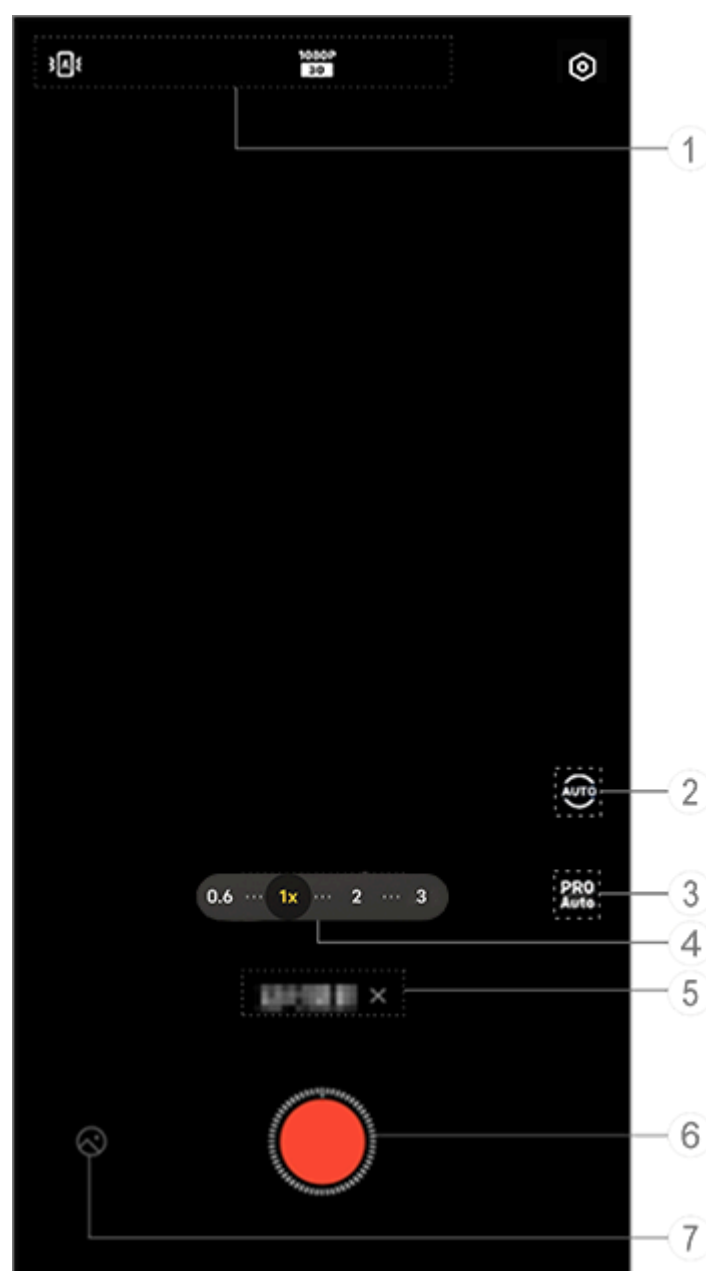

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

① Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, stuknij odpowiadającą jej ikonę. Znaczenie ikon:

	Standardowa automatyczna regulacja stabilizacji wł.
	Standardowa stabilizacja wył.
	Jakość obrazu 720p
	Jakość obrazu 1080p
	Jakość obrazu 4K

- ② Wybierz interwał fotografowania i czas fotografowania.
- ③ Dostosuj wartości parametrów funkcji, takich jak czułość i balans bieli.
- ④ Przeciągnij, aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.
- ⑤ Stuknij, aby wyłączyć bieżący tryb.
- ⑥ Stuknij, aby rozpocząć nagrywanie.
- ⑦ Wyświetl nagrane filmy.


•**Aby nagrać film poklatkowy:**

- Metoda:
- 1. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie.
 - 2. Stuknij , aby zakończyć nagrywanie.

Dodatkowe funkcje w trybach Aparatu

Dodatkowe funkcje w trybach Aparatu

Stuknij , aby dostosować lub włączyć więcej funkcji w każdym trybie Aparatu.

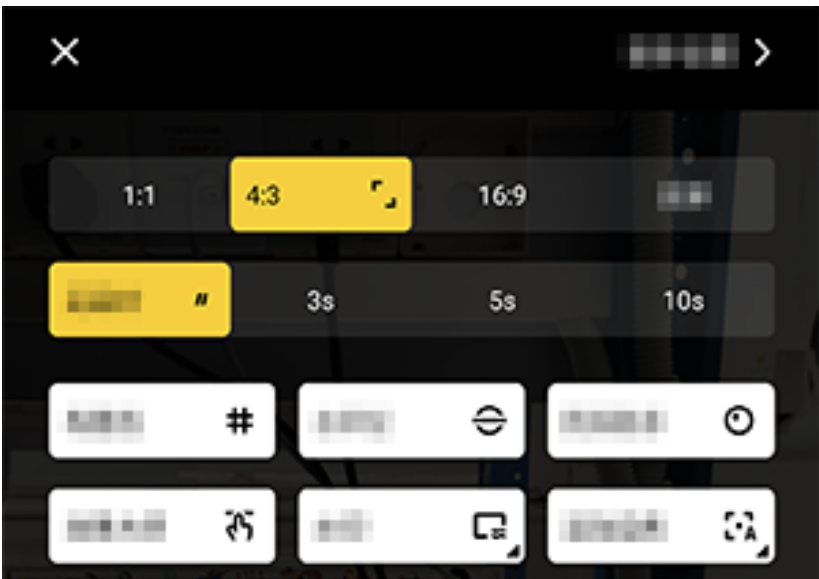

 Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, stuknij odpowiadającą jej ikony. Znaczenie ikon:

	Wybierz współczynnik kształtu obrazu
	Wybierz samowyzwalacz
	Linia kadrowania wł.
	Linia kadrowania wyłą.
	Poziomica wł.
	Poziomica wyłą.
	Mistrz efektów wł.
	Mistrz efektów wyłą.
	Znak wodny wł.
	Znak wodny wyłą.
	Monit o jitterze wł.
	Monit o jitterze wyłą.
	Funkcja HDR wł.
	Funkcja HDR wyłą.
	Więcej ustawień

 Uwaga

- 1. Niektóre opcje mogą być niedostępne lub mogą się różnić w zależności od kraju/regionu i modelu urządzenia.
- 2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Konfiguracja innych ustawień

Konfiguracja innych ustawień

Aby skonfigurować więcej ustawień, stuknij  > **Więcej ustawień** w prawym górnym rogu aplikacji Aparat.

- Wykonaj dowolną z następujących czynności:
- Aby urządzenie odtwarzało dźwięk migawki podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu, włącz funkcję **Dźwięk migawki**.
 - Aby dodać znaczniki lokalizacji do zdjęć i filmów, włącz funkcję

Lokalizacja.

- Aby zachować zdjęcie wykonane za pomocą przedniego aparatu i zachować spójność z podglądem, włącz funkcję **Lustrzane selfie**.
- Aby otworzyć Aparat przez dwukrotne naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności, gdy ekran jest wyłączony, stuknij, aby włączyć opcję **Szybkie działanie dla Przycisku regulacji głośności**.
- Aby zachować ustawienia użyte ostatnim razem, stuknij **Zachowaj ustawienia**, co pozwoli włączyć przełączniki w zależności od potrzeb.
- Aby dodać datę i godzinę, nazwę modelu urządzenia lub inne treści, stuknij **Znak wodny**, aby włączyć przełączniki w zależności od potrzeb.
- Aby zrobić zdjęcie poprzez stuknięcie ekranu lub za pomocą poleceń głosowych, wybierz opcję **Migawka**, co pozwoli włączyć przełączniki w zależności od potrzeb.
- Aby uzyskać pomoc w robieniu portretów, włącz funkcję **Kadrowanie portretu** w funkcjach portretowych.
- Aby przywrócić domyślne ustawienia aparatu, stuknij **Przywróć ustawienia domyślne**.

Uwaga

1. Niektóre opcje mogą być niedostępne lub mogą się różnić w zależności od kraju/regionu i modelu urządzenia.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Albumy

Wyświetlanie zdjęć i filmów

Aby przeglądać, edytować, udostępniać lub porządkować zdjęcia lub filmy, stuknij  i otwórz Albumy.

Uwaga

W celu skorzystania z niektórych funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

• Wyświetlanie według czasu wykonania

Metoda:

1. Wybierz  > **Zdjęcia**.

2. Zsuń palcami ekran, aby przełączyć się na widok miesięczny, a następnie rozsuń, aby przełączyć się na widok dzienny.

• Wyświetlanie według albumu

Metoda:

1. Wybierz  > **Albumy**.

2. Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład zdjęcia zrobione aparatem są zapisywane w albumie Aparat, filmy nagrane aparatem są zapisywane w albumie Filmy, a zrzuty ekranu są zapisywane w albumie Zrzuty ekranu.

• Wyświetlanie według inteligentnej klasyfikacji

Metoda:

1. Wybierz  > **Albumy**.

2. Stuknij **Więcej** obok funkcji Inteligentna klasyfikacja.

3. Wyświetl zdjęcia i filmy według ich inteligentnej klasyfikacji, takiej jak selfie, jedzenie czy krajobraz.

Aby wyświetlić zdjęcia lub filmy według inteligentnej klasyfikacji, najpierw włącz funkcję **Inteligentna klasyfikacja**.

Aby włączyć inteligentną klasyfikację, stuknij  i włącz funkcję **Inteligentna klasyfikacja**.

• Wyszukiwanie zdjęć i filmów

Aby szybko wyszukać zdjęcie lub film przy użyciu słów kluczowych:

Metoda:

1. Wybierz  > **Wyszukaj**.

2. W pasku wyszukiwania wpisz słowa kluczowe, takie jak krajobraz czy jedzenie.

Porządkowanie zdjęć i filmów

Porządkowanie zdjęć i filmów

Uporządkuj dużą liczbę zdjęć i filmów w albumy, aby ułatwić ich przeglądanie.

• Tworzenie albumu

Metoda:

1. Wybierz  > **Albumy**.
2. Stuknij + > **Nowy album**.
3. Nazwij album.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać do albumu, a następnie stuknij ✓.
5. Przenieś lub skopiuj wybrane zdjęcia lub filmy do albumu.

• Przenoszenie lub kopiowanie zdjęć i filmów

Metoda:

1. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz przenieść lub skopiować. Aby wybrać zdjęcia lub filmy:
 - Otwórz zdjęcia i filmy w trybie pełnoekranowym i stuknij ⋮.
 - Z poziomu **Zdjęcia** lub w określonym albumie w sekcji **Album** stuknij  lub stuknij i przytrzymaj, aby zaznaczyć zdjęcia lub filmy, a następnie stuknij ⋮.
2. Wybierz **Kopiuj do Albumów** lub **Przenieś do Albumów**.

• Usuwanie zdjęć i filmów

Aby usunąć zdjęcia lub filmy:

- Otwórz zdjęcia i filmy w trybie pełnoekranowym i stuknij .
- Z poziomu **Zdjęcia** lub w określonym albumie w sekcji **Album** stuknij  lub stuknij i przytrzymaj, aby zaznaczyć zdjęcia lub filmy, a następnie stuknij .

• Przywracanie usuniętych zdjęć i filmów

Metoda:

1. Wybierz  > **Albumy**.
2. Stuknij **Niedawno usunięte**.
3. Przywróć usunięte zdjęcia i filmy przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Stuknij i przytrzymaj, aby zaznaczyć zdjęcia lub filmy, które chcesz przywrócić, a następnie stuknij .

- Otwórz zdjęcia i filmy, które chcesz przywrócić w trybie pełnoekranowym i stuknij ↺.

• Ukrywanie zdjęć i filmów

Aby ukryć zdjęcia lub filmy:

- Otwórz zdjęcia lub filmy w trybie pełnoekranowym i stuknij ⋮ > **Ukryj**.
- Z poziomu **Zdjęcia** lub w określonym albumie w sekcji **Albumy** stuknij ☑ lub stuknij i przytrzymaj, aby zaznaczyć zdjęcia lub filmy, a następnie stuknij ⋮ > **Ukryj**.

Aby wyświetlić ukryte zdjęcia lub filmy, stuknij ⦿ > **Ukryte zdjęcia**.

• Zmiana nazwy zdjęć i filmów

Aby zmienić nazwę zdjęcia lub filmu, otwórz zdjęcie lub film w trybie pełnoekranowym, a następnie stuknij ⋮ > **Zmień nazwę**.

• Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Metoda:

1. Otwórz zdjęcia lub filmy w trybie pełnoekranowym.
2. Stuknij ♥.

• Udostępnianie zdjęć i filmów

Aby udostępnić zdjęcia lub filmy:

- Otwórz zdjęcia i filmy w trybie pełnoekranowym i stuknij ↗.
- Z poziomu **Zdjęcia** lub w określonym albumie w sekcji **Albumy** stuknij ☑ lub stuknij i przytrzymaj, aby zaznaczyć zdjęcia lub filmy, a następnie stuknij ↗.

Edycja zdjęć

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Edycja zdjęć

- Aby edytować lub dostosować zdjęcie:
- 1. Otwórz zdjęcie, które chcesz edytować w trybie pełnoekranowym.
 - 2. Stuknij **Edytuj**.
 - 3. Aby dokonać określonej zmiany, stuknij odpowiednią ikonę. W poniższej tabeli znajdziesz opisy poszczególnych ikon.


	Przytnij i obróć zdjęcie
	Dostosuj jasność, kontrast i inne elementy zdjęcia
	Szkicuj lub zaznaczaj na zdjęciu
	Zastosuj efekty upiększania
	Usuń obiekty
	Zastosuj efekty filtrów
	Dodaj tekst
	Dodaj mozaikę
	Dodaj naklejki
	Dodaj ramkę
	Wzmocnij efekt świetlny
	Ustaw ostrość na obiekcie i rozmycie reszty

Edycja filmów

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Edycja filmów

Aby edytować film, otwórz go na pełnym ekranie, a następnie stuknij .

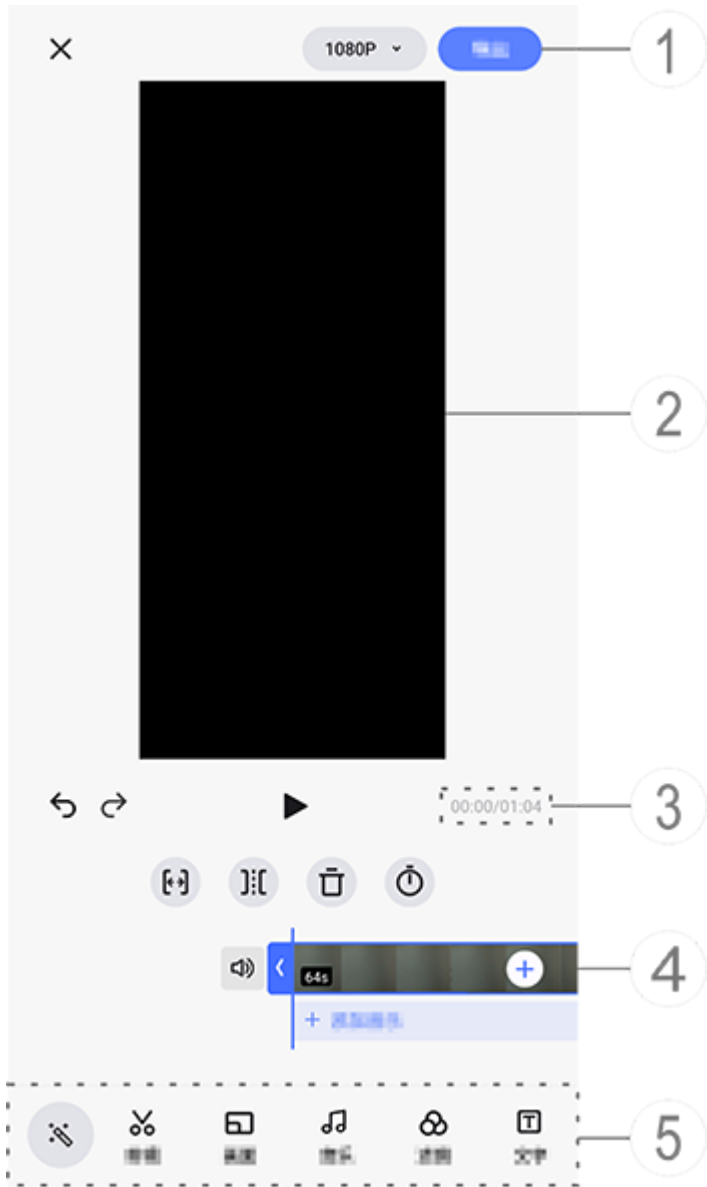

 Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Wyeksportuj i zapisz edytowane filmy.
- ② Przeglądarka klatek.
- ③ Wyświetl postęp.
- ④ Wyświetl klip wideo.
- ⑤ Stuknij następujące ikony w zależności od potrzeb.

Więcej ustawień można znaleźć w poniższej tabeli.

	Cofnij/Odrzuć zmiany dokonane w filmie
	Cofnij zmiany
	Powtórz zmiany
	Odtwórz i podglądaj bieżący klip wideo
	Przytnij film
	Podziel film w bieżącym miejscu
	Usuń klip wideo
	Dostosuj szybkość odtwarzania filmu
	Włącz dźwięk
	Wycisz
	Dodaj zdjęcia/filmy
	Dodaj muzykę

• Edycja filmów

- Aby edytować film przy użyciu funkcji edycji z użyciem sztucznej inteligencji (AI), stuknij .
- Aby ręcznie edytować film, stuknij  w celu ręcznego przycięcia, podzielenia lub usunięcia klipów wideo.

• Dostosowanie współczynnika kształtu obrazu lub koloru tła

Aby dostosować współczynnik kształtu obrazu, obrócić lub przerzucić obraz lub dodać kolor tła, stuknij .

• Dodawanie muzyki w tle

Metoda:

1. Stuknij  **Dodaj muzykę** lub , aby wybrać utwór z materiałów muzycznych.
2. Przeciągnij i wybierz materiał muzyczny oraz dostosuj głośność muzyki.
3. Stuknij .

• Stosowanie efektów filtrów

Metoda:

1. Stuknij .
2. Wybierz preferowany filtr i dostosuj jego parametry.
3. Stuknij .

• Dodawanie tekstu

Metoda:

1. Stuknij .
2. Przeciągnij materiał filmowy do miejsca, w którym ma zostać dodany tekst.
3. Stuknij , wprowadź tekst, wybierz kolor i styl czcionki, a następnie stuknij .
4. Przeciągnij  i , aby dostosować czas rozpoczęcia i czas zakończenia.
5. Stuknij .

• Dodawanie motywu

Aby dodać motyw, stuknij  i wybierz styl motywu, który Ci się podoba.

• Stosowanie efektów upiększania

Metoda:

1. Stuknij .
2. Wybierz preferowany efekt upiększania i dostosuj jego parametry.
3. Stuknij .

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Zalecane

Zalecane

Aplikacja Albumy automatycznie tworzy **Wybrane dla Ciebie** albumy na podstawie ważnych dla użytkownika osób, miejsc i zdjęć grupowych.

Uwaga

Zakładka Wybrane dla Ciebie pojawi się dopiero po dodaniu zdjęcia do Albumów.

Kalkulator

Stuknij  na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do aplikacji Kalkulator w celu wykonywania podstawowych obliczeń arytmetycznych, przeliczania walut itp.

Otwieranie aplikacji Kalkulator

Aby otworzyć Kalkulator:

- Przesuń palcem w górę od dołu ekranu głównego, a następnie stuknij  spośród innych aplikacji.

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, następnie przesun ponownie, aby rozwinąć panel skrótów i stuknij .

Przełączanie między trybami aplikacji Kalkulator

Aby zmienić tryb aplikacji Kalkulator, stuknij następujące przyciski w zależności od potrzeb:

: Standardowy kalkulator do podstawowych obliczeń arytmetycznych.

: Kalkulator naukowy z zaawansowanymi operatorami logicznymi i funkcjami.

: Kalkulator kursów walut do przeliczania walut.

: Wyświetl historię obliczeń na kalkulatorze standardowym lub naukowym.


Uwaga

W celu korzystania z kalkulatora kursów walut wymagane jest połączenia urządzenia z Internetem.

Dyktafon

Dzięki aplikacji Dyktafon można używać telefonu jako przenośnego urządzenia do nagrywania osobistych notatek, pomysłów związanych z pracą itp. Aby otworzyć Dyktafon, stuknij  na ekranie głównym.

Tworzenie pliku nagrania

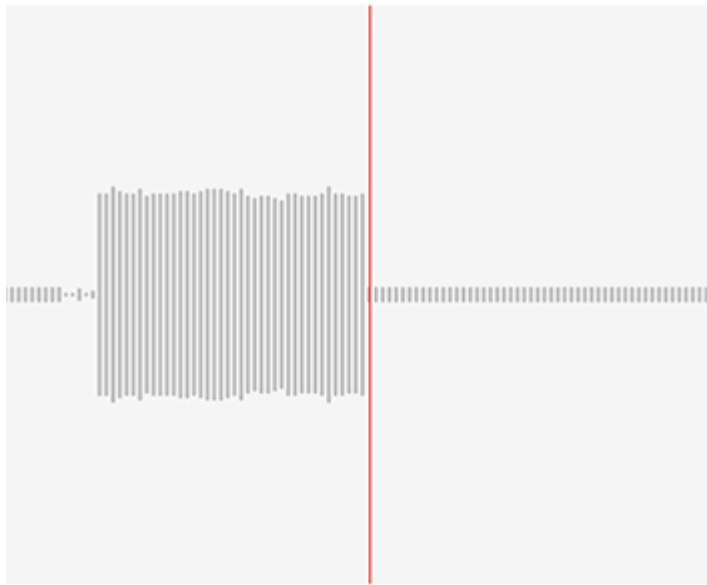

00:00:02



 Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Podczas nagrywania stuknij następujące ikony w zależności od potrzeb:

	Rozpocznij nagrywanie
	Wstrzymaj nagrywanie
	Zatrzymaj nagrywanie i zapisz nagranie
	Zaznacz punkt czasowy

Odtwórz plik nagrania



 Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Podczas odtwarzania nagrania stuknij następujące ikony w zależności od potrzeb:

-  : Odtwórz nagranie.
-  : Wstrzymaj odtwarzanie.
-  /  /  /  : Przełącz pomiędzy prędkościami odtwarzania.
-  /  : Przełącz między trybami głośnika i odbiornika.
-  : Usuń nagranie.
-  : Przeciągnij, aby przejść do określonego punktu nagrania.

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Usuń plik nagrania

Aby usunąć plik nagrania:

- Stuknij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć, a następnie stuknij **Usuń**.
- Na ekranie odtwarzania stuknij **:** > **Usuń**.

Zmiana nazwy pliku nagrania

Aby zmienić nazwę pliku nagrania:

- Stuknij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć, a następnie stuknij **Zmień nazwę**.
- Na ekranie odtwarzania stuknij **:** > **Zmień nazwę**.

Udostępnianie pliku nagrania

Aby udostępnić plik nagrania:

- Stuknij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć, a następnie stuknij **Udostępnij**.
- Na ekranie odtwarzania stuknij **:** > **Udostępnij**.

Ustawianie nagrania jako dzwonek


Aby ustawić nagranie jako dzwonek:

- Stuknij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć, a następnie stuknij **:** > **Ustaw jako dzwonek**.
- Na ekranie odtwarzania stuknij **:** > **Ustaw jako dzwonek**.

Edycja pliku nagrania

Aby edytować plik nagrania:

- Stuknij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć, a następnie stuknij .
- Na ekranie odtwarzania stuknij **:** > **Przytnij**.

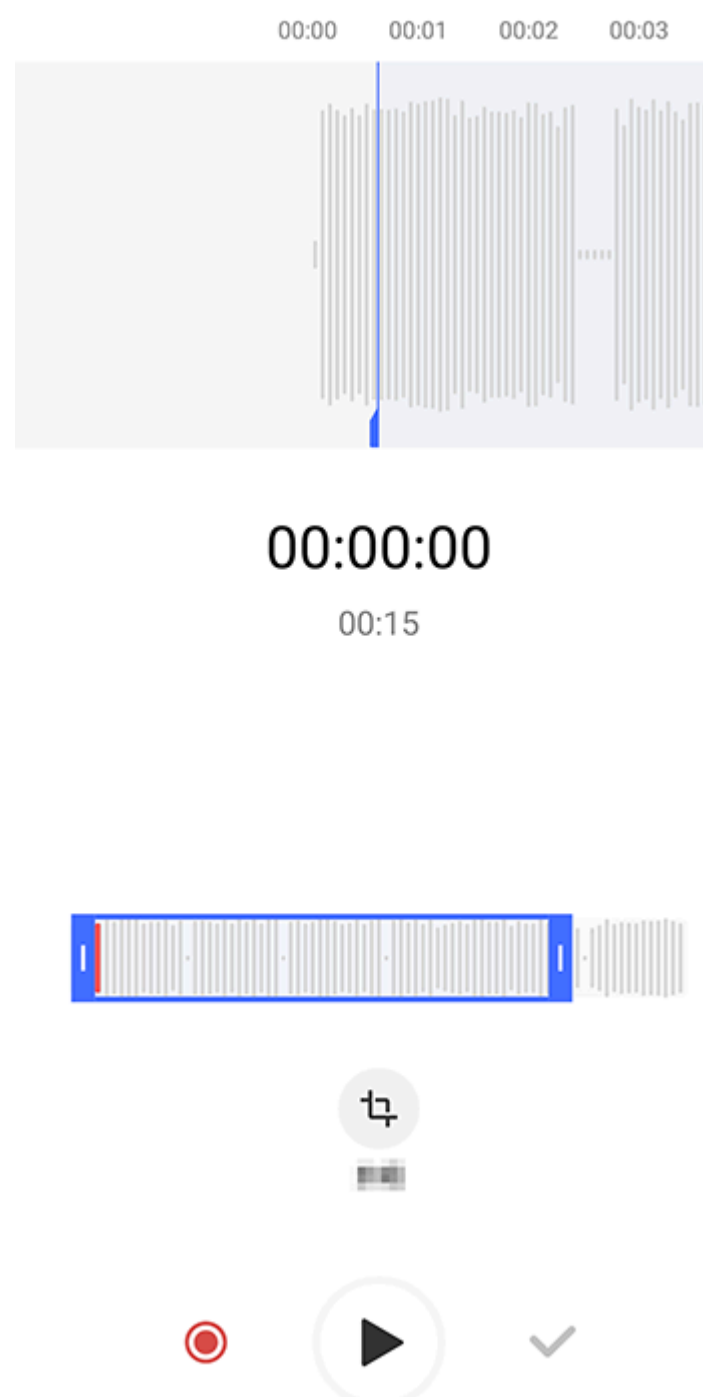

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Metoda:

1. Przeciągnij uchwyty przycinania , aby zaznaczyć fragment nagrania.
2. Stuknij , aby odtworzyć wybrane nagranie lub , aby wznowić nagrywanie.
3. Stuknij , aby zachować lub usunąć zaznaczenie.
4. Stuknij .

Zmiana kolejności plików nagrań

Aby zmienić kolejność plików na liście nagrań:

1. Na liście nagrań stuknij **:** > **Zmień kolejność**.
2. Wybierz preferowaną metodę sortowania.

Wyszukiwanie pliku nagrania

Aby szybko zlokalizować plik nagrania:

1. Na liście nagrań stuknij .
2. Wpisz słowa kluczowe w pasku wyszukiwania.

Zegar

Jeśli chcesz sprawdzić godzinę w dowolnym miejscu na świecie, ustawić alarm itp., stuknij  na ekranie głównym.


Ustawianie alarmu

W zakładce **Alarm** możesz ustawić alarm przypominający o zdarzeniu, które ma nastąpić w określonym czasie.

• Dodawanie alarmu

Metoda:

1. Stuknij  w zakładce Alarm.
2. Przewiń rolkę cyfrową, aby ustawić godzinę, dźwięk i inne parametry alarmu.
3. Stuknij .

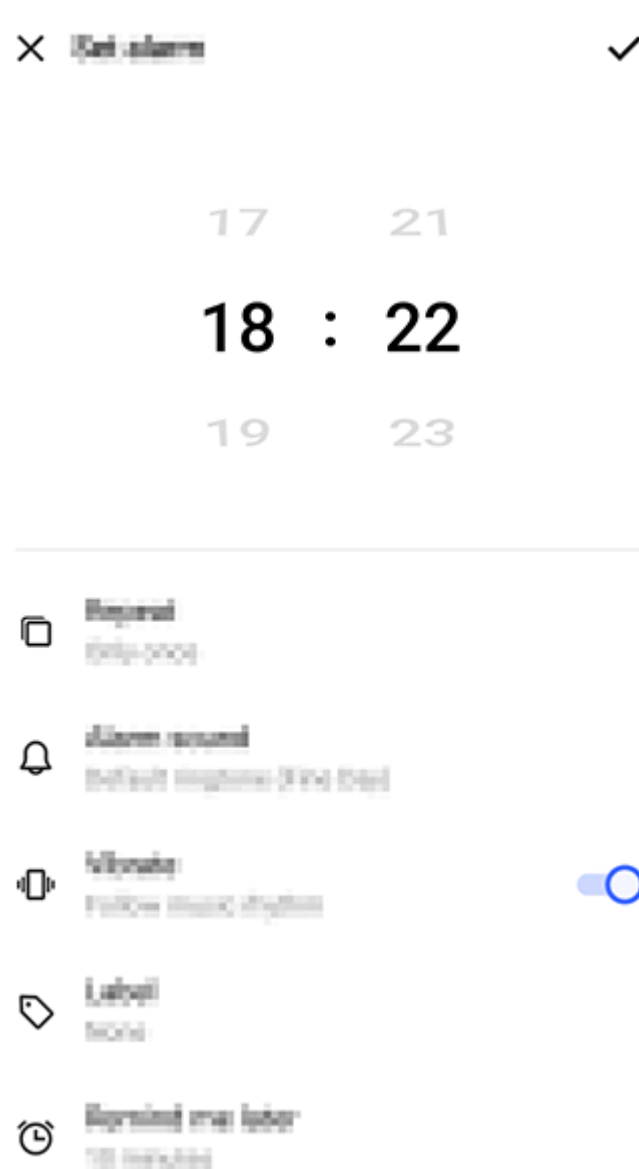

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Stuknij następujące ikony, aby wprowadzić więcej ustawień:

: Wybierz dni tygodnia, w które alarm ma być powtarzany. Jeśli

ta opcja nie zostanie ustawiona, domyślnie alarm uruchomi się jeden raz.

: Wybierz dźwięk alarmu.

: Ustaw urządzenie tak, aby wibrowało, gdy uruchomi się alarm.

: Etykieta alarmu. Nadaj alarmowi nazwę.

: Ustaw interwał przypomnienia o alarmie.

: Wyłącz alarm.

: Zapisz alarm.

• Usuwanie alarmu

Metoda:

1. W zakładce Alarm stuknij  > **Wybierz** lub stuknij i przytrzymaj alarm.

2. Wybierz alarm, który ma zostać usunięty, lub stuknij , aby zaznaczyć wszystkie alarmy.

3. Stuknij .

• Włączanie lub wyłączanie alarmu

Aby włączyć lub wyłączyć alarm, przełącz przełącznik obok niego w zakładce Alarm.

Wyświetlanie zegarów dla innych miejscowości

Zegar umożliwia śledzenie czasu lokalnego w różnych strefach czasowych na całym świecie i przeliczanie różnicy czasu.

• Dodawanie zegarów dla innych miejscowości

Aby dodać miejscowość:

1. W zakładce Zegar stuknij .

2. Wybierz miejscowości, które chcesz dodać.

• Usuwanie miejscowości

Metoda:

1. W zakładce Zegar stuknij  > **Wybierz** lub stuknij i przytrzymaj miejscowość.

2. Wybierz miejscowość, którą chcesz usunąć lub stuknij , aby zaznaczyć wszystkie.

3. Stuknij .

⚠ Uwaga

Nie można usunąć zegara dla miejscowości, w której przebywasz.

• Konwerter czasu

Metoda:

1. W zakładce Zegar stuknij **:** > **Konwerter czasu**.
2. Wybierz miejscowość z listy.
3. Przewiń rolkę cyfrową, aby wybrać datę i godzinę na zegarze. Czas lokalny dla wymienionych miejscowości zostanie automatycznie zaktualizowany.

⚠ Uwaga

Konwerter czasu pojawia się tylko wtedy, gdy dodano więcej niż jedną miejscowość.


Ustawianie minutnika

Za pomocą **Minutnika** można odliczać czas od określonego momentu.

Metoda:

1. W zakładce Minutnik przesuń, aby wybrać czas.

2. Stuknij , aby uruchomić minutnik.

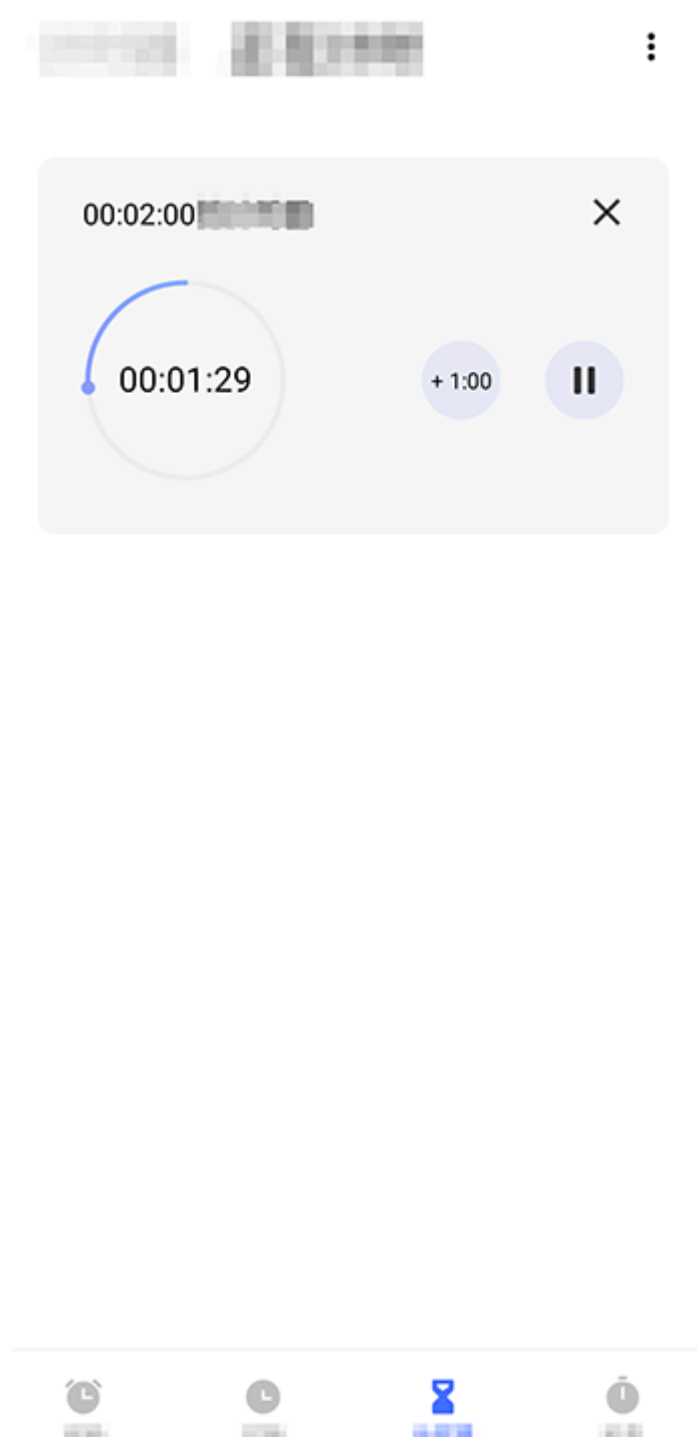

Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Stuknij następujące ikony, aby wprowadzić więcej ustawień:

✕: Usuń minutnik.

+1:00: Dodaj minuty do minutnika. Stuknięcie " podczas odliczania czasu spowoduje zmianę na ↺. Stuknij ↺, aby zresetować minutnik.

⏸: Wstrzymaj minutnik.

▶: Ponownie uruchom minutnik.

Włączanie stopera

Stoper umożliwia pomiar czasu trwania danego zdarzenia.

Metoda:

1. W zakładce Stoper stuknij ▶, aby rozpocząć odmierzenie czasu.
2. Stuknij ▶, aby odnotować okrążenie, stuknij ⏸, aby wstrzymać działanie stopera i stuknij ↺, aby zresetować stoper.
3. Stuknij ↗, aby udostępnić lub skopiować dane dotyczące okrążeń.

Więcej ustawień usługi

Aby wprowadzić więcej ustawień w aplikacji Zegar, stuknij ⋮ > **Ustawienia** w zakładce **Alarm**, **Zegar**, **Minutnik** lub **Stoper**.

Kompas


 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.

Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Aplikacji Kompas można używać do odnajdywania kierunków, poznawania aktualnej szerokości i długości geograficznej, określania, czy obiekt jest wypoziomowany i nie tylko. Aby otworzyć Kompas, stuknij  na ekranie głównym.

Wyświetlanie położenia geograficznego oraz wysokości i szerokości geograficznej

Aby wyświetlić położenie geograficzne, a także wysokość i szerokość geograficzną, wybierz **Kompas**.

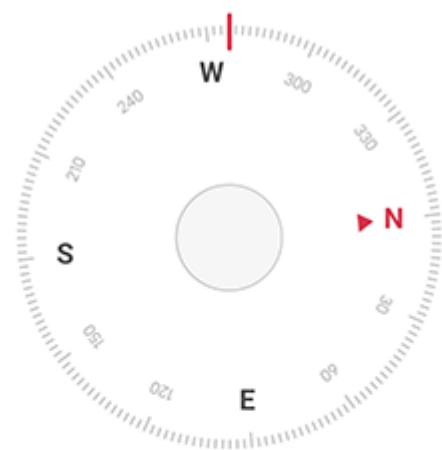

Pomiar poziomu

Aby zmierzyć kąt nachylenia przedmiotu:

1. Otwórz funkcję **Poziom**.
2. Przytrzymaj urządzenie przy przedmiocie.
3. Sprawdź kąt nachylenia wyświetlany na ekranie.

Uwaga

1. Zanim skorzystasz z tej funkcji, sprawdź, czy urządzenie jest ustawione poziomo i nie jest narażone na zakłócenia elektromagnetyczne, co pozwoli Ci uzyskać dokładne wyniki.
2. Aby wyświetlić bieżącą lokalizację, najpierw połącz się z siecią i włącz usługi lokalizacji.
3. W przypadku wystąpienia zakłóceń Kompas automatycznie przełączy się na ekran kalibracji. Po kalibracji można ponownie ustawić kierunek.
4. Pamiętaj, że kompas cyfrowy służy wyłącznie do podstawowej nawigacji. Nie używaj go do określania dokładnego położenia, bliskości, odległości lub kierunków.

Motywy

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.

Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Stuknij , aby uzyskać dostęp do aplikacji **Motywy**, w której można dostosować tapety, motywy, czcionki itp.

Pobieranie i stosowanie nowych motywów, czcionek, tapet, stylów funkcji Zawsze aktywny wyświetlacz itp.

Metoda:

1. Wybierz **Motywy** > **Zalecane** lub **Kategoria**.
2. Wybierz preferowane motywy, czcionki, tapety i style funkcji Zawsze aktywny wyświetlacz.
3. Po wejściu na stronę szczegółów wykonaj następujące czynności:
 - Stuknij **Pobierz** > **Zastosuj**, aby pobrać bezpłatne zasoby.
 - Stuknij **Bezpłatna wersja próbna** lub **Kup teraz**, aby uzyskać dostęp do płatnych zasobów.

Uwaga

Zaloguj się na swoje konto przed wypróbowaniem lub zakupem płatnych zasobów.

Przeglądaj lokalne motywy, czcionki, tapety i nie tylko

Aby wyświetlić tapety, motywy, czcionki i inne zasoby, które są wstępnie załadowane lub pobrane na urządzenie, wybierz **Motywy** > **Moje**, aby wyświetlić je odpowiednio na stronach **Lokalne motywy**, **Lokalne czcionki**, **Lokalne tapety**.

Więcej ustawień motywów

- Aby zmienić tapetę ekranu głównego lub tapetę ekranu blokady wraz z motywem, wybierz **Ja** > **Ustawienia** i włącz odpowiednio funkcję **Zmień tapetę ekranu głównego na podstawie motywu** lub **Zmień tapetę ekranu blokady na podstawie motywu**.
- Aby zaktualizować zasoby poprzez sieć Wi-Fi, wybierz **Ja** > **Ustawienia**, a następnie włącz funkcję **Automatyczna aktualizacja zasobów przez Wi-Fi**.
- Aby zezwolić aplikacji Motywy na inteligentne rekomendowanie

treści, które mogą Cię zainteresować, wybierz **Ja > Ustawienia**, aby włączyć funkcję **Spersonalizowane rekomendacje**.

Muzyka

Odtwarzanie muzyki


⚠ Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Aby odtworzyć muzykę zapisaną na urządzeniu lub muzykę przesyłaną strumieniowo przez Internet, stuknij  na ekranie głównym.

Odtwarzanie muzyki

• Pasek odtwarzania

Aby odtworzyć muzykę, wybierz utwór z menu **Muzyka > Listy/Utwory/Wykonawcy/Albumy**. Pasek odtwarzania pojawi się w dolnej części ekranu.

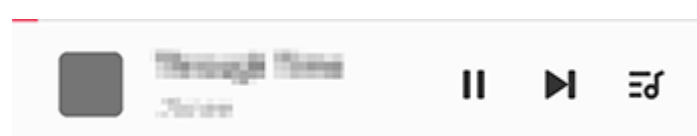

⚠ Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Stuknij następujące ikony w zależności od potrzeb:

▶: Odtwórz ten utwór.


⏏: Wstrzymaj odtwarzanie tego utworu.

▶: Przejdź do następnego utworu w albumie lub na playliście.

≡: Otwórz playlistę.

• Ekran odtwarzania muzyki

Stuknij pasek odtwarzania, aby przejść do ekranu odtwarzania.

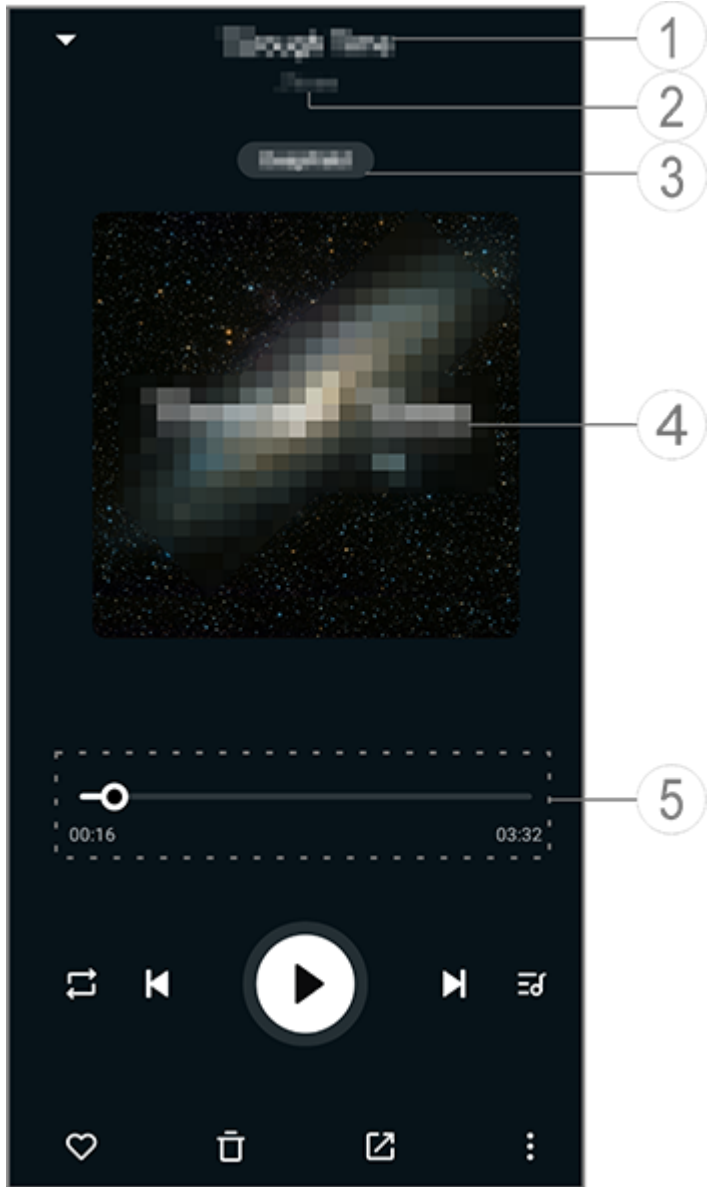

 Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Tytuł utworu.
- ② Autor utworu.
- ③ Ustaw głębokie przestrzenne profile dźwiękowe (funkcja dostępna tylko w trybie słuchawek).
- ④ Zdjęcie okładki tego utworu. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Stuknij, aby wyświetlić tekst utworu
 - Stuknij i przytrzymaj tekst utworu, aby go edytować, udostępnić lub zapisać zawierający go plakat.
- ⑤ Pasek postępu odtwarzania.

Więcej ustawień można znaleźć w poniższej tabeli.

	Przeciągnij, aby dostosować postęp odtwarzania
	Odtwarzaj utwory w losowej kolejności
	Powtórz odtworzenie wszystkich
	Powtórz odtworzenie utworu
	Wróć do poprzedniego utworu
	Rozpocznij/kontynuuj odtwarzanie
	Wstrzymaj odtwarzanie

	Przejdź do następnego utworu
	Bieżąca playlista
	Dodaj utwór do Ulubionych
	Usuń utwór
	Udostępnij utwór
	Więcej opcji, takich jak dodawanie utworu do playlisty lub ustawianie go jako dzwонka (funkcje dostępne w niektórych krajach)
	Wstecz

Zarządzanie albumami

Zarządzanie albumami

Aby wyświetlić album, stuknij **Albumy** w aplikacji Muzyka.

- Możesz też wykonać dowolną z następujących czynności:
- Edytuj album: Otwórz album, stuknij , aby wybrać utwór, a następnie stuknij **Dodaj do playlisty** lub **Usuń**, aby dodać go do playlisty lub usunąć.
 - Usuń album: Stuknij i przytrzymaj album, aby go zaznaczyć, a następnie stuknij **Usuń**.
 - Dodaj do playlisty: Stuknij i przytrzymaj album, aby go wybrać, a następnie stuknij **Dodaj do playlisty**.

Wyświetlanie lub zarządzanie ostatnio odtwarzanymi utworami

Wyświetlanie lub zarządzanie ostatnio odtwarzanymi utworami

Aby wyświetlić lub zarządzać ostatnio wybranymi playlistami, wybierz **Listy > Ostatnio odtwarzane**.

- **Usuwanie ostatnio odtwarzanych utworów**

Jeśli chcesz usunąć ostatnio odtwarzane utwory, użyj następującej metody:

- Stuknij i przytrzymaj utwór, który chcesz usunąć, a następnie stuknij .
- Stuknij , aby wybrać utwory, które chcesz usunąć, a następnie stuknij .

• Udostępnianie ostatnio odtwarzanych utworów

Metoda:

1. Stuknij i przytrzymaj utwór, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij **Udostępnij**.
2. Wybierz metodę udostępniania, aby udostępnić utwór.

Tworzenie playlisty w celu zarządzania utworami

Tworzenie playlisty w celu zarządzania utworami

Aby zarządzać utworami na urządzeniu lub je sortować, wybierz **Listy**, aby utworzyć nową playlistę.

• Tworzenie nowej playlisty

Metoda:

1. Stuknij opcję **Nowa playlista** w menu **Listy**.
2. Wprowadź nazwę nowej playlisty i stuknij **Zapisz**.
3. Aby zmienić nazwę niestandardowej playlisty, stuknij ją i przytrzymaj, a następnie stuknij .

• Dodawanie utworu do playlisty

Jeśli chcesz dodać utwór do playlisty, skorzystaj z poniższej metody:

- Odtwórz niestandardową playlistę, stuknij **+**, aby wybrać utwór, a następnie stuknij **Dodaj do playlisty**.
- Stuknij i przytrzymaj utwór, który chcesz dodać do playlisty, a następnie stuknij **+**.

• Usuwanie utworu z playlisty

Jeśli chcesz usunąć utwór z playlisty, skorzystaj z poniższych metod:

- Otwórz niestandardową playlistę, stuknij i przytrzymaj utwór, który chcesz usunąć, a następnie stuknij  lub .
- Otwórz niestandardową playlistę, stuknij , aby zaznaczyć utwory, które chcesz usunąć, a następnie stuknij .

• Usuwanie playlisty

Aby usunąć playlistę, stuknij i przytrzymaj niestandardową playlistę, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij .

Wyszukiwanie utworów zapisanych na urządzeniu, wykonawców i albumów

Wyszukiwanie utworów zapisanych na urządzeniu, wykonawców i albumów

Zlokalizuj utwór zapisany na urządzeniu lub znajdź wykonawcę lub album poprzez wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych.

Metoda:

1. Stuknij , aby otworzyć ekran wyszukiwania.
2. W pasku wyszukiwania wpisz słowa kluczowe dotyczące utworu, wykonawcy lub albumu.

Funkcje na ekranie Utwory

Funkcje na ekranie Utwory

Aby odtworzyć utwór zapisany w urządzeniu, wybierz **Utwory**.

Stuknij i przytrzymaj utwór, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Stuknij , aby usunąć utwór.
- Stuknij , aby udostępnić utwór.
- Stuknij , aby dodać go do playlisty.
- Stuknij , aby utworzyć dzwonek telefonu z wykorzystaniem utworu (funkcja dostępna w niektórych krajach).
- Stuknij , aby ustawić utwór jako dzwonek (funkcja dostępna w

niektórych krajach).

- Stuknij ⓘ, aby wyświetlić lub edytować informację o utworze.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Funkcje na ekranie Wykonawcy

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Funkcje na ekranie Wykonawcy

Aby wyświetlić wszystkie utwory lub albumy wykonawcy zapisane na urządzeniu, wybierz **Wykonawcy**.

Stuknij i przytrzymaj wykonawcę, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Stuknij , aby usunąć wykonawcę.
- Stuknij +, aby dodać go do playlisty.

Więcej funkcji

Więcej funkcji

• Skanowanie urządzenia w poszukiwaniu utworów

Aby zeskanować utwory na urządzeniu, stuknij **:** > **Skanuj w poszukiwaniu utworów** > **Skanowanie jednym dotknięciem**.

• Włączanie lub wyłączanie trybu uśpienia

Zatrzymaj odtwarzanie muzyki po określonym czasie.

Metoda:

1. Stuknij **:** > **Tryb uśpienia**.
2. Przeciągnij , aby ustawić czas trwania.
3. Stuknij **Włącz**, aby włączyć tę funkcję.
4. Stuknij **Wyłącz**, aby wyłączyć tę funkcję.

• Ustawianie różnych profili dźwiękowych

Aby wybrać profil dźwiękowy, wybierz **:** > **Ustawienia profilu dźwiękowego**.

- **Głębokie przestrzenne efekty dźwiękowe:** Stwórz wciągające wrażenia słuchowe.
- **Polecane:** Korzystaj z różnych profili dźwiękowych.
- **Korektor:** Zoptymalizuj profile dźwiękowe.
- **Dostosowanie do słuchawek:** Zoptymalizuj profile dźwiękowe w trybie słuchawek.
- **Dostosowane do uszu:** Ciesz się pełnią wrażeń podczas odtwarzania muzyki lub filmów dzięki niestandardowym profilom dźwiękowym.

Uwaga

Niektóre funkcje są dostępne tylko w trybie słuchawek.

Pogoda

Stuknij , aby otworzyć aplikację **Pogoda**, w której można sprawdzić prognozowane warunki pogodowe.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Zarządzanie miejscowościami

• Dodawanie miejscowości

Aby sprawdzić pogodę w innej miejscowości, dodaj miejscowość, korzystając z usług lokalizacji lub wyszukując ją.

Aby dodać miejscowość:

- Wpisz nazwę miejscowości w pasku wyszukiwania.
- Stuknij **Dodaj bieżącą lokalizację**.
- Wybierz miejscowość z listy pogodowej, a następnie stuknij  > +.

Uwaga

W przypadku korzystania z aplikacji Pogoda po raz pierwszy lub jeśli nie została dodana bieżąca miejscowość, można dodać miejscowość za pomocą usług lokalizacji.

• Zmiana kolejności miejscowości

Aby zmienić kolejność miejscowości na liście pogodowej:

Metoda:

1. Stuknij  na ekranie pogody dla danej miejscowości na liście pogodowej.
2. Stuknij .
3. Stuknij i przytrzymaj , a następnie przeciągnij do żądanej pozycji.
4. Stuknij .

• Usuwanie miejscowości

Aby usunąć miejscowość ze swojej listy pogodowej:

Metoda:

1. Stuknij  na ekranie pogody dla danej miejscowości na liście pogodowej.
2. Stuknij i przytrzymaj miejscowość, którą chcesz usunąć.
3. Stuknij **Usuń**.

Opcje na ekranie pogody



 Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

- ① Nazwa miejscowości.
- ② Bieżąca temperatura.
Aby zmienić jednostkę temperatury, stuknij  > **Ustawienia** > **Jednostka temperatury**.
- ③ Obecne warunki pogodowe.
- ④ Wysokie i niskie temperatury w ciągu dnia.
- ⑤ Przeciągnij palcem na krzywej pogody, aby zobaczyć zmiany temperatury i warunki pogodowe na następne 22 godziny.
- ⑥ Zmiany temperatury i warunki pogodowe na następne 14 godzin.
Aby wyświetlić warunki pogodowe na nadchodzące dni w innym formacie, stuknij  > **Ustawienia** > **Format prognozy wielodniowej**.

• **Więcej opcji w aplikacji Pogoda**

Aby wyświetlić inne informacje o pogodzie w danej miejscowości, przewiń ekran pogody w górę.

W poniższej tabeli opisano, co oznaczają poszczególne ikony.

	Odczuwalna
	Kierunek/siła wiatru

	Wilgotność powietrza
	Indeks UV
	Widoczność
	Ciśnienie atmosferyczne
	Wschód/zachód słońca

Dodawanie widżetu Pogoda do ekranu głównego

Aby sprawdzać pogodę i godzinę w określonej miejscowości na ekranie głównym:

Metoda:

1. Stuknij  na ekranie pogody dla danej miejscowości na liście pogodowej.
2. Stuknij **Ustawienia > Pogoda na ekranie głównym**.
3. Stuknij i przytrzymaj miejscowość, którą chcesz dodać.
4. Stuknij **Dodaj**.

Uwaga

Jeśli wybrana miejscowość jest inna niż aktualna miejscowość, widżet wyświetli pogodę i godzinę dla obu miejscowości.

Udostępnianie warunków pogodowych w danej miejscowości innym osobom

Metoda:

1. Stuknij  na ekranie pogody dla danej miejscowości na liście pogodowej.
2. Stuknij **Udostępnij**.
3. Wybierz styl obrazu, który chcesz udostępnić.
4. Wybierz metodę udostępniania i udostępnij pogodę.

EasyShare

Aby otworzyć aplikację **EasyShare**, stuknij  na ekranie Aplikacje lub na ekranie głównym. Dzięki tej funkcji można przesyłać pliki

między urządzeniami i dokonywać migracji danych ze starego telefonu na nowy z dużą prędkością bez zużywania jakichkolwiek danych.

Podstawowe funkcje EasyShare

• Połączenie z innym urządzeniem poprzez Inteligentne skanowanie

Aby skorzystać z funkcji Przesyłanie plików lub Klon telefonu, należy połączyć się z innym urządzeniem. W tym celu stuknij  na ekranie głównym, aby zeskanować kod QR na tym urządzeniu.

Metoda:

1. Wyświetl wygenerowany kod QR urządzenia, z którym chcesz się połączyć.
2. Stuknij  na ekranie głównym EasyShare na swoim urządzeniu.
3. Za pomocą urządzenia zeskanuj kod QR poprzedniego urządzenia.

• Wyświetlanie plików wysłanych do innych urządzeń lub z nich odebranych

Dzięki tej funkcji można przeglądać lub usuwać pliki wysłane do innych urządzeń lub z nich odebranych.

Metoda:

1. Stuknij  na ekranie głównym EasyShare na swoim urządzeniu.
2. Wyświetl lub usuń plik w zależności od potrzeb.
 - Stuknij , aby przefiltrować pliki według typu.
 - Aby usunąć rekord wysyłania lub plik, stuknij **Wyślij**, a następnie stuknij  w celu wybrania i stuknij **Usuń**.
 - Aby usunąć rekord odebrania lub plik, stuknij **Odebrane**, a następnie stuknij  w celu wybrania i stuknij **Usuń rekord** lub **Usuń rekord i plik**.

Przed użyciem funkcji Przesyłanie plików lub Klon telefonu

• Udostępnianie EasyShare na inne urządzenie

Jeśli chcesz przesłać pliki lub dokonać migracji danych do urządzenia, na którym nie zainstalowano aplikacji EasyShare, stuknij **Udostępnij EasyShare** na ekranie głównym.

• Aby **udostępnić przez Bluetooth**:

1. Stuknij **Udostępnij przez Bluetooth**.
2. Wybierz urządzenie obsługujące technologię Bluetooth.
3. Wyślij EasyShare.

• Aby **udostępnić przez Wi-Fi**:

1. Włącz funkcję Wi-Fi w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
2. Połącz urządzenie ze swoim urządzeniem za pomocą hotspotu.
3. Wpisz adres URL na innym urządzeniu lub użyj go do zeskanowania kodu QR wygenerowanego na swoim urządzeniu.

Uwaga

W celu uzyskania adresu URL lub kodu QR przejdź do strony **Udostępnij przez Wi-Fi** na swoim urządzeniu.

• **Pobieranie EasyShare z Internetu**

Jeśli chcesz przesłać pliki lub dokonać migracji danych do urządzenia, na którym nie zainstalowano aplikacji EasyShare, możesz również wypróbować poniższe metody.

• Aby pobrać EasyShare, zeskanuj kod QR:

1. Wygeneruj kod QR na swoim urządzeniu poprzez **EasyShare > Udostępnij EasyShare**.
2. Włącz połączenie internetowe na innym urządzeniu i zeskanuj kod QR.

• Aby pobrać EasyShare z oficjalnego kanału:

1. Włącz połączenie internetowe na innym urządzeniu.
2. Pobierz EasyShare z oficjalnego kanału.

Uwaga

1. W celu uzyskania adresu witryny internetowej lub kodu QR wybierz **EasyShare > Udostępnij EasyShare** na swoim urządzeniu.
2. W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

• Tworzenie kopii zapasowej danych przed przesyłaniem plików

Aby przesłać pliki lub dokonać migracji danych na inne urządzenie, można najpierw wykonać kopię zapasową danych, co pozwoli zapobiec ich utracie.

Metoda:

1. Otwórz adres URL EasyShare na komputerze.
2. Pobierz i zainstaluj EasyShare na komputerze.
3. Utwórz kopię zapasową danych lub zarządzaj nimi na jeden z następujących sposobów:
 - Podłącz telefon do komputera kablem USB, aby wykonać lub przywrócić kopię zapasową.
 - Podłącz telefon do komputera przez Wi-Fi, aby wykonać lub przywrócić kopię zapasową.

Uwaga

1. Aby uzyskać dostęp do oficjalnej witryny internetowej, na swoim urządzeniu wybierz **EasyShare > Kopia zapasowa danych**.
2. W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Wysyłanie lub odbieranie plików

Stuknij **Przesyłanie plików**, aby odbierać lub wysyłać pliki z dużą prędkością bez zużywania jakichkolwiek danych. Można przesyłać różne typy plików jednocześnie.

Weźmy na przykład urządzenia z systemem Android:

• Na urządzeniu nadawczym:

1. Stuknij  na urządzeniu nadawczym.
2. Wybierz pliki.



⚠ Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Niektóre opcje mogą być niedostępne na konkretnych modelach.

Dostępnych jest wiele metod, jak pokazano na powyższej ilustracji:

- ① Wybierz pliki według typu.
- ② Stuknij , aby wyszukać konkretne pliki.
- ③ Stuknij , aby zaznaczyć wszystkie pliki.
- ④ Przeciągnij palcem w górę lub w dół po pasku indeksu, aby szybko zaznaczyć potrzebne pliki.

3. Stuknij pozycję ⑤ na powyższym obrazku, aby wygenerować kod QR.

4. Wyświetl kod QR dla urządzenia odbiorczego w celu jego zeskanowania i sparowania z urządzeniem nadawczym.

5. Stuknij **Wyślij**.

• Na urządzeniu odbiorczym:

1. Stuknij  na ekranie głównym urządzenia odbiorczego.
2. Zeskanuj kod QR z urządzenia nadawczego, aby się z nim połączyć.
3. Zaakceptuj Przesyłanie plików.

Klonuj dane starego urządzenia na nowe za pomocą jednego stuknięcia

Stuknij **Klon telefonu**, aby przenieść dowolne dane ze starego telefonu na nowy bez zużywania jakichkolwiek danych.

Przyjmijmy, że obecnie wykorzystywany telefon jest nowym telefonem. Metoda jest następująca:

• Na starym telefonie:

1. Stuknij  na starym telefonie.
2. Wyświetl kod QR.
3. Użyj nowego telefonu, aby zeskanować kod QR starego telefonu i sparować go.
4. Wybierz pliki do sklonowania.
5. Stuknij **Rozpocznij klonowanie**.

• Na nowym telefonie:

1. Stuknij  na nowym telefonie.
2. Wybierz typ starego telefonu (iPhone czy Android).
3. Zeskanuj kod QR starego telefonu, aby sparować się ze starym telefonem.
4. Zaakceptuj Przesyłanie plików.

Uwaga

1. Jeśli stary telefon to iPhone, upewnij się, że przed transferem danych zainstalowano EasyShare.
2. Po zakończeniu przesyłania plików dane tych samych aplikacji w telefonie zostaną nadpisane.

Inne funkcje EasyShare

Aby zalogować się na swoje konto i zmienić zdjęcie profilowe, stuknij zdjęcie profilowe na ekranie głównym.

• Logowanie się na konto

Metoda:

1. Stuknij zdjęcie profilowe na ekranie głównym urządzenia.
2. Stuknij **Zaloguj się**.
3. Wybierz typ konta, do którego chcesz się zalogować.
4. Wprowadź nazwę konta i hasło, aby zalogować się do konta.

• Zmiana zdjęcia profilowego i nicku

Metoda:

1. Stuknij zdjęcie profilowe na ekranie głównym urządzenia, a następnie ponownie stuknij zdjęcie profilowe na wyświetlonym ekranie.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby zmienić kolor domyślnego zdjęcia profilowego, wybierz jedną z opcji kolorów dostępnych w telefonie.
 - Aby zmienić domyślne zdjęcie profilowe, stuknij  i wybierz zdjęcie z aplikacji Albumy lub zrób nowe zdjęcie.
 - Aby zmienić domyślny nick, wpisz nowy w polu wprowadzania.
3. Stuknij **Zapisz**.

Uwaga

W zależności od wybranej opcji logowania opcje dostępne podczas zmiany zdjęcia profilowego lub nicku mogą się różnić dla poszczególnych urządzeń.

• Wyświetlanie tygodniowego raportu o przesyłaniu plików

Metoda:

1. Stuknij swoje zdjęcie profilowe na ekranie głównym urządzenia.
2. Stuknij **Tygodniowy raport**.
3. Wyświetl raport z tego tygodnia.

Uwaga

Raport obejmuje wyłącznie transfery plików dokonane w bieżącym tygodniu. Jeśli w ciągu ostatniego tygodnia nie dokonano żadnych transferów danych, tygodniowy raport nie zostanie wygenerowany.

• Aktualizacja EasyShare bez komórkowej transmisji danych

Aby zaktualizować aplikację EasyShare bez zużywania danych, postępuj zgodnie z poniższą metodą:

Metoda:

- 1. Stuknij swoje zdjęcie profilowe na ekranie głównym urządzenia.
- 2. Stuknij **Ustawienia**
- 3. Włącz funkcję **Automatyczna aktualizacja bez mobilnej transmisji danych**.

 Uwaga

Po nawiązaniu połączenia między dwoma urządzeniami funkcja ta porównuje wersje aplikacji EasyShare zainstalowane na tych urządzeniach i aktualizuje niższą wersję do wyższej wersji bez zużywania danych, dzięki czemu na obu urządzeniach działa ta sama lub najnowsza wersja aplikacji EasyShare.

Notatki

 **Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.**

Aplikacja Notatki umożliwia zapisywanie swoich inspiracji i przemyśleń. Aby ją otworzyć, stuknij  na ekranie głównym.

Tworzenie notatki

Aby utworzyć notatkę:

- 1. Z poziomu **Ekranu głównego** stuknij  lub otwórz folder z poziomu **Folderów** i stuknij .
- 2. Stuknij , aby zapisać notatkę.

Opcje w aplikacji Notatki

Otwórz notatkę na pełnym ekranie i stuknij następujące ikony w zależności od potrzeb:

	Zmiana rozmiaru czcionki lub formatu tekstu
	Zmiana stylu akapitu

	Dodawanie listy zadań
	Zmiana statusu pozycji z listy zadań
	Ustawianie przypomnienia
	Dodawanie obrazu
	Tworzenie notatki głosowej
	Zmiana tła notatki lub dodanie tabeli do notatki
	Cofnij lub powtórz zmiany

• **Zmiana rozmiaru czcionki lub formatu tekstu**

Aby zmienić czcionkę tekstu notatki, stuknij Aa i wykonaj dowolną z następujących czynności:

- : Pogrub tekst.
- : Pochyl tekst.
- : Podkreśl tekst.
- : Przekreśl tekst.
- : Wyróżnij tekst.

• **Zmiana stylu akapitu**

Aby zmienić styl akapitu w notatce, stuknij ≡ i dodaj jedno z poniższych:

- : Wyrównanie do lewej.
- : Środek akapitu.
- : Wyrównanie do prawej.
- : Dodanie wypunktowania do akapitów.
- : Dodanie wyliczenia do akapitów.
- : Dodanie alfabetycznie do paragrafów.

• **Dodawanie listy zadań**

Uporządkuj swoje życie, tworząc listę zadań w aplikacji Notatki.

Metoda:

1. Stuknij .

2. Wprowadź tekst, a następnie stuknij  lub , aby zmienić status pozycji z listy zadań.

3. Stuknij .

• Ustawianie przypomnienia

Notuj swoje zadania w aplikacji Notatki i ustawiaj przypomnienia, aby zapewnić ich terminową realizację.

Metoda:

1. Stuknij .

2. Wybierz określoną datę i godzinę przypomnienia.

3. Stuknij .

• Dodawanie obrazu

Dodaj obrazy do swoich notatek, aby uczynić je bardziej interesującymi.

Metoda:

1. Stuknij .

2. Wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od potrzeb:

• Stuknij **Aparat**, zrób zdjęcie, a następnie stuknij **OK**.

• Stuknij **Albumy**, wybierz obrazy z aplikacji Albumy, a następnie stuknij .

• Stuknij **Szkic**, narysuj coś lub napisz w notatce, a następnie stuknij .

3. Stuknij .

• Tworzenie notatki głosowej

Gdy sporządzenie notatek jest utrudnione, przygotuj notatkę głosową i wykonaj zadanie.

Metoda:

1. Stuknij .

2. Stuknij , aby wstrzymać nagrywanie, stuknij , aby kontynuować nagrywanie lub stuknij , aby zatrzymać

nagrywanie.
3. Stuknij ✓.

• Zmiana tła

Aby zmienić tło notatki, stuknij ⋮ > **Skórka** i wybierz preferowaną skórę.

• Dodawanie tabeli

Aby dodać tabelę do notatki, stuknij ⋮ > **Tabela**, wpisz test i stuknij ✓, aby zapisać notatkę.

• Personalizowanie notatki

Spersonalizuj notatkę przy użyciu następujących metod:

- Stuknij ⋮ > **Ustawienia** z poziomu **Strony głównej** lub **Folderów**.
- Stuknij ⓘ z poziomu **Strony głównej** lub **Folderów**.

⚠ Uwaga

1. Niektóre opcje mogą być niedostępne lub mogą się różnić w zależności od kraju/regionu i modelu urządzenia.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Oznaczanie notatki flagą

Aby oznaczyć notatkę flagą, otwórz ją w trybie pełnoekranowym, a następnie stuknij 📌.

Wyszukiwanie notatki

Aby szybko odszukać notatkę, stuknij Q z poziomu **Strony głównej** lub **Folderów**.

Przypinanie notatki

Aby przypiąć notatkę:

1. Stuknij i przytrzymaj notatkę na liście notatek.

2. Stuknij **Przypnij**.

Szyfrowanie/Odszyfrowywanie notatki

• Szyfrowanie notatki

Notatkę można zaszyfrować przy użyciu następujących metod:

- Stuknij i przytrzymaj notatkę na liście notatek, a następnie stuknij **Szyfruj**.

- Otwórz notatkę w trybie pełnoekranowym i stuknij .

Aby ustawić hasło dla notatki:

1. Stuknij .

2. Stuknij opcję **Inne rodzaje hasła**, aby wybrać rodzaj hasła.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić hasło.

• Odszyfrowywanie notatki

Zaszyfrowaną notatkę można odszyfrować przy użyciu następujących metod:

- Stuknij i przytrzymaj notatkę na liście notatek, a następnie stuknij **Odszyfruj**.

- Otwórz notatkę w trybie pełnoekranowym i stuknij .

Udostępnianie notatki

Otwórz notatkę w trybie pełnoekranowym i stuknij , aby ją zapisać lub udostępnić innym.

Usuwanie notatki

Aby usunąć jedną notatkę lub kilka notatek:

- Stuknij i przytrzymaj notatkę, a następnie stuknij **Usuń**.

- Stuknij  na liście notatek, zaznacz co najmniej jedną notatkę, a następnie stuknij .

- Otwórz notatkę, a następnie stuknij  > **Usuń**.

• Niedawno usunięte notatki

Wyświetl ostatnio usunięte notatki za pomocą następujących metod:

- Stuknij  > **Ustawienia** > **Niedawno usunięte** z poziomu **Strony głównej** lub **Folderów**.
- Stuknij  > **Niedawno usunięte** z poziomu **Strony głównej** lub **Folderów**.

Uwaga

1. Niektóre opcje mogą być niedostępne lub mogą się różnić w zależności od kraju/regionu i modelu urządzenia.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Aby trwale usunąć notatkę lub ją przywrócić:

- Stuknij i przytrzymaj notatkę, a następnie wybierz **Usuń trwale** lub **Przywróć** w wyskakującym oknie.
- Otwórz notatkę w trybie pełnoekranowym i stuknij **Usuń na stałe** lub **Przywróć stronę główną**.

Przeglądarka

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Stuknij , aby uzyskać dostęp do aplikacji **Przeglądarka**, w której można przeglądać strony internetowe, wyszukiwać określone informacje itp.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Wyszukiwanie określonych informacji w Internecie

Możesz wyszukać stronę internetową lub zawartość z  przy użyciu następujących metod:

- Wpisz słowa kluczowe w pasku wyszukiwania.

- Stuknij , aby wyszukać to, co chcesz znaleźć.
- Stuknij , aby włączyć wyszukiwanie głosowe.

Wyświetlanie i edycja historii przeglądania i zakładek

Ta funkcja służy do przeglądania i edytowania historii przeglądania i zakładek.

• Wyświetlanie i edycja zakładek

Metoda:

1. Wybierz  >  > **Zakładki**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby usunąć adres URL, stuknij i przytrzymaj go, a następnie stuknij **Usuń zakładkę**.
 - Aby zmienić kolejność adresów URL, stuknij ikony **Wybierz**, a następnie stuknij i przytrzymaj , aby przeciągnąć je na wybrane pozycje.

• Wyświetlanie i edycja historii przeglądania

Metoda:

1. Wybierz  >  > **Historia**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby usunąć adres URL, stuknij **Wybierz**, wybierz adres URL, a następnie stuknij **Usuń**.
 - Aby usunąć całą historię, stuknij **Usuń wszystko**.

Incognito

Tryb incognito umożliwia odwiedzanie witryn internetowych bez ich wyświetlania w historii przeglądania i wyszukiwania.

Metoda:

1. Stuknij  >  >  **Nowa karta incognito**.
2.  u góry ekranu wskazuje, że jesteś w trybie incognito.

Uwaga

W trybie incognito nie można robić zrzutów ekranu ani nagrywać ekranu w przeglądarce.

V-Appstore

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Stuknij  na ekranie głównym, aby przeglądać polecane aplikacje i pobierać je bez logowania.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Wyszukiwanie aplikacji

Aby wyszukać aplikację:

1. Stuknij  u góry ekranu.
2. Wpisz nazwę aplikacji w pasku wyszukiwania.

Pobieranie aplikacji

Aby pobrać i zainstalować aplikację, stuknij **Zainstaluj** obok danej aplikacji.

• Zarządzanie pobranymi aplikacjami

Aby zarządzać aplikacjami pobranymi na urządzenie:

- Stuknij .
- Stuknij **Zarządzanie** > **Zarządzanie pobieraniem**.

Zarządzanie osobiste

Aby zarządzać aplikacjami lub zalogować się na swoje konto, wybierz **Zarządzanie**.

• Aktualizacja aplikacji

Aby zaktualizować aplikacje, wybierz **Zarządzanie > Aktualizacje aplikacji** i zaktualizuj aplikacje zgodnie z wymaganiami:

- Aby zaktualizować wszystkie aplikacje, stuknij **Aktualizuj wszystkie**.

- Aby zaktualizować niektóre aplikacje, stuknij **Aktualizuj** obok wybranych aplikacji.

- Aby zignorować aktualizacje, stuknij  > **Zawsze ignoruj lub Ignoruj raz** obok wybranych aplikacji.

• Odinstalowywanie aplikacji

Aby odinstalować aplikację:

1. Stuknij .

2. Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować.

3. Stuknij **Odinstaluj**.

• Zwalnianie miejsca

Aby wyczyścić dane pozostałe na urządzeniu, stuknij **Zwalnianie miejsca**.

• Pomoc i opinie

Aby przejść do często zadawanych pytań, wybierz **Pomoc i opinie**.

• Więcej ustawień

Aby wprowadzić więcej ustawień dotyczących V-Appstore, stuknij .

Przestrzeń gier

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.

Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Tutaj można wyświetlić gry zainstalowane na urządzeniu, czas spędzony ostatnio na graniu lub inne dane.

Metoda:

- 1. Wybierz **Przestrzeń gier**.
- 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Przeciągnij palcem po kartach, aby wyświetlić zainstalowane gry, a następnie stuknij kartę, aby szybko uruchomić grę.
 - Stuknij **Dane gry**, aby wyświetlić czas spędzony na poszczególnych grach oraz łączny czas w ciągu ostatnich 7 dni.

Film

 **Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.**

Aplikacja ta automatycznie skanuje urządzenie w poszukiwaniu filmów i wyświetla je. Aby otworzyć Wideo, stuknij  na ekranie głównym.


Odtwarzanie filmu

- Aby odtworzyć film zapisany na urządzeniu:
- 1. Wybierz **Filmy** lub **Foldery**.
 - 2. Stuknij film, aby go odtworzyć.

Opcje do wykorzystania podczas odtwarzania

- Podczas odtwarzania filmu:
- Przeciągnij palcem w górę lub w dół na ekranie, aby dostosować głośność i jasność.
 - Stuknij ekranu, aby pokazać lub ukryć przyciski sterujące. Stuknij następujące ikony w zależności od potrzeb:

	Wyświetl film na innym urządzeniu
	Ustaw rozmiar, prędkość i inne

	parametry odtwarzania filmu
	Zablokuj orientację ekranu podczas odtwarzania filmu
	Odtwórz poprzedni/następny film
	Wstrzymaj odtwarzanie
	Wykonaj zrzut ekranu podczas odtwarzania filmu
	Odtwarzaj film w pływającym oknie
	Obróć film

Udostępnij film

Aby udostępnić film innym osobom, wybierz **Filmy** lub **Foldery**, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Stuknij i przytrzymaj film, a następnie stuknij .
- Stuknij ☒, aby wybrać film, a następnie stuknij .

Usuwanie filmu

Aby usunąć film, wybierz **Filmy** lub **Foldery**, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Stuknij i przytrzymaj film, a następnie stuknij .
- Stuknij ☒, aby wybrać film, a następnie stuknij .

Zmiana nazwy filmu

Aby zmienić nazwę filmu, wybierz **Filmy** lub **Foldery**, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Stuknij i przytrzymaj film, a następnie stuknij .
- Stuknij ☒, aby wybrać film, a następnie stuknij .

Zmiana kolejności filmów

Aby zmienić kolejność plików na liście filmów:

1. Na liście filmów stuknij : > ≡.
2. Wybierz preferowaną metodę sortowania.

Wyszukiwanie filmu

Aby szybko wyszukać film:

1. Na liście filmów stuknij Q.
2. Wpisz słowa kluczowe w pasku wyszukiwania.

Aplikacje Google

Google oferuje szereg aplikacji rozrywkowych, społecznościowych i innych. W celu skorzystania z niektórych aplikacji może być konieczne zalogowanie się na konto Google.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Pomoc w poszczególnych aplikacjach.

Usługi Google

Chrome/Google: Wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.

Gmail: Wysyłanie lub odbieranie wiadomości e-mail.

Mapy: Podawanie swojej lokalizacji i dostęp do innych informacji zależnych od lokalizacji, takich jak pobliskie obiekty rekreacyjne i rozrywkowe.

YT Music: Przeglądanie i przesyłanie strumieniowo muzyki lub filmów zapisanych na urządzeniu.

YouTube: Oglądanie filmów udostępnionych przez innych lub przesyłanie własnych.

Zdjęcia: Zarządzanie wszystkimi zdjęciami i filmami przechowywanymi na urządzeniu i ich edycja.

Asystent Google: Wykonywanie połączeń, planowanie tras i realizacja innych zadań za pomocą głosu.

Google Meet: Wykonywanie połączeń wideo.

Files by Google: Przeglądanie plików, aplikacji i innych danych przechowywanych na urządzeniu lub zarządzanie nimi.

Portfel Google: Przechowywanie i korzystanie m.in. z kart, kuponów, cyfrowego klucza do samochodu oraz dowodu osobistego.

Kalendarz: Wyświetlanie dat, ustawianie przypomnień o wydarzeniach itp.

Play Store: Wyszukiwanie i pobieranie najnowszych aplikacji na Androida, gier, filmów, muzyki itp.

Telefon: Wykonywanie i odbieranie połączeń.

Kontakty: Dodawanie i zapisywanie kontaktów.

Wiadomości Wysyłanie i odbieranie plików, np. wiadomości SMS, zdjęć, filmów, nagrań audio.

Uwaga

1. Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mogą różnić się funkcjami w zależności od regionu i dostawcy usług.
2. W celu skorzystania z niektórych funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Wiadomości

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Aby wyświetlić lub wysłać wiadomości, stuknij  na ekranie głównym.

Wysyłanie wiadomości

Możesz wysyłać wiadomości, gdy nie masz możliwości wykonywania połączeń.

- Metoda:
- 1. Przejdź do Wiadomości i stuknij .
 - 2. Wprowadź treść wiadomości.
 - 3. Wprowadź numer telefonu odbiorcy w polu **Odbiorca**.
 - 4. Stuknij .

Przegląd ekranu Nowa wiadomość

Aby wysłać wiadomość MMS, stuknij **+**, a następnie stuknij poniższe ikony w zależności od potrzeb:

	Dodaj obraz
	Zrób zdjęcie
	Dodaj kontakt
	Zaplanowane wiadomości
	Dodaj film
	Nakręć film
	Dodaj plik nagrania
	Przełącz między wiadomością SMS a MMS
	Dodaj notatkę
	Dodaj dźwięk
	Dodaj plik
	Dodaj slajd
	Dodaj zakładkę

Wyszukiwanie wiadomości

Aby szybko odszukać wiadomość na liście wiadomości:

Metoda:

1. Stuknij **Q**.
2. Wpisz słowa kluczowe zawarte w wiadomości.

3. Wybierz wiadomość.

Przekazywanie dalej wiadomości

Aby przekazać wiadomość dalej:

- Stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij **Przełącz dalej**.
- Stuknij ☒, aby wybrać wiadomość, a następnie stuknij **Przełącz**.

Wykonywanie połączenia do nadawcy wiadomości

Aby wykonać połączenie do nadawcy wiadomości:

- Przeciągnij palcem w lewo nad wiadomością i dotknij .
- Otwórz wiadomość w trybie pełnoekranowym i stuknij .

Dodawanie nadawcy wiadomości do Kontaktów / listy zablokowanych

Aby dodać nadawcę wiadomości do Kontaktów / listy zablokowanych:

- Na liście wiadomości stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij **Dodaj do kontaktów** lub **Dodaj do listy zablokowanych**.
- W widoku pełnoekranowym wiadomości dotknij **:** > **Dodaj do kontaktów** lub **Dodaj do listy zablokowanych**.

Uwaga

Po umieszczeniu kontaktu na liście zablokowanych nie będziesz otrzymywać od tej osoby połączeń ani wiadomości.

Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wiadomość z listy wiadomości:

- Stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij **Usuń**.
- Przeciągnij palcem w lewo nad wiadomością i dotknij .

Aby usunąć wiadomość w widoku pełnoekranowym:

- Stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij **Usuń**.
- Stuknij ☒, aby wybrać wiadomość, a następnie stuknij **Usuń**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości od określonych kontaktów, możesz je zablokować, przechodząc do **:** > **Zablokuj niechciane wiadomości**.

• Dodawanie do listy zablokowanych

Aby zablokować połączenia lub wiadomości z określonego numeru, należy dodać go do listy zablokowanych.

Metoda:

1. Przejdź do **Lista zablokowanych**.
2. Stuknij **+**.
3. Zaznacz numery telefonów, które chcesz zablokować.
4. Stuknij **+**.

• Ustawianie opcji otrzymywania powiadomień o zablokowanych wiadomościach

Aby ustawić opcję otrzymywania powiadomień o zablokowanych wiadomościach:

1. Stuknij **Powiadomienia**.
2. Wybierz typ powiadomienia.

• Usuwanie zablokowanych wiadomości

Aby usunąć zablokowaną wiadomość z folderu **Zablokowane wiadomości**:

- Stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij **Usuń**.
- Stuknij ☒, aby wybrać wiadomość, a następnie stuknij **Usuń**.

Wskazówki

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz

kraju/regionu.

Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Aby dowiedzieć się więcej o innych nowych, interesujących funkcjach, wybierz **Wskazówki**, gdzie można przeglądać przydatne porady i triki podzielone według sekcji.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.



Telefon

 **Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.**
Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie, stuknij  na ekranie głównym.

Wykonywanie połączeń

Metoda:

1. Otwórz .
2. Wybierz osobę, do której chcesz się zadzwonić następującymi sposobami:
 - Wpisz numer na klawiaturze i stuknij .
 - Wpisz kilka pierwszych liter nazwiska osoby, z którą chcesz się skontaktować, aby szybko wyświetlić numer telefonu do tej osoby.
 - W rejestrze połączeń stuknij numeru telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić.
 - W  przesunąć palcem kontakt w lewo, a następnie stuknij .
 - W  stuknij kontakt, a następnie stuknij .

Uwaga

Aby wyświetlić klawiaturę, stuknij .

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odebrać lub odrzucić połączenie.

• Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie:

- Na pełnym ekranie połączenia przychodzącego: Przesuń palcem w dół, gdy ekran jest zablokowany.
- Na pełnym ekranie połączenia przychodzącego: Stuknij , gdy ekran jest odblokowany.
- Na wyskakującym ekranie połączenia przychodzącego: Stuknij .

• Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie:

- Na pełnym ekranie połączenia przychodzącego: Przesuń palcem w górę, gdy ekran jest zablokowany.
- Na pełnym ekranie połączenia przychodzącego: Stuknij , gdy ekran jest odblokowany.
- Aby odrzucić połączenie i odpowiedzieć za pomocą wiadomości, stuknij  na pełnym ekranie połączenia przychodzącego.
- Na wyskakującym ekranie połączenia przychodzącego: Stuknij .

Ikony akcji podczas wykonywania połączenia

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o ikonach akcji podczas wykonywania połączenia. W poniższej tabeli opisano, co oznaczają poszczególne ikony.

	Nagraj trwające połączenie
	Zawieś trwające połączenie
	Wycisz mikrofon
	Wykonaj kolejne połączenie w trakcie trwania połączenia

	Wykonaj połączenie wideo
	Włącz zestaw głośnomówiący
	Pokaż/Ukryj klawiaturę

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Ustawienia telefonu

Aby skonfigurować ustawienia powiązane z aplikacją Telefon, wybierz **:** > **Ustawienia połączeń**.

- Aby odrzucić wiadomości lub połączenia od określonych osób, stuknij **Blokuj połączenia będące spamem**.
- Aby dostosować funkcję odrzucania wiadomości, stuknij **Odrzuć, wysyłając SMS**.
- Aby włączyć wibracje telefonu po odebraniu lub rozłączeniu połączenia, stuknij **Wibruj po odebraniu/rozłączeniu**.
- Aby wykonać szybkie połączenie poprzez stuknięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego, stuknij **Szybkie wybieranie**, aby przypisać kontakt do klawisza numerycznego.
- Aby połączenia były wyświetlane w wyskakującym okienku lub na pełnym ekranie, gdy ekran jest odblokowany, stuknij **Wyświetlanie połączeń po odblokowaniu**.

Kontakty

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Aby utworzyć kontakty lub zarządzać nimi, stuknij  na ekranie głównym, aby wejść do aplikacji Kontakty.

Importowanie kontaktów

Aby zaimportować kontakty na swoje urządzenie:

- Stuknij **Importuj z urządzenia pamięci masowej**, co spowoduje automatyczne zaimportowanie wybranych kontaktów do urządzenia.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy lista kontaktów jest pusta.

- Stuknij **Importuj z pamięci masowej w chmurze**, zaloguj się, aby uzyskać dostęp do aplikacji **Kontakty**, a następnie stuknij **Przywróć**, aby zsynchronizować zarchiwizowane dane kontaktów z urządzeniem.

Uwaga

1. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy lista kontaktów jest pusta.
2. W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

- Wybierz **:** > **Ustawienia kontaktów** > **Importuj/Eksportuj** > **Importuj z urządzenia pamięci masowej**, co spowoduje automatyczne zaimportowanie wybranych kontaktów do urządzenia.

Tworzenie kontaktów

Metoda:

1. Stuknij .

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Aby ustawić zdjęcie profilowe dla kontaktu, stuknij  > **Wybierz zdjęcie** lub **Zrób zdjęcie**, zrób lub wybierz odpowiednie zdjęcie, a następnie stuknij .

- Aby wprowadzić informacje takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktu, stuknij odpowiednie pola.

3. Stuknij .

Edycja kontaktów

Metoda:

1. Stuknij kontakt.

2. Stuknij .
3. Po dokonaniu zmian stuknij .

Scalanie powielonych kontaktów

Scal kontakty ze powielonymi nazwami lub numerami telefonów.

Metoda:

1. Stuknij  > **Kontakty** > **Scal powielone kontakty**.
2. Wybierz kontakty, które chcesz scalić, lub stuknij , aby wybrać wszystkie kontakty.
3. Stuknij .

Uwaga

Ta funkcja działa tylko w przypadku kontaktów zapisanych w tej samej lokalizacji.

Udostępnianie kontaktów

Na stronie listy Kontakty można udostępnić kontakt w jeden z następujących sposobów:

- Stuknij kontakt, a następnie stuknij **kartę z nazwą kodu QR**, aby wygenerować kod QR do odczytania przez inne urządzenia.
- Stuknij kontakt, a następnie wybierz  > **Udostępnij kontakt** > **Jako tekst lub Jako załącznik**.
- Stuknij i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz **Udostępnij kontakt** > **Jako tekst lub Jako załącznik**.

Usuwanie kontaktów

Usuń pojedynczy kontakt lub wiele kontaktów w jeden z poniższych sposobów:

Metoda 1:

1. W aplikacji Kontakty stuknij .
2. Zaznacz jeden lub więcej kontaktów do usunięcia lub stuknij , aby zaznaczyć wszystkie.
3. Stuknij  > **Usuń**.

Metoda 2:

1. W aplikacji Kontakty stuknij kontakt.
2. Stuknij  > **Usuń następującą liczbę kontaktów:** > **Usuń**.

Metoda 3:

1. W aplikacji Kontakty stuknij i przytrzymaj kontakt.
2. Stuknij **Usuń** > **Usuń**.

• Wyświetlanie niedawno usuniętych kontaktów

Możesz przywrócić usunięte kontakty lub trwale je usunąć.

1. Na liście kontaktów wybierz **:** > **Ustawienia kontaktów** > **Niedawno usunięte**. Przy pierwszym użyciu stuknij **Włącz Niedawno usunięte**.

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Aby trwale usunąć kontakty, stuknij ☒, aby zaznaczyć jeden lub większą liczbę kontaktów, lub stuknij ☐, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie stuknij **☐** > **Usuń**.
- Aby przywrócić usunięte kontakty, stuknij ☒, aby zaznaczyć jeden lub większą liczbę kontaktów, lub stuknij ☐, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie stuknij **↺**.
- Aby wyłączyć folder Niedawno usunięte, stuknij **:** > **Wyłącz folder Niedawno usunięte**.

Uwaga

1. Ta funkcja działa tylko w przypadku kontaktów zapisanych na Twoim urządzeniu.
2. Zawartość w folderze Niedawno usunięte będzie przechowywana przez 30 dni, a następnie zostanie trwale usunięta.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem lub wysyłanie wiadomości do kontaktu

W interfejsie listy kontaktów możesz zadzwonić do kontaktu lub wysłać mu wiadomość. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

- Przesuń palcem kontakt w lewo i stuknij opcję  lub .
- Otwórz stronę ze szczegółowymi informacjami danego kontaktu i stuknij opcję  lub .

Ulubione kontakty

Możesz oznaczyć często używane kontakty jako ulubione, aby mieć do nich łatwy dostęp, korzystając z funkcji **Ulubione**.

- Stuknij  > **+**, zaznacz jeden lub większą liczbę kontaktów, lub stuknij , aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie stuknij **Dodaj**.
- W aplikacji Kontakty stuknij .

Wyszukiwanie kontaktów

Aby szybko wyszukać kontakt na liście kontaktów:

- W aplikacji Kontakty stuknij pierwszą literę imienia lub nazwiska kontaktu na liście po prawej stronie.
- W aplikacji Kontakty stuknij  i wprowadź nazwę lub numer telefonu kontaktu w pasku wyszukiwania.

Eksportowanie kontaktów

Kontakty można eksportować z urządzenia przy użyciu następującej metody:

Metoda:

1. Wybierz kolejno **:** > **Ustawienia kontaktów** > **Importuj/Eksportuj** > **Eksportuj do urządzenia pamięci masowej**.
2. Zaznacz kontakty do wyeksportowania lub stuknij , aby zaznaczyć wszystkie.
3. Stuknij **Eksport** > **Zapisz**.

Zarządzanie grupami kontaktów

Można użyć funkcji **Grupy**, aby uporządkować kontakty według firmy, czasu kontaktu lub innych atrybutów. Można również wysyłać wiadomości do członków grupy lub ustawić unikalny dzwonek dla grupy.

• Tworzenie grup

Metoda:

1. Aby utworzyć grupę: Stuknij  > **+**, wprowadź nazwę grupy i stuknij **OK**.
2. Aby dodać członków: Zaznacz kontakty, które mają zostać dodane do nowej grupy, a następnie stuknij **+**.

• Edycja grupy

Z poziomu :

- Aby dodać kontakty, wybierz grupę, a następnie stuknij **+**, aby zaznaczyć kontakty, które chcesz dodać. Gdy skończysz, stuknij **+**.
- Aby usunąć grupę, stuknij , aby zaznaczyć grupę, a następnie stuknij  > **Usuń**.
- Aby usunąć lub przenieść kontakty, wybierz grupę, a następnie stuknij , aby zaznaczyć kontakty, które chcesz usunąć lub przenieść. Gdy skończysz, stuknij  lub  > Grupa docelowa.
- Aby wysłać wiadomość do członków grupy, należy najpierw wybrać grupę. Stuknij **:** > **Wiadomości grupowe**, zaznacz kontakty, do których ma zostać wysłana wiadomość, a następnie stuknij .
- Aby ustawić dzwonek dla grupy, należy najpierw wybrać grupę. Stuknij **:** > **Dzwonek grupy** i ustaw ulubiony dźwięk jako dzwonek grupy.

Inne funkcje

Aby wybrać metodę wyświetlania kontaktów lub wyświetlić miejsce przechowywania, w aplikacji Kontakty stuknij **:** > **Ustawienia kontaktów**.

- Aby na liście kontaktów wyświetlać tylko kontakty z numerami, włącz funkcję **Wyświetlaj tylko kontakty z numerami**.
- Aby wyświetlić lub zmienić lokalizację przechowywania kontaktów, stuknij **Miejsce przechowywania**.

Uwaga

Jeśli dla przechowywania jest dostępna tylko jedna opcja, nie można jej edytować.

- Aby wyświetlić kontakty zapisane w danym miejscu lub wyświetlić liczbę kontaktów w każdym miejscu przechowywania, stuknij **Wyświetl kontakty według konta**.

Centrum gier

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz

kraju/regionu.

Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Stuknij , aby uzyskać dostęp do aplikacji **Centrum gier**, w której można wyszukiwać i pobierać ulubione gry.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Wyszukiwanie i pobieranie gier

Metoda:

1. Gry w Centrum gier można wyszukiwać następującymi sposobami:

- Wpisz słowa kluczowe w pasku wyszukiwania.
- Wybierz **Kategoria**, aby przeglądać i wyszukiwać gry według kategorii.
- Wybierz **Rankingi**, aby przeglądać i wyszukiwać gry na podstawie popularności, pobrań lub wyszukiwań.

2. Stuknij ikonę aplikacji, aby wyświetlić ją na pełnym ekranie, a następnie stuknij **Zainstaluj**.

Więcej funkcji ułatwień dostępu

- Aby wyświetlić aplikacje, które można zaktualizować, wybierz **Narzędzia > Zarządzanie aktualizacjami**.
- Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną aktualizację aplikacji do gier, przypomnienia o wydarzeniach w aplikacji lub wyczyścić pamięć podręczną gry, wybierz **Narzędzia > Ustawienia**.
- Aby wyświetlić pytania i odpowiedzi w Centrum gier, wybierz **Narzędzia > Pomoc i opinie**.

Przestrzeń gier

Tutaj można wyświetlić gry zainstalowane na urządzeniu, czas spędzony ostatnio na graniu lub inne dane.

Metoda:

1. Wybierz **Narzędzia > Moja przestrzeń gier**.

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Przeciągnij palcem po kartach, aby wyświetlić zainstalowane gry, a następnie stuknij kartę, aby szybko uruchomić grę.
- Stuknij **Dane gry**, aby wyświetlić czas spędzony na poszczególnych grach oraz łączny czas w ciągu ostatnich 7 dni.

Ustawienia

Wi-Fi

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Metoda:

1. Włącz Wi-Fi przy użyciu następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .
- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi**, a następnie włącz funkcję **Wi-Fi**.

2. Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i stuknij sieć, aby się z nią połączyć.

 oznacza, że wymagane jest hasło Wi-Fi.

Ręczne dodawanie sieci Wi-Fi

Aby dodać sieć Wi-Fi, której nie ma na liście dostępnych sieci, wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i dodaj sieć Wi-Fi, korzystając z poniższych metod:

Metoda:

- Stuknij **+Dodaj sieć** i wprowadź identyfikator SSID oraz klucz zabezpieczeń.
- Stuknij , aby zeskanować kod QR sieci Wi-Fi.

Karta SIM i sieć komórkowa

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

W opcji **Karta SIM i sieć komórkowa** możesz uzyskać informacje na temat bieżącego statusu karty SIM w urządzeniu, edytować dane na karcie SIM itp.

Włączanie mobilnej transmisji danych

Metoda:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .
- Wybierz **Ustawienia** > **Karta SIM i sieć komórkowa** i włącz **Dane komórkowe**.

Edycja danych na karcie SIM

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia** > **Karta SIM i sieć komórkowa** i stuknij kartę SIM, którą chcesz edytować w opcji **Dane i ustawienia karty SIM**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby zmienić nazwę lub numer karty SIM, stuknij opcję **Nazwa karty SIM** lub **Numer**.
 - Aby sprawdzić zużycie danych w danym okresie, wybierz **Wykorzystanie danych przez aplikację**.
 - Aby ustawić preferowany typ sieci dla karty SIM, stuknij **Preferowany typ sieci**. (dostępne w niektórych krajach).

Ustawianie preferowanej karty SIM

Ustaw jedną z kart SIM włożonych do urządzenia jako preferowaną kartę SIM do mobilnej transmisji danych lub połączeń telefonicznych, korzystając z następującej metody:

1. Wymierz **Ustawienia** > **Karta SIM i sieć komórkowa**.
2. Stuknij opcję **Mobilna transmisja danych lub połączenia** i wybierz odpowiednią kartę SIM, która ma być **Preferowaną kartą SIM** (funkcja dostępna w niektórych krajach).

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do urządzenia włożone są dwie karty SIM i gdy obie są włączone.

Bluetooth

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Można użyć **Bluetooth**, aby połączyć telefon z pobliskimi urządzeniami lub przesyłać pliki pomiędzy urządzeniami.

Włączanie Bluetooth

Aby włączyć Bluetooth:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .
- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz **Bluetooth**.

Zmiana nazwy urządzenia

Metoda:

1. Włącz Bluetooth i wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** > **Nazwa urządzenia**.
2. Wprowadź nazwę.
3. Stuknij **Zmień nazwę**.

Parowanie z innymi urządzeniami przez Bluetooth

Metoda:

1. Włącz Bluetooth i wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth**.
2. Wybierz urządzenie, które chcesz sparować.
3. Stuknij **Sparuj**.

Uwaga

Aby użyć tej funkcji, upewnij się, że funkcja Bluetooth w drugim urządzeniu jest włączona i że zaakceptowano na nim wysłaną prośbę o sparowanie.

Wysyłanie i odbieranie plików

Możesz udostępniać dane innym urządzeniom Bluetooth w następujący sposób.

Na przykład, aby wysłać zdjęcia do drugiego urządzenia:

1. Otwórz **Albumy** i wybierz zdjęcia do wysłania.
2. Stuknij **Udostępnij** > **Bluetooth**.
3. Wybierz urządzenie do odbierania zdjęć.

Uwaga

Aby użyć tej funkcji, upewnij się, że funkcja Bluetooth w drugim urządzeniu jest włączona i że zaakceptowano na nim wysłaną prośbę o połączenie.

Przeglądanie plików odebranych przez Bluetooth

Aby obejrzeć pliki odebrane przez Bluetooth, wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** > **Pliki odebrane przez Bluetooth**.

Więcej połączeń

Tryb samolotowy

● Tryb samolotowy

Włącz tryb samolotowy przy użyciu jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .
- Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** i włącz **Tryb samolotowy**.

Hotspot i tethering

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Hotspot i tethering

Hotspot i tethering umożliwia utworzenia hotspotu, który może zostać wykorzystany przez inne urządzenia za pośrednictwem Wi-Fi, Bluetooth, USB i Ethernet.

Udostępnianie przez Wi-Fi

Metoda:

1. Włącz hotspot Wi-Fi przy użyciu następujących metod:
 - Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .
 - Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Hotspot i tethering > Hotspot Wi-Fi** i włącz przełącznik.
2. Aby zmienić nazwę punktu dostępu lub hasło, stuknij w odpowiednie opcje.

Udostępnianie przez Bluetooth lub kabel USB

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Hotspot i tethering** i włącz opcję **Tethering USB** lub **Tethering Bluetooth**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby udostępniać przez kabel USB, połącz telefon z innym urządzeniem kablem USB.
 - Aby udostępniać przez Bluetooth, sparuj telefon z innym urządzeniem.

Uwaga

Nie ma możliwości udostępniania danych pomiędzy komputerami Mac a urządzeniami Android przez kabel USB.

Zarządzanie siecią

● Zarządzanie siecią

Możesz zdecydować, czy zezwalasz swoim aplikacjom na dostęp do sieci komórkowej lub Wi-Fi.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Zarządzanie siecią**

> **Sieć danych lub Wi-Fi.**

2. Stuknij , aby zezwolić aplikacji na dostęp do odpowiedniej sieci lub , aby zablokować tego rodzaju dostęp.

Oszczędzanie danych

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Oszczędzanie danych

Oszczędzanie danych uniemożliwia niektórym aplikacjom wykorzystywanie danych w tle, pomagając w ten sposób zmniejszyć ich zużycie.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Ustawienia** i włącz ten przełącznik.

2. Aby Oszczędzanie danych nie miało wpływu na niektóre aplikacje, wybierz **Aplikacje z nieograniczonym wykorzystaniem danych** i włącz te przełączniki dla aplikacji.

VPN

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● VPN

VPN pozwala łączyć się z prywatnymi zabezpieczonymi sieciami z urządzenia.

Metoda:

1. Stuknij **Ustawienia > Więcej połączeń > VPN +** i wprowadź oraz zapisz wymagane informacje.

2. Wybierz skonfigurowaną sieć VPN i wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Prywatny serwer DNS

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Prywatny serwer DNS

Prywatny serwer DNS może chronić prywatność i zapewniać bezpieczeństwo podczas łączenia z docelowym adresem URL.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Prywatny serwer DNS**.
2. Wybierz opcję i zapisz.

NFC

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● NFC

Funkcja **NFC** umożliwia wykonywanie mobilnych płatności, składanie podpisów elektronicznych itp.

Włączanie NFC

Aby włączyć NFC:

- Przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, przesuń palcem w dół ponownie, aby rozwinąć panel skrótów, a następnie stuknij .
- Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń** i włącz **NFC**.

Korzystanie z NFC

- Aby dokonać płatności za pomocą aplikacji, która obsługuje płatności NFC, włącz funkcję NFC, otwórz tę aplikację i pozostaw ją uruchomioną na pierwszym planie. Następnie zbliż obszar skanowania NFC urządzenia do czytnika płatności.

Uwaga

Aby zmienić domyślną metodę płatności, wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > NFC > Płatności zbliżeniowe**.

- Aby odczytać tag NFC na karcie, włącz NFC, umieść obszar skanowania NFC w telefonie blisko tagu NFC i wybierz aplikację.

Inteligentne klonowanie

● Inteligentne klonowanie

Inteligentne klonowanie pozwala na bezprzewodowe przesłanie treści z urządzenia na inne urządzenie przy użyciu następujących metod.

Metoda 1:

Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Inteligentne klonowanie**.

Metoda 2:

1. Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i ponownie przesunąć palcem w dół, aby rozwinąć panel skrótów.

2. Stuknij **Inteligentne klonowanie**.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Połączenie z urządzeniem klonującym

Metoda:

1. Stuknij **Połącz z urządzeniem klonującym**.

2. W obszarze wyników wyszukiwania stuknij urządzenie, do którego chcesz przesłać ekran swojego urządzenia.

Uwaga

1. Dopilnuj, aby podczas klonowania oba urządzenia były połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
2. Upewnij się, że urządzenie klonujące można podłączyć do sieci Wi-Fi i że korzysta z protokołu DLNA.

OTG

● OTG

Funkcja **OTG** umożliwia połączenie do telefonu urządzenia magazynującego USB, a następnie przeglądanie zdjęć, filmów i innych plików przechowywanych na urządzeniu oraz zarządzanie nimi poprzez uzyskanie dostępu do funkcji Menedżer plików w telefonie.

Uwaga

Jeśli telefon pozostanie bezczynny przez pięć minut, funkcja OTG zostanie automatycznie wyłączona.

Drukowanie

 **Wskazówka: To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.**

● Drukowanie

Aby wydrukować zdjęcia lub pliki z niektórych aplikacji w urządzeniu, włącz funkcję **Domyślna usługa drukowania**.

Uwaga

1. Przed drukowaniem dodaj drukarkę, która może wymieniać dane przez Internet.
2. Zaloguj się na konto Google przed użyciem tej funkcji.

Chromebook

● Chromebook

Po podłączeniu telefonu do Chromebooka można wykonać następujące czynności:

- Synchronizowanie historii czatu.
- Udostępnianie plików.
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS przez Chromebooka.
- Połączenie Chromebooka z siecią telefonu.
- Odblokowanie Chromebooka telefonem.

Uwaga

Zaloguj się na konto Google przed użyciem tej funkcji.

Szybkie udostępnianie

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Szybkie udostępnianie

Aby udostępniać zdjęcia, filmy, dokumenty i inne pliki urządzeniom w pobliżu, wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Szybkie udostępnianie**. Można wykonać dowolną z następujących czynności:

- Aby włączyć tę funkcję, przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie stuknij .
- Aby zmienić nazwę urządzenia, stuknij opcję **Nazwa urządzenia**, wprowadź nazwę, a następnie stuknij opcję **Zapisz**.
- Aby wybrać użytkowników, którzy mogą udostępniać Ci zawartość, przejdź do sekcji **Kto może udostępniać Ci zawartość** i wybierz odpowiednie opcje.
- Aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach, wybierz **Dowiedz się więcej o Szybkim udostępnianiu**.

Uwaga

Przed użyciem tej funkcji włącz Bluetooth i Lokalizację.

Android Auto

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Android Auto

Aby podłączyć telefon do wyświetlacza w samochodzie za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo w celu korzystania z nawigacji, odbierania połączeń, wysyłania wiadomości SMS za pomocą mowy oraz odtwarzania muzyki, wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Android Auto**.

Uwaga

Zaloguj się na konto Google przed użyciem tej funkcji.

Wyświetlanie i jasność

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne może różnić się w zależności od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora lub dostawcy usług.

Dzięki tej opcji możesz zmienić lub dostosować ustawienia wyświetlania w swoim urządzeniu, takie jak jasność ekranu i czcionki.

Regulacja jasności ekranu

• Ręcznie dostosuj jasność ekranu

Można ją dostosować przy użyciu następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i przeciągnij .
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność** i przeciągnij .

• Automatyczna regulacja jasności ekranu i czcionek

Można ją dostosować przy użyciu następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i stuknij .
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność** i włącz funkcję **Jasność automatyczna**.

Włączanie trybu ochrony wzroku

W trybie ochrony wzroku wyświetlane są cieplejsze kolory, które są łagodniejsze dla oczu.

Tę funkcję można włączyć przy użyciu następujących metod:

- Przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, przesuń palcem w dół ponownie, aby rozwinąć panel skrótów, a następnie stuknij .
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Ochrona wzroku** i włącz odpowiedni przełącznik.

• Planowanie włączenia/wyłączenia trybu ochrony wzroku

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Tryb ochrony wzroku** i stuknij **Auto wł./wył..**

2. Wybierz spośród następujących opcji:

- Wybierz **Aktywna od zachodu do wschodu słońca**.
- Wybierz **Włącz o wybranej godzinie**, aby ustawić godzinę włączenia i wyłączenia.

Włączanie trybu ciemnego

Na niektórych ekranach tryb ciemny używa jednolitego czarnego tła, które pomaga wydłużyć czas pracy na baterii.

Tę funkcję można włączyć przy użyciu następujących metod:

- Przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, przesuń palcem w dół ponownie, aby rozwinąć panel skrótów, a następnie stuknij .
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Tryb ciemny** i włącz odpowiedni przełącznik.

• Planowanie włączenia/wyłączenia trybu ciemnego

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Tryb ciemny**, i stuknij **Auto wł./wył.**
2. Wybierz spośród następujących opcji:
 - Wybierz **Aktywna od zachodu do wschodu słońca**.
 - Wybierz **Włącz o wybranej godzinie**, aby ustawić godzinę włączenia i wyłączenia.

Konfiguracja automatycznej blokady

Ta funkcja powoduje automatyczną blokadę ekranu po określonym czasie braku aktywności.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność** i stuknij **Czas wygaszania ekranu**.
2. Wybierz okres.

Dostosowanie rozmiaru i stylu czcionki

• Dostosowanie czcionek:

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Rozmiar czcionki i wyświetlania**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki, przeciągnij  pod nagłówkiem **Rozmiar czcionki**.
 - Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar wyświetlanej treści, przeciągnij  pod nagłówkiem **Rozmiar wyświetlania**.
 - Aby wszystkie czcionki były wyświetlane jako pogrubione, stuknij opcję **Pogrubiona czcionka**.

• Zmiana stylu czcionki

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Styl czcionki**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Wybierz wstępnie załadowany styl.
 - Stuknij **Pobierz więcej**, aby pobrać preferowany styl.

Uwaga

1. Niektóre opcje mogą być niedostępne lub mogą się różnić w zależności od kraju/regionu i modelu urządzenia.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Włączanie wygaszacza ekranu

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Wygaszacz ekranu**.
2. Włącz funkcję **Użyj wygaszacza ekranu**.
3. Wybierz styl wygaszacza ekranu i czas uruchomienia.

Dostosowywanie częstotliwości odświeżania ekranu

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Częstotliwość odświeżania ekranu**.
2. Wybierz częstotliwość odświeżania.

Dostosowywanie współczynnika kształtu obrazu w aplikacji

• Wyświetlanie aplikacji w trybie pełnoekranowym

Większość aplikacji zainstalowanych na urządzeniu automatycznie dostosuje się i będą wyświetlane prawidłowo w trybie pełnoekranowym.

W przypadku aplikacji, które nie dostosowują się automatycznie, wykonaj następujące czynności:

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność > Pełnoekranowe wyświetlanie aplikacji**.
2. Włącz przełączniki aplikacji.

• Wyświetlanie aplikacji u góry ekranu

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlanie i jasność >**

Wyświetlanie u góry ekranu.

2. Przejdź do aplikacji, którą chcesz edytować.

3. Wybierz efekt wyświetlania.

Ekran główny, ekran blokady i tapeta

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Dostosowywanie motywu lub tapety

Ta funkcja umożliwia ustawienie motywu lub tapety na urządzeniu.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Ekran blokady i tapeta > Motyw lub Tapeta**.

2. Wybierz motyw lub tapetę.

Dostosowywanie funkcji Zawsze aktywny wyświetlacz

Funkcja ta pozwala sprawdzać datę i godzinę, poziom naładowania baterii oraz powiadomienia po podniesieniu telefonu lub stuknięciu ekranu.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Ekran główny, blokady i tapeta > Zawsze aktywny wyświetlacz** i włącz funkcję **Zawsze aktywny wyświetlacz**.

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Aby zmienić styl funkcji AOD, wybierz **Style AOD**, aby wybrać preferowany styl, a następnie stuknij **Zastosuj**.

- Aby włączyć funkcję wybudzania urządzenia po otrzymaniu powiadomień, włącz opcję **Zawsze aktywny wyświetlacz dla nowych powiadomień**.

- Aby włączyć wyświetlanie nowych powiadomień jako ikony aplikacji w trybie Always On Display i przeglądanie szczegółów powiadomień po dwukrotnym stuknięciu ikony aplikacji, przejdź

do opcji **Powiadomienia AOD** w celu włączenia przełącznika odpowiedniej aplikacji.

Zmiana kolorów interfejsu użytkownika

Ta opcja umożliwia zmianę koloru interfejsu użytkownika na urządzeniu.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Ekran blokady i tapeta > Kolor i styl** i włącz funkcję **Kolor interfejsu systemu i aplikacji**.
2. Wybierz kolor spośród standardowych kolorów lub tapetę.
3. Aby przywrócić oryginalny kolor interfejsu systemu i aplikacji, wyłącz **Kolor interfejsu systemu i aplikacji**.

Zmień ikony urządzenia

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Ekran główny, blokady i tapeta > Ikony**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby zmienić styl ikon w urządzeniu, wybierz styl w sekcji **Styl ikon**;
 - Aby wyregulować zaokrąglenie rogów lub rozmiar ikon w urządzeniu, przesun  w sekcji **Zaokrąglenie rogów ikon lub rozmiar ikon**.

Ustawienia ekranu blokady

Ta opcja umożliwia zmianę stylu ekranu blokady oraz dostosowanie skrótów na ekranie blokady.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Ekran główny, blokady i tapeta > Ustawienia ekranu blokady**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby ustawić zegar na ekranie blokady, styl daty lub funkcje, które można szybko uruchomić na ekranie blokady, stuknij **Edytuj**.
 - Aby zmienić tapetę ekranu blokady, używając motywu, włącz funkcję **Zmień tapetę ekranu blokady na podstawie motywu**.

Uwaga

Tylko tapety statyczne mogą zmieniać się wraz z motywami.

· Aby otworzyć Centrum sterowania z ekranu blokady, włącz funkcję **Otwórz Centrum sterowania z ekranu blokady**.

Ustawienia ekranu głównego

Ta funkcja umożliwia zmianę stylu i układu ekranu głównego, ikon i innych ustawień.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Ekran główny, blokady i tapeta > Ustawienia ekranu głównego**.

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

· Aby zmienić styl ekranu głównego, wybierz **Styl ekranu głównego** i jedną z opcji: Styl standardowy lub Styl panelu.

· Aby dodać ikony nowo pobranych aplikacji do ekranu głównego, włącz funkcję **Dodaj ikony do ekranu głównego**.

· Aby zmienić układ ekranu głównego, wybierz **Układy ekranu głównego** i jedną z opcji: 4x6 lub 5x6.

· Aby zablokować bieżący układ ekranu głównego, włącz funkcję **Zablokuj układ**.

· Aby zmienić funkcję aktywną podczas przeciągania palcem w dół na ekranie głównym, stuknij **Przeciągnij palcem w dół na ekranie głównym**, aby wybrać funkcję.

Uwaga

1. Niektóre opcje mogą być niedostępne lub mogą się różnić w zależności od kraju/regionu i modelu urządzenia.

2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Tryb uproszczony

Aby włączyć uproszczony układ ekranu głównego oraz większą czcionkę systemową, wybierz **Ustawienia > Ekran główny, blokady i tapeta > Tryb uproszczony**.

Efekty dynamiczne

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Pod daną funkcją są dostępne różne style animacji. Możesz wybrać **Ustawienia > Efekty dynamiczne** i zastosować ulubiony styl.

Poprawianie efektów dynamicznych niektórych interfejsów

Aby ulepszyć efekty dynamiczne i wyświetlanie niektórych interfejsów, wybierz **Ustawienia > Efekty dynamiczne > Popraw efekty dynamiczne** i włącz funkcję **Efekty dynamiczne interfejsu**.

Wyświetlanie podświetlenia krawędzi

Aby wyświetlać podświetlenie krawędzi, kiedy ekran jest włączony lub wyłączony, wybierz **Podświetlenie krawędzi**.

Zmiana animacji na ekranie głównym

Aby zmienić animację na ekranie głównym, wybierz **Animacja przejścia na ekranie głównym lub Animacja odblokowywania, aby przejść do ekranu głównego**, aby wybrać preferowaną animację, a następnie stuknij **Zastosuj**.

Zmiana animacji rozpoznawania twarzy lub odcisku palca

Aby zmienić animację rozpoznawania twarzy lub odcisku palca:

1. Stuknij **Animacja ikony odcisku palca, Animacja rozpoznawania odcisku palca lub Animacja rozpoznawania twarzy**.
2. Wybierz preferowaną animację.
3. Stuknij **Zastosuj**.

Uwaga

1. Ta funkcja jest dostępna tylko na urządzeniach obsługujących rozpoznawanie twarzy lub odcisku palca.
2. Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy lub odcisku palca jest wyłączona na

urządzeniu, wybierz opcję blokady ekranu po zastosowaniu animacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w kolejnych krokach.

Zmiana animacji połączenia USB lub ładowania

Aby zmienić animację połączenia USB lub ładowania, wybierz **Zmiana animacji lub Animacja połączenia USB**, aby wybrać preferowaną animację, a następnie stuknij **Zastosuj**.

Zmiana animacji włączania i wyłączania ekranu

Aby zmienić animację włączania i wyłączania ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania, wybierz **Animacja włączania i wyłączania ekranu**, aby wybrać preferowaną animację, a następnie stuknij **Zastosuj**.

Uwaga

Funkcja ta nie jest dostępna, gdy używana jest funkcja rozpoznawania twarzy lub szybkiego ładowania.

Dźwięki i wibracje

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Aby zmienić dźwięk multimediiów, dzwonek lub dźwięki odtwarzane przez urządzenie, kiedy otrzymujesz inne rodzaje powiadomień, wybierz **Ustawienia > Dźwięki i wibracje**.

Dostosowywanie funkcji przycisków regulacji głośności

Aby ustawić, czy przyciski regulacji głośności zmieniają głośność multimediiów czy dzwonek, stuknij **Użyj przycisków regulacji głośności, by dostosować**.

Włączanie trybu Nie przeszkadzać

Aby otrzymywać powiadomienia wyłącznie od ważnych kontaktów i z ważnych aplikacji, włącz funkcję **Nie przeszkadzać**.

Włącz funkcję Nie przeszkadzać następującymi sposobami:

- Przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, przesuń palcem w dół ponownie, aby rozwinąć panel skrótów, a następnie stuknij .
- Wybierz **Ustawienia > Dźwięki i vibracje > Nie przeszkadzać** i włącz funkcję **Nie przeszkadzać**.

Wybór dzwonka

Aby zmienić ustawienia dzwonka, wybierz **Ustawienia > Dźwięki i vibracje > Dzwonek telefonu, Dzwonek powiadomienia, Dzwonek alarmu lub Dzwonek wiadomości** (funkcje dostępne w niektórych krajach).

Można wybrać dzwonek systemowy lub dzwonek niestandardowy w oparciu o swoje preferencje.

Dostosowanie innych dźwięków i vibracji

- Aby urządzenie odtwarzało dźwięk podczas wybierania numeru na klawiaturze, włącz funkcję **Tony klawiatury wybierania**.
- Aby urządzenie odtwarzało dźwięk podczas blokowania ekranu, włącz funkcję **Dźwięk blokady ekranu**.
- Aby urządzenie odtwarzało dźwięk i vibracje po podłączeniu ładowarki, włącz funkcję **Dźwięki ładowania i vibracje**.
- Aby urządzenie odtwarzało dźwięk po dotknięciu ekranu, włącz funkcję **Dźwięk dotknięcia**.
- Aby urządzenie odtwarzało dźwięk podczas wykonywania zrzutu ekranu, włącz funkcję **Dźwięk zrzutu ekranu**.
- Aby włączyć vibracje przy odbieraniu lub kończeniu połączenia przez rozmówcę, włącz funkcję **Wibruje, kiedy rozmówca odbierze lub zakończy połączenie** (funkcja dostępna w niektórych krajach).

- Aby włączyć odpowiedzi haptyczne dla stuknięć, klawiatury i innych funkcji, włącz **Wibracje dotykowe**.

Zmiana jakości dźwięku i efekty

Aby zmienić jakość dźwięku lub efekty, wybierz **Ustawienia > Dźwięki i wibracje > Jakość dźwięku i efekty**.

Aplikacje

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Aby wyświetlić czas wyświetlania oraz bezczynne aplikacje lub ustawić domyślne aplikacje, przejdź kolejno do **Ustawienia > Aplikacje**.

Wyświetlanie ostatnio używanych aplikacji lub wszystkich aplikacji

Metoda:

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Wyświetl ostatnio używane aplikacje.
 - Aby wyświetlić wszystkie aplikacje na tym urządzeniu, stuknij opcję **Wyświetl wszystkie aplikacje ([liczba aplikacji])**.

Sprawdzenie, ile czasu spędzasz przed ekranem

- **Dowiedz się, ile czasu dziennie spędzasz korzystając z aplikacji, ile dostajesz powiadomień i jak często sprawdzasz urządzenie**

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Czas przed ekranem**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Stuknij , aby przełączać pomiędzy opcjami **Czas przed ekranem**, **Otrzymane powiadomienia** lub **Liczba**

uruchomień/odblokowań w celu poznania szczegółów.

• Stuknij < lub >, aby zmieniać daty wyświetlania powiązanych danych.

• Ustaw limit korzystania z aplikacji

Aby ograniczyć ilość czasu spędzanego w aplikacjach:

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Czas przed ekranem**.
2. Stuknij ⓘ obok konkretnej aplikacji.
3. Wybierz, ile czasu możesz spędzać w tej aplikacji, następnie stuknij **OK**.

Uwaga

1. Kiedy czas się skończy, aplikacja zamknie się, a jej ikona przyciemni się.
2. Limit korzystania z aplikacji resetuje się o północy.

Ustawianie jako aplikacja domyślna

Jeśli masz kilka aplikacji służących do tego samego celu, możesz wybrać jedną z nich jako aplikację domyślną.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne**.
2. Stuknij aplikację, której opcje chcesz zmienić.
3. Wybierz aplikację, której chcesz używać domyślnie.

Przeglądanie nieużywanych aplikacji

Aby zobaczyć listę aplikacji, które ostatnio nie były używane, wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Nieużywane aplikacje**.

Nadawanie specjalnych uprawnień aplikacjom

Aby nadać inne szczególne uprawnienia dostępu aplikacjom (takie jak Autouruchamianie i Nie przeszkadzać), wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Szczególne uprawnienia dostępu aplikacji**, aby wprowadzić szczegółowe ustawienia.

Powiadomienia i pasek stanu

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Aby sprawdzić aplikacje, z których otrzymano powiadomienia, lub liczbę ostatnio otrzymanych powiadomień:

Metoda 1:

1. Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i stuknij  , aby przełączać się między opcjami.
2. Włączanie lub wyłączanie odpowiedniego przełącznika powiadomień aplikacji.

Metoda 2:

1. Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Stuknij i przytrzymaj powiadomienie, które chcesz usunąć, i stuknij **Usuń powiadomienie**.
 - Stuknij i przytrzymaj powiadomienie, które chcesz usunąć, i stuknij  , aby włączać lub wyłączać odpowiedni przełącznik.

Przeglądanie historii powiadomień

- Aby przeglądać ostatnie i uśpione powiadomienia, wybierz **Ustawienia > Powiadomienia > Historia powiadomień**, aby włączyć funkcję **Użyj historii powiadomień**.

Zarządzanie metodami wyświetlania powiadomień

Aby zarządzać sposobem wyświetlania powiadomień:

1. Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**.
2. Wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od potrzeb:
 - Aby zarządzać wyświetlaniem powiadomień na ekranie blokady w aplikacjach, wybierz **Ekranie blokady**, aby włączyć lub wyłączyć odpowiedni przełącznik.

- Aby zarządzać wyświetlaniem wyskakujących okien w aplikacjach, wybierz **Wyskakujące okienko**, aby włączyć lub wyłączyć odpowiedni przełącznik.
- Aby zarządzać wyświetlaniem plaketek ikon ekranu głównego w aplikacjach, wybierz **Plakietka ikony**, aby włączyć lub wyłączyć odpowiedni przełącznik.

Zarządzanie paskiem stanu

Aby ustawić metodę wyświetlania powiadomień paska stanu, styl baterii, prędkość sieci w czasie rzeczywistym i inne, wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i ustaw je według potrzeb.

Zarządzanie konwersacjami w aplikacjach

• Przeglądanie konwersacji priorytetowych lub edytowanych

Aby przeglądać oflagowane konwersacje priorytetowe i edytowane, wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Więcej ustawień > Konwersacje**.

• Włączanie dymków

Aby wyświetlać niektóre konwersacje w formie pływających dymków na innych aplikacjach, wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Więcej ustawień > Dymki** i włącz funkcję **Zezwól aplikacjom na pokazywanie dymków**.

Więcej ustawień powiadomień

Aby skonfigurować tryb Nie przeszkadzać oraz odłożone powiadomienia i wybrać aplikacje, za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do powiadomień, wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Więcej ustawień** w celu szczegółowej konfiguracji.

Bateria

Aby sprawdzić wykorzystanie baterii i zużycie energii w czasie, wybierz **Ustawienia > Bateria**.

Włącz/wyłącz Oszczędzanie baterii

Czas włączenia Oszczędzania baterii możesz ustawić przy użyciu następujących metod:

1. Wybierz **Oszczędzanie baterii** lub **Ustawienia oszczędzania baterii**.
2. Włącz **Automatycznie włącz Oszczędzanie baterii**.
3. Przeciągnij  na żądaną wartość procentową.

Aby automatycznie wyłączyć Oszczędzanie baterii, kiedy stan naładowania baterii telefonu osiągnie 90%, włącz **Automatycznie wyłącz Oszczędzanie baterii**.

Uwaga

Oszczędzanie baterii powoduje włączenie trybu ciemnego i ograniczenie lub wyłączenie działań w tle, niektórych efektów wizualnych, niektórych funkcji oraz niektórych połączeń sieciowych.

Wyświetlanie procentu naładowania baterii

Aby na pasku stanu wyświetlany był stopień naładowania baterii, włącz funkcję **Wzór baterii i procent naładowania baterii**.

Wykorzystanie baterii od ostatniego całkowitego naładowania

Aby wyświetlić zużycie baterii od ostatniego pełnego naładowania lub zużycie energii przez system i aplikacje, wybierz **Wykorzystanie baterii od ostatniego całkowitego naładowania**.

Uwaga

Zużycie energii jest przybliżone i może być uzależnione od sposobu użytkowania.

Informacje dotyczące baterii i instrukcje konserwacji

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.

2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

• Uzyskiwanie informacji o baterii

Aby uzyskać następujące informacje o baterii, można przejść do opcji Ustawienia > Bateria > Stan baterii i ładowanie:

1. Maksymalna pojemność: pojemność bieżącej baterii.
2. Liczba cykli: Jeden cykl oznacza rozładowanie baterii ze 100% do 0%. Jeśli bateria nie rozładowuje się całkowicie, na przykład z 50% do 20%, jest to liczone jako 3/10 cyklu. Cykle częściowe są sumowane, aby utworzyć z nich pełne cykle.
3. Data produkcji baterii: dokładna data wyprodukowania baterii.
4. Data pierwszego użycia baterii: data pierwszego użycia baterii po zakupie nowego telefonu lub wymianie starej baterii na nową. Dzięki tej dacie użytkownicy mogą śledzić czas użytkowania baterii.

• Instrukcje dotyczące konserwacji baterii

1. Zachowania, które skracają żywotność baterii:
 - 1.1 Telefon jest używany przez długi czas podczas ładowania.
 - 1.2 Telefon jest ładowany przez długi czas po pełnym naładowaniu.
 - 1.3 Optymalny zakres temperatur pracy baterii wynosi od 0°C do 35°C. Praca w wyższych temperaturach przyspieszy starzenie się baterii i skróci jej żywotność.
 - 1.4 Do ładowania używana jest nieoryginalna ładowarka / kabel do transmisji danych, co powoduje niestabilność napięcia/prądu.
 - 1.5 Telefon jest nieużywany przez długi czas i nie jest ładowany na czas.
2. Wpływ wyłączenia połączeń bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi i Bluetooth, na zużycie energii:
 - 2.1 Gdy telefon jest w trybie czuwania, a sygnał komórkowy jest silny, wyłączenie Wi-Fi i Bluetooth może zaoszczędzić energię i wydłużyć czas pracy baterii.
 - 2.2 Gdy sygnał komórkowy jest słaby, włączenie połączeń bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi lub Bluetooth, może zastąpić sieć komórkową, aby zapobiec wysokiemu zużyciu energii. W takim przypadku wyłączenie połączeń bezprzewodowych może zwiększyć zużycie energii i skrócić żywotność baterii.

3. Zachowania związane z prawidłowym użytkowaniem baterii litowo-jonowych:

3.1 Trzymaj telefon z dala od środowisk o wysokiej temperaturze i unikaj używania telefonu w takich środowiskach.

3.2 Należy unikać korzystania z telefonu przez dłuższy czas, gdy jest on ładowany.

3.3 Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę.

3.4 Optymalny poziom naładowania baterii wynosi 20–80%, w którym to stanie bateria może być ładowana w dowolnym momencie bez konieczności całkowitego rozładowania telefonu.

3.5 Jeśli telefon nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się naładowanie go do około 50% i wyłączenie.

3.6 Jeśli telefon nie jest używany przez dłuższy czas, należy naładować go na czas. Zalecany poziom naładowania to 40–60%.

3.7 Używaj oryginalnych baterii, ładowarek i kabli do transmisji danych. W przypadku jakiegokolwiek błędu należy udać się do autoryzowanego centrum obsługi posprzedażnej w celu przetestowania lub naprawy.

3.8 Po włączeniu funkcji Optymalizacja w oparciu o nawyki użytkowania, jeśli użytkownik ma nawyk ładowania telefonu przez długi czas (np. w nocy), system automatycznie nauczy się nawyku ładowania i inteligentnie zatrzyma i wznowi ładowanie telefonu, aby uniknąć sytuacji, w której bateria jest w pełni naładowana przez długi czas oraz aby opóźnić starzenie się baterii i wydłużyć jej żywotność.

RAM i pamięć masowa

Aby sprawdzić wykorzystanie pamięci RAM oraz pamięci masowej w urządzeniu, wybierz **Pamięć RAM i pamięć masowa**.

Zarządzanie pamięcią masową

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Pamięć RAM i pamięć masowa > Zarządzaj pamięcią masową**.

2. Stuknij **Wyczyść wszystko**.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Zabezpieczenia i prywatność

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Wyświetlanie i poprawianie zabezpieczeń urządzenia

Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność**, aby wyświetlić sugestie dotyczące zabezpieczeń konta, aplikacji i innych zabezpieczeń urządzenia.  sugeruje wykrycie lub uzupełnienie powiązanych ustawień.

Funkcja Znajdź moje urządzenie

Aby znaleźć, ochronić lub usunąć dane z urządzenia, upewnij się, że urządzenie:

- jest włączone,
- ma włączoną funkcję **Znajdź moje urządzenie**,
- jest przypisane do Twojego konta Google,
- jest podłączone do sieci,
- ma włączoną opcję Lokalizacja,
- jest widoczne w Google Play.

• Aby znaleźć, ochronić lub usunąć urządzenie

Metoda:

1. Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Znajdź moje urządzenie**, stuknij stronę **Znajdź moje urządzenie** na swoim urządzeniu lub wejdź na witrynę internetową Znajdź moje urządzenie w Google i zaloguj się na swoje konto Google.
2. Zagubione urządzenie otrzymuje powiadomienie.
3. Otrzymasz powiadomienie o przybliżonej lokalizacji lub ostatniej znanej lokalizacji urządzenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zdecyduj, co chcesz zrobić.

 **Uwaga**

1. Aby dowiedzieć się więcej na temat innych opcji, wybierz menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Znajdź moje urządzenie > Dowiedz się więcej na temat funkcji Znajdź moje urządzenie**.
2. W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Ustawianie blokady ekranu, odblokowania odciskiem palca lub za pomocą rozpoznawania twarzy na urządzeniu

Jeśli ustawiono blokadę ekranu, odblokowanie odciskiem palca lub za pomocą rozpoznawania twarzy w celu zabezpieczenia urządzenia, za każdym razem, gdy włączysz urządzenie lub aktywujesz ekran, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności odblokowania urządzenia.

• Ustawianie blokady ekranu

Aby ustawić blokadę ekranu:

1. Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Blokada ekranu**.
2. Wybierz rodzaj hasła:
 - Jeśli wybierzesz **Wzór**, musisz narysować wzór, który spowoduje odblokowanie ekranu.
 - Jeśli wybierzesz **Kod PIN**, musisz wprowadzić hasło numeryczne.
 - Jeśli wybierzesz **Hasło złożone**, musisz wprowadzić złożone hasło alfanumeryczne.
3. Wybierz preferowany sposób wyświetlania powiadomień na ekranie blokady.
4. Aby usunąć ustawioną blokadę ekranu, wybierz **Brak** lub **Przeciągnij**.

• Ustawianie odblokowania odciskiem palca

Aby ustawić odblokowanie odciskiem palca:

1. Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Odcisk palca**.
2. Wybierz dodatkową opcję odblokowania ekranu:
 - Jeśli wybierzesz opcję **Odcisk palca + wzór**, musisz narysować wzór, który odblokuje ekranu.
 - Jeśli wybierzesz kombinację **Odcisk palca i kod PIN**, musisz wprowadzić hasło numeryczne.
 - Jeśli wybierzesz kombinację **Odcisk palca i hasło złożone**,

musisz wprowadzić złożone hasło alfanumeryczne.

3. Wybierz preferowany sposób wyświetlania powiadomień na ekranie blokady.

4. Stuknij opcję **Zaczniij wprowadzać dane** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować swój odcisk palca.

5. Aby usunąć zarejestrowany odcisk palca, wybierz menu

Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność >

Odblokowywanie urządzenia > Odcisk palca i stuknij pozycję  obok odcisku palca, który chcesz usunąć.

• Ustawianie odblokowania za pomocą rozpoznawania twarzy

Aby ustawić odblokowanie za pomocą rozpoznawania twarzy:

1. Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Twarz**.

2. Wybierz dodatkową opcję odblokowania ekranu:

- Jeśli wybierzesz opcję **Twarz + wzór**, musisz narysować wzór, który spowoduje odblokowanie ekranu.

- Jeśli wybierzesz opcję **Twarz + kod PIN**, musisz wprowadzić hasło numeryczne.

- Jeśli wybierzesz opcję **Twarz + hasło złożone**, musisz wprowadzić złożone hasło alfanumeryczne.

3. Wybierz preferowany sposób wyświetlania powiadomień na ekranie blokady.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować dane twarzy.

5. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Aby usunąć zarejestrowane dane twarzy, wybierz menu

Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność >

Odblokowywanie urządzenia > Twarz i stuknij opcję **Usuń dane twarzy**.

- Aby urządzenie bezpośrednio wyświetlało ekran główny po odblokowaniu za pomocą rozpoznawania twarzy, wybierz menu

Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność >

Odblokowywanie urządzenia > Twarz i wyłącz funkcję **Nadal wyświetlaj ekran blokady po odblokowaniu**.

- Odblokowanie urządzenia

Dzięki tej funkcji możesz pozostawić urządzenie odblokowane, kiedy znajduje się w bezpiecznym miejscu lub jest połączone z innym urządzeniem.

Metoda:

1. Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Więcej ustawień zabezpieczeń > Rozszerzone odblokowanie**.
2. Wprowadź hasło ekranu blokady lub narysuj wzór odblokowania.
3. Przejdź do odpowiedniej opcji i włącz ją lub dodaj wymagane informacje.

Uwaga

Przed użyciem tej funkcji ustaw blokadę ekranu.

Szyfrowanie lub ukrywanie aplikacji

Metoda:

1. Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Szyfrowanie aplikacji/Ukrywanie aplikacji**.
2. Stuknij pozycję **Inny rodzaj hasła**, aby wybrać typ hasła, i ustaw hasło prywatności.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić pytania zabezpieczające.
4. Włącz odpowiednie przełączniki aplikacji na stronie **Szyfrowanie aplikacji/Ukrywanie aplikacji**.

• Wyświetlanie ukrytych aplikacji

Jeśli chcesz wyświetlić ukryte aplikacje, użyj następujących metod:

- Wybierz menu **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ukrywanie aplikacji > Wyświetl ukryte aplikacje**.
Przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Ukrywanie aplikacji**, włącz **Przesuń dwoma palcami w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić ukryte aplikacje**, a następnie przesuń dwoma palcami w górę na ekranie głównym.

Wyświetl uprawnienia

Wyświetlanie historii użycia uprawnień

- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o dzisiejszym użyciu uprawnień przez aplikacje, takie jak Lokalizacja i Aparat, przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Historia**

użycia uprawnień na dziś.

· Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat użycia uprawnień przez aplikacje, przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Historia użycia wszystkich uprawnień**.

Wyświetlanie menedżera aplikacji urządzenia

Aby dostosować uprawnienia dla różnych aplikacji, takich jak Aparat, Muzyka i Zdjęcia, przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Menedżer uprawnień**.

Ustawianie ochrony prywatności aplikacji

Aby chronić swoją prywatność podczas udostępniania ekranu na spotkaniu lub wprowadzania hasła za pośrednictwem aplikacji innej firmy, przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Inteligentna ochrona prywatności**.

Ustawianie innych uprawnień prywatności

Aby zmienić ustawienia innych funkcji związanych z zabezpieczeniami prywatności urządzenia, przejdź do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Więcej ustawień prywatności**.

Lokalizacja

Po włączeniu opcji **Lokalizacja** można korzystać z usług opartych na lokalizacji w celu przeglądania wskazówek związanych z dojazdem lub pobliskich restauracji.

Włączanie funkcji Lokalizacja

Aby włączyć funkcję Lokalizacja:

- Przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, przesuń palcem w dół ponownie, aby rozwinąć panel skrótów, a następnie stuknij .
- Wybierz **Ustawienia > Lokalizacja** i stuknij **Użyj lokalizacji**.

Znajdowanie lub wybieranie aplikacji, które będą korzystać z danych o lokalizacji telefonu

Metoda:

1. Włącz lokalizację i wybierz **Ustawienia > Lokalizacja > Wyświetl wszystko**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Zobacz aplikacje, które ostatnio uzyskiwały dostęp do danych o lokalizacji.
 - Aby zmienić uprawnienia aplikacji, stuknij aplikację, a następnie wybierz dostęp do lokalizacji.

Uwaga

Korzystanie z niektórych funkcji wymaga zalogowania się na konto Google.

Skróty i ułatwienia dostępu

Super-zrzut

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Nagrywanie ekranu

- Aby wyświetlić trajektorię dotyku podczas nagrywania ekranu, włącz funkcję **Wyświetlaj trajektorię dotyku**.
- Aby zmienić jakość obrazu podczas nagrywania ekranu, przejdź do opcji **Jakość obrazu**, aby wybrać żądany efekt.
- Aby zapobiec zakłóceniom w postaci pływających powiadomień podczas nagrywania ekranu, włącz funkcję **Nagrywanie DND**.
- Aby automatycznie zaznaczyć dynamiczny obszar na ekranie jako wstępny obszar nagrywania animacji podczas nagrywania ekranu, włącz funkcję **Automatyczne zaznaczenie obszaru dynamicznego**.

- Aby nagrywać dźwięki tła lub dźwięki systemowe podczas nagrywania ekranu, włącz opcję **Nagrywaj dźwięk z mikrofonu** lub **Nagrywaj dźwięk systemowy**.

Włączanie podglądu zrzutu ekranu

Aby wyświetlić pływające okno dla operacji takich jak udostępnianie i edytowanie po wykonaniu zrzutu ekranu, włącz funkcję **Podgląd pływającego okna**.

Podzielony ekran

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Włączanie trybu podzielonego ekranu

Włącz podzielony ekran dla aplikacji, które obsługują ten tryb, następującymi sposobami:

Metoda 1:

1. Uzyskaj dostęp do ekranu Ostatnie aplikacje.
2. Stuknij  > .

Metoda 2:

Jeśli funkcja „Przesuń w górę trzema palcami, aby podzielić ekran” jest włączona, podziel ekran, przesuwając w górę trzema palcami.

Aby włączyć funkcję „Przesuń w górę trzema palcami, aby podzielić ekran”, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Podzielony ekran** i włącz funkcję **Przesuń w górę trzema palcami, aby podzielić ekran**.

Metoda 3:

1. Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i ponownie przesuń palcem w dół, aby rozwinąć panel skrótów.
2. Stuknij **Podzielony ekran**.

Małe okno

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Małe okno

Aby wyświetlić aplikację w małym oknie, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Małe okno > Naucz się gestów**, aby wyświetlić i wykonać operacje takie jak wyświetlanie lub ukrywanie aplikacji w małym oknie.

Uwaga

1. Niektóre opcje mogą być niedostępne lub mogą się różnić w zależności od kraju/regionu i modelu urządzenia.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Inteligentny pasek boczny

● Inteligentny pasek boczny

Włącz tę funkcję, aby szybko uzyskać dostęp do aplikacji na dowolnym ekranie.

Włączanie Inteligentnego paska bocznego

1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Inteligentny pasek boczny**.
2. Włącz **Inteligentny pasek boczny**.
3. Aby rozwinąć inteligentny pasek boczny, stuknij i przytrzymaj pasek wskaźnika, a następnie przesunij do wewnątrz na ekranie.

Zmiana stylu wyświetlania paska wskaźnika

Style domyślne:

	Wyświetlane na krawędzi
--	----------------------------

- Aby zmienić widoczność paska wskaźnika, gdy jest on bezczynny, przeciągnij  pod **Nieprzezroczystość paska wskaźnika w stanie bezczynności**.

Zarządzanie aplikacjami na inteligentnym pasku bocznym

- Aby zarządzać aplikacjami na inteligentnym pasku bocznym, wykonaj następujące czynności:

Metoda:

1. Stuknij i przytrzymaj pasek wskaźnika, a następnie przesun do wewnątrz na ekranie, aby rozwinąć inteligentny pasek boczny.
2. Stuknij   .
3. Stuknij , aby dodać, lub stuknij , aby usunąć aplikacje.
4. Po zakończeniu operacji stuknij .

Inteligentny ruch

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Inteligentny ruch

Włącz opcję Inteligentny ruch, aby używać niektórych funkcji inteligentnie lub szybko.

Włącz Przełączanie ekranu inteligentnego

Aby włączyć inteligentnie funkcję Przełączanie ekranu inteligentnego:

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Inteligentny ruch > Przełączanie ekranu inteligentnego**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Aby automatycznie włączać ekran przez podniesienie urządzenia, włącz funkcję **Unieś, aby wybudzić**.
- Aby włączyć ekran przez dwukrotne stuknięcie, włącz funkcję **Stuknij dwukrotnie, aby wybudzić**.
- Aby wyłączyć ekran przez dwukrotne stuknięcie, gdy ekran jest zablokowany i włączony lub gdy wyświetlany jest ekran czuwania, włącz funkcję **Stuknij dwukrotnie, aby wyłączyć**.

Włączanie latarki

Aby szybko włączyć latarkę przez potrząsanie urządzeniem przy włączonym ekranie niezależnie od tego, czy ekran jest zablokowany:

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Inteligentny ruch**.
2. Włącz **Potrząśnij, aby włączyć latarkę**.

Włączanie inteligentnych połączeń

Włącz inteligentne połączenia, aby wykonywanie lub odbieranie połączeń było wygodniejsze i odbywało się w trybie inteligentnym.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Inteligentny ruch > Inteligentne połączenia**.
2. Włącz odpowiednią opcję w zależności od potrzeb.

Szybkie działanie

● Szybkie działanie

Aby szybko włączyć funkcję przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zmniejszenia głośności przy wyłączonym ekranie, włącz funkcję **Szybkie działanie**, aby przypisać funkcję do przycisku.

Uwaga

Wybrana funkcja nie będzie działać podczas odtwarzania muzyki ani przy zasłoniętym czujniku podczerwieni.

Przycisk zasilania

Przycisk zasilania ●

Aby uzyskać dostęp do Asystenta Google lub funkcji takich jak menu zasilania, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania:

- 1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Przycisk zasilania**.
- 2. Wybierz wymaganą funkcję, aby przypisać ją do przycisku.

Skróty na ekranie

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Skróty na ekranie

Włącz funkcję Skróty na ekranie, aby móc szybko uzyskać dostęp do często używanych narzędzi lub aplikacji na ekranie głównym.

Włączanie funkcji Skróty na ekranie

- 1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Skróty na ekranie**.
- 2. Włączanie funkcji **Skróty na ekranie**.

Zmiana stylów wyświetlania Skróków na ekranie

Style domyślne:

	Pływające
	Wyświetlane na krawędzi

- Aby zmienić styl Skróków na ekranie:
- 1. Stuknij **Spersonalizowane skórki**.
 - 2. Wybierz styl skórki.
 - 3. Stuknij **Zastosuj**.

- Aby zmienić widoczność Skrótów na ekranie, kiedy telefon jest bezczynny, przeciągnij  pod nagłówkiem **Widoczność w stanie bezczynności**.

Więcej ustawień Skrótów na ekranie

- Aby dostosować podręczne narzędzia lub aplikacje w menu Skrótów na ekranie:

1. Stuknij **Dostosuj menu**.

2. Stuknij **+**, aby dodać aplikacje lub podręczne narzędzia.

Aby zmienić położenie aplikacji lub narzędzia, stuknij i przytrzymaj odpowiadającą ikonę oraz przeciągnij ją w żądane miejsce.

- Aby uzyskać dostęp do konkretnego podręcznego narzędzia, kiedy stukasz, stukasz dwukrotnie lub stukasz i przytrzymujesz Skrót na ekranie:

1. Stuknij opcję **Stuknij, Stuknij dwukrotnie lub Stuknij i przytrzymaj**.

2. Wybierz wymagane narzędzie.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Upiększanie twarzy podczas połączenia wideo

● Upiększanie twarzy podczas połączenia wideo

Aby zastosować efekt upiększania twarzy podczas połączenia wideo, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Upiększanie twarzy podczas połączenia wideo** i wybierz aplikacje, w których chcesz włączyć tę funkcję.

Powiadomienia świetlne

● Powiadomienia świetlne

Aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących i wiadomościach w postaci migającej tylnej lampy błyskowej, wybierz **Ustawienia > Skróty i dostępność > Powiadomienia świetlne**, aby włączyć **Połączenia przychodzące** lub **Wiadomości** (funkcja ta jest dostępna w niektórych krajach).

Planowanie czynności

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Planowanie czynności

- Aby zaplanować automatyczne włączenie/wyłączenie urządzenia, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Planowanie czynności**, a następnie stuknij Planowane włączenie/wyłączenie, aby ustawić godzinę.
- Aby zaplanować przełączenie urządzenia w tryb wibracji lub tryb samolotowy, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Planowanie czynności**, aby włączyć te opcje.

Aby skonfigurować ustawienia dla tych trybów:

1. Stuknij czas w trybie, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
2. Ustaw czas i stuknij przycisk **OK**.
3. Stuknij ✓.

Uwaga

Kiedy zbliży się czas planowanego wyłączenia urządzenia, otrzymasz powiadomienie z prośbą o potwierdzenie. Możesz również anulować wyłączenie, stukając **Anuluj**. Jeśli nie potwierdzisz ani nie anulujesz wyłączenia, telefon wyłączy się w ciągu 60 sekund.

Obsługa jedną ręką

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Obsługa jedną ręką

Obsługuj urządzenie jedną ręką następującymi sposobami:

Wyświetlanie miniekranu

1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Obsługa jedną ręką**.
2. Włącz opcję **Uzyskaj dostęp do ekranu w wersji mini za pomocą gestu**.
3. Przesuń palcami do wewnątrz od krawędzi ekranu, a następnie z powrotem do krawędzi.

Zmiana rozmiaru miniekranu

Metoda:

1. Na miniekranie stuknij .
2. Zmień rozmiar miniekranu następującymi sposobami:
 - Ściągnij lub rozsuń palcami miniekran.
 - Przeciągnij .

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Ułatwienia dostępu

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Ułatwienia dostępu

Funkcje ułatwień dostępu, takie jak aplikacje w postaci czytnika ekranu oraz powiększanie, ułatwiają nawigację w urządzeniu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji TalkBack

Dzięki funkcji TalkBack możesz usłyszeć tekst, którego dotkniesz lub który zaznaczysz.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję TalkBack:

- Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Ułatwienia dostępu > TalkBack** i włącz lub wyłącz opcję **TalkBack**.

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania i zmniejszania głośności przez kilka sekund, aby szybko włączyć funkcję TalkBack.

Aby utworzyć skrót dla TalkBack, wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Ułatwienia dostępu > TalkBack** i włącz opcję **Skrót do TalkBack**.

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe wytyczne, stuknij **Ustawienia > Samouczek i pomoc** na ekranie **TalkBack**.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Dostęp przy użyciu przełączników

Dostęp przy użyciu przełączników pozwala wybierać elementy, wprowadzać tekst i wykonywać dodatkowe działania z użyciem przełączników zamiast ekranu dotykowego.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Dostęp przy użyciu przełączników:

Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Ułatwienia dostępu > Dostęp przy użyciu przełączników** i włącz lub wyłącz opcję **Dostęp przy użyciu przełączników**.

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe wytyczne, stuknij **Ustawienia > Pomoc i opinie** na ekranie **Menu ułatwień dostępu**.

Włączanie lub wyłączanie Menu ułatwień dostępu

Menu ułatwień dostępu to duże menu na ekranie, które umożliwia łatwą nawigację w urządzeniu, na przykład wykonywanie zrzutów ekranu, zmniejszanie lub zwiększanie głośności oraz dostosowywanie jasności ekranu.

Aby włączyć lub wyłączyć menu ułatwień dostępu:
Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Ułatwienia dostępu > Menu ułatwień dostępu** i włącz lub wyłącz skrót Menu ułatwień dostępu.

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe wytyczne, stuknij **Ustawienia > Pomoc i opinie** na ekranie skrótu Menu ułatwień dostępu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Wybierz, aby odczytać na głos

Można zaznaczyć elementy na ekranie lub nakierować aparat na obrazy lub tekst i zostaną one odczytane lub opisane po wybraniu funkcji Wybierz, aby odczytać na głos.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Przeczytaj na głos:
Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Ułatwienia dostępu > Przeczytaj na głos** i włącz lub wyłącz skrót Przeczytaj na głos.

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe wskazówki, stuknij **Ustawienia > Pomoc i opinie** na ekranie Przeczytaj na głos.

Zmiana ustawień wyświetlacza

- Aby zmienić rozmiar czcionki i wyświetlania, wybierz **Ułatwienia dostępu > Rozmiar czcionki i wyświetlania** i przeciągnij .
- Aby poprawić lub odwrócić kolory ekranu, ograniczyć animacje na ekranie i zwiększyć rozmiar wskaźnika, wybierz **Ułatwienia dostępu > Kolory i animacje**, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie przełączniki.
- Aby przyciemnić ekran poniżej minimalnego poziomu jasności,

wybierz **Ułatwienia dostępu > Dodatkowe przyciemnienie** w celu włączenia tego przełącznika.

· Aby powiększyć zawartość ekranu, wybierz **Ułatwienia dostępu > Powiększenie** w celu włączenia tego przełącznika.

Ustawianie rozmiaru i stylu napisów

Aby dostosować rozmiar i styl napisów w celu ułatwienia czytania:

Metoda:

1. Wybierz **Ułatwienia dostępu > Preferencje dotyczące napisów** i włącz **Pokaż napisy**.

2. Stuknij **Rozmiar i styl napisów**, aby skonfigurować ustawienia w oparciu o preferencje.

Uwaga

Twoje preferencje mogą nie zostać zastosowane w aplikacjach mediów, które nie obsługują funkcji Preferencje dotyczące napisów.

Używanie skrótów ułatwień dostępu

Można szybko włączyć funkcję ułatwień dostępu za pomocą pływającego przycisku w menu Ułatwienia dostępu.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Skróty i ułatwienia dostępu > Ułatwienia dostępu**.

2. Włącz funkcje ułatwień dostępu, które można włączyć za pomocą skrótów, np. TalkBack i Wybierz, aby mówić. Przyciski skrótów dla funkcji ułatwień dostępu będą wyświetlane jako przyciski pływające na krawędzi ekranu urządzenia.

3. Aby zmienić pozycje, rozmiary i przezroczystość przycisków skrótów dla funkcji ułatwień dostępu, użyj jednej z poniższych metod:

· Jeśli trybem nawigacji jest **Nawigacja gestami**, wybierz kolejno **Ułatwienia dostępu > Skróty ułatwień dostępu > Przycisk ułatwień dostępu i gest**.

· Jeśli trybem nawigacji jest **Nawigacja przy użyciu trzech przycisków**, wybierz kolejno **Ułatwienia dostępu > Skróty ułatwień dostępu > Przycisk ułatwień dostępu**.

Aby dowiedzieć się więcej o ułatwieniach dostępu, odwiedź stronę <https://support.google.com/accessibility/android>.

Tryb ultragry

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Tryb ultragry pozwala zanurzyć się w świecie gier poprzez maksymalne zwiększenie wydajności telefonu.

Dodawanie gier do trybu ultragry

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Tryb ultragry > Obsługiwane gry**.
2. Włącz odpowiednie przełączniki aplikacji w zależności od potrzeb.

Włączanie trybów gier

• Włączanie trybu e-sportowego

Aby korzystać z wysokowydajnych konfiguracji trybu e-sportowego w celu uzyskania bardziej wciągającej i płynniejszej gry, wykonaj następujące czynności.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Tryb ultragry** i włącz funkcję **Pasek boczny gry**.
2. Uzyskaj dostęp do gry dodanej do trybu ultragry, a następnie przesunij palcem od lewej krawędzi do środka ekranu w górnej części, aby wyświetlić pasek boczny gry.
3. Stuknij  **Tryb e-sportowy**.

Uwaga

Aby zrozumieć szczegóły funkcji i wyświetlić zainstalowane gry, które obsługują tryb e-sportowy, przejdź kolejno do **Ustawienia > Tryb ultragry > Tryb e-sportowy**.

• Włączanie Autorozgrywki przy wyłączonym ekranie

Aby kontynuować grę, gdy ekran jest wyłączony, wykonaj następujące czynności.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Tryb ultragry** i włącz funkcję **Pasek boczny gry**.
2. Uzyskaj dostęp do gry dodanej do trybu ultragry, a następnie przesunij palcem od lewej krawędzi do środka ekranu w górnej części, aby wyświetlić pasek boczny gry.
3. Stuknij  **Autorozgrywka przy wyłączonym ekranie**.

Nie przeszkadzać podczas rozgrywki

Aby ukryć powiadomienia lub zapobiec przypadkowemu dotknięciu ekranu podczas rozgrywki:

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Tryb ultragry**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby ukryć pływające powiadomienia na górze ekranu podczas rozgrywki, włącz funkcję **Blokuj powiadomienia**.
 - Aby odrzucać połączenia przychodzące lub by działały one w tle podczas rozgrywki, wybierz **Wycisz powiadomienia o połączeniach**, aby włączyć funkcję **Połączenia w tle** lub **Odrzucaj połączenia** (funkcja dostępna w niektórych krajach).
 - Aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu ekranu podczas rozgrywki, wybierz **Zapobieganie przypadkowemu dotknięciu** i włącz opcje w zależności od potrzeb.

Przetwarzanie wielu zadań podczas rozgrywki

Wyświetlanie listy aplikacji otwartych w małych oknach podczas rozgrywki.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Tryb ultragry > Obraz gry w obrazie**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby wyświetlać listę aplikacji otwartych w małych oknach podczas rozgrywki, włącz funkcję **Przeciągnij trzema palcami w górę, aby wyświetlić listę aplikacji otwartych w małych oknach**.

- Aby wyświetlać powiadomienia z aplikacji w formie pływających wiadomości podczas rozgrywki, włącz opcję **Wyświetlaj ikony pływających wiadomości** i włącz odpowiednie przełączniki w aplikacjach w zależności od potrzeb.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska

Aby uzyskać informacje o sposobie wykorzystywania telefonu lub nadzorować cyfrową aktywność swoich dzieci, wybierz **Ustawienia > Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska**. Na wykresie zostaną wyświetlone informacje o korzystaniu z urządzenia w ciągu dnia.

Zarządzanie czasem w aplikacjach

• Sprawdzenie, jak dużo czasu spędzasz w aplikacjach

Aby uzyskać więcej informacji, stuknij wykres. Na przykład:

- Czas przed ekranem: Które aplikacje były używane i jak długo.
- Odblokowania: Jak często telefon był odblokowywany, a określone aplikacje otwierane.
- Powiadomienia: Jak wiele powiadomień zostało wysłanych i z których aplikacji.

• Ustawianie limitu czasu spędzanego w danej aplikacji każdego dnia

1. Stuknij wykres.
2. Stuknij  obok aplikacji, w której chcesz ograniczyć spędzany czas.
3. Ustaw limit czas korzystania z niej i stuknij **OK**.

Uwaga

1. Minutniki aplikacji nie działają dla niektórych aplikacji systemowych.
2. Minutniki aplikacji resetują się o północy.

Kontrola rodzicielska

Aby ustawić filtry treści lub inne limity na urządzeniu dziecka, wybierz **Ustaw kontrole rodzicielskie**.

Google

Na urządzeniu można korzystać z usług Google, takich jak konfigurowanie aplikacji Google, tworzenie kopii zapasowej danych lub znajdowanie urządzeń.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Google**.
2. Zaloguj się na konto Google.
3. Stuknij, aby uzyskać dostęp do usług, z których chcesz skorzystać.

Stuknij ⓘ > **Pomoc** na ekranie głównym, aby poznać szczegółowe rozwiązania odpowiednich problemów.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Konta i użytkownicy

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Dodawanie konta

Metoda:

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Użytkownicy i konta** i stuknij  .

2. Wybierz typ konta, który chcesz dodać:

- Aby bezpośrednio dodać konto, stuknij opcję **Zaloguj się za pomocą hasła do konta**.
- Aby dodać konto za pośrednictwem konta Google, stuknij opcję **Zaloguj się za pomocą Google**.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.

2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Dodawanie konta Google lub innych kont

Metoda:

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta** i stuknij opcję **+Dodaj konto**.

2. Stuknij typ konta, które chcesz dodać.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie konta

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta**.

2. Stuknij konto, które chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję **Usuń konto / Wyloguj się**.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Zarządzanie systemem

Nawigacja w systemie

● Nawigacja w systemie

Nawigacja gestami

Aby wrócić do poprzedniego ekranu, wróć do ekranu głównego i przełączaj się pomiędzy otwartymi aplikacjami za pomocą gestów, wybierz **Ustawienia > Zarządzanie systemem > Nawigacja w systemie** i wybierz **Nawigacja gestami**.

Wykonaj dowolną z następujących czynności w zależności od potrzeb:

- Aby powrócić do poprzedniego ekranu: Przeciągnij do środka od lewej lub prawej krawędzi ekranu.
- Aby powrócić do ekranu głównego: Przeciągnij palcem w górę z dolnej części ekranu.
- Aby uzyskać dostęp do ekranu Ostatnie aplikacje: Przeciągnij z dołu do góry i przytrzymaj.

Aby zamknąć aplikację w tle: Przejdź do ekranu Ostatnie aplikacje i stuknij .

Uwaga

Gdy aplikacja jest zablokowana, stuknięcie  nie spowoduje jej zamknięcia.

Nawigacja 3 przyciskami

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, wróć do ekranu głównego i przełączaj się pomiędzy otwartymi aplikacjami za pomocą przycisków, wybierz **Ustawienia > System > Nawigacja w systemie** i zaznacz opcję **Nawigacja 3 przyciskami**.

Wykonaj dowolną z następujących czynności w zależności od potrzeb:

- : Wróć do poprzedniego ekranu.
- : Wróć do ekranu głównego.
- : Uzyskaj dostęp do ekranu Ostatnie aplikacje.

Wyszukiwanie globalne

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Wyszukiwanie globalne

Aby skorzystać z funkcji Wyszukiwanie globalne:

Funkcja **Wyszukiwanie globalne** pozwala wyszukiwać pliki, aplikacje i inne treści na urządzeniu, jak również w Internecie.

Metoda:

1. Przesuń palcem po ekranie głównym w dół.
2. Wpisz, co chcesz znaleźć następującymi sposobami:
 - Stuknij , aby wyszukać żadaną pozycję (funkcja ta jest dostępna w niektórych modelach telefonów).
 - Wpisz słowa kluczowe w pasku wyszukiwania.

Dostosowywanie treści wyszukiwania

- Aby zarządzać treścią, którą można wyszukać na urządzeniu, wybierz **Wyszukiwanie globalne > Treść wyszukiwania**, a następnie stuknij , aby zaznaczyć odpowiednią treść lub , aby odznaczyć wybór.

Uwaga

1. To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć określonej opcji na swoim urządzeniu, oznacza to, że dana funkcja nie jest obsługiwana.

Języki i wprowadzanie

Zmiana języka systemu i regionu

Jeżeli jesteś w podróży lub przenosisz się do innego regionu i chcesz zmienić język lub region, wybierz **Ustawienia > Zarządzanie systemem > Języki i wprowadzanie**.

- Aby zmienić język systemu:

1. Stuknij **Język > +**.

2. Wybierz język, który chcesz dodać, i stuknij **Zmień**.

- Aby zmienić język systemu, który został dodany, stuknij język, który chcesz zmienić, na liście języków.

- Aby usunąć język z listy, stuknij **Język** >  >  > ..

Uwaga

Aby usunąć język, upewnij się, że na liście są co najmniej dwa języki.

- Aby zmienić język dla określonej aplikacji:
 1. Wybierz **Język aplikacji** i stuknij aplikację, w której chcesz zmienić język.
 2. Wybierz język z listy.

Uwaga

Funkcja ta jest dostępna tylko dla aplikacji obsługujących wybór języka.

- Aby zmienić region:
 1. Stuknij **Region**.
 2. W polu wyszukiwania wprowadź region, który chcesz zastąpić.
 3. Wybierz żądany region z listy.

Konfiguracja klawiatury

- Aby zarządzać metodami wprowadzania obsługiwanymi w urządzeniu, wybierz **Klawiatura ekranowa** >  i włącz lub wyłącz dowolną klawiaturę w zależności od potrzeb.
- Aby wyświetlić klawiaturę ekranową po podłączeniu urządzenia do klawiatury fizycznej, stuknij **Klawiatura fizyczna** i włącz funkcję **Używaj klawiatury ekranowej**.

Konfiguracja głosu

- Funkcja **wprowadzania głosowego** umożliwia dyktowanie poleceń lub tekstu za pośrednictwem Asystenta Google lub Google IME.
- Dzięki funkcji **Zamiana tekstu na mowę** urządzenie może konwertować tekst i odtwarzać go w wersji głosowej.

Więcej narzędzi

Aby sprawdzić poprawność pisowni lub dodać słowa do osobistego słownika, przejdź do funkcji **Sprawdzanie pisowni** lub **Słownik osobisty**.

Data i godzina

● Data i godzina

Na urządzeniu można zmienić godzinę, strefę czasową, format wyświetlania godziny itp.

Automatyczna aktualizacja godziny lub ustawianie jej ręcznie

- Aby automatycznie aktualizować godzinę, włącz funkcję **Ustaw godzinę automatycznie**.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

- Aby ustawić godzinę ręcznie, stuknij **Data i Godzina**, aby zmienić je ręcznie.

Uwaga

Przed użyciem tej funkcji, wyłącz opcję **Ustaw godzinę automatycznie**.

Zmiana strefy czasowej

- Aby automatycznie aktualizować strefę czasową, włącz funkcję **Ustaw strefę czasową automatycznie**.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

- Aby ręcznie zmienić strefę czasową, stuknij **Strefa czasowa**, aby wprowadzić zmianę ręcznie.

Uwaga

Przed użyciem tej funkcji, wyłącz opcję **Ustaw strefę czasową automatycznie**.

Ustawianie formatu wyświetlania godziny

- Aby wyświetlać godzinę w domyślnym formacie lokalnym, włącz funkcję **Użyj domyślnego formatu lokalnego**.
- Aby wyświetlać godzinę w formacie 24-godzinny, włącz funkcję **Format 24-godzinny**.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

● Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie

Aby utworzyć kopię zapasową aplikacji i danych z urządzenia, wybierz **Ustawienia > Zarządzanie systemem > Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie**.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem i zalogowanie się na konto.

Opcje resetowania

● Opcje resetowania

Można skorzystać z tej funkcji, aby zresetować telefon do ustawień fabrycznych.

- Aby zresetować ustawienia sieci w urządzeniu, stuknij **Resetuj ustawienia Wi-Fi, sieci komórkowej i Bluetooth**.
- Aby zresetować preferencje dotyczące aplikacji w urządzeniu, stuknij **Resetuj preferencje aplikacji**.
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne niektórych funkcji, stuknij **Resetuj wszystkie ustawienia**.
- Aby usunąć wszystkie dane z urządzenia i przywrócić ustawienia fabryczne, stuknij **Usuń wszystkie dane (reset do ustawień fabrycznych)**.

Uwaga

Przed skorzystaniem z tej funkcji należy utworzyć kopię zapasową danych.

Klon telefonu

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

● Klon telefonu

Stuknij **Klon telefonu**, aby przenieść dowolne dane ze starego telefonu na nowy bez zużywania jakichkolwiek danych.

Przyjmijmy, że obecnie wykorzystywany telefon jest nowym telefonem. Metoda jest następująca:

Na starym telefonie:

1. Stuknij  na starym telefonie.
2. Wyświetl kod QR.
3. Użyj nowego telefonu, aby zeskanować kod QR starego telefonu i sparować go.
4. Wybierz pliki do sklonowania.
5. Stuknij **Rozpocznij klonowanie**.

Na nowym telefonie:

1. Stuknij  na nowym telefonie.
2. Wybierz typ starego telefonu (iPhone czy Android).
3. Zeskanuj kod QR starego telefonu, aby sparować się ze starym telefonem.
4. Zaakceptuj Przesyłanie plików.

Uwaga

1. Jeśli stary telefon to iPhone, upewnij się, że przed transferem danych zainstalowano EasyShare.

2. Po zakończeniu przesyłania plików dane tych samych aplikacji w telefonie zostaną nadpisane.

Informacje o telefonie

Można zmienić nazwę urządzenia oraz przeglądać informacje o urządzeniu, w tym informacje o oprogramowaniu i stanie urządzenia.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Informacje o telefonie**.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij , aby wprowadzić nową nazwę.
 - Aby sprawdzić model lub wersję telefonu lub wersję oprogramowania, kliknij **Informacje o oprogramowaniu**.
 - Aby sprawdzić stan karty SIM, łączny czas, w którym telefon był włączony, adres IP lub IMEI, stuknij **Stan**.
 - Aby wyświetlić informacje o bezpieczeństwie i prawach autorskich, stuknij **Informacje prawne**.
 - Aby przeglądać instrukcję lub informacje dotyczące centrum serwisowego lub aktywować Elektroniczną kartę gwarancyjną, stuknij **Obsługa klienta**.

Uwaga

W celu skorzystania z niektórych funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.

Opcje programistyczne

Jeśli jesteś programistą Android chcącym zarządzać urządzeniem z poziomu komputera, możesz włączyć **Opcje programistyczne**.

Włączanie Opcji programistycznych

1. Wybierz **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o oprogramowaniu**.
2. Stuknij pozycję **Wersja** siedem razy.
3. Wybierz **Ustawienia > Zarządzanie systemem > Opcje programistyczne** i włącz funkcję **Debugowanie USB**.

Uwaga

Zachowaj ostrożność, włączając Opcje programistyczne. Włączenie niektórych funkcji może spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.

Aktualizacja systemu

Kiedy aktualizacje będą dostępne, otrzymasz komunikat, by je pobrać i zainstalować.

Uwaga

Nieautoryzowana zmiana pamięci ROM lub aktualizacje systemu mogą wiązać się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych przed aktualizacją systemu.

Aktualizacja urządzenia na różne sposoby

• Automatyczne wykrywanie aktualizacji

Aby urządzenie wykrywało aktualizacje:

- Wybierz **Ustawienia > Aktualizacja systemu**. Urządzenie automatycznie wykryje dostępne aktualizacje. Można je pobrać i zainstalować w zależności od potrzeb.
- Wybierz **Ustawienia > Aktualizacja systemu > ⋮ > Ustawienia uaktualniania** i włącz funkcję **Inteligentna aktualizacja**. Pozwoli to urządzeniu automatycznie pobierać i instalować aktualizacje przez Wi-Fi w nocy, kiedy urządzenie nie jest używane.

Uwaga

1. W celu skorzystania z tej funkcji wymagane jest połączenie urządzenia z Internetem.
2. Jeśli nie ma dostępnych aktualizacji, oznacza to, że wersja oprogramowania jest aktualna.
3. Aktualizacje systemu mogą wiązać się z pobieraniem dużych ilości danych. Pobierz je przez Wi-Fi.

• Aktualizacja urządzenia przy użyciu istniejącego pakietu

Aby zaktualizować urządzenie przy użyciu istniejącego pakietu:

1. Wybierz **Ustawienia > Aktualizacja systemu > ⋮ >**

Ustawienia uaktualniania > Aktualizacja lokalna. Urządzenie przeprowadzi skanowanie pod kątem dostępnych pakietów.
2. Wybierz pakiet aktualizacji, który ma zostać zainstalowany i stuknij **Rozpocznij aktualizację**.

Uwaga

W celu skorzystania z tej funkcji wymagany jest pakiet aktualizacji systemu na urządzeniu.

Klon aplikacji

Funkcja **Klon aplikacji** umożliwia tworzenie drugiej instancji aplikacji, aby można było korzystać z dwóch kont jednocześnie.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Klon aplikacji**.
2. Włącz zainstalowane aplikacje obsługujące funkcję Klon aplikacji.
3. Sklonowana aplikacja będzie wyświetlana na ekranie głównym z nazwą: II xxx.

Uwaga

1. Wyłączenie sklonowanej aplikacji lub odinstalowanie pierwotnej aplikacji spowoduje usunięcie sklonowanej aplikacji i jej danych.
2. Występowanie różnych wersji aplikacji może spowodować większe zużycie danych lokalnych. Szybkie usuwanie danych za pomocą funkcji iManager.
3. W zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania i aplikacji zewnętrznych ta funkcja jest dostępna tylko dla niektórych aplikacji wymagających zalogowania.
4. Funkcji Klon aplikacji można używać tylko z naszym programem uruchamiającym, z innymi programami uruchamiającymi może ona nie działać prawidłowo.

Wielu użytkowników

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Funkcja **Wielu użytkowników** umożliwia wspólne używanie urządzenia przez członków rodziny lub przyjaciół dzięki utworzeniu indywidualnych profili i osobistych przestrzeni, w których można spersonalizować wiele funkcji.

Ścieżka: Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Wielu użytkowników**.

Konta wielu użytkowników

Właściciel: Właściciel urządzenia.

Właściciel może tworzyć i usuwać konta innych użytkowników i gości oraz zarządzać nimi. Konto właściciela jest zawsze uruchomione, nawet jeśli konta innych użytkowników lub gości działają na pierwszym planie.

Użytkownik: Osoba, która nie jest właścicielem urządzenia, ale może go często używać, na przykład członek rodziny. Każdy użytkownik ma własną wyłączną przestrzeń, gdzie może ustawić własny ekran główny, logować się do kont oraz instalować aplikacje.

Gość: Osoba korzystająca z urządzenia przez krótki czas. Każdy gość ma własną przestrzeń na urządzeniu.

Dodawanie konta użytkownika lub gościa

Metoda:

1. Zaloguj się jako właściciel, przejdź do **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Wielu użytkowników** i włącz **Użytkownicy**.

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Aby dodać konto gościa, stuknij **Dodaj gościa**.
- Aby dodać konto użytkownika, stuknij **Dodaj użytkownika**, wprowadź nazwę użytkownika, a następnie stuknij **OK**.

Uwaga

Tylko właściciel urządzenia może dodawać konta użytkowników i gości.

Przełączanie się pomiędzy kontami właściciela, użytkownika i gościa

Aby przełączać się pomiędzy kontami właściciela, użytkownika i gościa, użyj jednej z następujących metod:

Metoda 1:

1. Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Wiele użytkowników**.
2. Wybierz konto, na które chcesz się przełączyć.
3. Stuknij ⇌.

Metoda 2:

1. Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i ponownie przesun palcem w dół, aby rozwinąć panel skrótów.
2. Stuknij .
3. Wybierz konto, na które chcesz się przełączyć.

Uwaga

Ilustracja przy metodzie 2 służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Opcje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Usuwanie konta użytkownika lub gościa

• Usuwanie konta jako właściciel urządzenia

Metoda:

1. Zaloguj się jako właściciel i wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Wiele użytkowników**.
2. Wybierz konto, które chcesz usunąć i stuknij .

• Usuwanie konta jako użytkownik lub gość

Metoda:

1. Zaloguj się jako użytkownik lub gość.
2. Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Wiele użytkowników** jako użytkownik lub gość.
3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Stuknij **⋮ > Usuń [nazwa użytkownika] z tego urządzenia** jako użytkownik.
 - Stuknij **Wyjdź z trybu gościa** jako gość.

Uwaga

1. Usunięcia konta nie da się cofnąć.
2. Po usunięciu konta użytkownika lub gościa wszystkie aplikacje i dane z tej przestrzeni zostaną usunięte.

Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe

 **Wskazówka:** To, czy aplikacja jest obsługiwana na konkretnym urządzeniu oraz jakie funkcje są dostępne, zależy od modelu urządzenia, operatora oraz kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą usług.

Funkcja **Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe** umożliwia zapisanie i udostępnianie informacji alarmowych, takich jak dane medyczne, wiadomości SOS, powiadomienia o sytuacjach kryzysowych oraz bezprzewodowe alerty o zagrożeniu.

Konfiguracja informacji alarmowych

- **Dodawanie danych medycznych i danych kontaktowych do wykorzystania w nagłych sytuacjach**

Użyj tej opcji, aby dodać dane kontaktowe do wykorzystania w nagłych sytuacjach oraz dane medyczne (takie jak grupa krwi, alergie czy przyjmowane leki).

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe > Dane medyczne lub kontakty w nagłych przypadkach**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zdecyduj, co chcesz zrobić.
3. Dodaj dane kontaktowe do wykorzystania w nagłych sytuacjach oraz dane medyczne (takie jak grupa krwi, alergie czy przyjmowane leki).

- **Włączanie funkcji Połączenia alarmowe SOS**

W sytuacji alarmowej naciśnij szybko przycisk zasilania kilka razy, aby aktywować działanie alarmowe (na przykład połączenie ze służbami ratunkowymi, udostępnianie informacji osobom do kontaktu w nagłych sytuacjach czy nagranie wideo w sytuacji alarmowej).

Aby skonfigurować działanie alarmowe, które zostanie wyzwolone po użyciu funkcji Połączenia alarmowe SOS:

1. Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe > Połączenia alarmowe SOS**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować działanie alarmowe aktywujące się po uruchomieniu funkcji Połączenia alarmowe SOS.

Uwaga

Funkcja Alarmowe SOS nie działa, kiedy urządzenie znajduje się w trybie samolotowym lub trybie oszczędzania baterii.

• **Włączanie powiadomień o sytuacji kryzysowej**

Użyj tej opcji, aby otrzymać powiadomienia o publicznych sytuacjach kryzysowych lub miejscowych katastrofach naturalnych.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe > Powiadomienia o sytuacji kryzysowej**.
2. Zaloguj się na konto.
3. Włącz **Powiadomienia o sytuacji kryzysowej**.

Włączanie Usługi lokalizacji do połączeń alarmowych

Jeśli funkcja **Użyj usługi lokalizacji do połączeń alarmowych** (ELS) jest włączona, a usługi ELS są obsługiwane w Twoim regionie, po wybraniu lub wpisaniu numeru alarmowego, telefon automatycznie wyśle dane o lokalizacji do służb ratowniczych.

Aby włączyć tę funkcję: Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe > Usługa lokalizacji do połączeń alarmowych**.

.Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, stuknij **Dowiedz się więcej o usłudze lokalizacji do połączeń alarmowych**.

Alerty o zagrożeniu

Uwaga

Urządzenie może nie obsługiwać tej opcji lub niektórych jej funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Ważne informacje i Karta gwarancyjna.

Ta opcja służy do zarządzania otrzymanymi alertami alarmowymi, takimi jak alerty o katastrofach (bardzo poważny alarm, poważny alarm), wiadomościami testowymi od operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek państwowych, informacjami o zagrożeniu życia i mienia oraz o porwaniu lub uprowadzeniu dzieci.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe > Alerty o zagrożeniu** i włącz funkcję **Zezwól na alerty**.
2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
 - Aby otrzymywać alerty o zagrożeniu dla życia lub własności, włącz funkcję **Skrajne zagrożenia** lub **Poważne zagrożenia**.
 - Aby otrzymywać powiadomienia alarmowe o porwaniu lub uprowadzeniu dzieci, włącz funkcję **Alerty AMBER**.
 - Aby otrzymywać wyniki testów operatora lub comiesięcznych testów z systemu alertów o bezpieczeństwie, włącz funkcję **Testuj alerty**.
 - Aby przeglądać historię alertów o zagrożeniu, wybierz **Historia alertów o zagrożeniu**.

• Konfiguracja alertów o zagrożeniu

Użyj tej opcji, aby ustawić formę alertów oraz częstotliwość ich otrzymywania.

Metoda:

1. Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i sytuacje alarmowe > Alerty o zagrożeniu**.
2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
 - Aby włączyć lub wyłączyć wibrację przy otrzymywaniu alertu, włącz lub wyłącz funkcję **Wibracje**.
 - Aby zdecydować o częstotliwości otrzymywania alertów, stuknij **Przypomnienia o alarmach** i wybierz częstotliwość.

Konserwacja urządzenia

Więcej opcji konserwacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawy i konserwacji urządzenia, zapoznaj się z załączoną drukowaną instrukcją obsługi.

Urządzenie działa w oparciu o system Android. Aby wyświetlić informacje o wersji urządzenia, wybierz **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o oprogramowaniu**.

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, wybierz **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje prawne > Informacje dotyczące bezpieczeństwa**.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas korzystania z urządzenia skontaktuj się z operatorem sieci lub naszym centrum obsługi posprzedażnej. Aby znaleźć numer infolinii obsługi posprzedażnej, wybierz **Ustawienia > Informacje o telefonie > Obsługa klienta > Centra obsługi**.

Ze względów środowiskowych opakowanie nie zawiera ładowarki. Urządzenie może być zasilane za pomocą większości zasilaczy USB i kabla z wtyczką USB typu C. *

 Uwaga

* Konfiguracja powyższego zestawu ładowarki dotyczy tylko niektórych krajów/regionów. Konfiguracja ładowarki może się różnić w zależności od modelu urządzenia, operatora i kraju/regionu. Obowiązuje faktycznie używana ładowarka.

Obsługiwane formaty plików

W poniższej tabeli można znaleźć informacje na temat formatów plików obsługiwanych przez urządzenie:

Nagrania filmów	MP4
Obrazy	PNG, JPG, BMP i GIF
Nagrania dźwiękowe	M4A

Muzyka	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB i MP2
Filmy	AVI, MP4 i 3GP

Instrukcja połączenia USB

W zależności od typu komputera można przez niego zarządzać zdjęciami, filmami lub dokumentami w telefonie następującymi sposobami.

Podłączanie telefonu do komputera z systemem Windows kablem USB

Metoda:

1. Podłącz telefon do komputera kablem USB.
2. Pociągnij w dół pasek powiadomień w telefonie.
3. Stuknij powiadomienie „Ładowanie tego urządzenia przez USB” .
4. Wybierz **Przesyłanie plików**.
5. W komputerze dwukrotnie kliknij „Ten komputer” , aby wyświetlić podłączone urządzenie.
6. Kliknij dwukrotnie, aby uzyskać dostęp do urządzenia i skopiować pliki lub zarządzać nimi w telefonie.

Uwaga

1. Aby zapewnić prawidłowe działanie tej funkcji, na komputerach z systemem Windows XP należy zainstalować program Windows Media Player 11 lub jego nowszą wersję. Nie jest to konieczne w przypadku systemu Windows 7 lub nowszych systemów operacyjnych.
2. Nazwa przycisku może się różnić w zależności od komputera.

Podłączanie telefonu do komputera z systemem Mac kablem USB

Metoda:

1. Podłącz telefon do komputera kablem USB.
2. Pobierz narzędzie MTP na swój komputer.

3. Odszukaj plik AndroidFileTransfer.dmg i kliknij dwukrotnie, aby go otworzyć.
4. Kliknij dwukrotnie ikonę robota Android.
5. Skopiuj pliki z telefonu lub zarządzaj nimi.

Podłączanie telefonu do komputera z systemem Linux poprzez system MTPFS (Media Transfer Protocol File System)

Metoda:

1. Zainstaluj narzędzie, używając polecenia „sudo apt-get install mtp-tools mtpfs” .
2. Utwórz nowy katalog, używając polecenia „sudo mkdir /media/mtp” .
3. Zmodyfikuj uprawnienia do katalogu, używając polecenia „sudo chmod 755 /media/mtp” .
4. Zamontuj telefon, używając polecenia „sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp” , aby zarządzać plikami za pomocą Menedżera plików.
5. Odmontuj telefon, używając polecenia „sudo umount /media/mtp” .

Uwaga

Podczas całego procesu konfiguracji telefon musi być podłączony do komputera kablem USB. Jeśli konfiguracja nie powiedzie się, uruchom ponownie komputer lub spróbuj ponownie.