


Vista general e Inicio rápido

Diseño del dispositivo

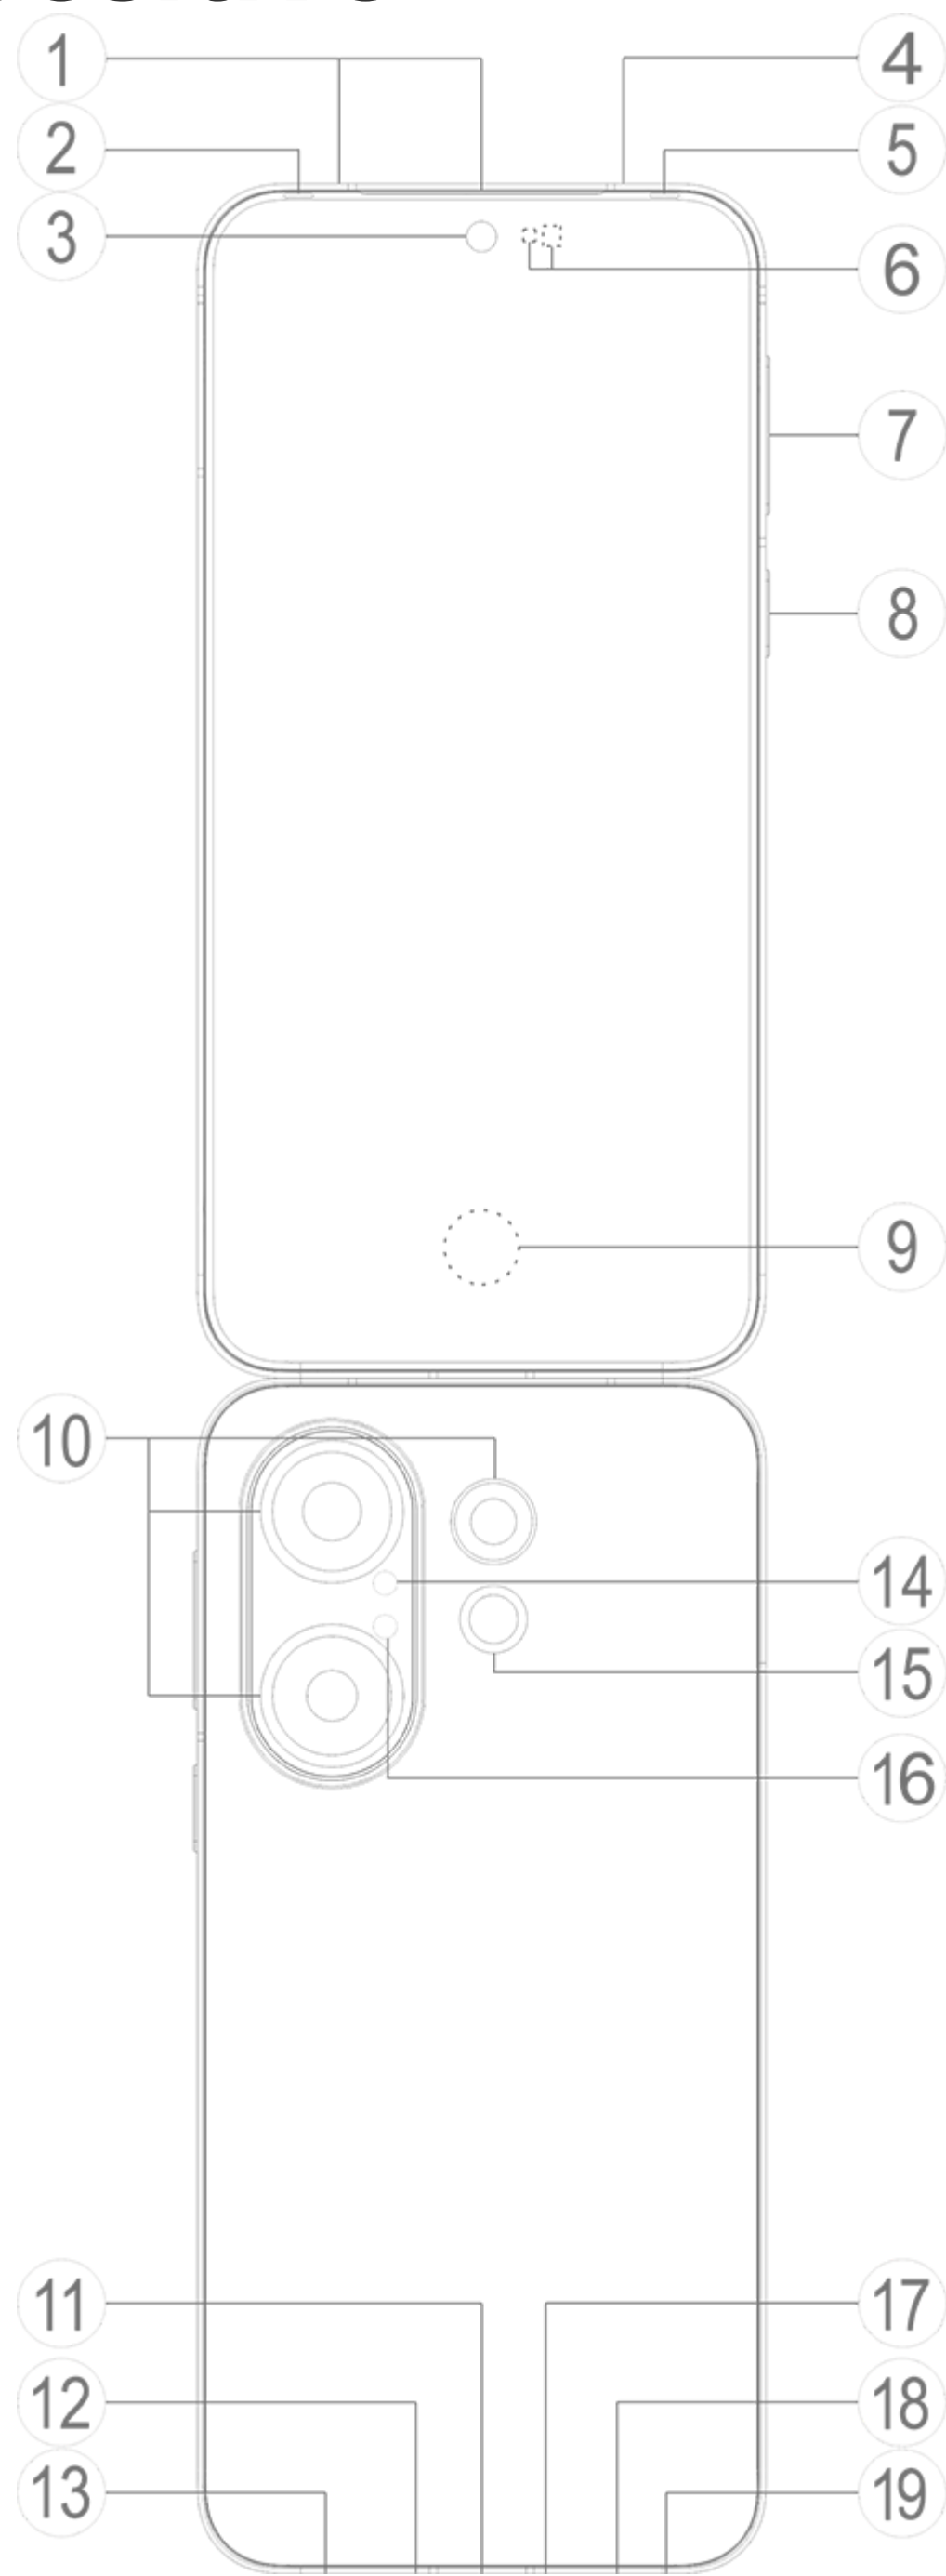

⚠️Nota

Las ilustraciones del Manual solo sirven de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo del dispositivo.

Botones y componentes

① **Receptor y altavoz:** reproduce audio durante las llamadas. Reproducen sonido.

②/⑤ **Luz de relleno frontal:** permite mejorar los efectos de las selfis o al grabar vídeos.

③ **Cámara frontal/⑩ Cámara trasera:** hacen fotos y graban vídeos.

④ **Micrófono secundario/⑰ Micrófono principal:** sirven para transferir sonido durante las llamadas.

⑥ **Sensor de luz ambiente y sensor de proximidad:** el sensor de luz ambiental detecta automáticamente la intensidad de la luz ambiental y ajusta el brillo de la pantalla según sea necesario para garantizar una experiencia de uso cómoda.

El sensor de proximidad detecta automáticamente la distancia existente entre el teléfono y tú cuando haces o contestas una llamada. Si estás demasiado cerca del teléfono, la pantalla se apagará para evitar que la toques por error. El sensor de proximidad no funciona en los modos Auricular y Altavoz.

⑦ **Botones de volumen:** ajustan el volumen.

⑧ **Botón de encendido:** mantén pulsado este botón para encender y apagar el teléfono.

Nota

Si el teléfono no funciona correctamente, mantén pulsado el botón de encendido y el botón de bajar volumen durante al menos 10 segundos para forzar el reinicio.

⑨ **Sensor de huella dactilar:** identifica tus huellas para que puedas desbloquear el teléfono sin usar una contraseña.

⑪ **Puerto USB:** es una interfaz estandarizada para conectar tu dispositivo a unos auriculares, un cargador, un ordenador u otro dispositivo compatible.

⑫ **Orificio de equilibrio de presión atmosférica:** no lo bloques ni lo tapes.

⑬ **Altavoz:** sirve para reproducir el audio.

⑭ **Sensor de parpadeo:** ayuda a ajustar y pulir los efectos de las fotos.

⑮ **Luz de aura:** fuente de linterna, que ayuda a mejorar los efectos de foto o vídeo.

⑯ **Disparador infrarrojo:** controla los aparatos del hogar o electrodomésticos mediante señales codificadas por infrarrojos.

⑰ **Soporte de tarjeta SIM:** sirve para insertar y extraer la tarjeta SIM.

⑱ **Orificio de extracción de tarjeta SIM:** inserta una herramienta de extracción de tarjetas en el orificio, empújala hasta el fondo del orificio hasta que salga la bandeja y saca la bandeja.

Configuración e inicio


Insertar una tarjeta SIM

⚠Nota: Según tu región u operador, tu teléfono podrá incluir una o dos tarjetas SIM, aunque en el Manual no se indican todas las diferencias entre estas dos versiones. Las ilustraciones del Manual solo sirven de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo del dispositivo.


Puedes insertar una tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) sin necesidad de apagar el dispositivo. Cuando lo enciendas, este identificará automáticamente si has insertado una tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2).

Tu dispositivo utiliza tarjetas nano-SIM (SIM 1 o SIM 2).


1. Inserta un pasador de extracción en el orificio, empújalo hasta el fondo del orificio hasta que salga la bandeja y luego saca la bandeja.

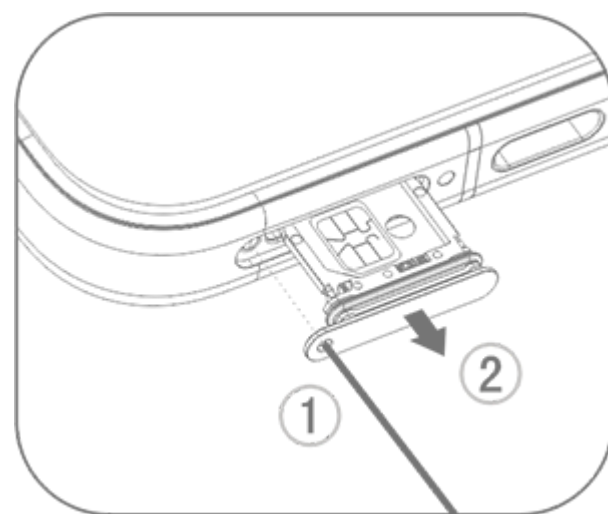

2. Coloca la tarjeta nano-SIM en el soporte de SIM 1 o SIM 2 en la dirección de la flecha, tal como se muestra en la ilustración. Alinea la esquina cortada con la muesca del soporte.

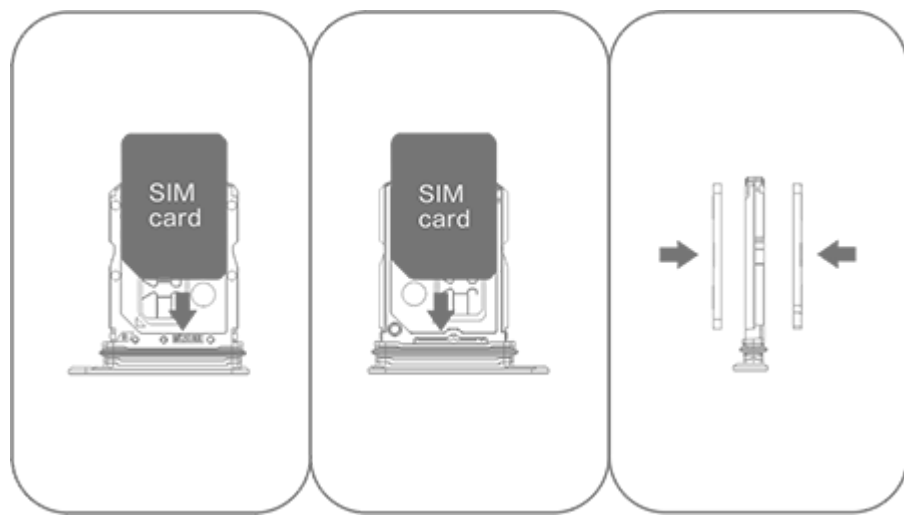

3. Pon el dispositivo boca arriba y luego mete la bandeja deslizándola en la ranura en la dirección que indica la flecha.

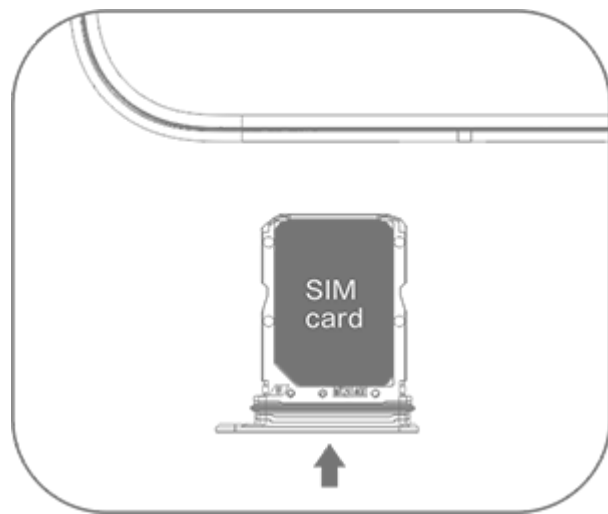

Nota


1. No quites la tapa trasera para evitar dañar el dispositivo.
2. No insertes la tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) directamente en la ranura del teléfono.
3. Si cortas la tarjeta nano-SIM, podrías dañarla o causar daños graves al dispositivo. Si la tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) no entra en el dispositivo, pídele al operador que te dé otra con un tamaño estándar.

Antena

El dispositivo viene provisto de una antena interna. No toques la antena cuando esté transmitiendo o recibiendo señales. Si tocas la antena, podrás comprometer la calidad de las comunicaciones, hacer que el dispositivo funcione a un nivel de energía innecesariamente alto y acortar la duración de la batería.

La antena se encuentra dentro de la zona marcada con líneas punteadas, tal como se muestra en la siguiente ilustración. No tapes ni cubras esta zona cuando sostengas el dispositivo.

- A. GPS/Wi-Fi/antena de comunicaciones.
- B. Antena de comunicaciones.

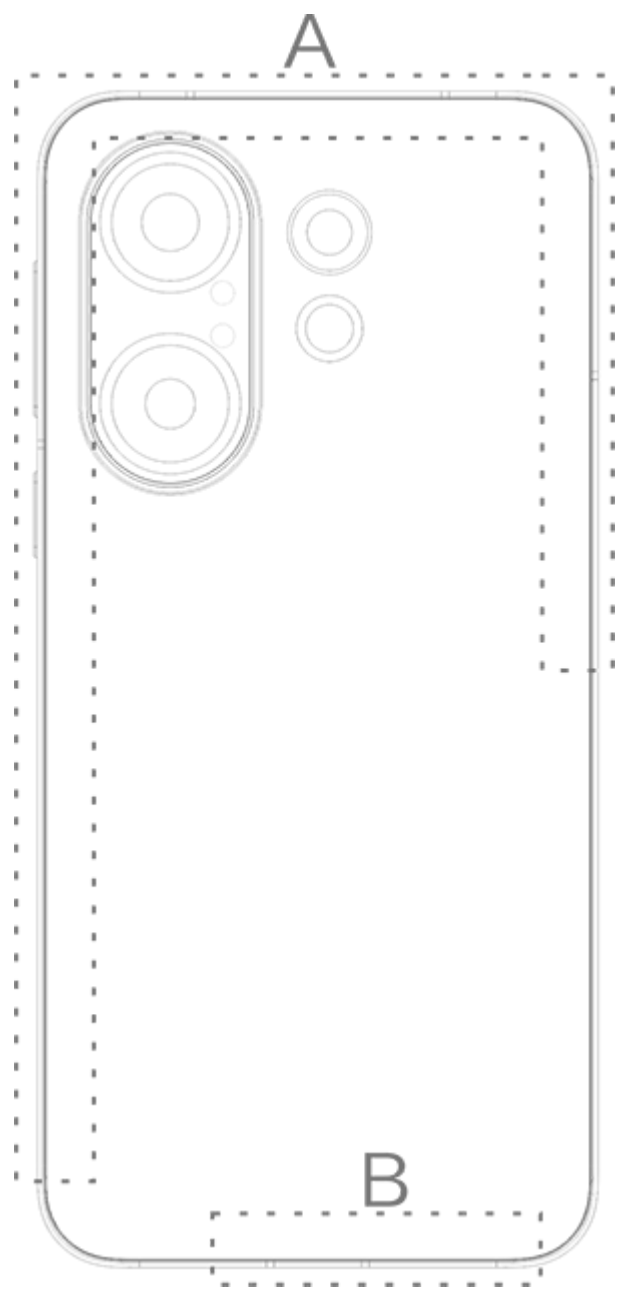

 Nota

Las ilustraciones del Manual solo sirven de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo del dispositivo.

Gestos básicos

Conoce los gestos básicos para interactuar mejor con tu dispositivo.

Gestos básicos

	Tocar la pantalla
	Deslizar hacia arriba
	Deslizar hacia abajo

	Deslizar hacia la derecha
	Deslizar hacia la izquierda
	Pellizcar en la pantalla
	Separar los dedos sobre la pantalla

Iconos de estado

Los iconos de estado aparecen en la barra de estado de la parte superior de la pantalla. En la siguiente tabla encontrarás los iconos de estado más comunes y sus significados.

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Modo Avión activado
	Wi-Fi activado
2G/G/E	2G activado
3G/H/H+	3G activado
4G/ 4G+	4G activado
5G	5G activado
LTE/LTE+	LTE activado
 	Dispositivo Bluetooth conectado
	Modo Vibración activado
	Modo Silencio activado

	No molestar activado
	Nuevo mensaje
	Llamada perdida
	Alarma activada
	Nivel de batería
	Carga
	Ahorro de datos activado
	Punto de acceso activado
	Ubicación activada
	VPN conectada
	Duplicación de pantalla activada
	Grabación de pantalla activada
	Se han conectado los auriculares
	NFC activado

 Nota

- 1. Los símbolos de red pueden variar según el operador y la configuración de la red.
- 2. Los iconos pueden variar según el modelo del dispositivo. Los iconos de estado de la tabla anterior solo sirven de referencia.
- 3. El icono de 5G se representa solo con fines ilustrativos y solo se podrá ver en teléfonos con tecnología 5G.

Encender o apagar el dispositivo

Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido y el botón para subir el volumen a la vez y toca .

Encender el dispositivo

Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el dispositivo vibre.

Nota

Si el dispositivo tiene muy poca batería, aparecerá una imagen de una batería casi agotada. Carga el dispositivo para seguir usándolo.

Reiniciar el dispositivo

Para reiniciar el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido y el botón para subir el volumen a la vez y toca .

Forzar reinicio del dispositivo

Mantén pulsado el botón de encendido y el botón de bajar volumen a la vez durante al menos 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Cargar el dispositivo

Cuando la batería se esté agotando, se te pedirá que cargues el dispositivo.

Cargar a través de un cable USB

Cómo cargar el dispositivo a través de un cargador y un cable USB:

1. Conecta el cargador al dispositivo a través de un cable USB.
2. Enchufa el cargador a una toma de corriente.
3. Desconecta el cargador cuando el dispositivo esté completamente cargado.

Nota

Para garantizar la seguridad durante la carga, usa el cargador y el cable USB compatibles con tu dispositivo.

Cargar con un cargador inalámbrico

Cómo cargar el dispositivo de forma inalámbrica:

1. Coloca el dispositivo en el centro del cargador inalámbrico con la pantalla hacia arriba.
2. Enchufa el cargador a una toma de corriente.
3. Desconecta el cargador cuando el dispositivo esté completamente cargado.

Nota

Esta función solo está disponible en dispositivos compatibles con la tecnología de carga inalámbrica.

Conectar los auriculares

Puedes conectar los auriculares a tu dispositivo para escuchar música o ver películas en privado.

Conectar a auriculares inalámbricos

Método:

1. Enciende los auriculares inalámbricos y asegúrate de que estén en el modo de detección.
2. Busca los auriculares con tu dispositivo y vincúlalos de las siguientes maneras:
 - 2.1. Ve a **Ajustes > Bluetooth** y activa **Bluetooth**.
 - 2.2. Toca el nombre del dispositivo Bluetooth que quieres vincular en la interfaz **Dispositivos disponibles**.
 - 2.3. Sigue las instrucciones que se mostrarán en pantalla para establecer la conexión.
3. Una vez establecida la conexión, el dispositivo conectado aparecerá en la interfaz de **Bluetooth**.

Nota

El procedimiento puede variar según los auriculares. Consulta el manual de los auriculares para obtener más detalles.

Conectar a auriculares con cable

Procedimiento:

Enchufa los auriculares directamente al conector para auriculares y asegúrate de que estén bien conectados.

Nota

Algunos dispositivos tienen un conector que sirve para USB y auriculares.

Ajustar el volumen

Cuando hagas o respondas llamadas o reproduzcas archivos multimedia en tu dispositivo, puedes usar los botones laterales para subir o bajar el volumen.

Mantener pulsados los botones de volumen para ajustar el volumen

Cuando reproduzcas archivos multimedia en tu dispositivo, pulsa el botón de subir o bajar el volumen para subirlo o bajarlo.

Silenciar rápidamente el dispositivo

- Cuando tu dispositivo suene al recibir una llamada entrante o una alarma, mantén pulsado el botón para bajar el volumen y silenciarlo rápidamente.
- Cuando recibas una llamada entrante, dale la vuelta al dispositivo para silenciarlo rápidamente.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Seleccionar un idioma

Seleccionar un idioma durante la configuración

Cuando enciendas tu dispositivo por primera vez, podrás seleccionar el idioma que prefieras en el asistente de configuración. Procedimiento:

1. Toca ▼.
2. Selecciona un idioma.
3. Toca **Empezar**.

Elegir el idioma y la región del sistema

Cuando estés de viaje o te hayas mudado a otra zona y quieras cambiar de idioma o región, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Idiomas e introducción de texto**.

· Cómo cambiar el idioma del sistema:

1. Toca **Idioma** > .

2. Selecciona el idioma que quieres agregar y toca **Cambiar**.

· Para cambiar el idioma del sistema que se ha agregado, toca el idioma que quieres cambiar en la lista de idiomas.

· Para quitar un idioma de la lista, toca **Idioma** >  >  > .

Nota

Para eliminar un idioma, comprueba que haya al menos dos idiomas en la lista.

· Cómo cambiar el idioma de una determinada aplicación:

1. Toca **Idioma de aplicación**.

2. Toca la aplicación en la que desees cambiar el idioma.

3. Selecciona un idioma en la lista de idiomas.

Nota

Esta función solo está disponible en aplicaciones que admiten la selección de idioma.

· Cómo cambiar a una región diferente:

1. Toca **Región**.

2. Introduce la región a la que desees cambiar en la barra de búsqueda.

3. Selecciona una región en la lista de regiones.

Conectarse a Internet

Puedes conectar tu dispositivo a una red Wi-Fi o red móvil.

Conexión a una red Wi-Fi

Método:

1. Activa el Wi-Fi con los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .

- Ve a **Ajustes > Wi-Fi** y activa **Wi-Fi**.

2. Ve a **Ajustes > Wi-Fi** y toca una red para conectarte a ella.

 indica que se necesita una contraseña Wi-Fi.

Usar datos móviles

Método:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .

- Ve a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil** y activa **Datos móviles**.

Nota

1. Después de habilitar los datos móviles, puedes acceder a las aplicaciones que necesiten tener conexión a Internet, como Navegador y Correo electrónico, a través de la red móvil.

2. Se te podrán aplicar cargos. Para informarte, contacta con el operador.

Transferir archivos

Clonar datos de tu antiguo teléfono a uno nuevo

Para ello, ve a  **EasyShare > Clonar teléfono**

Clonar teléfono te permite migrar datos de cualquier tipo de tu antiguo teléfono a uno nuevo sin consumir datos.

• En el teléfono antiguo:

1. Toca .

2. Genera un código QR.

3. Haz que aparezca el código QR en el nuevo teléfono para que lo escanee y se empareje con el antiguo teléfono.

4. Selecciona los archivos que quieras clonar.

5. Toca **Iniciar clonación**.

• En el teléfono nuevo:

1. Toca .
2. Selecciona el tipo de teléfono antiguo (iPhone o Android).
3. Escanea el código QR con tu teléfono para conectarte al antiguo teléfono.
4. Recibe los archivos.

Nota

1. Esta es información general de las funciones de EasyShare. Para obtener más información, ve a **Aplicaciones > EasyShare** en el Manual.
2. Si el antiguo teléfono es un iPhone, asegúrate de haber instalado EasyShare antes de transferir los archivos.
3. Cuando se complete la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las mismas aplicaciones en el nuevo teléfono.

Enviar o recibir archivos de forma inalámbrica

Para ello, ve a  **EasyShare > Transferencia de archivos**

Pongamos como ejemplo un dispositivo con Android:

• **En el dispositivo de envío:**

1. Toca .
2. Selecciona los archivos.
3. Genera un código QR.
4. Haz que aparezca el código QR en el dispositivo receptor para que lo escanee y se empareje con el dispositivo de envío.
5. Toca **Enviar**.

• **En el dispositivo de destino:**

1. Toca  en la pantalla principal.
2. Escanea el código QR en el dispositivo de destino para conectarlo.
3. Recibe los archivos.

Nota

Esta es información general de las funciones de EasyShare. Para obtener más información, ve a **Aplicaciones > EasyShare** en el Manual.

Transferir archivos entre tu ordenador y tu teléfono con un cable USB

• Conectar el teléfono a un ordenador con Windows con un cable USB

Procedimiento:

1. Conecta el teléfono al ordenador con Windows con un cable USB.
2. Despliega la barra de notificaciones del teléfono.
3. Toca la notificación "Cargando este dispositivo a través de USB".
4. Selecciona **Transferencia de archivos**.
5. Haz doble clic en "Este equipo" en el ordenador para ver el dispositivo conectado.
6. Haz doble clic para acceder al dispositivo y copia u organiza los archivos en tu teléfono.

Nota

1. Para garantizar el correcto funcionamiento de esta función, es necesario instalar Windows Media Player 11 o una versión superior en ordenadores con sistema operativo Windows XP. Este no es un requisito previo para Windows 7 o sistemas operativos más nuevos.
2. El nombre del botón puede variar según el equipo.

• Conectar el teléfono a un ordenador Mac con un cable USB

Procedimiento:

1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Descarga la herramienta MTP en el ordenador.
3. Localiza el archivo AndroidFileTransfer.dmg y haz doble clic para abrirlo.
4. Haz doble clic en el icono del robot de Android.
5. Copia o gestiona archivos en el teléfono.

Gestionar tu cuenta

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Debes iniciar sesión en tu cuenta para poder utilizar algunos servicios.

Iniciar sesión en tu cuenta

1. Inicia sesión en tu cuenta de cualquiera de las siguientes maneras:

- Ve a **Ajustes** o **Ajustes > Usuarios y cuentas** y toca  para iniciar sesión en tu cuenta (disponible en algunos países).
- Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas** y toca  >  para iniciar sesión en tu cuenta de Google.

2. Modifica tu perfil o vincula la cuenta a una dirección de correo electrónico.

Añadir una cuenta

Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas**, toca  para seleccionar un tipo de cuenta y sigue las instrucciones que se mostrarán en la pantalla para añadir la cuenta.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Configurar modos de navegación del sistema

Navegación por gestos

Para volver a la pantalla anterior, volver a la pantalla de inicio y cambiar de una aplicación a otra con gestos, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Navegación del sistema** y selecciona **Navegación por gestos**.

Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para volver a la pantalla anterior: desliza hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho de la pantalla.
- Para volver a la pantalla de inicio: desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

- Para acceder a la pantalla Aplicaciones recientes: desliza hacia arriba desde el borde inferior y mantén pulsado.
- Para cerrar una aplicación en segundo plano: accede a la pantalla Aplicaciones recientes y toca .

Nota

Cuando una aplicación está bloqueada, no se cierra al tocar .

Navegación con 3 botones

Para volver a la pantalla anterior, volver a la pantalla de inicio y cambiar de una aplicación a otra con botones, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Navegación del sistema** y selecciona **Navegación con 3 botones**.

Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- : Volver a la pantalla anterior.
- : Volver a la pantalla de inicio.
- : Acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.

Cambiar colores de interfaz de usuario

Puedes cambiar el color de la interfaz de usuario de tu dispositivo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Color y estilo** y habilita **Color de la interfaz de usuario de la aplicación y el sistema**.
2. Selecciona un color de los preestablecidos o del fondo de pantalla.
3. Para restaurar el color original de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación, deshabilita **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.

Nota

En todas las ilustraciones de este manual aparecen los colores predeterminados de la interfaz de usuario del dispositivo con la opción **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación** inhabilitada. Las ilustraciones sirven solo de referencia. Los colores de la interfaz de usuario pueden ser distintos en ciertos dispositivos.

Cambiar el fondo de pantalla

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Puedes cambiar el tema o el fondo de pantalla de tu dispositivo.

Cambiar el tema

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Tema**.
2. Selecciona un tema.

Cambiar el fondo de pantalla

Método 1:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Selecciona un fondo de pantalla precargado.
 - Toca  para seleccionar la imagen que quieres usar como fondo de pantalla.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Método 2:

1. Ve a  **Álbumes** y selecciona una imagen que te guste.
2. Abre la imagen en pantalla completa y toca **:** > **Establecer como fondo de pantalla**.

Ajustar el brillo de la pantalla y las fuentes

Ajustar el brillo de la pantalla

• Ajustar el brillo de la pantalla manualmente

Puedes ajustarlo con los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y arrastra .
- Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo** y arrastra .

• Ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Puedes ajustarlo con los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo** y activa **Brillo automático**.

Ajustar el tamaño y el estilo de la fuente

• Ajustar fuentes:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de fuente y pantalla**.

2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para aumentar o reducir el tamaño de la fuente, arrastra  debajo de **Tamaño de fuente**.
- Para aumentar o reducir el tamaño del contenido mostrado, arrastra  debajo de **Tamaño de visualización**.
- Para que todas las fuentes aparezcan en negrita, toca **Negrita**.

• Cambiar el estilo de fuente

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Estilo de fuente**.

2. Haz lo siguiente:

- Selecciona un estilo precargado.
- Toca **Descargar más** para descargar un estilo que te guste.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el

operador y el país/región.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Introducir texto

Escribir texto en tu dispositivo

Para introducir texto, toca el cuadro de entrada para que se abra el teclado.

Copiar y pegar texto

Procedimiento:

1. Toca y mantén pulsado el texto que quieras copiar.
2. Arrastra el cursor para seleccionar contenido.
3. Toca **Copiar**.
4. Toca y mantén pulsado en la zona para pegar el texto.
5. Toca **Pegar**.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Capturas de pantalla y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla:

Procedimiento 1:

Mantén pulsados los botones de encendido y bajar volumen para hacer una captura de pantalla rápida.

Método 2:

Desliza hacia abajo con tres dedos para hacer una captura de pantalla rápida.

Para deshabilitar esta función, ve a **Ajustes > Accesos directos y**

accesibilidad > Supercaptura y deshabilita Captura de pantalla gestual.

Nota

Esta función no es compatible con el modo Superahorro de batería.

Método 3:




1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control.
2. Toca **Supercaptura**.

• Supercaptura

Nota

La grabación se detendrá y se guardará automáticamente cuando la duración supere los 59 minutos y 59 segundos, o cuando la pantalla permanezca apagada durante 60 segundos durante la grabación.

Cómo grabar la pantalla:

1. Toca **Grabar pantalla**.
2. Durante el primer uso, toca **Iniciar grabación de pantalla**.
Para cambiar los ajustes de la grabación de pantalla, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Supercaptura**.
3. Toca  para iniciar la grabación y  para pausarla.
4. Toca  para dejar de grabar.

Cómo hacer una captura de pantalla larga:

1. Toca **Captura de pantalla larga**.
2. Arrastra el controlador superior hacia arriba para fijar el punto de inicio de la pantalla larga.
3. Desliza hacia arriba en la pantalla hasta que captures toda la pantalla o la parte que quieras.
4. Toca **Guardar**.

Cómo hacer una captura de pantalla con marco:

1. Toca **Captura de pantalla de área**.
2. Arrastra el marco para seleccionar el área que quieres capturar.
3. Toca .

Cómo grabar una animación:

1. Toca **Grabar animación**.

2. Arrastra el marco para seleccionar el área que quieres grabar.
3. Toca .
4. Toca .

Nota

La grabación no puede durar más de 15 segundos y se guardará automáticamente como una animación GIF.

Funciones del Centro de control


Puedes acceder rápidamente a los accesos directos de uso frecuente, ver las notificaciones del sistema y demás opciones a través del Centro de control.

Abrir o cerrar el Centro de control

Procedimiento:

- Para abrir el Centro de control, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el Centro de control, desliza hacia arriba en la pantalla.

Introducción al Centro de control

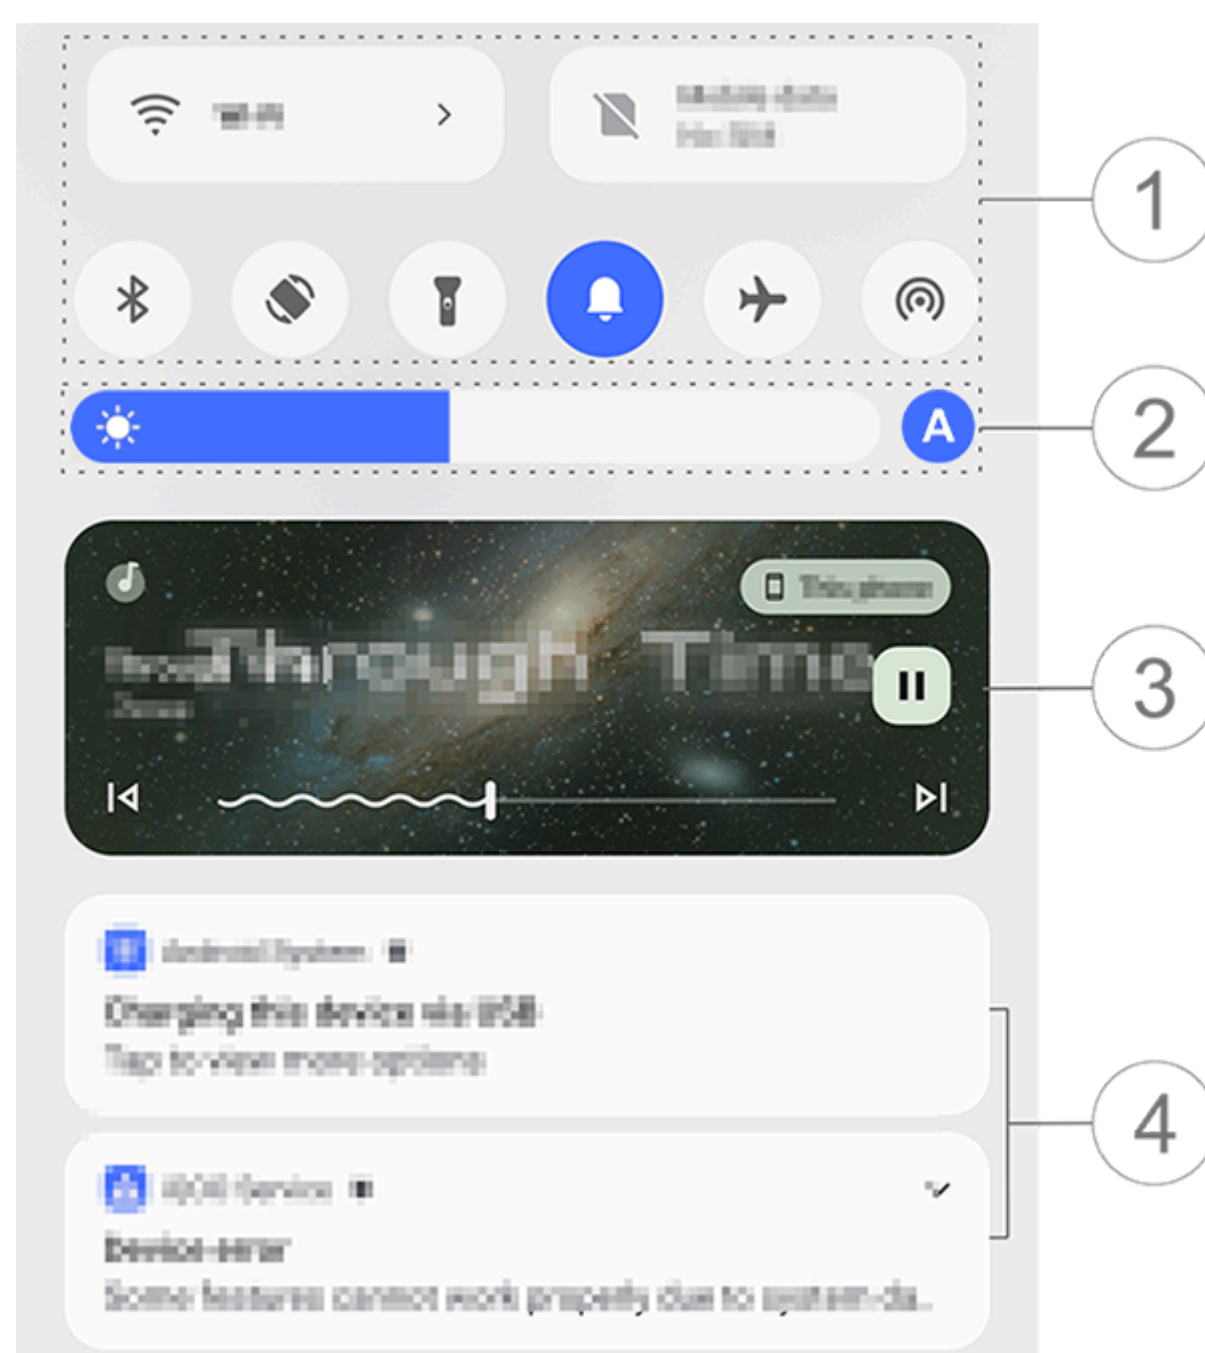

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.


- ① Panel de accesos directos.
- ② Controles de brillo de la pantalla.
- ③ Controles de reproducción de música (aparecen cuando se está usando Música).
- ④ Barra de notificaciones del sistema.
- Para eliminar una notificación, desliza hacia la izquierda (disponible en algunas notificaciones).
- Para borrar todas las notificaciones, toca **Borrar todo** (disponible en algunas notificaciones).
- Para gestionar y organizar las notificaciones del sistema, toca **Gestionar**.

Introducción al panel de accesos directos

• Mostrar el panel de accesos directos

Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y desliza hacia abajo de nuevo para mostrar el panel de accesos directos.

• Opciones del panel de accesos directos

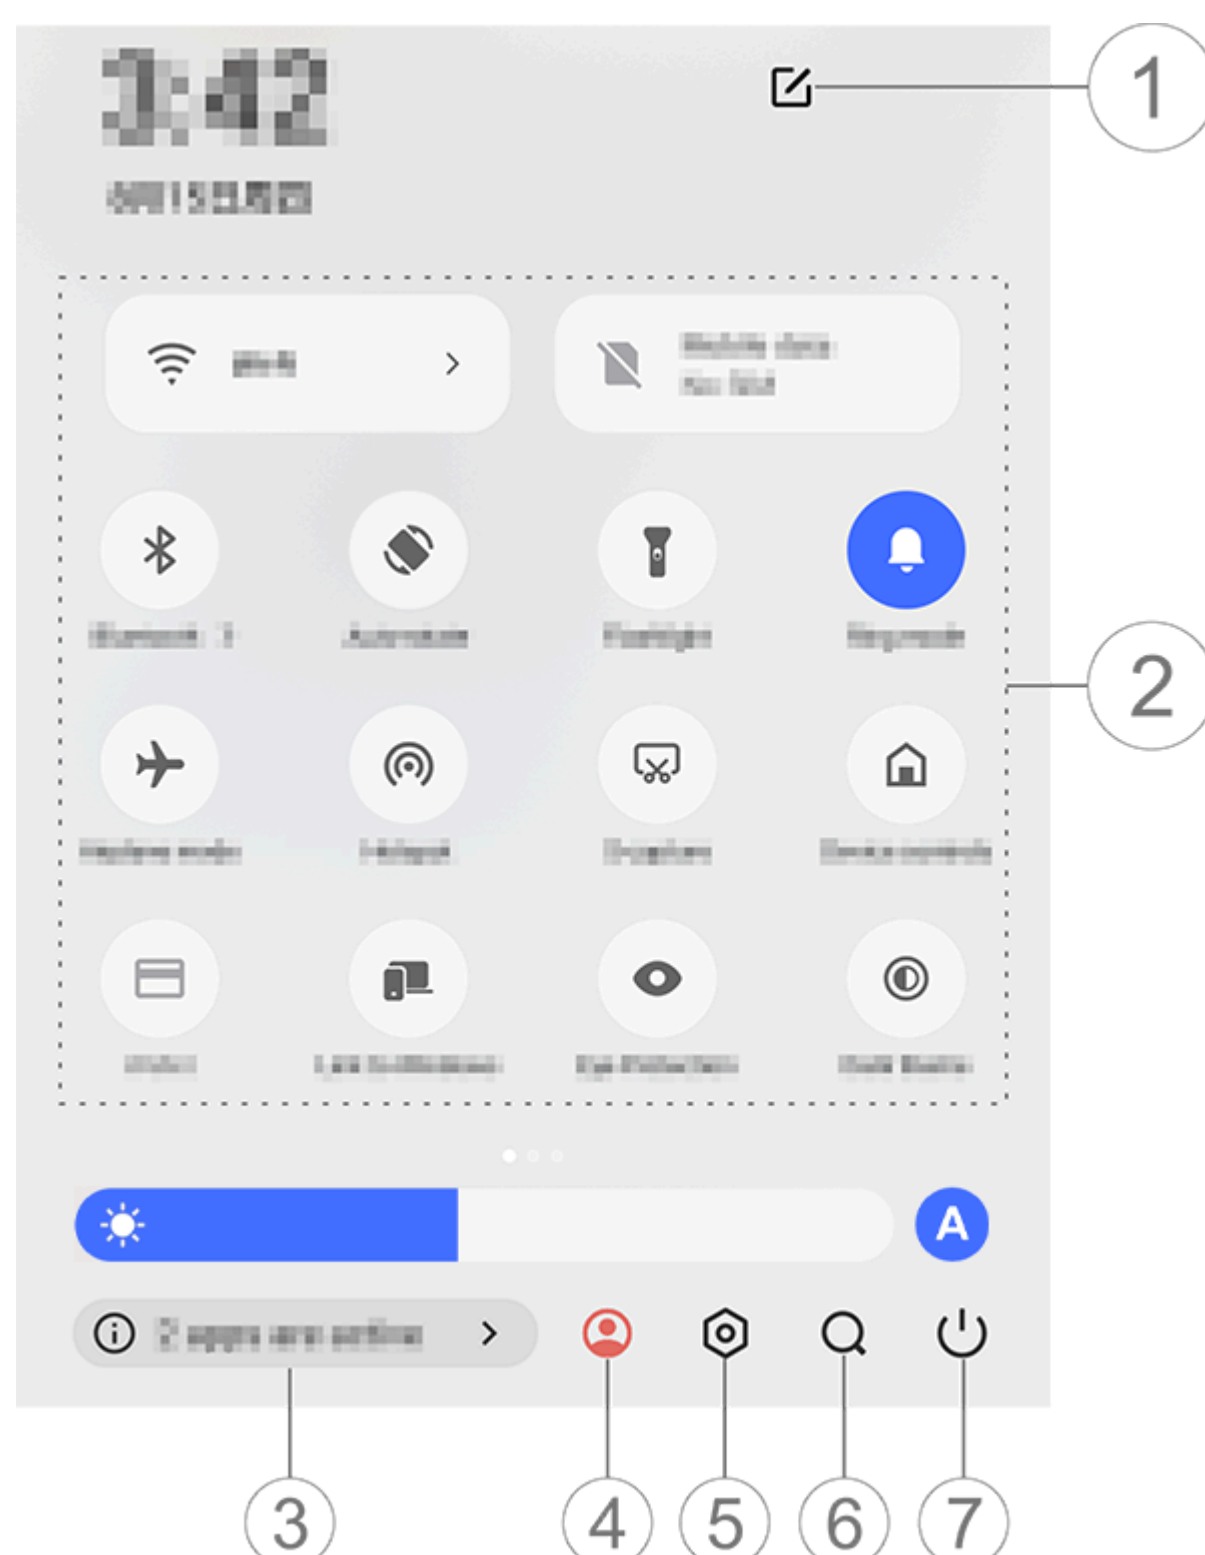

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① Añadir o ajustar las opciones de accesos directos.
- ② Opciones de acceso directo.
 - Para habilitar o inhabilitar una función, toca la opción correspondiente.
 - Para acceder a la pantalla de ajustes de una función, toca y mantén pulsada la opción correspondiente (disponible en algunas opciones).
- ③ Ve o cierra aplicaciones en ejecución.
- ④ Varios usuarios.
- ⑤ Toca para acceder a **Ajustes**.
- ⑥ Busca contenido local y web (disponible en algunos países).
- ⑦ Toca para desactivar o reiniciar el dispositivo.

Nota

- 1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
- 2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Funciones de la pantalla de bloqueo

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Puedes bloquear o desbloquear la pantalla y configurar la pantalla de bloqueo de las siguientes maneras.

Bloquear la pantalla

Cómo bloquear la pantalla:

- Pulsa el botón de encendido para bloquear la pantalla de forma manual.
- Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tiempo de espera de pantalla** y elige la duración que prefieras. La pantalla se

bloqueará automáticamente tras estar inactiva durante el tiempo seleccionado.

Configurar la pantalla de bloqueo

Cómo cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo y crear un acceso directo para la pantalla de bloqueo:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de la pantalla de bloqueo**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para configurar el reloj de la pantalla de bloqueo, el estilo de la fecha o las funciones que puedes iniciar rápidamente en la pantalla de bloqueo, toca **Editar**.
 - Para cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo con el tema, habilita **Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo según el tema**.

Nota

Solo los fondos de pantalla estáticos pueden cambiar junto con los temas.

- Para abrir el Centro de control en la pantalla de bloqueo, habilita **Abrir el Centro de control desde la pantalla de bloqueo**.

Desbloquear el dispositivo

Si no has configurado ningún bloqueo de contraseña, de huella digital o facial, cuando la pantalla está bloqueada y encendida, desliza hacia arriba para desbloquear el dispositivo.

Si has configurado un bloqueo de contraseña, de huella digital o facial, cuando la pantalla esté bloqueada y encendida, desbloquea el dispositivo de las siguientes formas:

- Desliza hacia arriba en la pantalla e introduce la contraseña de la pantalla de bloqueo.
- Toca el sensor de huella digital con una huella registrada.
- Alinea la cara con la pantalla. El dispositivo se desbloqueará en cuanto reconozca tu rostro.

Nota

Para obtener información sobre cómo configurar un bloqueo de contraseña, de huella digital o facial, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad** en el Manual.

Editar la pantalla de inicio

Añadir una aplicación o widget a la pantalla de inicio

• Añadir una aplicación a la pantalla de inicio

Método:

1. Desliza hacia arriba en la pantalla de inicio para acceder a la pantalla **Aplicaciones**.
2. Toca y mantén pulsada una aplicación, arrástrala a la posición deseada en la pantalla de inicio y luego levanta el dedo.

• Añadir un widget a la pantalla de inicio

Método:

1. Ve a la pantalla **Widgets** de las siguientes maneras:
 - Toca y mantén pulsada un área vacía en la pantalla de inicio y toca **Widgets**.
 - Desliza hacia arriba en la pantalla de inicio y toca **Widgets**.
2. Toca y mantén pulsado un widget, arrástralo a la posición deseada en la pantalla de inicio y luego levanta el dedo.

Gestionar la pantalla de inicio

• Crear una carpeta de aplicaciones

Agrupar tus aplicaciones para gestionarlas mejor tal como se indica a continuación:

Método:

1. Toca y mantén pulsada una aplicación.
2. Arrastra la aplicación a otra aplicación y levanta el dedo para crear una carpeta automáticamente.
3. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre de la carpeta, toca y mantén pulsada la carpeta y toca **Cambiar nombre**.

- Para abrir rápidamente una aplicación, toca y mantén pulsada la carpeta y toca **Ampliar carpeta**.
- Para disolver la carpeta, toca y mantén pulsada la carpeta y toca **Disolver carpeta**.

• Quitar o desinstalar una aplicación

Quita o desinstala una aplicación de las siguientes maneras:

- Toca y mantén pulsada la aplicación y toca **Quitar** o Desinstalar .
- Pinza con los dedos o toca y mantén pulsada un área vacía de la pantalla de inicio para acceder al modo de edición, selecciona la aplicación que desees eliminar y luego toca **Quitar**.

• Quitar un widget

Método:

- Pinza con los dedos o toca y mantén pulsado un widget y luego toca **Quitar**.
- Pinza con los dedos o toca y mantén pulsada un área vacía de la pantalla de inicio para acceder al modo de edición, selecciona el widget que desees eliminar y luego toca **Quitar**.

• Reordenar páginas en la pantalla de inicio

Método:

1. Pinza con los dedos o toca y mantén pulsada un área vacía de la pantalla de inicio para activar el modo de edición.
2. Toca y mantén pulsada una miniatura, arrástrala a la ubicación que quieras y luego levanta el dedo.

Uso de División inteligente

Puedes habilitar el modo Dividir pantalla para usar dos aplicaciones en la misma pantalla. Con el modo Dividir pantalla habilitado, los mensajes entrantes de otra aplicación aparecerán como iconos flotantes. Al tocar el icono, la pantalla se dividirá en dos, lo que te permitirá ver los mensajes de ambas aplicaciones a la vez.

Habilitar el modo Dividir pantalla

Habilita Dividir pantalla en las aplicaciones que admitan este modo de las siguientes maneras:

Método 1:

1. Acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.
2. Toca  > .

Método 2:

Si has habilitado la función "Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla", la pantalla se dividirá de esta forma. Para habilitar la función "Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla", ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Dividir pantalla** y habilita **Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla**.

Método 3:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y desliza hacia abajo una vez más para expandir el panel de accesos directos.
2. Toca **Dividir pantalla**.

Actualizar el dispositivo

Nota

La instalación de ROM o actualizaciones del sistema no autorizadas pueden presentar riesgos de seguridad. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus datos antes de actualizar el sistema.

• Detectar actualizaciones automáticamente

Cómo detectar actualizaciones:

- Ve a **Ajustes > Actualización del sistema**. El dispositivo detectará automáticamente las actualizaciones disponibles. Puedes descargarlas e instalarlas según lo necesites.
- Ve a **Ajustes > Actualización del sistema > ⋮ > Ajustes de actualización** y activa **Actualización inteligente**. Esto permitirá que tu dispositivo descargue e instale actualizaciones automáticamente por Wi-Fi durante las horas de inactividad de la noche.

Nota

1. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.
2. Las actualizaciones del sistema pueden incluir una gran cantidad de datos. Te recomendamos que las descargues mediante Wi-Fi.
3. Si no hay actualizaciones disponibles, se te indicará que tu dispositivo ya está actualizado.

• Actualizar el dispositivo con un paquete existente

Cómo actualizar el dispositivo con un paquete existente:

1. Ve a **Ajustes > Actualización del sistema > ⋮ > Ajustes de actualización > Actualización local**. El dispositivo buscará automáticamente los paquetes disponibles.
2. Selecciona el paquete de actualización que quieres instalar y toca **Iniciar actualización**.

Nota

Para usar esta opción, es necesario tener un paquete de actualización del sistema en el dispositivo.

Encontrar dispositivos

Para buscar, encontrar, bloquear o borrar tu dispositivo de forma remota, asegúrate de que tu dispositivo:

- Está encendido.
- La opción **Encontrar mi dispositivo** está habilitada.
- Tiene iniciada la sesión en tu cuenta de Google.
- Está conectado a una red.
- Tiene el permiso Ubicación habilitado.
- Es visible en Google Play.

Localizar y borrar el dispositivo de forma remota

Método:

1. Selecciona **Ajustes > Seguridad y privacidad > Encontrar mi dispositivo**, toca la página web **Encontrar mi dispositivo** en tu dispositivo o accede al sitio web **Encontrar mi dispositivo** de Google e inicia sesión en tu cuenta de Google.
2. El dispositivo perdido recibirá una notificación.
3. Recibirás una notificación de la ubicación aproximada o la última ubicación conocida del dispositivo.
4. Sigue las instrucciones mostradas en pantalla para seleccionar lo que quieres hacer.

Nota

1. Para obtener más información sobre otras opciones, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Encontrar mi dispositivo > Más información sobre Encontrar mi dispositivo**.
2. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Uso de accesos directos de accesibilidad

Puedes habilitar rápidamente una función de accesibilidad con un botón flotante en Accesibilidad.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad**.
2. Habilita las funciones de accesibilidad que pueden activarse con accesos directos, como TalkBack y Seleccionar para hablar. Los botones de acceso directo a las funciones de accesibilidad se mostrarán como botones flotantes en el borde de la pantalla del dispositivo.
3. Para cambiar la posición, el tamaño y la transparencia de los botones de acceso directo a las funciones de accesibilidad, utiliza uno de los siguientes métodos:
 - Si el modo de navegación es **Navegación por gestos**, ve a **Accesibilidad > Accesos directos de accesibilidad > Botón y gesto de accesibilidad**.
 - Si el modo de navegación es **Navegación con 3 botones**, ve a **Accesibilidad > Accesos directos de accesibilidad > Botón de accesibilidad**.

Nota

Esta es información general sobre las funciones de Accesibilidad. Para obtener más información, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad** en el Manual.

Aplicaciones de la pantalla de inicio

iManager

Toca  para acceder a la aplicación iManager y liberar espacio, ver el uso de datos, buscar vulnerabilidades, etc.

Gestionar el dispositivo

En este apartado, podrás llevar a cabo las siguientes acciones:

- Para detectar y optimizar el estado del dispositivo, toca **Optimizar**.
- Para buscar y limpiar archivos basura almacenados en caché, ve a **Limpieza de espacio > Limpiar todo**.
- Para comprobar el consumo mensual o diario de datos móviles y Wi-Fi, ve a **Gestión de datos > Uso de datos/Uso de datos Wi-Fi**.
- Para gestionar el uso de la red móvil o Wi-Fi de cada aplicación, ve a **Gestión de datos > Gestión de red > Red móvil o Wi-Fi** y, a continuación, toca ☒ junto a cualquier aplicación para habilitar o ☐ para inhabilitar el acceso a la red correspondiente.
- Para detectar riesgos potenciales y aplicaciones maliciosas en tu dispositivo, toca **Análisis de seguridad**.

Nota

Pueden existir discrepancias entre el consumo de datos que aparece en el dispositivo y el uso de datos facilitado por el operador.

Otras herramientas de gestión del sistema y seguridad y privacidad

Para usar la encriptación de apps, la función de refrigeración del teléfono y otras herramientas, ve a  **Herramientas de utilidades** y toca las funciones que necesites usar.

Cámara

Abrir Cámara

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Haz fotos o graba vídeos para captar momentos destacados de tu vida en cualquier lugar y momento con la cámara del teléfono.

Abrir Cámara

Cómo abrir Cámara:

- En la pantalla de inicio, toca .
- Cuando la pantalla esté bloqueada y encendida, desliza hacia arriba en el icono .
- Si Cámara tiene habilitada la función Acción rápida, pulsa dos veces el botón Bajar volumen cuando la pantalla esté apagada. Cómo habilitar Acción rápida para Cámara: Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Acción rápida > Acción rápida para Cámara** y toca **Acción rápida para el Botón de volumen**.

Personalizar el diseño de los modos de cámara

Personalizar el diseño de los modos de cámara

Puedes personalizar el diseño de los modos de cámara disponibles en el dispositivo.

Método:

1. En la interfaz principal de Cámara, toca **Más** > .
2. Sigue las instrucciones que se indican a continuación:
 - Toca .
 - Arrastra un modo a la ubicación deseada.
3. Toca .

Nota

En ciertos modelos, los modos Foto y Vídeo no se pueden reposicionar.


Modo Foto

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Modo Foto

Haz fotos de plantas o paisajes en el modo **Foto**.

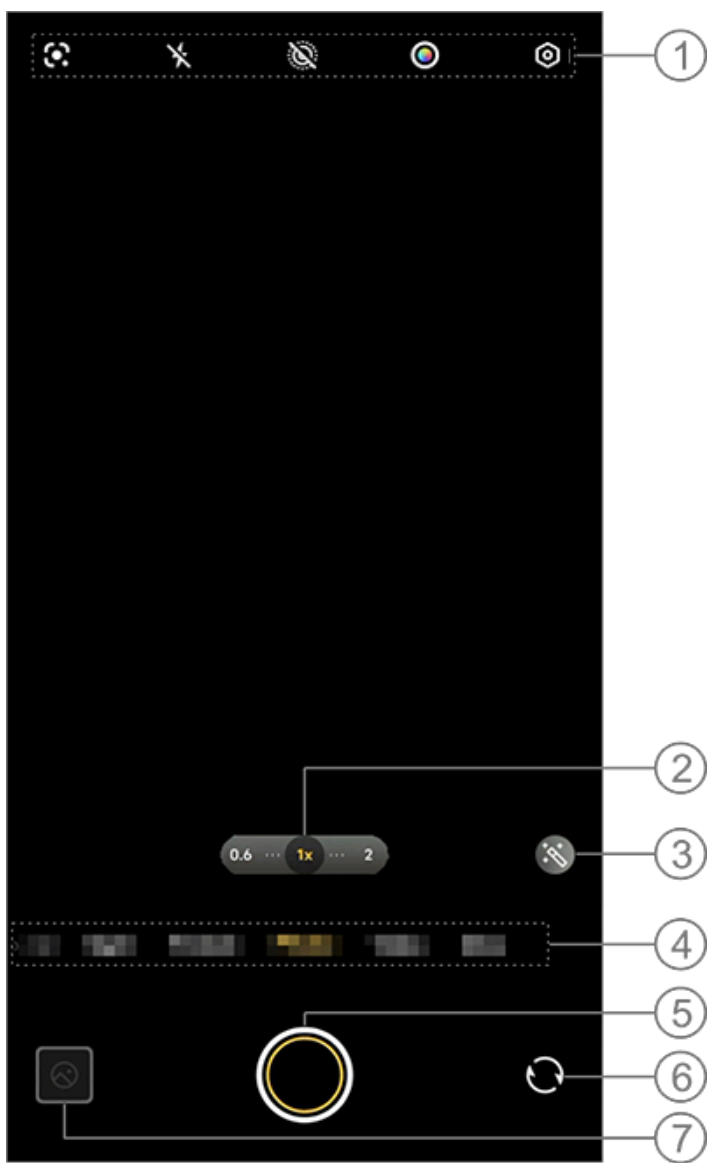

⚠️Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
	Flash activado
	Flash siempre encendido habilitado
	Flash automático activado
	Reconocimiento de imágenes, sirve para buscar elementos en la imagen
	Live Photo activada
	Live Photo desactivada



Ajuste del color y el estilo de la pantalla

- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Aplica efectos de filtro.
- ④ Desliza a izquierda o derecha para cambiar de modo.
- ⑤ Toca para hacer una foto.
- ⑥ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ⑦ Obtén una vista previa de las fotos hechas.

• Métodos para hacer fotos

Para hacer fotos, usa los siguientes métodos:

- En la interfaz principal de Cámara, toca .
- En la interfaz principal de Cámara, pulsa cualquiera de los botones de volumen.
- Para hacer fotos en ráfaga, toca y mantén pulsado el botón del obturador o mantén pulsado cualquiera de los botones de volumen.

Nota

No se pueden hacer fotos en ráfaga con un filtro aplicado en el modo Foto.

• Reconocimiento de imágenes

Busca una imagen o un elemento específicos o traduce texto a otro idioma.

Método:

1. Toca  en el modo Foto.
2. Desliza a izquierda o derecha en la pantalla para seleccionar una opción.
3. Encuadra el sujeto dentro del visor y toca el botón del obturador.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

• Filtros

Aplica varios efectos artísticos a tus fotos.

Método:


- 1. Toca  en el modo Foto.
- 2. Selecciona un filtro.
- 3. Toca .

Modo Noche

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Modo Noche

El **modo Noche** sirve para que las fotos hechas en entornos poco iluminados tengan colores más vivos y detalles más nítidos.

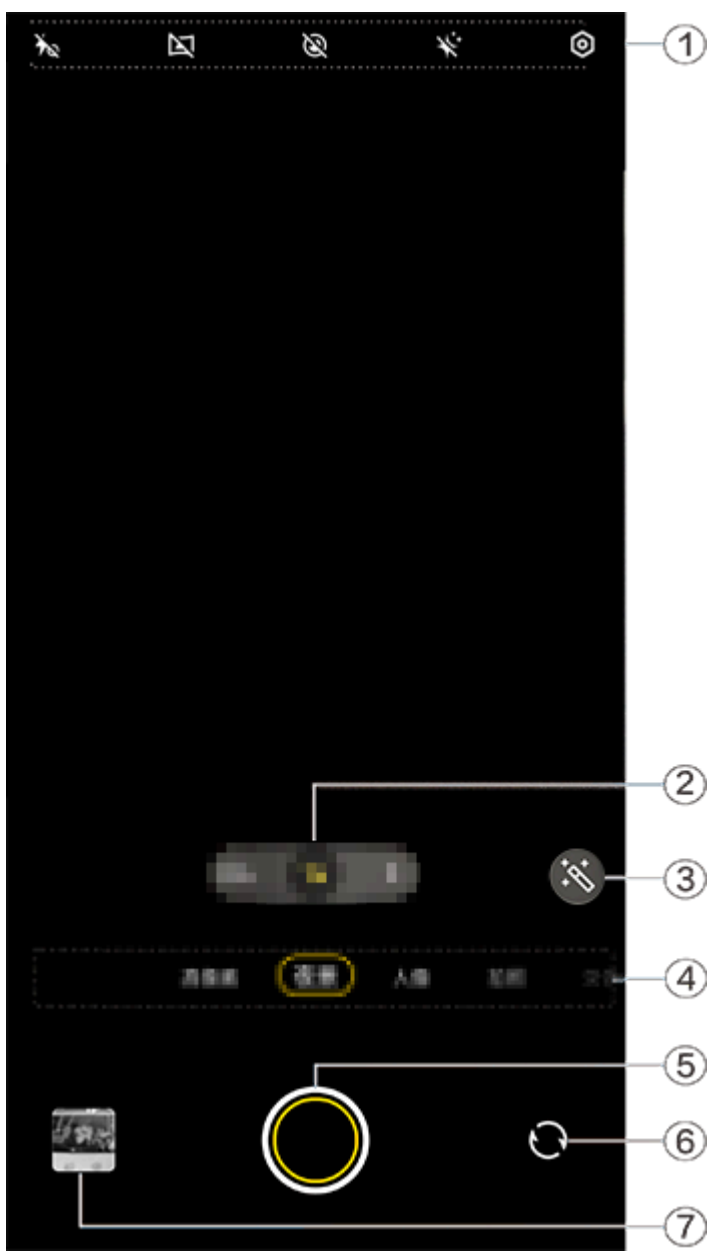

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
---	-------------------

	Flash siempre activado
	Noche panorámica activada
	Noche panorámica desactivada
	Luna activada
	Luna desactivada
	Astro activado
	Astro desactivado

- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Cambia de efecto fotográfico.
- ④ Desliza a izquierda o derecha para cambiar de modo.
- ⑤ Toca para hacer una foto.
- ⑥ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ⑦ Obtén una vista previa de las fotos hechas.


Método:
1. Ve al modo **Noche**.
2. Toca .

Modo Vídeo

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Modo Vídeo

Graba un vídeo en el modo **Vídeo**.

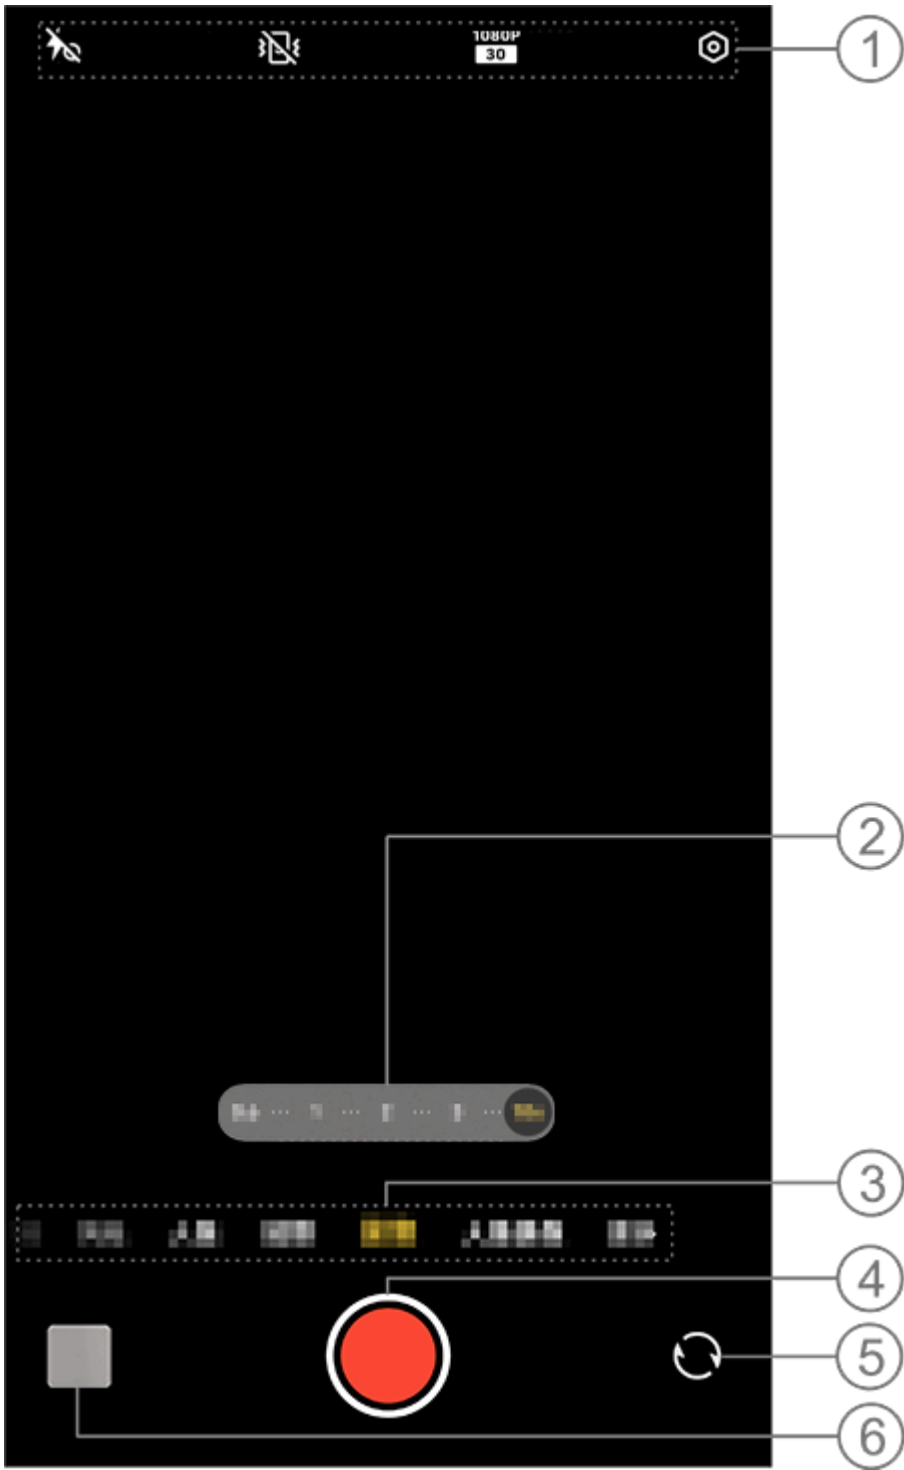

 Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
	Luz de aura siempre activada habilitada
	Ultraestabilización activada
	Estabilización desactivada
	Calidad de imagen de 1080p
	Calidad de imagen de 4K
	Mejora de voz activada
	Mejora de voz desactivada

- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Desliza a izquierda o derecha para cambiar de modo.
- ④ Toca para empezar la grabación de vídeo.
- ⑤ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ⑥ Obtén una vista previa de los vídeos grabados.

• Grabar un vídeo

Método:

1. Toca **Vídeo**.
2. Toca .

• Ajustar la resolución de vídeo

Usa esta opción para ajustar la resolución de los vídeos. Cuanto mayor sea la resolución, más nítido se verá el vídeo y más grande será el archivo resultante.

Método:

1. Ve a **Vídeo**.
2. Selecciona , ,  o .
3. Toca .


• Estabilización de vídeo

Activa la función antivibración para mantener la estabilidad del enfoque cuando la cámara se está moviendo.

Método:

1. Ve a **Vídeo**.
2. Selecciona .
3. Toca .
4. Toca  para deshabilitar la estabilización de vídeo.

• Información general sobre las funciones de grabación de vídeo

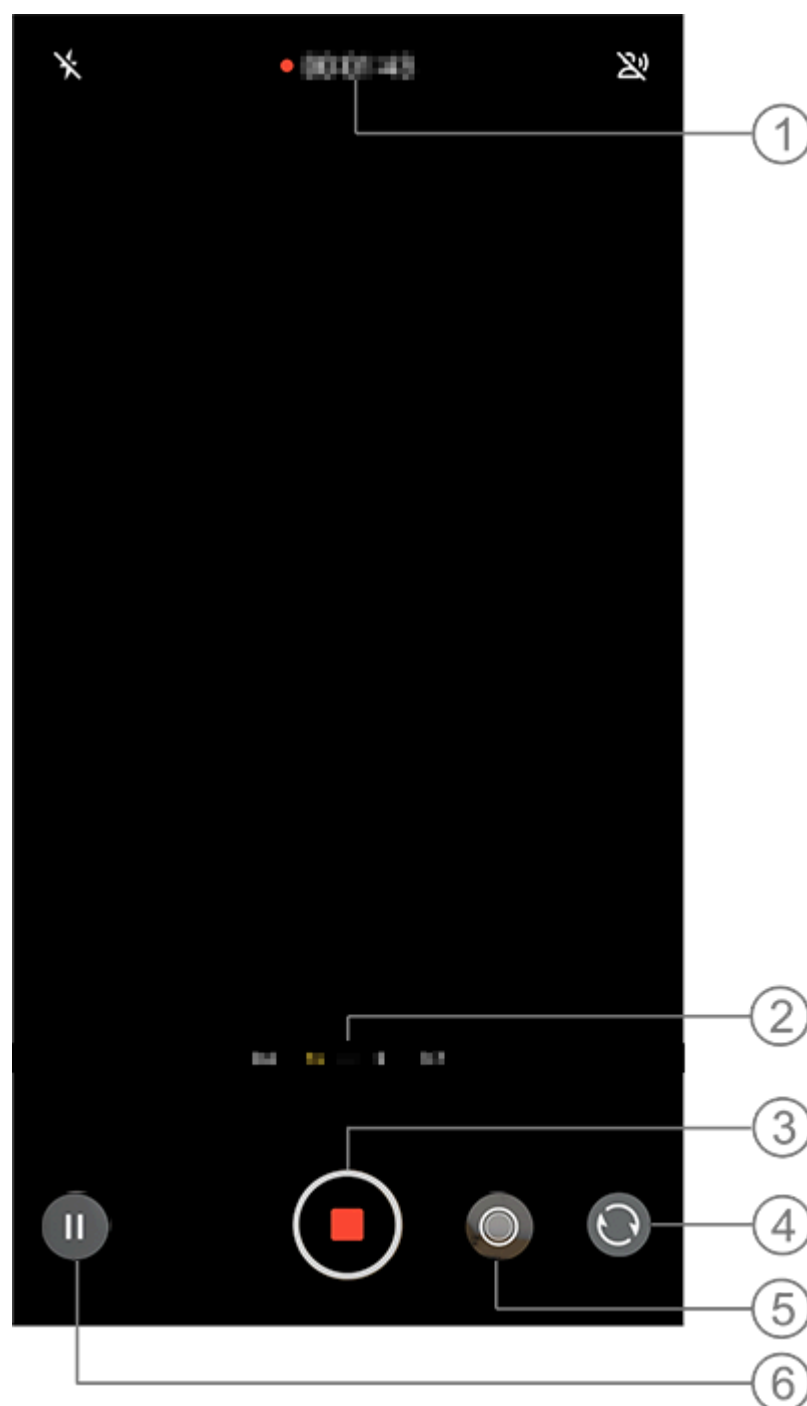

⚠️ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

- ① Visualiza la duración actual del vídeo.
- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Guarda el vídeo grabado.
- ④ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ⑤ Haz una foto durante la grabación.
- ⑥ Pausa la grabación.

Modo Retrato

⚠️ **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Modo Retrato

El modo **Retrato** te permite aplicar efectos de bokeh, belleza y otros efectos a tus fotos para crear retratos sorprendentes.

- **Efectos de bokeh**

Cómo guardar las fotos como archivos bokeh:

1. Ve a **Retrato**.
2. Toca .
3. Arrastra  para ajustar el efecto bokeh.
4. Toca .

• Ayudas de belleza/postura

Mejora los rasgos faciales o recibe indicaciones de ayuda en pantalla sobre las posturas en las fotos.

Cómo aplicar efectos de belleza y recibir indicaciones sobre la postura:

1. Ve a **Retrato**.
2. Toca .
3. Selecciona **Belleza** o **Posturas** (disponible en algunos países).
4. Toca .
5. Toca  para deshabilitar Belleza/Posturas.

⚠Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Modo Pro

Modo Pro


El modo **Pro** te ofrece un control total a la hora de hacer fotos o grabar vídeos.

• Descripción de funciones o iconos

Puedes ajustar manualmente los parámetros de cada función para crear los mejores efectos.

-  EV: ajusta la exposición estándar establecida en Cámara. Aumenta el EV para producir imágenes más brillantes y disminuye el EV para producir imágenes más oscuras.
-  ISO: sensibilidad a la luz de los sensores de imagen.
-  S: tiempo que la luz está expuesta a los sensores de imagen.
-  WB (balance de blancos): consigue colores precisos en sus fotos.

Las escenas de WB se indican en la siguiente ilustración. Puedes habilitar o inhabilitar la función según sea necesario.

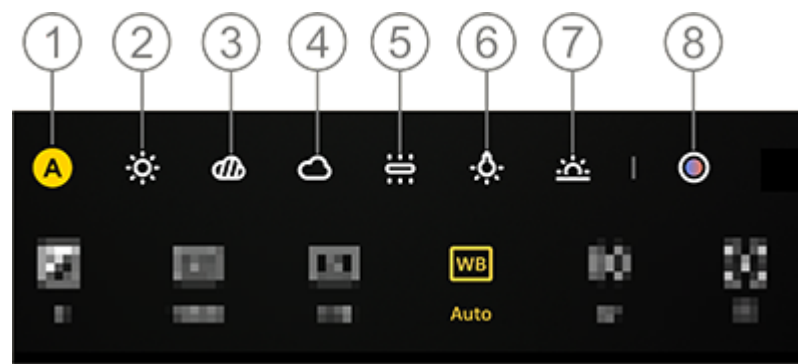

⚠Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① WB (Automático).
- ② WB (Soleado).
- ③ WB (Cubierto).
- ④ WB (Nublado).
- ⑤ WB (Incandescente).
- ⑥ WB (Tungsteno).
- ⑦ WB (Puesta de sol).
- ⑧ Temperatura de color de WB: arrastra el control deslizante para ajustar el valor.

- : AF para enfoque automático/MF para enfoque manual.
- : Medición de matriz/Medición ponderada al centro/Medición puntual
- : Toca para obtener más información sobre cada función.
- : Toca para restablecer los parámetros a los valores predeterminados.

⚠Nota

Algunas opciones pueden no ser compatibles o pueden variar según el modelo del dispositivo.

• Cambiar el formato de almacenamiento de las fotos

Esta función te permite guardar las fotos hechas en el modo Pro como archivos RAW/JPG sin comprimir.

Cómo guardar fotos como archivos RAW:

1. Ve a **Pro**.
2. Cambia a **RAW**.
3. Toca

Nota

1. Las fotos hechas con esta función habilitada se guardarán en formatos RAW y JPG.
2. Las fotos RAW conservan más detalles para el procesamiento, por lo que forman archivos de mayor tamaño. Las fotos en formato JPG ocupan menos espacio de almacenamiento.

Modo Deportes Pro

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Modo Deportes Pro

El modo **Instantánea** te permite capturar acciones rápidas con facilidad, por lo que es ideal para inmortalizar a mascotas haciendo ejercicio y vehículos en movimiento.

Método:

1. Ve a **Instantánea**.
2. Toca el botón del obturador.

Nota

Este modo solo está disponible en la cámara trasera.


Modo Superluna

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Hacer fotos a la luna

El modo **Superluna** te permite sacar fotos increíbles de la luna.

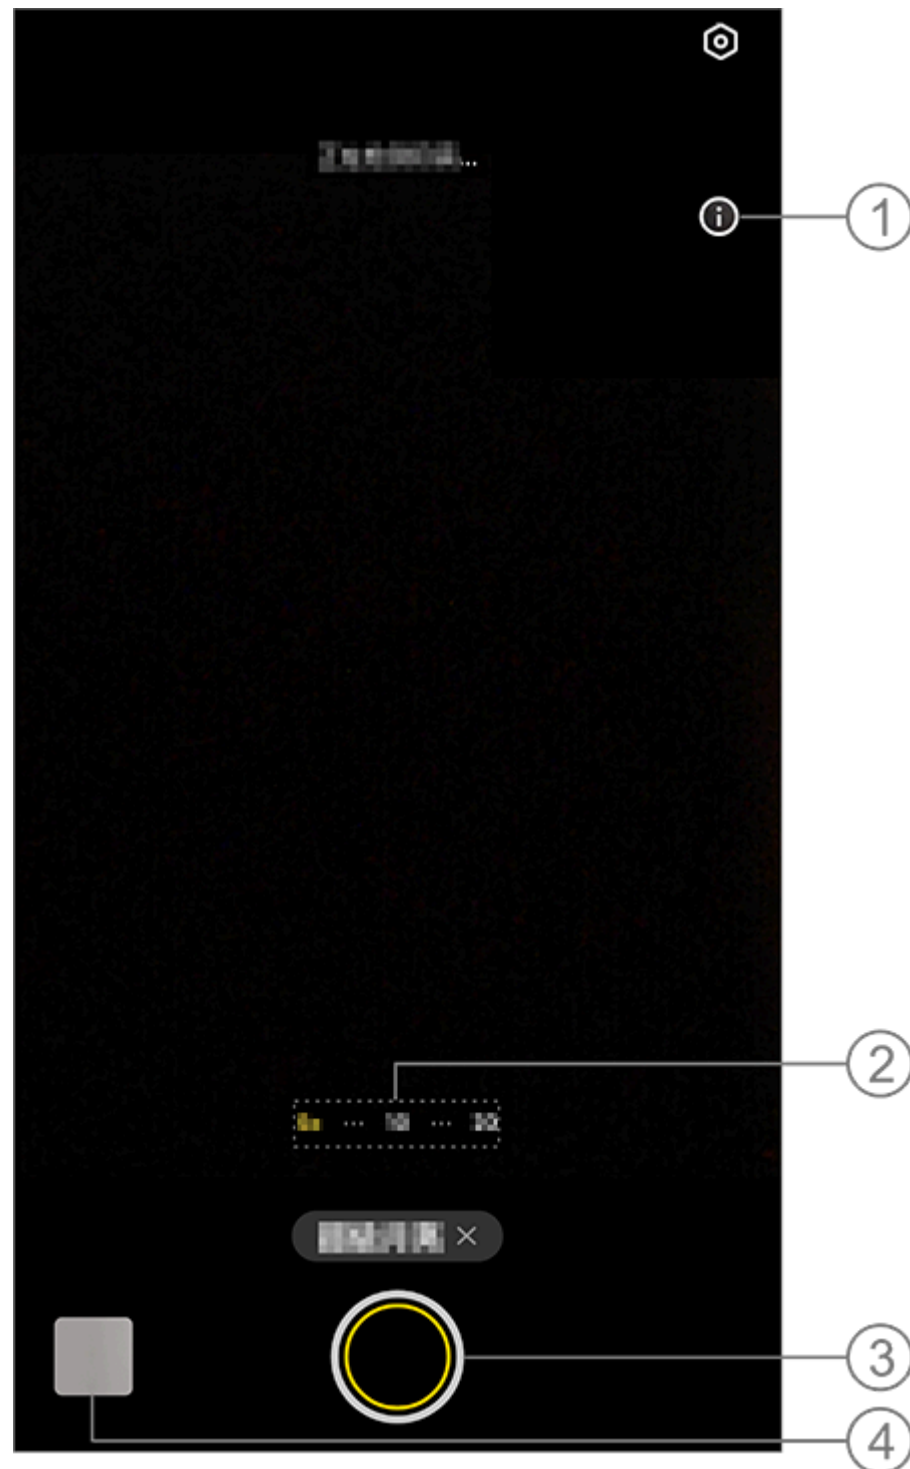

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

- ① Toca para ver los detalles.
- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Toca para hacer una foto.
- ④ Visualiza las fotos o vídeos hechos.

• **Cómo hacer fotos:**

Ajusta el zoom a 10x o más, toca  y sujeta el dispositivo de manera estable mientras capturas la foto. Ten en cuenta que es posible que el modo no funcione cuando la luna está tapada.

Nota

Para lograr mejores efectos al hacer la captura, mantén limpia la lente.

Documento Ultra HD

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles

pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Documento Ultra HD

El modo **Documento Ultra HD** te permite recortar o corregir los archivos capturados.


- Método:
1. Ve a **Documento Ultra HD**.
 2. Encuadra el documento dentro del visor.
 3. Toca .

Hacer fotos panorámicas

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Hacer fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina varias tomas en una foto panorámica perfecta.

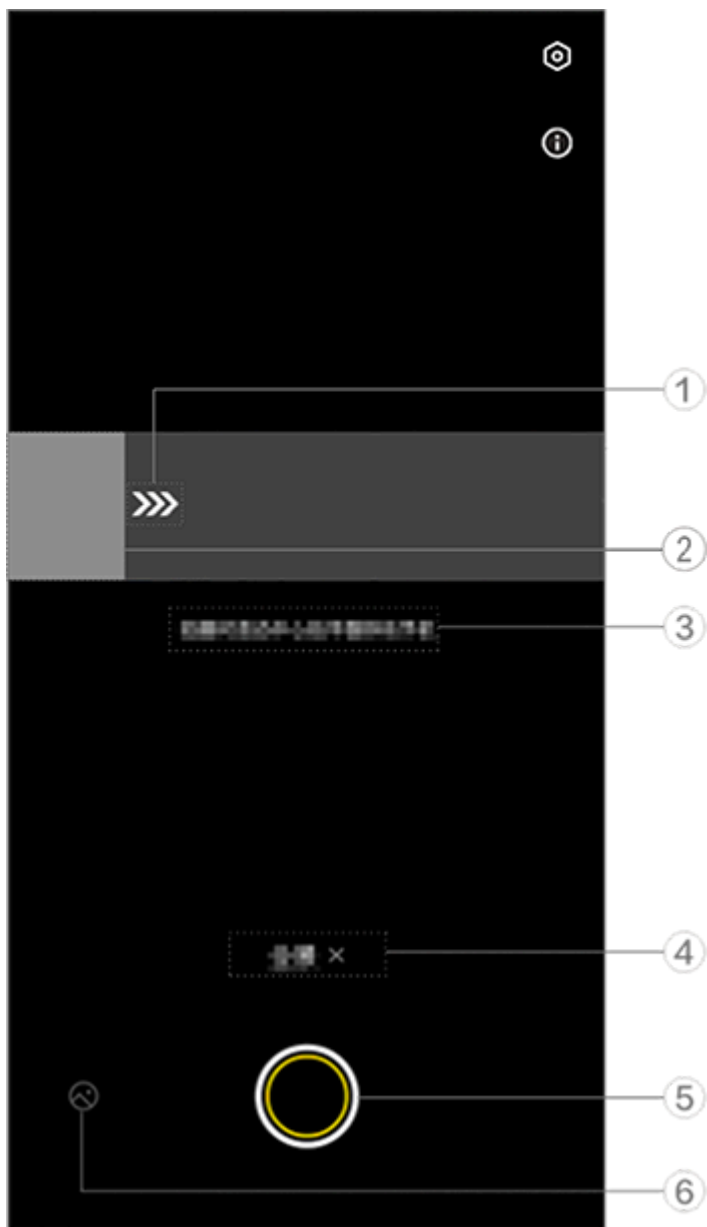

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① Mueve la cámara en la dirección de la flecha.
- ② Lector de fotogramas.
- ③ Sigue las indicaciones.
- ④ Toca para inhabilitar el modo actual.
- ⑤ Toca para hacer una foto.
- ⑥ Visualiza las fotos hechas.

• **Hacer fotos:**

Método:

1. Toca .
2. Mueve el dispositivo de forma estable según las indicaciones.
3. Si no mueves el dispositivo durante un período de tiempo determinado, dejará de fotografiar y guardará las fotos que se hayan tomado.

Hacer fotos en HD

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Hacer fotos en HD

Accede al modo **Alta resolución** si quieres revelar o imprimir las fotos o mostrarlas en una pantalla grande.

Método:


1. Ve a **Alta resolución**.
2. Toca .

Grabar vídeos a cámara lenta

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Grabar vídeos a cámara lenta

El modo **Cámara lenta** te permite grabar un vídeo a una velocidad de fotogramas más alta y reproducirlo a una velocidad de fotogramas más baja.

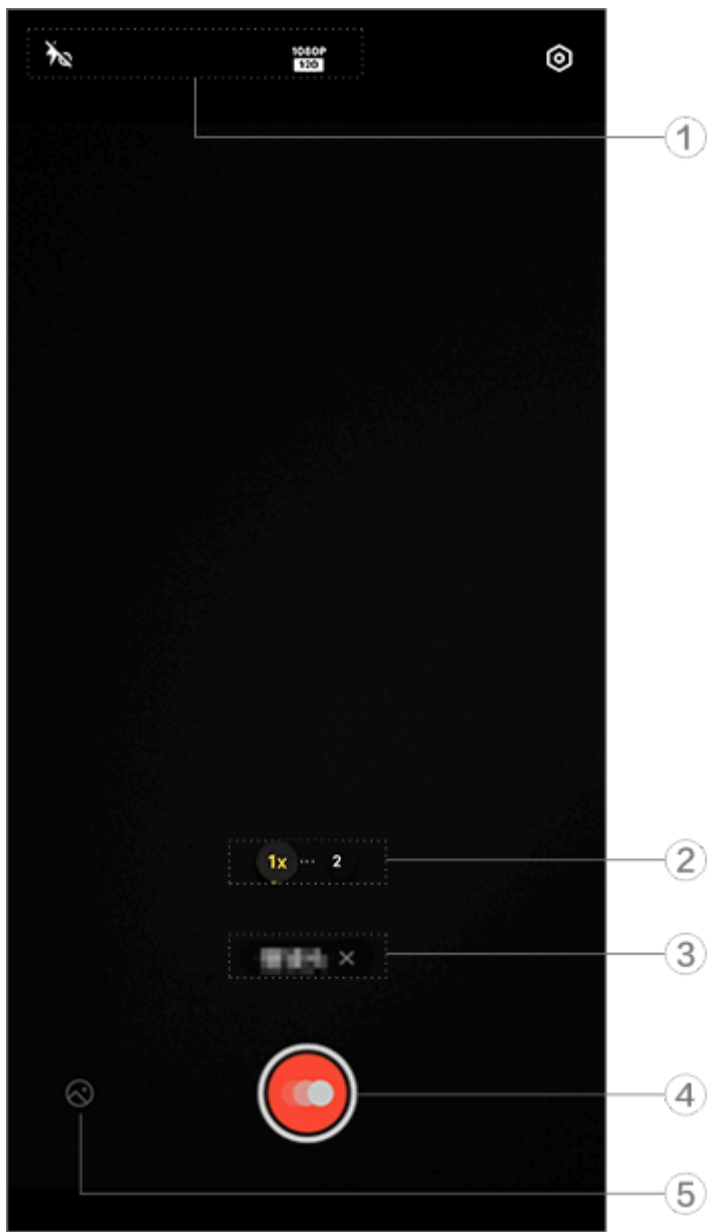

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Luz de aura siempre activada deshabilitada
	Luz de aura siempre activada habilitada
	Calidad de imagen de 720p
	Calidad de imagen de 1080p

- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Toca para inhabilitar el modo actual.

- ④ Toca para empezar la grabación.
- ⑤ Ve una vista previa de los vídeos grabados.

•Cómo grabar vídeos en time lapse:

Método:

1. Toca  para iniciar la grabación.
2. Toca  para pausar la grabación y  para seguir grabando.
3. Toca  para finalizar la grabación.


Grabar vídeos en time-lapse

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Grabar vídeos en time-lapse

Puedes usar el modo **Time-lapse** para crear un vídeo a cámara rápida de algo que pase a lo largo de un período de tiempo.

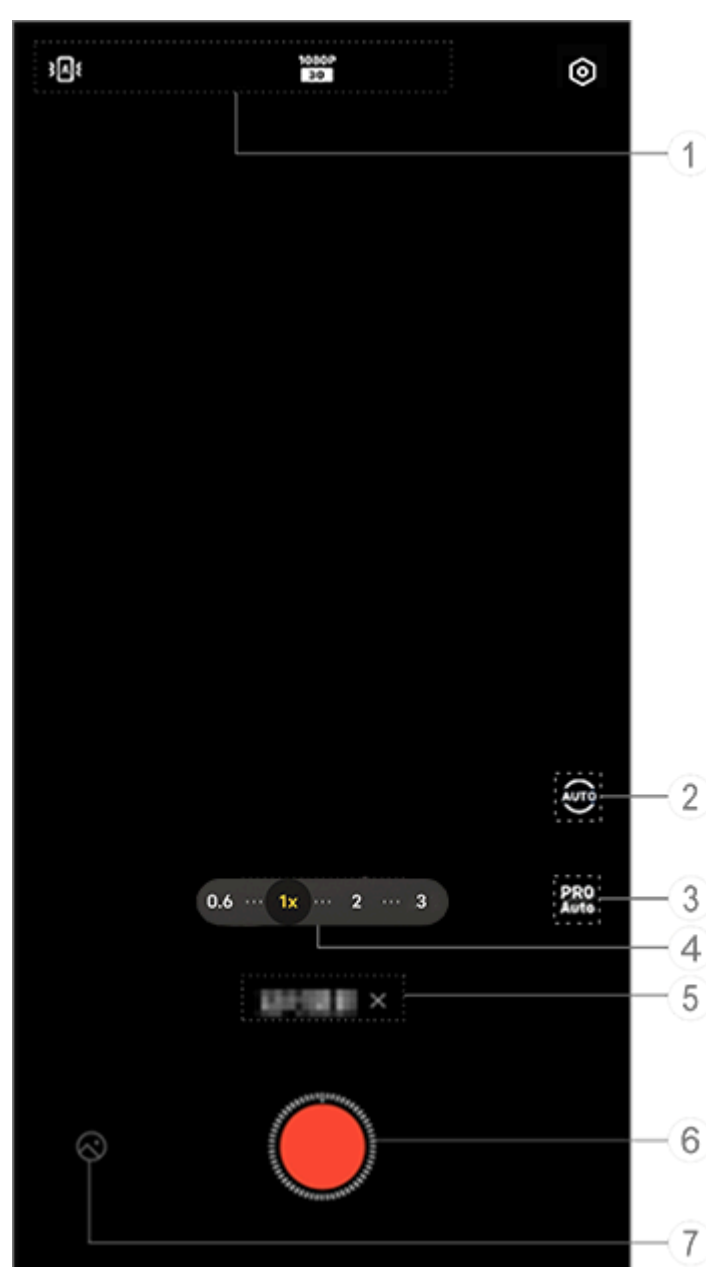

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Ajuste automático de la estabilización estándar activado
	Estabilización estándar desactivada
	Calidad de imagen de 720p
	Calidad de imagen de 1080p
	Calidad de imagen de 4K

- ② Selecciona el intervalo y la duración de captura.
- ③ Ajusta los valores de los parámetros de funciones, como la sensibilidad y el WB.
- ④ Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ⑤ Toca para deshabilitar el modo actual.
- ⑥ Toca para empezar la grabación.
- ⑦ Visualiza los vídeos grabados.

•**Cómo grabar vídeos en time lapse:**


Método:

- 1. Toca  para iniciar la grabación.
- 2. Toca  para finalizar la grabación.

Funciones adicionales en los modos de Cámara

Funciones adicionales en los modos de Cámara

Toca  en los diferentes modos de Cámara para ajustar o habilitar más funciones.

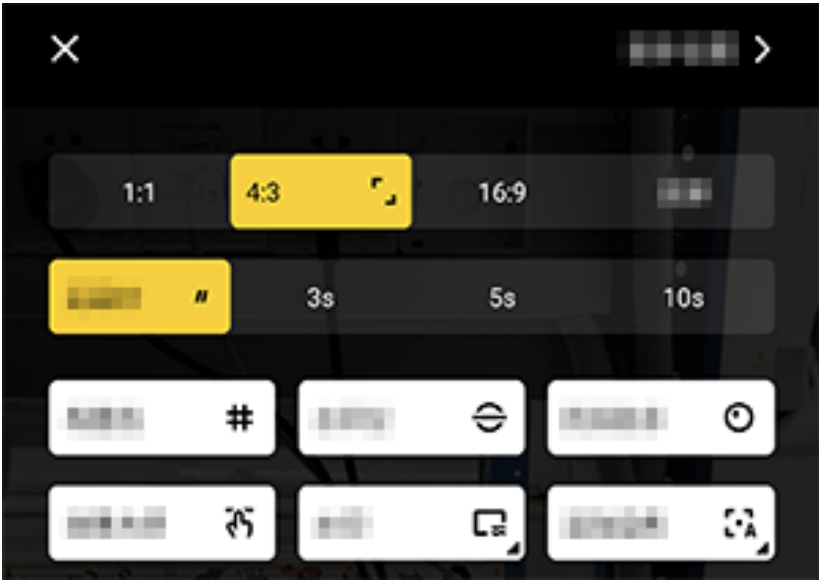

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Para habilitar o inhabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Seleccionar una relación de aspecto
	Seleccionar el temporizador automático
	Líneas de encuadre activadas
	Líneas de encuadre desactivadas
	Nivel activado
	Nivel desactivado
	Maestro de efectos activado
	Maestro de efectos desactivado
	Marca de agua activada
	Marca de agua desactivada
	Indicación de distorsión activada
	Indicación de distorsión desactivada
	HDR activado
	HDR desactivado
	Más ajustes

 Nota

- 1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o puedan variar según el país/región y el modelo de dispositivo.
- 2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Configurar más ajustes

Configurar más ajustes

Para configurar más ajustes, toca  > **Más ajustes** en la esquina superior derecha de Cámara.

Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para reproducir el sonido del obturador al hacer una foto o grabar un vídeo, habilita **Sonido de obturador**.
- Para incluir una etiqueta de ubicación en las fotos y los vídeos, habilita **Ubicación**.
- Para que la foto capturada desde la cámara frontal sea consistente con la vista previa, habilita **Selfie invertido**.
- Para abrir Cámara pulsando dos veces el botón Bajar volumen cuando la pantalla está apagada, habilita **Acción rápida para Botón de volumen**.
- Para mantener los ajustes usados la última vez, toca **Recordar ajustes** y activa las opciones según corresponda.
- Para añadir la fecha y la hora, el nombre del modelo del dispositivo y otros contenidos, toca **Marca de agua** y activa las opciones según corresponda.
- Para hacer una foto tocando la pantalla o usando comandos de voz, ve a **Obturador** y activa las opciones según corresponda.
- Para que el sistema te ayude con la captura de retratos, habilita **Marco de retrato** en el modo Retrato.
- Para restablecer los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados, toca **Restaurar valores predeterminados**.

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o puedan variar según el país/región y el modelo de dispositivo.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Álbumes

Ver fotos y vídeos

Para visualizar, editar, compartir u organizar las fotos y los vídeos, toca  para acceder a Álbumes.

Nota

Será necesario conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar algunas funciones.

- **Ver por hora de captura**

Método:

1. Ve a  > **Fotos**.

2. Coloca dos dedos sobre la pantalla y júntalos para cambiar a la vista mensual; separa los dedos para cambiar a la vista diaria.

• Ver por álbum

Método:

1. Ve a  > **Álbumes**.

2. Algunas fotos y vídeos se almacenan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, las fotos hechas con Cámara se guardan en el álbum Cámara, los vídeos grabados con Cámara se guardan en el álbum Vídeos y las capturas de pantalla se guardan en el álbum Capturas de pantalla.

• Ver por clasificación inteligente

Método:

1. Ve a  > **Álbumes**.

2. Toca **Más** en Clasificación inteligente.

3. Visualiza las fotos y los vídeos por clasificación inteligente, como selfie, comida y paisaje.

Para visualizar según la clasificación inteligente, habilita primero **Clasificación inteligente**.

Para hacerlo, toca  y habilita **Clasificación inteligente**.

• Buscar fotos y vídeos

Cómo encontrar rápidamente una foto o un vídeo buscando con palabras clave:

Método:

1. Ve a  > **Buscar**.

2. Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda, como paisaje o comida.

Organizar fotos y vídeos

Organizar fotos y vídeos

Organiza una gran cantidad de fotos y vídeos en álbumes para examinarlos con facilidad.

• Crear un álbum

Método:

1. Ve a  > **Álbumes**.
2. Toca + > **Nuevo álbum**.
3. Pon un nombre al álbum.
4. Selecciona las fotos o vídeos que quieres añadir al álbum y, a continuación, toca ✓.
5. Mueve o copia las fotos o vídeos seleccionados en el álbum.

• Mover o copiar fotos y vídeos

Método:

1. Selecciona las fotos o vídeos que quieres mover o copiar.

Cómo seleccionar fotos o vídeos:

- Abre las fotos o los vídeos en pantalla completa y toca ⋮.
 - En **Fotos** o en un determinado álbum de **Álbumes**, toca ☒ o mantén pulsado para seleccionar fotos o vídeos y, a continuación, toca ⋮.
2. Selecciona **Copiar en Álbumes** o **Mover a Álbumes**.

• Eliminar fotos y vídeos

Cómo eliminar fotos o vídeos:

- Abre las fotos o los vídeos en pantalla completa y toca .
- En **Fotos** o en un determinado álbum de **Álbumes**, toca ☒ o mantén pulsado para seleccionar fotos o vídeos y, a continuación, toca .

• Recuperar fotos y vídeos eliminados

Método:

1. Ve a  > **Álbumes**.
2. Toca **Eliminado recientemente**.
3. Restaura las fotos y los vídeos eliminados con uno de los siguientes métodos:
 - Mantén pulsado para seleccionar las fotos o los vídeos que quieres restaurar y, a continuación, toca .

- Abre las fotos o los vídeos que quieres restaurar en pantalla completa y toca .

• Ocultar fotos y vídeos

Cómo ocultar fotos o vídeos:

- Abre las fotos o los vídeos en pantalla completa y toca **:** **>**

Ocultar.

- En **Fotos** o en un álbum determinado de **Álbumes**, toca  o mantén pulsado para seleccionar fotos o vídeos y, a continuación, toca **:** **>** **Ocultar.**

Para visualizar las fotos o los vídeos ocultos, toca  **>** **Fotos ocultas.**

• Cambiar el nombre de fotos y vídeos

Para cambiar el nombre de una foto o un vídeo, abre el archivo en cuestión en pantalla completa y toca **:** **>** **Cambiar nombre.**

• Añadir fotos y vídeos a Favoritos

Método:

1. Abre las fotos o vídeos en pantalla completa.
2. Toca .

• Compartir fotos y vídeos

Cómo compartir fotos o vídeos:

- Abre las fotos o los vídeos en pantalla completa y toca .

- En **Fotos** o en un determinado álbum de **Álbumes**, toca  o mantén pulsado para seleccionar fotos o vídeos y, a continuación, toca .



Editar fotos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Editar fotos

- Cómo editar o retocar una foto:
1. Abre la foto que quieres editar en pantalla completa.
 2. Toca **editar**.
 3. Para hacer una edición específica, toca el icono correspondiente. Consulta la siguiente tabla para ver la descripción de cada icono.


	Recortar y girar la foto
	Ajustar el brillo, el contraste y más
	Marcar o hacer garabatos en la imagen
	Aplicar efectos de belleza
	Quitar objetos
	Aplicar efectos de filtro
	Añadir texto
	Añadir mosaico
	Añadir pegatinas
	Añadir bordes
	Mejorar el efecto de iluminación
	Enfocar al sujeto y desenfocar al resto

Editar vídeos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Editar vídeos

Para editar un vídeo, ábrelo en pantalla completa y toca .

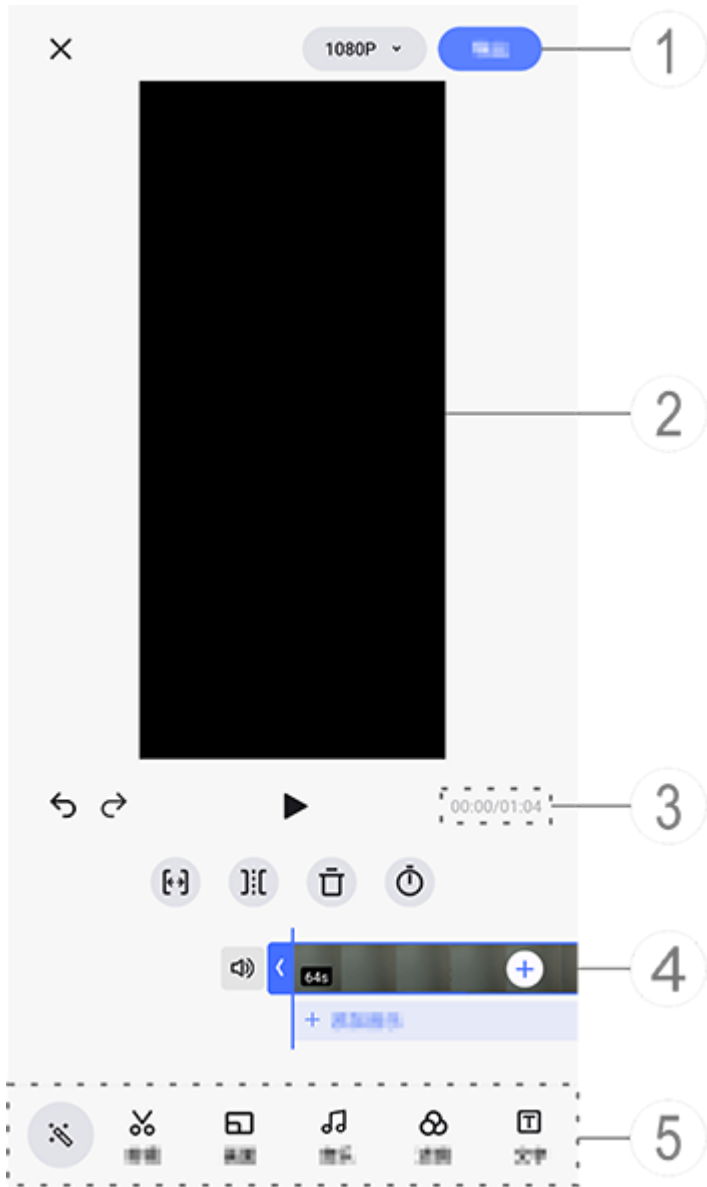

 Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① Exporta y guarda el vídeo editado.
- ② Lector de fotogramas.
- ③ Ve el progreso.
- ④ Ve el clip de vídeo.
- ⑤ Toca los siguientes iconos según sea necesario:

Consulta la siguiente tabla para ver más ajustes.

	Volver/descartar ediciones efectuadas en el vídeo
	Deshacer ediciones
	Rehacer ediciones
	Reproducir y ver una vista previa del clip de vídeo actual
	Recortar el vídeo
	Dividir el vídeo en la posición actual
	Eliminar el clip de vídeo
	Ajustar la velocidad del vídeo
	Activar sonido
	Silenciar
	Añadir fotos/vídeos
	Añadir música

• Editar vídeos

- Para editar un vídeo mediante la función Edición con IA, toca .
- Para editar un vídeo manualmente, toca  para recortar, dividir o eliminar clips de vídeo de forma manual.

• Ajustar la relación de aspecto o el color de fondo

Para ajustar la relación de aspecto, girar o voltear una imagen o añadir un color de fondo, toca .

• Añadir música de fondo

Método:

1. Toca  **Añadir música** o  y selecciona contenido musical.
2. Arrastra y selecciona un metraje musical y ajusta su volumen.
3. Toca .

• Aplicar efectos de filtro

Método:

1. Toca .
2. Selecciona el filtro que prefieras y ajusta los parámetros.
3. Toca .

• Añadir texto

Método:

1. Toca .
2. Arrastra un metraje de vídeo a la posición en la que quieres añadir texto.
3. Toca , introduce el texto, selecciona un color y estilo de fuente y, a continuación, toca .
4. Arrastra  y  para ajustar los tiempos de inicio y fin.
5. Toca .

• Añadir un tema

Para añadir un tema, toca  y selecciona el estilo de tema que te guste.

• Aplicar efectos de belleza

Método:

1. Toca .
2. Selecciona el efecto de belleza que quieres utilizar y ajusta los parámetros.
3. Toca .

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Recomendados

Recomendados

Álbumes crea automáticamente álbumes **Recomendados** basados en las personas, los lugares y las fotos de grupo importantes para ti.

Nota

La pestaña Recomendados no aparecerá hasta que se añada una foto a Álbumes.

Calculadora

Toca  en la pantalla de inicio para acceder a la aplicación Calculadora y hacer cálculos aritméticos básicos, convertir monedas y hacer otras operaciones.

Abrir la Calculadora

Cómo abrir la Calculadora:

- Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio y toca  de todas las aplicaciones.
- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control, desliza nuevamente para mostrar el panel de accesos directos y luego toca .

Cambiar entre los modos de Calculadora

Para cambiar entre los modos de Calculadora, toca los siguientes iconos según sea necesario:

: Calculadora estándar para realizar cálculos aritméticos básicos.

: Calculadora científica con funciones y operadores avanzados.

: Calculadora de tipos de cambio para la conversión de monedas.

: Consultar el historial de cálculos de la calculadora Estándar o Científica.


Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar la calculadora de tipos de cambio.

Grabadora

Con la aplicación Grabadora, puedes usar tu teléfono como un dispositivo de grabación portátil para registrar notas personales, ideas relacionadas con el trabajo y mucho más. Para acceder a Grabadora, toca  en la pantalla de inicio.

Crear un archivo de grabación

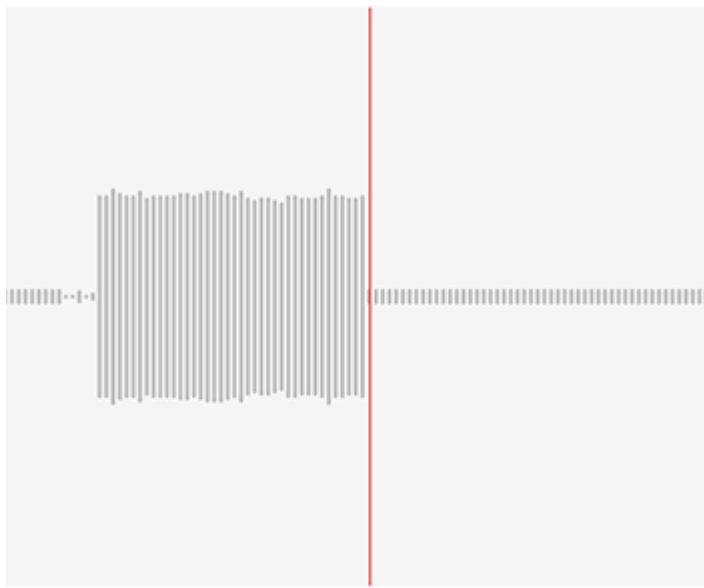

00:00:02



Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Durante la grabación, toca los siguientes iconos según sea necesario:

	Iniciar la grabación
	Pausar la grabación
	Detener y guardar la grabación
	Crear marca de tiempo

Reproducir un archivo de grabación



Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

Cuando reproduzcas una grabación, toca los siguientes iconos según sea necesario:

-  : Reproducir grabación.
-  : Pausar reproducción.
-  /  /  /  : Cambiar entre velocidades de reproducción.
-  /  : Cambiar entre los modos Altavoz y Receptor.
-  : Eliminar grabación.
-  : Arrastra para saltar a un punto específico de la grabación.

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Eliminar un archivo de grabación

Cómo eliminar un archivo de grabación:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca **Eliminar**.
- En la pantalla de reproducción, toca **:** > **Eliminar**.

Cambiar el nombre de un archivo de grabación

Cómo cambiar el nombre de un archivo de grabación:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca **Cambiar nombre**.
- En la pantalla de reproducción, toca **:** > **Cambiar nombre**.

Compartir un archivo de grabación

Cómo compartir un archivo de grabación:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca **Compartir**.
- En la pantalla de reproducción, toca **:** > **Compartir**.

Establecer un archivo de grabación como tono de llamada


Cómo establecer un archivo de grabación como tono de llamada:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca **:** > **Establecer como tono de llamada**.
- En la pantalla de reproducción, toca **:** > **Establecer como tono de llamada**.

Editar un archivo de grabación

Cómo editar un archivo de grabación:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca .
- En la pantalla de reproducción, toca **:** > **Recortar**.

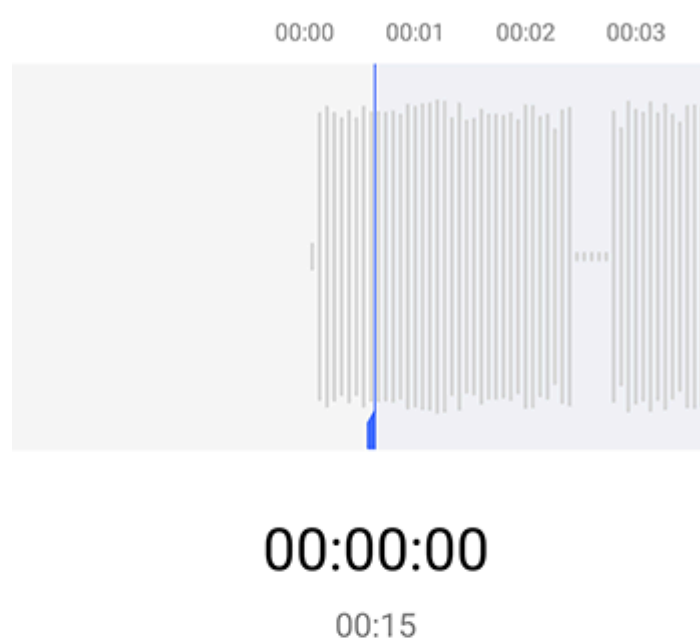

⚠️Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

Método:

1. Arrastra los controladores de recorte  para seleccionar una parte de la grabación.
2. Toca  para reproducir lo seleccionado o  para reanudar la grabación.
3. Toca  para mantener o eliminar la selección.
4. Toca .

Reordenar archivos de grabación

Cómo reordenar los archivos en la lista de grabaciones:

1. En la lista de grabaciones, toca  > **Reordenar**.
2. Selecciona el método para ordenar que prefieras.

Buscar un archivo de grabación

Cómo encontrar rápidamente un archivo de grabación:

1. En la lista de grabaciones, toca .
2. Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda.

Reloj

Para comprobar las horas en todo el mundo, crear alarmas y demás, toca  en la pantalla de inicio.


Crear una alarma

En la pestaña **Alarma**, crea una alarma para recordar un evento a una hora específica.

• Añadir una alarma

Método:

- 1. Toca  en la pestaña Alarma.
- 2. Desplaza el rodillo digital para establecer un punto en el tiempo, el sonido y otras opciones de la alarma.
- 3. Toca .

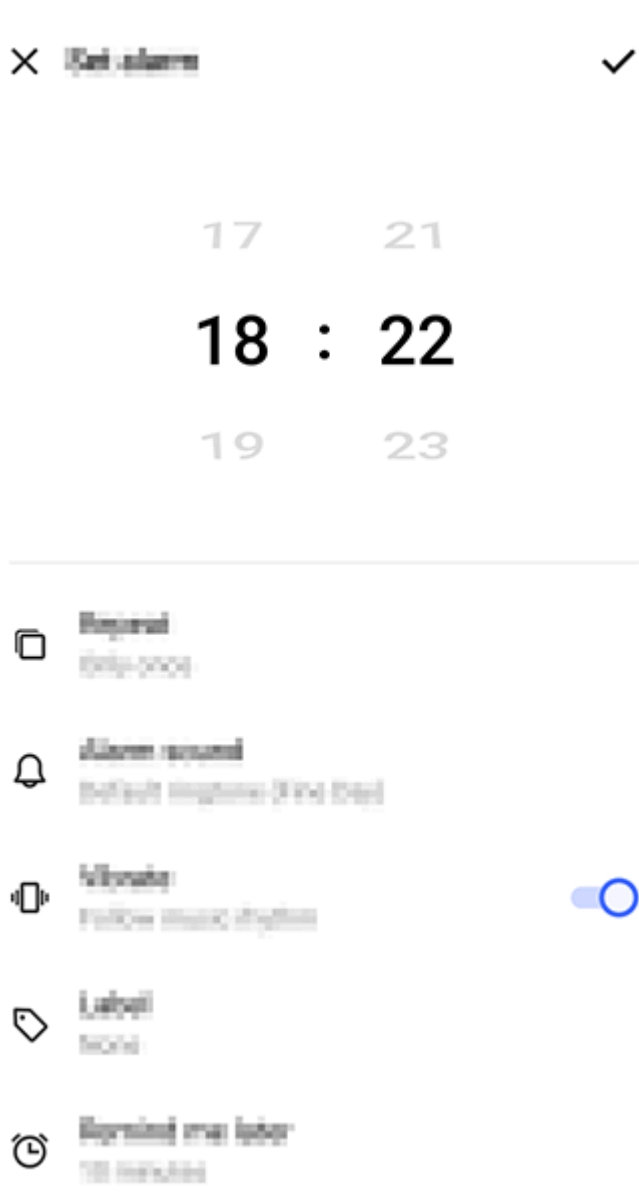

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- Toca los siguientes iconos para acceder a más ajustes:
- : Para que la alarma se repita, toca los días de la semana. Si no seleccionas días para la repetición, la alarma sonará una sola vez.
 - : Elige un sonido para la alarma.
 - : Configura el dispositivo para que vibre cuando suene la alarma.
 - : Etiqueta de alarma. Ponle un nombre a la alarma.
 - : Establece el intervalo de recordatorio de la alarma.

✕: Desactiva la alarma.

✓: Guarda la alarma.

• Eliminar una alarma

Método:

1. En la pestaña Alarma, toca **:** > **Seleccionar** o mantén pulsada la alarma.
2. Selecciona la alarma que quieres eliminar o toca ☐ para seleccionar todas las alarmas.
3. Toca .

• Activar o desactivar una alarma

Para activar o desactivar una alarma, activa o desactiva el botón que hay junto a ella en la pestaña Alarma.

Ver relojes de otras ciudades

Reloj te permite revisar la hora local en diferentes zonas horarias del mundo y hacer un cálculo de la diferencia horaria.

• Añadir relojes de otras ciudades

Cómo añadir una ciudad:

1. En la pestaña Reloj, toca .
2. Selecciona las ciudades que quieras añadir.

• Eliminar una ciudad

Procedimiento:

1. En la pestaña Reloj, toca **:** > **Seleccionar** o toca y mantén pulsada la ciudad.
2. Selecciona la ciudad que desees eliminar o toca ☐ para seleccionar todo.
3. Toca .

Nota

El reloj de la ciudad donde residas no se puede eliminar.

• **Convertidor de hora**

Método:

- 1. En la pestaña Reloj, toca **:** > **Convertidor de hora**.
- 2. Selecciona una ciudad de la lista.
- 3. Desplaza el rodillo digital para seleccionar la fecha y la hora en el reloj. La hora local de las ciudades de la lista se actualizará automáticamente.

⚠Nota


El convertidor de hora aparece solo cuando se ha añadido más de una ciudad.

Crear un temporizador

Temporizador te permite iniciar una cuenta atrás a partir de una hora determinada.

Método:

- 1. En la pestaña Temporizador, desliza para seleccionar un periodo de tiempo.
- 2. Toca **▶** para iniciar el temporizador.

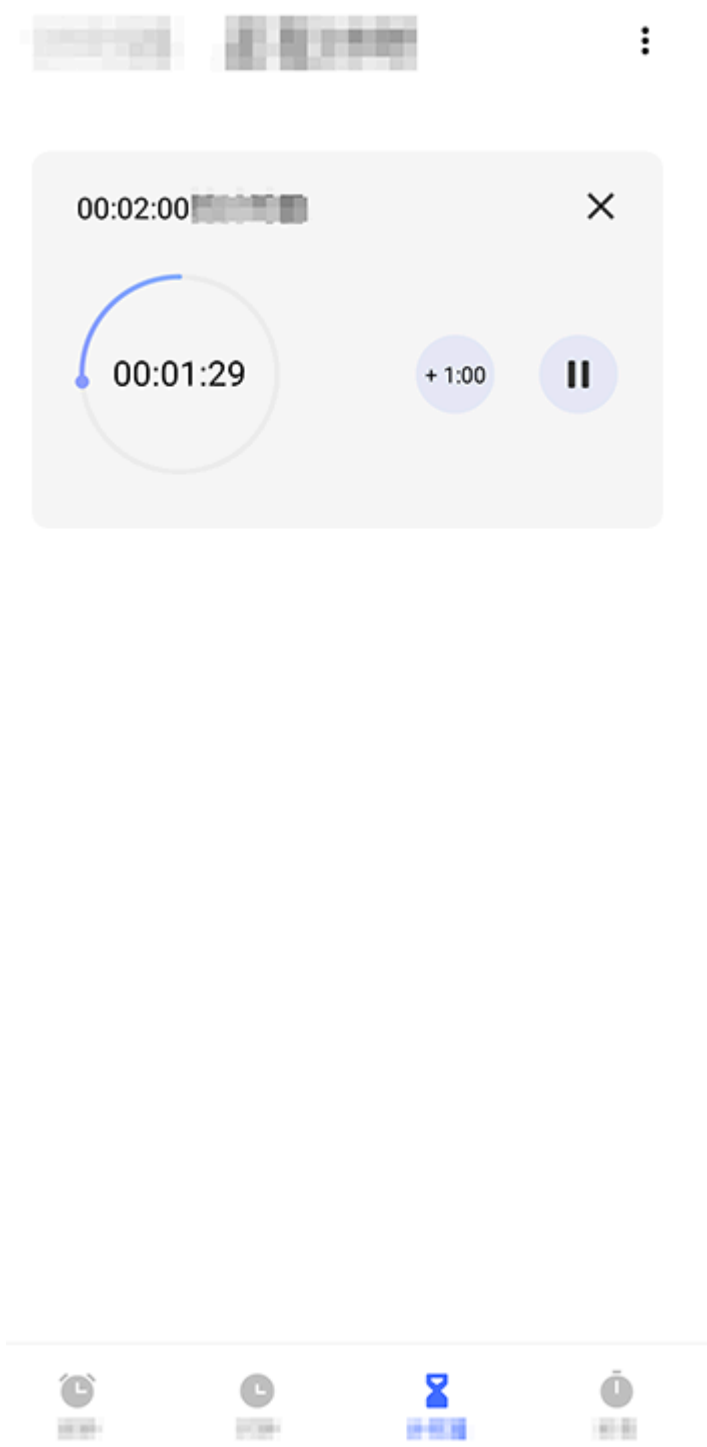

⚠Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Toca los siguientes iconos para acceder a más ajustes:

✕: Eliminar el temporizador.

+1:00: Añadir un minuto al temporizador. Si tocas ⏸ durante la cuenta atrás, cambiará a ⌛. Toca ⌛ para restablecer el temporizador.

⏸: Pausar el temporizador.

▶: Reanudar el temporizador.

Activar cronómetro

Cronómetro te permite conocer la duración de un evento.

Procedimiento:

1. En la pestaña Cronómetro, toca ▶ para empezar a cronometrar.
2. Toca ▶ para registrar una vuelta, toca ⏸ para pausar un cronómetro de carrera y toca ⌛ para poner a cero un cronómetro.
3. Toca ↗ para compartir o copiar los datos de una vuelta.

Más ajustes

Para acceder a más ajustes en Reloj, toca ⋮ > **Ajustes** en las pestañas **Alarma**, **Reloj**, **Temporizador** o **Cronómetro**.

Brújula


⚠ **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Puedes usar la aplicación Brújula para buscar direcciones, conocer la latitud y longitud actuales, determinar si un objeto está nivelado y mucho más. Para acceder a Brújula, toca 🧭 en la pantalla de inicio.

Consultar el rumbo, así como la latitud y la longitud

Para ver el rumbo, así como la latitud y longitud actuales, ve a **Brújula**.

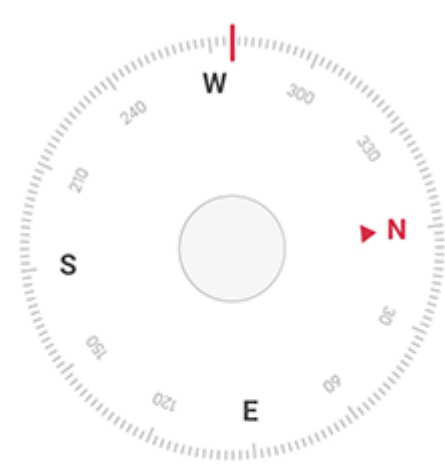

N 22°34'13.45"
E 114°3'19.61"

Medida de nivel

Cómo medir el ángulo de inclinación de un objeto:

- 1. Abre **Nivel**.
- 2. Sostén el dispositivo junto al objeto.
- 3. Comprueba el ángulo de inclinación que se muestra en la pantalla.

⚠Nota

- 1. Antes de usar esta función, asegúrate de que el dispositivo esté en posición horizontal y no reciba ninguna interferencia electromagnética para obtener los resultados más exactos.
- 2. Para ver tu ubicación actual, activa primero la conexión de red y los servicios de ubicación.
- 3. Una vez activada, la Brújula pasará automáticamente a la pantalla de calibración. Tras la calibración, la dirección se puede realinear.
- 4. Usa la brújula digital solo como un sistema básico de navegación. No confíes en esta para determinar una ubicación, proximidad, distancia o dirección de forma precisa.

Temas

⚠Consejo: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Toca  para acceder a la aplicación **Temas**, donde puedes personalizar fondos de pantalla, temas, fuentes, etc.

Descargar y aplicar nuevos temas, fuentes, fondos de pantalla, estilos de Pantalla Siempre Encendida y mucho más

Procedimiento:

1. Ve a **Temas > Recomendado o Categoría**.
2. Selecciona los temas, las fuentes, los fondos de pantalla y los estilos de Pantalla Siempre Encendida que prefieras.
3. Después de acceder a la página de detalles, haz lo siguiente:
 - Para ver recursos gratuitos, toca **Descargar > Aplicar**.
 - Para ver recursos de pago, toca **Prueba gratuita o Comprar ahora**.

Nota

Inicia sesión en su cuenta antes de probar o comprar recursos de pago.

Ver temas locales, fuentes, fondos de pantalla y mucho más

Para ver los fondos de pantalla, temas, fuentes y otros recursos precargados o descargados en el dispositivo, ve a **Temas > Yo**. A continuación, accede a las páginas **Temas locales, Fuentes locales y Fondos de pantalla locales**, respectivamente, para explorarlos.

Más ajustes de Temas

- Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio o el fondo de la pantalla de bloqueo con el tema, ve a **Yo > Ajustes** y habilita **Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio según el tema o Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo según el tema**, respectivamente.
- Para actualizar los recursos por Wi-Fi, ve a **Yo > Ajustes** y habilita **Actualizar automáticamente recursos a través de Wi-Fi**.
- Para que Temas pueda recomendarte de forma inteligente contenido que pueda ser de tu interés, ve a **Yo > Ajustes** y habilita **Recomendaciones personalizadas**.

Música

Reproducir música

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.


Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Para reproducir música almacenada en el dispositivo o música transmitida por Internet, toca  en la pantalla de inicio.

Reproducir música

• Barra de reproducción

Para reproducir música, selecciona una canción en **Música > Listas/Canciones/Artistas/Álbumes**. La barra de reproducción aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

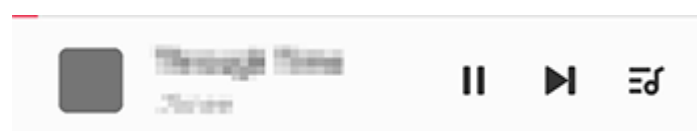

Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Toca los siguientes iconos según lo necesites:

▶: Reproducir esta canción.


⏸: Pausar esta canción.

▶⏮: Saltar a la siguiente canción del álbum o la playlist.

⏮⏭: Abrir la playlist.

• Pantalla de reproducción de música

Toca la barra de reproducción para acceder a la pantalla de reproducción.

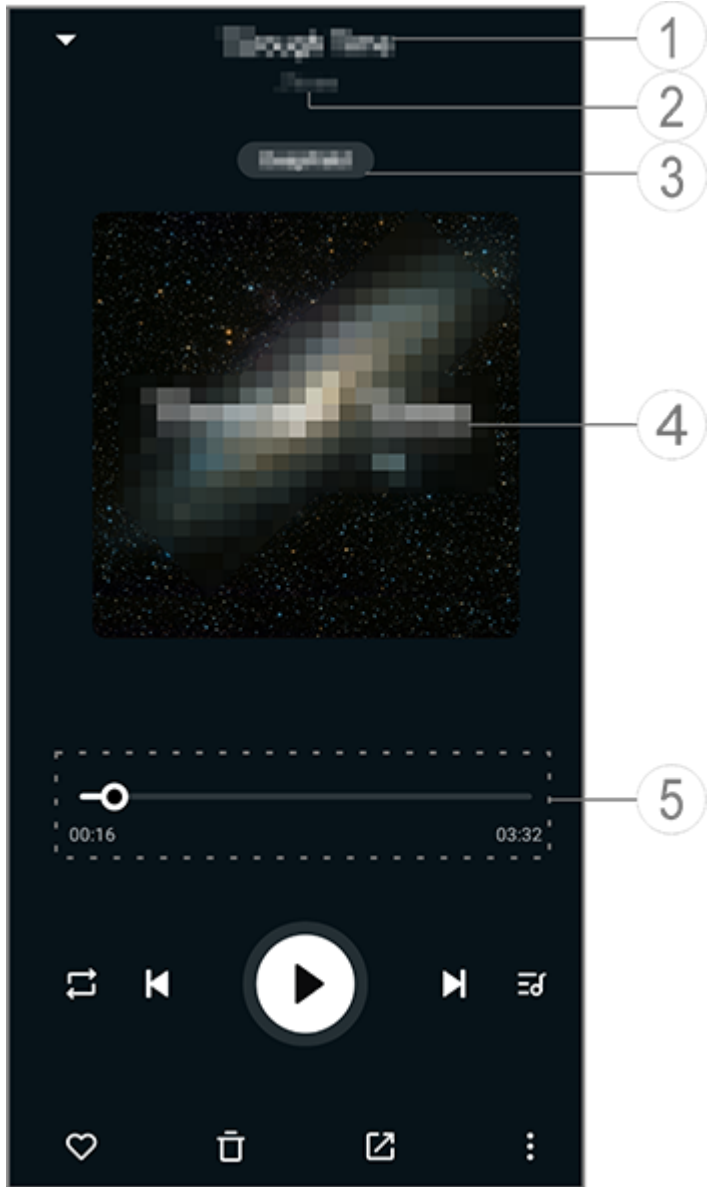

 Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① Nombre de la canción.
- ② Artista de la canción.
- ③ Establece perfiles de sonido de espacio profundo (disponible solo en el modo Auricular).
- ④ Imagen de portada de la canción. En este apartado, podrás llevar a cabo las siguientes acciones:
 - Toca para ver la letra
 - Toca y mantén pulsada la letra para editar, compartir o guardar el póster de la letra.
- ⑤ Barra de progreso de reproducción.

Consulta la siguiente tabla para ver más ajustes.

	Arrastrar para ajustar el progreso de la reproducción
	Reproducir canciones en orden aleatorio
	Repetir todas las canciones
	Repetir esta canción
	Volver a la canción anterior
	Iniciar/Reanudar la reproducción
	Pausar reproducción
	Saltar a la siguiente canción
	Playlist actual

	Añadir canción a Favoritos
	Eliminar canción
	Compartir canción
	Más opciones, como añadir la canción a una playlist o establecerla como tono de llamada (disponible en algunos países)
	Volver

Gestionar álbumes

Gestionar álbumes

Para ver un álbum, toca **Álbumes** en Música.

También puedes hacer lo siguiente:

- Editar un álbum: Accede a un álbum, toca  para seleccionar una canción y, a continuación, toca **Añadir a playlist** o **Eliminar** para añadirla a una playlist o eliminarla.
- Eliminar un álbum: Toca y mantén pulsado un álbum para seleccionarlo y, a continuación, toca **Eliminar**.
- Añadir a playlist: Toca y mantén pulsado un álbum para seleccionarlo y, a continuación, toca **Añadir a playlist**.

Ver o gestionar canciones reproducidas recientemente

Ver o gestionar canciones reproducidas recientemente

Para ver o gestionar listas de reproducción recientes, ve a **Listas > Reproducido recientemente**.

• Eliminar canciones reproducidas recientemente

Si quieres eliminar canciones reproducidas recientemente, usa los siguientes métodos:

- Mantén pulsada la canción que quieres eliminar y, a continuación, toca .

- Toca  para seleccionar las canciones que quieres eliminar y, a continuación, toca .

- **Compartir canciones reproducidas recientemente**

Método:

1. Toca y mantén pulsada la canción que quieres compartir y, a continuación, toca **Compartir**.
2. Selecciona un método para compartir la canción.

Crear listas de reproducción para gestionar canciones

Crear listas de reproducción para gestionar canciones

Para organizar y ordenar las canciones en el dispositivo, ve a **Listas** para crear una nueva playlist.

- **Crear una nueva playlist**

Método:

1. En **Listas**, toca **Nueva playlist**.
2. Introduce el nombre de la nueva playlist y toca **Guardar**.
3. Para cambiar el nombre de una playlist personalizada, mantenla pulsada y, a continuación, toca .

- **Añadir una canción a una playlist**

Si quieres añadir una canción a una playlist, usa el siguiente método:

- Abre la playlist personalizada, toca **+** para seleccionar una canción y, a continuación, toca **Añadir a playlist**.
- Mantén pulsada la canción que quieras añadir a una playlist y, a continuación, toca **+**.

- **Quitar o eliminar una canción de una playlist**

Si quieres quitar o eliminar una canción de una playlist, usa los siguientes métodos:

- Abre una playlist personalizada, mantén pulsada la canción que quieres quitar o eliminar y, a continuación, toca  o .

- Abre una playlist personalizada, toca  para seleccionar las canciones que quieres quitar y, a continuación, toca .

• Eliminar una playlist

Para eliminar una playlist, mantén pulsada la playlist personalizada que quieres eliminar y, a continuación, toca .

Buscar canciones almacenadas en el dispositivo, así como artistas y álbumes

Buscar canciones almacenadas en el dispositivo, así como artistas y álbumes

Encuentra rápidamente canciones almacenadas en el dispositivo, artistas y álbumes buscándolos con palabras clave.

Método:

1. Toca  para acceder a la pantalla de búsqueda.
2. Introduce las palabras clave de la canción, el artista o el álbum en la barra de búsqueda.

Funciones de la pantalla Canciones

Funciones de la pantalla Canciones

Para reproducir una canción almacenada en el dispositivo, ve a **Canciones**.

Mantén pulsada una canción y lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca  para eliminar la canción.
- Toca  para compartir la canción.
- Toca  para añadirla a una playlist.
- Toca  para crear un tono de llamada con la canción (función disponible en algunos países).
- Toca  para establecerla como tono de llamada (disponible en algunos países).
- Toca  para ver o editar la información de la canción.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Funciones en la pantalla Artistas

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Funciones de la pantalla Artistas

Para ver todas las canciones o álbumes de un artista almacenados en el dispositivo, ve a **Artistas**.

Mantén pulsado un artista y lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca  para eliminar el artista.
- Toca **+** para añadirlo a la playlist.

Más funciones

Más funciones

- **Escanear el dispositivo en busca de canciones**

Para buscar las canciones en el dispositivo, toca **:** > **Buscar canciones** > **Búsqueda con un solo toque**.

- **Habilitar y deshabilitar el modo Reposo**

Deja de reproducir música después de un período de tiempo.

Método:

1. Toca **:** > **Modo Reposo**.

2. Arrastra  para establecer la duración.
3. Toca **Habilitar** para habilitar la función.
4. Toca **Deshabilitar** para deshabilitar la función.

• Configurar varios perfiles de sonido

Para seleccionar un perfil de sonido, ve a **:** > **Ajustes de perfil de sonido**.

- **Espacio profundo**: crea una experiencia auditiva inmersiva.
- **Destacados**: disfruta de todo tipo de perfiles de sonido.
- **Ecualizador**: optimiza los perfiles de sonido.
- **Personalizado para auriculares**: optimiza los perfiles de sonido en el modo Auricular.
- **Personalizado para los oídos**: disfruta de una mejor experiencia durante la reproducción de música y vídeo con perfiles de sonido personalizados.

Nota

Algunas funciones solo están disponibles en el modo Auricular.

Tiempo

Toca  para acceder a la aplicación **Tiempo**, en la que podrás ver información sobre la previsión meteorológica.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Gestionar ciudades

• Añadir una ciudad

Para comprobar el tiempo en otra ciudad, añade la ciudad utilizando los servicios de ubicación o buscándola.

Cómo añadir una ciudad:

- Introduce el nombre de la ciudad en la barra de búsqueda.
- Toca **Añadir ubicación actual**.

- Accede a una ciudad en la lista de información meteorológica y, a continuación, toca  > **+**.

Nota

Si usas la aplicación Tiempo por primera vez o no has añadido tu ciudad actual, puedes hacerlo con los servicios de ubicación.

• **Reordenar ciudades**

Cómo reordenar las ciudades en su lista de información meteorológica:

Procedimiento:

1. Toca  en la pantalla de información meteorológica de una ciudad de la lista.
2. Toca .
3. Toca y mantén pulsado  y arrástralo hasta la posición requerida.
4. Toca .

• **Eliminar una ciudad**

Cómo eliminar una ciudad en tu lista de información meteorológica:

Procedimiento:

1. Toca  en la pantalla de información meteorológica de una ciudad de la lista.
2. Toca y mantén pulsada la ciudad que quieras eliminar.
3. Toca **Eliminar**.

Opciones en la pantalla de información del tiempo



⚠️Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① Nombre de la ciudad.
- ② Temperatura actual.
Para cambiar la unidad de temperatura, toca **⋮** > **Ajustes** > **Unidad de temperatura**.
- ③ Condiciones meteorológicas actuales.
- ④ Temperaturas máximas y mínimas del día.
- ⑤ Desliza el dedo sobre la curva del tiempo para ver los cambios de temperatura y las condiciones meteorológicas en las próximas 22 horas.
- ⑥ Cambios de temperatura y condiciones climáticas para los próximos 14 días.
Para ver las condiciones climáticas de los próximos días en un formato diferente, toca **⋮** > **Ajustes** > **Formato de previsión de varios días**.

• Más opciones en Tiempo

Para ver otra información meteorológica de una determinada ciudad, desplázate hacia arriba en la pantalla de información del tiempo.

Consulta la siguiente tabla para conocer el significado de cada icono.

	Sensación térmica
--	-------------------

	Dirección del viento/Fuerza del viento
	Humedad del aire
	Índice de UV
	Visibilidad
	Presión atmosférica
	Amanecer/Atardecer

Añadir un widget de Tiempo a la pantalla de inicio

Cómo comprobar el tiempo y la hora de una determinada ciudad en la pantalla de inicio:

Procedimiento:

1. Toca  en la pantalla de información meteorológica de una ciudad de la lista.
2. Toca **Ajustes > Tiempo en la pantalla de inicio**.
3. Toca y mantén pulsada la ciudad que quieras añadir.
4. Toca **Añadir**.

Nota

Si la ciudad seleccionada es diferente a la ciudad actual, en el widget aparecerá el tiempo y la hora de las dos ciudades.

Compartir las condiciones climáticas de una ciudad con otros

Procedimiento:

1. Toca  en la pantalla de información meteorológica de una ciudad de la lista.
2. Toca **Compartir**.
3. Selecciona el estilo de imagen que quieres compartir.
4. Selecciona un método y comparte la información meteorológica según sea necesario.

Para acceder a **EasyShare**, toca  en la pantalla Aplicaciones o en la pantalla de inicio. Con esta función, puedes transferir archivos entre dispositivos y migrar datos de tu teléfono antiguo a uno nuevo a alta velocidad y sin consumir datos.

Funciones básicas de EasyShare

• Establecer conexión con otro dispositivo a través de Escaneo inteligente

Para usar las funciones Transferencia de archivos y Clonar teléfono, debes conectarte a otro dispositivo. Para hacerlo, toca  en la pantalla de inicio para escanear el código QR del dispositivo.

Método:

1. Muestra el código QR generado del dispositivo al que quieres conectarte.
2. Toca  en la pantalla de inicio de EasyShare en tu dispositivo.
3. Escanea el código QR del dispositivo antiguo con tu dispositivo.

• Visualizar los archivos enviados o recibidos a través de otros dispositivos

Con esta función, puedes ver y eliminar los archivos enviados o recibidos desde otros dispositivos.

Método:

1. Toca  en la pantalla de inicio de EasyShare en tu dispositivo.
2. Visualiza o elimina un archivo según sea necesario.
 - Toca  para filtrar archivos por tipo.
 - Para eliminar un registro o un archivo que se está enviando, toca **Enviados**, toca  para seleccionarlo y, por último, toca **Eliminar**.
 - Para eliminar un registro o un archivo que se está recibiendo, toca **Recibidos**, toca  para seleccionarlo y, por último, toca **Eliminar registro** o **Eliminar registro y archivo**.

Antes de usar Transferencia de archivos o Clonar teléfono

• **Compartir EasyShare con otro dispositivo**

Si quieres transferir archivos o migrar datos a un dispositivo que no tiene EasyShare instalado, toca **Compartir EasyShare** en la pantalla principal.

• **Cómo compartir a través de Bluetooth:**

1. Toca **Compartir a través de Bluetooth**.
2. Selecciona un dispositivo con Bluetooth habilitado.
3. Envía EasyShare.

• **Cómo compartir mediante Wi-Fi:**

1. Habilita la función Wi-Fi en el dispositivo al que quieres conectarte.
2. Conecta ambos dispositivos con el punto de acceso.
3. Introduce la URL en el otro dispositivo o escanea el código QR de tu dispositivo con el otro dispositivo.

Nota

En cuanto a la URL y al código QR, ve a la página **Compartir mediante Wi-Fi** de tu dispositivo.

• **Descargar EasyShare en línea**

Si quieres transferir archivos o migrar datos a un dispositivo que no tiene EasyShare instalado, también puedes probar los siguientes métodos.

• **Cómo descargar EasyShare escaneando un código QR:**

1. Genera un código QR en tu dispositivo en **EasyShare > Compartir EasyShare**.
2. Habilita la conexión a Internet en el dispositivo asociado y escanea el código QR.

• **Cómo descargar EasyShare a través del canal oficial:**

1. Habilita la conexión a Internet en el dispositivo asociado.
2. Descarga EasyShare a través del canal oficial.

Nota

1. En cuanto al sitio web y al código QR, ve a **EasyShare > Compartir EasyShare** en tu dispositivo.
2. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

• Hacer una copia de seguridad de los datos antes de transferir archivos

Antes de transferir archivos o migrar datos a otro dispositivo, puedes hacer primero una copia de seguridad de tus datos para evitar perderlos.

Método:

1. Abre la URL de EasyShare en un PC.
2. Descarga e instala EasyShare en el PC.
3. Haz copias de seguridad o gestiona tus datos de cualquiera de las siguientes formas:
 - Conecta tu teléfono al ordenador con un cable USB para hacer una copia de seguridad o restaurarlo.
 - Conecta tu teléfono al ordenador por Wi-Fi para hacer una copia de seguridad o restaurarlo.

Nota

1. En el sitio web oficial, ve a **EasyShare > Copia de seguridad de datos** en el dispositivo.
2. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Enviar o recibir archivos

Toca **Transferencia de archivos** para recibir o enviar archivos a alta velocidad y sin consumir datos. Puedes transferir varios tipos de archivos al mismo tiempo.

Pongamos como ejemplo un dispositivo con Android:

• En el dispositivo de envío:

1. Toca  en el dispositivo de envío.
2. Selecciona los archivos.



⚠️Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Tienes a tu disposición varios métodos, como se muestra en la figura anterior:

- ① Selecciona los archivos por tipo.
- ② Toca  para buscar archivos concretos.
- ③ Toca ☐ para seleccionar todos los archivos.
- ④ Desliza hacia arriba o hacia abajo en la barra de índice para seleccionar rápidamente los archivos que necesitas.

3. Toca la posición ⑤ en la imagen de arriba para generar un código QR.

4. Muestra el código QR para que el dispositivo receptor lo escanee y se empareje con el dispositivo de envío.

5. Toca **Enviar**.

• En el dispositivo de destino:

1. Toca  en la pantalla de inicio del dispositivo receptor.
2. Escanea el código QR del dispositivo de envío para establecer conexión.
3. Acepta la transferencia de archivos.

Clona los datos del dispositivo antiguo en el dispositivo nuevo con un solo toque

Toca **Clonar teléfono** para migrar datos de cualquier tipo de tu teléfono antiguo a uno nuevo sin consumir datos.

Supón que el teléfono actual es un teléfono nuevo. El método es el siguiente:

• En el teléfono antiguo:

1. Toca  en el teléfono antiguo.
2. Se mostrará un código QR.
3. Usa el teléfono nuevo para escanear el código QR del teléfono antiguo para emparejarlos.
4. Selecciona los archivos que quieres clonar.
5. Toca **Iniciar clonación**.

• En el teléfono nuevo:

1. Toca  en el teléfono nuevo.
2. Selecciona el tipo del teléfono antiguo (iPhone o Android).
3. Escanea el código QR del teléfono antiguo para emparejar el teléfono antiguo.
4. Acepta la transferencia de archivos.

Nota

1. Si el teléfono antiguo es un iPhone, asegúrate de haber instalado EasyShare antes de transferir los archivos.
2. Una vez finalizada la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las aplicaciones en el teléfono nuevo.

Otras funciones de EasyShare

Para iniciar sesión en tu cuenta y cambiar tu imagen de perfil, toca la imagen de perfil en la pantalla principal.

• Iniciar sesión en tu cuenta

Método:

1. Toca la imagen de perfil en la pantalla principal del dispositivo.
2. Toca **Iniciar sesión**.
3. Selecciona el tipo de cuenta en la que quieres iniciar sesión.
4. Introduce el nombre de cuenta y la contraseña para iniciar sesión en la cuenta.

• Cambiar la imagen de perfil y el apodo

Método:

1. Toca la imagen de perfil en la pantalla principal del dispositivo y, a continuación, vuelve a tocarla en la pantalla mostrada.
2. En este apartado, podrás llevar a cabo las siguientes acciones:
 - Para cambiar el color de la imagen de perfil predeterminada, selecciona una de las opciones de color que vienen con el teléfono.
 - Para cambiar la imagen de perfil predeterminada, toca  para seleccionar una de Álbumes o haz una foto nueva.
 - Para cambiar el apodo predeterminado, escribe uno nuevo en el cuadro de texto.
3. Toca **Guardar**.

Nota

Las opciones disponibles al cambiar la imagen de perfil o el apodo pueden variar según la opción de inicio de sesión elegida y el dispositivo.

• Consultar el informe semanal sobre transferencias de archivos

Método:

1. Toca la imagen de perfil en la pantalla principal del dispositivo.
2. Toca **Resumen semanal**.
3. Consulta el informe de esta semana.

Nota

El informe solo incluye las transferencias efectuadas durante la semana actual. Si no se han llevado a cabo transferencias durante la última semana, no se generará ningún informe semanal.

• Actualizar EasyShare sin consumir datos

Para actualizar EasyShare sin consumir datos, sigue el procedimiento explicado a continuación:

Método:

1. Toca la imagen de perfil en la pantalla principal del dispositivo.
2. Toca **Ajustes**
3. Habilita **Actualización automática sin consumo de datos**.

Nota

Cuando se establece conexión entre dos dispositivos, esta función compara las versiones de EasyShare instaladas en cada uno de ellos y actualiza la versión más antigua para que coincida con la más reciente sin consumir datos. De esta forma, se garantiza que ambos dispositivos ejecuten la misma versión de EasyShare o la más reciente.

Notas

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Puedes usar Notas para llevar un registro de tus ideas y pensamientos. Para acceder a esta función, toca  en la pantalla de inicio.

Crear una nota

Cómo crear una nota:

1. En **Inicio**, toca  o abre una carpeta en **Carpetas** y, a continuación, toca .
2. Toca  para guardar la nota.

Opciones en Notas

Abre una nota en pantalla completa y toca los siguientes iconos según corresponda:

	Cambiar el tamaño de fuente o el formato de texto
	Cambiar estilo de párrafo
	Añadir una lista de tareas
	Cambiar el estado de un elemento de la lista de tareas
	Crear un recordatorio
	Insertar una imagen
	Crear una nota de voz
	Cambiar el fondo de una nota o añadir una tabla a la nota
	Deshacer o rehacer ediciones

• **Cambiar el tamaño de fuente o el formato del texto**

Para cambiar la fuente de una nota, toca  y lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- : Poner el texto en negrita.
- : Poner el texto en cursiva.
- : Subrayar el texto.
- : Tachar el texto.
- : Resaltar el texto.

• **Cambiar el estilo de párrafo**

Para cambiar el estilo de párrafo de una nota, toca  y lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- : Párrafo con alineación izquierda.
- : Párrafo centrado.
- : Párrafo con alineación derecha.
- : Agregar numeración por puntos a los párrafos.

- : Agregar numeración por dígitos a los párrafos.
- : Agregar letras a los párrafos.

• Añadir una lista de tareas

Crea una lista de tareas con Notas para organizar tu vida de forma eficiente.

Método:

1. Toca .
2. Escribe el texto y, a continuación, toca  o  para cambiar el estado del elemento de la lista de tareas.
3. Toca .

• Crear un recordatorio

Anota las tareas correspondientes con Notas y crea recordatorios para garantizar que se completen a tiempo.

Método:

1. Toca .
2. Selecciona una fecha y hora específicas para el recordatorio.
3. Toca .

• Insertar una imagen

Inserta imágenes en tus notas para hacerlas más atractivas.

Método:

1. Toca .
2. Selecciona una de las siguientes opciones según corresponda:
 - Toca **Cámara**, haz la foto que quieras y luego toca **Aceptar**.
 - Toca **Álbumes**, selecciona tu foto preferida y, a continuación, toca .
 - Toca **Garabatos**, dibuja o escribe en la nota y, a continuación, toca .
3. Toca .

• Crear una nota de voz

Cuando no te resulte cómodo escribir notas, usa las notas de voz.

Método:

1. Toca .

2. Toca  para pausar la grabación. Toca  para continuar con la grabación o toca  para dejar de grabar.

3. Toca .

• Cambiar el fondo

Para cambiar el fondo de una nota, toca **:** > **Aspecto** y selecciona el aspecto que prefieras.

• Insertar una tabla

Para insertar una tabla en una nota, toca **:** > **Tabla**, escribe el texto y toca  para guardar la nota.

• Personalizar una nota

Personaliza una nota con los siguientes métodos:

• Toca **:** > **Ajustes** en **Inicio** o en **Carpetas**.

• Toca  en **Inicio** o en **Carpetas**.

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o puedan variar según el país o la región y el modelo de dispositivo.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Marcar una nota

Para marcar una nota, ábrela en pantalla completa y toca .

Buscar una nota

Para localizar rápidamente una nota, toca **Q** en **Inicio** o en **Carpetas**.

Fijar una nota

Cómo fijar una nota:

1. Toca y mantén pulsada la nota en la lista de notas.
2. Toca **Fijar**.

Cifrar/Descifrar una nota

• Cifrar una nota

Puedes cifrar una nota con los siguientes métodos:

- Mantén pulsada la nota en la lista de notas y toca **Cifrar**.
- Abre la nota en pantalla completa y toca .

Cómo establecer una contraseña para una nota:

1. Toca .
2. Toca **Otros tipos de contraseña** para seleccionar un tipo de contraseña adecuado.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para crear la contraseña.

• Descifrar una nota

Puedes descifrar una nota cifrada con los siguientes métodos:

- Mantén pulsada la nota en la lista de notas y toca **Descifrar**.
- Abre la nota en pantalla completa y toca .

Compartir una nota

Abre la nota en pantalla completa y toca  para compartirla con otros.

Eliminar una nota

Cómo eliminar una o varias notas:

- Mantén pulsada una nota y, a continuación, toca **Eliminar**.
- Toca ☒ en la lista de notas, selecciona una o varias notas y, a continuación, toca .
- Abre una nota y toca  > **Eliminar**.

• Notas eliminadas recientemente

Visualiza las notas eliminadas recientemente con los siguientes métodos:

- Toca  > **Ajustes** > **Eliminado recientemente** en **Inicio** o en **Carpetas**.
- Toca  > **Eliminado recientemente** en **Inicio** o en **Carpetas**.

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o puedan variar según el país o la región y el modelo de dispositivo.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Cómo eliminar permanentemente o restaurar una nota:

- Mantén pulsada la nota y selecciona **Eliminar permanentemente** o **Restaurar** en la ventana emergente.
- Abre la nota en pantalla completa y toca **Eliminar permanentemente** o **Restaurar a la página de inicio**.

Navegador

 **Consejo: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.**
Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Toca  para acceder a la aplicación **Navegador**, en la que puedes navegar por la web, buscar información específica en la web y mucho más.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Buscar información específica en la web

Puedes buscar un sitio web o contenido en  con los siguientes métodos:

- Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda.
- Toca  para buscar lo que quieras.
- Toca  para habilitar la búsqueda por voz.

Ver y editar el historial de navegación y los marcadores

Usa esta función para ver y editar el historial de navegación y los marcadores.

• Ver y editar marcadores

Método:

1. Ve a  >  > **Marcadores**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para eliminar una URL, mantenla pulsada y toca **Eliminar marcador**.
 - Para reordenar las URL, toca **Seleccionar** y, a continuación, toca y mantén pulsado  para arrastrarlas a donde quieras.

• Ver y editar el historial de navegación

Método:

1. Ve a  >  > **Historial**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para eliminar una URL, toca **Seleccionar**, selecciona la URL y, por último, toca **Eliminar**.
 - Para eliminar todo el historial, toca **Borrar todo**.

Incógnito

Puedes usar el modo Incógnito para visitar sitios web sin que aparezcan en tu historial de navegación y búsqueda.

Método:

1. Toca  >  >  **Nueva pestaña de incógnito**.
2. Cuando estás en el modo Incógnito, se muestra  en la parte superior de la pantalla.

Nota

En el modo Incógnito, no puedes hacer capturas de pantalla ni grabar la pantalla en Navegador.

V-Appstore

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Toca  en la pantalla de inicio para buscar aplicaciones recomendadas y descargarlas sin iniciar sesión.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Buscar aplicaciones

Cómo buscar una aplicación:

1. Toca  en la parte superior de la pantalla.
2. Introduce el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.

Descargar aplicaciones

Para descargar e instalar una aplicación, toca **Instalar** al lado.

• **Gestionar aplicaciones descargadas**

Cómo gestionar las aplicaciones descargadas en el dispositivo:

- Toca .
- Toca **Gestionar** > **Gestión de descargas**.

Gestión personal

Para gestionar aplicaciones o iniciar sesión en tu cuenta, ve a **Gestionar**.

• **Actualizar aplicaciones**

Para actualizar aplicaciones, ve a **Gestionar** > **Actualizaciones de aplicaciones** y actualiza las aplicaciones según corresponda:

- Para actualizar todas las aplicaciones, toca **Actualizar todo**.
- Para actualizar algunas aplicaciones, toca **Actualizar** al lado de cada aplicación.

• Para omitir las actualizaciones, toca  > **Ignorar siempre o Ignorar una vez** al lado de cada aplicación.

• Desinstalar aplicaciones

Cómo desinstalar una aplicación:

1. Toca .
2. Selecciona la aplicación que quieras desinstalar.
3. Toca **Desinstalar**.

• Liberar espacio

Para limpiar los datos residuales en tu dispositivo, toca **Limpieza de espacio**.

• Ayuda y comentarios

Para acceder a las preguntas frecuentes y enviar comentarios, ve a **Ayuda y comentarios**.

• Más ajustes

Para configurar más ajustes en V-Appstore, toca .

Espacio de juegos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Consulta aquí los juegos instalados en tu dispositivo, el tiempo que has dedicado recientemente a jugarlos u otros datos.

Procedimiento:

1. Ve a **Espacio de juegos**.
2. Haz lo siguiente:
 - Desliza las tarjetas para ver los juegos instalados y toca una tarjeta para iniciar el juego rápidamente.

- Toca **Datos de juego** para ver el tiempo que has empleado en cada juego y la duración total en los últimos 7 días.

Vídeo

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Esta aplicación escaneará automáticamente tu dispositivo en busca de vídeos y te los mostrará. Para acceder a Vídeo, toca  en la pantalla de inicio.

Reproducir un vídeo

- Cómo reproducir un vídeo almacenado en tu dispositivo:
1. Ve a **Vídeos** o **Carpetas**.
 2. Toca un vídeo para reproducirlo.

Opciones durante la reproducción


- Durante la reproducción de vídeo:
- Desliza hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ajustar el volumen y el brillo.
 - Toca la pantalla para mostrar u ocultar los botones de control.
- Toca los siguientes iconos según sea necesario:

	Duplicar vídeo en otro dispositivo
	Cambiar tamaño de reproducción de vídeo, velocidad y otros ajustes
	Bloquear la orientación de la pantalla durante la reproducción del vídeo

	Reproducir vídeo anterior/siguiente
	Pausar reproducción
	Hacer una captura de pantalla durante la reproducción del vídeo
	Reproducir el vídeo en una ventana flotante
	Rotar el vídeo

Compartir un vídeo

Para compartir un vídeo con otras personas, ve a **Vídeos** o **Carpetas** y luego realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca y mantén pulsado un vídeo y luego toca .
- Toca ☒ para seleccionar un vídeo y luego toca .

Eliminar un vídeo

Para eliminar un vídeo, ve a **Vídeos** o **Carpetas** y luego realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca y mantén pulsado un vídeo y luego toca .
- Toca ☒ para seleccionar un vídeo y luego toca .


Cambiar el nombre de un vídeo

Para cambiar el nombre a un vídeo, ve a **Vídeos** o **Carpetas** y luego haz cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca y mantén pulsado un vídeo y luego toca .
- Toca ☒ para seleccionar un vídeo y luego toca .

Reordenar vídeos

Cómo reordenar los archivos en la lista de vídeos:

1. En la lista de vídeos, toca  > .
2. Selecciona el método para ordenar que prefieras.

Buscar un vídeo

Cómo encontrar rápidamente un vídeo:

1. En la lista de vídeos, toca Q.
2. Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda.

Aplicaciones de Google

Google ofrece varias aplicaciones de entretenimiento, aplicaciones de redes sociales y otras aplicaciones. Para usar determinadas aplicaciones, es posible que debas iniciar sesión en tu cuenta de Google.

Visita la página de ayuda de cada aplicación para obtener más información.

Servicios de Google

Chrome/Google: Busca información y navega por la web.

Gmail: Permite enviar o recibir correos electrónicos.

Maps: Localiza tu ubicación y accede a otra información basada en la ubicación, como locales de entretenimiento y lugares de ocio cercanos.

YT Music: Busca y reproduce música o vídeos almacenados en tu dispositivo.

YouTube: Mira vídeos compartidos por otros o sube los tuyos.

Fotos: Organiza y edita todas las fotos y vídeos almacenados en tu dispositivo.

Asistente de Google: Haz llamadas, planifica rutas y realiza otras tareas con tu voz.

Google Meet: Haz videollamadas.

Archivos de Google: Consulta o gestiona archivos, aplicaciones y otros datos almacenados en tu dispositivo.

Google Wallet: almacena y usa tarjetas, cupones, llaves digitales de coches, documentos de identidad y otra información.

Calendario: Consulta fechas, crea recordatorios de eventos y mucho más.

Play Store: Busca y descarga las últimas aplicaciones, juegos, películas, música y demás de Android.

Teléfono: Haz y responde llamadas.

Contactos: Añade y guarda contactos.

Mensajes: Envía y recibe archivos en forma de mensajes SMS, fotos, vídeos o archivos de audio.

Nota

1. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles o tengan funciones diferentes según tu región o el proveedor de servicios.
2. Será necesario conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar algunas funciones.

Mensajes

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Para visualizar o enviar mensajes, toca  en la pantalla de inicio.

Enviar mensajes

Puedes enviar mensajes cuando no estés disponible para las llamadas.

Método:

1. Ve a Mensajes y toca .
2. Introduce el contenido del mensaje.
3. Introduce el número de teléfono del destinatario en el campo **Destinatario**.
4. Toca .

Información general de la pantalla Nuevo mensaje

Para enviar mensajes MMS, toca + y, a continuación, toca los siguientes iconos según sea necesario:

	Insertar una imagen
	Hacer una foto
	Insertar un contacto
	Mensajes programados
	Insertar un vídeo
	Grabar un vídeo
	Insertar un archivo de grabación
	Cambiar entre SMS y MMS
	Insertar una nota
	Insertar audio
	Insertar un archivo
	Insertar una diapositiva
	Insertar un marcador

Buscar mensajes

Cómo encontrar rápidamente un mensaje de la lista de mensajes:

Método:

1. Toca .
2. Introduce las palabras clave del mensaje.
3. Selecciona el mensaje.

Reenviar mensajes

Cómo reenviar un mensaje:

- Toca y mantén pulsado el mensaje y, a continuación, toca **Reenviar**.
- Toca ☒ para seleccionar el mensaje y, seguidamente, toca **Reenviar**.

Llamar al remitente de un mensaje

Cómo llamar al remitente de un mensaje:

- Desliza hacia la izquierda sobre el mensaje y toca .
- Abre el mensaje en pantalla completa y toca .

Añadir el remitente de un mensaje a Contactos o a la lista de bloqueo

Cómo añadir el remitente de un mensaje a Contactos o a la lista de bloqueo:

- En la lista de mensajes, toca y mantén pulsado el mensaje y luego toca **Añadir a Contactos** o **Añadir a lista de bloqueo**.
- En la vista de pantalla completa del mensaje, toca **⋮** > **Añadir a Contactos** o **Añadir a la lista de bloqueo**.

Nota

Una vez que hayas añadido a un contacto a la lista de bloqueo, dejarás de recibir llamadas de teléfono y mensajes de este contacto.

Eliminar mensajes

Cómo eliminar un mensaje de la lista de mensajes:

- Toca y mantén pulsado el mensaje y luego toca **Eliminar**.
- Desliza hacia la izquierda sobre el mensaje y toca .

Cómo eliminar un mensaje en la vista de pantalla completa:

- Toca y mantén pulsado el mensaje y luego toca **Eliminar**.
- Toca ☒ para seleccionar el mensaje y, seguidamente, toca **Eliminar**.

Bloquear mensajes no deseados

Si no quieres recibir mensajes de determinados contactos, puedes bloquearlos. Para hacerlo, ve a **:** > **Bloquear mensajes no deseados**.

- **Añadir a lista de bloqueo**

Para bloquear las llamadas o los mensajes de un determinado número, añádelo a la lista de bloqueo.

Método:

1. Ve a **Lista de bloqueo**.
2. Toca **+**.
3. Selecciona los números que quieres bloquear.
4. Toca **+**.

- **Elegir si recibir notificaciones de mensajes bloqueados**

Cómo elegir si recibir notificaciones cuando los mensajes están bloqueados:

1. Toca **Notificaciones**.
2. Selecciona un tipo de notificación.

- **Eliminar mensajes bloqueados**

Cómo eliminar un mensaje bloqueado de **Mensajes bloqueados**:

- Toca y mantén pulsado el mensaje y luego toca **Eliminar**.
- Toca ☒ para seleccionar el mensaje y, seguidamente, toca **Eliminar**.

Consejos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Para obtener más información sobre otras funciones nuevas e interesantes, ve a **Consejos**, donde podrás buscar y consultar consejos y trucos útiles por sección.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Teléfono


 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Para hacer o contestar una llamada, toca  en la pantalla de inicio.

Hacer una llamada

Método:

1. Abre .

2. Selecciona un contacto de las siguientes maneras:

- Introduce un número en el teclado y toca .
- Introduce las primeras letras del nombre del contacto para abrir rápidamente el contacto.
- Toca un contacto en los registros de llamadas.
- En , desliza un contacto hacia la izquierda y luego toca .
- En , toca un contacto y luego .

Nota

Para abrir el teclado, toca .

Responder o rechazar una llamada

Sigue las instrucciones a continuación para responder o rechazar una llamada.

• Responder una llamada

Cómo responder una llamada:

- En la pantalla completa de la llamada entrante: Desliza hacia

- abajo cuando la pantalla esté bloqueada.
- En la pantalla completa de la llamada entrante: Toca  cuando la pantalla esté desbloqueada.
 - En la pantalla emergente de la llamada entrante: Toca .

• **Rechazar una llamada**

- Cómo rechazar una llamada:
- En la pantalla completa de la llamada entrante: Desliza hacia arriba cuando la pantalla esté bloqueada.
 - En la pantalla completa de la llamada entrante: Toca  cuando la pantalla esté desbloqueada.
 - Para rechazar la llamada y responder con un mensaje, toca  en la pantalla completa de la llamada entrante.
 - En la pantalla emergente de la llamada entrante: Toca .

Iconos de acción durante una llamada

Consulta la siguiente tabla para conocer los iconos de acción durante una llamada.

Consulta la siguiente tabla para conocer el significado de cada icono.

	Grabar la llamada en curso
	Poner en espera la llamada en curso
	Silenciar el micrófono
	Hacer otra llamada mientras hay una llamada en curso
	Hacer una videollamada
	Habilitar altavoz
	Mostrar/Ocultar teclado

 Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Ajustes del teléfono

Para configurar los ajustes asociados a la aplicación Teléfono, ve a **⋮ > Ajustes de llamadas**.

- Para rechazar mensajes o llamadas de ciertos contactos, toca **Bloquear llamadas no deseadas**.
- Para personalizar los mensajes de rechazo de llamada, toca **Rechazar con SMS**.
- Para configurar el teléfono para que vibre cuando contestas una llamada o te cuelgan, toca **Vibrar al contestar/colgar**.
- Para realizar una llamada rápida tocando y manteniendo pulsada una tecla numérica, toca **Marcación rápida** para asignar un contacto a un número.
- Para dejar las llamadas en ventana emergente o pantalla completa cuando la pantalla está desbloqueada, toca **Visualización de llamada con el teléfono desbloqueado**.

Contactos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicio para obtener más información.

Para crear o gestionar contactos, toca  en la pantalla de inicio para acceder a la aplicación Contactos.

Importar contactos

Cómo importar contactos en el dispositivo:

- Toca **Importar desde dispositivo de almacenamiento** y los datos de los contactos seleccionados se importarán en tu dispositivo automáticamente.

 **Nota**

Esta función solo estará disponible si la lista de contactos está vacía.

- Toca **Importar desde el almacenamiento en la nube**, inicia sesión para acceder a **Contactos** y luego toca **Restaurar** para sincronizar los datos de la copia de seguridad de los contactos con tu dispositivo.

Nota

1. Esta función solo estará disponible si la lista de contactos está vacía.
2. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

- Ve a **⋮ > Ajustes de contactos > Importar/Exportar > Importar desde dispositivo de almacenamiento** para que los datos de los contactos seleccionados se importen automáticamente en tu dispositivo.

Crear contactos

Procedimiento:

1. Toca .
2. En este apartado, podrás llevar a cabo las siguientes acciones:
 - Para elegir una foto de perfil para un contacto, toca  > **Elegir foto** o **Hacer foto**, haz o elige la foto que quieras y toca .
 - Para introducir la información, como el nombre y el número de teléfono del contacto, toca los campos correspondientes.
3. Toca .

Editar contactos

Método:

1. Toca un contacto.
2. Toca .
3. Una vez hechas las modificaciones, toca .

Combinar contactos duplicados

Combina contactos con nombres o números de teléfono duplicados.

Procedimiento:

1. Toca **⋮ > Contactos > Combinar contactos duplicados**.

2. Selecciona los contactos que desees combinar o toca ☐ para seleccionar todos los contactos.

3. Toca .

Nota

Esta función solo funciona con los contactos almacenados en la misma ubicación.

Compartir contactos

En la página de la lista de Contactos, puedes compartir un contacto de las siguientes maneras:

- Toca un contacto y luego **Tarjeta de identificación con código QR** para generar un código QR para que otros dispositivos lo escaneen.
- Toca un contacto y ve a **:** > **Compartir contacto** > **Como texto o Como adjunto**.
- Mantén pulsado un contacto y, a continuación, ve a **Compartir contacto** > **Como texto o Como adjunto**.

Eliminar contactos

Elimina un solo contacto o varios contactos de cualquiera de las siguientes maneras:

Procedimiento 1:

1. En Contactos, toca ☒.
2. Selecciona los contactos que quieres eliminar o toca ☐ para seleccionarlos todos.
3. Toca  > **Eliminar**.

Procedimiento 2:

1. En Contactos, selecciona un contacto.
2. Toca **:** > **Eliminar contactos** > **Eliminar**.

Procedimiento 3:

1. En Contactos, toca y mantén pulsado un contacto.
2. Toca **Eliminar** > **Eliminar**.

• Ver contactos eliminados recientemente

Puedes restaurar los contactos eliminados o eliminarlos permanentemente.

1. En la lista de contactos, ve a **:** > **Ajustes de contactos** > **Eliminado recientemente**. Si lo usas por primera vez, toca **Habilitar eliminado recientemente**.

2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para eliminar contactos permanentemente, toca ☒ para seleccionar uno o más contactos o toca ☐ para seleccionar todos los contactos y, a continuación, toca **Eliminar**.
- Para restaurar contactos eliminados, toca ☒ para seleccionar uno o más contactos o toca ☐ para seleccionar todos los contactos y, a continuación, toca .
- Para deshabilitar Eliminado recientemente, toca **:** > **Deshabilitar eliminado recientemente**.

Nota

1. Esta función solo funciona con los contactos almacenados en tu dispositivo.
2. El contenido de Eliminado recientemente se conservará durante 30 días antes de ser eliminado de forma permanente.

Llama o envía un mensaje a un contacto

En la interfaz de la lista de contactos, puedes llamar a un contacto o enviarle un mensaje de las siguientes formas:

- Desliza un contacto hacia la izquierda y toca  o .
- Abre la interfaz con los detalles de un contacto y toca  o .

Contactos favoritos

Puedes marcar contactos frecuentes como favoritos para acceder fácilmente a ellos en **Favoritos**.

- Toca  > **+**, selecciona uno o más contactos o toca ☐ para seleccionar todos los contactos y, a continuación, toca **Añadir**.
- En Contactos, toca .

Buscar contactos

Cómo localizar rápidamente un contacto en una lista de contactos:

- En Contactos, toca las iniciales del contacto del índice que está a

la derecha.

· En Contactos, toca  e introduce el nombre o el número de teléfono del contacto en la barra de búsqueda.

Exportar contactos

Exporta contactos de tu dispositivo con el siguiente método:

Método:

1. Ve a  > **Ajustes de contactos** > **Importar/Exportar** > **Exportar a dispositivo de almacenamiento**.
2. Selecciona los contactos que quieres exportar o toca ☐ para seleccionarlos todos.
3. Toca **Exportar** > **Guardar**.

Gestionar grupos de contactos

Puedes usar la función **Grupos** para organizar tus contactos por empresa, tiempo de contacto u otros atributos. También puedes enviar mensajes a los miembros de un grupo o elegir un tono de llamada único para el grupo.

• Crear grupos

Procedimiento:

1. Cómo crear un grupo: Toca  > **+**, introduce un nombre de grupo y toca **Aceptar**.
2. Cómo añadir miembros: Selecciona los contactos que desees añadir al nuevo grupo y, seguidamente, toca **+**.

• Editar grupos

En :

- Para añadir contactos, selecciona un grupo y toca **+** para seleccionar los contactos que quieras añadir. Cuando hayas terminado, toca **+**.
- Para eliminar un grupo, toca ☒ para seleccionar un grupo y, a continuación, toca  > **Eliminar**.
- Para eliminar o mover contactos, selecciona un grupo y, a continuación, toca ☒ para seleccionar los contactos que quieras eliminar o mover. Cuando hayas terminado, toca  o  > Grupo objetivo.

- Para enviar un mensaje a los miembros de un grupo, selecciona primero un grupo. Toca **:** > **Mensaje de grupo**, selecciona los contactos a los que quieres enviar un mensaje y toca **...**.
- Para establecer un tono de llamada para un grupo, selecciona primero un grupo. Toca **:** > **Tono de llamada de grupo** y establece tu sonido favorito como tono de llamada.

Otras funciones

Para seleccionar el método de visualización de los contactos o conocer la ubicación de almacenamiento, toca **:** > **Ajustes de contactos** en Contactos.

- Para ver los contactos solo con los números en la lista de contactos, habilita **Mostrar solo contactos con números**.
- Para ver o cambiar la ubicación de almacenamiento de los contactos, toca **Ubicación de almacenamiento**.

Nota

Si solo hay una opción de almacenamiento disponible, no se podrá editar.

- Para ver los contactos almacenados en una ubicación determinada o ver la cantidad de contactos que hay en cada ubicación de almacenamiento, toca **Mostrar contactos en función de la cuenta**.

Centro de Juegos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Toca  para acceder a la aplicación **Centro de Juegos**, donde puedes buscar y descargar tus juegos favoritos.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Buscar y descargar juegos

Procedimiento:

1. Busca juegos en Centro de Juegos de las siguientes maneras:
 - Introduce las palabras clave de búsqueda en la barra de búsqueda.
 - Ve a **Categoría** para examinar y buscar juegos por categoría.
 - Ve a **Clasificación** para examinar y buscar juegos según su popularidad, descargas o búsquedas.
2. Toca el icono de la aplicación para verla en pantalla completa y luego toca **Instalar**.

Más funciones de accesibilidad

- Para ver las aplicaciones que se pueden actualizar, ve a **Herramientas > Gestión de actualizaciones**.
- Para actualizar aplicaciones de juegos automáticamente, habilitar o deshabilitar recordatorios de eventos dentro de la aplicación o borrar la caché del juego, ve a **Herramientas > Configurar ahora**.
- Para ver la sección Preguntas y respuestas en Centro de Juegos, ve a **Herramientas > Ayuda y comentarios**.

Espacio de juegos

Consulta aquí los juegos instalados en tu dispositivo, el tiempo que has dedicado recientemente a jugarlos u otros datos.

Procedimiento:

1. Ve a **Herramientas > Mi espacio de juegos**.
2. Haz lo siguiente:
 - Desliza las tarjetas para ver los juegos instalados y toca una tarjeta para iniciar el juego rápidamente.
 - Toca **Datos de juego** para ver el tiempo que has empleado en cada juego y la duración total en los últimos 7 días.

Ajustes

Wi-Fi

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Conexión a una red Wi-Fi

Método:

1. Activa el Wi-Fi con los siguientes métodos:
 - Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
 - Ve a **Ajustes** > **Wi-Fi** y activa **Wi-Fi**.
2. Ve a **Ajustes** > **Wi-Fi** y toca una red para conectarte a ella.
 indica que se necesita una contraseña Wi-Fi.

Añadir una red Wi-Fi manualmente

Para añadir una red Wi-Fi que no aparezca en la lista de redes disponibles, ve a **Ajustes** > **Wi-Fi** y añade una red Wi-Fi con los siguientes métodos:

Método:

- Toca **+Añadir red** e introduce el SSID y la clave de seguridad.
- Toca  para escanear el código QR de la red Wi-Fi.

Tarjeta SIM y red móvil

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

En **Tarjeta SIM y red móvil**, puedes conocer el estado actual de la tarjeta SIM del dispositivo, editar la información de la tarjeta SIM, etc.

Habilitar datos móviles

Método:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil** y activa **Datos móviles**.

Editar información de tarjeta SIM

Método:

1. Ve a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil** y toca la tarjeta SIM que quieras editar en **Información y ajustes de la tarjeta SIM**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre o el número de la tarjeta SIM, toca **Nombre de SIM o Número**.
 - Para comprobar el uso de datos en un determinado período de tiempo, ve a **Uso de datos de aplicaciones**.
 - Para configurar el tipo de red preferido para la tarjeta SIM, toca **Tipo de red preferido**. (disponible en algunos países).

Establece la tarjeta SIM preferida

Establece como preferida una de las tarjetas SIM insertadas en el dispositivo para datos móviles o llamadas a través del método siguiente:

1. Ve a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil**.
2. Toca **Datos móviles o Llamada** y selecciona la tarjeta SIM correspondiente que quieras que sea la **Tarjeta SIM preferida** (disponible solo en algunos países).

Nota

Esta función solo está disponible cuando el dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas y ambas están habilitadas.

Bluetooth

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Puedes usar el **Bluetooth** para conectar el teléfono a dispositivos cercanos o para transferir archivos entre dispositivos.

Habilitar Bluetooth

Cómo activar Bluetooth:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Bluetooth** y activa **Bluetooth**.

Cambiar el nombre del dispositivo

Método:

1. Activa Bluetooth y ve a **Ajustes > Bluetooth > Nombre de dispositivo**.
2. Introduce un nombre.
3. Toca **Cambiar nombre**.

Vincular otros dispositivos Bluetooth

Método:

1. Activa Bluetooth y ve a **Ajustes > Bluetooth**.
2. Selecciona el dispositivo que quieres vincular.
3. Toca **Vincular**.

Nota

Para usar esta función, asegúrate de que el otro dispositivo tenga el Bluetooth habilitado y acepta la solicitud de emparejamiento que recibas.

Enviar y recibir archivos

Puedes compartir datos con otros dispositivos Bluetooth de la siguiente manera.

Por ejemplo, para enviar fotos a otro dispositivo:

1. Abre **Álbumes** y selecciona las fotos que deseas enviar.
2. Toca **Compartir > Bluetooth**.
3. Selecciona un dispositivo para recibir las fotos.

Nota

Para usar esta función, asegúrate de que el otro dispositivo tenga el Bluetooth habilitado y acepta la solicitud de conexión que recibas.

Ver los archivos recibidos por Bluetooth

Para visualizar los archivos recibidos por Bluetooth, ve a **Ajustes > Bluetooth > Archivos recibidos por Bluetooth**.

Más conexiones

Modo avión

● Modo avión

Activa el modo Avión con uno de los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Más conexiones** y activa **Modo Avión**.

Punto de acceso y conexión compartida

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Punto de acceso y conexión compartida

Punto de acceso y conexión compartida te permite crear un punto de acceso que podrás usar con otros dispositivos a través de Wi-Fi, Bluetooth, USB y Ethernet.

Conexión compartida por Wi-Fi

Método:

1. Puedes activar Punto de acceso Wi-Fi con los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para

abrir Centro de control y toca .

· Ve a **Ajustes > Más conexiones > Punto de acceso y conexión compartida > Punto de acceso Wi-Fi** y activa el interruptor.

2. Para cambiar el nombre o la contraseña del punto de acceso, toca las opciones correspondientes.

Conexión compartida por Bluetooth o cable USB

Método:

1. Ve a **Ajustes > Más conexiones > Punto de acceso y conexión compartida** y activa **Conexión compartida por USB** o **Conexión compartida por Bluetooth**.

2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

· Para compartir la conexión mediante cable USB, conecta el teléfono al otro dispositivo con un cable USB.

· Para compartir la conexión mediante Bluetooth, empareja el teléfono con el otro dispositivo.

Nota

Los ordenadores Mac no pueden conectarse a dispositivos Android por USB.

Gestión de redes

● Gestión de redes

Puedes controlar si permites que las aplicaciones accedan a la red móvil o al Wi-Fi.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Más conexiones > Gestión de redes > Red de datos o Wi-Fi**.

2. Toca  para permitir que la aplicación acceda a la red correspondiente o  para impedirle el acceso.

Ahorro de datos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Ahorro de datos

Ahorro de datos evita que algunas aplicaciones utilicen datos en segundo plano y de este modo ayudan a reducir el uso de datos.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Más conexiones > Ahorro de datos** y activa la opción.
2. Para evitar que Ahorro de datos afecte a algunas aplicaciones, ve a **Aplicaciones sin restricciones de uso de datos** y activa las opciones de las aplicaciones.

VPN

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● VPN

La VPN te permite conectarte a una red privada segura en tu dispositivo.

Método:

1. Toca **Ajustes > Más conexiones > VPN > +** e introduce y guarda la información necesaria.
2. Selecciona la VPN configurada e introduce tu nombre de usuario y contraseña.

Servidor DNS privado

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Servidor DNS privado

Un servidor DNS privado puede proteger tu privacidad y seguridad al conectarte a una URL concreta.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Más conexiones > DNS privado**.
2. Selecciona la opción que corresponda y guárdala.

NFC

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● NFC

NFC te permite realizar pagos mediante dispositivos móviles, firmar electrónicamente y mucho más.

Habilitar NFC

Cómo habilitar NFC:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y desliza hacia abajo una vez más para expandir el panel de accesos directos. A continuación, toca .
- Ve a **Ajustes > Más conexiones** y habilita **NFC**.

Usar NFC

- Para pagar con una aplicación compatible con la tecnología NFC, activa la función NFC, abre la aplicación y déjala ejecutándose en primer plano. A continuación, acerca la zona de escaneo NFC del dispositivo al lector de pagos.

Nota

Para cambiar el método de pago predeterminado, ve a **Ajustes > Más conexiones > NFC > Pago sin contacto**.

- Para leer la etiqueta NFC en una tarjeta, activa el NFC, acerca el área de detección NFC del teléfono a la etiqueta NFC y selecciona una aplicación.

Duplicado de pantalla inteligente

● **Duplicación de pantalla inteligente**

Con Duplicación de pantalla inteligente, puedes transmitir el contenido de tu dispositivo a otro dispositivo de forma inalámbrica con los siguientes métodos.

Método 1:

Ve a **Ajustes > Más conexiones > Duplicación de pantalla inteligente**.

Método 2:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y desliza hacia abajo una vez más para expandir el panel de accesos directos.

2. Toca **Duplicación de pantalla inteligente**.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Conectar con un dispositivo para duplicar pantalla

Método:

1. Toca **Conectar con un dispositivo para duplicar pantalla**.

2. En los resultados de búsqueda, toca el dispositivo en el que quieres duplicar la pantalla.

Nota

1. Asegúrate de que ambos dispositivos están conectados a la misma red Wi-Fi durante la duplicación.

2. Comprueba que el dispositivo de duplicación pueda conectarse a la red Wi-Fi y que utilice el protocolo DLNA.

OTG

● OTG

OTG te permite conectar un dispositivo de almacenamiento USB a tu teléfono y luego buscar y organizar las fotos, los vídeos y otros archivos almacenados en él en Gestor de archivos en el teléfono.

Nota

Si se queda inactivo durante cinco minutos, OTG se inhabilitará automáticamente.

Impresión

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Impresión

Para imprimir fotos o archivos desde ciertas aplicaciones del dispositivo, habilita **Servicio de impresión predeterminado**.

Nota

1. Añade una impresora que pueda intercambiar datos a través de Internet antes de imprimir.
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google antes de usar esta función.

Chromebook

● Chromebook

Puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones cuando el teléfono esté conectado a un Chromebook:

- Sincronizar el historial de chat.
- Compartir archivos.
- Usar el Chromebook para enviar y recibir mensajes SMS.
- Conectar el Chromebook a la red del teléfono.
- Usar el teléfono para desbloquear el Chromebook.

Nota

Inicia sesión en tu cuenta de Google antes de usar esta función.

Quick Share

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Quick Share

Para compartir fotos, vídeos, documentos y otros archivos con dispositivos cercanos, ve a **Ajustes > Más conexiones > Quick Share**. A continuación, podrás hacer lo siguiente:

- Para habilitar esta función, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Para cambiar el nombre del dispositivo, toca **Nombre de dispositivo**, escribe un nombre y, a continuación, toca **Guardar**.
- Para elegir a los usuarios que pueden compartir contenido contigo, ve a **Quién puede compartir contigo** y selecciona las opciones correspondientes.
- Para obtener más información sobre estas opciones, ve a **Más información sobre Quick Share**.

Nota

Antes de usar esta función, activa primero Bluetooth y Ubicación.

Android Auto

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Android Auto

Para conectar el dispositivo a la pantalla del coche a través de un cable USB o de forma inalámbrica para obtener direcciones, hacer o contestar llamadas, hablar para enviar mensajes SMS y reproducir música, ve a **Ajustes > Más conexiones > Android Auto**.

Nota

Inicia sesión en tu cuenta de Google antes de usar esta función.

Pantalla y brillo

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Con esta opción, puedes cambiar o ajustar los ajustes de pantalla del dispositivo, como el brillo de la pantalla y las fuentes.

Ajustar el brillo de la pantalla

• Ajustar el brillo de la pantalla manualmente

Puedes ajustarlo con los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y arrastra .
- Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo** y arrastra .

• **Ajustar automáticamente el brillo de la pantalla**

Puedes ajustarlo con los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo** y activa **Brillo automático**.

Habilitar Protección ocular

Protección ocular muestra en la pantalla colores más cálidos y más agradables para los ojos.

Puedes habilitar la función con los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y desliza hacia abajo una vez más para expandir el panel de accesos directos. A continuación, toca .
- Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Protección ocular** y activa la opción correspondiente.

• **Programar activación o desactivación de Protección ocular**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Protección ocular** y toca **Activado/Desactivado automático**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - Selecciona **Activar desde el atardecer hasta el amanecer**.
 - Selecciona **Activar a una hora personalizada** y establece la hora de inicio y finalización.

Habilitar Tema oscuro

En algunas pantallas, el Tema oscuro utiliza un fondo negro sólido que ayuda a prolongar la duración de la batería.

Puedes habilitar la función con los siguientes métodos:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y desliza hacia abajo una vez más para expandir el panel de accesos directos. A continuación, toca .
- Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tema oscuro** y activa la opción correspondiente.

• **Programar activación/desactivación de Tema oscuro**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tema oscuro** y toca **Activado/Desactivado automático**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - Selecciona **Activar desde el atardecer hasta el amanecer**.
 - Selecciona **Activar a una hora personalizada** y establece la hora de inicio y finalización.

Configurar bloqueo automático

Esta función bloquea automáticamente la pantalla después de un cierto período de inactividad.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo** y toca **Tiempo de espera de pantalla**.
2. Selecciona un período.

Ajustar el tamaño y el estilo de la fuente

• Ajustar fuentes:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de fuente y pantalla**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para aumentar o reducir el tamaño de la fuente, arrastra  debajo de **Tamaño de fuente**.
 - Para aumentar o reducir el tamaño del contenido mostrado, arrastra  debajo de **Tamaño de visualización**.
 - Para que todas las fuentes aparezcan en negrita, toca **Negrita**.

• Cambiar el estilo de fuente

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Estilo de fuente**.
2. En este apartado, podrás llevar a cabo las siguientes acciones:
 - Selecciona un estilo precargado.
 - Toca **Descargar más** para descargar tu estilo preferido.

 **Nota**

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o varíen según el país/región y el modelo de dispositivo.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Habilitar salvapantallas

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Salvapantallas**.
2. Habilita **Usar salvapantallas**.
3. Selecciona un estilo de salvapantallas y en qué momento quieres que se active.

Ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de la pantalla**.
2. Selecciona una frecuencia de actualización.

Personalizar la relación de aspecto de las aplicaciones

• Mostrar aplicaciones en pantalla completa

La mayoría de aplicaciones instaladas en el dispositivo se adaptarán automáticamente para que se vean correctamente en el modo de pantalla completa.

Si una aplicación no se adapta automáticamente, haz lo siguiente:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Mostrar aplicaciones en pantalla completa**.
2. Activa los botones de activación de las aplicaciones.

• Mostrar aplicaciones en la parte superior de la pantalla

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Mostrar en la parte superior de la pantalla**.
2. Ve a la aplicación que quieres editar.
3. Selecciona un efecto de visualización.

Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Personalizar el tema o el fondo de pantalla

Esta opción te permite configurar el tema o fondo de pantalla en tu dispositivo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Tema o fondo de pantalla**.
2. Selecciona un tema o fondo de pantalla.

Personalizar Pantalla Siempre Encendida

Esta función te permite ver la hora y la fecha, el nivel de batería y las notificaciones al levantar el teléfono o al tocar la pantalla.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Pantalla Siempre Encendida** y habilita **Pantalla Siempre Encendida**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el estilo de AOD, ve a **Estilos de AOD**, selecciona el estilo que prefieras y, a continuación, toca **Aplicar**.
 - Para que el dispositivo se active al recibir notificaciones, activa la opción **Pantalla Siempre Encendida para nuevas notificaciones**.
 - Ve a **Notificaciones de AOD** y activa esta función para una aplicación para que las notificaciones nuevas se muestren como un icono de aplicación en el modo Pantalla Siempre Encendida y para poder visualizar los detalles de las notificaciones tocando dos veces el icono.

Cambiar colores de interfaz de usuario

Esta opción te permite cambiar el color de la interfaz de usuario del dispositivo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Color y estilo** y habilita **Color de la interfaz de usuario de la aplicación y el sistema**.
2. Selecciona un color de los preestablecidos o del fondo de pantalla.
3. Para restaurar el color original de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación, deshabilita **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.

Cambiar iconos del dispositivo

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Iconos**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el estilo de los iconos de tu dispositivo, selecciona un estilo en **Estilos de iconos**.
 - Para ajustar las esquinas redondeadas o el tamaño de los iconos de tu dispositivo, desliza  en **Esquinas redondeadas de iconos** o **Tamaño de iconos**.

Ajustes de la pantalla de bloqueo

Esta opción te permite cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo y personalizar los accesos directos de la pantalla de bloqueo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de la pantalla de bloqueo**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para configurar el reloj de la pantalla de bloqueo, el estilo de la fecha o las funciones que puedes iniciar rápidamente en la pantalla de bloqueo, toca **Editar**.
 - Para cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo con el tema, habilita **Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo según el tema**.

 **Nota**

Solo los fondos de pantalla estáticos pueden cambiar junto con los temas.

- Para abrir el Centro de control en la pantalla de bloqueo, habilita **Abrir el Centro de control desde la pantalla de bloqueo**.

Ajustes de la pantalla de inicio

Esta función te permite cambiar el estilo, el diseño, los iconos y otros ajustes de la pantalla de inicio.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de inicio**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el estilo de la pantalla de inicio, ve a **Estilo de la pantalla de inicio** y selecciona entre Estándar y Cajón.
 - Para añadir los iconos de aplicaciones recién descargadas a la pantalla de inicio, habilita **Añadir icono a la pantalla de inicio**.
 - Para cambiar el diseño de la pantalla de inicio, ve a **Diseños de la pantalla de inicio** y selecciona entre 4x6 y 5x6.
 - Para bloquear el diseño actual de la pantalla de inicio, habilita **Bloquear diseño**.
 - Para cambiar la función que se habilita al deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio, toca **Deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio** y elige una función.

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o puedan variar según el país/región y el modelo de dispositivo.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Modo Sencillo

Para activar una pantalla de inicio simple y una fuente de sistema más grande, ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Modo Simple** y habilita esta función.

Efectos dinámicos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Podrás encontrar diferentes estilos de animación dentro de la función correspondiente. Puedes ir a **Ajustes > Efectos dinámicos** para seleccionar y aplicar tu estilo favorito.

Mejorar los efectos dinámicos de algunas interfaces

Para mejorar los efectos dinámicos y los efectos de visualización de algunas interfaces, ve a **Ajustes > Efectos dinámicos > Mejorar efectos dinámicos** y habilita **Efectos dinámicos de la interfaz**.

Mostrar efecto de iluminación ambiental

Para mostrar el efecto de iluminación ambiental cuando la pantalla está apagada o encendida, ve a **Efecto de iluminación ambiental**.

Cambiar la animación de la pantalla de inicio

Para cambiar la animación de la pantalla de inicio, ve a **Animación de transición de la pantalla de inicio o Desbloquear para acceder a la animación de la pantalla de inicio**, selecciona la animación que prefieras y, por último, toca **Aplicar**.

Cambiar la animación de reconocimiento facial o huella digital

Cómo cambiar la animación de reconocimiento facial o huella digital:

1. Toca **Animación de icono de huella digital, Animación de reconocimiento de huella digital o Animación de reconocimiento facial**.
2. Selecciona tu animación preferida.
3. Toca **Aplicar**.

1. Esta función solo está disponible en dispositivos que admiten huellas digitales o el reconocimiento facial.
2. Si el reconocimiento de huella digital o el reconocimiento facial están inhabilitados en el dispositivo, selecciona una opción de bloqueo de pantalla después de aplicar la animación y sigue las instrucciones que se te mostrarán en pantalla.

Cambiar la animación de conexión USB o de carga

Para cambiar la animación de conexión USB o de carga, ve a Animación de carga o **Animación de conexión USB**, selecciona la animación que prefieras y, a continuación, toca **Aplicar**.

Cambiar la animación de encendido/apagado de pantalla

Para cambiar la animación de encendido/apagado de pantalla al pulsar el botón de encendido, ve a **Animación de encendido/apagado de pantalla**, selecciona la animación que prefieras y, a continuación, toca **Aplicar**.

Nota

Esta función no está disponible cuando se utiliza el reconocimiento facial o la carga rápida.

Sonido y vibración

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Para cambiar el sonido multimedia, el tono de llamada o los sonidos que reproduce el dispositivo cuando recibes otros tipos de notificaciones, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración**.

Ajustar la función de los botones de volumen

Para cambiar si los botones de volumen ajustan el volumen del contenido multimedia o del tono de llamada, toca **Utiliza los botones de volumen para ajustarlo**.

Habilitar No molestar

Para recibir notificaciones de contactos y aplicaciones importantes, habilita el modo **No molestar**.

Habilita No molestar de las siguientes maneras:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y desliza hacia abajo una vez más para expandir el panel de accesos directos. A continuación, toca .
- Ve a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y habilita **No molestar**.

Personalizar tono de llamada

Para cambiar los ajustes de los tonos, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración > Tono de llamada, Tono de notificación, Tono de alarma o Tono de mensaje** (disponible en algunos países).

Puedes elegir un tono de llamada del sistema o un tono de llamada personalizado según tus preferencias.

Personalizar otros sonidos y vibración

- Para reproducir un sonido al marcar números en el teclado, habilita **Tonos del teclado**.
- Para reproducir un sonido al bloquear la pantalla, habilita **Sonido de bloqueo de pantalla**.
- Para reproducir un sonido y activar la vibración al conectar un cargador, habilita **Sonidos y vibración de carga**.
- Para reproducir un sonido al tocar la pantalla, habilita **Sonido al tocar**.
- Para reproducir un sonido al hacer una captura de pantalla, habilita **Tono de captura de pantalla**.
- Para activar la vibración cuando contesten o cuelguen una llamada, habilita **Vibrar cuando el interlocutor contesta o cuelga** (disponible en algunos países).

- Para activar las respuestas táctiles al tocar la pantalla, el teclado, etc., ve a **Vibración al tocar**.

Cambiar la calidad y los efectos de sonido

Para cambiar la calidad del sonido o los efectos, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración > Calidad de sonido y efectos**.

Aplicaciones

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Para ver el tiempo de pantalla y las aplicaciones inactivas o configurar aplicaciones predeterminadas, ve a **Ajustes > Aplicaciones**.

Consulta las aplicaciones usadas recientemente o todas las aplicaciones

Método:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Consulta las aplicaciones utilizadas recientemente.
 - Para ver todas las aplicaciones del dispositivo, toca **Ver las [número de aplicaciones] aplicaciones**.

Ver tiempo de pantalla

- **Consultar una vista diaria de cuánto tiempo usas las aplicaciones, cuántas notificaciones recibes y con qué frecuencia revisas tu dispositivo**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Tiempo de pantalla**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Toca  para cambiar entre **Tiempo de pantalla**,

Notificaciones recibidas y Veces que se ha abierto/Desbloques para visualizar los detalles.

• Toca < o > para cambiar de fecha y ver los datos correspondientes.

• Establecer límite de uso de aplicaciones

Cómo limitar el tiempo que pasas en una aplicación:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Tiempo de pantalla**.
2. Toca ⓘ junto a una aplicación.
3. Elige cuánto tiempo puedes pasar en esa aplicación y luego toca **Aceptar**.

Nota

1. Cuando se te acabe el tiempo, la aplicación se cerrará y el icono se atenuará.
2. El límite de uso de las aplicaciones se reinicia a media noche.

Establecer como aplicación predeterminada

Cuando hay varias aplicaciones que sirven para lo mismo, puedes elegir una como la aplicación predeterminada.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toca la aplicación que desees cambiar.
3. Selecciona la aplicación que desees utilizar de forma predeterminada.

Visualizar las aplicaciones no utilizadas

Para ver la lista de aplicaciones que no se han utilizado recientemente, ve a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones no utilizadas**.

Otorgar acceso especial a aplicaciones

Para otorgar otro tipo de acceso especial (como Inicio automático y No molestar) a las aplicaciones, ve a **Ajustes >**

Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones para acceder a otros ajustes.

Notificaciones y barra de estado

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Gestionar notificaciones de aplicaciones

Cómo comprobar las aplicaciones de las que has recibido notificaciones o el número de notificaciones que has recibido recientemente:

Método 1:

1. Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y toca   para cambiar entre una opción y otra.
2. Activa o desactiva el interruptor de notificaciones de la aplicación correspondiente.

Método 2:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Toca y mantén pulsada la notificación que desees borrar y toca **Borrar notificación**.
 - Mantén pulsada la notificación que desees borrar y toca  para activar o desactivar el interruptor correspondiente.

Ver el historial de notificaciones

Para ver notificaciones recientes y pospuestas, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Historial de notificaciones** para habilitar **Usar historial de notificaciones**.

Gestionar los métodos de visualización de notificaciones

Para gestionar cómo se muestran las notificaciones:

1. Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**.

2. Selecciona una de las siguientes opciones según corresponda:

- Para gestionar la visualización de notificaciones de las aplicaciones en la pantalla de bloqueo, ve a **Pantalla de bloqueo** para activar o desactivar el interruptor correspondiente.
- Para gestionar la visualización de mensajes emergentes en las aplicaciones, ve a **Ventana emergente** para activar o desactivar el interruptor correspondiente.
- Para gestionar la visualización de las insignias de iconos de la pantalla de inicio en las aplicaciones, ve a **Insignias de iconos** para activar o desactivar el interruptor correspondiente.

Gestionar la barra de estado

Para configurar el método de visualización de notificaciones en la barra de estado, el estilo de la batería, la visualización de la velocidad de la red en tiempo real, y otros, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** para configurarlos detalladamente según corresponda.

Gestionar conversaciones de aplicaciones

• Ver conversaciones prioritarias o conversaciones editadas

Para ver las conversaciones prioritarias y las conversaciones editadas marcadas, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes > Conversaciones**.

• Habilitar Burbujas

Para mostrar algunas conversaciones como iconos flotantes encima de otras aplicaciones, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes > Burbujas** y habilita **Permitir que las aplicaciones muestren burbujas**.

Más ajustes de notificaciones

Para configurar el modo No molestar y las notificaciones pospuestas, y seleccionar las aplicaciones a través de las cuales se puede acceder a las notificaciones, ve a **Ajustes > Notificaciones**

y barra de estado > **Más ajustes** y configúralos según corresponda.

Batería

Para comprobar el uso de la batería y el consumo de energía hasta el momento actual, ve a **Ajustes > Batería**.

Activar/Desactivar Ahorro de batería

Puedes elegir la hora de activación de Ahorro de batería con los siguientes métodos:

1. Ve a **Ahorro de batería o a los ajustes de Ahorro de batería**.
2. Activa **Activar automáticamente Ahorro de batería**.
3. Arrastra  al porcentaje que quieras configurar.

Para desactivar automáticamente Ahorro de batería cuando la batería del teléfono alcanza el 90 %, activa **Desactivar automáticamente Ahorro de batería**.

Nota

Ahorro de batería activa el Tema oscuro y limita o desactiva los procesos en segundo plano, algunos efectos visuales, ciertas funciones y algunas conexiones de red.

Ver porcentaje de batería

Para visualizar el porcentaje de carga de la batería en la barra de estado, habilita **Patrón y porcentaje de batería**.

Uso desde la última carga completa

Para visualizar el uso de la batería desde la última carga completa o el consumo de energía por parte del sistema y de las aplicaciones, accede a **Uso desde la última carga completa**.

Nota

El consumo de energía es aproximado y puede variar según el uso.

Información sobre la batería e instrucciones de mantenimiento

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y la disponibilidad de las funciones pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país o región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

• Acerca de la batería

Ve a Ajustes > Batería > Estado y carga de la batería para obtener la siguiente información sobre la batería:

1. Capacidad máxima: capacidad de la batería actual.
2. Recuento de ciclos: se considera un ciclo cuando una batería se descarga del 100 % al 0 %. Si la batería no se descarga del todo, como por ejemplo del 50 % al 20 %, entonces se considera un ciclo de 3/10. Los ciclos parciales se suman para formar ciclos completos.
3. Fecha de fabricación de la batería: fecha concreta de fabricación de la batería.
4. Fecha de uso inicial de la batería: fecha en la que se usa por primera vez una batería después de adquirir un teléfono nuevo o de sustituir la batería antigua por otra nueva. Esta fecha permite a los usuarios controlar el tiempo de uso de la batería.

• Instrucciones de mantenimiento de la batería

1. Acciones que reducen la vida útil de la batería:
 - 1.1 Usar el teléfono durante mucho tiempo mientras está cargando.
 - 1.2 Dejar cargando el teléfono durante mucho tiempo cuando ya está cargado al máximo.
 - 1.3 El intervalo óptimo para el funcionamiento de la batería es de 0 °C a 35 °C. Funcionar a temperaturas más altas acelerará el deterioro de la batería y reducirá su vida útil.
 - 1.4 Utilizar un cargador o cable de datos no original para la carga, ya que la tensión o la corriente resultan inestables.
 - 1.5 No usar el teléfono durante mucho tiempo y no haberlo dejado cargado.

2. Consecuencias de desactivar conexiones inalámbricas como el Wi-Fi y el Bluetooth en el consumo de energía:

2.1 Cuando el teléfono está en el modo en espera y la señal del móvil es fuerte, desactivar el Wi-Fi y el Bluetooth permite ahorrar energía y alargar la vida útil de la batería.

2.2 Cuando la señal de la red móvil es débil, activar conexiones inalámbricas como el Wi-Fi o el Bluetooth permite sustituir la red móvil para evitar un consumo elevado de energía. En este caso, desactivar las conexiones inalámbricas puede aumentar el consumo de energía y reducir la vida útil de la batería.

3. Acciones para usar de forma correcta las baterías de iones de litio:

3.1 Mantén el teléfono alejado de entornos con altas temperaturas y evita utilizarlo en dichos lugares.

3.2 Evita usar el teléfono durante mucho tiempo mientras está cargando.

3.3 Desenchufa el cargador cuando se haya completado la carga.

3.4 El estado de carga óptimo de la batería es del 20 % al 80 %. En ese intervalo, puedes cargar la batería en cualquier momento sin tener que dejar que el teléfono se descargue por completo.

3.5 Si el teléfono no se va a utilizar durante mucho tiempo, te aconsejamos cargarlo hasta el 50 % aproximadamente y apagarlo.

3.6 Deja cargado el teléfono si no lo vas a utilizar durante un tiempo. El intervalo del nivel de carga recomendado es del 40 % al 60 %.

3.7 Usa baterías, cargadores y cables de datos originales. Si se produce cualquier incidencia, acude a un centro de servicio posventa autorizado para que comprueben o reparen el dispositivo.

3.8 Una vez habilitada la función Optimización basada en hábitos, si tienes el hábito de cargar el teléfono durante mucho tiempo (por ejemplo, por la noche), el sistema detectará automáticamente tu hábito de carga y, de manera inteligente, detendrá y reanudará la carga del teléfono para evitar que la batería esté mucho tiempo con carga máxima y para retrasar el deterioro de la batería y prolongar su vida útil.

RAM y almacenamiento

Para revisar el uso de RAM y el espacio de almacenamiento en el dispositivo, ve a **RAM y almacenamiento**.

Gestionar espacio de almacenamiento

Método:

1. Ve a **Ajustes > RAM y almacenamiento > Gestionar espacio de almacenamiento**.
2. Toca **Borrar todo**.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Seguridad y privacidad

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Ver y mejorar la seguridad del dispositivo

Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad** para ver sugerencias relacionadas con la seguridad de la cuenta, las aplicaciones y otros aspectos de seguridad de este dispositivo.  sugiere que detectes o realices los ajustes correspondientes.

Encontrar mi dispositivo

Para buscar, proteger o borrar tu dispositivo, asegúrate de que:

- Está encendido.
- La opción **Encontrar mi dispositivo** está habilitada.
- Tiene iniciada la sesión en tu cuenta de Google.
- Está conectado a una red.
- Tiene el permiso Ubicación habilitado.
- Es visible en Google Play.

• **Cómo buscar, proteger o borrar tu dispositivo**

Método:

1. Selecciona **Ajustes > Seguridad y privacidad > Encontrar mi dispositivo**, toca la página web **Encontrar mi dispositivo** en tu dispositivo o accede al sitio web **Encontrar mi dispositivo** de Google e inicia sesión en tu cuenta de Google.
2. El dispositivo perdido recibirá una notificación.
3. Recibirás una notificación de la ubicación aproximada o la última ubicación conocida del dispositivo.
4. Sigue las instrucciones mostradas en pantalla para seleccionar lo que quieres hacer.

Nota

1. Para obtener más información sobre otras opciones, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Encontrar mi dispositivo > Más información sobre Encontrar mi dispositivo**.
2. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Establecer un bloqueo de pantalla, de huella digital o facial en el dispositivo

Si has creado un bloqueo de pantalla, de huella digital o facial para proteger tu dispositivo, cada vez que lo enciendas o actives la pantalla, se te pedirá que desbloquee el dispositivo.

• **Establecer un bloqueo de pantalla**

Cómo establecer un bloqueo de pantalla:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Bloqueo de pantalla**.
2. Selecciona un tipo de contraseña:
 - Si eliges **Patrón**, deberás dibujar un patrón de desbloqueo.
 - Si eliges **PIN**, deberás introducir una contraseña numérica.
 - Si eliges **Contraseña compleja**, deberás introducir una contraseña alfanumérica compleja.
3. Elige cómo deseas que aparezcan las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
4. Para cancelar el bloqueo de pantalla que hayas creado, selecciona **Ninguno** o **Deslizar**.

• **Crear un bloqueo de huella digital**

Cómo crear un bloqueo de huella digital:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Huella digital**.
2. Selecciona una opción alternativa de bloqueo de pantalla:
 - Si eliges **Huella digital + Patrón**, deberás trazar un patrón de desbloqueo.
 - Si eliges una combinación de **Huella digital y PIN**, deberás introducir una contraseña numérica.
 - Si eliges una combinación de **Huella digital y Contraseña compleja**, deberás introducir una contraseña alfanumérica compleja.
3. Elige cómo deseas que aparezcan las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
4. Toca **Empezar** y sigue las instrucciones en pantalla para registrar tu huella digital.
5. Para eliminar una huella digital registrada, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Huella digital** y toca  junto a la huella digital que quieras eliminar.

• Establecer un bloqueo facial

Cómo establecer un bloqueo facial:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Rostro**.
2. Selecciona una opción alternativa de bloqueo de pantalla:
 - Si eliges **Rostro + Patrón**, deberás trazar un patrón de desbloqueo.
 - Si eliges **Rostro + PIN**, tendrás que introducir una contraseña numérica.
 - Si eliges **Rostro + Contraseña compleja**, deberás introducir una contraseña alfanumérica compleja.
3. Elige cómo deseas que aparezcan las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para registrar los datos de tu cara.
5. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para borrar los datos de la cara registrados, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Rostro** y toca **Borrar datos faciales**.
 - Para permitir que el dispositivo acceda directamente a la pantalla de inicio después del desbloqueo facial, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Rostro** y

desactiva **Permanecer en la pantalla de bloqueo tras desbloquear**.

- **Mantén tu dispositivo desbloqueado**

Con esta función, podrás dejar tu dispositivo desbloqueado mientras se encuentre en una ubicación de confianza o esté conectado a otro dispositivo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más ajustes de seguridad > Ampliar bloqueo**.
2. Introduce la contraseña de la pantalla de bloqueo o dibuja el patrón de desbloqueo.
3. Ve a la opción correspondiente y actívala o añade la información necesaria.

 Nota

Antes de usar esta función, establece primero un bloqueo de pantalla.

Cifrar u ocultar una aplicación

Método:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Encriptación de apps/Ocultación de aplicaciones**.
2. Toca **Otros tipos de contraseña** para seleccionar un tipo de contraseña y crea una contraseña de privacidad.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para crear las preguntas de seguridad.
4. Activa los botones de las aplicaciones correspondientes en la página **Encriptación de apps/Ocultación de aplicaciones**.

- **Ver aplicaciones ocultas**

Si deseas visualizar las aplicaciones ocultas, usa los siguientes métodos:

- Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Ocultación de aplicaciones > Ver aplicaciones ocultas**.
- Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Ocultación de aplicaciones**, activa **Deslizar hacia arriba con dos dedos en la pantalla de inicio para ver las aplicaciones ocultas** y, a

continuación, desliza hacia arriba con dos dedos en la pantalla de inicio.

Ver permisos

Ver historial de uso de todos los permisos

- Para ver los detalles sobre el uso de hoy de los permisos de las aplicaciones, como Ubicación y Cámara, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Historial de uso de los permisos de hoy**.
- Para ver los detalles sobre el uso de los permisos de las aplicaciones, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Historial de uso de todos los permisos**.

Ver el gestor de apps del dispositivo

Para ajustar los permisos de las distintas aplicaciones, como Cámara, Música y Fotos, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Gestión de permisos**.

Ajusta la protección de privacidad de las aplicaciones

Para proteger la privacidad al compartir la pantalla durante una reunión o introducir una contraseña a través de una aplicación de terceros, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección inteligente de la privacidad**.

Ajusta otros permisos de privacidad

Para cambiar la configuración de otras funciones relacionadas con la seguridad de la privacidad del dispositivo, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más ajustes de privacidad**.

Ubicación

Puedes usar los servicios basados en la ubicación para ver las predicciones de desplazamiento y los restaurantes cercanos cuando el permiso **Ubicación** está habilitado.

Activar la ubicación

Cómo activar la ubicación:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control, desliza nuevamente hacia abajo para mostrar el panel de accesos directos y, seguidamente, toca .
- Selecciona **Ajustes > Ubicación** y toca **Usar ubicación**.

Buscar o elegir las aplicaciones que pueden usar la ubicación de tu teléfono

Procedimiento:

1. Activa Ubicación y selecciona **Ajustes > Ubicación > Visualizar todo**.
2. Haz algo de lo siguiente:
 - Revisa las aplicaciones que han accedido recientemente a la información de la ubicación.
 - Para cambiar los permisos de una aplicación, toca la aplicación y luego elige el acceso a la ubicación.

Nota

Puede que necesites iniciar sesión en tu cuenta de Google para usar algunas de las funciones.

Accesos directos y accesibilidad

Supercaptura

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Grabar la pantalla

- Para ver la trayectoria de los toques o pulsaciones durante la grabación de pantalla, habilita **Mostrar trayectoria táctil**.

- Para cambiar la calidad de la imagen durante la grabación de pantalla, ve a **Calidad de imagen** y selecciona el efecto deseado.
- Para evitar que te molesten con notificaciones flotantes durante la grabación de pantalla, habilita **Grabación en modo No Molestar**.
- Para seleccionar automáticamente una zona dinámica en la pantalla como el área inicial para la grabación de la animación durante la grabación de pantalla, habilita **Seleccionar automáticamente el área dinámica**.
- Para grabar sonidos del entorno o sonidos de reproducción del sistema durante la grabación de pantalla, activa **Grabar audio del micrófono o Grabar audio del sistema**.

Habilitar vista previa de captura de pantalla

Para abrir una ventana flotante en la que llevar a cabo acciones como compartir y editar rápidamente después de hacer una captura de pantalla, habilita **Ventana flotante de vista previa**.

Dividir pantalla

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Habilitar el modo Dividir pantalla

Habilita Dividir pantalla en las aplicaciones que admitan este modo de las siguientes maneras:

Método 1:

1. Acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.
2. Toca  > .

Método 2:

Si has habilitado la función "Deslizar hacia arriba con tres dedos

para dividir la pantalla", la pantalla se dividirá de esta forma. Para habilitar la función "Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla", ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Dividir pantalla** y habilita **Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla**.

Método 3:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y desliza hacia abajo una vez más para expandir el panel de accesos directos.
2. Toca **Dividir pantalla**.

Ventana pequeña

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Ventana pequeña

Para mostrar aplicaciones en una ventana pequeña, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Ventana pequeña > Aprender gestos** para ver y llevar a cabo acciones como mostrar u ocultar aplicaciones en la ventana pequeña.

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o varíen según el país/región y el modelo de dispositivo.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Barra lateral inteligente

● Barra lateral inteligente

Habilita esta función para acceder rápidamente a las aplicaciones en cualquier pantalla.

Habilitar Barra lateral inteligente

- 1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Barra lateral inteligente**.
- 2. Habilita **Barra lateral inteligente**.
- 3. Para desplegar la barra lateral inteligente, toca y mantén pulsada la barra de indicación y deslízala hacia el centro de la pantalla.

Cambiar el estilo de visualización de la barra de indicación

Estilos predeterminados:

	Mostrar en el borde
---	---------------------

- Para cambiar la visibilidad de la barra indicadora cuando está inactiva, arrastra  a **Opacidad de la barra indicadora cuando está inactiva**.

Gestionar las aplicaciones en la barra lateral inteligente

- Para gestionar las aplicaciones integradas en la barra lateral inteligente, sigue estos pasos:

Método:

- 1. Mantén pulsada la barra indicadora y deslízala hacia el centro de la pantalla para expandir la Barra lateral inteligente.
- 2. Toca   .
- 3. Toca  para añadir aplicaciones o  para eliminarlas.
- 4. A continuación, toca .

Movimiento inteligente

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Movimiento inteligente

Habilita Movimiento inteligente para usar algunas funciones de forma eficaz o rápida.

Habilitar Activado/Desactivado inteligente de pantalla

Cómo habilitar Activado/Desactivado inteligente de pantalla de forma inteligente:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Movimiento inteligente > Activado/Desactivado inteligente de pantalla**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para encender la pantalla automáticamente levantando el dispositivo, activa **Levantar para activar**.
 - Para encender la pantalla tocándola dos veces, activa **Doble toque para activar**.
 - Para apagar la pantalla tocándola dos veces cuando está bloqueada y encendida o cuando se muestra la interfaz de espera, activa **Doble toque para apagar**.

Encender la linterna

Cómo encender rápidamente la linterna al agitar el dispositivo cuando la pantalla está encendida, independientemente de si está bloqueada:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Movimiento inteligente**.
2. Habilita **Agitar para encender la linterna**.

Habilitar Llamada inteligente

Habilita Llamada inteligente para que te sea más cómodo y práctico hacer y responder llamadas.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Movimiento inteligente > Llamada inteligente**.
2. Cambia a la opción que corresponda según sea necesario.

Acción rápida

● Acción rápida

Para habilitar rápidamente una función al mantener pulsado el botón de bajar el volumen cuando la pantalla está apagada, habilita **Acción rápida** para asignar una función al botón.

Nota

La función seleccionada no responderá durante la reproducción de música o si el sensor de infrarrojos está bloqueado.

Botón de encendido

● Botón de encendido

Cómo acceder al Asistente de Google o a funciones como el menú de encendido al mantener pulsado el botón de encendido:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Botón de encendido**.
2. Selecciona la función que quieras asignar al botón.

Toque fácil

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Toque fácil

Habilita Toque fácil para acceder rápidamente a herramientas o aplicaciones de uso frecuente en la pantalla de inicio.

Habilitar Toque fácil

- 1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Toque fácil.**
- 2. Habilita **Toque fácil.**

Cambiar los estilos de visualización de Toque fácil

Estilos predeterminados:

	Flotante
	Mostrar en el borde

- Cómo cambiar el estilo de Toque fácil:
 - 1. Toca **Aspectos personalizados.**
 - 2. Selecciona un estilo de aspecto.
 - 3. Toca **Aplicar.**
- Para cambiar la visibilidad de Toque fácil cuando está inactivo, arrastra  debajo de **Visibilidad en reposo.**

Otros ajustes de Toque fácil

- Cómo personalizar las herramientas o aplicaciones rápidas en el menú Toque fácil:
 - 1. Toca **Personalizar menú.**
 - 2. Toca **+** para añadir aplicaciones o herramientas rápidas.Para cambiar la posición de una aplicación o herramienta, toca y mantén pulsado el icono correspondiente y arrástralo a la posición deseada.
- Cómo acceder a una determinada herramienta rápida cuando tocas una vez, tocas dos veces o tocas y mantienes pulsado Toque fácil:
 - 1. Toca **Tocar, Doble toque o Mantener pulsado.**
 - 2. Selecciona la herramienta necesaria.

Nota

- 1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
- 2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Belleza facial para videollamadas

● Belleza facial para videollamadas

Para aplicar efectos de belleza durante una videollamada, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Belleza facial para videollamadas** y selecciona las aplicaciones en las que quieres habilitar esta función.

Notificaciones con flash

● Notificaciones con flash

Para recibir alertas de llamadas y mensajes entrantes con el flash trasero, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Notificaciones con flash** para activar **Llamadas entrantes** o **Mensajes** (función disponible solo en algunos países).

Temporizador de tareas

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Temporizador de tareas

- Para programar el encendido o apagado automático del dispositivo, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Temporizador de tareas** y, a continuación, toca **Encendido/apagado programado** para establecer una hora.
- Para programar la vibración o el modo avión en el dispositivo, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Temporizador de tareas** para activar las opciones.

Cómo configurar los ajustes de estos modos:

1. Toca el tiempo en un modo para acceder a la pantalla de ajustes.
2. Establece el tiempo y luego toca **Aceptar**.
3. Toca ✓.

Nota

Cuando llegue el momento del apagado programado, se te pedirá que lo confirmes. También puedes cancelar el apagado si tocas **Cancelar**. Si no confirmas ni cancelas el apagado, el teléfono se apagará en 60 segundos.

Con una mano

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● **Con una mano**

Desplázate por tu dispositivo con una mano de las siguientes maneras:

Abrir la minipantalla

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Con una mano**.
2. Habilita **Acceder a la minipantalla mediante gestos**.
3. Desliza hacia dentro desde el borde de la pantalla y, a continuación, desliza hacia el borde.

Cambiar el tamaño de la minipantalla

Método:

1. En la minipantalla, toca .
2. Cambia el tamaño de la minipantalla de las siguientes maneras:
 - Junta los dedos o sepáralos en la minipantalla.
 - Arrastra .

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Accesibilidad

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Accesibilidad

Las funciones de accesibilidad, como las aplicaciones de lectores de pantalla y de ampliación, te facilitan la navegación en el dispositivo.

Habilitar o inhabilitar TalkBack

Puedes escuchar el texto que has pulsado o seleccionado con la ayuda de TalkBack.

Cómo activar o desactivar TalkBack:

- Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > TalkBack** y activa o desactiva **TalkBack**.
- Mantén pulsados los botones de volumen durante unos segundos para activar rápidamente TalkBack.

Para crear un acceso directo para TalkBack, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > TalkBack** y activa **Acceso directo a TalkBack**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, toca **Ajustes > Tutorial y ayuda** en la pantalla **TalkBack**.

Habilitar o inhabilitar Accesibilidad con botones

Accesibilidad con botones te permite seleccionar elementos, introducir texto y demás usando botones en lugar de la pantalla táctil.

Cómo activar o desactivar Accesibilidad con botones:
Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > Accesibilidad con botones** y activa o desactiva **Accesibilidad con botones**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, toca **Ajustes > Ayuda y comentarios** en la pantalla **Menú de accesibilidad**.

Habilitar o inhabilitar Menú de accesibilidad

El menú de accesibilidad es un menú en pantalla de gran tamaño con el que puedes navegar por el dispositivo con facilidad. Sirve para hacer capturas de pantalla, subir y bajar el volumen y ajustar el brillo de la pantalla, entre otras funciones.

Cómo activar o desactivar el menú Accesibilidad:
Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > Menú Accesibilidad** y activa o desactiva **Acceso directo al menú Accesibilidad**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, toca **Ajustes > Ayuda y comentarios** en la pantalla **Acceso directo al menú de accesibilidad**.

Habilitar o inhabilitar Enunciar selección

Gracias a Enunciar selección, puedes seleccionar elementos de la pantalla o apuntar la cámara a imágenes o texto para escucharlos en forma de lectura o descripción.

Cómo activar o desactivar Enunciar selección:
Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > Enunciar selección** y activa o desactiva **Acceso directo a Enunciar selección**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, toca **Ajustes > Ayuda y comentarios** en la pantalla **Enunciar selección**.

Cambiar los ajustes de la pantalla

- Para cambiar la fuente y el tamaño de visualización de la pantalla, ve a **Accesibilidad > Fuentes y tamaño de visualización** y arrastra .
- Para corregir o invertir el color de la pantalla, reducir las animaciones de la pantalla y agrandar el puntero del ratón, ve a **Accesibilidad > Colores y animaciones** y activa o desactiva los botones de activación correspondientes.
- Para atenuar la pantalla más allá del brillo mínimo, ve a **Accesibilidad > Extratenue** y activa la opción.
- Para ampliar el contenido de la pantalla, ve a **Accesibilidad > Ampliación** y activa la opción.

Elegir el tamaño y el estilo de los subtítulos

Cómo personalizar el tamaño y el estilo de los subtítulos para facilitar la lectura:

Método:

1. Ve a **Accesibilidad > Preferencias de subtítulos** y activa **Mostrar subtítulos**.
2. Toca **Tamaño y estilo de subtítulos** para configurar los ajustes según tus preferencias.

Nota

Es posible que tus preferencias no funcionen en aplicaciones multimedia no compatibles con Preferencias de subtítulos.

Uso de accesos directos de accesibilidad

Puedes habilitar rápidamente una función de accesibilidad con un botón flotante de Accesibilidad.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad**.
2. Habilita las funciones de accesibilidad que pueden activarse con accesos directos, como TalkBack y Seleccionar para hablar.

Los botones de acceso directo a las funciones de accesibilidad se mostrarán como botones flotantes en el borde de la pantalla del dispositivo.

3. Para cambiar la posición, el tamaño y la transparencia de los botones de acceso directo a las funciones de accesibilidad, utiliza uno de los siguientes métodos:

- Si el modo de navegación es **Navegación por gestos**, ve a **Accesibilidad > Accesos directos de accesibilidad > Botón y gesto de accesibilidad**.
- Si el modo de navegación es **Navegación con 3 botones**, ve a **Accesibilidad > Accesos directos de accesibilidad > Botón de accesibilidad**.

Para obtener más información sobre las funciones de accesibilidad, visita

<https://support.google.com/accessibility/android>.

Modo Ultra juego

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

El **Modo Ultra Juego** te permite jugar con la mayor inmersión mejorando totalmente el rendimiento de tu dispositivo.

Añadir juegos al Modo Ultra Juego

Método:

1. Ve a **Ajustes > Modo Ultra Juego > Juegos compatibles**.
2. Activa los botones correspondientes de las aplicaciones según sea necesario.

Habilitar modos de juego

- **Habilitar Modo Esports**

Para que la configuración de esports de alto rendimiento te brinde una experiencia de juego más inmersiva y fluida, lleva a cabo las siguientes acciones.

Procedimiento:

1. Selecciona **Ajustes > Modo Ultra Juego** y habilita **Barra lateral de juego**.
2. Accede a un juego que hayas añadido al Modo Ultra Juego y desliza el dedo hacia dentro desde la parte superior del borde izquierdo de la pantalla para mostrar la barra lateral de juego.
3. Toca  **modo Esports**.

Nota

Para conocer los detalles de la función y ver los juegos que se han instalado y que son compatibles con el modo Esports, ve a **Ajustes > Modo Ultra Juego > Modo Esports**.

• **Habilitar Juego automático con la pantalla apagada**

Para continuar jugando cuando la pantalla está apagada, sigue los siguientes pasos.

Procedimiento:

1. Selecciona **Ajustes > Modo Ultra Juego** y habilita **Barra lateral de juego**.
2. Accede a un juego que hayas añadido al Modo Ultra Juego y desliza el dedo hacia dentro desde la parte superior del borde izquierdo de la pantalla para mostrar la barra lateral de juego.
3. Toca  **Juego automático fuera de pantalla**.

No molestar durante el juego

Cómo ocultar las notificaciones o evitar pulsar accidentalmente la pantalla durante el juego:

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Modo Ultra Juego**.
2. En este apartado, podrás llevar a cabo las siguientes acciones:
 - Para ocultar las notificaciones flotantes de la parte superior de la pantalla mientras juegas, habilita **Bloquear notificaciones**.
 - Para rechazar llamadas entrantes o hacer que se ejecuten en segundo plano mientras juegas, ve a **Silenciar las notificaciones**

de llamadas para habilitar **Llamadas en segundo plano** o **Rechazar llamadas** (disponible en algunos países).

• Para evitar pulsar accidentalmente la pantalla mientras juegas, ve a **Prevención frente a toques accidentales** y activa las opciones que correspondan.

Procesar múltiples tareas durante el juego

Muestra la lista de aplicaciones en ventana pequeña durante el juego.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Modo Ultra Juego > Imagen en imagen en juegos**.

2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

• Para mostrar la lista de aplicaciones en ventana pequeña durante el juego, habilita **Deslizar hacia arriba con tres dedos para ver la lista de aplicaciones de ventana pequeña**.

• Para mostrar las notificaciones de las aplicaciones como mensajes en ventana flotante durante el juego, habilita **Mostrar iconos como mensaje flotante** y activa las correspondientes opciones en las aplicaciones según sea necesario.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Bienestar digital y control parental

Para obtener información sobre el tiempo que pasas usando el teléfono o supervisar la actividad digital de tus hijos, ve a **Ajustes > Bienestar digital y control parental**. El uso del teléfono durante el día se reflejará en un gráfico.

Gestionar el tiempo de uso de las aplicaciones

• **Averiguar cuánto tiempo pasas en las aplicaciones**

Para obtener más información, toca el gráfico. Por ejemplo:

- Tiempo de pantalla: qué aplicaciones has usado y durante cuánto tiempo.
- Desbloques: con qué frecuencia has desbloqueado el teléfono y has abierto ciertas aplicaciones.
- Notificaciones: cuántas notificaciones has recibido y de qué aplicaciones.

• Limitar el tiempo que pasas en una aplicación cada día

1. Toca un gráfico.
2. Toca  junto a la aplicación para la que quieras limitar el tiempo.
3. Establece un límite de tiempo y toca **Aceptar**.

Nota

1. Los temporizadores de aplicaciones no funcionan en algunas aplicaciones del sistema.
2. Los temporizadores de aplicaciones se reinician a medianoche.

Control parental

Para crear filtros de contenido y otros límites en el dispositivo de tu hijo o hija, ve a **Configurar el control parental**.

Google

Puedes usar los servicios de Google en tu dispositivo, como configurar las aplicaciones de Google, hacer una copia de seguridad de los datos o encontrar tus dispositivos.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Google**.
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google.
3. Toca para acceder a los servicios que desees utilizar.

Toca  > **Ayuda** en la pantalla de inicio para obtener más información sobre soluciones detalladas a problemas importantes.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Usuarios y cuentas

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Añadir una cuenta

Método:

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas** y toca .
2. Selecciona el tipo de cuenta que quieres añadir:
 - Para añadir una cuenta directamente, toca **Iniciar sesión con la contraseña de la cuenta**.
 - Para añadir una cuenta a través de una cuenta de Google, toca **Iniciar sesión con Google**.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Añadir una cuenta de Google u otras cuentas

Método:

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas** y toca **+Añadir cuenta**.
2. Toca el tipo de cuenta que quieres añadir.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Eliminar una cuenta

Método:

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas**.
2. Toca la cuenta que quieres eliminar y, a continuación, toca

Quitar cuenta/Cerrar sesión.

3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

Gestión del sistema

Navegación del sistema

● **Navegación del sistema**

Navegación por gestos

Para volver a la pantalla anterior, volver a la pantalla de inicio y cambiar de una aplicación a otra con gestos, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Navegación del sistema** y selecciona **Navegación por gestos**.

Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para volver a la pantalla anterior: desliza hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho de la pantalla.
- Para volver a la pantalla de inicio: desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para acceder a la pantalla Aplicaciones recientes: desliza hacia arriba desde el borde inferior y mantén pulsado.
- Para cerrar una aplicación en segundo plano: accede a la pantalla Aplicaciones recientes y toca .

Nota

Cuando una aplicación está bloqueada, no se cierra al tocar .

Navegación con 3 botones

Para volver a la pantalla anterior, volver a la pantalla de inicio y cambiar de una aplicación a otra con botones, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Navegación del sistema** y selecciona **Navegación con 3 botones**.

Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- : Volver a la pantalla anterior.
- : Volver a la pantalla de inicio.
- : Acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.

Búsqueda global

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Búsqueda global

Cómo utilizar Búsqueda global:

Búsqueda global te permite buscar archivos, aplicaciones y otros tipos de contenido en tu dispositivo, así como buscar contenido web.

Método:

1. En la pantalla de inicio, desliza hacia abajo.
2. Introduce el contenido que quieres buscar de las siguientes maneras:
 - Toca  para explorar lo que quieras (esta función solo está disponible en algunos modelos).
 - Introduce las palabras clave de búsqueda en la barra de búsqueda.

Personalizar contenido de búsqueda

- Para gestionar el contenido que se puede buscar en tu dispositivo, ve a **Búsqueda global > Buscar contenido** y, a continuación, toca  para seleccionar el contenido correspondiente o  para cancelar la selección.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el

operador y el país/región.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Idiomas e introducción de texto

Cambiar el idioma y la región del sistema

Cuando estés de viaje o te hayas mudado a otra zona y quieras cambiar de idioma o región, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Idiomas e introducción de texto**.

• Cómo cambiar el idioma del sistema:

1. Toca **Idioma** > **+**.

2. Selecciona el idioma que quieres agregar y toca **Cambiar**.

• Para cambiar el idioma del sistema que se ha agregado, toca el idioma que quieres cambiar en la lista de idiomas.

• Para quitar un idioma de la lista, toca **Idioma** >  >  > .

Nota

Para eliminar un idioma, comprueba que haya al menos dos idiomas en la lista.

• Cómo cambiar el idioma de una aplicación determinada:

1. Ve a **Idioma de aplicación** y toca la aplicación para la que quieres cambiar el idioma.

2. Selecciona un idioma de la lista.

Nota

Esta función solo está disponible en aplicaciones que admiten la selección de idioma.

• Cómo cambiar a una región diferente:

1. Toca **Región**.

2. Introduce la región que quieres cambiar en el cuadro de búsqueda.

3. Selecciona la región deseada en la lista.

Configurar el teclado

- Para gestionar los métodos de entrada compatibles con tu dispositivo, ve a **Teclado en pantalla** > **+** y habilita o inhabilita los teclados según sea necesario.
- Para mostrar el teclado en pantalla al conectar tu dispositivo a un teclado físico, toca **Teclado físico** y habilita **Usar teclado en pantalla**.

Configurar voz

- La función **Entrada de voz** te permite dictar comandos o texto con el Asistente de Google o Google IME.
- Con **Síntesis de voz**, el dispositivo puede convertir el texto introducido y reproducir el audio en voz alta.

Otras herramientas

Para verificar si tu ortografía es correcta o añadir palabras al diccionario personal, accede a **Corrector ortográfico o Diccionario personal**.

Fecha y hora

● Fecha y hora

Puedes cambiar la hora, la zona horaria, el formato de hora y otras opciones en tu dispositivo.

Cambiar automáticamente o fijar manualmente la hora

- Para cambiar automáticamente la hora, habilita **Establecer hora automáticamente**.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

- Para fijar manualmente la hora, toca **Fecha y Hora** para cambiarlas manualmente.

Nota

Antes de usar esta función, inhabilita **Establecer hora automáticamente**.

Cambiar la zona horaria

- Para cambiar automáticamente la zona horaria, habilita **Establecer zona horaria automáticamente**.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

- Para cambiar manualmente la zona horaria, toca **Zona horaria** para cambiarla manualmente.

Nota

Antes de usar esta función, inhabilita **Establecer zona horaria automáticamente**.

Configurar el formato de hora

- Para mostrar la hora en la configuración regional predeterminada, habilita **Usar la configuración regional predeterminada**.
- Para visualizar la hora en formato de 24 horas, habilita **Formato de 24 horas**.

Copia de seguridad y restauración

● Copia de seguridad y restauración

Para hacer copias de seguridad de las aplicaciones y los datos del dispositivo, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Copia de seguridad y restauración**.

Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet e iniciar sesión en tu cuenta para usar esta función.

Restablecer opciones

● Restablecer opciones

Puedes usar esta función para restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica.

- Para restablecer los ajustes de red del dispositivo, toca **Restablecer Wi-Fi, móvil y Bluetooth**.
- Para restablecer las preferencias de la aplicación de tu dispositivo, toca **Restablecer preferencias de las aplicaciones**.
- Para restaurar algunas funciones a sus ajustes predeterminados, toca **Restablecer todos los ajustes**.
- Para borrar todos los datos del dispositivo y restaurarlo a sus ajustes de fábrica, toca **Volver al estado de fábrica (borrar todo)**.

Nota

Es importante hacer una copia de seguridad de los datos antes de usar esta función.

Clonar teléfono

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

● Clonar teléfono

Toca **Clonar teléfono** para migrar datos de cualquier tipo de tu teléfono antiguo a uno nuevo sin consumir datos.

Supón que el teléfono actual es un teléfono nuevo. El método es el siguiente:

En el teléfono antiguo:

1. Toca  en el teléfono antiguo.
2. Se mostrará un código QR.
3. Usa el teléfono nuevo para escanear el código QR del teléfono antiguo para emparejarlos.
4. Selecciona los archivos que quieres clonar.
5. Toca **Iniciar clonación**.

En el teléfono nuevo:

1. Toca  en el teléfono nuevo.
2. Selecciona el tipo del teléfono antiguo (iPhone o Android).
3. Escanea el código QR del teléfono antiguo para emparejar el teléfono antiguo.
4. Acepta la transferencia de archivos.

Nota

1. Si el teléfono antiguo es un iPhone, asegúrate de haber instalado EasyShare antes de transferir los archivos.
2. Una vez finalizada la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las aplicaciones en el teléfono nuevo.

Información del teléfono

Puedes cambiar el nombre de tu dispositivo y ver la información sobre este, así como la información del software y el estado del dispositivo.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Información del teléfono**.
2. Haz lo siguiente:
 - Para cambiar el nombre del dispositivo, toca  para introducir un nuevo nombre.
 - Para ver el modelo del dispositivo o las versiones de hardware y software, toca **Información de software**.
 - Para comprobar el estado de tu tarjeta SIM, el tiempo de encendido acumulado, la dirección IP o el IMEI, toca **Estado**.
 - Para ver la información sobre seguridad y derechos de autor, toca **Información legal**.
 - Para ver el Manual o la información del centro de servicio o activar tu tarjeta de garantía electrónica, toca **Servicio de atención al cliente**.

Nota

Será necesario conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar algunas funciones.

Opciones para desarrolladores

Si eres desarrollador o desarrolladora de Android y deseas gestionar el dispositivo a través de un PC, puedes habilitar **Opciones para desarrolladores**.

Habilitar opciones para desarrolladores

1. Ve a **Ajustes > Información del teléfono > Información del software**.
2. Toca **Versión** siete veces.
3. Ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Opciones para desarrolladores** y habilita **Depuración por USB**.

Nota

Ten especial precaución cuando habilites las opciones para desarrolladores. Si activas ciertos ajustes, el dispositivo y aplicaciones podrían bloquearse o funcionar mal.

Actualización del sistema

Cuando haya actualizaciones disponibles, se te pedirá que las descargues e instales.

Nota

La instalación de ROM o actualizaciones del sistema no autorizadas pueden presentar riesgos de seguridad. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus datos antes de actualizar el sistema.

Actualizar el dispositivo de diferentes maneras

• **Detectar actualizaciones automáticamente**

Cómo detectar actualizaciones:

- Ve a **Ajustes > Actualización del sistema**. El dispositivo

detectará automáticamente las actualizaciones disponibles.

Puedes descargarlas e instalarlas según lo necesites.

• Ve a **Ajustes > Actualización del sistema > ⋮ > Ajustes de actualización** y habilita **Actualización inteligente**. Esto permitirá que tu dispositivo descargue e instale actualizaciones automáticamente por Wi-Fi durante las horas de inactividad de la noche.

Nota

1. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.
2. Si no hay actualizaciones disponibles, se te indicará que tu dispositivo ya está actualizado.
3. Las actualizaciones del sistema pueden incluir una gran cantidad de datos. Descárgalas por Wi-Fi.

• **Actualizar el dispositivo con un paquete existente**

Cómo actualizar el dispositivo con un paquete existente:

1. Ve a **Ajustes > Actualización del sistema > ⋮ > Ajustes de actualización > Actualización local**. El dispositivo buscará automáticamente los paquetes disponibles.
2. Selecciona el paquete de actualización que quieres instalar y toca **Iniciar actualización**.

Nota

Para usar esta opción, es necesario tener un paquete de actualización del sistema en el dispositivo.

Clonar apps

Clonar apps te permite crear una segunda instancia de una aplicación para que puedas usar dos cuentas al mismo tiempo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Clonar apps**.
2. Activa las aplicaciones que se hayan instalado y autoriza Clonar apps.
3. La aplicación clonada aparecerá con el nombre de II·xxx en la pantalla de inicio.

Nota

1. Si desactivas la aplicación clonada o desinstalas la aplicación principal, se eliminarán la aplicación clonada y sus datos.
2. Las aplicaciones simultáneas pueden hacer que aumente el uso de datos locales. Limpia los datos con iManager rápidamente.
3. Esta función solo está disponible en algunas aplicaciones en las que es necesario iniciar sesión. La disponibilidad depende de los escenarios de uso y de las aplicaciones de terceros.
4. Clonar apps solo se puede usar en nuestro Iniciador y es posible que no funcione correctamente en otros iniciadores.

Varios usuarios

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

Varios usuarios te permite compartir el dispositivo con tus familiares o amigos mediante la creación de perfiles individuales y espacios personales en los que es posible personalizar diferentes funciones.

Ruta: Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios**.

Varias cuentas de usuario

Propietario: El propietario del dispositivo.

El propietario puede crear, eliminar y gestionar otras cuentas de usuarios e invitados. La cuenta del propietario se ejecuta en todo momento, aunque se estén ejecutando otras cuentas de usuario o invitado en primer plano.

Usuario: Esta persona no es propietaria del dispositivo, pero que puede usarlo con frecuencia, como los miembros de la familia. Cada usuario dispone de su propio espacio exclusivo donde puede personalizar su propia pantalla de inicio, iniciar sesión en su cuenta e instalar aplicaciones.

Invitado: Es la persona que utiliza el dispositivo durante un corto período de tiempo.

Cada invitado tiene su propio espacio en el dispositivo.

Añadir una cuenta de usuario o invitado

Método:

1. Inicia sesión como propietario, ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios** y activa **Usuarios**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para añadir una cuenta de invitado, toca **Añadir invitado**.
 - Para añadir una cuenta de usuario, toca **Añadir usuario**, introduce un nombre de usuario y luego toca **Aceptar**.

Nota

Solo el propietario del dispositivo puede añadir cuentas de usuario o invitado.

Cambiar entre cuenta de propietario, usuario e invitado

Para cambiar entre cuenta de propietario, usuario e invitado, sigue uno de los siguientes métodos:

Método 1:

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios**.
2. Selecciona la cuenta a la que quieras cambiar.
3. Toca ⇌.

Método 2:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y desliza hacia abajo una vez más para expandir el panel de accesos directos.
2. Toca .
3. Selecciona la cuenta a la que quieras cambiar.

Nota

La ilustración del método 2 solo sirve de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo del dispositivo.

Eliminar una cuenta de usuario o invitado

- **Eliminar la cuenta como propietario del dispositivo**

Método:

1. Inicia sesión como propietario y ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios**.
2. Selecciona la cuenta que desees eliminar y toca .

- **Eliminar la cuenta como usuario o invitado**

Método:

1. Inicia sesión como usuario o invitado.
2. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios** como usuario o invitado.
3. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Toca  > **Eliminar [nombre de usuario] de este dispositivo** como usuario.
 - Toca **Salir del modo invitado** como invitado.

Nota

1. La eliminación no se puede deshacer.
2. Después de eliminar una cuenta de usuario o de invitado, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del espacio.

Privacidad

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Seguridad y emergencia te permite guardar y compartir información de emergencia, como la información médica, mensajes de SOS, alertas de crisis y alertas de emergencia inalámbricas.

Configurar información de emergencia

- **Añadir información médica y contactos de emergencia**

Usa esta opción para añadir contactos de emergencia y la información médica (como el grupo sanguíneo, las alergias o

medicamentos usados anteriormente).

Método:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Información médica o Contactos de emergencia**.
2. Sigue las instrucciones mostradas en pantalla para seleccionar lo que quieres hacer.
3. Añade los contactos de emergencia o la información médica (como el grupo sanguíneo, las alergias o los medicamentos).

• **Habilitar SOS de emergencia**

Toca el botón de encendido rápidamente varias veces cuando estés en una emergencia para activar una acción como llamar a los servicios de emergencia, compartir información con contactos de emergencia o grabar un vídeo de emergencia.

Cómo configurar una acción de emergencia para que se active al usar SOS de emergencia:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > SOS de emergencia**.
2. Sigue las instrucciones mostradas en pantalla para crear una acción de emergencia que se activará cuando uses SOS de emergencia.

Nota

SOS de emergencia no funciona si el dispositivo está en modo avión o modo Ahorro de batería.

• **Habilitar Alertas de crisis**

Usa esta opción para recibir notificaciones sobre situaciones de emergencia públicas o catástrofes naturales de la zona.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Alertas de crisis**.
2. Inicia sesión en tu cuenta.
3. Habilita **Alertas de crisis**.

Habilitar Servicios de ubicación de emergencias

Si la opción **Usar Servicios de ubicación de emergencias** (ELS) está habilitada y ELS funciona en tu región, cuando marques o envíes un mensaje de texto a un número de emergencia, el teléfono enviará automáticamente tu ubicación a los primeros en responder.

Cómo habilitar esta función: Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Servicios de ubicación de emergencias**. Para obtener más información sobre esta función, toca **Más información sobre Servicios de ubicación de emergencias**.

Alertas de emergencia inalámbricas

Nota

Es posible que tu dispositivo no sea compatible con esta opción o con algunas de sus funciones. Para obtener más información, consulta Información importante y Tarjeta de garantía.

Usa esta opción para gestionar las alertas de emergencia que hayas recibido, por ejemplo, alertas de catástrofes (alerta extremadamente grave, alerta grave); mensajes de prueba de las operadoras de telefonía o agencias gubernamentales; amenazas a la vida y la propiedad, y secuestro de niños.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Alertas de emergencia inalámbricas** y habilita **Permitir alertas**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para recibir alertas sobre amenazas de muerte y de daños a bienes, habilita **Amenazas extremas** o **Amenazas graves**.
 - Para recibir anuncios de emergencia sobre secuestros o sustracción de menores, habilita **Alertas AMBER**.
 - Para recibir pruebas del operador y pruebas mensuales del sistema de alerta de seguridad, habilita **Alertas de prueba**.
 - Para ver el historial de alertas de emergencia, ve a **Historial de alertas de emergencia**.

• **Crear Alertas de emergencia inalámbricas**

Usa esta opción para ajustar el tipo de las alertas y la frecuencia con la que deseas recibirlas.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Alertas de emergencia inalámbricas**.

2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Para habilitar o inhabilitar la vibración al recibir alertas, activa o desactiva **Vibrar**.
- Para seleccionar la frecuencia con la que deseas recibir las alertas, toca **Recordatorios de alarmas** para elegir la frecuencia.

Mantenimiento del dispositivo

Más opciones de mantenimiento

Para obtener más información sobre cómo reparar y mantener tu dispositivo, consulta el manual en papel incluido con el dispositivo.

El dispositivo funciona con Android. Para ver la información de la versión de tu dispositivo, ve a **Ajustes > Información del teléfono > Información del software**.

Para que conozcas bien la información sobre seguridad, ve a **Ajustes > Información del teléfono > Información legal > Información de seguridad**.

Si te surge algún problema durante el uso, ponte en contacto con el operador de red o con nuestro centro de servicio posventa. Ve a **Ajustes > Información del teléfono > Servicio de atención al cliente > Centros de servicio** para consultar el teléfono de nuestro servicio posventa.

Por motivos medioambientales, este kit no incluye cargador. Este dispositivo puede alimentarse con la mayoría de adaptadores de corriente USB y con cable con conector USB de tipo C. *

Nota

* La configuración del conjunto de cargadores anterior solo está disponible en algunos países o regiones. La configuración del cargador puede variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país o región. Prevalece el uso real del cargador.

Formatos de archivo compatibles

Consulta la siguiente tabla para conocer los formatos de archivo compatibles con tu dispositivo:

Grabaciones de vídeo	MP4
Imágenes	PNG, JPG, BMP y GIF
Grabaciones de audio	M4A
Música	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB y MP2
Vídeos	AVI, MP4 y 3GP

Instrucciones sobre la conexión por USB

Puedes usar el ordenador para organizar imágenes, vídeos o documentos en tu teléfono de las siguientes maneras, según el tipo de ordenador.

Conectar el teléfono a un ordenador con Windows con un cable USB

Procedimiento:

1. Conecta el teléfono al ordenador con Windows con un cable USB.
2. Despliega la barra de notificaciones del teléfono.
3. Toca la notificación "Cargando este dispositivo a través de USB".
4. Selecciona **Transferencia de archivos**.
5. Haz doble clic en "Este equipo" en el ordenador para ver el dispositivo conectado.

6. Haz doble clic para acceder al dispositivo y copia u organiza los archivos en tu teléfono.

Nota

1. Para garantizar el correcto funcionamiento de esta función, es necesario instalar Windows Media Player 11 o una versión superior en ordenadores con sistema operativo Windows XP. Este no es un requisito previo para Windows 7 o sistemas operativos más nuevos.
2. El nombre del botón puede variar según el equipo.

Conectar el teléfono a un ordenador Mac con un cable USB

Procedimiento:

1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Descarga la herramienta MTP en el ordenador.
3. Localiza el archivo AndroidFileTransfer.dmg y haz doble clic para abrirlo.
4. Haz doble clic en el icono del robot de Android.
5. Copia o gestiona archivos en el teléfono.

Conectar el teléfono a un ordenador con Linux a través del sistema de archivos del protocolo de transferencia de medios (MTPFS)

Procedimiento:

1. Instala la herramienta ejecutando el comando "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs".
2. Crea un nuevo directorio ejecutando el comando "sudo mkdir /media/mtp".
3. Modifica los permisos del directorio ejecutando el comando "sudo chmod 755 /media/mtp".
4. Activa el teléfono mediante la ejecución del comando "sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp" para gestionar los archivos a través del Gestor de archivos.
5. Desactiva el teléfono mediante la ejecución del comando "sudo umount /media/mtp".

Nota

Durante todo el proceso de configuración, asegúrate de que el cable USB esté siempre conectado al ordenador y al teléfono. Si este proceso tiene algún error,

reinicia el ordenador o inténtalo de nuevo.