


# Überblick und Schnellstart

## Geräte layout

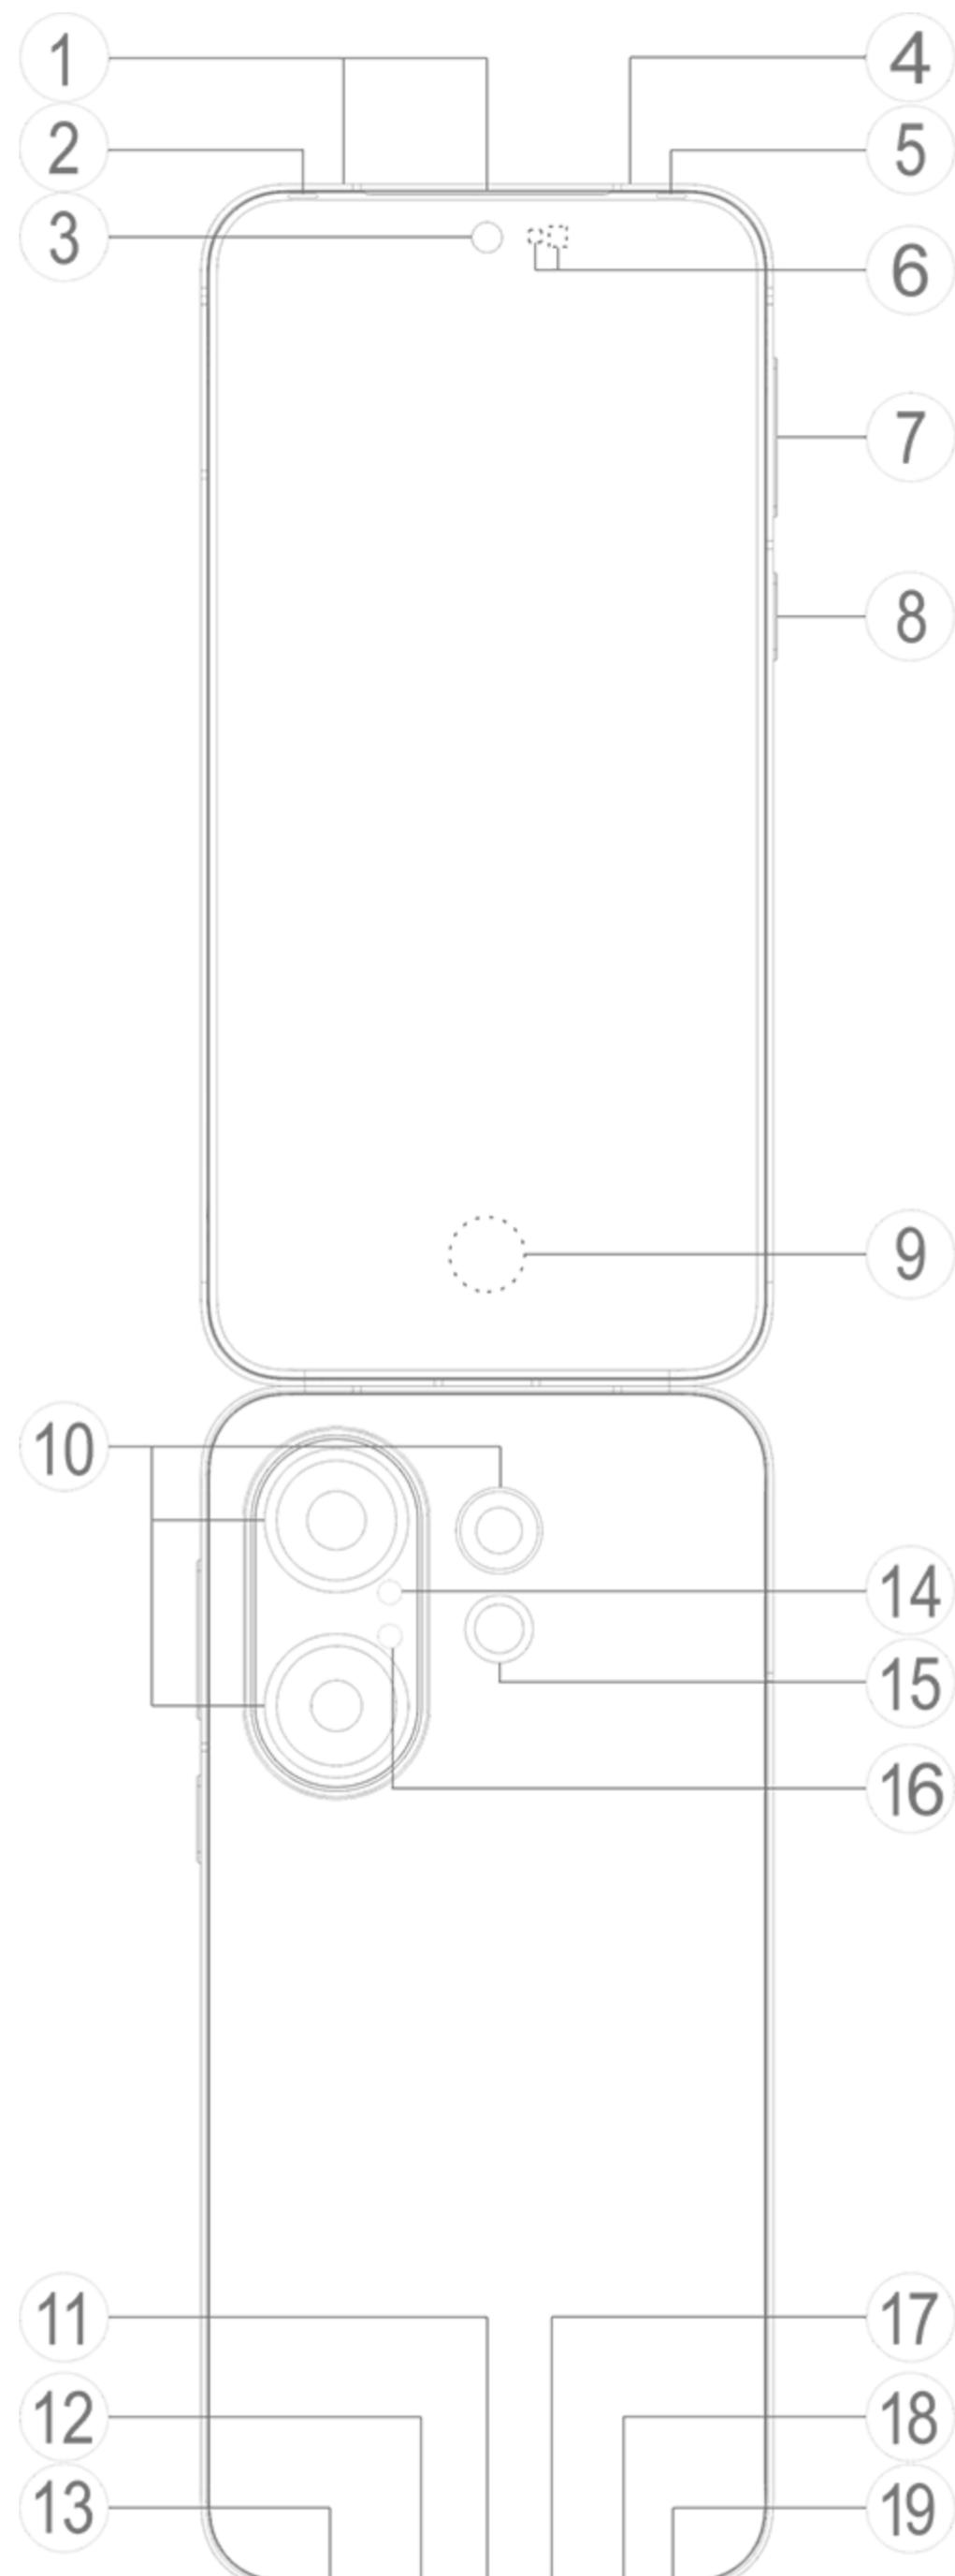

### ⚠ Hinweis

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Die Optionen können je nach Gerätemodell variieren

## Schaltflächen und Komponenten

**① Receiver und Lautsprecher:** Geben Sie während eines Anrufs Audioinhalte wieder. Ton wiedergeben

**②/⑤ Vorderes Fülllicht** : Dieses Licht hilft, die Effekte von Selfies und Videoaufnahmen zu verbessern.

**③ Frontkamera/⑩ Rückkamera**: Damit nehmen Sie Fotos oder Videos auf.

**④ Sekundäres Mikrofon/⑯ Hauptmikrofon**: Damit wird Ton während eines Anrufs übertragen.

**⑥ Umgebungslichtsensor und Näherungssensor**: Der Umgebungslichtsensor erkennt automatisch die Intensität des Umgebungslichts und passt die Bildschirmhelligkeit benutzerfreundlich an.

Der Näherungssensor erkennt automatisch die Entfernung zwischen Ihnen und Ihrem Telefon, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen. Wenn Sie sich zu nah an Ihrem Telefon befinden, schaltet sich der Bildschirm aus, um versehentliche Berührungen zu verhindern. Der Näherungssensor funktioniert nicht bei Verwendung von Ohrhörern oder im Lautsprechermodus.

**⑦ Lautstärketasten**: Damit stellen Sie die Lautstärke ein.

**⑧ Ein/Aus-Taste**: Halten Sie die Taste gedrückt, um Ihr Telefon ein- oder auszuschalten.

### **⚠ Hinweis**

Wenn Ihr Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.

**⑨ Fingerabdrucksensor**: Der Sensor identifiziert Ihre Fingerabdrücke, sodass Sie Ihr Telefon ohne Passwort entsperren können.

**⑪ USB-Anschluss**: Über diese standardisierte Schnittstelle können Sie Ohrhörer, ein Ladegerät, einen Computer und andere kompatible Geräte mit Ihrem Gerät verbinden.

**⑫ Loch für den Luftdruckausgleich**: Nicht blockieren oder abdecken.

**⑬ Lautsprecher**: Der Lautsprecher wird zur Wiedergabe von Audio verwendet.

⑯ **Flicker-Sensor:** Dieser Sensor unterstützt die Feinabstimmung von Fotoeffekten.

⑯ **Aura-Licht:** Blitzlichtquelle zur Verbesserung von Foto- oder Videoeffekten.

⑯ **Infrarotsender:** Dieser Sensor steuert Haushaltsgeräte durch Sender von Infrarot-codierten Signalen.

⑯ **SIM-Kartenfach:** Das Fach dient zum Einlegen oder Entfernen der SIM-Karte.

⑯ **Loch für das Auswerfen einer SIM-Karte:** Stecken Sie einen Auswurfstift in die Öffnung, drücken Sie ihn ganz hinein, bis das Kartenfach ausgeworfen wird, und ziehen Sie das Fach dann heraus.

## Einrichten und loslegen


### SIM-Karte einlegen

**⚠ Hinweis:** Je nach Region oder Anbieter verwenden Sie möglicherweise ein Einzel- oder Dual-SIM-Telefon. In diesem Handbuch wird jedoch nicht näher auf die Unterschiede zwischen den beiden Versionen eingegangen. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Die Optionen können je nach Gerätemodell variieren


Sie können eine Nano-SIM-Karte (SIM 1 oder SIM 2) einlegen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen. Nach dem Einschalten erkennt das Gerät automatisch, ob Sie eine Nano-SIM-Karte (SIM 1 oder SIM 2) eingelegt haben.

Ihr Gerät verwendet Nano-SIM-Karten (SIM 1 oder SIM 2).


1. Stecken Sie einen Auswurfstift in die Öffnung, drücken Sie ihn ganz hinein, bis das Kartenfach ausgeworfen wird, und ziehen Sie das Fach dann heraus.

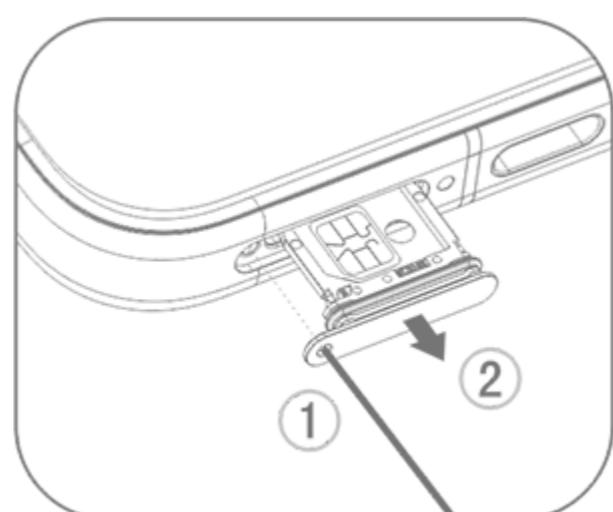

2. Legen Sie Ihre Nano-SIM-Karte in das SIM 1- oder SIM 2-Karte nfach in Pfeilrichtung ein, wie in der Abbildung dargestellt. Stelle n Sie sicher, dass die abgewinkelte Ecke an der Aussparung des Fa chs ausgerichtet ist.

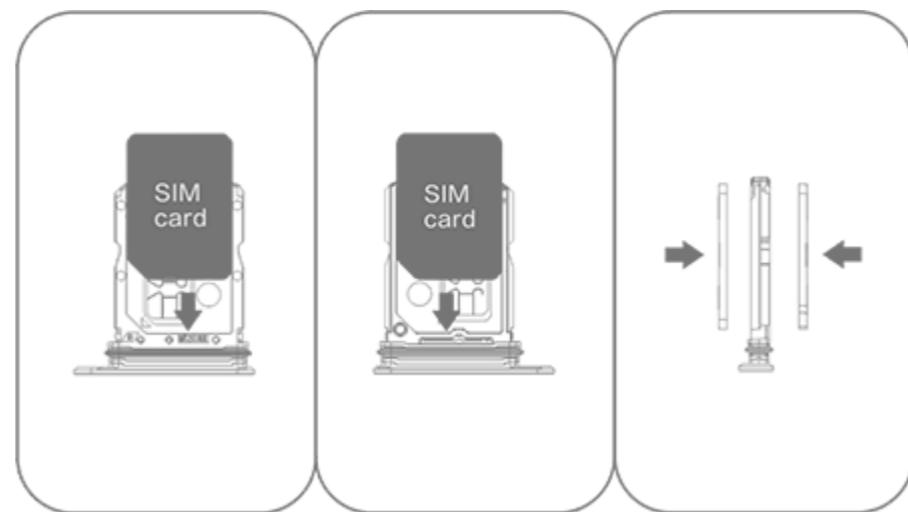

3. Halten Sie das Gerät mit der Vorderseite nach oben und schieb en Sie das Kartenfach in die durch den Pfeil angegebene Richtun g zurück ins Gerät.

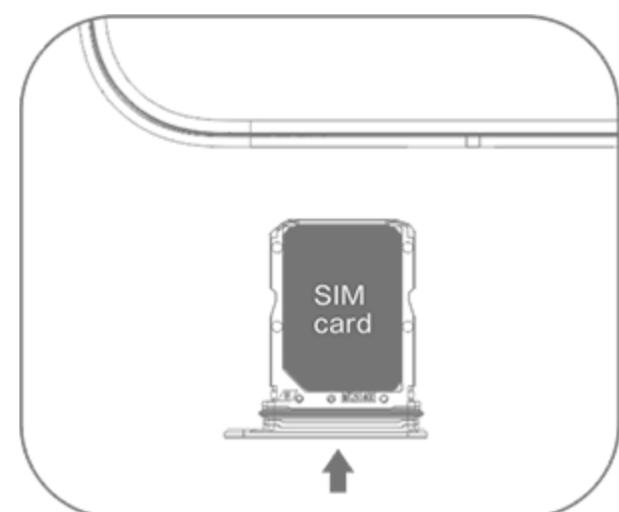

## ⚠ Hinweis


1. Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung, um eine Beschädigung des Geräts z u vermeiden.
2. Legen Sie die Nano-SIM-Karte (SIM 1 oder SIM 2) nicht direkt in den Steckplatz Ihres Telefons ein.
3. Wenn Sie versuchen, die Nano-SIM-Karte selbst zuzuschneiden, kann dies zu ei ner Beschädigung der Karte oder zu schweren Schäden am Gerät führen. Wenn di e Nano-SIM-Karte (SIM 1 oder SIM 2) nicht in Ihr Gerät passt, wenden Sie sich an I hren Mobilfunkanbieter und fordern Sie eine Ersatzkarte in Standardgröße an.
4. Ihr Gerät unterstützt „Dual-SIM Dual-Standby Single Pass“. Das bedeutet, dass Sprach- oder Datendienste nicht gleichzeitig auf beiden Karten verwendet werden können.
  - Während eines Anrufs mit einer SIM-Karte wird die andere SIM-Karte vorüberge hend deaktiviert. Wenn ein Anruf bei dieser Nummer eingeht, hören Anrufer Auss agen wie „Die gewählte Nummer ist nicht in Betrieb“ oder „Der gewählte Teilneh mer ist nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“
  - Wenn eine SIM-Karte mit dem Datennetzwerk verbunden ist, kann die andere SI M-Karte nicht auf Datendienste zugreifen.Dieses Verhalten basiert auf dem Gerätedesign und hat nichts mit den Netzwerkb edingungen des Mobilfunkanbieters zu tun. Durch die Verwendung eines einzigen Chips in Ihrem Gerät verlängert dieses Design die Akkulaufzeit erheblich und mini miert den Stromverbrauch. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, eingehende Anrufe und Sekretärdienste zu aktivieren.

## Antenne

Ihr Gerät ist mit einer integrierten Antenne ausgestattet. Berühren Sie die Antenne nicht, wenn sie Signale sendet oder empfängt. Das Berühren der Antenne kann die Kommunikationsqualität beeinträchtigen, dazu führen, dass das Gerät mit einer unnötig hohen Leistung betrieben und die Akkulaufzeit verkürzt wird.

Die Antenne befindet sich, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, innerhalb des mit gestrichelten Linien markierten Bereichs. Decken Sie diesen Bereich nicht ab, wenn Sie das Gerät halten.

- A. GPS-/Wi-Fi-/Kommunikationsantenne.
- B. Kommunikationsantenne.

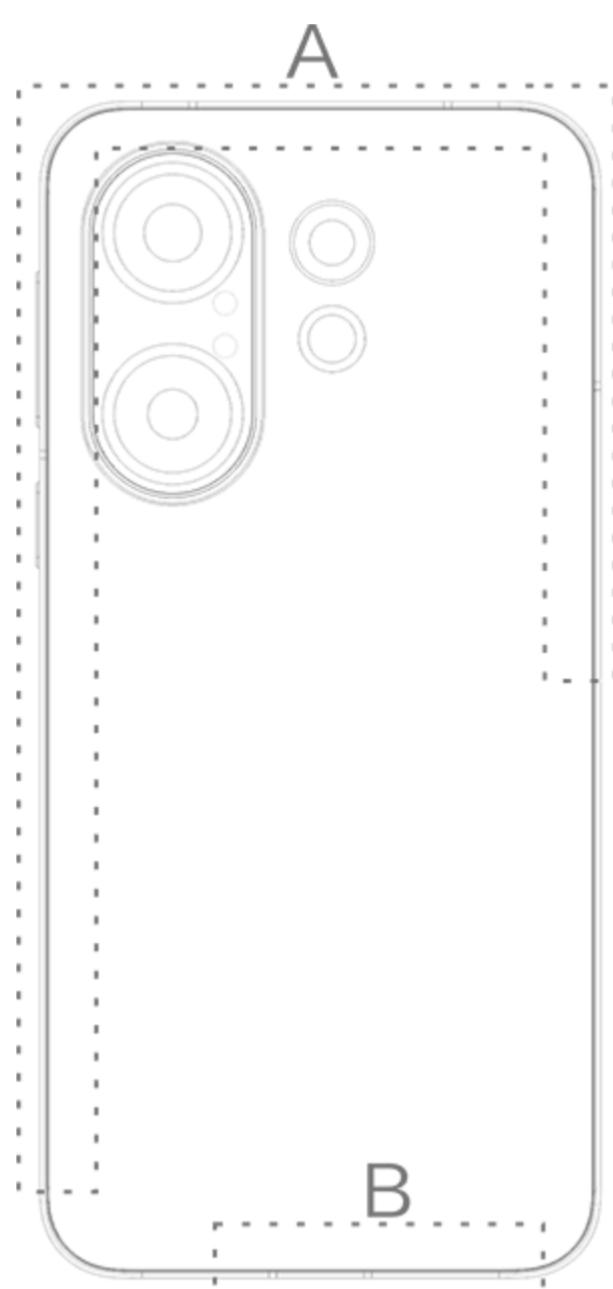


## **Hinweis**

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Die Optionen können je nach Gerätmodell variieren

## **Grundlegende Gesten**

Machen Sie sich mit grundlegenden Gesten vertraut, um besser mit Ihrem Gerät zu interagieren.

## **Grundlegende Gesten**

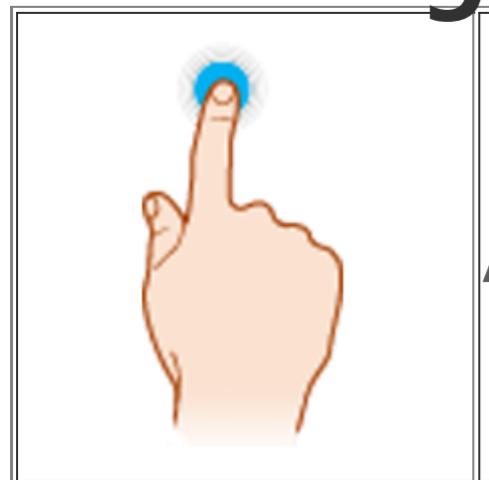	Auf den Bildschirm tippen
---	---------------------------

	Nach oben wischen
	Nach unten wischen
	Nach rechts wischen
	Nach links wischen
	Finger zusammenziehen
	Finger auseinanderziehen

## Statussymbole

Statussymbole werden in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt. In der folgenden Tabelle finden Sie häufige Statussymbole und ihre Bedeutung.

	Signalstärke
	Kein Signal
	Flugmodus ein
	Wi-Fi ein
	2G ein
	3G ein

4G / 4G+	4G ein
5G	5G ein
LTE / LTE+	LTE ein
Bluetooth	Bluetooth-Gerät ist verbunden
Vibration	Vibrationsmodus ein
Mute	Lautlos-Modus ein
Do Not Disturb	„Bitte nicht stören“ ein
New Message	Neue Nachricht
Missed Call	Entgangener Anruf
Alarm	Wecker ein
Battery	Akkustand
Charging	Ladevorgang läuft
Power Saving	Datensparmodus ein
Hotspot	Hotspot ein
Location	Standort ein
VPN	VPN verbunden
Screen Mirroring	Bildschirmspiegelung ein
Screen Recording	„Bildschirm aufzeichnen“ ein
Headphones	Ohrhörer verbunden
NFC	NFC ein

## Hinweis

1. Die Netzwerksymbole können je nach Mobilfunkanbieter und Netzwerkeinstellungen variieren.
2. Die Symbole können je nach Gerätmodell variieren. Die Statussymbole in der obigen Tabelle dienen nur als Referenz.
3. Das 5G-Symbol dient nur der Veranschaulichung und ist ausschließlich auf Telefonen mit 5G-Funktionen sichtbar.

# Gerät ein- oder ausschalten

## Gerät ausschalten

Halten Sie zum Ausschalten Ihres Geräts die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke gleichzeitig gedrückt und tippen Sie auf .

## Gerät einschalten

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät vibriert.

### Hinweis

Wenn der Akkustand Ihres Geräts sehr niedrig ist, wird ein Bild eines fast leeren Akkus angezeigt. Laden Sie Ihr Gerät auf, um es verwenden zu können.

## Gerät neu starten

Halten Sie zum Neustarten Ihres Geräts die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke gleichzeitig gedrückt und tippen Sie auf .

## Neustart des Geräts erzwingen

Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke gleichzeitig mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart des Geräts zu erzwingen.

## Gerät aufladen

Wenn der Akku fast leer ist, werden Sie dazu aufgefordert, das Gerät aufzuladen.

## Aufladen über ein USB-Kabel

So laden Sie Ihr Gerät über ein Ladegerät und ein USB-Kabel auf:

1. Schließen Sie das Ladegerät über ein USB-Kabel an Ihr Gerät an.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.

3. Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, wenn es vollständig aufgeladen ist.

## **Hinweis**

Verwenden Sie ein mit Ihrem Gerät kompatibles Ladegerät und USB-Kabel, um die Sicherheit beim Aufladen zu gewährleisten.

## **Aufladen über ein kabelloses Ladegerät**

So laden Sie Ihr Gerät über ein kabelloses Ladegerät auf:

1. Legen Sie das Gerät mit dem Bildschirm nach oben in die Mitte des kabellosen Ladegeräts.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
3. Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, wenn es vollständig aufgeladen ist.

## **Hinweis**

Diese Funktion ist nur auf Geräten verfügbar, die kabelloses Laden unterstützen.

## **Ohrhörer anschließen**

Sie können mit Ihrem Gerät eine Verbindung zu Ohrhörern herstellen, um Musik zu hören oder Filme privat anzusehen.

## **Verbindung mit kabellosen Ohrhörern herstellen**

Methode:

1. Schalten Sie die kabellosen Ohrhörer ein und stellen Sie sicher, dass sie sich im Erkennungsmodus befinden.
2. Verwenden Sie Ihr Gerät, um nach den Ohrhörern zu suchen und diese wie folgt zu koppeln:

2.1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.

2.2 Tippen Sie unter **Verfügbare Geräte** auf den Namen des Bluetooth-Geräts, das mit dem Gerät gekoppelt werden soll.

2.3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

3. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, zeigt der **Bluetooth**-Bildschirm das verbundene Gerät an.

## **Hinweis**

Die Schritte können je nach Ohrhörern variieren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch der Ohrhörer.

## **Verbindung mit kabelgebundenen Ohrhörern herstellen**

Methode:

Stecken Sie die Ohrhörer direkt in die Ohrhörerbuchse und stellen Sie sicher, dass sie fest eingesteckt sind.

## **Hinweis**

Einige Geräte verfügen über eine kombinierte USB- und Ohrhörerbuchse.

## **Lautstärke anpassen**

Wenn Sie Anrufe tätigen oder annehmen oder Multimedia-Dateien auf Ihrem Gerät streamen, können Sie die Lautstärke mit den seitlichen Tasten erhöhen oder verringern.

## **Zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketasten gedrückt halten**

Drücken Sie die Taste zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, wenn Sie Multimedia-Dateien auf Ihrem Gerät streamen.

## **Schnelles Stummschalten Ihres Geräts**

- Wenn das Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, halten Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke gedrückt, um das Gerät schnell stummzuschalten.
- Wenn ein Anruf eingeht, dann drehen Sie das Gerät um, um es schnell stummzuschalten.

## **Hinweis**

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.

2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Eine Sprache auswählen

### Eine Sprache während der Einrichtung auswählen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie eine Sprache aus dem Einrichtungsassistenten auswählen, die Ihren Vorlieben entspricht. Methode:

1. Tippen Sie auf ▼.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Tippen Sie auf **Start**.

### Die Systemsprache und Region einstellen

Wenn Sie auf einer Reise oder in ein anderes Gebiet umgezogen sind und die Sprache oder Region ändern möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Sprachen und Eingabe**.

- So ändern Sie die Systemsprache:
  1. Tippen Sie auf **Sprache** > 
  2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Ändern**.
- Um die hinzugefügte Systemsprache zu ändern, tippen Sie in der Sprachliste auf die Sprache, die Sie ändern möchten.
- Um eine Sprache aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf **Sprache** >  >  ..

#### Hinweis

Stellen Sie zum Entfernen einer Sprache sicher, dass mindestens zwei Sprachen in der Liste enthalten sind.

- So ändern Sie die Sprache für eine bestimmte App:
  1. Tippen Sie auf **App-Sprache**.
  2. Tippen Sie auf die App, für die Sie die Sprache ändern möchten.
  3. Wählen Sie eine Sprache aus der Sprachenliste aus.

## ⚠ Hinweis

Diese Funktion ist nur für Apps verfügbar, die die Sprachauswahl unterstützen.

- So wechseln Sie in eine andere Region:
  1. Tippen Sie auf **Region**.
  2. Geben Sie in der Suchleiste die Region ein, in die Sie wechseln möchten.
  3. Wählen Sie eine Region aus der Regionenliste aus.

## Verbindung zum Internet herstellen

Sie können Ihr Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk oder Mobilfunknetz verbinden.

### Mit Wi-Fi-Netzwerk verbinden

Methode:

1. Schalten Sie Wi-Fi unter Nutzung der folgenden Methoden ein:
  - Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .
  - Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi** und aktivieren Sie **Wi-Fi**.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi** und tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu diesem herzustellen.  
 zeigt an, dass ein Wi-Fi-Passwort erforderlich ist.

### Mobile Daten verwenden

Methode:

- Wischen Sie von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen und tippen Sie auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > SIM-Karte und Mobilfunknetz** und schalten Sie **Mobile Daten** ein.

## ⚠ Hinweis

1. Nachdem Mobile Daten aktiviert wurden, können Sie über das Mobilfunknetz auf Apps zugreifen, die eine Internetverbindung erfordern, wie Browser und E-Mail.
2. Es können Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

## Dateien übertragen

# Daten von Ihrem alten Telefon auf ein neues Telefon klonen

Gehen Sie dazu zu  **EasyShare > Telefon klonen**

Mit „Telefon klonen“ können Sie Daten von Ihrem alten Telefon auf ein neues migrieren, ohne Daten zu verbrauchen.

## • Auf dem alten Telefon:

1. Tippen Sie auf .
2. Generieren Sie einen QR-Code.
3. Zeigen Sie den QR-Code für das neue Telefon an, damit er gescannt werden kann, um eine Kopplung mit dem alten Telefon herzustellen.
4. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie klonen möchten.
5. Tippen Sie auf **Klonen starten**.

## • Auf dem neuen Telefon:

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie den Typ des alten Telefons aus (iPhone oder Android).
3. Scannen Sie den QR-Code, um eine Verbindung zum alten Telefon herzustellen.
4. Empfangen Sie die Dateien.

## Hinweis

1. Dies ist eine Übersicht über die Funktionen von EasyShare. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter **Apps > EasyShare**.
2. Wenn es sich beim alten Telefon um ein iPhone handelt, stellen Sie sicher, dass vor der Übertragung von Dateien EasyShare installiert wurde.
3. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, werden die Daten derselben Apps auf dem neuen Telefon überschrieben.

# Dateien drahtlos senden oder empfangen

Gehen Sie dazu zu  **EasyShare > Dateiübertragung**

Beispiel für Android-Geräte:

## • Auf dem sendenden Gerät:

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie die Dateien aus.
3. Generieren Sie einen QR-Code.
4. Zeigen Sie den QR-Code für das empfangende Gerät an, damit er gescannt werden kann, um eine Kopplung mit dem sendenden Gerät herzustellen.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

- **Auf dem empfangenden Gerät:**

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf .
2. Scannen Sie den QR-Code auf dem sendenden Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
3. Empfangen Sie die Dateien.

### **Hinweis**

Dies ist eine Übersicht über die Funktionen von EasyShare. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter **Apps > EasyShare**.

## **Dateien mit einem USB-Kabel zwischen Ihrem Computer und Ihrem Telefon übertragen**

- **Telefon über ein USB-Kabel mit einem Windows-Computer verbinden**

Methode:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste auf Ihrem Telefon nach unten.
3. Tippen Sie auf die Benachrichtigung „Dieses Gerät über USB laden“.
4. Wählen Sie **Dateiübertragung** aus.
5. Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf „Dieser PC“, um das angeschlossene Gerät anzuzeigen.
6. Doppelklicken Sie, um auf das Gerät zuzugreifen und Dateien auf Ihrem Telefon zu kopieren oder zu verwalten.

### **Hinweis**

1. Um die ordnungsgemäße Funktion dieser Funktion sicherzustellen, muss Windows Media Player 11 oder eine höhere Version auf Windows XP-Computern installiert werden. Dies ist keine Voraussetzung für Windows 7 oder neuere Betriebssysteme.
2. Der Name der Schaltfläche kann je nach Computer variieren.

## • Telefon über ein USB-Kabel mit einem Mac-Computer verbinden

Methode:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Laden Sie das MTP-Tool auf Ihren Computer herunter.
3. Suchen Sie AndroidFileTransfer.dmg und doppelklicken Sie darauf, um die Datei zu öffnen.
4. Doppelklicken Sie auf das Android-Robotersymbol.
5. Kopieren oder verwalten Sie Dateien auf Ihrem Telefon.

## Ihr Konto verwalten

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

Sie müssen sich bei Ihrem Konto anmelden, um einige Services nutzen zu können.

## Bei Ihrem Konto anmelden

1. Melden Sie sich auf eine der folgenden Weisen bei Ihrem Konto an:
  - Gehen Sie zu **Einstellungen** oder **Einstellungen > Benutzer und Konten** und tippen Sie auf , um sich bei Ihrem Konto anzumelden (in einigen Ländern verfügbar).
  - Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten** und tippen Sie auf  > , um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.
2. Ändern Sie Ihr Profil oder verknüpfen Sie das Konto mit einer E-Mail-Adresse.

## Ein Konto hinzufügen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten**, tippen Sie auf **+**, um einen Kontotyp auszuwählen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto hinzuzufügen.

## **Hinweis**

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

# **Einrichten der Systemsteuerungsmodi**

## **Bedienung über Gesten**

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, kehren Sie zum Startbildschirm zurück, wechseln Sie mit Gesten zwischen geöffneten Apps, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Systemsteuerung** und wählen Sie **Bedienung über Gesten** aus.

Führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus:

- So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück: Wischen Sie vom linken oder rechten Bildschirmrand nach innen.
- So kehren Sie zum Startbildschirm zurück: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
- So öffnen Sie den Bildschirm „Letzte Apps“: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie die Stelle gedrückt.
- So schließen Sie eine Hintergrund-App: Gehen Sie zum Bildschirm „Letzte Apps“ und tippen Sie auf .

## **Hinweis**

Wenn eine App gesperrt ist, kann sie durch das Tippen auf  nicht geschlossen werden.

## **Bedienung über 3 Schaltflächen**

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, kehren Sie zum Startbildschirm zurück, wechseln Sie mit Schaltflächen zwischen geöffneten Apps, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Systemsteuerung** und wählen Sie **Bedienung über 3 Schaltflächen**.

Führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus:

- </<: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
- O: Zum Startbildschirm zurückkehren.
- ⌂/□: Den Bildschirm „Letzte Apps“ öffnen.

## UI-Farbe ändern

Sie können die UI-Farbe Ihres Geräts ändern.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Farbe und Stil** und aktivieren Sie **System- und App-UI-Farbe**.
2. Wählen Sie eine Farbe aus den voreingestellten Farben oder dem Hintergrund aus.
3. Um die ursprüngliche System- und App-UI-Farbe wiederherzustellen, deaktivieren Sie **System- und App-UI-Farbe**.

### ⚠ Hinweis

Alle Abbildungen in diesem Handbuch zeigen die standardmäßige UI-Farbe des Geräts mit deaktivierter **System- und App-UI-Farbe**. Die Abbildungen dienen nur als Referenz. Die UI-Farben können bei bestimmten Geräten unterschiedlich sein.

## Hintergrund ändern

⚠ **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.**

Sie können das Design oder den Hintergrund Ihres Geräts ändern.

## Design ändern

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Design**.
2. Wählen Sie ein Design aus.

# Hintergrund ändern

Methode 1:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Hintergrund**.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie einen vorinstallierten Hintergrund aus.
- Tippen Sie auf , um ein gewünschtes Bild als Hintergrund auszuwählen.

## Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.

2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

Methode 2:

1. Gehen Sie zu  **Alben** und wählen Sie ein gewünschtes Bild aus.

2. Öffnen Sie das Bild im Vollbildmodus und tippen Sie auf  > **Als Hintergrund festlegen**.

# Bildschirmhelligkeit und Schriftarten anpassen

## Bildschirmhelligkeit anpassen

### • Bildschirmhelligkeit manuell anpassen

Sie können dies anhand der folgenden Methoden anpassen:

• Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und ziehen Sie .

• Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie .

### • Automatisches Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Sie können dies anhand der folgenden Methoden anpassen:

• Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **Automatische Helligkeit** ein.

## Schriftgröße und Schriftart anpassen

### • Schriftarten anpassen:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schrift- und Anzeigegröße**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Ziehen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern der Schriftgröße  unter **Schriftgröße**.
  - Ziehen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des angezeigten Inhalts  unter **Anzeigegröße**.
  - Wenn alle Schriftarten in Fettschrift dargestellt werden sollen, tippen Sie auf **Fette Schriftart**.

### • Schriftart ändern

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftart**.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
  - Wählen Sie eine vorinstallierte Schriftart aus.
  - Tippen Sie auf **Mehr herunterladen**, um eine bevorzugte Schriftart herunterzuladen.

### Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Text eingeben

### Text auf Ihrem Gerät eingeben

Um Text einzugeben, tippen Sie auf das Eingabefeld, woraufhin die Tastatur angezeigt wird.

# Text kopieren und einfügen

Methode:

1. Halten Sie den zu kopierenden Text gedrückt.
2. Ziehen Sie den Cursor, um Inhalte auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **Kopieren**.
4. Tippen und halten Sie den Bereich zum Einfügen von Text.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

## ⚠ Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

# Screenshots und Bildschirmaufzeichnungen

## Screenshot aufnehmen

So nehmen Sie einen Screenshot auf:

Methode 1:

Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke gedrückt, um einen schnellen Screenshot aufzunehmen.

Methode 2:

Wischen Sie mit drei Fingern nach unten, um einen schnellen Screenshot aufzunehmen.

Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Super-Aufnahme** und deaktivieren Sie **Screenshots via Gesten**.

## ⚠ Hinweis

Diese Funktion wird im Super-Energiesparmodus nicht unterstützt.

Methode 3:

1. Wischen Sie von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Super-Aufnahme**.

- **Super-Aufnahme**

### **Hinweis**

Die Aufzeichnung wird beendet und automatisch gespeichert, wenn die Aufnahmedauer 59 Minuten 59 Sekunden erreicht oder wenn der Bildschirm während der Aufzeichnung 60 Sekunden lang ausgeschaltet ist.

So machen Sie eine Bildschirmaufnahme:

1. Tippen Sie auf **Bildschirm aufnehmen**.
2. Tippen Sie bei Ihrer ersten Verwendung auf **Bildschirmaufnahme starten**.

Gehen Sie zum Ändern der Einstellungen für die Bildschirmaufnahme zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Super-Aufnahme**.

3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten und auf , um die Aufnahme zu unterbrechen.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

So nehmen Sie einen langen Screenshot auf:

1. Tippen Sie auf **Langer Screenshot**.
2. Ziehen Sie den oberen Ziehpunkt nach oben, um den Startpunkt des langen Bildschirms festzulegen.
3. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, bis Sie den gesamten Bildschirm oder so viel vom Bildschirm aufgenommen haben, wie Sie möchten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

So nehmen Sie einen Screenshot eines markierten Bereichs auf:

1. Tippen Sie auf **Screenshot des Bereichs**.
2. Ziehen Sie den markierten Bereich, um den aufzunehmenden Bereich auszuwählen.
3. Tippen Sie auf .

So nehmen Sie eine Animation auf:

1. Tippen Sie auf **Animation aufzeichnen**.
2. Ziehen Sie den markierten Bereich, um den aufzunehmenden Bereich auszuwählen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf .

### **Hinweis**

Die Aufnahme darf nicht länger als 15 Sekunden dauern und wird automatisch als GIF-Animation gespeichert.

# Funktionen des Kontrollzentrums


Über das Kontrollzentrum können Sie schnell auf häufig verwendete Shortcuts zugreifen, Systembenachrichtigungen anzeigen und vieles mehr.

## Öffnen oder schließen des Kontrollzentrums

Methode:

- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um das Kontrollzentrum zu schließen.

## Einführung in das Kontrollzentrum

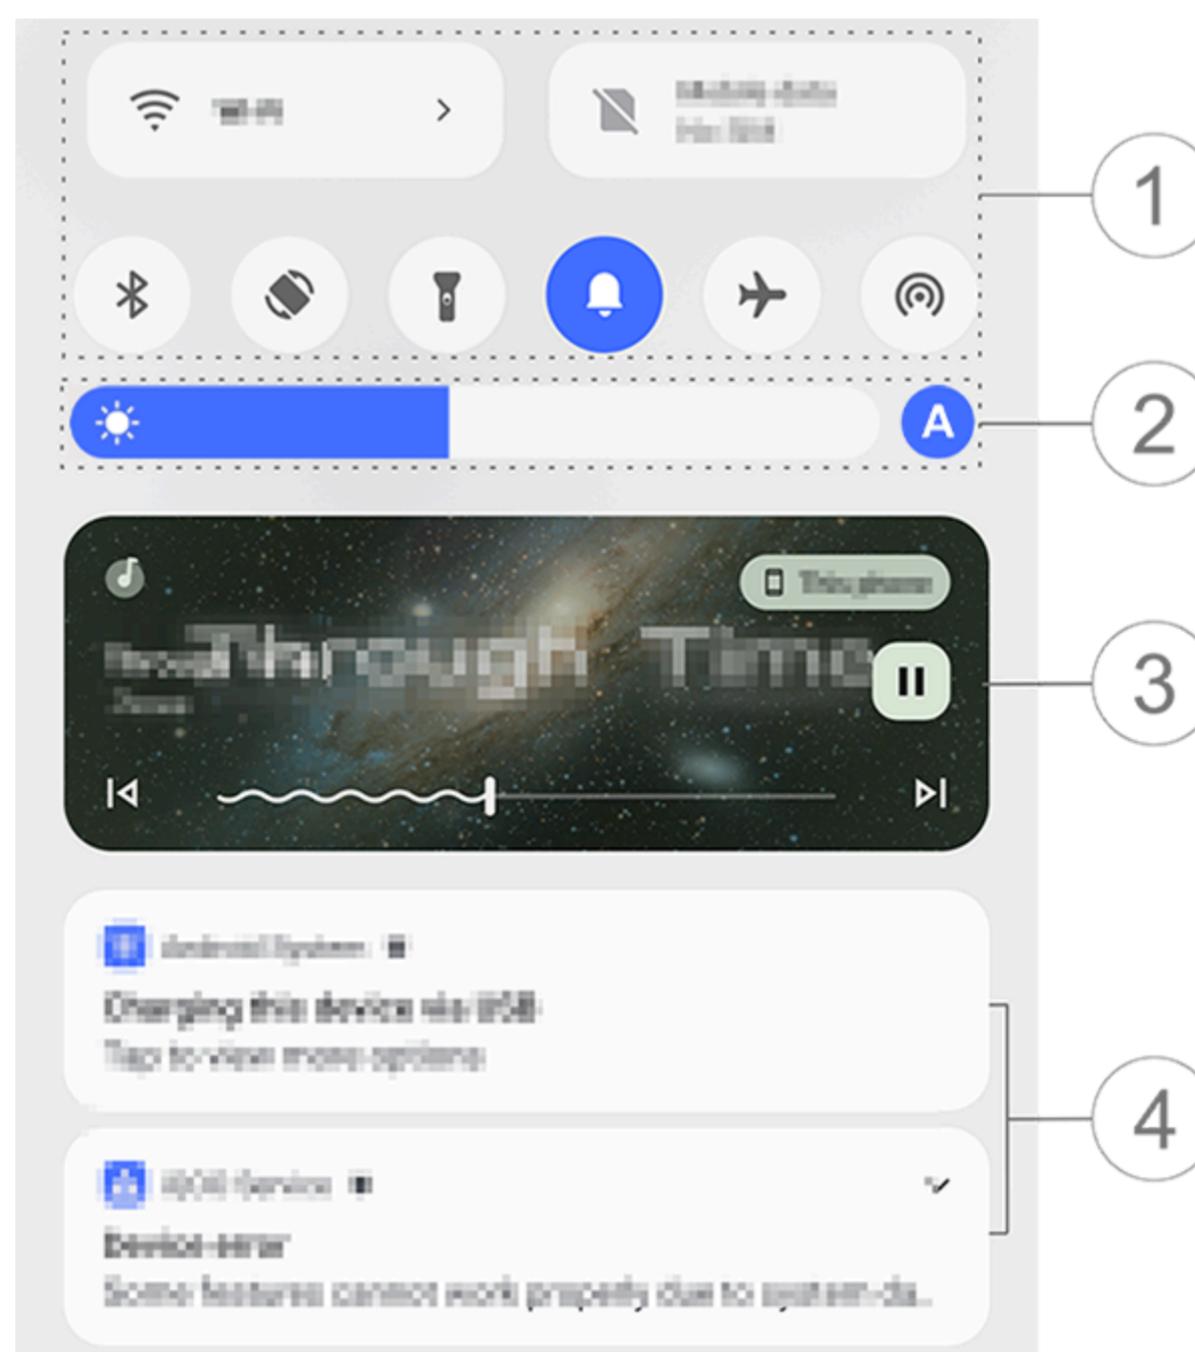

### ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Shortcuts-Bedienfeld.
- ② Helligkeitsregler des Bildschirms.
- ③ Steuerung der Musikwiedergabe (wird angezeigt, wenn Musik verwendet wird).


- ④ Leiste für Systembenachrichtigungen.
- Wischen Sie auf einer Benachrichtigung nach links, um diese zu löschen (für einige Benachrichtigungen verfügbar).
  - Tippen Sie auf **Alle löschen**, um alle Benachrichtigungen zu löschen (für einige Benachrichtigungen verfügbar).
  - Tippen Sie auf **Verwalten**, um Systembenachrichtigungen zu verwalten.

## Einführung in das Shortcuts-Bedienfeld

- **Shortcuts-Bedienfeld ausklappen**

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen.

- **Optionen im Shortcuts-Bedienfeld**

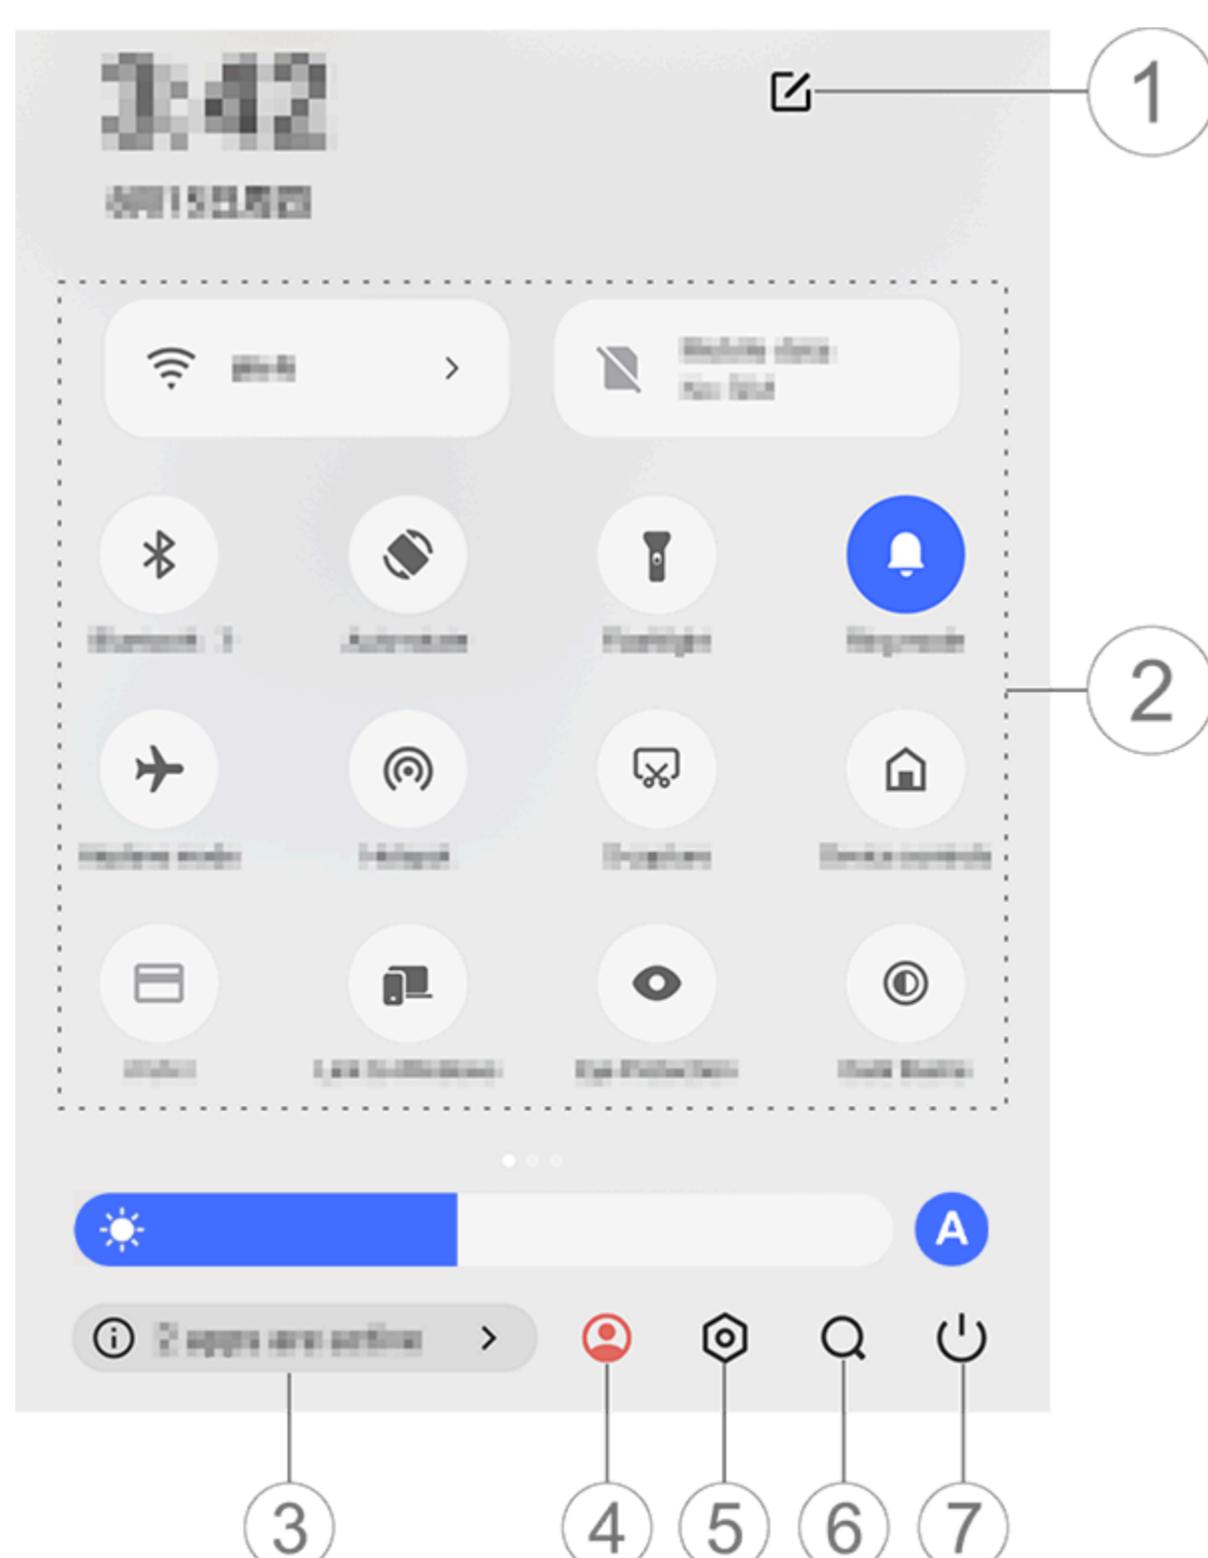

### ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Shortcut-Optionen hinzufügen oder anpassen.
- ② Shortcut-Optionen.
  - Tippen Sie auf die entsprechende Option, um eine Funktion zu anpassen.

ktivieren oder zu deaktivieren.

· Halten Sie zum Öffnen des Einstellungsbildschirm einer Funktion die entsprechende Option gedrückt (für einige Optionen verfügbar).

③ Laufende Apps anzeigen oder schließen.

④ Mehrere Benutzer.

⑤ Tippen zum Öffnen der **Einstellungen**.

⑥ Zum Suchen nach lokalen und Web-Inhalten (in einigen Ländern verfügbar).

⑦ Tippen zum Deaktivieren oder Neustart des Geräts.

## **Hinweis**

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.

2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

# Funktionen des Sperrbildschirms

** Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

Sie können Ihren Bildschirm sperren oder entsperren und den Sperrbildschirm konfigurieren.

## **Bildschirm sperren**

So sperren Sie Ihren Bildschirm:

· Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren.

· Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmzeitüberschreitung** und wählen Sie eine bevorzugte Dauer aus. Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, nachdem er für die gewählte Dauer inaktiv war.

## **Sperrbildschirm konfigurieren**

So ändern Sie den Stil des Sperrbildschirms und erstellen einen Sperrbildschirm-Shortcut:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Sperrbildschirm-Einstellungen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die Uhr des Sperrbildschirms, das Datumsformat oder Funktionen einzustellen, die schnell auf dem Sperrbildschirm gestartet werden können.
  - Aktivieren Sie zum Ändern des Hintergrundbilds des Sperrbildschirms **Hintergrund des Sperrbildschirms designabhängig ändern**.

### **Hinweis**

Nur statische Hintergründe können sich zusammen mit Designs verändern.

- Aktivieren Sie zum Öffnen des Kontrollzentrums vom Sperrbildschirm aus **Kontrollzentrum vom Sperrbildschirm aus öffnen**.

## **Gerät entsperren**

Wenn Sie keine Passwort-, Fingerabdruck- oder Gesichtssperrre eingerichtet haben, dann können Sie das Gerät durch Wischen nach oben entsperren, wenn der Bildschirm gesperrt und eingeschaltet ist.

Wenn Sie eine Passwort-, Fingerabdruck- oder Gesichtssperrre eingerichtet haben, dann können Sie das Gerät auf eine der folgenden Arten entsperren, wenn der Bildschirm gesperrt und eingeschaltet ist:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- Berühren Sie den Fingerabdrucksensor und nutzen Sie einen registrierten Fingerabdruck.
- Richten Sie Ihr Gesicht am Bildschirm aus. Das Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wird.

### **Hinweis**

Weitere Informationen zum Einrichten einer Passwort-, Gesichts- oder Fingerabdrucksperre finden Sie im Handbuch unter **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz**.

hutz.

# Startbildschirm bearbeiten

## Eine App oder ein Widget zum Startbildschirm hinzufügen

- **Eine App zum Startbildschirm hinzufügen**

Methode:

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um auf den **Apps**-Bildschirm zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf eine App und halten Sie sie gedrückt, ziehen Sie sie an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm und heben Sie dann Ihren Finger an.

- **Ein Widget zum Startbildschirm hinzufügen**

Methode:

1. Gehen Sie wie folgt zum **Widgets**-Bildschirm:
  - Tippen Sie auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und halten Sie ihn gedrückt, tippen Sie dann auf **Widgets**.
  - Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf **Widgets**.
2. Tippen Sie auf ein Widget und halten Sie es gedrückt, ziehen Sie es an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm und heben Sie dann Ihren Finger an.

## Startbildschirm verwalten

- **Einen App-Ordner erstellen**

Gruppieren Sie Ihre Apps zur besseren Verwaltung wie folgt:

Methode:

1. Tippen Sie auf eine App und halten Sie sie gedrückt.
2. Ziehen Sie die App auf eine andere App und heben Sie den Finger an, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um den Ordner umzubenennen, tippen Sie auf den Ordner und halten Sie ihn gedrückt und tippen Sie dann auf **Umbenennen**.

- Um eine App schnell zu öffnen, tippen Sie auf den Ordner und halten Sie ihn gedrückt und tippen Sie dann auf **Ordner vergrößern**.
- Um den Ordner aufzulösen, tippen Sie auf den Ordner und halten Sie ihn gedrückt und tippen Sie dann auf **Ordner auflösen**.

- **Eine App entfernen oder deinstallieren**

Entfernen oder deinstallieren Sie eine App wie folgt:

- Tippen Sie auf die App und halten Sie sie gedrückt, tippen Sie dann auf **Entfernen** oder auf .
- Ziehen Sie Ihre Finger zusammen oder tippen Sie auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um auf den Bearbeitungsmodus zuzugreifen, wählen Sie die App aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

- **Ein Widget entfernen**

Methode:

- Tippen Sie auf ein Widget und halten Sie es gedrückt und tippen Sie dann auf **Entfernen**.
- Ziehen Sie Ihre Finger zusammen oder tippen Sie auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um auf den Bearbeitungsmodus zuzugreifen, wählen Sie das Widget aus, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

- **Seiten auf dem Startbildschirm neu anordnen**

Methode:

1. Ziehen Sie Ihre Finger zusammen oder tippen Sie auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um auf den Bearbeitungsmodus zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. Heben Sie anschließend Ihren Finger an.

## Intelligente Teilung nutzen

Sie können den Modus „Bildschirmteilung“ aktivieren, um zwei Apps auf demselben Bildschirm zu verwenden. Wenn der Modus

„Bildschirmteilung“ aktiviert ist, werden eingehende Nachrichten von einer anderen App in Form von schwebenden Symbolen angezeigt. Durch Tippen auf das Symbol wird der Bildschirm in zwei Bereiche geteilt, sodass Sie Nachrichten von beiden Apps gleichzeitig anzeigen können.

## Bildschirmteilung aktivieren

Aktivieren Sie die Bildschirmteilung für Apps, die diesen Modus unterstützen, wie folgt:

Methode 1:

1. Den Bildschirm „Letzte Apps“ öffnen.
2. Tippen Sie auf  > .

Methode 2:

Wenn Sie die Funktion „Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen“ aktiviert haben, dann teilen Sie den Bildschirm, indem Sie mit drei Fingern nach oben streichen.

Um die Funktion „Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen“ zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bildschirmteilung** und aktivieren Sie **Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen**.

Methode 3:

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen.
2. Tippen Sie auf **Bildschirmteilung**.

## Gerät upgraden

### Hinweis

Nicht autorisiertes ROM-Flashing oder nicht autorisierte Systemupdates können Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Es wird empfohlen, Ihre Daten vor dem Upgrade des Systems zu sichern.

- **Updates automatisch erkennen**

So erkennen Sie Updates:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate**. Das Gerät erkennt verfügbare Updates automatisch. Sie können sie bei Bedarf herunterladen und installieren.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate > : > Upgrade-Einstellungen** und aktivieren Sie **Intelligentes Upgrade**. Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät Updates automatisch herunterladen und über Wi-Fi installieren, während es nachts inaktiv ist.

## **Hinweis**

1. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.
2. Während Systemupdates kann eine große Menge an Daten anfallen. Es wird empfohlen Updates über Wi-Fi herunterzuladen.
3. Wenn keine Updates verfügbar sind, zeigt dies an, dass Ihr Gerät bereits auf dem neuesten Stand ist.

## • **Gerät mit einem vorhandenen Paket aktualisieren**

So aktualisieren Sie Ihr Gerät mit einem vorhandenen Paket:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate > : > Upgrade-Einstellungen > Lokales Upgrade**. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Paketen.
2. Wählen Sie das zu installierende Upgrade-Paket aus und tippen Sie auf **Upgrade starten**.

## **Hinweis**

Um diese Option verwenden zu können, muss sich auf Ihrem Gerät ein Systemupdate-Paket befinden.

## **Geräte finden**

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät folgende Voraussetzungen erfüllt, um es mittels Fernzugriff zu finden, zu suchen, zu sperren oder zu löschen:

- Es ist eingeschaltet.
- **Mein Gerät finden** ist aktiviert.

Das Gerät ist bei Ihrem Google-Konto angemeldet.

- Es ist mit einem Netzwerk verbunden.
- „Standort“ ist aktiviert.
- Es ist auf Google Play sichtbar.

# Gerät mittels Fernzugriff finden und löschen

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit und Datenschutz** > **Mein Gerät finden**, tippen Sie auf die Website **Mein Gerät finden** auf Ihrem Gerät oder greifen Sie über Google auf die Website „Mein Gerät finden“ zu und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
2. Ihr verlorenes Gerät erhält eine Benachrichtigung.
3. Sie werden über den ungefähren Standort oder den letzten bekannten Standort Ihres Geräts benachrichtigt.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um auszuwählen, was Sie tun möchten.

## ⚠ Hinweis

1. Weitere Informationen zu anderen Optionen finden Sie unter **Einstellungen** > **Sicherheit und Datenschutz** > **Mein Gerät finden** > **Weitere Informationen zu „Mein Gerät finden“**.
2. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

# Verwenden der Bedienungshilfen–Shortcuts

Sie können eine Funktion der Bedienungshilfen schnell über eine schwebende Schaltfläche von „Bedienungshilfen“ aktivieren.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Shortcuts und Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen**.
2. Aktivieren Sie die Bedienungshilfen, die mit Shortcuts aktiviert werden können, wie z. B. TalkBack und „Zum Sprechen auswählen“. Die Shortcut-Schaltflächen für die Bedienungshilfen werden als schwebende Schaltflächen am Rand des Gerätebildschirms angezeigt.
3. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Positionen, Größe und Transparenz der Shortcut-Schaltflächen für die Bedienungshilfen zu ändern:

Wenn der Navigationsmodus **Bedienung über Gesten** ist, gehen Sie zu **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen–Shortcuts** > **Schaltflächen und Gesten der Bedienungshilfen**.

Wenn der Navigationsmodus **Bedienung über 3 Schaltflächen** is

t, gehen Sie zu **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen-Shortcuts** > **Bedienungshilfen-Schaltfläche**.

## **Hinweis**

Dies ist eine Übersicht über die Funktionen der Bedienungshilfen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter **Einstellungen** > **Shortcuts und Bedienungshilfen**.

# Apps auf dem Startbildschirm

## iManager

Tippen Sie auf , um die iManager-App zu öffnen. Damit können Sie Speicherplatz freigeben, die Datennutzung anzeigen, nach Schwachstellen suchen und vieles mehr.

## Gerät verwalten

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf **Optimieren**, um den Zustand Ihres Geräts zu erkennen und zu optimieren.
- Gehen Sie zu **Speicherbereinigung** > **Alle bereinigen**, um im Cache gespeicherte Junk-Dateien zu suchen und zu bereinigen.
- Um die monatliche oder tägliche Nutzung von mobilen Daten/Wi-Fi-Daten anzuzeigen, gehen Sie zu **Datenverwaltung** > **Datennutzung/Wi-Fi-Datennutzung**.
- Gehen Sie zum Verwalten der appbasierten Nutzung des Mobilfunknetzes oder des Wi-Fi zu **Datenverwaltung** > **Netzwerkverwaltung** > **Mobilfunknetz oder Wi-Fi** und tippen Sie anschließend neben einer beliebigen App auf , um den Zugriff auf das jeweilige Netzwerk zu aktivieren oder auf - Tippen Sie zum Identifizieren potenzieller Risiken und schädlicher Apps auf Ihrem Gerät auf **Sicherheitsscan**.

## **Hinweis**

Es kann zu Unstimmigkeiten zwischen dem auf Ihrem Gerät angezeigten Datenverbrauch und der von Ihrem Mobilfunkanbieter gemeldeten Datennutzung kommen.

# Andere Sicherheits- und Datenschutztools sowie Systemverwaltungstools

Gehen Sie zum Verwenden der App-Verschlüsselung, der Telefonkühlung und anderer Tools zu  **Hilfswerkzeuge** und tippen Sie nach Bedarf auf die Funktionen.

## Kamera

### Kamera öffnen

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.

Mit der Kamera auf Ihrem Telefon können Sie jederzeit und überall wunderbare Momente in Ihrem Leben als Foto oder Video festhalten.

### Kamera öffnen

So öffnen Sie die Kamera:

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- Wenn der Bildschirm gesperrt und eingeschaltet ist, wischen Sie auf dem -Symbol nach oben.
- Wenn „Schnellauswahl für Kamera“ aktiviert ist, drücken Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm doppelt auf „Lautstärke verringern“. So aktivieren Sie die Schnellauswahl für die Kamera: Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Schnellauswahl > Schnellauswahl für Kamera** und tippen Sie auf **Schnellauswahl für Lautstärkeregler**.

### Das Layout der Kameramodi anpassen

### Das Layout der Kameramodi anpassen

Sie können das Layout der auf Ihrem Gerät verfügbaren Kameramodi anpassen.

## Methode:

1. Tippen Sie auf der Hauptoberfläche der Kamera auf **Mehr** > .
2. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:
  - Tippen Sie auf .
  - Ziehen Sie einen Modus an die gewünschte Position.
3. Tippen Sie auf .

## Hinweis


Foto- und Videomodi können, abhängig von bestimmten Modellen, nicht neu positioniert werden.

## Fotomodus

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

## Fotomodus

Machen Sie im Modus **Foto** Fotos von Pflanzen oder Landschaften.

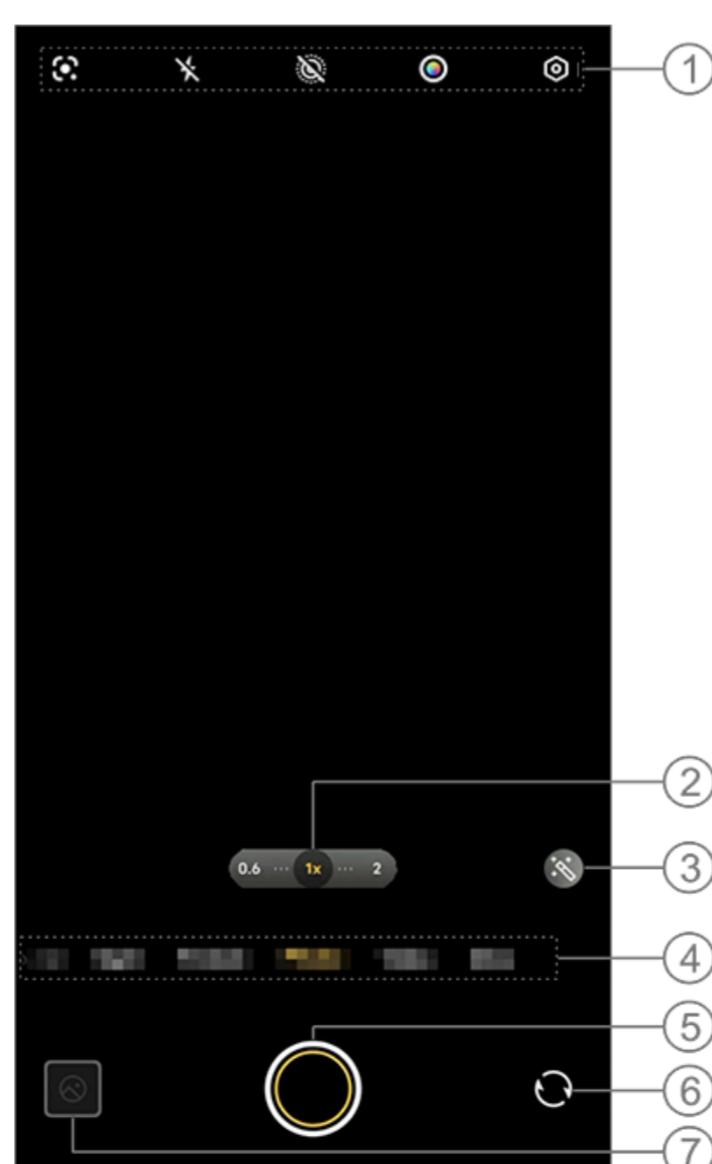

## Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

① Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Funktion auf das entsprechende Symbol tippen. Beschreibung der Symbole:

	Blitz aus
	Blitz an
	„Blitz immer an“ aktiviert
	Blitz automatisch an
	Bilderkennung wird verwendet, um nach Elementen im Bild zu suchen
	Live-Foto ein
	Live-Foto aus
	Passen Sie Farbe und Stil des Bildschirms an

- ② Zum Vergrößern oder Verkleinern auf dem Bildschirm ziehen.
- ③ Filtereffekte anwenden.
- ④ Nach links oder rechts wischen, um zwischen den Modi zu wechseln.
- ⑤ Zum Fotografieren tippen.
- ⑥ Zwischen der Front- und Rückkamera wechseln.
- ⑦ Vorschau der aufgenommenen Fotos.

## • Methoden der Fotoaufnahme

Sie können Fotos mittels der folgenden Methoden aufnehmen:

Tippen Sie auf der Hauptoberfläche der Kamera auf .

- Drücken Sie auf der Hauptoberfläche der Kamera einen der Lautstärkeregler.
- Halten Sie zum Aufnehmen von Serienfotos den Auslöser gedrückt oder halten Sie einen der Lautstärkeregler gedrückt.

## Hinweis

Serienbilder werden nicht unterstützt, wenn im Fotomodus ein Filter angewendet wird.

## • Bilderkennung

Suchen Sie nach einem bestimmten Bild oder Element oder übersetzen Sie Text in eine andere Sprache.

Methode:

1. Tippen Sie im Fotomodus auf .
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um eine Option auszuwählen.
3. Nehmen Sie das Motiv in den Sucher und tippen Sie auf den Auslöser.

## Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## • Filter

Wenden Sie verschiedene Kunsteffekte auf Ihre Fotos an.

Methode:


1. Tippen Sie im Fotomodus auf .
2. Wählen Sie einen Filter aus.
3. Tippen Sie auf .

## Nachtmodus

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

## Nachtmodus

Im **Nachtmodus** erhalten Ihre Fotos bei schwachem Licht oder schlechten Lichtverhältnissen hellere Farben und schärfere Details.

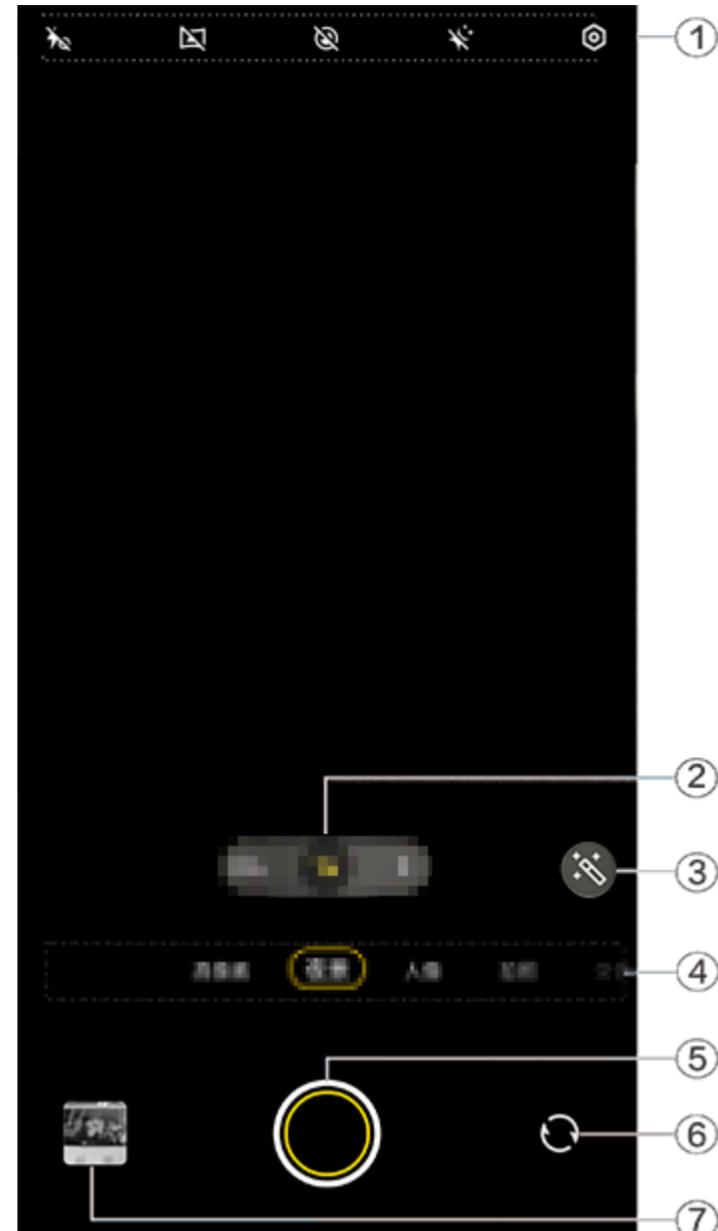

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

① Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Funktion auf das entsprechende Symbol tippen. Beschreibung der Symbole:

	Blitz aus
	Blitz immer an
	Panorama-Nachtaufnahme ein
	Panorama-Nachtaufnahme aus
	Mond ein
	Mond aus
	Astro ein
	Astro aus

- ② Zum Vergrößern oder Verkleinern auf dem Bildschirm ziehen.
- ③ Wechseln zwischen Fotoeffekten.
- ④ Nach links oder rechts wischen, um zwischen den Modi zu wechseln.
- ⑤ Zum Fotografieren tippen.

- ⑥ Zwischen der Front- und Rückkamera wechseln.
- ⑦ Vorschau der aufgenommenen Fotos.

Methode:


1. Gehen Sie zum **Nachtmodus**.
2. Tippen Sie auf .

## Videomodus

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

## Videomodus

Nehmen Sie ein Video im Modus **Video** auf.

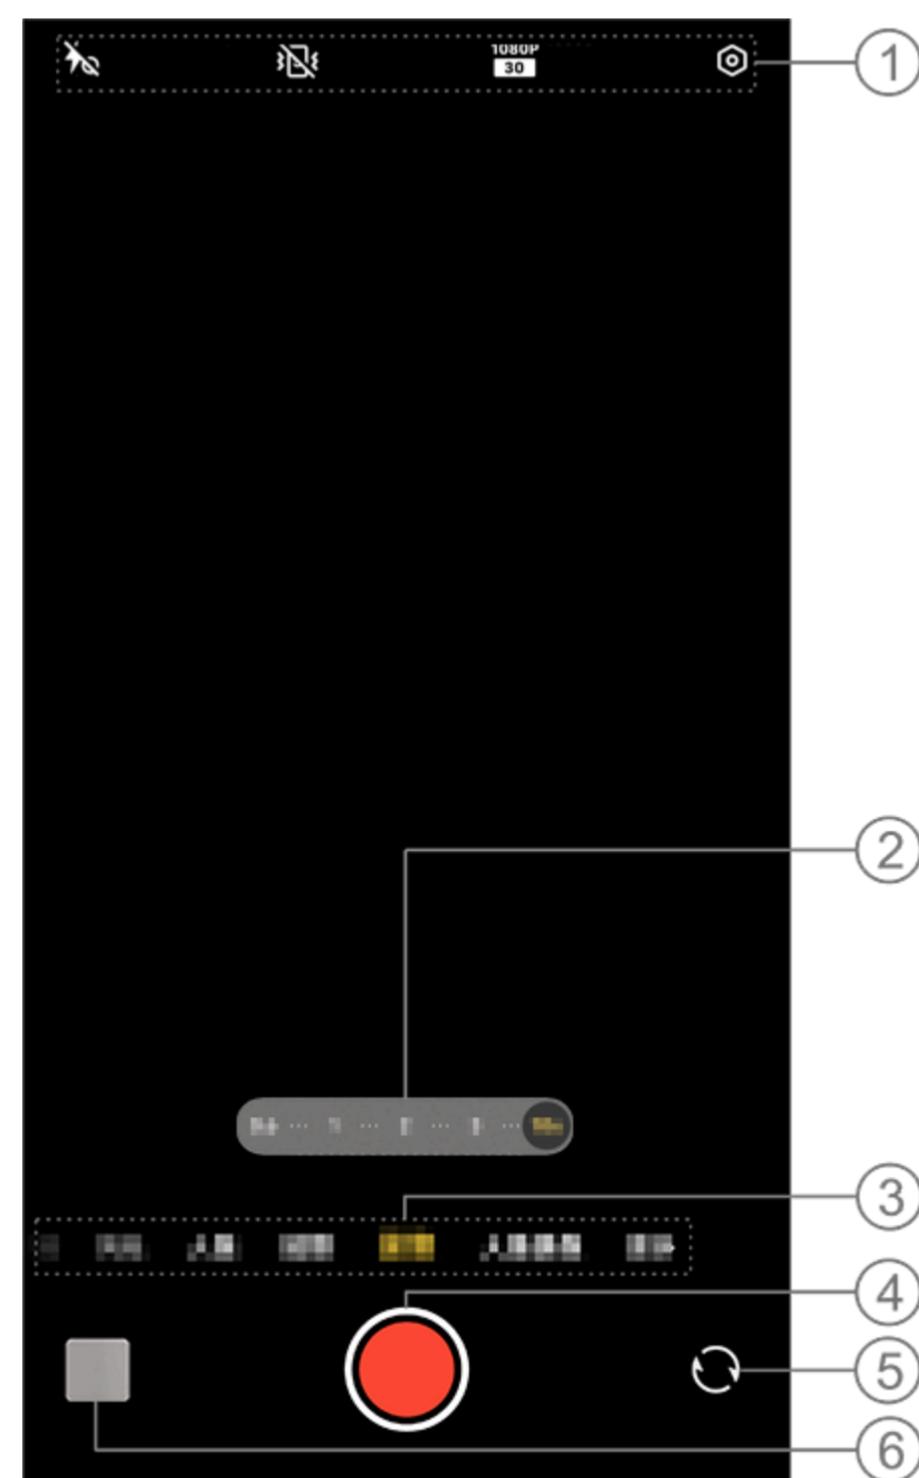

### **Hinweis**

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Funktion auf das entsprechende Symbol tippen. Beschreibung der Symbole:

	Blitz aus
	„Aura-Licht immer an“ aktiviert
	Ultra-Stabilisierung ein
	Stabilisierung aus
	1080p-Bildqualität
	4K-Bildqualität
	Stimmverbesserung ein
	Stimmverbesserung aus

- ② Zum Vergrößern oder Verkleinern auf dem Bildschirm ziehen.
- ③ Nach links oder rechts wischen, um zwischen den Modi zu wechseln.
- ④ Zum Starten der Videoaufnahme tippen.
- ⑤ Zwischen der Front- und Rückkamera wechseln.
- ⑥ Vorschau der aufgenommenen Videos.

## • Video aufnehmen

Methode:

1. Tippen Sie auf **Video**.
2. Tippen Sie auf .

## • Die Videoauflösung anpassen

Verwenden Sie diese Option, um die Videoauflösung anzupassen. Je höher die Auflösung ist, desto klarer ist das Video, was zu einer größeren Videodatei führt.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Video**.

2. Wählen Sie **1080P 60**, **1080P 30**, **4K 60** oder **4K 30**.
3. Tippen Sie auf .


## • Videostabilisierung

Aktivieren Sie den Verwacklungsschutz, um den Fokus bei Bewegung der Kamera konstant zu halten.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Video**.
2. Wählen Sie  aus.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf , um die Videostabilisierung zu deaktivieren.

## • Übersicht über die Funktionen während der Videoaufnahme

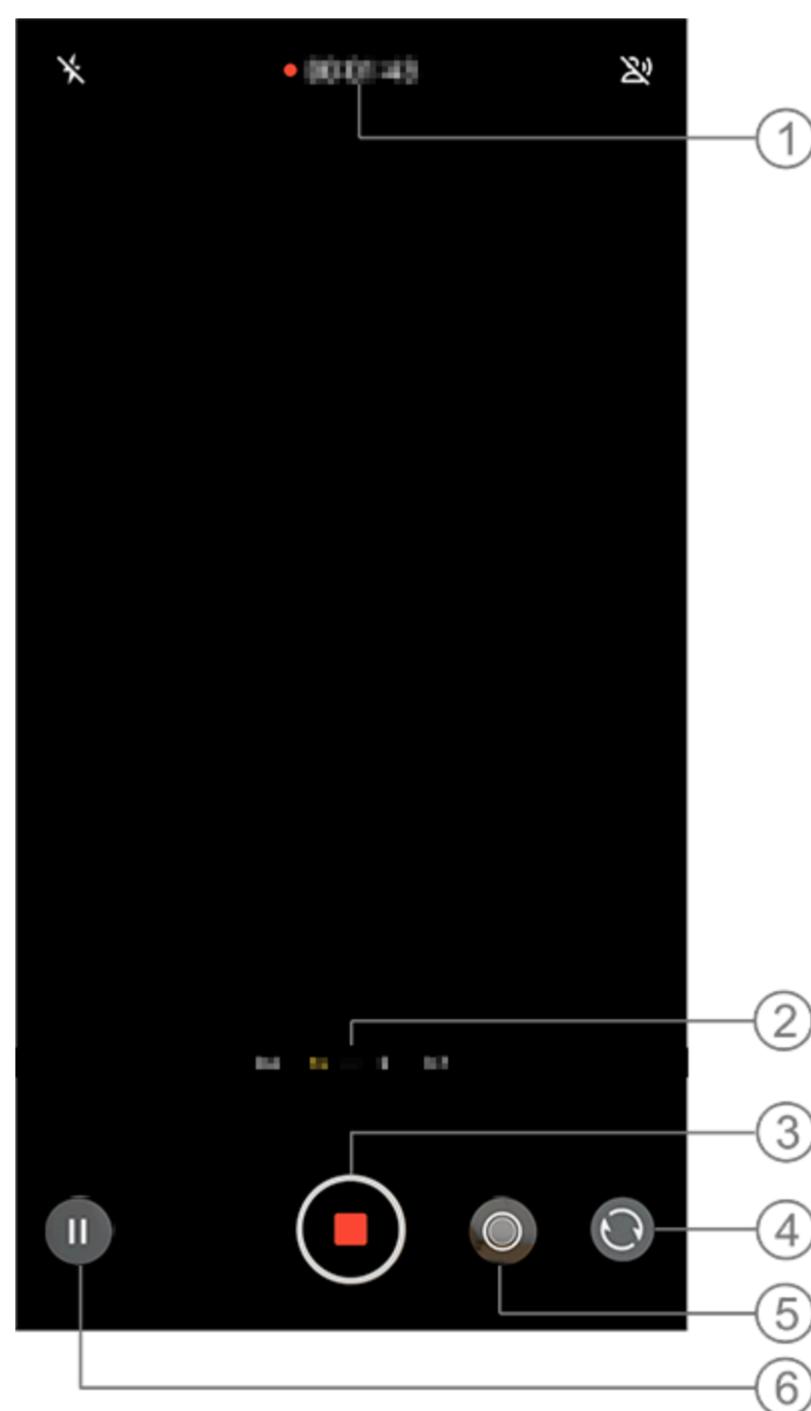

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Aktuelle Videolänge anzeigen.
- ② Zum Vergrößern oder Verkleinern auf dem Bildschirm ziehen.
- ③ Aufgenommenes Video speichern.
- ④ Zwischen der Front- und Rückkamera wechseln.
- ⑤ Während der Aufnahme ein Foto machen.
- ⑥ Aufnahme anhalten.

# Portrait-Modus

**⚠️Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

## Portrait-Modus

Im **Portrait**-Modus können Sie Bokeh-, Schönheits- und andere Effekte auf Ihre Fotos anwenden, um atemberaubende Portraits aufzunehmen.

### • Bokeh-Effekte

So speichern Sie Fotos als Bokeh-Dateien:

1. Gehen Sie zu **Portrait**.
2. Tippen Sie auf .
3. Zum Anpassen des Bokeh-Effekts  ziehen.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Aus**, um Bokeh zu deaktivieren.

### • Tipps für Schönheitseffekte/Posen

Heben Sie Gesichtszüge hervor oder erhalten Sie auf dem Bildschirm Tipps zum Aufnehmen von Posen.

So wenden Sie Schönheitseffekte an oder erhalten Tipps für Posen:

1. Gehen Sie zu **Portrait**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie **Schönheit** oder **Posen** (in einigen Ländern verfügbar) aus.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf , um Schönheit/Posen zu deaktivieren.

### ⚠️Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbunden.

# Pro-Modus

## Pro-Modus


Im **Pro-Modus** haben Sie die volle Kontrolle beim Aufnehmen von Fotos oder Videos.

### • Beschreibung der Funktionen oder Symbole

Sie können die Parameter jeder Komponente manuell anpassen, um die besten Effekte zu erzielen.

- **EV**: Passen Sie die in der Kamera eingestellte Standardbelichtung an. Erhöhen Sie den EV, um hellere Bilder zu erzeugen, und verringern Sie den EV, um dunklere Bilder zu erzeugen.
- **ISO**: Die Lichtempfindlichkeit der Bildsensoren.
- **S**: Die Zeitdauer, während der das Licht auf den Bildsensoren trifft.
- **WB**: Erzielen Sie präzise Farben in Ihren Fotos.

Die Szenen für WB sind in der folgenden Abbildung angegeben. Sie können die Funktion nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.

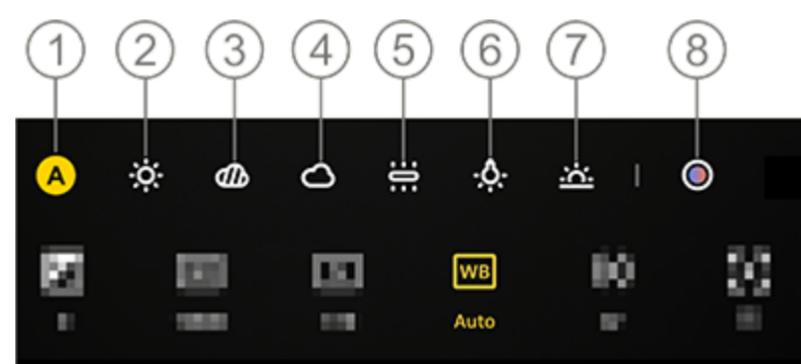

### ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① WB (Auto).
- ② WB (Sonnig).
- ③ WB (Bedeckt).
- ④ WB (Wolkig).
- ⑤ WB (Glühlampe).
- ⑥ WB (Kunstlicht).
- ⑦ WB (Sonnenuntergang).
- ⑧ WB-Farbtemperatur: Schieberegler verschieben, um den Wert anzupassen.

- ⓘ: AF für Autofokus/MF für manuellen Fokus.
- ⓘ: Matrix-Messung/Mittenbetonte Messung/Spotmessung
- ⓘ: Für mehr Informationen zu den Funktionen tippen.
- ⓘ: Tippen, um die Parameter auf Standard zurückzusetzen.

## ⚠ Hinweis

Einige Optionen werden möglicherweise nicht unterstützt oder können je nach Gerätmodell variieren.

### • Das Speicherformat von Fotos ändern

Mit dieser Funktion können Sie die im Pro-Modus aufgenommenen Fotos als unkomprimierte RAW-/JPG-Dateien speichern.

So speichern Sie Fotos als RAW-Dateien:

1. Gehen Sie zum **Pro-Modus**.
2. Wechseln Sie zu **RAW**.
3. Tippen Sie auf **○**.

## ⚠ Hinweis

1. Die Fotos, die mit dieser Funktion aufgenommen wurden, werden sowohl im RAW- als auch im JPG-Format gespeichert.
2. RAW-Fotos enthalten mehr Details für die Nachbearbeitung, was zu größeren Dateien führt, während Fotos im JPG-Format weniger Speicherplatz benötigen.

## Sport Pro-Modus

**⚠ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

## Sport Pro-Modus

Mit dem **Schnappschuss**-Modus können Sie rasante Action, wie Haustiere oder Fahrzeuge in Bewegung, ganz einfach erfassen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Schnappschuss**.
2. Tippen Sie auf den Auslöser.

## ⚠ Hinweis


Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn die Rückkamera verwendet wird.

## Supermond-Modus

⚠ **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

## Fotos vom Mond aufnehmen

Im Supermond-Modus können Sie tolle Fotos vom Mond aufnehmen.

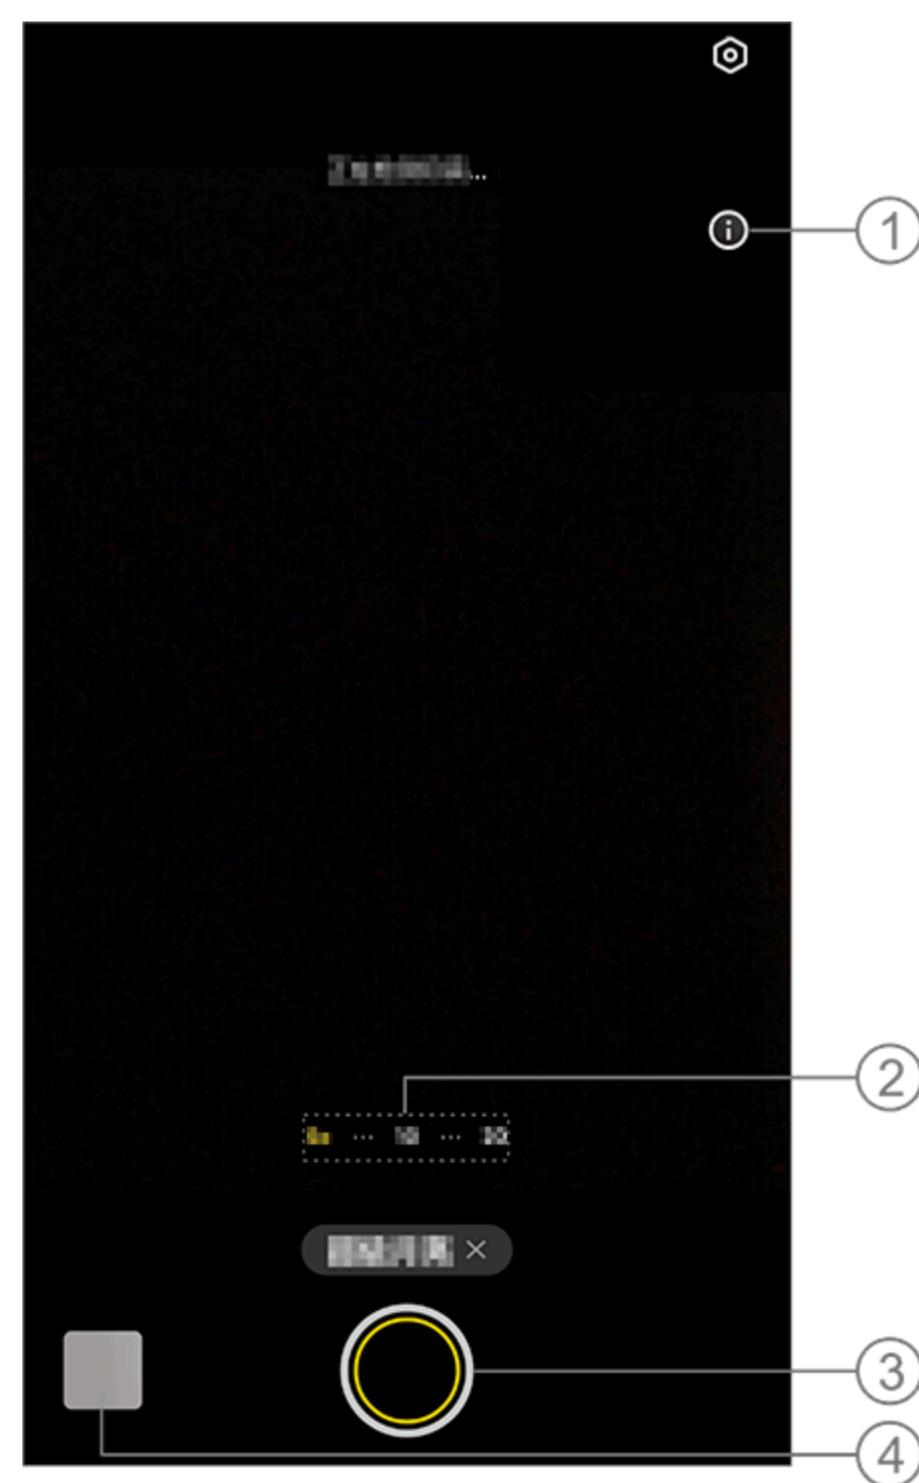

## ⚠ Hinweis:

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Tippen, um Details anzuzeigen.
- ② Zum Vergrößern/Verkleinern des Bildschirms ziehen.
- ③ Zum Fotografieren tippen.
- ④ Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen.

## • So nehmen Sie Fotos auf:

Stellen Sie den Zoom auf 10x oder mehr ein, tippen Sie auf  und halten Sie das Gerät ruhig, bis die Aufnahme abgeschlossen ist. Beachten Sie, dass der Modus bei verdecktem Mond möglicherweise nicht funktioniert.

### **Hinweis**

Halten Sie das Objektiv sauber, um bessere Aufnahmeeffekte zu erzielen.

## Ultra-HD-Dokument

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

---

## Ultra HD-Dokument

Im **Ultra HD-Dokument**-Modus können Sie erfasste Dateien zuschneiden oder korrigieren.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Ultra-HD-Dokumente**.
2. Rahmen Sie das Dokument im Sucher ein.
3. Tippen Sie auf .


## Panoramafotos aufnehmen

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

---

# Panoramafotos aufnehmen

Der **Pano**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen zu einem nahtlosen Panoramafoto.

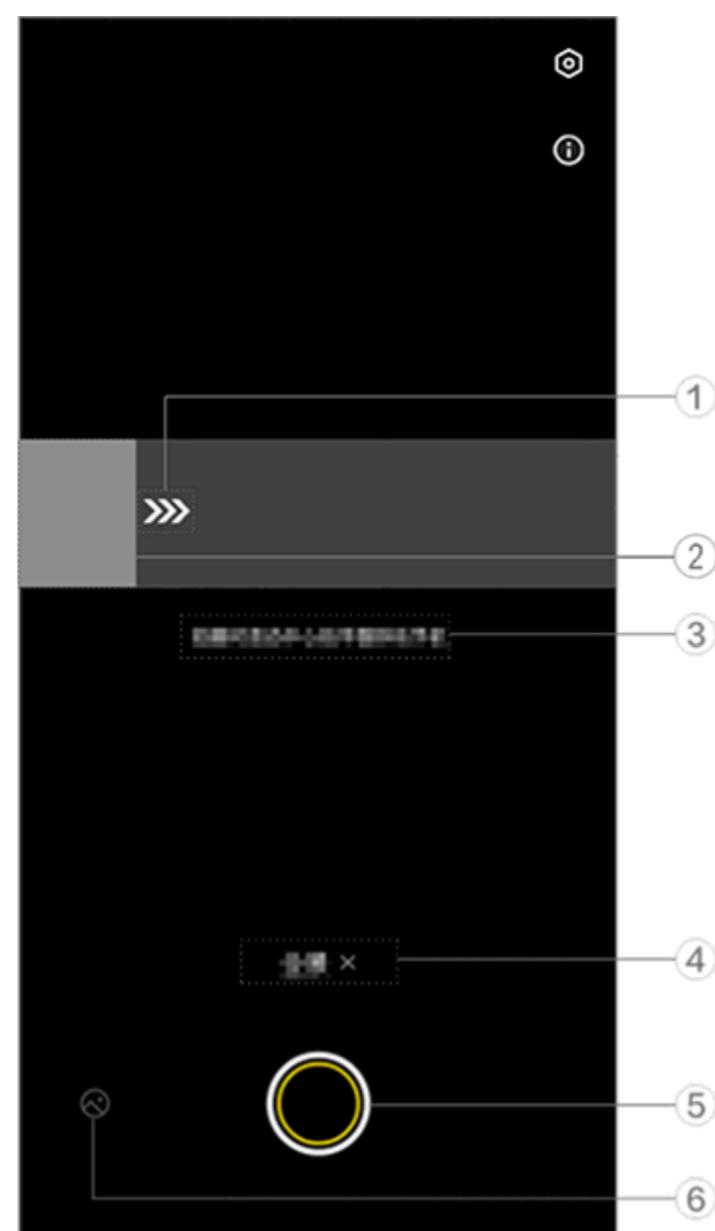

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils.
- ② Frame-Viewer.
- ③ Aufforderungen.
- ④ Tippen Sie auf diese Option, um den aktuellen Modus zu deaktivieren.
- ⑤ Tippen Sie zum Fotografieren.
- ⑥ Anzeigen der aufgenommenen Fotos.

## • So nehmen Sie Fotos auf:

Methode:

1. Tippen Sie auf .
2. Bewegen Sie das Gerät gleichmäßig, wie Sie dazu aufgefordert werden.
3. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht bewegen, stoppt das Gerät automatisch die Aufnahme und speichert die aufgenommenen Fotos.

# HD-Fotos aufnehmen

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.**

---

## HD-Fotos aufnehmen

Greifen Sie auf den Modus **Hohe Auflösung** zu, wenn Sie Fotos entwickeln, drucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Hohe Auflösung**.
2. Tippen Sie auf .


## Zeitlupenvideos aufnehmen

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## Zeitlupenvideos aufnehmen

Im **Zeitlupen**-Modus können Sie ein Video mit einer höheren Bildwechselrate aufnehmen und es mit einer niedrigeren Bildwechselrate abspielen.

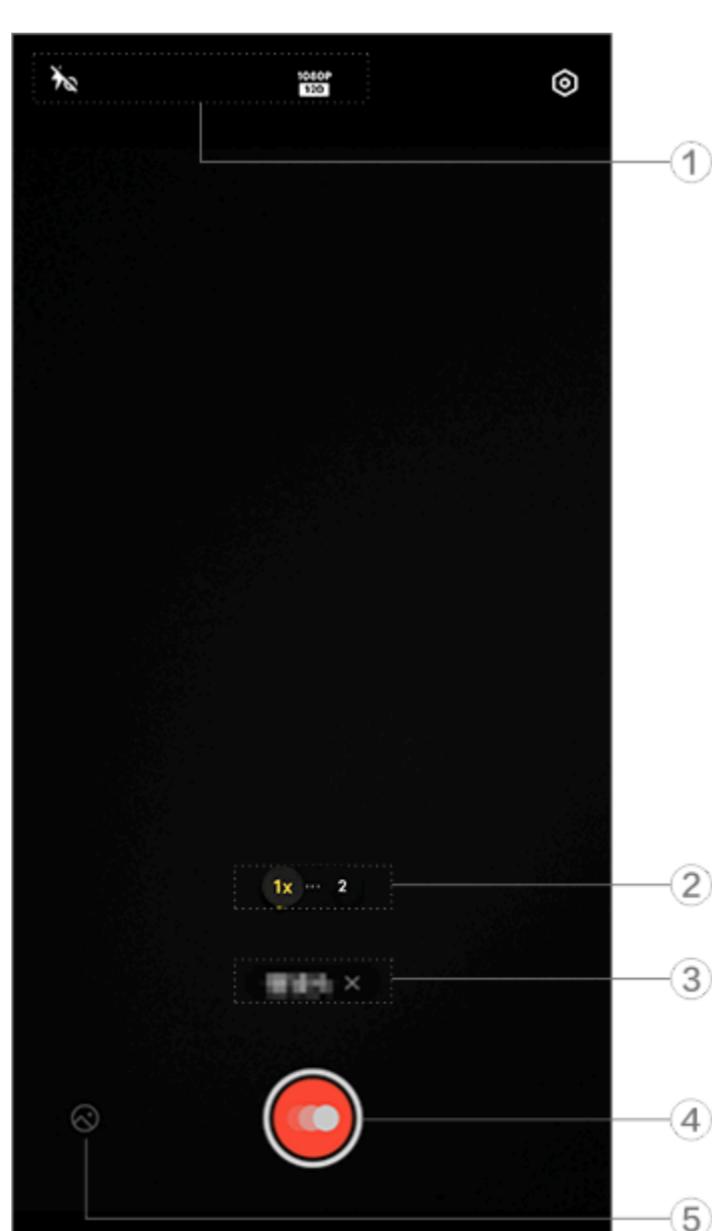

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

① Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Funktion auf das entsprechende Symbol tippen. Beschreibung der Symbole:

	„Aura-Licht immer an“ deaktiviert
	„Aura-Licht immer an“ aktiviert
	720p-Bildqualität
	1080p-Bildqualität

- ② Zum Vergrößern/Verkleinern des Bildschirms ziehen.
- ③ Auf diese Option tippen, um den aktuellen Modus zu deaktivieren.
- ④ Zum Starten der Aufnahme tippen.
- ⑤ Vorschau der aufgenommenen Videos.

### • So nehmen Sie Zeitraffervideos auf:

Methode:


1. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme auf
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu unterbrechen und auf , um mit der Aufnahme forzufahren.
3. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf

## Zeitraffervideos aufnehmen

**⚠ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

## Zeitraffervideos aufnehmen

Sie können den **Zeitraffer**-Modus verwenden, um ein Zeitraffervideo eines Ereignisses über einen bestimmten Zeitraum zu erstellen.

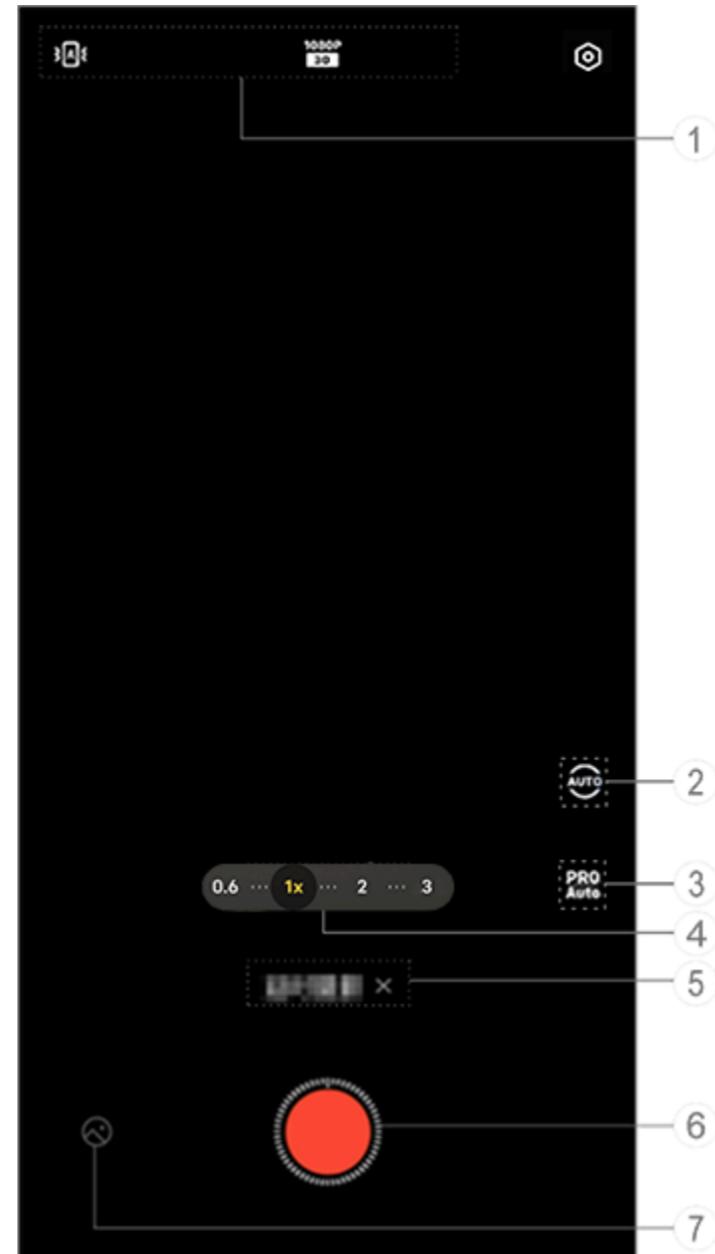

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

① Um eine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf das entsprechende Symbol. Beschreibung der Symbole:

	Automatische Einstellung der Standard-Stabilisierung ist eingeschaltet
	Standard-Stabilisierung aus
	720p-Bildqualität
	1080p-Bildqualität
	4K-Bildqualität

- ② Aufnahmeintervall und Aufnahmedauer auswählen.
- ③ Werte von Funktionsparametern wie Empfindlichkeit und WB anpassen.
- ④ Zum Vergrößern/Verkleinern auf dem Bildschirm ziehen.
- ⑤ Tippen, um den aktuellen Modus zu deaktivieren.
- ⑥ Zum Starten der Aufnahme antippen.
- ⑦ Anzeigen der aufgenommenen Videos.

## • So nehmen Sie Zeitraffervideos auf:


Methode:

1. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme auf .
2. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf .

# Zusätzliche Funktionen in den Kameramodi

## Zusätzliche Funktionen in den Kameramodi

Tippen Sie auf , um in jedem Kameramodus weitere Funktionen anzupassen oder zu aktivieren.

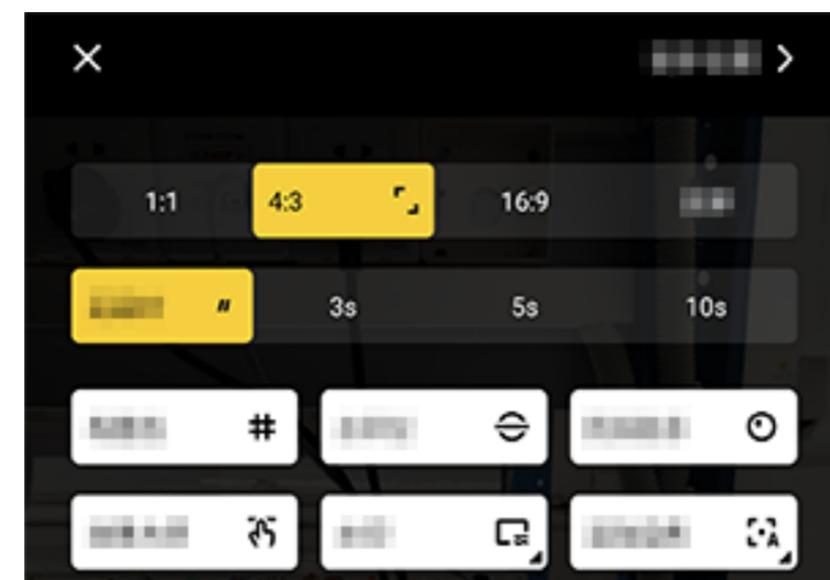

### Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Um eine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf das entsprechende Symbol. Beschreibung der Symbole:

	Ein Seitenverhältnis auswählen
	Den Selbstauslöser auswählen
	Rahmenlinie ein
	Rahmenlinie aus
	Wasserwaage ein
	Wasserwaage aus
	Meister-Effekte ein
	Meister-Effekte aus
	Wasserzeichen ein
	Wasserzeichen aus
	Flacker-Benachrichtigung ein
	Flacker-Benachrichtigung aus
	HDR ein
	HDR aus
	Weitere Einstellungen

## ⚠ Hinweis

1. Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder können je nach Land/Region und Gerätmodell variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Weitere Einstellungen konfigurieren

### Weitere Einstellungen konfigurieren

Um weitere Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Kamera.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um beim Aufnehmen eines Fotos oder Videos einen Auslöserton wiederzugeben, aktivieren Sie **Auslöserton**.
- Aktivieren Sie **Standort**, um Ihren Fotos und Videos ein Standortetikett hinzuzufügen.
- Um das mit der Frontkamera aufgenommene Foto mit der Vorschau konsistent zu halten, aktivieren Sie **Gespiegeltes Selfie**.
- Um die Kamera bei ausgeschaltetem Bildschirm durch Doppeldrücken auf die Taste zum Verringern der Lautstärke zu öffnen, tippen Sie zum Aktivieren auf **Schnellauswahl für Lautstärkeregler**.
- Um die zuletzt verwendeten Einstellungen beizubehalten, tippen Sie auf **Einstellungen beibehalten**, um die Schalter nach Bedarf einzuschalten.
- Um Datum und Uhrzeit, den Gerätmodellnamen oder andere Inhalte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Wasserzeichen**, um die Schalter nach Bedarf einzuschalten.
- Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf den Bildschirm oder verwenden Sie Sprachbefehle. Gehen Sie zu **Auslöser**, um die Schalter nach Bedarf einzuschalten.
- Um Unterstützung bei der Aufnahme von Portraits zu erhalten, aktivieren Sie **Portraitrahmung** in den Portraitfunktionen.
- Um die Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf **Standardeinstellungen wiederherstellen**.

## ⚠ Hinweis

1. Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder können je nach Land/Region und Gerätmodell variieren.

2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Alben

### Fotos oder Videos anzeigen

Tippen Sie auf , um auf Alben zuzugreifen und Fotos oder Videos anzuzeigen, zu bearbeiten, zu teilen oder zu organisieren.

#### **Hinweis**

Um einige Funktionen nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

#### • Nach Aufnahmezeit

Methode:

1. Gehen Sie zu  > **Fotos**.
2. Ziehen Sie die Finger auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

#### • Nach Album anzeigen

Methode:

1. Gehen Sie zu  > **Alben**.
2. Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Beispielsweise werden mit der Kamera aufgenommene Fotos im Album „Kamera“, mit der Kamera aufgenommene Videos im Album „Videos“ und Screenshots im Album „Screenshots“ gespeichert.

#### • Ansicht nach intelligenter Kennzeichnung

Methode:

1. Gehen Sie zu  > **Alben**.
2. Tippen Sie unter „Intelligente Klassifizierung“ auf **Mehr**.
3. Sehen Sie sich Fotos und Videos nach ihrer intelligenten Kennzeichnung an, z. B. Selfie, Essen oder Landschaft.

Aktivieren Sie zuerst **Intelligente Klassifizierung**, um Ihre Aufnahmen nach intelligenter Klassifizierung anzuzeigen.  
Um die intelligente Klassifizierung zu aktivieren, tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Intelligente Klassifizierung**.

## • Fotos und Videos suchen

So suchen Sie Fotos und Videos mit Schlüsselwörtern:

Methode:

1. Gehen Sie zu  > **Suchen**.
2. Geben Sie Schlüsselwörter in die Suchleiste ein, z. B. Landschaft oder Essen.

## Fotos und Videos organisieren

### Fotos und Videos organisieren

Organisieren Sie eine große Anzahl von Fotos und Videos in Alben, um sie leichter zu durchsuchen.

## • Album erstellen

Methode:

1. Gehen Sie zu  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf + > **Neues Album**.
3. Benennen Sie das Album.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie dem Album hinzufügen möchten, und tippen Sie dann auf ✓.
5. Verschieben oder kopieren Sie die ausgewählten Fotos oder Videos in das Album.

## • Verschieben oder kopieren Sie die ausgewählten Dateien in das neue Album

Methode:

1. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie verschieben oder kopieren möchten. So wählen Sie Fotos oder Videos aus:
  - Öffnen Sie die Fotos oder Videos im Vollbildmodus und tippen Sie auf :.
  - Tippen Sie unter **Fotos** oder in einem bestimmten Album unter

**Alben** auf  oder berühren und halten Sie Fotos und Videos. Tippen Sie dann auf :.

2. Wählen Sie **In Album kopieren** oder **In Album verschieben** aus.

## • Fotos und Videos löschen

So löschen Sie Fotos und Videos:

- Öffnen Sie die Fotos oder Videos im Vollbildmodus und tippen Sie auf .
- Tippen Sie unter **Fotos** oder in einem bestimmten Album unter **Alben** auf  oder berühren und halten Sie Fotos und Videos. Tippen Sie dann auf .

## • Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Methode:

1. Gehen Sie zu  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Zuletzt gelöscht**.
3. Stellen Sie die gelöschten Fotos und Videos wieder her, indem Sie eine der folgenden Methoden nutzen:
  - Berühren und halten Sie die Fotos oder Videos, die Sie wiederherstellen möchten. Tippen Sie dann auf .
  - Öffnen Sie die Fotos oder Videos, die Sie wiederherstellen möchten, im Vollbildmodus und tippen Sie auf .

## • Fotos und Videos ausblenden

So blenden Sie Fotos oder Videos aus:

- Öffnen Sie die Fotos oder Videos im Vollbildmodus und tippen Sie auf : > **Ausblenden**.
- Tippen Sie unter **Fotos** oder in einem bestimmten Album unter **Alben**, auf  oder berühren und halten Sie Fotos und Videos. Tippen Sie dann auf : > **Ausblenden**.

Um ausgeblendete Fotos oder Videos anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Ausgeblendete Fotos**.

## • Fotos und Videos umbenennen

Um ein Foto oder Video umzubenennen, öffnen Sie es im Vollbildmodus und tippen Sie auf : > **Umbenennen**.

## • Fotos und Videos zu Favoriten hinzufügen

Methode:

1. Öffnen Sie die Fotos oder Videos im Vollbildmodus.
2. Tippen Sie auf ❤.

## • Fotos und Videos teilen

So teilen Sie Fotos oder Videos:

- Öffnen Sie die Fotos oder Videos im Vollbildmodus und tippen Sie auf ☰.
- Tippen Sie unter **Fotos** oder in einem bestimmten Album unter **Alben** auf ☰ oder berühren und halten Sie Fotos und Videos. Tippen Sie dann auf ☰.

## Fotos bearbeiten

**⚠️Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

## Fotos bearbeiten

So bearbeiten oder optimieren Sie ein Foto:

1. Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto im Vollbildmodus.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Um eine bestimmte Bearbeitung vorzunehmen, tippen Sie auf das entsprechende Symbol. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Symbole.

	Foto zuschneiden und drehen
	Helligkeit, Kontrast und weitere Eigenschaften des Fotos anpassen
	Doodles oder Markierungen auf dem Foto vornehmen
	Schönheitseffekte anwenden
	Objekte entfernen
	Filtereffekte anwenden


<input type="checkbox"/>	Text hinzufügen
<input type="checkbox"/>	Mosaik hinzufügen
<input type="checkbox"/>	Sticker hinzufügen
<input type="checkbox"/>	Ränder hinzufügen
<input type="checkbox"/>	Den Lichteffekt verbessern
<input type="checkbox"/>	Fokus auf das Motiv und den Rest weichzeichnen

## Videos bearbeiten

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

## Videos bearbeiten

Um ein Video zu bearbeiten, öffnen Sie es im Vollbildmodus und tippen Sie auf .

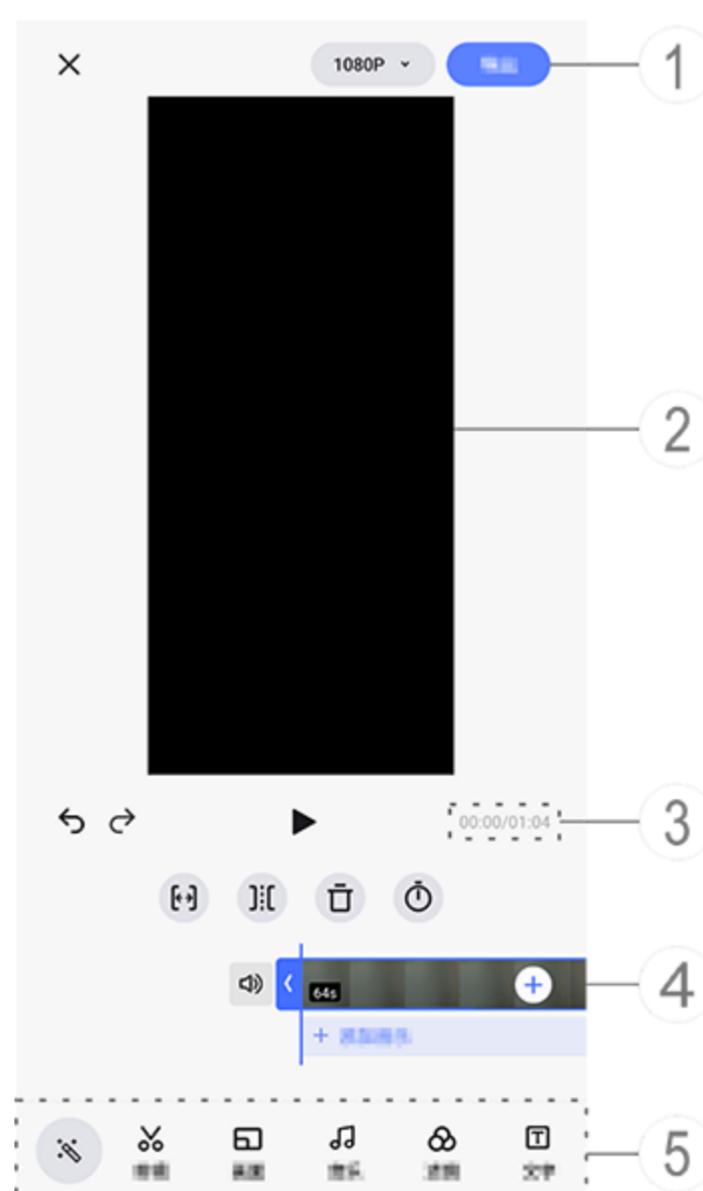

### ⚠️ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Exportieren und speichern Sie das bearbeitete Video.
- ② Frame-Viewer.
- ③ Sehen Sie sich den Fortschritt an.

- ④ Sehen Sie sich den Videoclip an.  
 ⑤ Tippen Sie nach Bedarf auf die folgenden Symbole:

Weitere Einstellungen finden Sie in der Tabelle unten.

	Zurück/Änderungen am Video verwerfen
	Änderungen rückgängig machen
	Änderungen wiederholen
	Vorschau und den aktuellen Videoclip wiedergeben
	Video zuschneiden
	Video an der aktuellen Position teilen
	Videoclip löschen
	Geschwindigkeit des Videos anpassen
	Stummschaltung aufheben
	Stummschalten
	Fotos/Videos hinzufügen
	Musik hinzufügen

### • Videos bearbeiten

- Um ein Video mit der KI-Bearbeitungsfunktion zu bearbeiten, tippen Sie auf .
- Um ein Video manuell zu bearbeiten, tippen Sie auf , um Videoclips manuell zu beschneiden, zu teilen oder zu löschen.

### • Seitenverhältnis oder Hintergrundfarbe anpassen

Um das Seitenverhältnis anzupassen, ein Bild zu drehen oder zu spiegeln oder eine Hintergrundfarbe hinzuzufügen, tippen Sie auf .

### • Hintergrundmusik hinzufügen

Methode:

1. Tippen Sie auf **Musik hinzufügen** oder , um Musikmaterialien auszuwählen.
2. Ziehen und wählen Sie Musikmaterial aus und passen Sie die L

autstärke an.

3. Tippen Sie auf ✓.

## • Filtereffekte anwenden

Methode:

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie Ihren bevorzugten Filter aus und passen Sie die Parameter an.
3. Tippen Sie auf ✓.

## • Text hinzufügen

Methode:

1. Tippen Sie auf .
2. Ziehen Sie Videomaterial an die Stelle, an der Sie Text hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf +, geben Sie Text ein, wählen Sie Schriftfarbe und -art aus und tippen Sie dann auf ✓.
4. Ziehen Sie  und , um die Start- und Endzeit festzulegen.
5. Tippen Sie auf ✓.

## • Design hinzufügen

Um ein Design hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie den gewünschten Design-Stil aus.

## • Schönheitseffekte anwenden

Methode:

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie den gewünschten Schönheitseffekt aus und passen Sie die Parameter an.
3. Tippen Sie auf ✓.

## ⚠ Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

# Empfohlen

## Empfohlen

Unter „Alben“ werden automatisch Alben mit dem Namen **Empfohlen** auf der Grundlage der für Sie wichtigen Personen, Orte und Gruppenfotos erstellt.

### Hinweis

Die Registerkarte „Empfohlen“ wird erst angezeigt, wenn ein Foto zu „Alben“ hinzugefügt wurde.

# Rechner

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um auf die Rechner-App zuzugreifen und grundlegende arithmetische Berechnungen durchzuführen, Währungen umzurechnen und vieles mehr.

## Rechner öffnen

So öffnen Sie den Rechner:

- Wischen Sie vom unteren Rand des Startbildschirms nach oben und tippen Sie in allen Apps auf .
- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen, und tippen Sie anschließend auf .

## Zwischen Rechnermodi wechseln

Tippen Sie je nach Bedarf auf die folgenden Symbole, um zwischen den Rechnermodi zu wechseln:

- : Standardrechner für grundlegende arithmetische Berechnungen.
- : Wissenschaftlicher Rechner mit erweiterten Operatoren und Funktionen.
- : Devisenkursrechner zum Umrechnen von Währungen.
- : Anzeigen des Rechenverlaufs für den Standard- und wissenschaftlichen Rechner.

### Hinweis

Sie müssen Ihr Gerät mit dem Internet verbinden, um den Devisenkursrechner verwenden zu können.

## Diktiergerät

Mit der Diktiergerät-App können Sie Ihr Telefon als tragbares Diktiergerät verwenden, um persönliche Notizen, arbeitsbezogene Ideen und mehr aufzuzeichnen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um „Diktiergerät“ zu öffnen.

### Eine Aufzeichnungsdatei erstellen



00:00:02



#### Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Tippen Sie während der Aufzeichnung nach Bedarf auf die folgenden Symbole:

	Aufzeichnung starten
	Aufzeichnung unterbrechen
	Aufzeichnung beenden und speichern
	Einen Zeitpunkt markieren

# Eine Aufzeichnungsdatei wiedergeben



## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Tippen Sie während der Wiedergabe einer Aufzeichnung nach Bedarf auf die folgenden Symbole:

- : Aufzeichnung wiedergeben.
- : Wiedergabe anhalten.
- / / / : Zwischen Wiedergabegeschwindigkeiten wechseln.
- / : Zwischen Lautsprecher- und Receiver-Modus wechseln.
- : Aufzeichnung löschen.
- : Ziehen, um zu einem bestimmten Punkt in der Aufzeichnung zu springen.

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

# Eine Aufzeichnungsdatei löschen

So löschen Sie eine Aufzeichnungsdatei:

- Berühren und halten Sie eine Datei, um sie auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf > **Löschen**.

# Eine Aufzeichnungsdatei umbenennen

So benennen Sie eine Aufzeichnungsdatei um:

- Berühren und halten Sie eine Datei, um sie auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Umbenennen**.
- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf > **Umbenennen**.

# Eine Aufzeichnungsdatei teilen

So teilen Sie eine Aufzeichnungsdatei:

- Berühren und halten Sie eine Datei, um sie auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Teilen**.
- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf **:** > **Teilen**.

## Eine Aufzeichnungsdatei als Klingelton festlegen



So legen Sie eine Aufzeichnungsdatei als Klingelton fest:

- Halten Sie zum Auswählen einer Datei die Datei gedrückt und tippen Sie anschließend auf **:** > **Als Klingelton festlegen**.
- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf **:** > **Als Klingelton festlegen**.

## Eine Aufzeichnungsdatei bearbeiten

So bearbeiten Sie eine Aufzeichnungsdatei:

- Halten Sie zum Auswählen einer Datei die Datei gedrückt und tippen Sie anschließend auf **✂**.
- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf **:** > **Zuschneiden**.

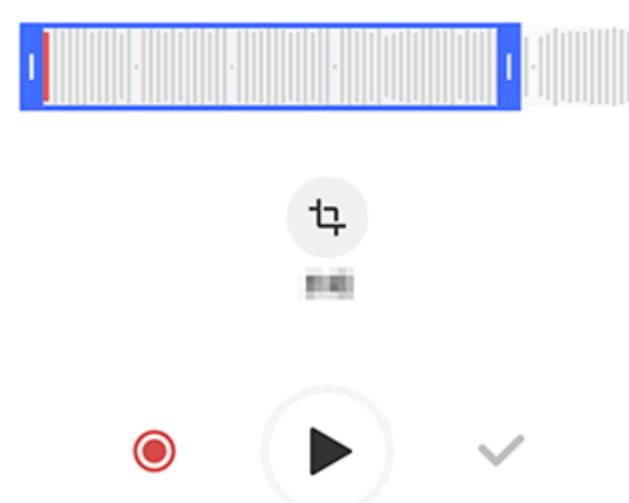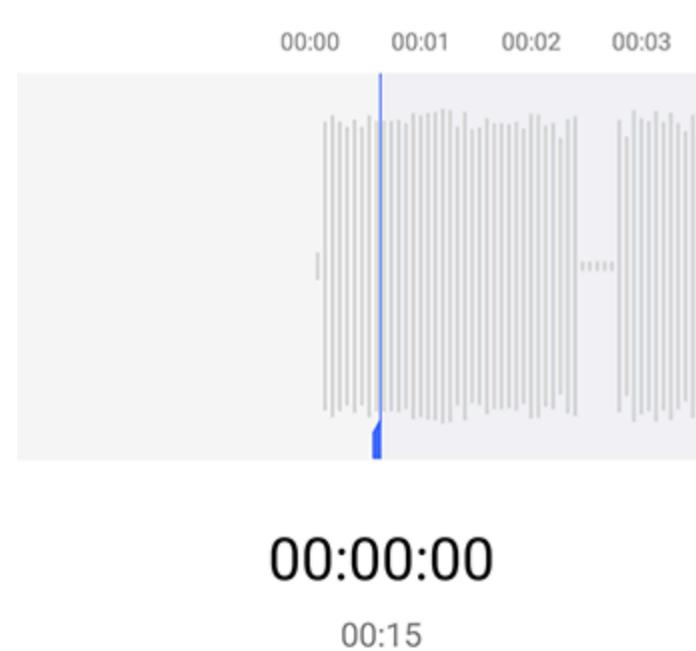

### ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Methode:

1. Ziehen Sie die Zuschnittziehpunkte , um einen Abschnitt der Aufzeichnung auszuwählen.
2. Tippen Sie auf , um Ihre Auswahl wiederzugeben oder auf , um die Aufnahme fortzusetzen.
3. Tippen Sie auf , um die Auswahl beizubehalten oder zu löschen.
4. Tippen Sie auf .

## Aufzeichnungsdateien neu anordnen

So ordnen Sie die Dateien in der Liste der Aufzeichnungen neu an:

1. Tippen Sie in der Liste der Aufzeichnungen auf  > **Neu anordnen**.
2. Wählen Sie eine bevorzugte Sortiermethode aus.

## Nach einer Aufzeichnungsdatei suchen

So suchen Sie schnell nach einer Aufzeichnungsdatei:

1. Tippen Sie in der Liste der Aufzeichnungen auf .
2. Geben Sie Suchbegriffe in die Suchleiste ein.

## Uhr

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um die Zeiten auf der ganzen Welt zu verfolgen, Alarme einzustellen und vieles mehr.

## Alarm festlegen

Legen Sie auf der Registerkarte **Alarm** einen Alarm fest, der zu einem bestimmten Zeitpunkt an ein Ereignis erinnert.

### • Einen Wecker hinzufügen


Methode:

1. Tippen Sie auf der Registerkarte „Wecker“ auf .
2. Bewegen Sie das digitale Auswahlrad bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, Ton usw., um den Wecker einzustellen.
3. Tippen Sie auf .

17 21

18 : 22

19 23

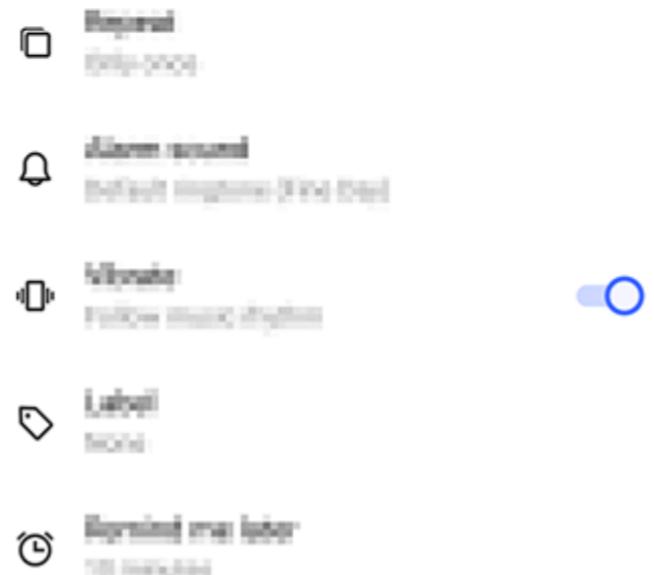

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Tippen Sie für weitere Einstellungen auf die folgenden Symbole:

☐: Um den Wecker zu wiederholen, tippen Sie auf die Wochentage. Falls keine Einstellung erfolgt ist, wird der Wecker standardmäßig einmal ausgelöst.

🔔: Wählen Sie einen Ton für den Wecker aus.

🔕: Mit dieser Einstellung vibriert Ihr Gerät, wenn der Wecker ausgelöst wird.

🏷: Weckerbezeichnung. Geben Sie dem Wecker einen Namen.

⌚: Legen Sie das Erinnerungsintervall für den Wecker fest.

✗: Schalten Sie den Wecker aus.

✓: Speichern Sie den Wecker.

## • Wecker löschen

Methode:

1. Tippen Sie auf der Registerkarte „Wecker“ auf : > **Auswähle** ⓘ oder halten Sie den Wecker gedrückt.
2. Wählen Sie den zu löschenen Wecker aus oder tippen Sie auf ☐, um alle Wecker auszuwählen.
3. Tippen Sie auf ✎.

## • Alarm ein- oder ausschalten

Um einen Alarm ein- oder auszuschalten, schalten Sie den Schalter neben dem Alarm auf der Registerkarte „Alarm“ ein oder aus.

## Uhren für andere Orte anzeigen

Mit **Uhr** können Sie die lokale Zeit in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt verfolgen und die Zeit umrechnen.

### • Uhren für andere Orte hinzufügen

So fügen Sie einen Ort hinzu:

1. Tippen Sie auf der Registerkarte „Uhr“ auf .
2. Wählen Sie die Orte aus, die Sie hinzufügen möchten.

### • Ort entfernen

Methode:

1. Tippen Sie auf der Registerkarte „Uhr“ auf  > **Auswählen** oder berühren und halten Sie den Ort.
2. Wählen Sie den Ort aus, den Sie entfernen möchten, oder tippen Sie auf , um alle Orte auszuwählen.
3. Tippen Sie auf .

### Hinweis

Die Uhr für den Ort, in dem Sie wohnen, kann nicht gelöscht werden.

### • Zeitzonenrechner

Methode:

1. Tippen Sie auf der Registerkarte „Uhr“ auf  > **Zeitzonenrechner**.
2. Wählen Sie einen Ort aus der Liste aus.
3. Bewegen Sie das digitale Auswahlrad, um auf der Uhr das Datum und die Uhrzeit auszuwählen. Die Ortszeit für die aufgeführten Orte wird automatisch aktualisiert.

### Hinweis


Der Zeit-Wandler wird nur angezeigt, wenn mehr als ein Ort hinzugefügt wurde.

# Timer festlegen

Mit **Timer** können Sie von einer bestimmten Zeit herunterzählen.

Methode:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Timer“ einen Zeitraum aus.
2. Tippen Sie auf , um den Timer zu starten.

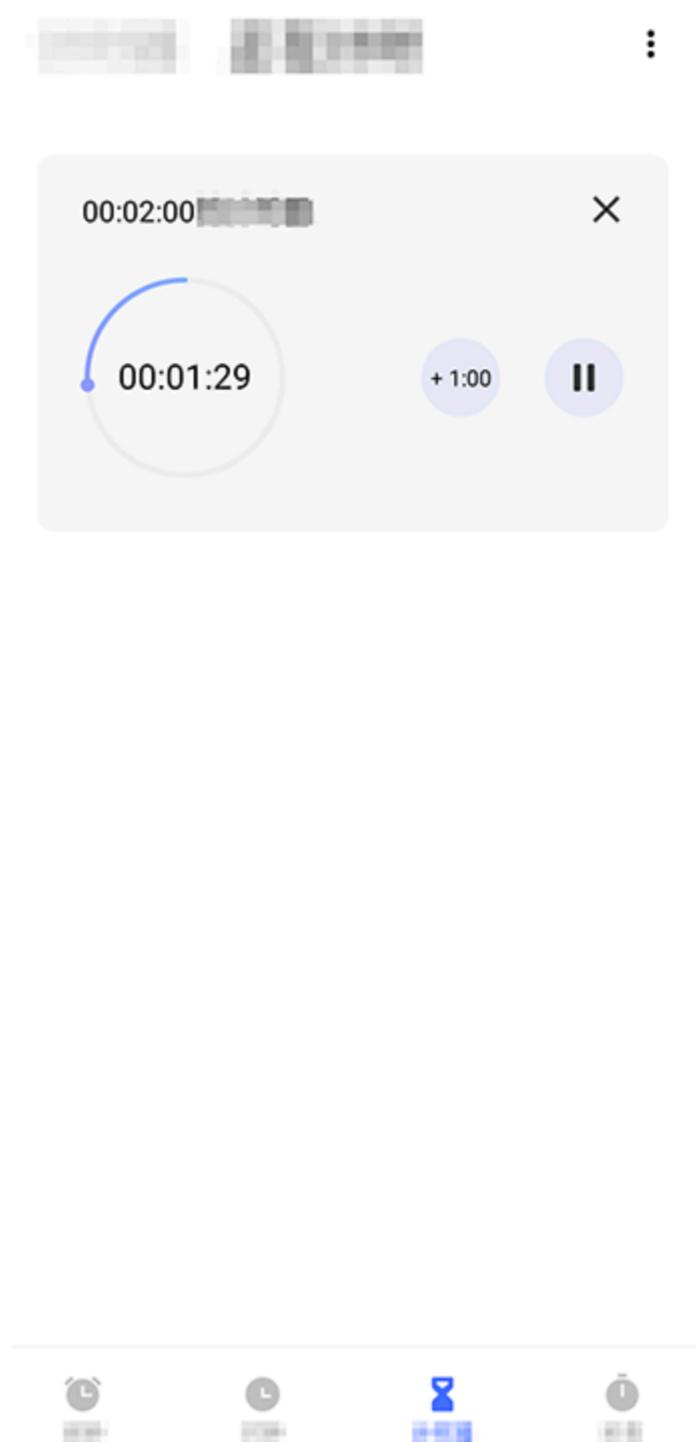

## Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Tippen Sie für weitere Einstellungen auf die folgenden Symbole:

: Timer löschen.

: Dem Timer eine Minute hinzufügen. Wenn Sie während des Countdowns auf  tippen, ändert sich die Anzeige zu . Tippen Sie auf , um den Timer zurückzusetzen.

: Timer anhalten.

: Timer fortsetzen.

# Stoppuhr aktivieren

Mit **Stoppuhr** können Sie die Dauer eines Ereignisses messen.

Methode:

1. Tippen Sie auf der Registerkarte „Stoppuhr“ auf , um die Zei

tmessung zu starten.

2. Tippen Sie auf ►, um eine Runde aufzuzeichnen. Tippen Sie auf ⏸, um eine laufende Stoppuhr anzuhalten und auf ⏪, um eine Stoppuhr zurückzusetzen.
3. Tippen Sie auf ☰, um die Rundenzeiten zu teilen oder zu kopieren.

## Weitere Einstellungen

Tippen Sie für weitere Uhr-Einstellungen auf : > Einstellungen auf der Registerkarte **Wecker, Uhr, Timer oder Stoppuhr**.


## Kompass

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.**

Sie können die Kompass-App verwenden, um Wegbeschreibungen zu finden, mehr über Ihren aktuellen Längen- und Breitengrad zu erfahren, zu bestimmen, ob ein Objekt waagerecht ist und vieles mehr. Um auf „Kompass“ zugreifen, tippen Sie auf ☰ auf dem Startbildschirm.

## Richtung sowie Längen- und Breitengrad anzeigen

Um Ihre Richtung sowie Ihren aktuellen Längen- und Breitengrad anzuzeigen, gehen Sie zu **Kompass**.

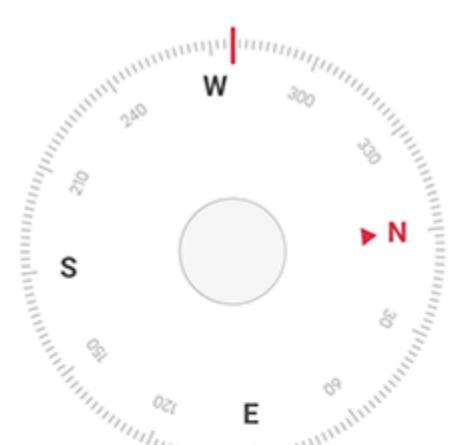

276°

West

N 22°34'13.45" E 114°3'19.61"

# Messhöhe

So messen Sie den Neigungswinkel eines Objekts:

1. Öffnen Sie **Wasserwaage**.
2. Halten Sie Ihr Gerät gegen den Gegenstand.
3. Prüfen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Neigungswinkel.

## **Hinweis**

1. Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass Ihr Gerät horizontal ausgerichtet und keinen elektromagnetischen Störungen ausgesetzt ist, um genaue Werte zu erhalten.
2. Aktivieren Sie zum Anzeigen Ihres aktuellen Standorts zuerst die Netzwerkverbindungs- und Standordtdienste.
3. Wird der Kompass gestört, wechselt er automatisch zum Kalibrierungsbildschirm. Nach der Kalibrierung kann die Richtung neu ausgerichtet werden.
4. Verwenden Sie den digitalen Kompass nur als einfache Navigationshilfe. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass er Standort, Abstand, Entfernung oder Richtung genau bestimmen kann.

# Designs

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.

Tippen Sie auf , um auf die **Designs**-App zuzugreifen. Dort können Sie Hintergründe, Designs, Schriftarten und mehr anpassen.

**Laden Sie neue Designs, Schriftarten, Hintergründe, Always On Display-Stile und vieles mehr herunter und wenden Sie sie an**

Methode:

1. Gehen Sie zu **Designs > Empfohlen** oder **Kategorie**.
2. Wählen Sie die gewünschten Designs, Schriftarten, Hintergründe und Always On Display-Stile aus.
3. Gehen Sie nach dem Aufrufen der Detailseite wie folgt vor:
  - Um kostenlose Ressourcen zu erhalten, tippen Sie auf **Herunterladen > Anwenden**.

- Um kostenpflichtige Ressourcen zu erhalten, tippen Sie auf **Kostenlose Testversion** oder **Jetzt kaufen**.

## **Hinweis**

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, bevor Sie kostenpflichtige Ressourcen testen oder erwerben.

## **Lokale Designs, Schriftarten, Hintergründe und mehr anzeigen**

Um Hintergründe, Designs, Schriftarten und andere Ressourcen anzuzeigen, die bereits auf Ihrem Gerät geladen oder heruntergeladen wurden, gehen Sie zu **Designs > Ich**. Dort können Sie sie auf den Seiten **Lokale Designs**, **Lokale Schriftarten** und **Lokale Hintergründe** erkunden.

## **Weitere Einstellungen für Designs**

- Um den Hintergrund des Startbildschirms oder den Hintergrund des Sperrbildschirms mit dem Design zu ändern, gehen Sie zu **Ich > Einstellungen**. Aktivieren Sie dort **Hintergrund des Startbildschirms basierend auf Design ändern** bzw. **Hintergrund des Sperrbildschirms basierend auf Design ändern**.
- Um Ressourcen über Wi-Fi zu aktualisieren, gehen Sie zu **Ich > Einstellungen**. Aktivieren Sie dort **Automatische Aktualisierung von Ressourcen über Wi-Fi**.
- Damit Designs Inhalte intelligent empfehlen kann, die für Sie von Interesse sein könnten, gehen Sie zu **Ich > Einstellungen**. Aktivieren Sie dort **Personalisierte Empfehlungen**.

## **Musik**

### **Musik wiedergeben**


 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um auf Ihrem Gerät gespeicherte oder über das Internet gestreamte Musik wiederzugeben.

## Musik wiedergeben

### • Wiedergabeleiste

Um Musik wiederzugeben, wählen Sie unter **Musik > Listen/Title/Künstler/Alben** einen Titel aus. Die Wiedergabeleiste wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.

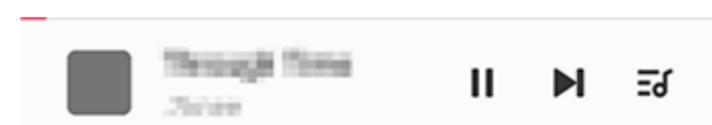

### Hinweis


Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Tippen Sie nach Bedarf auf die folgenden Symbole:

- ▶: Titel wiedergeben.
- ⏸: Titel anhalten.
- ▶: Zum nächsten Titel in einem Album oder einer Playlist springen.
- ♾: Playlist öffnen.

### • Bildschirm für die Musikwiedergabe

Tippen Sie auf die Wiedergabeleiste, um den Wiedergabebildschirm aufzurufen.

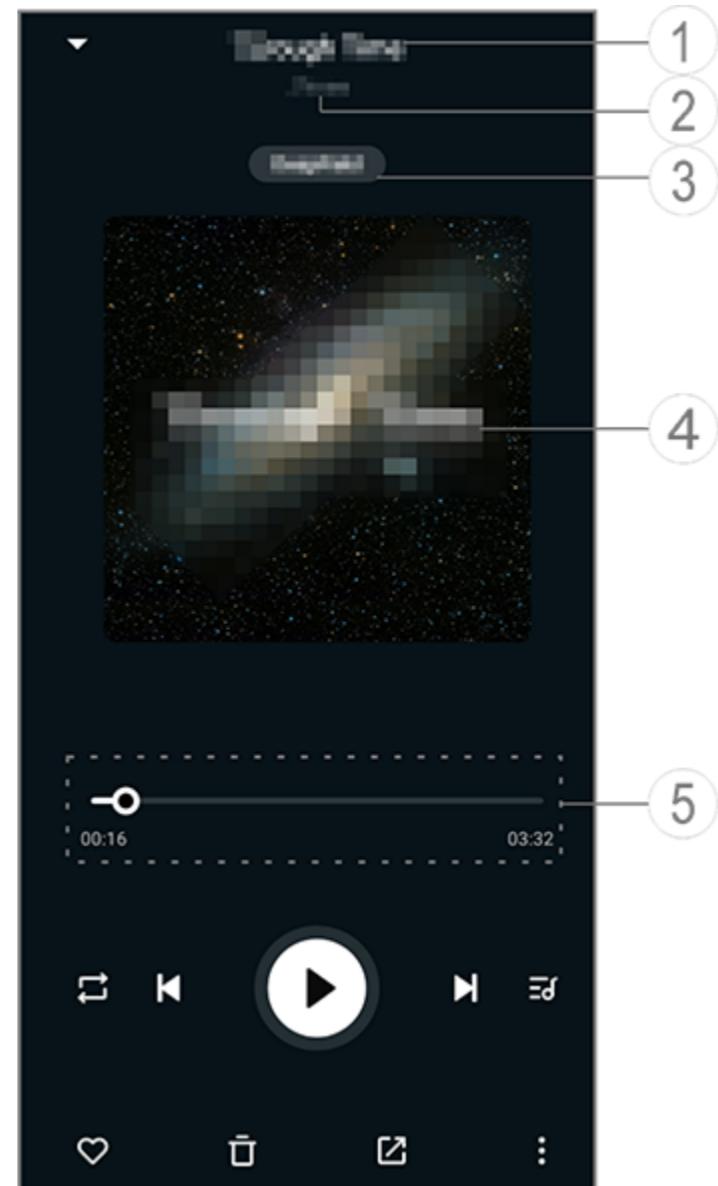

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

- ① Titel.
- ② Künstler.
- ③ Profile für tiefen Raumton festlegen (nur im Ohrhörermodus verfügbar).
- ④ Das Titelbild für den Titel. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie, um den Songtext anzuzeigen
  - Berühren und halten Sie den Liedtext, um das Liedtext-Poster zu bearbeiten, zu teilen oder zu speichern.
- ⑤ Fortschrittsanzeige der Wiedergabe.

Weitere Einstellungen finden Sie in der Tabelle unten.

	Ziehen, um den Wiedergabefortschritt zu ändern
	Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
	Alle wiederholen
	Titel wiederholen
	Zurück zum letzten Titel
	Wiedergabe starten/fortsetzen
	Wiedergabe anhalten
	Zum nächsten Titel springen
	Aktuelle Playlist

	Titel zu den Favoriten hinzufügen
	Titel löschen
	Titel teilen
	Weitere Optionen, z. B. Hinzufügen des Titels zu einer Playlist oder Festlegen als Klingelton (in einigen Ländern verfügbar)
	Zurück

## Alben verwalten

### Alben verwalten

Um ein Album anzuzeigen, tippen Sie unter „Musik“ auf **Alben**.

Sie können auch einen der folgenden Schritte ausführen:

- Album bearbeiten: Öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf  um einen Titel auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Zur Playlist hinzufügen** oder auf **Löschen**.
- Album löschen: Berühren und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Zu Playlist hinzufügen: Berühren und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Zu Playlist hinzufügen**.

## Zuletzt wiedergegebene Titel anzeigen und verwalten

Um aktuelle Playlists anzuzeigen oder zu verwalten, gehen Sie zu

**Listen > Zuletzt wiedergegeben.**

### • Zuletzt wiedergegebene Titel löschen

Wenn Sie zuletzt wiedergegebene Titel löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf den Titel, den Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf .

- Tippen Sie auf  um die Titel auszuwählen, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf .

### • **Zuletzt wiedergegebene Titel teilen**

Methode:

1. Tippen Sie auf den Titel, den Sie teilen möchten, und tippen Sie dann auf **Teilen**.
2. Wählen Sie eine Teilungsmethode, um den Titel zu teilen.

## Playlist erstellen, um Titel zu verwalten

### Playlist erstellen, um Titel zu verwalten

Um die Titel auf Ihrem Gerät zu verwalten oder zu sortieren, gehen Sie zu **Listen** und erstellen Sie eine neue Playlist.

#### • **Neue Playlist erstellen**

Methode:

1. Tippen Sie auf **Neue Playlist** unter **Listen**.
2. Geben Sie den Namen der neuen Playlist ein und tippen Sie auf **Teilen**.
3. Um eine benutzerdefinierte Playlist umzubenennen, berühren und halten Sie die Liste und tippen Sie dann auf .

#### • **Titel zu einer Playlist hinzufügen**

Wenn Sie einen Titel zu einer Playlist hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die benutzerdefinierte Playlist, tippen Sie auf , um einen Titel auszuwählen, und tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- Berühren und halten Sie den Titel, den Sie der Playlist hinzufügen möchten, und tippen Sie dann auf .

#### • **Titel aus einer Playlist entfernen oder löschen**

Wenn Sie einen Titel von einer Playlist entfernen oder löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Playlist, berühren und halten

Sie den Titel, den Sie entfernen oder löschen möchten, und tippen Sie dann auf  oder .

• Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Playlist, tippen Sie auf , um die Titel auszuwählen, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf .

## • **Playlist löschen**

Um eine Playlist zu löschen, berühren und halten Sie die zu löschen benutzerdefinierte Playlist und tippen Sie dann auf .

## **Nach Titeln auf Ihrem Gerät, Interpreten und Alben suchen**

### **Nach Titeln auf Ihrem Gerät, Interpreten und Alben suchen**

Suchen Sie mit Schlüsselwörtern schnell nach einem Titel, der auf Ihrem Gerät gespeichert ist, oder nach einem Künstler oder Album.

Methode:

1. Tippen Sie auf , um den Suchbildschirm aufzurufen.
2. Geben Sie die Schlüsselwörter des Titels, Künstlers oder Albums in die Suchleiste ein.

## **Funktionen auf dem Titel-Bildschirm**

### **Funktionen auf dem Titel-Bildschirm**

Um einen Titel abzuspielen, der auf Ihrem Gerät gespeichert ist, gehen Sie zu **Titel**.

Berühren und halten Sie den Titel und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf , um den Titel zu löschen.
- Tippen Sie auf , um den Titel zu teilen.
- Tippen Sie auf , um den Titel einer Playlist hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um mit dem Titel einen Klingelton für das Telefon zu erstellen (in bestimmten Ländern verfügbar).
- Tippen Sie auf , um den Titel als Klingelton festzulegen (in einigen Ländern verfügbar).

gen Ländern verfügbar).

- Tippen Sie auf ⓘ, um die Informationen zum Titel anzuzeigen oder zu bearbeiten.

## **Hinweis**

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## **Funktionen auf dem Künstler-Bildschirm**

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## **Funktionen auf dem Künstler-Bildschirm**

Um alle auf dem Gerät gespeicherten Titel oder Alben eines Künstlers anzuzeigen, gehen Sie zu **Künstler**.

Berühren und halten Sie den Künstler und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf ✎, um den Künstler zu löschen.
- Tippen Sie auf +, um den Titel der Playlist hinzuzufügen.

## **Weitere Funktionen**

### **Weitere Funktionen**

- Titel auf dem Gerät suchen**

Tippen Sie auf : > **Nach Titeln suchen** > **One-Tap-Scan**, um Titel auf Ihrem Gerät zu suchen.

- Ruhemodus aktivieren oder deaktivieren**

Beenden Sie die Musikwiedergabe nach einer bestimmten Zeit.

Methode:

1. Tippen Sie auf  > **Ruhemodus**.
2. Ziehen Sie , um einen Zeitraum festzulegen.
3. Tippen Sie auf **Aktivieren**, um diese Funktion zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Deaktivieren**, um diese Funktion zu deaktivieren.

## • **Verschiedene Tonprofile einstellen**

Um ein Tonprofil auszuwählen, gehen Sie zu  > **Tonprofileinstellungen**.

- **Tiefer Raum**: Schaffen Sie ein intensives Hörerlebnis.
- **Empfohlen**: Genießen Sie eine Vielzahl von Tonprofilen.
- **Equalizer**: Optimieren Sie Tonprofile.
- **Für Ohrhörer angepasst**: Optimieren Sie die Tonprofile im Ohrhörermodus.
- **An das Gehör angepasst**: Genießen Sie ein besseres Erlebnis bei der Musik- oder Videowiedergabe mit benutzerdefinierten Tonprofilen.

## **Hinweis**

Einige Funktionen sind nur im Ohrhörermodus verfügbar.

## **Wetter**

Tippen Sie auf , um die **Wetter**-App zu öffnen, um bevorstehende Wetterbedingungen anzuzeigen.

## **Hinweis**

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## **Orte verwalten**

### • **Ort hinzufügen**

Um Informationen zum Wetter in einem anderen Ort zu erhalten, fügen Sie den Ort mithilfe von Standordiensten hinzu oder suchen Sie nach ihm.

So fügen Sie einen Ort hinzu:

- Geben Sie den Ortsnamen in die Suchleiste ein.
- Tippen Sie auf **Aktuellen Standort hinzufügen**.
- Rufen Sie einen Ort in Ihrer Wetterliste auf und tippen Sie dann auf  > .

## **Hinweis**

Wenn Sie die Wetter-App zum ersten Mal verwenden oder Sie Ihren aktuellen Ort nicht hinzugefügt haben, können Sie einen Ort mit den Standordiensten hinzufügen.

### • **Orte neu anordnen**

So ordnen Sie die Orte in Ihrer Wetterliste neu an:

Methode:

1. Tippen Sie auf dem Wetterbildschirm eines Orts Ihrer Wetterliste auf .
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf , halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position.
4. Tippen Sie auf .


### • **Ort löschen**

So löschen Sie einen Ort aus Ihrer Wetterliste:

Methode:

1. Tippen Sie auf dem Wetterbildschirm eines Orts Ihrer Wetterliste auf .
2. Tippen Sie auf den Ort, den Sie löschen möchten, und halten Sie ihn gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

## **Optionen auf dem Wetterbildschirm**

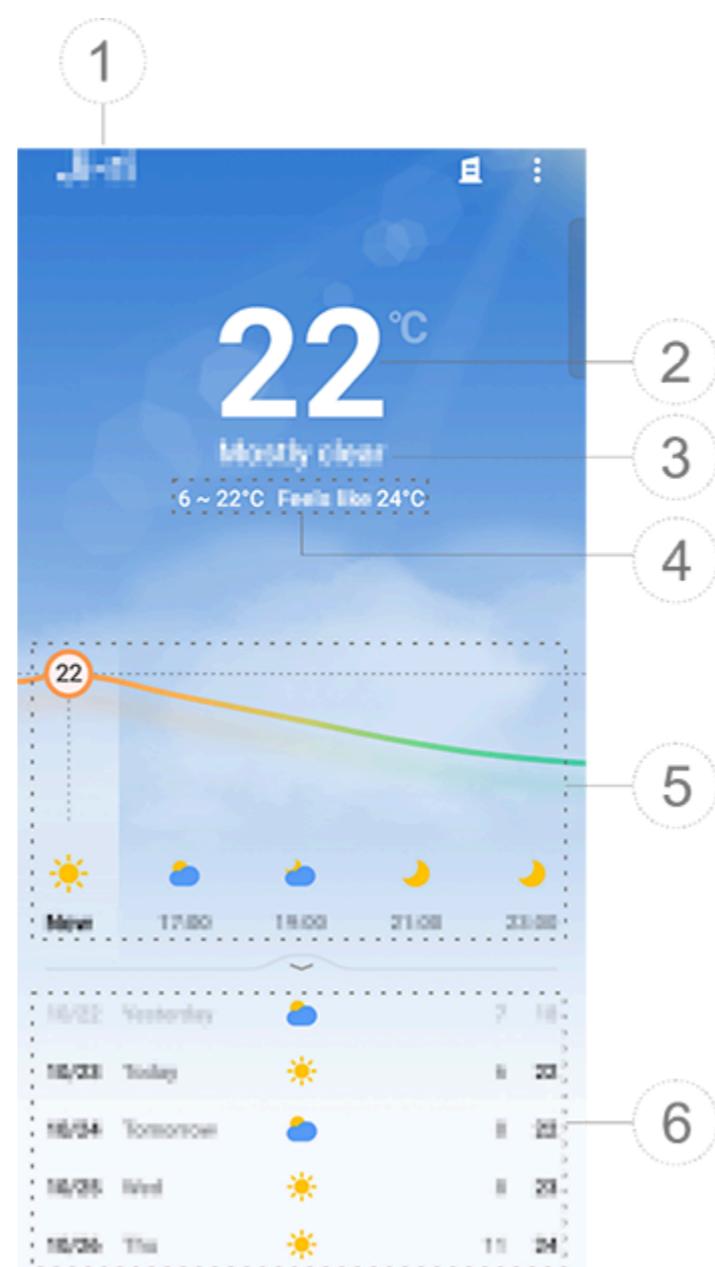

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

① Ortsname.

② Aktuelle Temperatur.

Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Temperatureinheit**, um die Temperatureinheit zu ändern.

③ Aktuelle Wetterbedingungen.

④ Höchst- und Tiefsttemperaturen des Tages.

⑤ Wischen Sie über die Wetterkurve, um die Temperaturänderungen und die Wetterbedingungen für die nächsten 22 Stunden anzuzeigen.

⑥ Temperaturänderungen und Wetterbedingungen für die nächsten 14 Tage.

Um die Wetterbedingungen für die kommenden Tage in einem anderen Format anzuzeigen, tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Mehrtaagesprognose**.

### • Weitere Optionen von „Wetter“

Um andere Wetterinformationen zu einem bestimmten Ort anzuzeigen, scrollen Sie auf dem Wetterbildschirm nach oben.

Die Bedeutung der einzelnen Symbole können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

	Fühlt sich an wie
	Windrichtung/Windstärke

	Luftfeuchtigkeit
	UV-Index
	Sichtweite
	Atmosphärischer Druck
	Sonnenaufgang/Sonnenuntergang

## Wetter-Widget zum Startbildschirm hinzufügen

So zeigen Sie das Wetter und die Uhrzeit von bestimmten Orten auf Ihrem Startbildschirm an:

Methode:

1. Tippen Sie auf dem Wetterbildschirm eines Orts Ihrer Wetterliste auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Wetter-Startbildschirm**.
3. Tippen Sie auf den Ort, den Sie hinzufügen möchten, und halten Sie ihn gedrückt.
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

### Hinweis

Wenn Ihr Standort vom ausgewählten Ort abweicht, werden Wetter und Uhrzeit beider Orte im Widget angezeigt.

## Wetterbedingungen von Orten mit anderen teilen

Methode:

1. Tippen Sie auf dem Wetterbildschirm eines Orts Ihrer Wetterliste auf .
2. Tippen Sie auf **Teilen**.
3. Wählen Sie einen Bildstil aus, den Sie teilen möchten.
4. Wählen Sie eine Teilungsmethode aus und teilen Sie das Wetter wie gewünscht.

## EasyShare

Um auf **EasyShare** zuzugreifen, tippen Sie auf  auf dem Apps-Bildschirm oder auf dem Startbildschirm. Mit dieser Funktion können Sie Dateien zwischen Geräten übertragen und Daten von Ihrem alten Telefon schnell auf ein neues übertragen, ohne dabei Daten zu verbrauchen.

## Grundlegende Funktionen von EasyShare

- **Verbindung mit einem anderen Gerät über „Intelligenter Scan“ herstellen**

Um die Dateiübertragungs- oder Telefonklonfunktion zu verwenden, müssen Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen. Tippen Sie dazu auf  auf Ihrem Startbildschirm, um den QR-Code auf diesem Gerät zu scannen.

Methode:

1. Zeigen Sie den generierten QR-Code des Geräts an, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
2. Tippen Sie auf  auf dem EasyShare-Startbildschirm Ihres Geräts.
3. Scannen Sie mit dem Gerät den QR-Code des vorherigen Geräts.

- **Anzeigen der Dateien, die an andere Geräte gesendet oder von diesen empfangen wurden**

Mit dieser Funktion können Sie die Dateien anzeigen oder löschen, die an andere Geräte gesendet oder von diesen empfangen wurden.

Methode:

1. Tippen Sie auf dem EasyShare-Startbildschirm Ihres Geräts auf .
2. Sie können eine Datei nach Bedarf anzeigen oder löschen.
  - Tippen Sie auf , um Dateien nach Typ zu filtern.
  - Um einen Datensatz oder eine Datei zu löschen, der/die gerade versendet wird, tippen Sie auf **Gesendet** und dann auf , um ihn/sie auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
  - Um einen Datensatz oder eine Datei zu löschen, der/die gerade empfangen wird, tippen Sie auf **Empfangen** und dann auf , um

ihn/sie auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Datensatz löschen** oder **Datensatz und Datei löschen**.

## **Vor der Verwendung von „Dateiübertragung“ oder „Telefon klonen“**

### **• Teilen Sie EasyShare mit einem anderen Gerät**

Wenn Sie Dateien übertragen oder Daten auf ein Gerät migrieren möchten, auf dem EasyShare nicht installiert ist, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf **EasyShare teilen**.

#### **• Zum Teilen über Bluetooth:**

1. Tippen Sie auf **Über Bluetooth teilen**.
2. Wählen Sie das Bluetooth-fähige Gerät aus.
3. EasyShare senden.

#### **• Zum Teilen über Wi-Fi:**

1. Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
2. Verbinden Sie das Gerät über einen Hotspot mit Ihrem Gerät.
3. Geben Sie die URL auf einem anderen Gerät ein oder verwenden Sie es, um den QR-Code auf Ihrem Gerät zu scannen.

### **⚠ Hinweis**

Die URL oder den QR-Code finden Sie auf der Seite **Teilen über Wi-Fi** auf Ihrem Gerät.

### **• EasyShare online herunterladen**

Wenn Sie Dateien übertragen oder Daten auf ein Gerät migrieren möchten, auf dem EasyShare nicht installiert ist, können Sie auch die folgenden Methoden versuchen.

#### **• So laden Sie EasyShare durch Scannen eines QR-Codes herunter:**

1. Generieren Sie einen QR-Code auf Ihrem Gerät über **EasyShare > EasyShare teilen**.
2. Aktivieren Sie die Internetverbindung auf dem anderen Gerät und scannen Sie den QR-Code.

- So laden Sie EasyShare vom offiziellen Kanal herunter:
  1. Aktivieren Sie die Internetverbindung auf dem anderen Gerät.
  2. Laden Sie EasyShare vom offiziellen Kanal herunter.

## **Hinweis**

1. Um die Website oder den QR-Code zu erfahren, gehen Sie zu **EasyShare > EasyShare teilen** auf Ihrem Gerät.
2. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## • **Sichern Ihrer Daten vor einer Dateiübertragung**

Wenn Sie Dateien übertragen oder Daten auf ein anderes Gerät migrieren, können Sie zunächst Ihre Daten sichern, um Datenverluste zu vermeiden.

Methode:

1. Öffnen Sie die EasyShare-URL auf einem PC.
2. Laden Sie EasyShare herunter und installieren Sie es auf dem PC.
3. Sichern oder verwalten Sie Ihre Daten auf eine der folgenden Arten:
  - Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer, um eine Sicherung oder Wiederherstellung durchzuführen.
  - Verbinden Sie Ihr Telefon über Wi-Fi mit Ihrem Computer, um eine Sicherung oder Wiederherstellung durchzuführen.

## **Hinweis**

1. Die offizielle Website finden Sie unter **EasyShare > Datensicherung** auf Ihrem Gerät.
2. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## **Dateien senden oder empfangen**

Tippen Sie auf **Dateiübertragung**, um Dateien mit hoher Geschwindigkeit zu empfangen oder zu senden, ohne Daten zu verbrauchen. Sie können gleichzeitig verschiedene Dateitypen übertragen.

Beispiel für Android-Geräte:

## • Auf dem sendenden Gerät:

1. Tippen Sie auf dem sendenden Gerät auf .
2. Wählen Sie die Dateien aus.



### Hinweis

Die Abbildung dient nur als Referenz. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für bestimmte Modelle verfügbar.

Es stehen mehrere Methoden zur Verfügung, wie in der Abbildung oben dargestellt:

- ① Wählen Sie Dateien nach Typ aus.
  - ② Tippen Sie auf , um nach bestimmten Dateien zu suchen.
  - ③ Tippen Sie auf , um alle Dateien auszuwählen.
  - ④ Wischen Sie auf der Indexleiste nach oben oder unten, um die gewünschten Dateien schnell auszuwählen.
3. Tippen Sie auf Position ⑤ im Bild oben, um einen QR-Code zu generieren.
  4. Zeigen Sie den QR-Code für das empfangende Gerät an, damit

er gescannt werden kann, um eine Kopplung mit dem sendenden Gerät herzustellen.

5. Tippen Sie auf **Senden**.

- **Auf dem empfangenden Gerät:**

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des empfangenden Geräts auf .

2. Scannen Sie den QR-Code auf dem sendenden Gerät, um eine Verbindung herzustellen.

3. Dateiübertragung akzeptieren.

## **Klonen von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät mit einem Fingertipp**

Tippen Sie auf **Telefon klonen** um ohne Datennutzung Daten jeglicher Art von Ihrem alten Telefon auf ein neues zu migrieren.

Nehmen Sie an, das aktuelle Telefon ist ein neues Telefon. Die Methode lautet wie folgt:

- **Auf dem alten Telefon:**

1. Tippen Sie auf dem alten Telefon auf .

2. Zeigen Sie den QR-Code an.

3. Verwenden Sie zur Koppelung das neue Telefon, um den QR-Code des alten Telefons zu scannen.

4. Wählen Sie die zu klonenden Dateien aus.

5. Tippen Sie auf **Klonen starten**.

- **Auf dem neuen Telefon:**

1. Tippen Sie auf dem neuen Telefon auf .

2. Wählen Sie den Typ des alten Telefons aus (iPhone oder Android).

3. Scannen Sie zur Koppelung mit dem alten Telefon den QR-Code des alten Telefons.

4. Dateiübertragung akzeptieren.

### **Hinweis**

1. Wenn es sich beim alten Telefon um ein iPhone handelt, stellen Sie sicher, dass vor der Übertragung von Dateien EasyShare installiert wurde.
2. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, werden die Daten derselben Apps auf dem neuen Telefon überschrieben.

## Weitere Funktionen von EasyShare

Um sich bei Ihrem Konto anzumelden und Ihr Profilbild zu ändern, tippen Sie auf das Profilbild auf dem Hauptbildschirm.

### • Bei Ihrem Konto anmelden

Methode:

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm Ihres Geräts auf das Profilbild.
2. Tippen Sie auf **Anmelden**.
3. Wählen Sie den Kontotyp aus, bei dem Sie sich anmelden möchten.
4. Geben Sie den Kontonamen und das Passwort ein, um sich bei dem Konto anzumelden.

### • Ändern Ihres Profilbilds und Kurznamens

Methode:

1. Tippen Sie auf das Profilbild auf dem Hauptbildschirm Ihres Geräts und dann erneut auf das Profilbild auf dem angezeigten Bildschirm.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um die Farbe des Standardprofilbildes zu ändern, wählen Sie aus den Farboptionen aus, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind.
  - Um das Standardprofilbild zu ändern, tippen Sie auf , um eines aus „Alben“ auszuwählen oder ein neues Foto aufzunehmen.
  - Um den Standardkurznamen zu ändern, geben Sie einen neuen Namen in das Eingabefeld ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Hinweis

Abhängig von der gewählten Anmeldeoption können die beim Ändern des Profilbilds oder des Kurznamens verfügbaren Optionen je nach Gerät variieren.

### • Anzeigen des wöchentlichen Berichts zu Dateiübertragungen

Methode:

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm Ihres Geräts auf Ihr Profilbild.
2. Tippen Sie **Wöchentliche Zusammenfassung**.
3. Sehen Sie sich den Bericht für diese Woche an.

## **Hinweis**

Der Bericht deckt nur die Übertragungen ab, die innerhalb der aktuellen Woche durchgeführt wurden. Wenn innerhalb der letzten Woche keine Übertragungen durchgeführt wurden, wird kein wöchentlicher Bericht erstellt.

### • **EasyShare ohne Datennutzung aktualisieren**

Gehen Sie wie folgt vor, um EasyShare zu aktualisieren, ohne Daten zu verbrauchen:

Methode:

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm Ihres Geräts auf Ihr Profilbild.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**
3. Aktivieren Sie **Automatische Upgrades ohne Datennutzung**.

## **Hinweis**

Sobald eine Verbindung zwischen zwei Geräten hergestellt wurde, vergleicht diese Funktion die auf diesen Geräten installierten EasyShare-Versionen und aktualisiert die niedrigere Version, um der höheren Version zu entsprechen, wobei keine Daten verbraucht werden. So wird sichergestellt, dass auf beiden Geräten die gleiche oder die neueste Version von EasyShare ausgeführt wird.

## Notizen

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

Sie können „Notizen“ verwenden, um Ihre Inspirationen und Gedanken festzuhalten. Tippen Sie zum Öffnen auf dem Startbildschirm auf .

# Notiz erstellen

So erstellen Sie eine Notiz:

1. Tippen Sie auf der **Startseite** auf  oder öffnen Sie einen Ordner unter **Ordner** und tippen Sie dann auf .
2. Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

## Optionen in „Notizen“

Öffnen Sie eine Notiz im Vollbildmodus und tippen Sie je nach Bedarf auf die folgenden Symbole:

	Schriftgröße oder Textformatierung ändern
	Absatzformat ändern
	To-do-Liste hinzufügen
 / 	Status eines Eintrags in der To-do-Liste ändern
	Erinnerung einrichten
	Bild einfügen
	Sprachnotiz erstellen
	Hintergrund einer Notiz ändern oder Tabelle zur Notiz hinzufügen
 / 	Änderungen rückgängig machen oder wiederherstellen

### • Schriftgröße oder Textformatierung ändern

Um die Schriftart einer Notiz zu ändern, tippen Sie auf **Aa** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

-  **B**: Text fett formatieren.
-  **I**: Text kursiv formatieren.
-  **U**: Text unterstreichen.
-  **S**: Text durchstreichen.
-  **H**: Text hervorheben.

## • Absatzformat ändern

Um das Absatzformat einer Notiz zu ändern, tippen Sie auf  und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- : Absatz linksbündig ausrichten.
- : Absatz zentrieren.
- : Absatz rechtsbündig ausrichten.
- : Aufzählungspunkte zum Absatz hinzufügen.
- : Ziffernaufzählung zum Absatz hinzufügen.
- : Buchstabenaufzählung zum Absatz hinzufügen.

## • To-do-Liste hinzufügen

Organisieren Sie Ihr Leben effizient, indem Sie eine To-do-Liste mit „Notizen“ erstellen.

Methode:

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie Ihren Text ein und tippen Sie dann auf  oder , um den Status des Eintrags in der To-do-Liste zu ändern.
3. Tippen Sie auf .

## • Erinnerung einrichten

Notieren Sie Ihre Aufgaben mit „Notizen“ und richten Sie Erinnerungen ein, um eine zeitnahe Fertigstellung zu gewährleisten.

Methode:

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie ein bestimmtes Datum und eine Uhrzeit für die Erinnerung aus.
3. Tippen Sie auf .

## • Bild einfügen

Fügen Sie Bilder in Ihre Notizen ein, um sie ansprechender zu gestalten.

Methode:

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie nach Bedarf eine der folgenden Optionen aus:
  - Tippen Sie auf **Kamera**, nehmen Sie ein Foto auf und tippen Sie

dann auf **OK**.

- Tippen Sie auf **Alben**, wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie dann auf ✓.
- Tippen Sie auf **Doodle**, zeichnen oder schreiben Sie in Ihre Notiz und tippen Sie dann auf ✓.
- 3. Tippen Sie auf ✓.

## • Sprachnotiz erstellen

Wenn es nicht möglich ist, Notizen zu machen, nutzen Sie einfach Sprachnotizen.

Methode:

1. Tippen Sie auf 0.
2. Tippen Sie auf 11, um die Aufzeichnung zu unterbrechen, auf ▶, um die Aufzeichnung fortzusetzen, oder auf ✓, um die Aufzeichnung zu beenden.
3. Tippen Sie auf ✓.

## • Hintergrund ändern

Um den Hintergrund einer Notiz zu ändern, tippen Sie auf : > **Design** und wählen Sie das gewünschte Design aus.

## • Tabelle einfügen

Um eine Tabelle in eine Notiz einzufügen, tippen Sie auf : > **Tabelle**, geben Sie Ihren Text ein und tippen Sie dann auf ✓, um die Notiz zu speichern.

## • Notiz personalisieren

Personalisieren Sie eine Notiz mit den folgenden Methoden:

- Tippen Sie auf : > **Einstellungen** unter **Startseite** oder **Ordner**.
- Tippen Sie auf ⚡ unter **Startseite** oder **Ordner**.

## ⚠ Hinweis

1. Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder können je nach Land/Region und Gerätmodell variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Notiz markieren

Um eine Notiz zu markieren, öffnen Sie sie im Vollbildmodus und tippen Sie auf .

## Notiz suchen

Um eine Notiz schnell zu finden, tippen Sie auf **Q** unter **Startseite** oder **Ordner**.

## Notiz anheften

So heften Sie eine Notiz an:

1. Berühren und halten Sie die Notiz in der Liste der Notizen.
2. Tippen Sie auf **Anheften**.

## Notiz verschlüsseln/entschlüsseln

### • Notiz verschlüsseln

Sie können eine Notiz mit den folgenden Methoden verschlüsseln:

- Halten Sie die Notiz in der Liste der Notizen gedrückt und tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
- Öffnen Sie die Notiz im Vollbildmodus und tippen Sie auf .

So legen Sie ein Passwort für eine Notiz fest:

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Andere Passworttypen**, um einen geeigneten Passworttyp auszuwählen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Passwort festzulegen.

### • Notiz entschlüsseln

Sie können eine verschlüsselte Notiz mit den folgenden Methoden entschlüsseln:

- Halten Sie die Notiz in der Liste der Notizen gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Entschlüsseln**.
- Öffnen Sie die Notiz im Vollbildmodus und tippen Sie auf .

## Notiz teilen

Öffnen Sie die Notiz im Vollbildmodus und tippen Sie auf , um sie mit anderen zu teilen.

## Notiz löschen

So löschen Sie Notizen:

- Berühren und halten Sie die Notiz und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie in der Liste der Notizen auf , wählen Sie die gewünschten Notizen aus und tippen Sie dann auf .
- Öffnen Sie eine Notiz und tippen Sie auf  > **Löschen**.

### • Zuletzt gelöschte Notizen

Sie können die zuletzt gelöschten Notizen mit den folgenden Methoden anzeigen:

- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Zuletzt gelöscht** unter **Startseite** oder **Ordner**.
- Tippen Sie auf  > **Zuletzt gelöscht** unter **Startseite** oder **Ordner**.

### Hinweis

1. Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder können je nach Land/Region und Gerätmodell variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

So löschen Sie eine Notiz dauerhaft oder stellen sie wieder her:

- Berühren und halten Sie eine Notiz und wählen Sie im Pop-up-Fenster **Dauerhaft löschen** oder **Wiederherstellen** aus.
- Öffnen Sie die Notiz im Vollbildmodus und tippen Sie auf **Dauerhaft löschen** oder **Auf Homepage wiederherstellen**.

## Browser

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.

## Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.

---

Tippen Sie auf , um die **Browser**-App zu öffnen. Darin können Sie im Internet surfen, nach bestimmten Informationen suchen und vieles mehr.

### **Hinweis**

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## **Im Internet nach bestimmten Informationen suchen**

Sie können eine Website oder Inhalte  mit den folgenden Methoden durchsuchen:

- Geben Sie in die Suchleiste Suchbegriffe ein.
- Tippen Sie zum Suchen nach dem Gewünschten auf .
- Tippen Sie zum Aktivieren der Sprachsuchfunktion auf .

## **Browserverlauf und Lesezeichen anzeigen und bearbeiten**

Verwenden Sie diese Funktion, um den Browserverlauf und Lesezeichen anzuzeigen und zu bearbeiten.

### **• Lesezeichen anzeigen und bearbeiten**

Methode:

1. Gehen Sie zu  >  > **Lesezeichen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Halten Sie zum Löschen einer URL diese gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen löschen**.
  - Tippen Sie zum Neuanordnen der URLs auf **Auswählen** und halten Sie  gedrückt, um sie an die gewünschten Positionen zu ziehen.

### **• Browserverlauf anzeigen und bearbeiten**

Methode:

1. Gehen Sie zu  >  > **Verlauf**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie zum Löschen einer URL auf **Auswählen**, wählen Sie die URL aus und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- Tippen Sie zum Löschen des gesamten Verlaufs auf **Alle löschen**.

## Inkognito

Sie können den Inkognito-Modus verwenden, um Websites zu besuchen, ohne dass diese in Ihrem Browser- und Suchverlauf angezeigt werden.

Methode:

1. Tippen Sie auf  >  >  **Neue Inkognito-Registerkarte**.
2.  am oberen Bildschirmrand zeigt an, dass Sie sich im Inkognito-Modus befinden.

### Hinweis

Im Inkognito-Modus können Sie im Browser keine Screenshots aufnehmen oder Bildschirmaufzeichnungen machen.

## V-Appstore

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

Tippen Sie auf  auf dem Startbildschirm, um empfohlene Apps zu durchsuchen und sie ohne sich anzumelden herunterzuladen.

### Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbunden.

## Nach Apps suchen

So suchen Sie nach einer App:

1. Tippen Sie auf  oben auf dem Bildschirm.
2. Geben Sie den App-Namen in die Suchleiste ein.

# Apps herunterladen

Um eine App herunterzuladen und zu installieren, tippen Sie neben der App auf **Installieren**.

## • Heruntergeladene Apps verwalten

So verwalten Sie die auf Ihr Gerät heruntergeladenen Apps:

- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf **Verwalten > Download-Verwaltung**.

# Persönliche Verwaltung

Um Apps zu verwalten oder sich bei Ihrem Konto anzumelden, gehen Sie zu **Verwalten**.

## • Apps aktualisieren

Zur Aktualisierung von Apps gehen Sie zu **Verwalten > App-Updates** und aktualisieren Sie Apps gemäß Ihren Anforderungen:

- Um alle Apps zu aktualisieren, tippen Sie auf **Alle aktualisieren**.
- Um einige Apps zu aktualisieren, tippen Sie neben den Apps auf **Aktualisieren**.
- Um Aktualisierungen zu ignorieren, tippen Sie neben den Apps auf  > **Immer ignorieren oder Einmal ignorieren**.

## • Apps deinstallieren

So deinstallieren Sie eine App:

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie die App aus, die Sie deinstallieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

## • Speicherplatz bereinigen

Tippen Sie zum Bereinigen der restlichen Daten auf Ihrem Gerät auf **Speicherbereinigung**.

## • Hilfe und Feedback

Um auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen und Feedback zu geben, gehen Sie zu **Hilfe und Feedback**.

## • Weitere Einstellungen

Um weitere Einstellungen für den V-Appstore zu konfigurieren, tippen Sie auf .

## Game Space

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.

Hier können Sie die auf Ihrem Gerät installierten Spiele, die Zeit, die Sie kürzlich auf Spiele verwendet haben, oder andere Daten anzeigen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Game Space**.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wischen Sie über die Karten, um installierte Spiele anzuzeigen, und tippen Sie auf eine Karte, um das Spiel schnell zu starten.
- Tippen Sie auf **Spieldaten**, um die Zeit, die Sie für jedes Spiel verwendet haben, und die Gesamtdauer während der letzten 7 Tage anzuzeigen.

## Video

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.

Diese App sucht auf Ihrem Gerät automatisch nach Videos und zeigt sie an. Um auf „Video“ zuzugreifen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

# Ein Video wiedergeben

So geben Sie ein auf Ihrem Gerät gespeichertes Video wieder:

1. Gehen Sie zu **Videos** oder **Ordner**.
2. Tippen Sie auf ein Video, um es wiedergeben.

## Optionen während der Wiedergabe

Während der Videowiedergabe:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um die Lautstärke und Helligkeit anzupassen.
- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Steuerschaltflächen ein- oder auszublenden. Tippen Sie nach Bedarf auf die folgenden Symbole:

	Video auf ein anderes Gerät spiegeln
...	Größe der Videowiedergabe, Geschwindigkeit der Videowiedergabe und mehr festlegen
	Bildschirmausrichtung während der Videowiedergabe sperren
	Vorheriges/nächstes Video abspielen
	Wiedergabe anhalten
	Einen Screenshot während der Videowiedergabe aufnehmen
	Video in einem schwebenden Fenster wiedergeben



## Ein Video teilen

Gehen Sie zum Teilen eines Videos mit anderen Personen zu **Videos** oder **Ordner** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Halten Sie ein Video gedrückt und tippen Sie anschließend auf .
- Tippen Sie zum Auswählen eines Videos auf  und tippen Sie anschließend auf .

## Ein Video löschen

Gehen Sie zum Löschen eines Videos zu **Videos** oder **Ordner** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Halten Sie ein Video gedrückt und tippen Sie anschließend auf .
- Tippen Sie zum Auswählen eines Videos auf  und tippen Sie anschließend auf .

## Ein Video umbenennen

Gehen Sie zum Umbenennen eines Videos zu **Videos** oder **Ordner** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Halten Sie ein Video gedrückt und tippen Sie anschließend auf .
- Tippen Sie zum Auswählen eines Videos auf  und tippen Sie anschließend auf .

## Videos neu anordnen

So ordnen Sie die Dateien in der Liste der Videos neu an:

1. Tippen Sie in der Videoliste auf  > .
2. Wählen Sie eine bevorzugte Sortiermethode aus.

## Nach einem Video suchen

So können Sie ein Video schnell finden:

1. Tippen Sie in der Liste der Videos auf .
2. Geben Sie Suchbegriffe in die Suchleiste ein.

# Google-Apps

Google bietet eine Vielzahl von Unterhaltungs-, Social Media- und weiteren Apps. Um bestimmte Apps zu verwenden, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

Besuchen Sie die Hilfeseite der einzelnen Apps, um mehr zu erfahren.

## Google-Dienste

Chrome/Google: Damit können Sie nach Informationen suchen und das Internet durchsuchen.

Gmail: Damit können Sie E-Mails senden oder empfangen.

Maps: Damit können Sie Ihren Standort suchen und auf andere standortbasierte Informationen zugreifen, wie z. B. in der Nähe befindliche Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen.

YT Music: Damit können Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Musik oder Videos durchsuchen oder streamen.

YouTube: Damit können Sie sich Videos ansehen, die von anderen geteilt werden, oder Ihre eigenen hochladen.

Fotos: Damit können Sie alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos verwalten und bearbeiten.

Google Assistant: Damit können Sie über Ihre Stimme Anrufe tätigen, Routen planen und andere Aufgaben ausführen.

Google Meet: Damit können Sie Videoanrufe tätigen.

Files by Google: Damit können Sie Dateien, Apps und anderen Daten, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, anzeigen oder verwalten

Google Wallet: Damit können Sie Ihre Karten, Gutscheine, digitale Fahrzeugschlüssel, Ausweise und mehr speichern und verwenden.

Kalender: Damit können Sie Daten anzeigen, Erinnerungen an Ereignisse einrichten und vieles mehr.

Play Store: Damit können Sie nach den neuesten Android-Apps, -Spielen, -Filmen, -Musik und mehr suchen und sie herunterladen.

Telefon: Damit können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

Kontakte: Damit können Sie Kontakte hinzufügen und speichern.

Messages: Damit können Sie Dateien wie SMS-Nachrichten, -Fotos, -Videos oder -Audiodateien senden und empfangen.

## **Hinweis**

1. Einige Apps sind eventuell nicht verfügbar oder können je nach Region und Dienstleister unterschiedliche Funktionen aufweisen.
2. Um einige Funktionen nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## **Nachrichten**

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Um Nachrichten anzuzeigen oder zu senden, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

## **Nachrichten senden**

Sie können Nachrichten senden, wenn Sie nicht für Anrufe verfügbar sind.

Methode:

1. Gehen Sie zu Nachrichten und tippen Sie auf .
2. Geben Sie den Nachrichteninhalt ein.
3. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in das Feld **Empfänger** ein.
4. Tippen Sie auf .

## **Übersicht über den Bildschirm „Neue Nachricht“**

Tippen Sie zum Senden von MMS-Nachrichten auf + und dann nach Bedarf auf die folgenden Symbole:

	Bild einfügen
	Foto aufnehmen
	Kontakt einfügen
	Geplante Nachrichten
	Video einfügen
	Video aufnehmen
	Aufzeichnungsdatei einfügen
	Zwischen SMS und MMS wechseln
	Notiz einfügen
	Audio einfügen
	Datei einfügen
	Präsentation einfügen
	Lesezeichen einfügen

## Nachrichten suchen

So finden Sie eine Nachricht schnell in der Nachrichtenliste:

Methode:

1. Tippen Sie auf Q.
2. Geben Sie Schlüsselwörter der Nachricht ein.
3. Wählen Sie die Nachricht aus.

# Nachrichten weiterleiten

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- Berühren und halten Sie die Nachricht und tippen Sie dann auf **Weiterleiten**.
- Tippen Sie auf , um die Nachricht auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Weiterleiten**.

# Absender einer Nachricht anrufen

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- Wischen Sie über der Nachricht nach links und tippen Sie auf .
- Öffnen Sie die Nachricht im Vollbildmodus und tippen Sie auf .

# Absender einer Nachricht zu Kontakten/blockierten Kontakten hinzufügen

So fügen Sie den Absender einer Nachricht zu Kontakten/blockierten Kontakten hinzu:

- Berühren und halten Sie die Nachricht in der Liste der Nachrichten. Tippen Sie dann auf **Zu Kontakten hinzufügen** oder auf **Zur Liste blockierter Kontakte hinzufügen**.
- Tippen Sie in der Vollbildansicht der Nachricht auf  > **Zu Kontakten hinzufügen** oder auf **Zur Liste blockierter Kontakte hinzufügen**.

## **Hinweis**

Sie erhalten keine Anrufe und SMS-Nachrichten von diesem Kontakt, nachdem er zu den blockierten Kontakten hinzugefügt wurde.

# Nachrichten löschen

So löschen Sie eine Nachricht aus der Nachrichtenliste:

- Berühren und halten Sie die Nachricht und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Wischen Sie über der Nachricht nach links und tippen Sie auf .

So löschen Sie eine Nachricht in der Vollbildansicht:

- Berühren und halten Sie die Nachricht und tippen Sie dann auf **Löschen**.

- Tippen Sie auf , um die Nachricht auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

## Unerwünschte Nachrichten blockieren

Wenn Sie von bestimmten Kontakten keine Nachrichten erhalten und sie blockieren möchten, gehen Sie zu **⋮ > Unerwünschte Nachrichten blockieren**.

### • Zur Liste blockierter Kontakte hinzufügen

Um Anrufe oder Nachrichten von einer bestimmten Nummer zu blockieren, fügen Sie diese zur Liste blockierter Kontakte hinzu.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Blockierte Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Wählen Sie die zu blockierenden Nummern aus.
4. Tippen Sie auf **+**.

### • Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Nachrichten empfangen werden sollen

So legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden, wenn Nachrichten blockiert sind:

1. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie einen Benachrichtigungstyp.

### • Blockierte Nachrichten löschen

So löschen Sie eine blockierte Nachricht aus **Blockierte Nachrichten**:

- Berühren und halten Sie die Nachricht und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf , um die Nachricht auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

## Tipps

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät

**emodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.  
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.**

---

Weitere Informationen zu anderen neuen und interessanten Funktionen finden Sie unter **Tipps**. Dort können Sie abschnittsweise nach nützlichen Tipps und Tricks suchen.

## **Hinweis**

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## **Telefon**

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät emodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.  
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.**

---

Tippen Sie zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs auf dem Startbildschirm auf .

## **Einen Anruf tätigen**

Methode:

1. Öffnen Sie .
2. Wählen Sie einen Kontakt wie folgt aus:
  - Geben Sie auf der Tastatur eine Nummer ein und tippen Sie auf .
  - Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein, um den Kontakt schnell zu öffnen.
  - Tippen Sie auf einen Kontakt aus der Anrufliste.
  - Wischen Sie einen Kontakt von  aus nach links und tippen Sie anschließend auf .
  - Tippen Sie von  aus auf einen Kontakt und anschließend auf .

## **Hinweis**

Tippen Sie zum Aufrufen der Tastatur auf .

# Einen Anruf annehmen oder ablehnen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen.

## • Einen Anruf annehmen

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Auf dem Vollbildschirm für eingehende Anrufe: Wischen Sie nach unten, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
- Auf dem Vollbildschirm für eingehende Anrufe: Tippen Sie auf , wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Auf dem Popup-Bildschirm für eingehende Anrufe: Tippen Sie auf .

## • Einen Anruf ablehnen

So lehnen Sie einen Anruf ab:

- Auf dem Vollbildschirm für eingehende Anrufe: Wischen Sie nach oben, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
- Auf dem Vollbildschirm für eingehende Anrufe: Tippen Sie auf , wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Tippen Sie auf dem Vollbildschirm für eingehende Anrufe auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.
- Auf dem Popup-Bildschirm für eingehende Anrufe: Tippen Sie auf .

## Aktionssymbole während eines Anrufs

Die Aktionssymbole während eines Anrufs sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Die Bedeutung der einzelnen Symbole können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

	Einen laufenden Anruf aufzeichnen
	Den laufenden Anruf halten
	Das Mikrofon stummschalten
	Einen weiteren Anruf tätigen, während ein Anruf ausgeführt

	t wird
	Einen Videoanruf tätigen
	Die Freisprechfunktion aktivieren
	Tastatur ein-/ausblenden

## **Hinweis**

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Telefoneinstellungen

Gehen Sie zum Konfigurieren der Einstellungen für die Telefon-App zu : > **Anrufeinstellungen**.

- Tippen Sie zum Ablehnen von Nachrichten oder Anrufen bestimmter Kontakte auf **Unerwünschte Anrufe blockieren**.
- Tippen Sie zum Anpassen der Nachrichten zum Ablehnen auf **Anruf per SMS ablehnen**.
- Um Ihr Telefon so einzustellen, dass es vibriert, wenn Ihr Anruf angenommen oder aufgelegt wird, tippen Sie auf **Vibriieren, wenn Anruf angenommen/aufgelegt wird**.
- Um einen Schnellanruf durch Gedrückthalten einer Zifferntaste zu tätigen, tippen Sie auf **Kurzwahl**, um einen Kontakt einer Ziffer zuzuweisen.
- Um Anrufe weiterhin im Pop-up-Fenster oder im Vollbildmodus anzuzeigen, wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf **Anrufanzeige bei entsperrtem Bildschirm**.

## Kontakte

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

Um Kontakte zu erstellen oder zu verwalten, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um die Kontakte-App zu öffnen.

## Kontakte importieren

So importieren Sie Kontakte auf Ihr Gerät:

- Tippen Sie auf **Tippen Sie auf**, um die ausgewählten Kontaktdaten automatisch auf das Gerät zu übertragen.

### Hinweis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Kontaktliste leer ist.

- Tippen Sie auf **Vom Cloud-Speicher importieren**, melden Sie sich an, um auf **Kontakte** zuzugreifen, und tippen Sie dann auf **Wiederherstellen**, um die gesicherten Kontaktdaten mit Ihrem Gerät zu synchronisieren.

### Hinweis

1. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Kontaktliste leer ist.
  2. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.
- 
- Gehen Sie zu  > **Kontakteinstellungen** > **Importieren/Exportieren** > **Vom Speichergerät importieren**. Die ausgewählten Kontaktdaten werden automatisch auf Ihr Gerät übertragen.

## Kontakte erstellen

Methode:

1. Tippen Sie auf .
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um ein Profilbild für den Kontakt festzulegen, tippen Sie auf  > **Foto auswählen** oder **Foto aufnehmen**. Nehmen Sie das gewünschte Foto auf oder wählen Sie es aus und tippen Sie dann auf .
  - Tippen Sie auf die entsprechenden Felder, um Informationen wie den Namen und die Telefonnummer des Kontakts einzugeben.
3. Tippen Sie auf .

## Kontakte bearbeiten

Methode:

1. Tippen Sie auf einen Kontakt.
2. Tippen Sie auf .
3. Sobald Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, tippen Sie auf .

## Doppelte Kontakte zusammenführen

So führen Sie Kontakte mit doppelten Namen oder Telefonnummern zusammen.

Methode:

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie zusammenführen möchten, oder tippen Sie auf , um alle Kontakte auszuwählen.
3. Tippen Sie auf .

### **Hinweis**

Diese Funktion funktioniert nur für Kontakte, die am selben Ort gespeichert sind.

## Kontakte teilen

Auf der Seite „Kontaktliste“ können Sie einen Kontakt auf folgende Weise teilen:

- Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf **QR-Code-Namenskarte**, um einen QR-Code für andere Geräte zu generieren.
- Tippen Sie auf einen Kontakt und gehen Sie dann zu  > **Kontakt teilen** > **Als Text oder Als Anhang**.
- Tippen Sie auf einen Kontakt und halten Sie ihn gedrückt und gehen Sie dann zu **Kontakt teilen** > **Als Text oder Als Anhang**.

## Kontakte löschen

So löschen Sie Kontakte:

Methode 1:

1. Tippen Sie unter Kontakte auf .
2. Wählen Sie die zu löschenen Kontakte aus oder tippen Sie auf , um alle auszuwählen.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**.

## Methode 2:

1. Tippen Sie unter „Kontakte“ auf einen Kontakt.
2. Tippen Sie auf : > **Kontakte löschen** > **Löschen**.

## Methode 3:

1. Tippen Sie unter „Kontakte“ auf einen Kontakt und halten Sie ihn gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Löschen** > **Löschen**.

### • **Zuletzt gelöschte Kontakte anzeigen**

Sie können die gelöschten Kontakte wiederherstellen oder dauerhaft löschen.

1. Gehen Sie in der Liste der Kontakte zu : > **Kontakteinstellung en** > **Zuletzt gelöscht**. Tippen Sie bei erstmaliger Verwendung auf „Zuletzt gelöscht“ **aktivieren**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um die Kontakte dauerhaft zu löschen, tippen Sie auf , um einen oder mehrere Kontakte auszuwählen, oder tippen Sie auf , um alle Kontakte auszuwählen, und tippen Sie dann auf  > **Löschen**.
  - Um die gelöschten Kontakte wiederherzustellen, tippen Sie auf , um einen oder mehrere Kontakte auszuwählen, oder tippen Sie auf , um alle Kontakte auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
  - Um „Zuletzt gelöscht“ zu deaktivieren, tippen Sie auf : > „Zuletzt gelöscht“ **deaktivieren**.

### **Hinweis**

1. Diese Funktion funktioniert nur für Kontakte, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.
2. Inhalte im Ordner „Zuletzt gelöscht“ werden 30 Tage lang gespeichert, bevor sie dauerhaft gelöscht werden.

## **Kontakte anrufen oder Nachrichten an Kontakte senden**

Über die Oberfläche „Kontaktliste“ können Sie wie folgt Kontakt e anrufen oder Nachrichten Kontakte senden:

- Wischen Sie einen Kontakt nach links und tippen Sie auf  oder .

- Öffnen Sie die Oberfläche „Details“ eines Kontakts und tippen Sie auf  oder .

## Favoriten-Kontakte

Sie können häufige Kontakte als Favoriten markieren, um sie einfach über **Favoriten** aufzurufen.

- Tippen Sie auf  > , um einen oder mehrere Kontakte auszuwählen, oder tippen Sie auf , um alle Kontakte auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Hinzufügen**.
- Tippen Sie unter „Kontakte“ auf .

## Nach Kontakten suchen

So finden Sie einen Kontakt schnell in der Kontaktliste:

- Tippen Sie unter „Kontakte“ im Index auf der rechten Seite auf die Initialen des Kontakts.
- Tippen Sie unter „Kontakte“ auf **Q** und geben Sie den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts in die Suchleiste ein.

## Kontakte exportieren

Exportieren Sie Kontakte von Ihrem Gerät unter Nutzung der folgenden Methode:

Methode:

1. Gehen Sie zu  > **Kontakteinstellungen** > **Import/Export** > **Auf Speichergerät exportieren**.
2. Wählen Sie zu exportierende Kontakte aus oder tippen Sie auf , um alle auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **Exportieren** > **Speichern**.

## Kontaktgruppen verwalten

Sie können die Funktion **Gruppen** verwenden, um Ihre Kontakte nach Firma, Kontaktzeit oder anderen Attributen zu organisieren. Sie können auch Nachrichten an Mitglieder einer Gruppe senden oder einen bestimmten Klingelton für die Gruppe festlegen.

- **Gruppen erstellen**

## Methode:

1. So erstellen Sie eine Gruppe: Tippen Sie auf  > **+**, geben Sie einen Gruppennamen ein und tippen Sie auf **OK**.
2. So fügen Sie Mitglieder hinzu: Wählen Sie die Kontakte aus, die der neuen Gruppe hinzugefügt werden sollen, und tippen Sie dann auf **+**.

## • Gruppe bearbeiten

Unter :

- Um Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie eine Gruppe aus und tippen Sie dann auf **+**, um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **+**.
- Um eine Gruppe zu löschen, tippen Sie auf , um sie auszuwählen. Tippen Sie dann auf  > **Löschen**.
- Um Kontakte zu entfernen oder zu verschieben, wählen Sie eine Gruppe aus und tippen Sie dann auf , um die Kontakte auszuwählen, die Sie entfernen oder verschieben möchten. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  oder  > **Zielgruppe**.
- Um eine Nachricht an Mitglieder einer Gruppe zu senden, wählen Sie zunächst eine Gruppe aus. Tippen Sie auf  > **SMS an Gruppe senden**, wählen Sie die Kontakte aus, an die Sie eine Nachricht senden möchten, und tippen Sie dann auf .
- Um einen Klingelton für eine Gruppe festzulegen, wählen Sie zunächst eine Gruppe aus. Tippen Sie auf  > **Klingelton für Gruppe** und legen Sie Ihren bevorzugten Ton als Klingelton fest.

## Weitere Funktionen

Um die Anzeigemethode für Kontakte auszuwählen oder den Speicherort anzuzeigen, tippen Sie unter „Kontakte“ auf  > **Kontakteinstellungen**.

- Um nur Kontakte mit Nummern in der Kontaktliste anzuzeigen, aktivieren Sie **Nur Kontakte mit Nummern anzeigen**.
- Um den Speicherort von Kontakten anzuzeigen oder zu ändern, tippen Sie auf **Speicherort**.

## Hinweis

Wenn nur eine Option zum Speichern verfügbar ist, kann die Option nicht bearbeitet werden.

- Tippen Sie auf **Kontakte nach Konto anzeigen**, um die an einem bestimmten Ort gespeicherten Kontakte oder die Anzahl der Kontakte an jedem Speicherort anzuzeigen.

## Game Center

**⚠️Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.

Tippen Sie auf , um auf die **Game Center**-App zuzugreifen. Dort können Sie nach Ihren Lieblingsspielen suchen und sie herunterladen.

### **⚠️Hinweis**

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbunden.

## Spiele suchen und herunterladen

Methode:

1. Suchen Sie im Game Center wie folgt nach Spielen:
  - Geben Sie in die Suchleiste Suchbegriffe ein.
  - Gehen Sie zu **Kategorie**, um Spiele nach Kategorie zu suchen.
  - Gehen Sie zu **Rankings**, um nach Spielen basierend auf Beliebtheit, Downloads oder Suchvorgängen zu suchen.
2. Tippen Sie auf das App-Symbol, um das Spiel im Vollbildmodus anzuzeigen, und tippen Sie dann auf **Installieren**.

## Weitere Funktionen für Bedienungshilfen

- Um die Apps anzuzeigen, die aktualisiert werden können, gehen Sie zu **Extras > Aktualisierungsverwaltung**.
- Um Spiele-Apps automatisch zu aktualisieren, Erinnerungen an In-App-Ereignisse zu aktivieren oder zu deaktivieren oder den Spiele-Cache zu löschen, gehen Sie zu **Werkzeuge > Einstellungen**.
- Gehen Sie zur Anzeige häufig gestellter Fragen im Game Center zu **Werkzeuge > Hilfe und Feedback**.

## Game Space

Hier können Sie die auf Ihrem Gerät installierten Spiele, die Zeit, die Sie kürzlich auf Spiele verwendet haben, oder andere Daten anzeigen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Werkzeuge > Mein Game Space**.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wischen Sie über die Karten, um installierte Spiele anzuzeigen, und tippen Sie auf eine Karte, um das Spiel schnell zu starten.
- Tippen Sie auf **Spieldaten**, um die Zeit, die Sie für jedes Spiel verwendet haben, und die Gesamtdauer während der letzten 7 Tage anzuzeigen.

## Einstellungen

### Wi-Fi

**⚠️ Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

### Mit Wi-Fi-Netzwerk verbinden

Methode:

1. Schalten Sie Wi-Fi unter Nutzung der folgenden Methoden ein:

• Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .

• Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi** und aktivieren Sie **Wi-Fi**.

2. Gehen Sie zu **Einstellungen > Wi-Fi** und tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu diesem herzustellen.

 zeigt an, dass ein Wi-Fi-Passwort erforderlich ist.

### Ein Wi-Fi-Netzwerk manuell hinzufügen

Um ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen, das nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird, gehen Sie zu **Einstellung**

n > **Wi-Fi** und fügen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk hinzu, indem Sie die folgenden Methoden verwenden:

Methode:

- Tippen Sie auf **+Netzwerk hinzufügen** und geben Sie die SSID sowie den Sicherheitsschlüssel ein.
- Tippen Sie auf , um den QR-Code für das Wi-Fi zu scannen.

## SIM-Karte und Mobilfunknetz

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Über **SIM-Karte und Mobilfunknetz** erfahren Sie mehr über den aktuellen SIM-Kartenstatus Ihres Geräts, können SIM-Karteninformationen bearbeiten und vieles mehr.

### Mobile Daten aktivieren

Methode:

- Wischen Sie von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen und tippen Sie auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > SIM-Karte und Mobilfunknetz** und schalten Sie **Mobile Daten** ein.

### SIM-Karteninformationen bearbeiten

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > SIM-Karte und Mobilfunknetz** und tippen Sie unter **Informationen und Einstellungen zur SIM-Karte** auf die SIM-Karte, die Sie bearbeiten möchten.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um den Namen oder die Nummer der SIM-Karte zu ändern, tippen Sie auf **SIM-Name** oder **Nummer**.
  - Um die Datennutzung in einem bestimmten Zeitraum zu überprüfen, gehen Sie zu **App-Datennutzung**.
  - Um den bevorzugten Netzwerktyp für Ihre SIM-Karte festzulegen, tippen Sie auf **Bevorzugter Netzwerktyp**. (In einigen Ländern verfügbar.)

# Bevorzugte SIM-Karte festlegen

Legen Sie mit der folgenden Methode eine der im Gerät eingesetzten SIM-Karten als bevorzugte SIM-Karte für mobile Daten oder Anrufe fest:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > SIM-Karte und Mobilfunknetz**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten oder Anruf** und wählen Sie die entsprechende SIM-Karte als **Bevorzugte SIM-Karte** aus (in einigen Ländern verfügbar).

## Hinweis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in dem Gerät zwei SIM-Karten eingesetzt und beide Karten aktiviert sind.

# Bluetooth

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Sie können Ihr Telefon über **Bluetooth** mit Geräten in der Nähe verbinden oder Dateien zwischen Geräten übertragen.

## Bluetooth aktivieren

Zum Einschalten von Bluetooth:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.

## Ihr Gerät umbenennen

Methode:

1. Schalten Sie Bluetooth ein und gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth > Gerätename**.
2. Geben Sie einen Namen ein.
3. Tippen Sie auf **Umbenennen**.

# Andere Bluetooth-Geräte koppeln

Methode:

1. Schalten Sie Bluetooth ein und gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie koppeln möchten.
3. Tippen Sie auf **Koppeln**.

## **Hinweis**

Um diese Funktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass beim anderen Gerät Bluetooth aktiviert ist und es die eingehende Kopplungsanfrage akzeptiert.

## **Dateien senden und empfangen**

Sie können Daten mit anderen Bluetooth-Geräten auf folgende Weise teilen.

Gehen Sie beispielsweise zum Senden von Fotos an ein anderes Gerät wie folgt vor:

1. Öffnen Sie **Alben** und wählen Sie Fotos zum Senden aus.
2. Tippen Sie auf **Teilen > Bluetooth**.
3. Wählen Sie ein Gerät zum Empfangen der Fotos aus.

## **Hinweis**

Um diese Funktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem anderen Gerät aktiviert ist und es die eingehende Verbindungsanfrage akzeptiert.

## **Die über Bluetooth empfangenen Dateien anzeigen**

Um die über Bluetooth empfangenen Dateien anzuzeigen, gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth > Über Bluetooth empfangene Dateien**.

## **Weitere Verbindungen**

### **Flugmodus**

#### **● Flugmodus**

Schalten Sie den Flugmodus unter Nutzung einer der folgenden Methoden ein:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf . Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen** und aktivieren Sie den **Flugmodus**.

## Hotspot und Tethering

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

### ● Hotspot und Tethering

**Hotspot und Tethering** ermöglicht es Ihnen, einen Hotspot zu erstellen, der von anderen Geräten über Wi-Fi, Bluetooth, USB und Ethernet verwendet werden kann.

#### Tethering mittels Wi-Fi

Methode:

1. Schalten Sie den Wi-Fi-Hotspot unter Nutzung der folgenden Methoden ein:
  - Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf . Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Hotspot und Tethering > Wi-Fi-Hotspot** und aktivieren Sie den Schalter.
2. Um Ihren Hotspot-Namen oder Ihr Passwort zu ändern, tippen Sie auf die entsprechenden Optionen.

#### Tethering mittels Bluetooth oder USB-Kabel

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Hotspot und Tethering**, um das **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** zu aktivieren.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Schließen Sie für das Tethering mittels USB-Kabel Ihr Telefon über

er ein USB-Kabel an das andere Gerät an.

• Koppeln Sie für das Tethering mittels Bluetooth Ihr Telefon mit dem anderen Gerät.

## **Hinweis**

Mit Mac-Computern ist kein Tethering mit Android-Geräten über USB möglich.

## **Netzwerkverwaltung**

### ● **Netzwerkverwaltung**

Sie können steuern, ob Sie Ihren Apps Zugriff auf ein mobiles Netzwerk oder Wi-Fi erlauben möchten.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Netzwerkverwaltung > Datennetzwerk oder Wi-Fi**.
2. Tippen Sie auf , um der App Zugriff auf das entsprechende Netzwerk zu erlauben, oder auf , um den Zugriff zu verhindern.

## **Datensparmodus**

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.

**Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

### ● **Datensparmodus**

Der Datensparmodus unterbindet die Datennutzung im Hintergrund für bestimmte Apps, um den Datenverbrauch zu reduzieren.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Daten sparmodus** und aktivieren Sie den Schalter.
2. Um zu verhindern, dass sich der Datensparmodus auf bestimmte Apps auswirkt, gehen Sie zu **Apps mit uneingeschränkter Datennutzung** und aktivieren Sie die Schalter der Apps.

# VPN

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● VPN

Über VPN können Sie von Ihrem Gerät aus eine Verbindung zu einem privaten gesicherten Netzwerk herstellen.

Methode:

1. Tippen Sie auf **Einstellungen > Weitere Verbindungen > VPN** +, geben Sie die erforderlichen Informationen ein und speichern Sie sie.
2. Wählen Sie das konfigurierte VPN aus und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

## Privates DNS

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● Privates DNS

Ein privates DNS dient dem Datenschutz und der Sicherheit, wenn Sie eine Verbindung zu einer Ziel-URL herstellen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Privates DNS**.
2. Wählen und speichern Sie Ihre Option.

# NFC

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● **NFC**

Mit **NFC** können Sie mobil Zahlungen tätigen, elektronische Signaturen erstellen und vieles mehr.

### **NFC aktivieren**

So aktivieren Sie NFC:

- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen, und tippen Sie anschließend auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen** und aktivieren Sie **NFC**.

### **NFC verwenden**

- Um Zahlungen über eine App zu tätigen, die NFC-Zahlungen unterstützt, aktivieren Sie NFC, öffnen Sie diese App, lassen Sie sie im Vordergrund laufen und bringen Sie den NFC-Scanbereich Ihres Geräts in die Nähe des Zahlungslesers.

### **⚠️ Hinweis**

Um die Standard-Zahlungsmethode zu ändern, gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > NFC > kontaktlose Zahlung**.

- Um das NFC-Tag auf einer Karte zu lesen, aktivieren Sie NFC, platzieren Sie den NFC-Scanbereich Ihres Telefons in der Nähe des NFC-Tags und wählen Sie eine App aus.

## **Intelligente Spiegelung**

### ● **Intelligente Spiegelung**

Mit der intelligenten Spiegelung können Sie die Inhalte drahtlos von Ihrem Gerät auf ein anderes Gerät übertragen, indem Sie die nachfolgenden Methoden verwenden.

Methode 1:

Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Intelligente Spiegelung**.

Methode 2:

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen.
2. Tippen Sie auf **Intelligente Spiegelung**.

### **Hinweis**

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## **Mit einem Spiegelungsgerät verbinden**

Methode:

1. Tippen Sie auf **Mit einem Spiegelungsgerät verbinden**.
2. Tippen Sie in den Suchergebnissen auf das Gerät, auf das Sie Ihren Bildschirm übertragen möchten.

### **Hinweis**

1. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte während der Spiegelung mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
2. Stellen Sie sicher, dass das Spiegelungsgerät mit Wi-Fi verbunden werden kann und das DLNA-Protokoll verwendet.

## **OTG**

### **• OTG**

Mit **OTG** können Sie ein USB-Speichergerät mit Ihrem Telefon verbinden und dann die darauf gespeicherten Fotos, Videos und anderen Dateien durchsuchen und verwalten. Gehen Sie dazu zum Dateimanager auf Ihrem Telefon.

## ⚠ Hinweis

Wenn der OTG-Modus fünf Minuten lang inaktiv ist, wird er automatisch deaktiviert.

## Drucken

⚠ **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

### ● Drucken

Um Fotos oder Dateien von bestimmten Apps auf Ihrem Gerät zu drucken, aktivieren Sie den **Standard-Druck-Service**.

## ⚠ Hinweis

1. Fügen Sie vor dem Drucken einen Drucker hinzu, der Daten über das Internet austauschen kann.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie diese Funktion verwenden.

## Chromebook

### ● Chromebook

Sie haben folgende Möglichkeiten, sobald Ihr Telefon mit einem Chromebook verbunden ist:

- Synchronisieren des Chat-Verlaufs.
- Teilen von Dateien.
- Verwenden des Chromebook zum Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten.
- Verbinden des Chromebook mit dem Netzwerk Ihres Telefons.
- Entsperren des Chromebook mit Ihrem Telefon.

## ⚠ Hinweis

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie diese Funktion verwenden.

# Schnelles Teilen

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● Schnelles Teilen

Um Fotos, Videos, Dokumente und andere Dateien mit Geräten in der Nähe zu teilen, gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Schnelles Teilen**. Sie haben dann eine der folgenden Möglichkeiten:

- Um diese Funktion zu aktivieren, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .
- Tippen Sie zum Umbenennen des Geräts auf **Gerätename**, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie dann auf **Speichern**.
- Um Benutzer auszuwählen, die Inhalte mit Ihnen teilen können, gehen Sie zu **Wer kann Inhalte mit Ihnen teilen** und wählen Sie Optionen nach Bedarf aus.
- Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter **Mehr über „Schnelles Teilen“ erfahren**.

## **⚠️Hinweis**

Aktivieren Sie vor der Verwendung dieser Funktion zuerst „Bluetooth“ und „Standort“.

## Android Auto

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● Android Auto

Um Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder drahtlos mit Ihrem Fahrzeugdisplay zu verbinden, damit Sie Wegbeschreibungen erhalten, Anrufe tätigen oder entgegennehmen, SMS-Nachrichten senden und Musik wiedergeben können, gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Android Auto**.

## **Hinweis**

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie diese Funktion verwenden.

## **Anzeige und Helligkeit**

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter.**

---

Mit dieser Option können Sie die Anzeigeeinstellungen für Ihr Gerät ändern oder anpassen, z. B. Bildschirmhelligkeit und Schriftart.

### **Bildschirmhelligkeit anpassen**

#### **• Bildschirmhelligkeit manuell anpassen**

Sie können dies anhand der folgenden Methoden anpassen:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und ziehen Sie .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie .

#### **• Automatisches Einstellen der Bildschirmhelligkeit**

Sie können dies anhand der folgenden Methoden anpassen:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **Automatische Helligkeit** ein.

## **Augenschutz aktivieren**

Der Augenschutz zeigt wärmere Farben auf dem Bildschirm an, die Ihre Augen schonen.

Sie können die Funktion mit einer den folgenden Methoden aktivieren:

- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen, und tippen Sie anschließend auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augenschutz** und aktivieren Sie den entsprechenden Schalter.

### • Zeitplan zum Ein-/Ausschalten von „Augenschutz“

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augenschutz** und tippen Sie auf **Automatisch ein-/ausschalten**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Wählen Sie **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang einschalten** aus.
  - Wählen Sie **Zur benutzerdefinierten Zeit einschalten** aus, um die Startzeit und die Endzeit festzulegen.

## Dunkles Design aktivieren

Bei manchen Bildschirmen verwendet „Dunkles Design“ einen durchgängig schwarzen Hintergrund, was die Akkulaufzeit verlängert.

Sie können die Funktion mit einer den folgenden Methoden aktivieren:

- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen, und tippen Sie anschließend auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Dunkelmodus** und aktivieren Sie den entsprechenden Schalter.

### • Zeitplan zum Ein-/Ausschalten von „Dunkles Design“

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Dunk**

elmodus und tippen Sie auf **Automatisch ein-/ausschalten**.

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang einschalten** aus.
- Wählen Sie **Zur benutzerdefinierten Zeit einschalten** aus, um die Startzeit und die Endzeit festzulegen.

## Automatische Sperre einrichten

Mit dieser Funktion wird der Bildschirm nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch gesperrt.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und tippen Sie auf **Bildschirm-Timeout**.
2. Wählen Sie einen Zeitraum aus.

## Schriftgröße und Schriftart anpassen

### • Schriftarten anpassen:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schrift- und Anzeigegröße**.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Ziehen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern der Schriftgröße  unter **Schriftgröße**.
- Ziehen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des angezeigten Inhalts  unter **Anzeigegröße**.
- Wenn alle Schriftarten in Fettschrift dargestellt werden sollen, tippen Sie auf **Fette Schriftart**.

### • Schriftart ändern

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftart**.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie eine vorinstallierte Schriftart aus.
- Tippen Sie auf **Mehr herunterladen**, um eine bevorzugte Schriftart herunterzuladen.

## **Hinweis**

1. Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder können je nach Land/Region und Gerätemodell variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## **Bildschirmschoner aktivieren**

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmschoner**.
2. Aktivieren Sie **Bildschirmschoner verwenden**.
3. Wählen Sie einen Stil für den Bildschirmschoner und den Startzeitpunkt aus.

## **Bildwiederholfrequenz anpassen**

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildwiederholfrequenz**.
2. Wählen Sie eine Bildwiederholfrequenz aus.

## **Seitenverhältnis von Apps anpassen**

### **• Apps im Vollbildmodus anzeigen**

Die meisten auf Ihrem Gerät installierten Apps werden automatisch so angepasst, dass sie im Vollbildmodus korrekt angezeigt werden.

Bei Apps, die sich nicht automatisch anpassen, gehen Sie wie folgt vor:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Vollbildanzeige von Apps**.
2. Schalten Sie die Schalter der Apps ein.

### **• Apps oben auf dem Bildschirm anzeigen**

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Oben**

**auf dem Bildschirm anzeigen.**

2. Wechseln Sie zu einer App, die Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie einen Anzeigeeffekt aus.

## Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät emodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

### Das Design oder den Hintergrund anpassen

Mit dieser Option können Sie das Design oder den Hintergrund für Ihr Gerät einrichten.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Design oder Hintergrund.**
2. Wählen Sie ein Design oder einen Hintergrund aus.

### Always On Display anpassen

Mit dieser Funktion können Sie Uhrzeit und Datum, Akkustand und Benachrichtigungen überprüfen, wenn Sie Ihr Telefon in die Hand nehmen oder das Display antippen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Gehen Sie zum Ändern des AOD-Stils zu **AOD-Stile**, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf **Anwenden**.

- Um Ihr Gerät beim Empfang von Benachrichtigungen zu aktivieren, aktivieren Sie die Option **Always On Display für neue Benachrichtigungen**.
- Um neue Benachrichtigungen im Modus „Always On Display“ anzuzeigen, aktivieren Sie die Option **Always On Display für neue Benachrichtigungen**.

Ist App-Symbol darzustellen, dessen Inhalt durch Doppeltippen angezeigt werden kann, gehen Sie zu **AOD-Benachrichtigungen**, um den Schalter der entsprechenden App einzuschalten.

## UI-Farbe ändern

Mit dieser Option können Sie die UI-Farbe für Ihr Gerät ändern.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Farbe und Stil** und aktivieren Sie **System- und App-UI-Farbe**.
2. Wählen Sie eine Farbe aus den voreingestellten Farben oder dem Hintergrund aus.
3. Um die ursprüngliche System- und App-UI-Farbe wiederherzustellen, deaktivieren Sie **System- und App-UI-Farbe**.

## Gerätesymbole ändern

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Symbole**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um den Symbolstil auf Ihrem Gerät zu ändern, wählen Sie einen Stil unter **Symbolstil** aus.
  - Um die abgerundeten Ecken oder die Größe des Symbols auf Ihrem Gerät anzupassen, können Sie  bei **Abgerundete Symbolecken oder Symbolgröße** verschieben.

## Sperrbildschirm-Einstellungen

Mit dieser Option können Sie den Stil des Sperrbildschirms ändern und die Sperrbildschirm-Shortcuts anpassen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Sperrbildschirm-Einstellungen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die Uhr des Sperrbildschirms, das Datumsformat oder Funktionen einzustellen, die schnell auf dem Sperrbildschirm gestartet werden können.
  - Aktivieren Sie zum Ändern des Hintergrundbildes des Sperrbilds

chirms **Hintergrund des Sperrbildschirms** designabhängig ändern.

## ⚠ Hinweis

Nur statische Hintergründe können sich zusammen mit Designs verändern.

- Aktivieren Sie zum Öffnen des Kontrollzentrums vom Sperrbildschirm aus **Kontrollzentrum vom Sperrbildschirm aus öffnen**.

## Startbildschirm-Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie Stil, Layout, Symbole und andere Einstellungen des Startbildschirms ändern.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Startbildschirm-Einstellungen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um den Stil des Startbildschirms zu ändern, wählen Sie **Stil des Startbildschirms** aus, um zwischen „Standard“ und „Drawer“ auszuwählen.
  - Um die Symbole der neu heruntergeladenen Apps zum Startbildschirm hinzuzufügen, aktivieren Sie **Symbol zum Startbildschirm hinzufügen**.
  - Um das Layout des Startbildschirms zu ändern, gehen Sie zu **Layout des Startbildschirms** und wählen Sie zwischen 4x6 und 5x6 aus.
  - Um das aktuelle Layout des Startbildschirms zu sperren, aktivieren Sie **Layout sperren**.
  - Um die Funktion zu ändern, die beim Wischen nach unten auf dem Startbildschirm aktiviert wird, tippen Sie auf **Auf dem Startbildschirm nach unten wischen**, um eine Funktion auszuwählen.

## ⚠ Hinweis

1. Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder können je nach Land/Region und Gerätmodell variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Einfacher Modus

Um ein einfaches Layout für den Startbildschirm und eine größere Systemschriftart zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm, Sperrbildschirm und Hintergrund > Einfacher Modus**, um diese Funktion zu aktivieren.

## Dynamische Effekte

**⚠️ Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Im Rahmen der entsprechenden Funktion wird eine Vielzahl verschiedener Animationsstile bereitgestellt. Gehen Sie zu **Einstellungen > Dynamikeffekte**, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen und anzuwenden.

### Die Dynamikeffekte einiger Oberflächen verbessern

Gehen Sie zum Verbessern der Dynamikeffekte und Anzeigeeffekte einiger Oberflächen zu **Einstellungen > Dynamikeffekte > Dynamikeffekte verbessern** und aktivieren Sie **Dynamikeffekt für Oberfläche**.

### Umgebungslichteffekt anzeigen

Zur Anzeige des Umgebungslichteffekts bei aus- oder eingeschaltetem Bildschirm gehen Sie zu **Umgebungslichteffekt**.

### Animation des Startbildschirms ändern

Gehen Sie zum Ändern der Animation des Startbildschirms zu **Übergangsanimation des Startbildschirms oder Animation des Startbildschirms entsperren oder öffnen**, um Ihre bevorzugte Animation auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf **Anwenden**.

### Animation für die Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung ändern

So ändern Sie die Animation für die Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung:

1. Tippen Sie auf **Animation des Fingerabdrucksymbols**, **Animation für die Fingerabdruckerkennung** oder **Animation für die Gesichtserkennung**.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Animation aus.
3. Tippen Sie auf **Anwenden**.

### **Hinweis**

1. Diese Funktion ist nur auf Geräten verfügbar, die Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung unterstützen.
2. Wenn die Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung auf Ihrem Gerät deaktiviert ist, müssen Sie nach dem Anwenden der Animation eine Option für die Displaysperre auswählen und anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm für die nachfolgenden Schritte befolgen.

## **USB-Einsteckanimation oder Ladeanimation ändern**

Gehen Sie zum Ändern der USB-Einsteckanimation oder Ladeanimation zu **Ladeanimation oder USB-Einsteckanimation**, um Ihre bevorzugte Animation auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf **Anwenden**.

## **Animation für Bildschirm ein-/ausschalten ändern**

Gehen Sie zum Ändern der Animation für Bildschirm ein-/ausschalten, wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken, zu **Animation für Bildschirm ein-/ausschalten**, um die gewünschte Animation auszuwählen und klicken Sie anschließend auf **Anwenden**.

### **Hinweis**

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Gesichtserkennung oder Schnellladen verwendet wird.

## **Töne und Vibration**

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Um den Medienton, Klingelton oder die Töne zu ändern, die das Gerät wiedergibt, wenn Sie andere Arten von Benachrichtigungen erhalten, gehen Sie zu **Einstellungen > Töne und Vibration**.

## Die Funktion der Lautstärketasten anpassen

Um zu ändern, ob die Lautstärketasten die Medien- oder Klingeltonlautstärke anpassen, tippen Sie auf **Lautstärketasten zum Anpassen nutzen**.

## „Bitte nicht stören“ aktivieren

Aktivieren Sie **Bitte nicht stören**, um nur Benachrichtigungen von wichtigen Kontakten und Apps zu erhalten.

Aktivieren Sie „Bitte nicht stören“ wie folgt:

- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen, und tippen Sie anschließend auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne und Vibration > Bitte nicht stören** und aktivieren Sie **Bitte nicht stören**.

## Klingelton anpassen

Gehen Sie zum Ändern der Klingeltoneinstellungen zu **Einstellungen > Töne und Vibration > Telefonklingelton, Benachrichtigungsklingelton, Alarmklingelton oder Nachrichtenklingelton** (in einigen Ländern verfügbar).

Sie können je nach Präferenz entweder einen Systemklingelton oder einen benutzerdefinierten Klingelton auswählen.

## Andere Töne und Vibration anpassen

- Aktivieren Sie zum Wiedergeben eines Tons beim Eingeben von Zahlen auf der Tastatur **Wähl tastentöne**.
- Aktivieren Sie zum Wiedergeben eines Tons beim Sperren des Bildschirms **Displaysperrton**.

- Aktivieren Sie zum Wiedergeben eines Tons und Aktivieren der Vibration beim Einsticken eines Ladegeräts **Töne und Vibration für das Laden**.
- Aktivieren Sie **Berührungston**, um einen Ton wiederzugeben, wenn Sie den Bildschirm berühren.
- Aktivieren Sie **Ton für Bildschirmerfassung**, um einen Ton beim Aufnehmen eines Screenshots wiederzugeben.
- Um die Vibration zu aktivieren, wenn Ihr Anruf angenommen oder aufgelegt wird, aktivieren Sie **Vibrieren, wenn die andere Person antwortet/auflegt** (in einigen Ländern verfügbar).
- Gehen Sie zu **Berührungsvibration**, um ein haptisches Feedback für Tippen, Tastatur und mehr einzustellen.

## Tonqualität und -effekte ändern

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne und Vibration > Tonqualität und Toneffekte**, um die Tonqualität oder Toneffekte zu ändern.

## Apps

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

Um die Bildschirmzeit sowie inaktive Apps anzeigen zu lassen oder Standard-Apps festzulegen, gehen Sie zu **Einstellungen > Apps**.

## Zuletzt verwendete Apps oder alle Apps anzeigen

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Rufen Sie die zuletzt verwendeten Apps auf.
  - Um alle Apps auf dem Gerät einzusehen, tippen Sie auf **Alle [App-Anzahl] Apps anzeigen**.

# Bildschirmzeit anzeigen

- Lassen Sie sich täglich einen Überblick darüber geben, wie lange Sie Apps nutzen, wie viele Benachrichtigungen Sie erhalten und wie oft Sie Ihr Gerät überprüfen

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Bildschirmzeit**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf , um zwischen **Bildschirmzeit, Empfangene Benachrichtigungen** und **Anzahl der Öffnungen/Entsperrungen** zu wechseln und Details anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf < oder >, um zu anderen Daten zu wechseln und so zugehörige Daten anzuzeigen.

## • App-Limit festlegen

So begrenzen Sie die Zeit, die Sie auf eine App verwenden:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Bildschirmzeit**.
2. Tippen Sie auf  neben einer bestimmten App.
3. Wählen Sie aus, wie viel Zeit Sie auf diese App verwenden können und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Hinweis

1. Wenn die Zeit abläuft, wird die App geschlossen und ihr Symbol gedimmt.
2. Das App-Limit wird um Mitternacht zurückgesetzt.

## Als die Standard-App festlegen

Wenn Sie mehrere Apps haben, die denselben Zweck dienen, können Sie eine als Standard-App auswählen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Standard-Apps**.
2. Tippen Sie auf die App, die Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie die App aus, die Sie als Standard verwenden möchten.

## Nicht verwendete Apps anzeigen

Um die Liste der Apps anzuzeigen, die in letzter Zeit nicht verwendet wurden, gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Nicht verwendete Apps**.

## Speziellen Zugriff auf Apps gewähren

Um anderen speziellen Zugriff (wie „Autostart“ und „Bitte nicht stören“) auf die Apps zu gewähren, gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Spezieller App-Zugriff**, um detaillierte Einstellungen zu erhalten.

## Benachrichtigungen und Statusleiste

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

### App-Benachrichtigungen verwalten

So überprüfen Sie die Apps, von denen Sie Benachrichtigungen erhalten haben, oder die Anzahl der Benachrichtigungen, die Sie kürzlich erhalten haben:

Methode 1:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste** und tippen Sie auf , um zwischen den Optionen zu wechseln.
2. Schalten Sie den entsprechenden App-Benachrichtigungsschalter ein oder aus.

Methode 2:

1. Wischen Sie von oben nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Halten Sie die zu löschende Benachrichtigung gedrückt und tippen Sie auf **Benachrichtigung löschen**.
  - Halten Sie die zu löschende Benachrichtigung gedrückt und tippen Sie auf , um den entsprechenden Schalter zu aktivieren oder zu deaktivieren.

# Benachrichtigungsverlauf anzeigen

Gehen Sie zum Anzeigen aktueller und schlummernder Benachrichtigungen zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste > Benachrichtigungsverlauf**, um **Benachrichtigungsverlauf verwenden** zu aktivieren.

## Anzeigemethoden für Benachrichtigungen verwalten

So verwalten Sie die Anzeige von Benachrichtigungen:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste**.
2. Wählen Sie nach Bedarf eine der folgenden Optionen aus:
  - Um die Anzeige von Sperrbildschirmbenachrichtigungen in Apps zu verwalten, gehen Sie zu **Sperrbildschirm**, um den entsprechenden Schalter zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  - Um die Anzeige von Pop-up-Benachrichtigungen in Apps zu verwalten, gehen Sie zu **Pop-up**, um den entsprechenden Schalter zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  - Um die Anzeige von Startbildschirm-Symbol-Badges in Apps zu verwalten, gehen Sie zu **Symbol-Badges**, um den entsprechenden Schalter zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Statusleiste verwalten

Um die Anzeigemethode der Statusleiste für Benachrichtigungen, den Akkustil, die Echtzeit-Netzwerkgeschwindigkeitsanzeige und andere Optionen einzurichten, gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste > Statusleiste**, um die Details nach Bedarf festzulegen.

## App-Unterhaltungen verwalten

### • Vorrangige oder bearbeitete Unterhaltungen anzeigen

Gehen Sie zum Anzeigen der markierten vorrangigen und bearbeiteten Unterhaltungen zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste > Weitere Einstellungen > Unterhaltungen**.

### • Blasen aktivieren

Gehen Sie zum Anzeigen einiger Unterhaltungen als schwebende Symbole über anderen Apps zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste > Weitere Einstellungen > Blasen** und aktivieren Sie **Apps das Anzeigen von Blasen erlauben**.

## Weitere Benachrichtigungseinstellungen

Um den Modus „Bitte nicht stören“ und die schlummernden Benachrichtigungen einzustellen und Apps auszuwählen, über die Benachrichtigungen aufgerufen werden können, gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen und Statusleiste > Weitere Einstellungen**, um sie nach Bedarf im Detail festzulegen.

## Akku

Um den Akku- und den Stromverbrauch im Verlauf der Zeit zu prüfen, gehen Sie zu **Einstellungen > Akku**.

## Energiesparmodus ausschalten/einschalten

Sie können die Zeit, zu der der Energiesparmodus eingeschaltet wird, unter Nutzung der folgenden Methoden einstellen:

1. Gehen Sie zu „**Energiesparmodus**“ oder „**Einstellungen für Energiesparmodus**“.
2. Aktivieren Sie **Energiesparmodus** automatisch einschalten.
3. Ziehen Sie  auf den gewünschten Prozentsatz.

Um den Energiesparmodus automatisch auszuschalten, wenn der Akku Ihres Telefons 90 % erreicht, schalten Sie **Energiesparmodus automatisch ausschalten** ein.

### Hinweis

Mit dem Energiesparmodus werden „Dunkles Design“ aktiviert und Hintergrundaktivitäten, einige visuelle Effekte, bestimmte Funktionen und einige Netzwerkverbindungen begrenzt bzw. deaktiviert.

## Akkuprozentsatz anzeigen

Aktivieren Sie zum Anzeigen des Akkuprozentsatzes in der Statusleiste **Akkumuster und Leistungsprozentsatz**.

# Nutzung seit dem letzten vollständigen Aufladen

Um den Batterieverbrauch seit der letzten vollständigen Ladung oder den Stromverbrauch des Systems und der Apps anzuzeigen, gehen Sie zu **Nutzung seit der letzten vollständigen Ladung**.

## Hinweis

Der Stromverbrauch ist ein Richtwert und kann je nach Nutzung variieren.

# Akkuinformationen und Akku-Wartungsanweisungen

## Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## • Akkuinformationen abrufen

Sie können zu „Einstellungen > Akku > Akkuzustand und Aufladen“ gehen, um die folgenden Akkuinformationen abzurufen:

1. Maximale Kapazität: Kapazität des aktuellen Akkus.
2. Zykluszahl: Ein Entladezyklus wird gezählt, wenn der Akkustand von 100 % auf 0 % fällt. Wenn sich der Akku nicht vollständig entlädt, z. B. wenn der Akkustand von 50 % auf 20 % fällt, zählt dies als 3/10 eines Entladezyklus. Teilzyklen werden zu ganzen Zyklen addiert und die Zykluszahl gibt die Anzahl der Lade-/Entladezyklen des Akkus an.
3. Herstellungsdatum des Akkus: Spezifisches Datum, an dem der Akku hergestellt wurde.
4. Datum der ersten Akkunutzung: Datum, an dem der Akku zum ersten Mal verwendet wurde, nachdem ein neues Telefon gekauft oder der alte Akku durch einen neuen ersetzt wurde. Mit diesem Datum können Benutzer die Betriebszeit des Akkus nachverfolgen.

## • Akku-Wartungsanweisungen

1. Verhaltensweisen, die die Akkulaufzeit verkürzen:

1.1 Das Telefon wird während des Ladevorgangs über längere Z

et verwendet.

1.2 Das Telefon wird nach dem vollständigen Aufladen für längere Zeit aufgeladen.

1.3 Der optimale Betriebstemperaturbereich des Akkus liegt zwischen 0 °C und 35 °C. Der Einsatz bei höheren Temperaturen führt zu einer schnelleren Alterung des Akkus und zu einer Verkürzung der Akkulaufzeit.

1.4 Zum Laden wird ein nicht originales Lade-/Datenkabel bei instabiler Spannung/Stromzufuhr verwendet.

1.5 Das Telefon wird über einen längeren Zeitraum nicht genutzt und nicht rechtzeitig aufgeladen.

2. Auswirkungen des Ausschaltens von Drahtlosverbindungen wie Wi-Fi und Bluetooth auf den Stromverbrauch:

2.1 Wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet und das Mobilfunksignal stark ist, kann durch Ausschalten von Wi-Fi und Bluetooth Energie gespart und die Akkulaufzeit verlängert werden.

2.2 Wenn das Mobilfunksignal schwach ist, kann das Einschalten drahtloser Verbindungen wie Wi-Fi oder Bluetooth das Mobilfunknetz ersetzen, um einen hohen Stromverbrauch zu vermeiden. In diesem Fall kann das Ausschalten der Drahtlosverbindungen den Stromverbrauch erhöhen und die Akkulaufzeit verkürzen.

3. Ordnungsgemäßes Verhalten bei Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus:

3.1 Halten Sie das Telefon von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern und vermeiden Sie eine Telefongebrauch in solchen Umgebungen.

3.2 Vermeiden Sie eine längere Nutzung Ihres Telefons während des Ladevorgangs.

3.3 Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs den Stecker des Ladegeräts.

3.4 Der optimale Akkustand liegt zwischen 20 % und 80 %. In diesem Bereich kann der Akku jederzeit aufgeladen werden, ohne dass Ihr Telefon vollständig entladen werden muss.

3.5 Wenn das Telefon längere Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie es auf etwa 50 % aufladen und ausschalten.

3.6 Laden Sie das Telefon rechtzeitig auf, wenn es für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde. Der empfohlene Akkustandbereich liegt zwischen 40 % und 60 %.

3.7 Verwenden Sie Original-Akkus, -Ladegeräte und -Datenkabel. Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers zur Prüfung oder Reparatur.

atur an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

3.8 Wenn die Funktion „Intelligente Optimierung basierend auf Gewohnheiten“ aktiviert wurde und Sie es gewohnt sind, Ihr Telefon über einen längeren Zeitraum (z. B. nachts) aufzuladen, lernt das System automatisch Ihre Ladegewohnheiten und stoppt und setzt das Aufladen Ihres Telefons intelligent fort. So wird verhindert, dass der Akku über längere Zeit voll aufgeladen ist. Außerdem wird einer vorzeitigen Alterung des Akkus entgegengewirkt und die Lebensdauer des Akkus wird verlängert.

## RAM und Speicher

Gehen Sie zu **RAM und Speicher**, um die RAM- und Speicherauslastung zu überprüfen.

### Speicherplatz verwalten

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > RAM und Speicher > Speicherplatz verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Alle bereinigen**.

#### **Hinweis**

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## Sicherheit und Datenschutz

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

## Anzeigen und Verbessern der Gerätesicherheit

Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz**, um Vorschläge zur Kontosicherheit, App-Sicherheit und sonstigen Gerätesicherheit anzuzeigen.  schlägt vor, dass Sie verwandte Einstellungen erkennen oder vervollständigen.

# Mein Gerät finden

Um Ihr Gerät zu finden, zu schützen oder zu löschen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Es ist eingeschaltet.
- **Mein Gerät finden** ist aktiviert.
- Es ist bei Ihrem Google-Konto angemeldet.
- Es ist mit einem Netzwerk verbunden.
- „Standort“ ist aktiviert.
- Es ist auf Google Play sichtbar.

## • **Gerät finden, schützen oder löschen:**

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Mein Gerät finden**, tippen Sie auf die Website **Mein Gerät finden** auf Ihrem Gerät oder greifen Sie über Google auf die Website „Mein Gerät finden“ zu und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
2. Ihr verlorenes Gerät erhält eine Benachrichtigung.
3. Sie werden über den ungefähren Standort oder den letzten bekannten Standort Ihres Geräts benachrichtigt.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um auszuwählen, was Sie tun möchten.

## ⚠ Hinweis

1. Weitere Informationen zu anderen Optionen finden Sie unter **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Mein Gerät finden > Weitere Informationen zu „Mein Gerät finden“**.
2. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

# **Eine Display-, Fingerabdruck- oder Gesichtssperre auf Ihrem Gerät festlegen**

Wenn Sie zum Schutz Ihres Geräts eine Display-, Fingerabdruck- oder Gesichtssperre eingerichtet haben, werden Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder den Bildschirm aktivieren, aufgefordert, Ihr Gerät zu entsperren.

## • **Eine Displaysperre festlegen**

So legen Sie eine Displaysperre fest:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Displaysperre**.
2. Wählen Sie einen Passworttyp aus:
  - Wenn Sie **Muster** auswählen, müssen Sie ein Entsperrmuster zeichnen.
  - Wenn Sie **PIN** auswählen, müssen Sie ein numerisches Passwort eingeben.
  - Wenn Sie **Komplexes Passwort** auswählen, müssen Sie ein komplexes alphanumerisches Passwort eingeben.
3. Wählen Sie aus, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.
4. Um die von Ihnen eingestellte Displaysperre aufzuheben, wählen Sie **Keine** oder **Wischen**.

#### • **Eine Fingerabdrucksperre festlegen**

So legen Sie eine Fingerabdrucksperre fest:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Fingerabdruck**.
2. Wählen Sie eine alternative Option für die Displaysperre:
  - Wenn Sie **Fingerabdruck + Muster** auswählen, müssen Sie ein Entsperrmuster zeichnen.
  - Bei Auswahl einer Kombination aus „**Fingerabdruck**“ und „**PIN**“ müssen Sie ein numerisches Passwort eingeben.
  - Bei Auswahl einer Kombination aus „**Fingerabdruck**“ und „**Komplexes Passwort**“ müssen Sie ein komplexes alphanumerisches Passwort eingeben.
3. Wählen Sie aus, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.
4. Tippen Sie auf **Eingabe starten** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren.
5. Um einen registrierten Fingerabdruck zu entfernen, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Fingerabdruck** und tippen Sie auf  neben dem Fingerabdruck, den Sie entfernen möchten.

#### • **Eine Gesichtssperre festlegen**

So legen Sie eine Gesichtssperre fest:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Gesicht**.
2. Wählen Sie eine alternative Option für die Displaysperre:

- Wenn Sie **Gesicht + Muster** auswählen, müssen Sie ein Entsperrmuster zeichnen.
  - Wenn Sie **Gesicht + PIN** auswählen, müssen Sie ein numerisches Passwort eingeben.
  - Wenn Sie **Gesicht + komplexes Passwort** auswählen, müssen Sie ein komplexes alphanumerisches Passwort eingeben.
3. Wählen Sie aus, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um die registrierten Gesichtsdaten zu löschen, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Gesicht** und tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen**.
  - Damit Ihr Gerät nach dem Entsperrnen direkt auf den Startbildschirm zugreifen kann, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gerät entsperren > Gesicht** und schalten Sie **Nach dem Entsperrnen auf Sperrbildschirm bleiben** aus.

## • **Lassen Sie das Gerät entsperrt**

Mit dieser Funktion können Sie dafür sorgen, dass Ihr Gerät entsperrt bleibt, während es sich an einem vertrauenswürdigen Standort befindet oder mit einem anderen Gerät verbunden ist.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Weitere Sicherheitseinstellungen > Entsperrnen verlängern**.
2. Geben Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein oder zeichnen Sie das Entsperrmuster.
3. Wechseln Sie zur entsprechenden Option und aktivieren Sie diese, oder fügen Sie die erforderlichen Informationen hinzu.

## ⚠ **Hinweis**

Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie zunächst eine Displaysperre einrichten.

## **App verschlüsseln oder verbergen**

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > App-Verschlüsselung/App verbergen**.

2. Tippen Sie auf **Andere Passworttypen**, um einen Passworttyp auszuwählen, und legen Sie ein Datenschutzpasswort fest.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Sicherheitsfragen festzulegen.
4. Aktivieren Sie die entsprechenden App-Schalter auf der Seite **App-Verschlüsselung/App verbergen**.

## • **Verborgene Apps anzeigen**

Wenn Sie verborgene Apps anzeigen möchten, verwenden Sie die folgenden Methoden:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > App verbergen > Verborgene Apps anzeigen**.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > App verbergen**, schalten Sie die Funktion **Mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm nach oben wischen, um verborgene Apps anzuzeigen** ein und wischen Sie dann mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm nach oben.

## **Berechtigungen anzeigen**

### **Berechtigungsnutzungsverlauf anzeigen**

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Berechtigungsnutzungsverlauf für heute**, um die heutigen Berechtigungsnutzung durch Apps, wie „Standort“ und „Kamera“, anzuzeigen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Gesamter Berechtigungsnutzungsverlauf**, um die Berechtigungsnutzung durch Apps anzuzeigen.

## **App-Manager des Geräts anzeigen**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Berechtigungsverwaltung**, um die Berechtigungen verschiedener Apps, wie „Kamera“, „Musik“ und „Fotos“, anzupassen.

## **App-Datenschutz festlegen**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Intelligenter Datenschutz**, um Ihre Privatsphäre während der Bildsc

hirmfreigabe in einem Meeting oder bei der Eingabe eines Passworts über eine Drittanbieter-App zu schützen.

## Andere Datenschutzberechtigungen festlegen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Weitere Datenschutzeinstellungen**, um die Einstellungen anderer Datenschutzfunktionen auf dem Gerät zu ändern.

## Standort

Sie können standortbasierte Services verwenden, um Prognosen zur Verkehrslage und zu Restaurants in der Nähe anzuzeigen, sobald **Standort** aktiviert ist.

### Standort aktivieren

So aktivieren Sie den Standort:

- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen, und tippen Sie anschließend auf .
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Standort** und tippen Sie auf **Standort verwenden**.

### Finden oder wählen Sie aus, welche Apps den Standort Ihres Telefons verwenden dürfen

Methode:

1. Aktivieren Sie „Standort“, und gehen Sie zu **Einstellungen > Standort > Alle anzeigen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Sehen Sie sich die Apps an, die kürzlich auf Standortinformationen zugegriffen haben.
  - Tippen Sie zum Ändern der Berechtigungen einer App auf die App und wählen Sie anschließend den Standortzugriff aus.

### Hinweis

Sie müssen sich möglicherweise bei Ihrem Google-Konto anmelden, um einige der Funktionen nutzen zu können.

# Shortcuts und Bedienungshilfen

## Super-Aufnahme

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

### Den Bildschirm aufzeichnen

- Aktivieren Sie **Bewegungsverlauf anzeigen**, um während der Bildschirmaufzeichnung den Bewegungs- oder Tippverlauf anzuzeigen.
- Um die Bildqualität während der Bildschirmaufzeichnung zu ändern, wählen Sie unter **Bildqualität** den gewünschten Effekt aus.
- Um während der Bildschirmaufzeichnung nicht durch schwebende Benachrichtigungen gestört zu werden, aktivieren Sie **DND-Aufzeichnung**.
- Um automatisch einen dynamischen Bereich auf dem Bildschirm als Anfangsbereich für die Animationsaufzeichnung während der Bildschirmaufzeichnung auszuwählen, aktivieren Sie **Dynamikbereich automatisch auswählen**.
- Um Umgebungsgeräusche oder Systemtöne während der Bildschirmaufzeichnung aufzuzeichnen, schalten Sie „**Mikrofon-Audio aufzeichnen**“ oder „**System-Audio aufzeichnen**“ ein.

### Screenshot-Vorschau aktivieren

Um nach der Aufnahme eines Screenshots ein schwebendes Fenster für Vorgänge wie schnelles Teilen und Bearbeiten zu öffnen, aktivieren Sie die Option **Vorschau von schwebendem Fenster**.

### Bildschirmteilung

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät emodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## Bildschirmteilung aktivieren

Aktivieren Sie die Bildschirmteilung für Apps, die diesen Modus unterstützen, wie folgt:

Methode 1:

1. Den Bildschirm „Letzte Apps“ öffnen.
2. Tippen Sie auf  > .

Methode 2:

Wenn Sie die Funktion „Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen“ aktiviert haben, dann teilen Sie den Bildschirm, indem Sie mit drei Fingern nach oben streichen.

Um die Funktion „Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen“ zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bildschirmteilung** und aktivieren Sie **Mit drei Fingern nach oben streichen, um den Bildschirm zu teilen**.

Methode 3:

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen.
2. Tippen Sie auf **Bildschirmteilung**.

## Kleines Fenster

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät emodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● Kleines Fenster

Um Apps in einem kleinen Fenster anzuzeigen, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Kleines Fenster > Gesten lernen**. So können Sie Aktionen wie das Anzeigen oder Ausblenden von Apps im kleinen Fenster anzeigen und durchführen.

## **Hinweis**

1. Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder können je nach Land/Region und Gerätmodell variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## **Intelligente Seitenleiste**

### ● **Intelligente Seitenleiste**


Aktivieren Sie diese Funktion, um auf jedem Bildschirm schnell auf Apps zuzugreifen.

### **Intelligente Seitenleiste aktivieren**

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Intelligente Seitenleiste**.
2. Aktivieren Sie **Intelligente Seitenleiste**.
3. Um die intelligente Seitenleiste zu erweitern, halten Sie die Anzeigeleiste gedrückt und schieben Sie sie auf dem Bildschirm nach innen.

### **Anzeigestil der Anzeigeleiste ändern**

Standardstile:

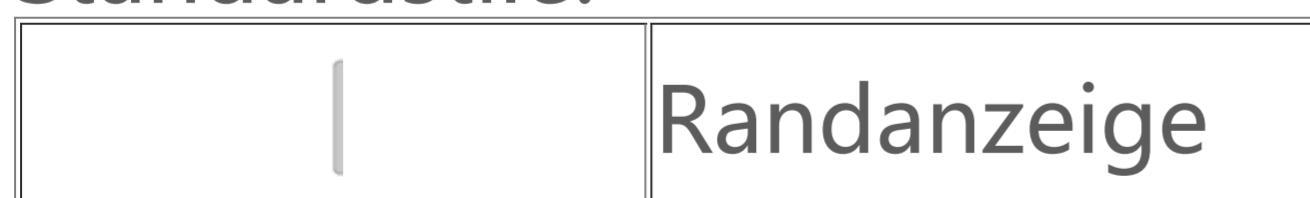

- Um die Sichtbarkeit der Anzeigeleiste bei Nichtnutzung zu ändern, ziehen Sie  unter **Deckkraft der Anzeigeleiste bei Nichtnutzung**.

### **Die Apps in der intelligenten Seitenleiste verwalten**

- Um die in die intelligente Seitenleiste integrierten Apps zu verwalten, gehen Sie wie folgt vor:

Methode:

1. Tippen Sie auf die Anzeigeleiste, halten Sie sie gedrückt und schieben Sie sie nach innen, um die intelligente Seitenleiste zu erweitern.
2. Tippen Sie auf  .
3. Tippen Sie auf , um die Apps hinzuzufügen, oder tippen Sie auf , um die Apps zu löschen.
4. Tippen Sie nach dem Vorgang auf .

## Intelligente Bewegung

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

### ● Intelligente Bewegung

Aktivieren Sie „Intelligente Bewegung“, um einige Funktionen intelligent oder schnell zu verwenden.

### Intelligente Bildschirmaktivierung/-deaktivierung

So aktivieren Sie „Intelligente Bildschirmaktivierung/-deaktivierung“:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Intelligente Bewegung > Intelligente Bildschirmaktivierung/-deaktivierung**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um den Bildschirm durch Anheben des Geräts automatisch einzuschalten, schalten Sie **Anheben zum Einschalten** ein.
  - Um den Bildschirm durch doppeltes Antippen einzuschalten, schalten Sie **Doppeltippen zum Einschalten** ein.
  - Wenn der Bildschirm gesperrt und eingeschaltet ist oder wenn der Standby-Bildschirm angezeigt wird, schalten Sie **Doppeltippen**

**zum Ausschalten** ein, um den Bildschirm durch doppeltes Tippen auszuschalten.

## Die Taschenlampe einschalten

So schalten Sie die Taschenlampe schnell ein, indem Sie Ihr Gerät schütteln, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, unabhängig davon, ob er gesperrt ist:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Intelligente Bewegung**.
2. Aktivieren Sie **Zum Einschalten der Taschenlampe schütteln**.

## Intelligentes Anrufen aktivieren

Aktivieren Sie „Intelligentes Anrufen“, um Anrufe bequemer und intelligenter zu tätigen oder entgegenzunehmen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Intelligente Bewegung > Intelligentes Anrufen**.
2. Aktivieren Sie die entsprechende Option je nach Bedarf.

## Schnellauswahl

### ● Schnellauswahl

Wenn Sie eine Funktion schnell aktivieren möchten, indem Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm die Taste zum Verringern der Lautstärke gedrückt halten, aktivieren Sie **Schnellauswahl**, um der Taste eine Funktion zuzuweisen.

### ⚠ Hinweis

Die ausgewählte Funktion funktioniert nicht während der Musikwiedergabe oder wenn der IR-Sensor blockiert ist.

## Ein/Aus-Taste

### ● Ein/Aus-Taste

So greifen Sie auf Google Assistant oder Funktionen wie das Energie menü zu, indem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Ein/Aus-Taste**.
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus, um die Funktion der Schaltfläche zuzuweisen.

## Easy Touch

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

### ● Easy Touch

Aktivieren Sie Easy Touch, um schnell auf häufig verwendete Tools oder Apps auf dem Startbildschirm zuzugreifen.

#### Easy Touch aktivieren

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Easy Touch**.
2. Aktivieren Sie **Easy Touch**.

#### Anzeigartenen von Easy Touch ändern

Standardstile:

<input checked="" type="radio"/>	Schwebend
<input type="radio"/>	Randanzeige

• So ändern Sie den Stil von Easy Touch:

1. Tippen Sie auf **Personalisierte Skins**.
2. Wählen Sie ein Skin-Muster aus.
3. Tippen Sie auf **Anwenden**.

• Um die Sichtbarkeit von Easy Touch bei Inaktivität zu ändern, ziehen Sie  unter **Inaktive Sichtbarkeit**.

## Weitere Einstellungen von Easy Touch

• So passen Sie die Schnellwerkzeuge oder Apps im Easy-Touch-Menü an:

1. Tippen Sie auf **Menü anpassen**.

2. Tippen Sie auf +, um Apps oder Schnellwerkzeuge hinzuzufügen.

Um eine App oder ein Werkzeug neu zu positionieren, halten Sie das jeweilige Symbol gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

• So greifen Sie auf ein bestimmtes Schnellwerkzeug zu, wenn Sie Easy Touch antippen, doppelt antippen oder gedrückt halten:

1. Tippen Sie auf **Tippen, Doppeltippen oder Tippen und gedrückt halten**.

2. Wählen Sie ein erforderliches Werkzeug aus.

### Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.

2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Gesichtsschönheit für Videoanrufe

### ● Gesichtsschönheit für Videoanrufe

Um Schönheitseffekte während eines Videoanrufs anzuwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Gesichtsschönheit für Videoanrufe** und wählen Sie die Apps aus, für die Sie diese Funktion aktivieren möchten.

## Flash–Benachrichtigungen

### ● Flash–Benachrichtigungen

Um für eingehende Anrufe und Nachrichten einen Alarm über das Blitzlicht für die Rückkamera zu erhalten, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Blitzlicht–Benachrichtigungen**, und schalten Sie **Eingehende Anrufe oder Nachricht**

en ein oder aus (diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar).

## Aufgaben-Timer

**⚠️Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät emodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

### ● Aufgaben-Timer

- Um das automatische Ein- oder Ausschalten für Ihr Gerät zu planen, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Aufgaben-Timer** und tippen Sie dann auf Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten, um eine Zeit einzustellen.
- Um den Vibrations- oder Flugmodus auf Ihrem Gerät zu planen, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Aufgaben-Timer**, um die Optionen einzuschalten.

**So konfigurieren Sie die Einstellungen für diese Modi:**

1. Tippen Sie in einem Modus auf die Zeit, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
2. Stellen Sie die Uhrzeit ein und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf **✓**.

### **⚠️Hinweis**

Wenn es Zeit für das geplante Ausschalten ist, werden Sie zum Bestätigen aufgefordert. Sie können das Ausschalten auch abbrechen, indem Sie auf **Abbrechen** tippen. Wenn Sie das Ausschalten weder bestätigen noch abbrechen, schaltet sich das Telefon nach 60 Sekunden aus.

## Einhand-Bedienung

**⚠️Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät emodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.

**Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● Einhand-Bedienung

So können Sie Ihr Gerät einhändig bedienen:

### Mini-Display aufrufen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Einhand-Bedienung**.
2. Aktivieren Sie **Zugriff auf Mini-Display mit Gesten**.
3. Streichen Sie vom Rand Ihres Bildschirms nach innen und streichen Sie zurück zum Bildschirmrand.

### Die Größe des Mini-Displays ändern

Methode:

1. Tippen Sie im Mini-Display auf 
2. Die Größe des Mini-Displays kann wie folgt geändert werden:
  - Ziehen Sie die Finger auf dem Mini-Display zusammen oder auseinander.
  - Ziehen Sie 

### Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

### Bedienungshilfen

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.**  
**Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● Bedienungshilfen

Bedienungshilfen wie Screenreader-Apps und Vergrößerung erleichtern Ihnen die Navigation auf Ihrem Gerät.

## **TalkBack aktivieren oder deaktivieren**

Sie können den Text, den Sie berührt oder ausgewählt haben, mit Hilfe von „TalkBack“ hören.

So schalten Sie TalkBack ein bzw. aus:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > TalkBack** und schalten Sie **TalkBack** ein bzw. aus.
  - Halten Sie die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke einige Sekunden lang gedrückt, um TalkBack schnell einzuschalten.
- Um einen Shortcut für TalkBack zu erstellen, gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > TalkBack** und schalten Sie **TalkBack-Shortcut** ein.

### **⚠ Hinweis**

Um detaillierte Anweisungen zu erhalten, tippen Sie auf **Einstellungen > Tutorial und Hilfe** auf dem Bildschirm **TalkBack**.

## **Schalterzugriff aktivieren oder deaktivieren**

Mit dem Schalterzugriff können Sie über Schalter anstelle des Touchscreens Elemente auswählen, Text eingeben und mehr.

So schalten Sie den Schalterzugriff ein bzw. aus:

Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Schalterzugriff** und schalten Sie **Schalterzugriff** ein bzw. aus.

### **⚠ Hinweis**

Um detaillierte Anweisungen zu erhalten, tippen Sie auf **Einstellungen > Hilfe und Feedback** auf dem Bildschirm **Bedienungshilfemenü**.

## **Das Menü „Bedienungshilfen“ aktivieren oder deaktivieren**

Das Menü „Bedienungshilfen“ ist ein großes Bildschirmmenü, mit dem Sie problemlos durch das Gerät navigieren können, z. B. u.

m Screenshots zu erstellen, die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern und die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

So schalten Sie das Bedienungshilfenmenü ein bzw. aus:  
Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfenmenü** und schalten Sie **Shortcut für Bedienungshilfenmenü** ein bzw. aus.

## **Hinweis**

Um detaillierte Anweisungen zu erhalten, tippen Sie auf **Einstellungen > Hilfe und Feedback** auf dem Bildschirm **Shortcut für Bedienungshilfenmenü**.

## **„Select to Speak“ aktivieren oder deaktivieren**

Sie können Elemente auf Ihrem Bildschirm auswählen oder Ihre Kamera auf Bilder oder Text richten und hören, wie sie mit „Select to Speak“ vorgelesen oder beschrieben werden.

So schalten Sie „Zum Sprechen auswählen“ ein bzw. aus:  
Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Zum Sprechen auswählen** und schalten Sie **Shortcut für „Zum Sprechen auswählen“** ein bzw. aus.

## **Hinweis**

Um detaillierte Anweisungen zu erhalten, tippen Sie auf **Einstellungen > Hilfe und Feedback** auf dem Bildschirm **Select to Speak**.

## **Die Anzeigeeinstellungen ändern**

- Um die Bildschirmschriftart und die Anzeigegröße zu ändern, gehen Sie zu **Bedienungshilfen > Schriftarten und Anzeigegröße** und ziehen Sie .
- Um die Bildschirmfarbe zu korrigieren oder umzukehren, die Bildschirmanimationen zu reduzieren und den Mauszeiger zu vergrößern, gehen Sie zu **Bedienungshilfen > Farben und Animationen**, um die entsprechenden Schalter ein- oder auszuschalten.
- Um den Bildschirm über die Mindesthelligkeit hinaus zu dimmen, gehen Sie zu **Bedienungshilfen > Zusätzliche Dimmung**, um den Schalter zu aktivieren.
- Um den Inhalt auf Ihrem Bildschirm zu vergrößern, gehen Sie zu

**Bedienungshilfen > Vergrößerung**, um den Schalter zu aktivieren.

## Die Größe und den Stil des Bildtextes festlegen

So passen Sie die Größe und den Stil des Bildtextes an, damit er leicht zu lesen ist:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Bedienungshilfen > Bildtexteinstellungen** und aktivieren Sie **Bildtext anzeigen**.
2. Tippen Sie auf **Bildtextgröße und -stil**, um die Einstellungen gemäß Ihren Vorlieben zu konfigurieren.

### Hinweis

Ihre Einstellungen funktionieren möglicherweise nicht mit Medien-Apps, die keine Einstellungen für Bildtexte unterstützen.

## Verwenden der Bedienungshilfen-Shortcuts

Sie können eine Funktion der Bedienungshilfen schnell über eine schwebende Schaltfläche von „Bedienungshilfen“ aktivieren.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Shortcuts und Bedienungshilfen > Bedienungshilfen**.
2. Aktivieren Sie die Bedienungshilfen, die mit Shortcuts aktiviert werden können, wie z. B. TalkBack und „Zum Sprechen auswählen“. Die Shortcut-Schaltflächen für die Bedienungshilfen werden als schwebende Schaltflächen am Rand des Gerätebildschirms angezeigt.
3. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Positionen, Größe und Transparenz der Shortcut-Schaltflächen für die Bedienungshilfen zu ändern:

Wenn der Navigationsmodus **Bedienung über Gesten** ist, gehen Sie zu **Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Shortcuts > Schaltflächen und Gesten der Bedienungshilfen**.

Wenn der Navigationsmodus **Bedienung über 3 Schaltflächen** ist, gehen Sie zu **Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Shortcuts > Bedienungshilfen-Schaltfläche**.

Weitere Informationen zu Bedienungshilfen finden Sie unter: <http://support.google.com/accessibility/android>.

## Ultra-Spielmodus

**⚠️ Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Mit dem **Ultra-Spielmodus** können Sie in Spiele eintauchen, indem Sie die Leistung Ihres Geräts bestmöglich nutzen.

### Spiele zum Ultra-Spielmodus hinzufügen

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ultra-Spielmodus > Unterstützte Spiele**.
2. Aktivieren Sie die entsprechenden App-Schalter nach Bedarf.

### Spielmodi aktivieren

#### • **eSport-Modus aktivieren**

Wenn Sie eSport-Hochleistungskonfigurationen für ein intensiveres und ebenmäßigeres Spielerlebnis wünschen, führen Sie folgende Schritte aus.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ultra-Spielmodus** und aktivieren Sie die **Spiel-Seitenleiste**.
2. Öffnen Sie ein Spiel, das zum Ultra-Spielmodus hinzugefügt wurde, und wischen Sie vom linken Bildschirmrand im oberen Teil nach innen, um die Spiel-Seitenleiste aufzurufen.
3. Tippen Sie auf  **eSport-Modus**.

#### **⚠️ Hinweis**

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ultra-Spielmodus > eSport-Modus**, um mehr zu den Funktionsdetails zu erfahren und installierte Spiele mit eSport-Modus-Unterstützung einzusehen.

## • **Autowiedergabe bei ausgeschaltetem Bildschirm aktivieren**

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Spiel bei ausgeschaltetem Bildschirm fortzusetzen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ultra-Spielmodus** und aktivieren Sie die **Spiel-Seitenleiste**.
2. Öffnen Sie ein Spiel, das zum Ultra-Spielmodus hinzugefügt wurde, und wischen Sie vom linken Bildschirmrand im oberen Teil nach innen, um die Spiel-Seitenleiste aufzurufen.
3. Tippen Sie auf  **Autowiedergabe bei ausgeschaltetem Bildschirm**.

## „Bitte nicht stören“ während des Spielens

So blenden Sie Benachrichtigungen aus und verhindern versehentliche Berührungen des Bildschirms während des Spielens:

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ultra-Spielmodus**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Aktivieren Sie **Benachrichtigungen blockieren**, um die schwebenden Benachrichtigungen am oberen Bildschirm während des Spielens auszublenden.
  - Wenn Sie eingehende Anrufe während des Spielens ablehnen oder sie im Hintergrund ausführen möchten, dann gehen Sie zu **Anrufbenachrichtigungen stummschalten**, um **Hintergrundanrufe** oder **Anrufe ablehnen** zu aktivieren (in einigen Ländern verfügbar).
  - Gehen Sie zum Verhindern versehentlicher Berührungen des Bildschirms während des Spielens zu **Verhindern versehentlicher Berührungen** und aktivieren Sie die Optionen nach Bedarf.

## Während des Spielens mehrere Aufgaben verarbeiten

Während des Spielens die Liste der Apps mit kleinem Fenster anzeigen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ultra-Spielmodus > Spiel Bild-in-Bild**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um während des Spielens die Liste der Apps mit kleinem Fenster anzuzeigen, aktivieren Sie **Zur Anzeige der Liste der Apps mit einem Fenster mit drei Fingern nach oben wischen.**
- Um App-Benachrichtigungen während des Spielens als schwebende Nachrichten anzuzeigen, aktivieren Sie **Schwebende Nachrichtensymbole anzeigen** sowie bei Bedarf die entsprechenden App-Schalter.

## **Hinweis**

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## **Digitales Wohlbefinden und Jugendschutz**

Um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihr Telefon nutzen oder das digitale Leben Ihrer Kinder überwachen, gehen Sie zu **Einstellungen > Digitales Wohlbefinden und Jugendschutz**. Die Nutzung des Geräts für den Tag wird in einem Diagramm angezeigt.

### **Die in Apps verbrachte Zeit verwalten**

#### **• So finden Sie heraus, wie viel Zeit Sie mit Apps verbringen**

Tippen Sie für weitere Informationen auf das Diagramm. Zum Beispiel:

- Bildschirmzeit: Welche Apps Sie verwendet haben und wie lange Sie sie verwendet haben.
- Entsperrungen: Wie oft Sie Ihr Telefon entsperrt und bestimmte Apps geöffnet haben.
- Benachrichtigungen: Wie viele Benachrichtigungen Sie erhalten haben und von welchen Apps.

#### **• So begrenzen Sie die Zeit, die Sie täglich auf eine App verwenden**

1. Tippen Sie ein Diagramm an.
2. Tippen Sie  neben einer App, für die Sie die aufgewendete Zei

t begrenzen möchten.

3. Legen Sie ein Zeitlimit fest und tippen Sie auf **OK**.

## **Hinweis**

1. App-Timer funktionieren für einige System-Apps nicht.

2. App-Timer werden um Mitternacht zurückgesetzt.

## **Jugendschutz**

Um Inhaltsfilter oder andere Beschränkungen auf dem Gerät Ihres Kindes einzustellen, gehen Sie zu **Jugendschutz festlegen**.

## **Google**

Sie können Google-Services auf Ihrem Gerät verwenden. Sie können beispielsweise Google-Apps einrichten, Daten sichern oder nach Ihren Geräten suchen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Google**.

2. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.

3. Tippen Sie auf die Services, die Sie verwenden möchten, um darauf zuzugreifen.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Hilfe**, um mehr über detaillierte Lösungen für betreffende Probleme zu erfahren.

## **Hinweis**

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## **Benutzer und Konten**

**⚠️Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

# Ein Konto hinzufügen

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten** und tippen Sie auf .
2. Wählen Sie den Kontotyp aus, den Sie hinzufügen möchten:
  - Um ein Konto direkt hinzuzufügen, tippen Sie auf **Mit Kontopasswort anmelden**.
  - Um ein Konto über ein Google-Konto hinzuzufügen, tippen Sie auf **Mit Google anmelden**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

# Hinzufügen eines Google-Kontos oder anderer Konten

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten** und tippen Sie auf **+Konto hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Ein Konto entfernen

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Konto entfernen/Abmelden**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

# Systemverwaltung

# Systemsteuerung

## ● Systemsteuerung

### Bedienung über Gesten

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, kehren Sie zum Startbildschirm zurück, wechseln Sie mit Gesten zwischen geöffneten Apps, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Systemsteuerung** und wählen Sie **Bedienung über Gesten** aus.

Führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus:

- So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück: Wischen Sie vom linken oder rechten Bildschirmrand nach innen.
- So kehren Sie zum Startbildschirm zurück: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
- So öffnen Sie den Bildschirm „Letzte Apps“: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie die Stelle gedrückt.
- So schließen Sie eine Hintergrund-App: Gehen Sie zum Bildschirm „Letzte Apps“ und tippen Sie auf .

#### Hinweis

Wenn eine App gesperrt ist, kann sie durch das Tippen auf  nicht geschlossen werden.

### Bedienung über 3 Schaltflächen

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, kehren Sie zum Startbildschirm zurück, wechseln Sie mit Schaltflächen zwischen geöffneten Apps, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Systemsteuerung** und wählen Sie **Bedienung über 3 Schaltflächen**.

Führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus:

-  : Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
- : Zum Startbildschirm zurückkehren.
-  : Den Bildschirm „Letzte Apps“ öffnen.

### Globale Suche

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

## ● Globale Suche

### So verwenden Sie „Globale Suche“:

Mit **Globale Suche** können Sie nach Dateien, Apps oder anderen Inhalten auf Ihrem Gerät sowie nach Webinhalten suchen.

Methode:

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.
2. Geben Sie die Inhalte, nach denen Sie suchen möchten, auf folgende Weise ein:
  - Tippen Sie auf , um nach dem Gewünschten zu suchen (diese Funktion ist bei einigen Telefonmodellen verfügbar).
  - Geben Sie in die Suchleiste Suchbegriffe ein.

### Suchinhalt anpassen

- Um die Inhalte zu verwalten, nach denen auf Ihrem Gerät gesucht werden kann, gehen Sie zu **Globale Suche > Suchinhalt** und tippen Sie dann auf , um den entsprechenden Inhalt auszuwählen, oder auf , um die Auswahl aufzuheben.

### ⚠️ Hinweis

1. Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren.
2. Wenn Sie eine bestimmte Option auf Ihrem Gerät nicht finden können, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.

## Sprachen und Eingabe

### Systemsprache und Region ändern

Wenn Sie auf einer Reise oder in ein anderes Gebiet umgezogen sind und die Sprache oder Region ändern möchten, gehen Sie zu

## Einstellungen > Systemverwaltung > Sprachen und Eingabe.

- So ändern Sie die Systemsprache:
  1. Tippen Sie auf **Sprache** > 
  2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Ändern**.
- Um die hinzugefügte Systemsprache zu ändern, tippen Sie in der Sprachliste auf die Sprache, die Sie ändern möchten.
- Um eine Sprache aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf **Sprache** >  >  > 

### **Hinweis**

Stellen Sie zum Entfernen einer Sprache sicher, dass mindestens zwei Sprachen in der Liste enthalten sind.

- So ändern Sie die Sprache für eine bestimmte App:
  1. Gehen Sie zu **App-Sprache** und tippen Sie auf die App, für die Sie die Sprache ändern möchten.
  2. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus.

### **Hinweis**

Diese Funktion ist nur für Apps verfügbar, die die Sprachauswahl unterstützen.

- So wechseln Sie in eine andere Region:
  1. Tippen Sie auf **Region**.
  2. Geben Sie im Suchfeld eine Region ein, die ersetzt werden soll.
  3. Wählen Sie eine Region aus der Liste aus.

## Die Tastatur einrichten

- Um die von Ihrem Gerät unterstützten Eingabemethoden zu verwalten, gehen Sie zu **Bildschirmtastatur** >  und aktivieren oder deaktivieren Sie nach Bedarf eine beliebige Tastatur.
- Um die Bildschirmtastatur anzuzeigen, wenn Sie das Gerät an eine physische Tastatur anschließen, tippen Sie auf **Physische Tastatur** und aktivieren Sie die Option **Bildschirmtastatur verwenden**.

## Spracheingabe einrichten

- Mit der Funktion **Spracheingabe** können Sie Befehle oder Text mittels Google Assistant oder Google IME diktieren.
- Mit **Sprachausgabe** kann Ihr Gerät Texteingaben konvertieren und Audioinhalte laut wiedergeben.

## Mehr Werkzeuge

Um zu überprüfen, ob Ihre Rechtschreibung korrekt ist, oder um Ihrem persönlichen Wörterbuch Begriffe hinzuzufügen, gehen Sie zu „**Rechtschreibprüfung**“ oder „**Persönliches Wörterbuch**“.

## Datum und Uhrzeit

### ● Datum und Uhrzeit

Sie können die Uhrzeit, die Zeitzone, das Zeitformat und vieles mehr auf Ihrem Gerät ändern.

### Die Uhrzeit automatisch aktualisieren oder manuell einstellen

- Um die Uhrzeit automatisch zu aktualisieren, aktivieren Sie **Uhrzeit automatisch einstellen**.

#### ⚠ Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

- Um die Uhrzeit manuell einzustellen, tippen Sie auf **Datum und Uhrzeit**.

#### ⚠ Hinweis

Deaktivieren Sie vor Verwendung dieser Funktion **Uhrzeit automatisch einstellen**.

### Die Zeitzone ändern

- Um Ihre Zeitzone automatisch zu aktualisieren, aktivieren Sie **Zeitzone automatisch einstellen**.

## ⚠ Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

- Um die Zeitzone manuell zu ändern, tippen Sie auf **Zeitzone**.

## ⚠ Hinweis

Deaktivieren Sie vor Verwendung dieser Funktion **Zeitzone automatisch einstellen**.

## Das Zeitformat einrichten

- Um die Zeit im Standardgebietsschema anzuzeigen, aktivieren Sie **Gebietsschemastandard verwenden**.
- Um das 24-Stunden-Format anzuzeigen, aktivieren Sie das **24-Stunden-Format**.

## Sicherung und Wiederherstellung

### ● Sicherung und Wiederherstellung

Um die Apps und Daten auf Ihrem Gerät zu sichern, gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Sicherung und Wiederherstellung**.

## ⚠ Hinweis

Sie müssen Ihr Gerät mit dem Internet verbinden und sich bei Ihrem Konto anmelden, um diese Funktion nutzen zu können.

## Optionen zur Rücksetzen

### ● Optionen zum Zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Um die Netzwerkeinstellungen des Geräts zurückzusetzen, tippen Sie auf **Wi-Fi, Mobilfunknetz und Bluetooth zurücksetzen**.
- Um die App-Einstellungen Ihres Geräts zurückzusetzen, tippen S

ie auf **App-Einstellungen zurücksetzen**.

- Um einige Funktionen auf ihre Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen**.
- Um alle Daten auf dem Gerät zu löschen und es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf **Alle Daten löschen (Zurücksetzen auf Werkseinstellung)**.

## **Hinweis**

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Daten sichern, bevor Sie diese Funktion verwenden.

## **Telefon klonen**

 **Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

### **• Telefon klonen**

Tippen Sie auf **Telefon klonen** um ohne Datennutzung Daten jeglicher Art von Ihrem alten Telefon auf ein neues zu migrieren.

Nehmen Sie an, das aktuelle Telefon ist ein neues Telefon. Die Methode lautet wie folgt:

#### **Auf dem alten Telefon:**

1. Tippen Sie auf dem alten Telefon auf .
2. Zeigen Sie den QR-Code an.
3. Verwenden Sie zur Koppelung das neue Telefon, um den QR-Code des alten Telefons zu scannen.
4. Wählen Sie die zu klonenden Dateien aus.
5. Tippen Sie auf **Klonen starten**.

#### **Auf dem neuen Telefon:**

1. Tippen Sie auf dem neuen Telefon auf .
2. Wählen Sie den Typ des alten Telefons aus (iPhone oder Android).

3. Scannen Sie zur Koppelung mit dem alten Telefon den QR-Code des alten Telefons.
4. Dateiübertragung akzeptieren.

### **Hinweis**

1. Wenn es sich beim alten Telefon um ein iPhone handelt, stellen Sie sicher, dass vor der Übertragung von Dateien EasyShare installiert wurde.
2. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, werden die Daten derselben Apps auf dem neuen Telefon überschrieben.

## Über das Telefon

Sie können Ihr Gerät umbenennen und Informationen über Ihr Gerät anzeigen, einschließlich Softwareinformationen und Gerätestatus.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie zum Umbenennen des Geräts auf , um einen neuen Namen einzugeben.
  - Tippen Sie zum Anzeigen des Gerätemodells oder der Hardware- und Softwareversionen auf **Softwareinformationen**.
  - Tippen Sie zum Überprüfen des Status Ihrer SIM-Karte, der kumulativen Einschaltzeit, der IP-Adresse oder IMEI auf **Status**.
  - Tippen Sie zum Anzeigen der Sicherheitsinformationen und des Copyrights auf **Rechtliche Hinweise**.
  - Tippen Sie zum Anzeigen des Handbuchs oder der Servicecenterinformationen sowie zum Aktivieren Ihrer E-Garantiekarte auf **Kundendienst**.

### **Hinweis**

Um einige Funktionen nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.

## Entwickleroptionen

Wenn Sie ein Android-Entwickler sind und Ihr Gerät über einen PC verwalten möchten, können Sie die **Entwickleroptionen** aktivieren.

# Entwickleroptionen aktivieren

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon > Softwareinformationen**.
2. Tippen Sie sieben Mal auf **Version**.
3. Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemverwaltung > Entwickleroptionen** und aktivieren Sie **USB-Debugging**.

## **Hinweis**

Aktivieren Sie die Entwickleroptionen mit Bedacht. Die Aktivierung bestimmter Einstellungen kann zu einem Absturz oder einer Fehlfunktion des Geräts und der Apps führen.

# Systemupdate

Wenn Updates verfügbar sind, werden Sie dazu aufgefordert, die se herunterzuladen und zu installieren.

## **Hinweis**

Nicht autorisiertes ROM-Flashing oder nicht autorisierte Systemupdates können Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Es wird empfohlen, Ihre Daten vor dem Upgrade des Systems zu sichern.

# Gerät auf unterschiedliche Weise aktualisieren

## • **Updates automatisch erkennen**

So erkennen Sie Updates:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate**. Das Gerät erkennt verfügbare Updates automatisch. Sie können sie bei Bedarf herunterladen und installieren.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate > : > Upgrade-Einstellungen** und aktivieren Sie **Intelligentes Upgrade**. Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät Updates automatisch herunterladen und über Wi-Fi installieren, während es nachts inaktiv ist.

## **Hinweis**

1. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihr Gerät mit dem Internet verbinden.
2. Wenn keine Updates verfügbar sind, zeigt dies an, dass Ihr Gerät bereits auf de

m neuesten Stand ist.

3. Während Systemupdates kann eine große Menge an Daten anfallen. Laden Sie die Updates über Wi-Fi herunter.

## • Gerät mit einem vorhandenen Paket aktualisieren

So aktualisieren Sie Ihr Gerät mit einem vorhandenen Paket:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemupdate > :** > **Upgrade-Einstellungen > Lokales Upgrade.** Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Paketen.
2. Wählen Sie das zu installierende Upgrade-Paket aus und tippen Sie auf **Upgrade starten.**

### Hinweis

Um diese Option verwenden zu können, muss sich auf Ihrem Gerät ein Systemupdate-Paket befinden.

## Klon-App

Mit **Klon-App** können Sie eine zweite Instanz einer App erstellen, sodass Sie zwei Konten gleichzeitig verwenden können.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Klon-App.**
2. Schalten Sie die Apps, die installiert wurden und Klon-App unterstützen, ein.
3. Die geklonte App wird auf dem Startbildschirm mit dem Namen „II·xxx“ angezeigt.

### Hinweis

1. Wenn Sie die geklonte App ausschalten oder die primäre App deinstallieren, werden die geklonte App und ihre Daten gelöscht.
2. Durch doppelte Apps kann es zu einem Anstieg der lokalen Daten kommen. Berbeiten Sie Daten umgehend mit iManager.
3. Je nach tatsächlichen Nutzungsszenarien und Drittanbieter-Apps ist diese Funktion nur für bestimmte Apps verfügbar, die eine Anmeldung erfordern.
4. Klon-App kann nur auf unserem Startprogramm verwendet werden und funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß auf anderen Startprogrammen.

## Mehrere Benutzer

**⚠️ Tipp: Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerät, Modell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.**

---

**Mehrere Benutzer** ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät mit Ihren Familienmitgliedern oder Freunden zu teilen, indem Sie individuelle Profile und persönliche Bereiche erstellen, in denen sie eine Vielzahl von Funktionen anpassen können.

Pfad: Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten > Mehrere Benutzer**.

## **Mehrere Benutzerkonten**

**Eigentümer:** Der Eigentümer des Geräts.

Der Eigentümer kann andere Benutzer- und Gästekonten erstellen, entfernen und verwalten. Das Eigentümerkonto wird immer ausgeführt, auch wenn andere Benutzer- oder Gastkonten im Vordergrund ausgeführt werden.

**Benutzer:** Eine Person, die nicht Eigentümer des Geräts ist, es aber häufig verwendet, z. B. Familienmitglieder.

Alle Benutzer haben ihren eigenen exklusiven Bereich, in dem sie ihren eigenen Startbildschirm anpassen, sich bei Konten anmelden und Apps installieren können.

**Gast:** Eine Person, die das Gerät für kurze Zeit benutzt. Alle Gäste haben ihren eigenen Bereich auf dem Gerät.

## **Ein Benutzer- oder Gästekonto hinzufügen**

**Methode:**

1. Melden Sie sich als Eigentümer an, gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten > Mehrere Benutzer** und aktivieren Sie **Benutzer**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie zum Hinzufügen eines Gästekontos auf **Gast hinzufügen**.
  - Tippen Sie zum Hinzufügen eines Benutzerkontos auf **Benutzer hinzufügen**, geben Sie einen Benutzernamen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## ⚠ Hinweis

Die Benutzer- oder Gästekonten können nur vom Eigentümer des Geräts hinzugefügt werden.

## Zwischen Eigentümer-, Benutzer- und Gästekonten wechseln

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um zwischen Eigentümer-, Benutzer- und Gästekonten zu wechseln:

Methode 1:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten > Mehrere Benutzer**.
2. Wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie wechseln möchten.
3. Tippen Sie auf .

Methode 2:

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um das Shortcuts-Bedienfeld auszuklappen.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie wechseln möchten.

## ⚠ Hinweis

Die Abbildung für Methode 2 dient nur als Referenz. Die Optionen können je nach Gerätemodell variieren.

## Ein Benutzer- oder Gästekonto entfernen

### • Das Konto als Eigentümer des Geräts entfernen

Methode:

1. Melden Sie sich als Eigentümer an und gehen Sie zu **Einstellungen > Benutzer und Konten > Mehrere Benutzer**.
2. Wählen Sie das zu löschen Konto aus und tippen Sie auf .

### • Das Konto als Benutzer oder Gast entfernen

Methode:

1. Melden Sie sich als Benutzer oder Gast an.

2. Gehen Sie als Benutzer oder Guest zu **Einstellungen > Benutzer und Konten > Mehrere Benutzer**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf : > **[Benutzername]** von diesem Gerät löschen.
  - Tippen Sie als Guest auf **Gästemode beenden**.

### **Hinweis**

1. Der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
2. Nachdem ein Benutzer- oder Gästekonto entfernt wurde, werden alle Apps und Daten in dem Bereich gelöscht.

## **Sicherheit und Notfall**

 **Tipp:** Ob die App auf einem bestimmten Gerät unterstützt wird und welche Funktionen verfügbar sind, kann je nach Gerätmodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstleister.

Mit **Sicherheit und Notfall** können Sie Notfallinformationen wie medizinische Angaben, SOS-Meldungen, Krisenwarnungen und Funknotalarme speichern und weitergeben.

### **Notfallinformationen einrichten**

#### **• Medizinische Angaben und Notfallkontakte hinzufügen**

Verwenden Sie diese Option, um Notfallkontakte und medizinische Angaben (z. B. Blutgruppe, Allergien oder frühere Medikamente) hinzuzufügen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Notfall > „Medizinische Angaben“ oder „Notfallkontakte“**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die gewünschte Aktion auszuwählen.
3. Fügen Sie Notfallkontakte oder medizinische Angaben hinzu (z. B. Blutgruppe, Allergien oder Medikamente).

#### **• Notfall-SOS aktivieren**

Drücken Sie im Notfall mehrmals die Ein/Aus-Taste, um eine Notfallmaßnahme auszulösen (z. B. Notfalldienste anrufen, Informationen mit Notfallkontakten teilen oder Notfallvideo aufzeichnen).

So richten Sie eine Notfallmaßnahme ein, die bei Verwendung von Notfall-SOS ausgelöst wird:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Notfall > Notfall-SOS**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Notfallmaßnahme einzurichten, die bei Verwendung von Notfall-SOS ausgelöst wird.

## **Hinweis**

Notfall-SOS funktioniert nicht, wenn sich das Gerät im Flugmodus oder im Energiesparmodus befindet.

### • **Krisenwarnungen aktivieren**

Verwenden Sie diese Option, um über öffentliche Notfälle oder lokale Naturkatastrophen informiert zu werden.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Notfall > Krisenwarnungen**.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
3. Aktivieren Sie **Krisenwarnungen**.

## **Notfall-Ortungsdienst aktivieren**

Wenn **Notfall-Ortungsdienst verwenden** (ELS) aktiviert ist und ELS in Ihrer Region funktioniert, sendet Ihr Telefon automatisch seinen Standort an Ersthelfer, wenn Sie eine Notrufnummer wählen oder eine SMS senden.

So aktivieren Sie diese Funktion: Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Notfall > Notfall-Ortungsdienst**.

Um mehr über diese Funktion zu erfahren, tippen Sie auf **Weitere Informationen zum Notfall-Ortungsdienst**.

## **Funknotalarme**

## **Hinweis**

Möglicherweise unterstützt Ihr Gerät diese Option oder bestimmte Funktionen dieser Option nicht. Weitere Informationen finden Sie unter „wichtige Informationen“ und „Garantiekarte“.

Verwenden Sie diese Option, um die eingegangenen Notfallwarnungen zu verwalten, z. B. Katastrophenwarnungen (extrem schwerwiegender Alarm, schwerwiegender Alarm), Testnachrichten von Telekommunikationsanbietern oder Regierungsbehörden, Bedrohungen von Leben und Eigentum sowie die Verschleppung oder Entführung von Kindern.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Notfall > Funknotalarme** und aktivieren Sie **Warnungen zulassen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um Warnungen über Bedrohungen von Leben und Eigentum zu erhalten, aktivieren Sie **Extreme Bedrohungen** oder **Schwere Bedrohungen**.
  - Um Notfalldurchsagen zu Verschleppungen oder Entführungen von Kindern zu erhalten, aktivieren Sie **Vermisstenmeldungen**.
  - Um Tests vom Mobilfunkanbietern und monatliche Tests vom Sicherheitswarnsystem zu erhalten, aktivieren Sie **Testwarnungen**.
  - Um den Verlauf von Notfallwarnungen anzuzeigen, gehen Sie zu **Verlauf von Notfallwarnungen**.

### • **Funknotalarme einrichten**

Verwenden Sie diese Option, um die Form der Warnungen und ihre Häufigkeit festzulegen.

Methode:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Notfall > Funknotalarme**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um die Vibration beim Empfang von Warnungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie **Vibration** ein oder aus.
  - Um auszuwählen, wie oft Sie Warnungen erhalten möchten, tippen Sie auf **Alarmerinnerungen**, um die Häufigkeit auszuwählen.

# **Gerätewartung**

# Weitere Wartungsoptionen

Weitere Informationen zur Reparatur und Wartung Ihres Geräts finden Sie im gedruckten Handbuch, das sich im Lieferumfang des Geräts befindet.

Ihr Gerät wird von Android betrieben. Um die Versionsinformationen Ihres Geräts anzuzeigen, gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon > Software-Informationen**.

Um sich mit den Sicherheitsinformationen vertraut zu machen, gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise > Sicherheitsinformationen**.

Sollten während der Verwendung Probleme auftreten, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder unser Kundendienstzentrum. Gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon > Kundendienst > Service Centers**, um unsere Kundendienst-Hotline zu finden.

Aus Umweltschutzgründen enthält diese Verpackung kein Ladegerät. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzadapters und einem Kabel mit USB-C-Stecker betrieben werden. \*

## Hinweis

\* Die Konfiguration des obigen Ladegeräts gilt nur für einige Länder/Regionen. Die Konfiguration des Ladegeräts kann je nach Gerätemodell, Mobilfunkanbieter und Land/Region variieren. Das tatsächlich verwendete Ladegerät hat Vorrang.

## Unterstützte Dateiformate

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den von Ihrem Gerät unterstützten Dateiformaten:

Videoaufnahme	MP4
Bilder	PNG, JPG, BMP und GIF
Audioaufnahme	M4A

n	
Musik	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB und MP2
Videos	AVI, MP4 und 3GP

## Anweisungen für USB-Verbindung

Je nach Computertyp können Sie mit Ihrem Computer Bilder, Videos oder Dokumente auf Ihrem Telefon wie folgt verwalten.

### Telefon über ein USB-Kabel mit einem Windows-Computer verbinden

Methode:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste auf Ihrem Telefon nach unten.
3. Tippen Sie auf die Benachrichtigung „Dieses Gerät über USB laden“.
4. Wählen Sie **Dateiübertragung** aus.
5. Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf „Dieser PC“, um das angeschlossene Gerät anzuzeigen.
6. Doppelklicken Sie, um auf das Gerät zuzugreifen und Dateien auf Ihrem Telefon zu kopieren oder zu verwalten.

#### Hinweis

1. Um die ordnungsgemäße Funktion dieser Funktion sicherzustellen, muss Windows Media Player 11 oder eine höhere Version auf Windows XP-Computern installiert werden. Dies ist keine Voraussetzung für Windows 7 oder neuere Betriebssysteme.
2. Der Name der Schaltfläche kann je nach Computer variieren.

### Telefon über ein USB-Kabel mit einem Mac-Computer verbinden

Methode:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Laden Sie das MTP-Tool auf Ihren Computer herunter.
3. Suchen Sie `AndroidFileTransfer.dmg` und doppelklicken Sie darauf, um die Datei zu öffnen.
4. Doppelklicken Sie auf das Android-Robotersymbol.
5. Kopieren oder verwalten Sie Dateien auf Ihrem Telefon.

## **Telefon über das Media Transfer Protocol File System (MTPFS) mit einem Linux-Computer verbinden**

Methode:

1. Installieren Sie das Tool, indem Sie den Befehl „`sudo apt-get install mtp-tools mtpfs`“ ausführen.
2. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis, indem Sie den Befehl „`sudo mkdir /media/mtp`“ ausführen.
3. Ändern Sie die Verzeichnisberechtigungen, indem Sie den Befehl „`sudo chmod 755 /media/mtp`“ ausführen.
4. Verbinden Sie Ihr Telefon, indem Sie den Befehl „`sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp`“ ausführen, um Ihre Dateien über den Dateimanager zu verwalten.
5. Trennen Sie die Verbindung zu Ihrem Telefon, indem Sie den Befehl „`sudo umount /media/mtp`“ ausführen.

### **⚠ Hinweis**

Stellen Sie während der Einrichtung sicher, dass das USB-Kabel mit Ihrem Computer und Telefon verbunden bleibt. Wenn die Installation fehlschlägt, starten Sie den Computer neu oder versuchen Sie es erneut.