

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a(z)  lehetőségre a **Témák** alkalmazás eléréséhez, amellyel személyre szabhatja a háttérképeket, a témákat, a betűtípusokat és egyébeket.

Töltsön le és alkalmazzon új témákat, betűtípusokat, háttérképeket, Mindig A Kijelzőn-stílusokat stb

Módszer:

1. Lépjen a **Témák > Ajánlott** vagy **Kategória** menüpontra.
2. Válassza ki a kívánt témákat, betűtípusokat, háttérképeket és Mindig A Kijelzőn-stílusokat.
3. Miután belépett a részletek oldalára, tegye a következőket:
 - Az ingyenes erőforrások eléréséhez koppintson a **Letöltés > Alkalmazás** lehetőségre.
 - A fizetős erőforrások eléréséhez koppintson az **Ingyenes próbaverzió** vagy a **Vásárlás most** lehetőségre.

Megjegyzés

Jelentkezzen be fiókjába, mielőtt fizetős erőforrásokat próbálna ki vagy vásárolna.

Helyi témák, betűtípusok, háttérképek és egyébek megtekintése

A készülékére előre betöltött vagy letöltött háttérképek, témák, betűtípusok és egyéb erőforrások megtekintéséhez nyissa meg a **Témák > Én** menüt, és böngésszen a **Helyi témák, Helyi betűtípusok és Helyi háttérképek** oldalak között.

További Témák-beállítások

- Ha a kezdőképernyő vagy a lezárási képernyő háttérképét a témával szeretné módosítani, akkor lépjen az **Én > Beállítások** menüpontra, és engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** vagy **A**

kezdőképernyő háttérképének módosítása a téma alapján lehetőséget.

- Az erőforrások Wi-Fi-n keresztüli frissítéséhez lépjen az **Én > Beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Erőforrások automatikus frissítése Wi-Fi-n keresztül** lehetőséget.
- A Témák intelligens tartalomajánlásának engedélyezéséhez, amely az Ön számára érdekes tartalmakat javasol, lépjen az **Én > Beállítások** menüpontra, és engedélyezze a **Személyre szabott ajánlások** lehetőséget.

Zene

Zene lejátszása

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.


További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az eszközön tárolt vagy az interneten keresztül közvetített zene lejátszásához koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Zene lejátszása

• Lejátszási sáv

Zene lejátszásához válasszon ki egy dalt. Ehhez lépjen a **Zene > Listák/Dalok/Előadók/Albumok** lehetőségek valamelyikére. A lejátszási sáv a képernyő alján látható.

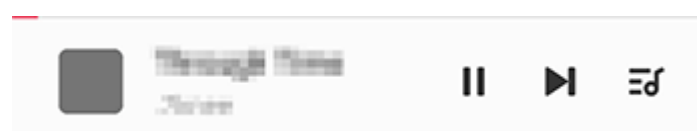

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.


Szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

►: Dal lejátszása.

- ⏸: Dal szüneteltetése.
- ▶: Ugrás a következő dalra az albumban vagy lejátszási listában.
- 📑: Lejátszási lista megnyitása.

• **Zenelejátszási képernyő**

Koppintson a lejátszási sávra a lejátszási képernyő eléréséhez.

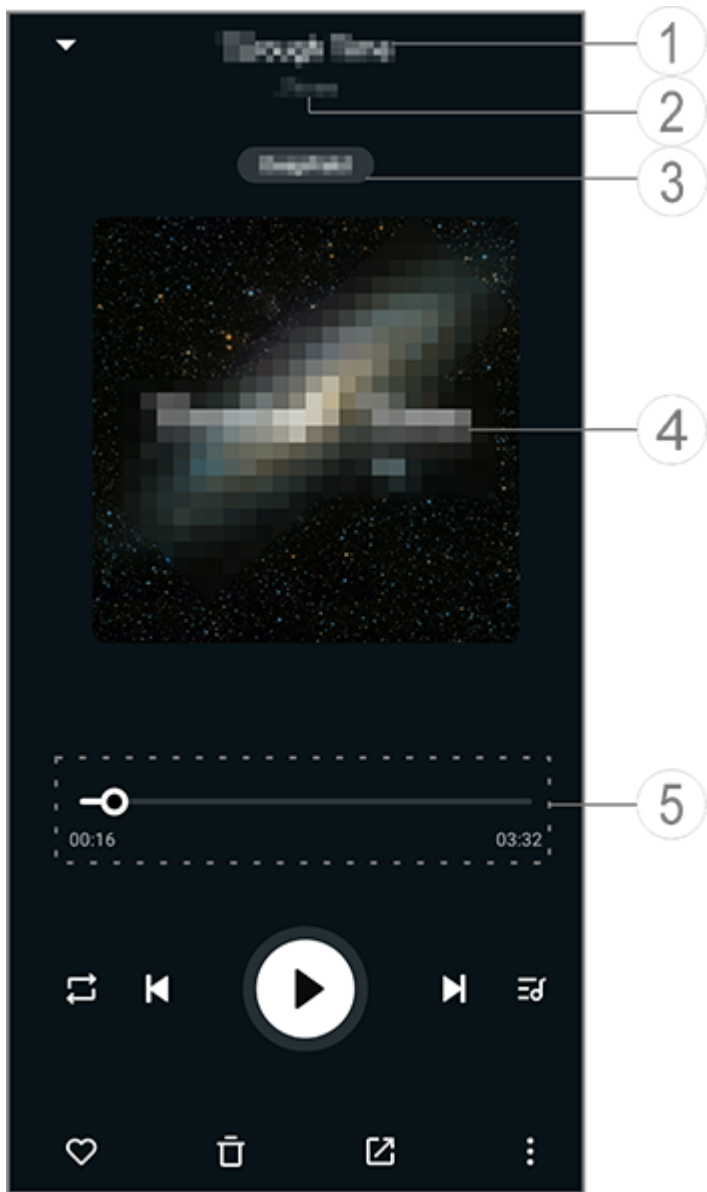

 Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Dal neve.
- ② A dal előadója.
- ③ Mélyüri hangprofilok beállítása (csak fülhallgató módban).
- ④ A dal borítóképe. Tegye a következők egyikét:
 - Koppintson a dalszövegek megtekintéséhez
 - Koppintson a dalszövegre, és tartsa lenyomva a dalszövegposzter szerkesztéséhez, megosztásához vagy mentéséhez.
- ⑤ Lejátszás előrehaladási sáv.

További beállításokért tekintse meg az alábbi táblázatot.

	Húzással állítsa be a lejátszás előrehaladását
	Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben
	Összes ismétlése
	Dal ismétlése

	Térjen vissza az előző dalhoz
	Lejátszás elindítása/folytatása
	Lejátszás szüneteltetése
	Ugrás a következő dalhoz
	Jelenlegi lejátszási lista
	Dal hozzáadása a Kedvencekhez
	Dal törlése
	Dal megosztása
	További lehetőségek, például a dal hozzáadása egy lejátszási listához vagy beállítása csengőhangként (nem minden országban)
	Vissza

Albumok kezelése

Albumok kezelése

Egy album megtekintéséhez kattintson a Zene **Albumok** lehetőségére.

- Vagy tegye a következők egyikét:
- Album szerkesztése: Nyisson meg egy albumot, kattintson a  lehetőségre egy dal kiválasztásához, majd kattintson a **Hozzáadás lejátszási listához** vagy a **Törlés** pontra a dal lejátszási listához adásához, vagy a listából törléshez.
 - Album törlése: Kattintson rá, és tartsa lenyomva az albumot a kiválasztáshoz, majd kattintson a **Törlés** lehetőségre.
 - Hozzáadás lejátszási listához: Kattintson az albumra, és tartsa lenyomva a kiválasztáshoz, majd kattintson a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőségre.

A legutóbb lejátszott dalok megtekintése vagy kezelése

A legutóbb lejátszott dalok megtekintése vagy kezelése

A legutóbbi lejátszási listák megtekintéséhez vagy kezeléséhez lépjen a **Listák > Nemrég lejátszott** menüpontra.

• A legutóbb lejátszott dalok törlése

Ha törölni szeretné a legutóbb lejátszott dalokat, kövesse a következő módszert:

- Koppintson a törölni kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) ☐ lehetőségre.
- Koppintson a(z) ☒ lehetőségre a törölni kívánt dalok kiválasztásához, majd koppintson a(z) ☐ lehetőségre.

• A legutóbb lejátszott dalok megosztása

Módszer:

1. Koppintson a megosztani kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy megosztási módot a dal megosztásához.

Lejátszási listák létrehozása a dalok kezeléséhez

Lejátszási listák létrehozása a dalok kezeléséhez

Az eszközön található dalok kezeléséhez vagy rendezéséhez lépjen a **Listák** lehetőségre, és hozzon létre egy új lejátszási listát.

• Új lejátszási lista létrehozása

Módszer:

1. Koppintson az **Új lejátszási lista** lehetőségre itt: **Listák**.
2. Adja meg az új lejátszási lista nevét, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
3. Az egyéni lejátszási lista átnevezéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) lehetőségre.

• Dal hozzáadása lejátszási listához

Ha hozzá szeretne adni egy dalt egy lejátszási listához, kövesse a következő módszert:

- Nyissa meg az egyéni lejátszási listát, koppintson a(z) +

lehetőségre egy dal kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőségre.

• Koppintson a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) + lehetőségre.

• Dal eltávolítása vagy törlése lejátszási listáról

Ha el szeretne távolítani vagy törölni szeretne egy dalt egy lejátszási listáról, kövesse a következő módszert:

• Nyisson meg egy egyéni lejátszási listát, koppintson rá, és tartsa lenyomva az eltávolítani vagy törölni kívánt dalt, majd koppintson a(z)  vagy a(z)  lehetőségre.

• Nyisson meg egy egyéni lejátszási listát, koppintson a(z)  lehetőségre az eltávolítani kívánt dalok kiválasztásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

• Lejátszási lista törlése

Lejátszási lista törléséhez koppintson a törölni kívánt egyéni lejátszási listára, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Az eszközön tárolt dalok, előadók és albumok keresése

Az eszközön tárolt dalok, előadók és albumok keresése

Gyorsan megkeresheti az eszközén tárolt dalokat, vagy kulcsszavak alapján kereshet előadókat vagy albumokat.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a keresési képernyő eléréséhez.
2. Adja meg a dal, előadó vagy album kulcsszavait a keresősávban.

Funkciók a Dalok képernyőn

Funkciók a Dalok képernyőn

Ha szeretne lejátszani egy a készüléken tárolt dalt, akkor lépjen a **Dalok** lehetőségre.

Érintse meg hosszan a dalt, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson a  lehetőségre a dal törléséhez.
- Koppintson a  lehetőségre a dal megosztásához.
- Koppintson a(z) + lehetőségre egy lejátszási listához adáshoz.
- Koppintson a  lehetőségre, ha szeretne csengőhangot létrehozni a dal alapján (csak bizonyos országokban elérhető).
- Koppintson a(z)  lehetőségre, ha csengőhangként szeretné beállítani (nem minden országokban).
- Koppintson a  lehetőségre a dal adatainak megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Funkciók az Előadó képernyőn

Funkciók az Előadó képernyőn

Egy előadó készüléken tárolt összes dalának és albumának megtekintéséhez lépjen az **Előadó** menüpontra.

Koppintson az előadóra, és tartsa lenyomva, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson a(z)  lehetőségre az előadó törléséhez.
- Koppintson a(z) + lehetőségre egy lejátszási listához adáshoz.

További funkciók

További funkciók

• Keressen dalokat az eszközén

Az eszközén található dalok kereséséhez koppintson a **: > Dalok keresése > Egykoppintásos keresés** lehetőségre.

• Az Alvó mód engedélyezése vagy letiltása

Zenelejátszás leállítása egy adott idő elteltével.

Módszer:

1. Koppintson a(z) **⋮ > Alvó mód** lehetőségre.
2. A(z) **⏮** húzásával állítsa be az időtartamot.
3. Koppintson az **Engedélyezés** lehetőségre a funkció engedélyezéséhez.
4. Koppintson a **Letiltás** lehetőségre a funkció letiltásához.

• Különféle hangprofilok beállítása

Hangprofil kiválasztásához lépjen a(z) **⋮ > Hangprofil-beállítások** lehetőségre.

- **Mélyűr:** Hozzon létre magával ragadó hallgatási élményt.
- **Kiemelt:** Próbáljon ki különféle hangprofilokat.
- **Hangszínszabályozó:** Optimalizálja a hangprofilokat.
- **Fülhallgatóhoz igazított:** Optimalizálja a hangprofilokat fülhallgató módban.
- **Fülhöz igazított:** Tegye még élvezetesebbé a zene- vagy videólejátszást egyéni hangprofilokkal.

⚠Megjegyzés

Egyes funkciók csak fülhallgató módban érhetők el.

Időjárás

Koppintson a **🌤** lehetőségre az **Időjárás** alkalmazás eléréséhez, ahol megtekintheti a közelgő időjárási viszonyokat.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Városok kezelése

• Város hozzáadása

Ha egy másik város időjárását szeretné ellenőrizni, adja hozzá a várost a helymeghatározó szolgáltatások vagy a keresés révén.

Város hozzáadása:

Adja meg a város nevét a keresősávban.

- Koppintson a **Jelenlegi hely hozzáadása** lehetőségre.
- Lépjen egy városra az időjáráslistáján, majd koppintson a  > **+** lehetőségre.

Megjegyzés

Ha először használja az Időjárás alkalmazást, vagy nem adta meg a jelenlegi városát, a helymeghatározási szolgáltatásokkal hozzáadhat egy várost.

• Városok sorrendjének átrendezése

Az időjáráslistán szereplő városok sorrendjének átrendezéséhez:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson és tartsa lenyomva a(z)  lehetőséget, majd húzza a kívánt helyre.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Város törlése

Az időjáráslistán szereplő város törléséhez:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a törölni kívánt várost.
3. Koppintson erre: **Törlés**.

Lehetőségek az időjárás-képernyőn



 Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Városnév.
- ② Aktuális hőmérséklet.
A hőmérséklet mértékegységének módosításához koppintson a  > **Beállítások** > **Hőmérséklet-mértékegység** lehetőségre.
- ③ Aktuális időjárási viszonyok.
- ④ Napi magas és alacsony hőmérséklet.
- ⑤ Pöccintsen az időjárási görbén, hogy megtekintse a hőmérséklet-változásokat és az időjárási viszonyokat a következő 22 órában.
- ⑥ Hőmérséklet-változások és időjárási viszonyok a következő 14 napban.
A következő napok időjárási viszonyainak megjelenítéséhez más formátumban koppintson a  > **Beállítások** > **Többnapos előrejelzés formátuma** lehetőségre.

• **Az Időjárás alkalmazás további lehetőségei**

Egy adott város egyéb időjárási információinak megtekintéséhez görgessen felfelé az időjárás-képernyőn.

Az egyes ikonok jelentését az alábbi táblázatban találja.

	Érzetre
	Szél iránya/ereje

	Levegő páratartalma
	UV-index
	Láthatóság
	Légköri nyomás
	Napfelkelte/naplemente

Adjon hozzá egy Időjárás widgetet a kezdőképernyőhöz

Egy adott város időjárásának és idejének megtekintéséhez a kezdőképernyőn:

- Módszer:
1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
 2. Koppintson a **Beállítások > Kezdőképernyő-időjárás** lehetőségre.
 3. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a hozzáadni kívánt várost.
 4. Koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Megjegyzés

Amikor a kiválasztott város eltér az aktuális városától, akkor az időjárás és az idő mindkét városra vonatkozóan megjelenik a widgeten.

Ossza meg másokkal a város időjárási viszonyait

- Módszer:
1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
 2. Koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
 3. Válasszon ki egy megosztani kívánt képstílust.
 4. Válasszon ki egy megosztási módot, és ossza meg az időjárást a kívánt módon.

Az **EasyShare** eléréséhez kattintson a(z)  lehetőségre az Alkalmazások képernyőn vagy a kezdőképernyőn. Ezzel a funkcióval fájlokat vihet át az eszközök között, és adatokat migrálhat a régi telefonjáról egy új telefonra nagy sebességgel, adatforgalma fogyasztása nélkül.

Az EasyShare alapvető funkciói

• Csatlakozás egy másik eszközhöz az Intelligens Beolvasás segítségével

A Fájltávitel vagy a Telefonklónozás funkció használatához csatlakoznia kell egy másik eszközhöz. Ehhez kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn, hogy beolvassa a QR-kódot az eszközön.

Módszer:

1. Jelenítse meg a generált QR-kódot azon az eszközön, amelyhez csatlakozni szeretne.
2. Kattintson a(z)  lehetőségre az eszköz EasyShare-kezdőképernyőjén.
3. Eszköze segítségével olvassa be a korábbi eszköz QR-kódját.

• Tekintse meg a más eszközökre küldött vagy azokról fogadott fájlokat

Ezzel a funkcióval megtekintheti vagy törölheti a más eszközökre küldött vagy azokról fogadott fájlokat.

Módszer:

1. Kattintson a(z)  lehetőségre az eszköz EasyShare-kezdőképernyőjén.
2. Szükség szerint tekintsen meg vagy töröljön egy fájlt.
 - Kattintson a(z)  lehetőségre a fájlok típus szerinti szűréséhez.
 - Az elküldött rekordok vagy fájlok törléséhez kattintson az **Elküldve** lehetőségre, majd kattintson a(z)  lehetőségre a kiválasztáshoz, végül pedig kattintson a **Törlés** lehetőségre.
 - A beérkezett rekordok vagy fájlok törléséhez kattintson a **Beérkezett** lehetőségre, majd kattintson a(z)  lehetőségre a kiválasztáshoz, végül pedig kattintson a **Rekord törlése** vagy a **Rekord és fájl törlése** lehetőségre.

A Fájlvitel vagy a Telefonklónozás használata előtt

• Az EasyShare megosztása egy másik eszközzel

Ha fájlokat szeretne átvinni vagy adatokat migrálni olyan eszközre, amelyen nincs telepítve az EasyShare, kattintson az **EasyShare megosztása** lehetőségre a főképernyőn.

• Megosztás Bluetooth segítségével:

1. Kattintson a **Megosztás Bluetooth segítségével** lehetőségre.
2. Válassza ki a Bluetooth-kompatibilis eszközt.
3. Küldje át az EasyShare-t.

• Megosztás Wi-Fi segítségével:

1. Engedélyezze a Wi-Fi funkciót azon az eszközön, amelyhez csatlakozni szeretne.
2. Csatlakozzon az eszközhöz hotspot használatával.
3. Adja meg az URL-címet egy másik eszközön, vagy használja a QR-kód beolvasásához az eszközén.

Megjegyzés

Az URL-címhez vagy a QR-kódhoz nyissa meg eszköze **Megosztás Wi-Fi segítségével** oldalát.

• Az EasyShare letöltése online

Ha fájlokat szeretne átvinni vagy adatokat migrálni olyan eszközre, amelyen nincs telepítve az EasyShare, próbálja meg a következő módszereket.

• Az EasyShare letöltése QR-kód beolvasásával:

1. Hozzon létre egy QR-kódot eszközén az **EasyShare > EasyShare megosztása** menüpontban.
2. Engedélyezze az internetkapcsolatot a partnereszközön, és olvassa be a QR-kódot.

• Az EasyShare letöltése a hivatalos csatornáról:

1. Engedélyezze az internetkapcsolatot a partnereszközön.
2. Töltse le az EasyShare-t a hivatalos csatornáról.

Megjegyzés

1. A webhelyhez vagy a QR-kódhoz nyissameg az **EasyShare > EasyShare megosztása** menüpontot az eszközén.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

• A fájlátvitel előtt készítsen biztonsági másolatot az adatokról

A fájlok átviteléhez vagy adatok migrálásához másik eszközre először készítsen biztonsági másolatot az adatokról, hogy elkerülje az adatvesztést.

Módszer:

1. Nyissa meg az EasyShare URL-címét egy számítógépen.
2. Töltse le és telepítse az EasyShare-t számítógépére.
3. Készítsen biztonsági mentést adatairól, vagy kezelje őket az alábbi módszerek egyikével:
 - Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez egy USB-kábelrel a biztonsági mentés vagy helyreállítás elvégzéséhez.
 - Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez Wi-Fi-n keresztül a biztonsági mentés vagy helyreállítás elvégzéséhez.

Megjegyzés

1. A hivatalos webhely eléréséhez lépjen az **EasyShare > Adat biztonsági mentése** menüpontra az eszközén.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Fájlok küldése vagy fogadása

Koppintson a **Fájlátvitel** lehetőségre, ha nagy sebességgel, adatfogyasztás nélkül szeretne fájlokat fogadni vagy küldeni. Egyidejűleg különféle típusú fájlokat is átvihet.

Vegyünk például Android-alapú eszközöket:

• A küldő eszközön:

1. A küldő eszközön koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válasszon ki fájlokat.



⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Mint a fenti ábrán is látható, több opció is a rendelkezésére áll:

- ① Válassza ki a fájlokat típus szerint.
- ② Koppintson a(z) 🔍 lehetőségre adott fájlok kereséséhez.
- ③ Koppintson a(z) ☐ lehetőségre az összes fájl kiválasztásához.
- ④ Pöccintsen felfelé vagy lefelé az indexsávon a szükséges fájlok gyors kiválasztásához.

3. Koppintson az ⑤ pozícióra a fenti képen egy QR-kód létrehozásához.

4. Jelenítse meg a QR-kódot a fogadó eszköznek, hogy az beolvassa, és párosítsa a küldő eszközzel.

5. Koppintson a **Küldés** lehetőségre.

• A fogadó eszközön:

1. A fogadó eszköz kezdőképernyőjén koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Olvassa be a QR-kódot a küldő eszközön a csatlakozáshoz.
3. Fogadja el a fájltávitelt.

Adatok klónozása a régi eszközről az új eszközre egyetlen koppintással

Koppintson a **Telefonklónozás** lehetőségre bármilyen adat migrálásához a régi telefonjáról egy újra adatforgalom használata nélkül.

Tegyük fel, hogy az aktuális telefon az új telefon. A módszer a következő:

• A régi telefonon:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a régi telefonon.
2. Jelenítse meg a QR-kódot.
3. Az új telefon segítségével olvassa be a régi telefonon a QR-kódot, így párosítsa a két eszközt.
4. Válassza ki a klónozni kívánt fájlokat.
5. Koppintson a **Klónozás indítása** lehetőségre.

• Az új telefonon:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az új telefonon.
2. Válassza ki a régi telefon típusát (iPhone vagy Android).
3. Olvassa be a régi telefonon látható QR-kódot, hogy összepárosítsa a két eszközt.
4. Fogadja el a fájltávitelt.

Megjegyzés

1. Ha a régi telefon iPhone, a fájlok átvitele előtt ellenőrizze, hogy az EasyShare telepítve van-e.
2. Amikor a fájltávitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

Az EasyShare egyéb funkciói

A bejelentkezéshez a fiókba és profilkép módosításához koppintson a profilképre a főképernyőn.

• Jelentkezzen be a fiókjába

Módszer:

1. Koppintson a profilképre az eszköz főképernyőjén.
2. Koppintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
3. Válassza ki, hogy milyen típusú fiókba kíván bejelentkezni.
4. Adja meg a fiók nevét és jelszavát a bejelentkezéshez.

• A profilkép és a becenév módosítása

Módszer:

1. Az eszköz főképernyőjén koppintson a profilképre, majd a megjelenő képernyőn ismét koppintson a profilképre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Az alapértelmezett profilkép színének módosításához válasszon a telefonon elérhető színbeállítások közül.
 - Az alapértelmezett profilkép módosításához koppintson a(z)  lehetőségre, hogy válasszon egyet az Albumok alkalmazásban, vagy készítsen új fotót.
 - Az alapértelmezett becenév módosításához adjon meg egy újat a beviteli mezőben.
3. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Megjegyzés

A kiválasztott bejelentkezési lehetőségtől függően a profilkép vagy becenév módosításakor elérhető lehetőségek az eszköztől függően változhatnak.

• Heti jelentés megtekintése a fájlvitelről

Módszer:

1. Koppintson a profilképére az eszköz főképernyőjén.
2. Koppintson a **Heti összegzés** lehetőségre.
3. Tekintse meg a heti jelentést.

Megjegyzés

A jelentés csak az aktuális hét átviteleire vonatkozik. Ha nem történt átvitel az elmúlt héten, nem készül heti jelentés.

• Az EasyShare frissítése adatforgalom nélkül

Az EasyShare adatforgalom nélküli frissítéséhez kövesse az alábbi módszert:

Módszer:

1. Koppintson a profilképére az eszköz főképernyőjén.
2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre
3. Engedélyezze az **Automatikus frissítés adatforgalom nélkül** lehetőséget

Megjegyzés

Miután létrejött a kapcsolat a két eszköz között, ez a funkció összehasonlítja az ezekre az eszközökre telepített EasyShare-verziókat, és adatforgalom nélkül frissíti a régebbi verziót az újabb verzióra, így biztosítva, hogy mindkét eszköz ugyanazt vagy az EasyShare legújabb verzióját használja.

Jegyzetek

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A Jegyzetek segítségével nyomon követheti ihleteit és gondolatait. Eléréséhez koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Jegyzet létrehozása

Jegyzet létrehozása:

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a(z)  lehetőségre, vagy nyissa meg a mappát a **Mappák** képernyőről, és koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a jegyzet mentéséhez.

Lehetőségek a Jegyzetekben

Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

	Betűméret vagy a szöveg formázásának módosítása
	Bekezdésstílus módosítása
	Teendők lista hozzáadása
	Teendők lista elemállapotának módosítása
	Emlékeztető beállítása
	Kép beillesztése
	Hangjegyzet létrehozása
	Jegyzet háttérének megváltoztatása vagy táblázat hozzáadása a jegyzethez
	Módosítások elvetése vagy visszaállítása

• **Módosítsa a betűméretet vagy a szöveg formázását**

A jegyzet betűtípusának módosításához koppintson a(z) Aa lehetősége, és tegye a következők egyikét:

- : Félkövér szöveg.
- : Dőlt szöveg.
- : Aláhúzott szöveg.
- : Áthúzott szöveg.
- : Kiemelt szöveg.

• **Bekezdésstílus módosítása**

A jegyzet bekezdésstílusának módosításához koppintson a(z)  lehetősége, és tegye a következők egyikét:

- : Bekezdés igazítása balra.
- : Bekezdés igazítása középre.
- : Bekezdés igazítása jobbra.

- : Listajeles felsorolás hozzáadása a bekezdésekhez.
- : Számozott lista hozzáadása a bekezdésekhez.
- : Betűjeles lista hozzáadása a bekezdésekhez.

• Teendők lista hozzáadása

Hatékonyan megszervezheti életét úgy, hogy létrehoz egy teendők listát a Jegyzetek segítségével.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Adja meg a szöveget, majd koppintson a(z)  vagy a(z)  lehetőségre a teendők lista elemállapotának módosításához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Emlékeztető beállítása

Jegyezze fel teendőit a Jegyzetekkel és ütemezzen emlékeztetőket, hogy a teendőit időben elvégezze.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válassza ki az emlékeztető dátumát és időpontját.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Kép beszúrása

Szűrjön be képeket a jegyzetekbe, hogy érdekesebbé tegye őket.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Szükség szerint válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Koppintson a **Kamera** lehetőségre, készítse el a kívánt fotót, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
 - Koppintson az **Albumok** lehetőségre, válassza ki a kívánt képet az Albumok alkalmazásban, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
 - Koppintson a **Firka** lehetőségre, rajzoljon vagy írjon a jegyzetbe, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Hangjegyzet létrehozása

Ha nem kényelmes a jegyzetelés, hagyatkozzon hangjegyzetekre a teendők elvégzéséhez.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a rögzítés szüneteltetéséhez, a(z)  lehetőségre a rögzítés folytatásához, vagy a(z)  lehetőségre a rögzítés leállításához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Háttér módosítása

A jegyzet háttérének módosításához koppintson a(z)  > **Felület** lehetőségre, és válassza ki a kívánt felületet.

• Táblázat beszúrása

Egy táblázat beszúrásához egy jegyzetbe, koppintson a(z)  > **Táblázat** lehetőségre, adja meg a szöveget, majd koppintson a(z)  lehetőségre a jegyzet mentéséhez.

. Jegyzet személyre szabása

A jegyzetet a következő módszerekkel személyre szabhatja:

- Koppintson a(z)  > **Beállítások** lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.
- Koppintson a(z)  lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Jegyzet megjelölése

Egy jegyzet megjelöléséhez nyissa meg teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

Jegyzet keresése

Egy jegyzet gyors megkereséséhez kattintson a(z) **Q** lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.

Jegyzet rögzítése

Jegyzet rögzítése:

1. Kattintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva.
2. Kattintson a **Rögzítés** lehetőségre.

Jegyzet titkosítása/visszafejtése

• Jegyzet titkosítása

A jegyzetet a következő módszerrel titkosíthatja:

- Kattintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva, majd kattintson a **Titkosítás** lehetőségre.
- Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és kattintson a(z)  lehetőségre.

Jelszó beállítása egy jegyzethez:

1. Kattintson a(z)  lehetőségre.
2. Kattintson a **Jelszóbeállítások** lehetőségre a jelszótípus kiválasztásához.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó beállításához.

• Jegyzet visszafejtése

A titkosított jegyzetet a következő módszerrel fejtheti vissza:

- Kattintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva, majd kattintson a **Visszafejtés** lehetőségre.
- Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és kattintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

A jegyzet visszafejtését követően vissza kell állítania az adatvédelmi jelszót, amikor ismét titkosítja.

Jegyzet megosztása

Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre, ha meg szeretné osztani másokkal.

Jegyzet törlése

Egy vagy több jegyzet törlése:

- Koppintson a jegyzetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a(z)  lehetőségre a jegyzetek listájában, válasszon ki egy vagy több jegyzetet, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Nyisson meg egy jegyzetet, majd koppintson a(z)  > **Törlés** lehetőségre.

• Nemrég törölt jegyzetek

A nemrég törölt jegyzeteket a következő módon tekintheti meg:

- Koppintson a(z)  > **Beállítások** > **Nemrég törölve** lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.
- Koppintson a(z)  > **Nemrég törölve** lehetőségre a **Kezdőképernyőn** vagy a **Mappák** képernyőn.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Jegyzet végleges törlése vagy visszaállítása:

- Koppintson a jegyzetre, és tartsa lenyomva, majd válassza a **Végleges törlés** vagy a **Visszaállítás** lehetőséget az előugró ablakban.
- Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és koppintson a **Véglegesen törölve** vagy a **Visszaállítás a Kezdőképernyőre** lehetőségre.

Böngéssz

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a  lehetőségre a **Böngésző** alkalmazás eléréséhez, amellyel konkrét információkat böngészhet és kereshet az interneten stb.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Konkrét információk keresése az interneten

A következő módokon kereshet egy webhelyen vagy a(z)  tartalmában:

- Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.
- Koppintson a(z)  lehetőségre, hogy megtalálja, amit keres.
- Koppintson a  lehetőségre a hangalapú keresés engedélyezéséhez.

Böngészési előzmények és könyvjelzők megtekintése és szerkesztése

Ezzel a funkcióval megtekintheti és szerkesztheti a böngészési előzményeket és a könyvjelzőket.

• **Könyvjelzők megtekintése és szerkesztése**

Módszer:

1. Lépjen a(z)  >  > **Könyvjelzők** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - URL-cím törléséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
 - Az URL-címek átrendezéséhez koppintson a **Kijelölés** lehetőségre, majd koppintson a(z) , és tartsa lenyomva, hogy a kívánt pozícióba húzza a címeket.

• **A böngészési előzmények megtekintése és szerkesztése**

Módszer:

1. Lépjen a(z)  >  > **Előzmények** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:

- URL-cím törléséhez kattintson a **Kijelölés** lehetőségre, válassza ki az URL-címet, majd kattintson a **Törlés** lehetőségre.
- Az összes előzmény törléséhez kattintson az **Összes törlése** lehetőségre.

Inkognitó

Az Inkognitó mód használatával webhelyeket látogathat meg anélkül, hogy azok megjelennének a böngészési és keresési előzményekben.

Módszer:

1. Kattintson a(z)  >  >  **Új inkognitó lap** lehetőségre.
2. A képernyő tetején lévő  azt jelzi, hogy inkognitó módban van.

Megjegyzés

Inkognitó módban nem készíthet képernyőképeket, és nem rögzítheti a képernyőt a böngészőben.

V–Appstore

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn az ajánlott alkalmazások böngészéséhez és a bejelentkezés nélküli letöltéséhez.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Alkalmazások keresése

Alkalmazás keresése:

1. Kattintson a(z)  elemre a képernyő felső részén.

2. Adja meg az alkalmazás nevét a keresősávban.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Alkalmazások letöltése

Egy alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez koppintson a **Telepítés** lehetőségre az alkalmazás mellett.

• Letöltött alkalmazások kezelése

Az eszközére letöltött alkalmazások kezelése:

- Koppintson a(z)  lehetőségre.
- Koppintson a **Kezelés** > **Letöltéskezelés** lehetőségre.

Alkalmazásrangsorolások

Az alkalmazások rangsorolásának megtekintéséhez vagy az ezek közötti váltáshoz koppintson a **Rangsorolás** lehetőségre.

Személyes kezelés

Alkalmazások kezeléséhez vagy a fiókjába bejelentkezéshez lépjen a **Kezelés** menüpontra.

• Alkalmazások frissítése

Alkalmazások frissítéséhez lépjen a(z) **Kezelés** > **Alkalmazásfrissítések** lehetőségre, és igény szerint frissítse az alkalmazásokat:

- Az összes alkalmazás frissítéséhez koppintson az **Összes frissítése** lehetőségre.
- Egyes alkalmazások frissítéséhez koppintson a **Frissítés** lehetőségre az adott alkalmazások mellett.
- A frissítések figyelmen kívül hagyásához koppintson a  > **Mindig figyelmen kívül hagy vagy az Egyszer figyelmen kívül hagy** lehetőségre az adott alkalmazás mellett.

• Alkalmazások eltávolítása

Alkalmazás eltávolítása:

1. Koppintson a  lehetőségre.

2. Válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. Koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre.

• Hely felszabadítása

Az eszközön lévő maradvány adatok törléséhez koppintson a **Tárhelytisztítás** lehetőségre.

• Súgó és visszajelzés

A GYIK eléréséhez és visszajelzés küldéséhez lépjen a **Súgó és visszajelzés** menüpontra.

• További beállítások

A V-Appstore további beállításainak konfigurálásához koppintson a(z)  lehetőségre.

Játéktér

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Itt megtekintheti az eszközére telepített játékokat, a legutóbbi játékokkal töltött időt és az egyéb adatokat.

Módszer:

1. Lépjen a **Játéktér** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Pöccintsen a kártyákon a telepített játékok megtekintéséhez, és koppintson egy kártyára a játék gyors elindításához.
 - Koppintson a **Játékadatok** lehetőségre az egyes játékokkal eltöltött idő és az elmúlt 7 nap teljes időtartamának megtekintéséhez.

Video

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ez az alkalmazás automatikusan megkeresi az eszközön lévő videókat, és megjeleníti azokat. A Video eléréséhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Videó lejátszása

- Az eszközön tárolt videó lejátszása:
1. Lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra.
 2. Koppintson egy videóra a lejátszáshoz.

Lehetőségek lejátszás közben

- Videolejátszás közben:
- Pöccintsen felfelé vagy lefelé a képernyőn a hangerő és a fényerő módosításához.
 - Koppintson a képernyőn a vezérlőgombok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. Szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

	A videó tükrözése másik eszközre
	Állítsa be a videólejátszás méretét, sebességét és egyébeket
	A képernyő tájolásának zárolása videólejátszás közben
	Előző/következő videó lejátszása
	Lejátszás szüneteltetése

	Képernyőkép készítése videólejátszás közben
	Videó lejátszása lebegő ablakban
	Videó elforgatása

Videó megosztása

Ha meg szeretne osztani egy videót másokkal, lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a ☒ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videó törlése

A videó törléséhez lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a ☒ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videó átnevezése

A videó átnevezéséhez lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a ☒ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videók átrendezése

A fájlok átrendezése a videók listájában:

1. A videók listájában koppintson a  >  lehetőségre.

2. Válassza ki a kívánt rendezési módot.

Videó keresése

Videó gyors megtalálása:

1. A videók listájában kattintson a Q lehetőségre.
2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban.

Google–alkalmazások

A Google számos szórakoztató alkalmazást, közösségimédia-alkalmazást és egyéb alkalmazást kínál. Bizonyos alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába. További információkért keresse fel az egyes alkalmazások súgóoldalát.

Google-szolgáltatások

Chrome/Google: Információk keresése és böngészés az interneten.

Gmail: Küldjön vagy fogadjon e-maileket.

Térkép: Keresse meg magát, és érjen el más helyalapú információkat, például a közeli szabadidős és szórakozóhelyeket.

YT Music: Böngésszen az eszközén tárolt zenék vagy videók között, és streamelje ezeket.

YouTube: Nézzon meg mások által megosztott videókat, vagy töltsse fel a sajátjait.

Fotók: Kezelje és szerkessze az eszközén tárolt összes fotót és videót.

Google Asszisztens: Kezdeményezzen hívásokat, tervezzen útvonalakat és hajtson végre egyéb feladatokat a hangja segítségével.

Google Meet: Vegyen részt videóhívásokban.

Files by Google: Tekintse meg és kezelje az eszközén tárolt fájlokat, alkalmazásokat és egyéb adatokat.

Google Wallet: Tárolja és használja kártyáit, kuponjait, digitális autókulcsát, személyi igazolványát és egyéb adatait.

Naptár: Tekintsen meg dátumokat, állítson be eseményemlékeztetőket stb.

Play Áruház: Keresse meg és töltsse le a legújabb Android-alkalmazásokat, játékokat, filmeket, zenéket és egyébeket.

Telefon: Kezdeményezzen és fogadjon hívásokat.

Névjegyek: Adjon hozzá és mentsen névjegyeket.

Üzenetek: Küldjön és fogadjon fájlokat, például SMS-üzeneteket, fotókat, videókat vagy hangfájlokat.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem érhetők el, vagy a funkciók a régiótól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
2. Bizonyos funkciók használatához csatlakoztatnia kell az eszközt az internethez.

Üzenetek

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az üzenetek megtekintéséhez vagy küldéséhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Üzenetek küldése

Üzeneteket küldhet, ha nem hívható.

Módszer:

1. Lépjen az Üzenetekre, és koppintson erre: .

- 2. Adja meg az üzenet tartalmát.
- 3. Adja meg a címzett telefonszámát a **Címzett** mezőben.
- 4. Koppintson a(z) 📍 lehetőségre.

Az Új üzenet képernyő áttekintése

Az MMS-üzenetek küldéséhez koppintson a + lehetőségre, majd szükség szerint koppintson az alábbi ikonokra:

	Kép beszúrása
	Fénykép készítése
	Névjegy beszúrása
	Ütemezett üzenetek
	Videó beszúrása
	Videó készítése
	Felvételfájl beszúrása
	Váltás SMS és MMS között
	Jegyzet beszúrása
	Hang beszúrása
	Fájl beszúrása
	Dia beszúrása
	Könyvjelző beszúrása

Üzenetek keresése

Ha gyorsan meg szeretne találni egy üzenetet az üzenetlistában:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Adja meg az üzenet kulcsszavait.
3. Válassza ki az üzenetet.

Üzenetek továbbítása

Üzenet továbbítása:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Továbbítás** lehetőségre.
- Koppintson a(z)  lehetőségre az üzenet kiválasztásához, majd a **Továbbítás** lehetőségre.

Az üzenet feladójának hívása

Az üzenet feladójának hívása:

- Pöccintsen lefelé az üzenet felett, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Nyissa meg az üzenetet teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

Adja hozzá az üzenet feladóját a Névjegyzékhez/feketelistához

Az üzenet feladójának hozzáadása a Névjegyzékhez/feketelistához:

- Az üzenetlistában koppintson rá, és tartsa lenyomva az üzenetet, majd koppintson a **Hozzáadás a névjegyekhez** vagy a **Hozzáadás a feketelistához** lehetőségre.
- Az üzenet teljes képernyős nézetében koppintson a **⋮ >** **Hozzáadás a névjegyekhez** vagy **Hozzáadás a feketelistához** lehetőségre.

Megjegyzés

Nem fog telefonhívásokat vagy -üzeneteket kapni a feketelistára helyezett névjegyeiktől.

Üzenetek törlése

Üzenet törlése az üzenetlistából:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Pöccintsen lefelé az üzenet felett, és koppintson a(z)  lehetőségre.

Üzenet törlése teljes képernyős nézetben:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a(z) ☒ lehetőségre az üzenet kiválasztásához, majd a **Törlés** lehetőségre.

Kéretlen üzenetek blokkolása

Ha bizonyos névjegyektől nem kíván üzeneteket fogadni, letilthatja őket. Ehhez lépjen ide: **:** > **Kéretlen üzenetek blokkolása**.

• Hozzáadás a feketelistához

Egy bizonyos telefonszámról érkező hívások vagy üzenetek letiltásához adja hozzá ezeket a feketelistához.

Módszer:

1. Lépjen a **Feketelista** lehetőségre.
2. Koppintson a **+** lehetőségre.
3. Válassza ki a blokkolni kívánt számokat.
4. Koppintson a(z) **+** lehetőségre.

• Állítsa be, hogy kapjon-e értesítést a letiltott üzenetekről

Annak beállítása, hogy kapjon-e értesítést a letiltott üzenetekről:

1. Koppintson az **Értesítések** lehetőségre.
2. Válassza ki az értesítéstípust.

• Letiltott üzenetek törlése

Letiltott üzenet törlése a **Letiltott üzenetek** közül:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a(z) ☒ lehetőségre az üzenet kiválasztásához, majd a **Törlés** lehetőségre.

Tippek

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ha többet szeretne megtudni az egyéb új, érdekes funkciókról, lépjen a **Tanácsok** alkalmazásra, ahol szakaszonként böngészhet a hasznos tanácsok és trükkök között.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Telefon

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Hívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Hívás kezdeményezése

Módszer:

-  megnyitása.
- Válasszon ki egy névjegyet a következő módokon:
 - Adjon meg egy telefonszámot a billentyűzettel, és koppintson a(z)  lehetőségre.
 - Adja meg a névjegy nevének első néhány betűjét a névjegy gyors megjelenítéséhez.
 - Koppintson egy névjegyre a hívásnaplóból.
 - A(z)  menüben pöccintsen balra a névjegyben, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

· A(z)  menüben kattintson a névjegyre, majd a(z)  lehetőségre.

 Megjegyzés

A billentyűzet megjelenítéséhez kattintson a  lehetőségre.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Kövesse az utasításokat hívás fogadásához vagy elutasításához.

- Hívás fogadása

A hívás fogadásához:

- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Pöccintsen lefelé, ha a képernyő zárolva van.
- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Kattintson a(z)  lehetőségre, ha a képernyő fel van oldva.
- A bejövő hívás előugró képernyőjén: Kattintson a(z)  lehetőségre.

• Hívás elutasítása

A hívás elutasításához:

- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Pöccintsen felfelé, ha a képernyő zárolva van.
- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Kattintson a(z)  lehetőségre, ha a képernyő fel van oldva.
- A hívás elutasításához és üzenettel válaszoláshoz kattintson a(z)  lehetőségre a bejövő hívás teljes képernyőjén.
- A bejövő hívás előugró képernyőjén: Kattintson a(z)  lehetőségre.

Műveletikonok hívás közben

Tekintse meg az alábbi táblázatot, hogy megismerje a hívás közben elérhető műveletikonokat.

Az egyes ikonok jelentését az alábbi táblázatban találja.

	A folyamatban lévő hívás rögzítése
---	------------------------------------

	A folyamatban lévő hívás várakoztatása
	A mikrofon némítása
	Új hívás kezdeményezése a folyamatban lévő
	Videóhívás kezdeményezése
	Kihangosító engedélyezése
	Billentyűzet kibontása/elrejtése

Megjegyzés

- 1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
- 2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Telefonbeállítások

A Telefon alkalmazással kapcsolatos beállítások konfigurálásához lépjen a **:** > **Hívásbeállítások** menüpontra. · Bizonyos névjegyeiktől érkező üzenetek vagy hívások elutasításához koppintson a **Kéretlen hívások letiltása** lehetőségre.

- Az elutasító üzenetek testreszabásához koppintson **A bejövő hívások elutasítása SMS-ben** lehetőségre.
- Ha szeretné beállítani, hogy telefonja rezegjen, amikor fogad vagy befejez egy hívást, koppintson a **Rezgés hívás fogadásakor/befejezésekor** lehetőségre.
- Ha gyors hívást szeretne kezdeményezni egy számgombra koppintással és annak lenyomva tartásával, koppintson a **Gyorstárcsázás** lehetőségre, hogy egy névjegyet egy számhoz rendeljen.
- Ha a feloldott képernyőnél előugró ablakban vagy teljes képernyőn szeretné tartani a hívásokat, koppintson a **Híváskijelző feloldott állapotban** lehetőségre.

N é vjegyek

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A névjegyek létrehozásához vagy kezeléséhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn a Névjegyek alkalmazás eléréséhez.

Névjegyek importálása

Névjegyek importálása az eszközre:

- Koppintson az **Importálás tárolóeszköztől** lehetőségre, és a kiválasztott névjegyadatok automatikusan importálásra kerülnek az eszközre.

Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Névjegylista üres.

- Koppintson az **Importálás felhő tárhelyről** lehetőségre, jelentkezzen be a **Névjegyek** eléréséhez, majd koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre, hogy szinkronizálja a névjegyek biztonsági másolatát az eszközzel.

Megjegyzés

1. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Névjegylista üres.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- Lépjen a **⋮ > Névjegybeállítások > Importálás/Exportálás > Importálás tárolóeszköztől** menüpontra, és a kiválasztott névjegyadatok automatikusan importálásra kerülnek az eszközre.

Névjegyek létrehozása

Módszer:

1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A névjegy profilképének beállításához koppintson a(z)  > **Fotó kiválasztása** vagy **Fotó készítése** elemre, készítsen vagy

válasszon egy fotót, majd kattintson erre: ✓.

- Ha olyan információkat szeretne megadni, mint például a névjegy neve és telefonszáma, kattintson a megfelelő mezőkre.
3. Kattintson a(z) ✓ lehetőségre.

Névjegyek szerkesztése

Módszer:

1. Kattintson egy névjegyre.
2. Kattintson a(z) ✎ lehetőségre.
3. A szerkesztések elvégzését követően kattintson a(z) ✓ lehetőségre.

Ismétlődő névjegyek összevonása

Vonja össze az ismétlődő nevekkel vagy telefonszámokkal rendelkező névjegyeket.

Módszer:

1. Kattintson a(z) ⋮ > **Névjegyek > Többször előforduló névjegyek egyesítése** lehetőségre.
2. Válassza ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, vagy az összes névjegy kiválasztásához kattintson erre: ☐.
3. Kattintson a(z) ⬆ lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció csak az azonos helyen tárolt névjegyek esetében működik.

Névjegyek megosztása

A Névjegyek listája lapon a következő módokon oszthat meg egy névjegyet:

- Kattintson egy névjegyre, majd a **QR-kódos névjegykártya** elemre, hogy egy beolvasható QR-kódot hozzon létre eszközök számára.
- Kattintson egy névjegyre, majd lépjen a(z) ⋮ > **Névjegy megosztása > Szöveggént vagy Mellékletként** lehetőségre.
- Tartson megérintve egy névjegyet, majd válassza a **Megosztás > Szöveggént vagy Mellékletként** lehetőséget.

Névjegyek törlése

Töröljön egy vagy több névjegyet a következő módok bármelyikével:

1. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson a(z) ☒ lehetőségre.
2. Válasszon ki egy vagy több törölni kívánt névjegyet, vagy koppintson a(z) ☐ lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson erre:  > **Törlés**.

2. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson egy névjegyre.
2. Koppintson erre:  > **Névjegyek törlése** > **Törlés**.

3. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson egy névjegyre, és tartsa lenyomva.
2. Koppintson a **Törlés** > **Törlés** lehetőségre.

• A nemrég törölt névjegyek megtekintése

Visszaállíthatja a törölt névjegyeket, vagy véglegesen törölheti azokat.

1. A névjegyek listájában lépjen a(z)  > **Névjegyek beállításai** > **Nemrég törölve** menüpontra.. Első alkalommal koppintson a **Nemrég törölve funkció engedélyezése** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A névjegyek végleges törléséhez a(z) ☒ elemre koppintva válasszon ki egy vagy több névjegyet, vagy a(z) ☐ elemre koppintva válasszon ki minden névjegyet, majd koppintson a(z)  > **Törlés** lehetőségre.
 - A törölt névjegyek visszaállításához a ☒ elemre koppintva válasszon ki egy vagy több névjegyet, vagy a ☐ elemre koppintva válasszon ki minden névjegyet. Ezután koppintson erre: .
 - A Nemrég törölve funkció letiltásához koppintson a(z)  > **Nemrég törölve funkció letiltása** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Ez a funkció csak az eszközön tárolt névjegyek esetében működik.
2. A Nemrég törölve mappa tartalma 30 napig marad meg, mielőtt véglegesen törlésre kerül.

Kedvenc névjegyek

A gyakran használt névjegyeket kedvencként jelölheti meg, hogy könnyedén elérhesse ezeket a **Kedvencek** menüpontban.

- Koppintson erre:  > **+**, válasszon ki egy vagy több névjegyet vagy koppintson a  lehetőségre az összes névjegy kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

- A Névjegyek alkalmazásban koppintson a(z)  lehetőségre.

Névjegyek keresése

Ha gyorsan meg szeretne találni egy névjegyet a névjegyek listájából:

- A Névjegyek alkalmazásban koppintson a névjegy kezdőbetűire a jobb oldali indexben.
- A Névjegyek alkalmazásban koppintson a(z)  lehetőségre, és adja meg a névjegy nevét vagy telefonszámát a keresősávban.

Névjegyek exportálása

A névjegyeket a következő módon exportálhatja a készülékről:

Módszer:

1. Lépjen a(z) **:** > **Névjegybeállítások** > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás tárolóeszközre** menüpontra.
2. Válassza ki az exportálni kívánt névjegyeket, vagy koppintson a(z)  lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson az **Exportálás** > **Mentés** lehetőségre.

Névjegycsoportok kezelése

A **Csoportok** funkció segítségével vállalat, kapcsolattartási idő vagy egyéb tulajdonságok szerint rendezheti névjegyeit. Üzeneteket is küldhet egy csoport tagjainak, vagy egyedi csengőhangot állíthat be a csoport számára.

• Csoportok létrehozása

Módszer:

1. Csoport létrehozása: Koppintson erre:  > **+**, adjon meg egy csoportnevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
2. Tagok hozzáadása: Válassza ki az új csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd koppintson a(z) **+** lehetőségre.

• Csoportok szerkesztése

A  menüpontból:

- Névjegyek hozzáadásához válasszon egy csoportot, majd koppintson a(z) **+** lehetőségre a hozzáadni kívánt névjegyek kiválasztásához. Ha végzett, koppintson erre: **+**.
- A csoport törléséhez koppintson a ☒ lehetőségre egy csoport kiválasztásához, majd koppintson a  > **Törlés** lehetőségre.
- A névjegyek eltávolításához vagy áthelyezéséhez válasszon egy csoportot, majd koppintson a(z) ☒ lehetőségre az eltávolítani vagy áthelyezni kívánt névjegyek kiválasztásához. Ha végzett, koppintson a  vagy  > **Célcsoport** lehetőségre.
- Ha üzenetet szeretne küldeni egy csoport tagjainak, először válasszon ki egy csoportot. Koppintson a **:** > **Csoportos üzenetküldés** lehetőségre, válassza ki azokat a névjegyeket, akiknek üzenetet szeretne küldeni, majd koppintson a  lehetőségre.
- A csoport csengőhangjának beállításához először válasszon ki egy csoportot. Koppintson a **:** > **Csoportcsengőhang** lehetőségre, és állítsa be kedvenc hangját csengőhangként.

Egyéb funkciók

A névjegyek megjelenítési módjának kiválasztásához vagy a tárolási hely megtekintéséhez koppintson a **:** > **Névjegybeállítások** lehetőségre a Névjegyek alkalmazásban.

- Ha csak a telefonszámokat tartalmazó névjegyeket szeretné megjeleníteni a Névjegylistában, engedélyezze a **Csak telefonszámokkal rendelkező névjegyek megjelenítése** lehetőséget.
- A névjegyek tárolási helyének megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a **Tárolási hely** lehetőségre.

Megjegyzés

Ha csak egy opció áll rendelkezésre a tároláshoz, az opció nem szerkeszthető.

- Az adott helyen tárolt névjegyek megjelenítéséhez vagy az egyes tárolási helyeken lévő névjegyek számának megtekintéséhez kattintson a **Névjegyek megjelenítése fiókonként** lehetőségre.

Játékközpont

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Kattintson a  lehetőségre a **Játékközpont** alkalmazás eléréséhez, amellyel megkeresheti és letöltheti kedvenc játékait.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Játékok keresése és letöltése

Módszer:

1. Keressen játékokat a Játékközpontban a következő módokon:
 - Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.
 - Lépjen a **Kategória** menüpontra, ha kategória szerint szeretne böngészni és keresni a játékok között.
 - Lépjen a **Rangsorok** menüpontra, ha a népszerűség, a letöltések vagy a keresések alapján szeretne böngészni és keresni a játékok között.
2. Kattintson az alkalmazás ikonjára a teljes képernyős megjelenítéshez, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.

További kiegészítő lehetőségek

- A frissíthető alkalmazások megtekintéséhez lépjen az **Eszközök > Frissítéskezelés** menüpontra.
- A játékal alkalmazások automatikus frissítéséhez, az alkalmazáson belüli események emlékeztetőinek engedélyezéséhez vagy

letiltásához, vagy a játék gyorsítótárának törléséhez lépjen az **Eszközök > Beállítás most** menüpontra.

· A Játékközpont GYIK részének megtekintéséhez lépjen az **Eszközök > Súgó és visszajelzés** menüpontra.

Játéktér

Itt megtekintheti az eszközére telepített játékokat, a legutóbbi játékokkal töltött időt és az egyéb adatokat.

Módszer:

1. Lépjen az **Eszközök > Saját játéktér** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

· Pöccintsen a kártyákon a telepített játékok megtekintéséhez, és koppintson egy kártyára a játék gyors elindításához.

· Koppintson a **Játékadatok** lehetőségre az egyes játékokkal eltöltött idő és az elmúlt 7 nap teljes időtartamának megtekintéséhez.

Beállítások

Wi-Fi

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz

Módszer:

1. Engedélyezze a Wi-Fi-t a következő módon:

· Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.

· Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** lehetőséget.

2. Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és koppintással kapcsolódjon egy hálózathoz.

A(z)  azt jelzi, hogy Wi-Fi-jelszó szükséges.

Wi-Fi-hálózat hozzáadása kézzel

Olyan Wi-Fi-hálózat hozzáadásához, amelyik nem jelenik meg az elérhető hálózatok listájában, lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és az alábbi módszer használatával adjon hozzá egy Wi-Fi-hálózatot:

Módszer:

- Koppintson a **+Hálózat hozzáadása** lehetőségre, majd adja meg az SSID-t és a biztonsági kulcsot.
- Koppintson a(z)  lehetőségre a Wi-Fi QR-kódjának beolvasásához.

SIM-kártya és mobilhálózat

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **SIM-kártya és mobilhálózat** menüpontban megtudhatja eszköze SIM-kártyájának aktuális állapotát, szerkesztheti a SIM-kártya adatait stb.

Mobiladat engedélyezése

Módszer:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > SIM-kártya és mobilhálózat** menüpontba, és kapcsolja be a **Mobiladat** opciót.

SIM-kártyaadatok szerkesztése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > SIM-kártya és mobilhálózat** menüpontra, és koppintson a szerkeszteni kívánt SIM-kártyára.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A SIM-kártya nevének vagy számának módosításához koppintson a **SIM-kártyanév** vagy a **Szám** lehetőségre.

- Ha szeretné megtekinteni az adathasználatot egy bizonyos időszakon belül, lépjen az **Alkalmazások adathasználata** menüpontra.
- A SIM-kártya előnyben részesített hálózattípusának beállításához koppintson az **Előnyben részesített hálózattípus** lehetőségre (nem minden országban).

Bluetooth

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bluetooth segítségével csatlakoztathatja telefonját a közeli eszközökhöz, vagy fájlokat másolhat át az eszközök között.

Bluetooth engedélyezése

A Bluetooth bekapcsolása:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe, majd kapcsolja be a **Bluetooth** opciót.

Eszköz átnevezése

Módszer:

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és lépjen a **Beállítások > Bluetooth > Eszköz neve** menüpontra.
2. Adjon meg egy nevet.
3. Koppintson az **Átnevezés** lehetőségre.

További Bluetooth-eszközök párosítása

Módszer:

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontba..

2. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
3. Koppintson a **Párosítás** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a másik eszközön engedélyezve van a Bluetooth funkció, és elfogadta a bejövő párosítási kérelmet.

Fájlok küldése és fogadása

A következő módon oszthat meg adatokat más Bluetooth-eszközökkel.

Például fotók másik eszközre küldéséhez:

1. Nyissa meg az **Albumok** elemet, és válassza ki az elküldeni kívánt fotókat.
2. Koppintson a **Megosztás** > **Bluetooth** lehetőségre.
3. Válassza ki az eszközt, amely a fotókat fogadja.

Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a másik eszközön engedélyezve van a Bluetooth funkció, és elfogadta a bejövő csatlakozási kérelmet.

Bluetooth segítségével fogadott fájlok megtekintése

A Bluetooth segítségével fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** > **Bluetooth segítségével fogadott fájlok** lehetőségre.

További kapcsolatok

Repülőgép mód

● Repülőgép üzemmód

Kapcsolja be a Repülőgép üzemmódot a következő módok egyikével:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok**, menüpontra, és kapcsolja be a **Repülőgép üzemmódot**.

Hotspot és internetmegosztás

● Hotspot és internetmegosztás

A **Hotspot és internetmegosztás** lehetővé teszi egy olyan hotspot létrehozását, amelyet más eszközök is használhatnak Wi-Fi-n, Bluetooth-on, USB-n és Etherneten keresztül.

Wi-Fi internetmegosztás

Módszer:

1. Engedélyezze a Wi-Fi-hotspotot a következő módon:
 - Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
 - Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Hotspot és internetmegosztás > Wi-Fi-hotspot** menübe, és kapcsolja be a kapcsolót.
2. A hotspot nevének vagy jelszavának módosításához koppintson a megfelelő lehetőségekre.

Internetmegosztás Bluetooth-on vagy USB-kábelen

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Hotspot és internetmegosztás** menüpontba, és kapcsolja be az **USB-megosztás** vagy a **Bluetooth-megosztás** opciót.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha USB-kábellel osztja meg az internetkapcsolatát, akkor csatlakoztassa a telefonját a másik eszközhöz egy USB-kábellel.
 - Ha Bluetooth-on osztja meg az internetkapcsolatát, párosítsa a telefonját a másik eszközzel.

Megjegyzés

Mac rendszerű számítógépek nem oszthatnak meg internetet Android-eszközökkel USB-kábellel.

Hálózatkézelés

● Hálózatkézelés

Beállíthatja, hogy az alkalmazások hozzáférhetnek-e a mobil-, vagy Wi-Fi-hálózathoz.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Hálózatkézelés > Adathálózat vagy Wi-Fi** menüpontra.
2. Koppintson a(z) ☒ lehetőségre, hogy az alkalmazás hozzáférjen a megfelelő hálózathoz, vagy a(z) ☐ lehetőségre a hozzáférés megakadályozásához.

Adatforgalom-csökkentő

● Adatforgalom-csökkentő

Az Adatforgalom-csökkentő megakadályozza, hogy egyes alkalmazások adatokat használjanak a háttérben, és ezáltal csökkenti az adatforgalmat.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Több kapcsolat > Adatforgalom-csökkentő** lehetőségre, és kapcsolja be a kapcsolót.
2. Ha szeretné megakadályozni, hogy az Adatforgalom-csökkentő bizonyos alkalmazásokat befolyásoljon, akkor lépjen az **Alkalmazások korlátlan adathasználattal** lehetőségre, és kapcsolja be az egyes alkalmazások kapcsolóit.

VPN

● VPN

A VPN segítségével csatlakozhat egy privát biztonságos hálózathoz.

Módszer:

1. Koppintson a **Beállítások > További kapcsolatok > VPN > +** lehetőségre, majd adja meg és mentse el a szükséges információkat.

2. Válassza ki a konfigurált VPN-t, és adja meg felhasználónevét és jelszavát.

Privát DNS

● Privát DNS

A privát DNS megvédheti az adatait és a biztonságát, miközben kapcsolódik a cél URL-címhez.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Privát DNS** menüpontra.
2. Válassza ki a kívánt opciót, és mentse el.

NFC

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● NFC

Az **NFC** lehetővé teszi mobilfizetés végrehajtását, elektronikus aláírást stb.

Az NFC engedélyezése

Az NFC engedélyezése:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok** menüpontra az **NFC** funkció engedélyezéséhez.

NFC használata

- Az NFC használatával történő fizetéshez engedélyezze az NFC-t, állítson be egy fizetési alkalmazást, majd helyezze telefonja NFC-beolvasási felületét a fizetési olvasó közelébe.

Megjegyzés

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás módosításához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > NFC > Érintés és fizetés** menüpontra.

- A kártyán lévő NFC-címke beolvasásához engedélyezze az NFC-t, helyezze a telefonja NFC-beolvasási területét az NFC-címke közelébe, és válasszon egy alkalmazást.

Intelligens tükrözés

●Intelligens tükrözés

Az Intelligens tükrözés segítségével átküldheti a tartalmat az eszközről egy másik eszközre vezeték nélküli módon a következő módszerekkel.

1. módszer:

Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Intelligens Tükrözés** menüpontra.

2. módszer:

1. Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához.

2. Koppintson az **Intelligens tükrözés** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Csatlakozzon egy tükröző eszközhöz

Módszer:

1. Koppintson a **Csatlakozás egy tükröző eszközhöz** lehetőségre.

2. A keresési eredmények között koppintson arra az eszközre, amelyre át szeretné küldeni a képernyőt.

Megjegyzés

1. A tükrözés során ügyeljen arra, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozzon.
2. Győződjön meg arról, hogy a tükröző eszköz csatlakoztatható Wi-Fi-hálózathoz, és használja a DLNA-protokollt.

OTG

● OTG

Az **OTG** lehetővé teszi, hogy USB-tárolóeszközt csatlakoztasson telefonjához, majd a telefon Fájlközelőjében böngésszen a tárolt fotók, videók és egyéb fájlok között, illetve kezelje őket.

Megjegyzés

Öt perc tétlenség után az OTG automatikusan letiltásra kerül.

Nyomtatás

● Nyomtatás

Ha fotókat vagy fájlokat szeretne nyomtatni az eszköz bizonyos alkalmazásaiból, engedélyezze az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** lehetőséget.

Nyomtató hozzáadása és használata

Nyomtatási szolgáltatás hozzáadása:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás** menüpontra.
2. Koppintson a(z) **+** lehetőségre.

Megjegyzés

1. A nyomtatás előtt adjon hozzá egy nyomtatót, amely képes adatcserére az interneten keresztül.
2. A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

Chromebook

● Chromebook

A következők bármelyikét megteheti, ha telefonja csatlakozik egy Chromebookhoz:

- Csevegési előzmények szinkronizálása.
- Fájlok megosztása.
- Chromebook használata SMS-üzenetek küldésére és fogadására.
- Chromebook csatlakoztatása a telefon hálózatához.
- Telefon használata a Chromebook feloldásához.

Megjegyzés

A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

Gyors megosztás

● Gyors megosztás

Fotók, videók, dokumentumok és egyéb fájlok közeli eszközökkel történő megosztásához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Gyors megosztás** menüpontra. Ezután a következők egyikét teheti:

- A funkció engedélyezéséhez: pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.
- Az eszköz átnevezéséhez koppintson az **Eszköz neve** lehetőségre, adjon meg egy nevet, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
- Ha olyan felhasználót szeretne kiválasztani, aki tartalmat oszthatnak meg Önnel, lépjen a **Kik oszthatnak meg tartalmat Önnel** oldalra, és válasszon ki egy lehetőséget az igényei szerint.
- Ha szeretne többet megtudni ezekről a lehetőségekről, lépjen a **További tudnivalók a Gyors megosztásról** részre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt először kapcsolja be a Bluetooth és a Helymeghatározás funkciót.

Android Auto

● Android Auto

Ha az eszközt USB-kábelrel vagy vezeték nélkül a jármű kijelzőjéhez szeretné csatlakoztatni navigációhoz, hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához, SMS-üzenetek küldéséhez és zene hallgatásához, lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Android Auto** menüpontra.

Megjegyzés

A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

Kijelző és fényerő

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ezzel a lehetőséggel módosíthatja vagy beállíthatja eszköze megjelenítési beállításait, például a képernyő fényerejét és a betűtípusokat.

• A képernyő fényerejének beállítása

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, majd húzza a(z)  lehetőséget.
- Lépjen a **Beállítások > Megjelenítés és fényerő** menüpontra, és húzza a(z)  lehetőséget.

• A képernyő fényerejének automatikus beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetején a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  lehetőségre.

- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** lehetőségre, és kapcsolja be az **Automatikus fényerő** beállítást.

Szemvédelem engedélyezése

A Szemvédelem melegebb színeket jelenít meg a képernyőn, amellyel csökkenti a szemek terhelését.

A funkciót a következő módon engedélyezheti:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be a kapcsolót.

• Szemvédelem ütemezése be/ki


Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Szemvédelem** menüpontra, majd koppintson az **Automatikus be-/kikapcsolás** lehetőségre.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Válassza a **Napnyugtától napkeltéig bekapcsol** lehetőséget.
 - Válassza a **Bekapcsolás egyéni időpontban** lehetőséget a kezdési és befejezési idő beállításához.

Sötét téma engedélyezése

Egyes képernyőkön a Sötét téma egyszínű fekete háttérrel használ, ami segít meghosszabbítani az akkumulátor üzemidejét.

A funkciót a következő módon engedélyezheti:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Sötét mód** menüpontra, és kapcsolja be a kapcsolót.

• Sötét téma ütemezése be/ki

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Sötét mód**

menüpontra, majd kattintson az **Automatikus be-/kikapcsolás** lehetőségre.

2. Válasszon a következő lehetőségek közül:

- Válassza a **Napnyugtatól napkeltéig bekapcsol** lehetőséget.
- Válassza a **Bekapcsolás egyéni időpontban** lehetőséget a kezdési és befejezési idő beállításához.

Automatikus zárolás beállítása

Ez a funkció bizonyos tétlenség után automatikusan lezárja a képernyőt.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és kattintson a **Képernyő időtúllépése** lehetőségre.
2. Válasszon egy időszakot.

A betűméret és a stílus beállítása

• Betűtípusok módosítása:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípus és kijelző mérete** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A betűméret nagyításához vagy csökkentéséhez húzza a(z)  elemet a **Betűméret** menüpont alatt.
 - A megjelenített tartalom méretének nagyításához vagy csökkentéséhez húzza a(z)  elemet a **Megjelenítési méret** menüpont alatt.
 - Ha az összes betűtípust félkövérrel szeretné megjeleníteni, kattintson a **Félkövér betűtípus** lehetőségre.

• Betűtípusstílus módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Betűtípusstílus** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Válasszon egy előre betöltött stílust.
 - Kattintson a **Továbbiak letöltése** lehetőségre a kívánt stílus letöltéséhez.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Képernyőkímélő engedélyezése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyőkímélő** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Képernyőkímélő használata** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy képernyőkímélő-stílust és egy kezdő időpontot.

Frissítési gyakoriság módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyő frissítési gyakorisága** menüpontra.
2. Válasszon ki egy frissítési gyakoriságot.

Az alkalmazás képarányának testreszabása

• Alkalmazások megjelenítése teljes képernyőn

Az eszközre telepített legtöbb alkalmazás automatikusan helyesen jelenik meg teljes képernyős módban is. Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nem alkalmazkodnak automatikusan, tegye a következőt:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Alkalmazások teljes képernyős megjelenítése** menüpontra.
2. Kapcsolja be az alkalmazások kapcsolóit.

• Alkalmazások megjelenítése a képernyő felső részén

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Megjelenítés és fényerő > Megjelenítés a képernyő felső részén** menüpontra.

2. Lépjen a szerkeszteni kívánt alkalmazáshoz.
3. Állítsa be a megjelenítési hatást.

Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Téma vagy háttérkép testreszabása

Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a témát vagy a háttérképet az eszközön.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Téma és háttérkép** menüpontra.
2. Válasszon ki egy témát vagy háttérképet.

A Mindig A Kijelzőn funkció testreszabása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az időt és a dátumot, az akkumulátor töltöttségi szintjét és az értesítéseket, amikor felveszi a telefont vagy megérinti a képernyőt.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Mindig a kijelzőn** menüpontra, és kapcsolja be a **Mindig a kijelzőn** lehetőséget.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A Mindig A Kijelzőn-stílus módosításához lépjen a **Mindig A Kijelzőn-stílusok** menüpontra, válassza ki a kívánt stílust, majd koppintson az **Alkalmazás** lehetőségre.
 - Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék felébredjen, amikor értesítéseket kap, kapcsolja be a **Mindig A Kijelzőn új értesítések esetén** lehetőséget.
 - Ha engedélyezni szeretné, hogy egyes alkalmazások értesítéseit a képernyő dupla megérintésével lehessen megtekinteni Mindig

A Kijelzőn módban, lépjen az **Értesítések** menüpontba, és válassza ki a kívánt alkalmazásokat.

Felhasználói felület színeinek módosítása

A lehetőséggel módosíthatja az eszköz felhasználói felületének színét.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Szín és stílus** lehetőségre, és engedélyezze a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.
2. Válasszon egy színt az előre beállított színek közül, vagy válassza a háttérképet.
3. A rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének eredeti színének visszaállításához tiltsa le a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.

Lezárási képernyő beállításai

Ezzel a lehetőséggel módosíthatja a lezárási képernyő stílusát és testreszabhatja a lezárási képernyő parancsait.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Lezárási képernyő beállításai** elemre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A lezárási képernyőn megjelenő óra és dátum stílusának vagy a lezárási képernyőről gyorsan indítható funkciók beállításához lépjen az **Egyéni lezárási képernyő** menüpontra.
 - Ha a lezárási képernyő háttérképet a témával szeretné módosítani, akkor engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** lehetőséget.

Megjegyzés

Kizárólag a statikus háttérképek változhatnak a témákkal együtt.

- A Vezérlőközpont megnyitásához a lezárási képernyőről engedélyezze a **Vezérlőközpont megnyitása a lezárási képernyőről** lehetőséget.

Kezdőképernyő-beállítások

Ezzel a funkcióval módosíthatja a kezdőképernyő stílusát, elrendezését, ikonjait és egyéb beállításait.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Kezdőképernyő beállításai** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A kezdőképernyő stílusának módosításához lépjen a **Kezdőképernyő stílusa** menüpontra, és válasszon a Normál és a Fiók lehetőségek közül.
 - Ha szeretné az újonnan letöltött alkalmazások ikonjait a kezdőképernyőhöz adni, akkor engedélyezze az **Ikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz** lehetőséget.
 - A kezdőképernyő elrendezésének módosításához lépjen a **Kezdőképernyő elrendezése** menüpontra, és válasszon a 4x6 és az 5x6 lehetőségek közül.
 - A kezdőképernyő jelenlegi elrendezésének zárolásához engedélyezze az **Elrendezés zárolása** lehetőséget.
 - A kezdőképernyőn lefelé pöccintésekor engedélyezett funkció módosításához koppintson a **Pöccintsen lefelé a kezdőképernyőn** elemre egy funkció kiválasztásához.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Egyszerű mód

Az egyszerűsített kezdőképernyő és a nagyobb rendszerbetűtípus engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Egyszerű mód** menüpontra a funkció engedélyezéséhez.

Dinamikus hatások

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak

rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A megfelelő funkció alatt különféle animációs stílusok érhetőek el. A kedvenc stílusának kiválasztásához és alkalmazásához lépjen a **Beállítások > Dinamikus hatások** menüpontra.

Egyes felületek dinamikus hatásainak fokozása

Az egyes felületek dinamikus hatásainak és megjelenítési hatásainak fokozásához lépjen a **Beállítások > Dinamikus hatások > Dinamikus hatások fokozása** menüpontra, és engedélyezze az **Felület dinamikus hatásai** lehetőséget.

A környezeti fényhatás megjelenítése

A környezeti fényhatás megjelenítéséhez a képernyő be- vagy kikapcsolt állapotában lépjen a **Környezeti fényhatás** menüpontra.

Kezdőképernyő-animáció módosítása

A kezdőképernyő animációjának módosításához lépjen a **Kezdőképernyő-átmenet animációja vagy a Kezdőképernyő feloldási és belépési animációja** menüpontra, és válassza ki a kívánt animációt, majd kattintson az **Alkalmazás** lehetőségre.

Az ujjlenyomat- vagy arcfelismerő animáció módosítása

Az ujjlenyomat- vagy arcfelismerő animáció módosítása:

1. Kattintson az **Ujjlenyomatikon-animáció, Ujjlenyomat-felismerő animáció vagy Arcfelismerő animáció** lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt animációt.
3. Kattintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Ezt a funkciót csak az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést támogató eszközökön használhatja.
2. Ha az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés le van tiltva az eszközön, az animáció alkalmazását követően ki kell választania egy képernyőzár-lehetőséget, majd a következő lépésekhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

USB-csatlakoztatási vagy töltési animáció módosítása

Az USB-beillesztésre vagy töltésre vonatkozó animáció módosításához lépjen a **Töltési animáció vagy az USB-csatlakoztatási animáció** lehetőségre, válassza ki a kívánt animációt, majd kattintson az **Alkalmazás** lehetőségre.

Megjegyzés

Ezt a funkciót csak a gyorstöltést támogató eszközökön használhatja.

Hangok és rezgés

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ha módosítani szeretné a média hangját, a csengőhangot vagy az eszköz által lejátszott hangokat, amikor más típusú értesítéseket kap, lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés** menüpontra.

A hangerőgombok funkciójának módosítása

Ha módosítani szeretné, hogy a hangerőgombok szabályozzák-e a média vagy a csengőhang hangerejét, kattintson a **Módosítás hangerőgombokkal** lehetőségre.

„Ne zavarjanak” funkció engedélyezése

Ha csak a fontos névjegyeiktől és alkalmazásoktól szeretne értesítéseket kapni, engedélyezze a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

Engedélyezze a „Ne zavarjanak” funkciót a következő módokon:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

- Lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Ne zavarjanak** menüpontra, és engedélyezze a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

Csengőhang testreszabása

A csengőhang-beállítások módosításához lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Telefon csengőhangja, Értesítési csengőhang, Ébresztési csengőhang vagy Üzenetcsengőhang** menüpontra (nem minden országban).

Rendszercsengőhangot vagy egyéni csengőhangot az Ön preferenciája alapján választhat.

Egyéb hangok és rezgések testreszabása

- Ha hangot szeretne lejátszani, amikor telefonszámokat tárcsáz a billentyűzeten, engedélyezze a **Tárcsázási hangok** lehetőséget.
- Ha hangot szeretne lejátszani a képernyő lezárásakor, engedélyezze a **Képernyőzárhang** lehetőséget.
- Ha hangot szeretne lejátszani és be szeretné kapcsolni a rezgést a töltő csatlakoztatásakor, engedélyezze a **Töltési hang és rezgés** lehetőséget.
- Ha hangot szeretne lejátszani a képernyő megérintésekor, engedélyezze a **Érintési hang** lehetőséget.
- Ha hangot szeretne lejátszani képernyőkép készítése közben, engedélyezze a **Képernyőfelvétel-hang** lehetőséget.
- A rezgés bekapcsolásához hívás fogadásakor vagy bontásakor engedélyezze a **Rezgés, amikor a másik fél felveszi/bontja a hívást** funkciót (nem minden országban).
- A segélyhívó hang módosításához lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Segélyhívó hang** menüpontra (nem minden országban).

Ha hangot szeretne lejátszani haptikus visszajelzésként a koppintások, a billentyűk lenyomása és egyéb esetén, lépjen az **Érintési rezgés** menüpontra.

Hangminőség és hatások módosítása

A hangminőség vagy a hatások módosításához lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Hangminőség és hatások** lehetőségre.

Alkalmazások

Képernyőidő megtekintése

• **Napi áttekintést** kaphat arról, hogy mennyi ideig használja az alkalmazásokat, hány értesítést kap, és milyen gyakran ellenőrzi eszközét

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Képernyőidő** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Képernyőidő**, a **Fogadott értesítések** vagy a **Megnyitási/feloldási alkalmak száma** közötti váltáshoz a részletek megtekintéséhez.
 - Koppintson a(z) < vagy a(z) > lehetőségre a különböző dátumokra váltáshoz.

• Alkalmazásidőzítők beállítása

Az alkalmazással töltött idő korlátozása:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Képernyőidő** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  elemre egy alkalmazás mellett.
3. Állítsa be az alkalmazás használati idejét, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Ha letelik a használati idő, az alkalmazás bezárul, és az ikonja elhalványul.
2. Az alkalmazásidőzítők éjfélkor visszaállnak.

Beállítás alapértelmezett alkalmazásként

Ha több alkalmazás is ugyanazt a célt szolgálja, kiválaszthat egyet alapértelmezett alkalmazásként.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alapértelmezett alkalmazások** menüpontra.
2. Koppintson a módosítani kívánt alkalmazásra.
3. Válassza ki az alapértelmezés szerint használni kívánt alkalmazást.

Nem használt alkalmazások megtekintése

A közelmúltban nem használt alkalmazások listájának megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Nem használt alkalmazások** menüpontra.

Különleges hozzáférés biztosítása az alkalmazásoknak

Ha más különleges hozzáférést (például Automatikus indítás és Ne zavarjanak) szeretne adni az alkalmazásoknak, lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Különleges alkalmazás-hozzáférés** menüpontra a részletes beállításokért.

Értesítési és állapotsor

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Alkalmazásértesítések kezelése

Ha ellenőrizni szeretné, hogy mely alkalmazásoktól kapott értesítéseket, vagy hogy hány értesítést kapott a közelmúltban:

1. módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor** menüpontba, majd koppintson a(z)  ▾ lehetőségre az opciók közötti

váltásokhoz.

2. Kapcsolja ki- vagy be a kívánt alkalmazásértesítés kapcsolóját.

2. módszer:

1. Húzza lefelé az ujját a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához.

2. Tegye a következők egyikét:

- Koppintson a törölni kívánt értesítésre, és tartsa lenyomva, majd koppintson az **Értesítés törlése** lehetőségre.

- Koppintson a törölni kívánt értesítésre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z)  elemre a megfelelő kapcsoló be- és kikapcsolásához.

Értesítési előzmények megtekintése

A legutóbbi és elhalasztott értesítések megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > Értesítési előzmények** menüpontba, és engedélyezze az **Értesítési előzmények használata** opciót.

Értesítési megjelenítési módok kezelése

Az értesítések megjelenítésének kezelése:

1. Lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor** menüpontra.

2. Szükség szerint válasszon a következő lehetőségek közül:

- A lezárási képernyőn megjelenő értesítések alkalmazásokban való megjelenítésének kezeléséhez lépjen a **Lezárási képernyő** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki a megfelelő kapcsolót.

- Az alkalmazásokban megjelenő felugró ablakok megjelenítésének kezeléséhez lépjen a **Felugró ablak** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki a megfelelő kapcsolót.

- A kezdőképernyőn lévő ikonok megjelenítésének kezeléséhez lépjen az **Ikonok** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki a megfelelő kapcsolót.

Állapotsor kezelése

Az állapotsor, az akkumulátorstílus, a valós idejű hálózati sebesség kijelzése és egyéb értesítések megjelenítési módjának beállításához lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > Állapotsor** menüpontba, hogy beállítsa a kívánt opciókat.

Alkalmazásbeszélgetések kezelése

- **Tekintse meg a kiemelt vagy szerkesztett beszélgetéseket**

A kiemelt prioritású és a szerkesztett beszélgetések megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > További beállítások > Beszélgetések** menüpontra.

- **Buborékok engedélyezése**

Ha egyes beszélgetéseket lebegő ikonokként szeretne megjeleníteni más alkalmazások felett, lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > További beállítások > Buborékok** menüpontra, és engedélyezze a **Buborékok megjelenítésének engedélyezése az alkalmazásokban** lehetőséget.

További értesítési beállítások

A Ne zavarjanak mód és az elhalasztott értesítések beállításához, valamint azon alkalmazások beállításához, amelyeknek fogadni kívánja az értesítéseit, lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > További beállítások** lehetőségre. Itt részletesen beállíthat mindent.

Akkumulátor

Az akkumulátorhasználat és az energiafogyasztás időbeli alakulásának ellenőrzéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menüpontra.

Akkumulátorkímélő funkció be-/kikapcsolása

A következő módon állíthatja be az Akkumulátorkímélő funkció bekapcsolásának feltételét:

1. Lépjen az **Akkumulátorkímélő vagy az Akkumulátorkímélő beállításai** lehetőségre.
2. Kapcsolja be az **Akkumulátorkímélő automatikus bekapcsolása** lehetőséget.
3. Húzza a(z)  elemet a kívánt százalékra.

Ha szeretné, hogy a telefon automatikusan kikapcsolja az Akkumulátorkímélő módot, amikor az akkumulátor töltöttsége eléri a 90%-ot, akkor kapcsolja be az **Akkumulátorkímélő automatikus kikapcsolása** lehetőséget.

Megjegyzés

Az Akkumulátorkímélő bekapcsolja a Sötét témát, és korlátozza vagy kikapcsolja a háttértevékenységeket, egyes vizuális hatásokat, bizonyos funkciókat és bizonyos hálózati kapcsolatokat.

Akkumulátorszázalék megtekintése

Az akkumulátor töltöttségi százalékának megjelenítéséhez az állapotsorban, engedélyezze az **Akkumulátorminta és töltöttségi százalék** lehetőséget.

Használat az utolsó teljes feltöltés óta

Ha kíváncsi az akkumulátorhasználatra az utolsó teljes feltöltés óta, vagy ha megtekintené a rendszer és az alkalmazások akkumulátor-használatát, lépjen a **Használat az utolsó teljes feltöltés óta** lehetőségre.

Megjegyzés

Az energiafogyasztás hozzávetőleges, és a felhasználástól függően változhat.

RAM és tárhely

Az eszközön lévő RAM és tárhely használatának ellenőrzéséhez lépjen a **RAM és tárhely** menüpontra.

Tárhely kezelése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > RAM és tárhely > Tárhely kezelése** menüpontra.
2. Koppintson az **Összes törlése** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Jelszó és biztonság

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ez a funkció lehetővé teszi a biztonsági állapot frissítését, valamint képernyőzár, ujjlenyomatok zárolás vagy arcalapú zárolás beállítását.

A Google Play Protect használatával ellenőrizze készülékét

A Google Play Protect rendszeresen ellenőrzi készülékét és alkalmazásait káros viselkedés szempontjából, és értesíti az esetleges biztonsági kockázatokról.

• Alkalmazások manuális ellenőrzése a Google Play Protect segítségével

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Google Play Protect** menüpontra.
2. Koppintson az **Ellenőrzés** lehetőségre.

• A Google Play Protect engedélyezése vagy letiltása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Google Play Protect** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.
3. Szükség szerint kapcsolja be vagy ki a lehetőségeket.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Készülékkereső

Eszköze megkereséséhez, megvédéséhez és adatai törléséhez győződjön meg a következőkről:

- Be van kapcsolva a készülék.
- A **Készülékkereső** funkciót engedélyezte.
- Bejelentkezett a Google-fiókjába.
- Csatlakozik egy hálózathoz.
- Engedélyezte a Hely jogosultságokat.
- Látható a Google Play felületén.

• Eszköz megkeresése, megvédése vagy adatai törlése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Készülékkereső** lehetőségre, koppintson a **Készülékkereső webhelye** lehetőségre az eszközén, vagy lépjen a Google Készülékkereső oldalára, majd lépjen be Google-fiókjába.
2. Az elveszett eszközön értesítés jelenik meg.
3. Ön értesítést kap az eszköz hozzávetőleges vagy utolsó ismert helyéről.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

Megjegyzés

1. A további lehetőségek megtekintéséért lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Készülékkereső > További információ a „Készülékkereső” funkcióról** lehetőségre.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Képernyőzárolás, ujjlenyomatos zárolás vagy arcalapú zárolás beállítása a készüléken

Ha képernyőzárat, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást állított be a készülék biztonsága érdekében, akkor minden alkalommal, amikor bekapcsolja a készüléket vagy felébreszti a képernyőt, fel kell oldania a készüléket.

• Képernyőzárolás beállítása

Képernyőzárolás beállításához:

1. Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Képernyőzár**

menüpontra.

2. Válassza ki a jelszó típusát:

- A **Minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldó mintát kell rajzolnia.
- A **PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
- Az **Összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.

3. Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni az értesítéseket a lezárási képernyőn.

4. A beállított képernyőzár megszüntetéséhez válassza a **Nincs** vagy a **Pöccintés** lehetőséget.

• Az ujjlenyomatos képernyőzár beállítása

Az ujjlenyomatos képernyőzár beállítása:

1. Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Ujjlenyomat** menüpontra.

2. Válasszon egy eltérő képernyőzárolási lehetőséget:

- Az **Ujjlenyomat és minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldó mintát kell rajzolnia.
- Az **Ujjlenyomat és PIN-kód** kombinációjának kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
- Az **Ujjlenyomat és összetett jelszó** kombinációjának kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.

3. Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni az értesítéseket a lezárási képernyőn.

4. Koppintson a **Bevitel indítása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomata regisztrálásához.

5. A regisztrált ujjlenyomat eltávolításához lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Ujjlenyomat** menüpontra, és koppintson a  lehetőségre az eltávolítani kívánt ujjlenyomat mellett.

• Arcalapú zárolás beállítása

Arcalapú zárolás beállításához:

1. Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Arc** menüpontra.

2. Válasszon egy eltérő képernyőzárolási lehetőséget:

- Az **Arc és minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldó mintát kell rajzolnia.
- Az **Arc és PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus

jelszót kell megadnia.

- Az **Arc és összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.

3. Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni az értesítéseket a lezárási képernyőn.

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az arcadatai regisztrálásához.

5. Tegye a következők egyikét:

- A regisztrált arcadatok törléséhez lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Arc** menüpontra, és kattintson az **Arcadatok törlése** lehetőségre.

- Ha azt szeretné, hogy az eszközén közvetlenül hozzáférjen a kezdőképernyőhöz az arcalapú feloldást követően, lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Arc** menüpontra, és tiltsa le a **Lezárási képernyőn maradás a feloldást követően** lehetőséget.

• Eszköz feloldva tartása

Ezzel a funkcióval feloldva tarthatja eszközét, amíg az megbízható helyen van, vagy egy másik eszközhöz csatlakozik.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Feloldás meghosszabbítása** menüpontra.

2. Adja meg a lezárási képernyő jelszavát, vagy rajzolja le a feloldási mintát.

3. Lépjen a megfelelő opcióra, és kapcsolja be, vagy adja meg a szükséges adatokat.

Megjegyzés

A funkció használata előtt állítson be képernyőzárát.

Az alkalmazások titkosításához vagy elrejtéséhez állítson be adatvédelmi jelszót eszközéhez

Adatvédelmi jelszó beállítása eszközéhez az alkalmazások titkosításához vagy elrejtéséhez:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Adatvédelem és**

az alkalmazás titkosítása menüpontra.

2. Koppintson a **Jelszóbeállítások** lehetőségre a jelszótípus kiválasztásához, és állítson be egy adatvédelmi jelszót.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonsági kérdések beállításához.

4. Tegye a következők egyikét:

- Ha az alkalmazásokat adatvédelmi jelszóval szeretné titkosítani, akkor lépjen az **Alkalmazás titkosítás** menüpontra, és kapcsolja be a szükséges opciókat.

- Az alkalmazások elrejtéséhez adatvédelmi jelszóval lépjen az **Alkalmazás-elrejtés** menüpontra, és kapcsolja be a szükséges opciókat.

• Rejtett alkalmazások megtekintése

Ha rejtett alkalmazásokat szeretne megtekinteni, kövesse az alábbi lépéseket:

- Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Adatvédelem és az alkalmazás titkosítása > Rejtett alkalmazások megtekintése** menüpontra.

- Lépjen a **Beállítások > Jelszó és biztonság > Adatvédelem és az alkalmazás titkosítása > Alkalmazás-elrejtés** menüpontra, engedélyezze a **Rejtett alkalmazások megtekintése** lehetőséget, majd pöccintsen felfelé két ujjal a kezdőképernyőn.

Adatvédelem

Az adatvédelemmel és a biztonsággal kapcsolatos funkciók további beállításainak konfigurálásához lépjen a **Beállítások > Adatvédelem** menüpontra.

A funkciók áttekintése

- **Engedélykezelő:** Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek számára megadta vagy megtagadta a hozzáférést a Hely vagy Telefon engedélyekhez. Szükség szerint módosíthatja az alkalmazásengedélyeket.

- **Jelszavak megjelenítése:** Jelenítse meg a jelszavakat a megadás közben.

- **Értesítések a lezárási képernyőn:** Konfigurálja, hogy hogyan jelenjenek meg az értesítések a lezárási képernyőn.
- **Legutóbbi alkalmazások előnézete:** Ha a **Legutóbbi alkalmazások tartalmának elhomályosítása** engedélyezve van, szükség szerint engedélyezze vagy tiltsa le a meghatározott alkalmazások tartalmának elhomályosítását.
- **Képernyőfelvétellel szembeni védelem:** Akadályozza meg, hogy harmadik féltől származó alkalmazások képernyőképeket készítsenek vagy rögzítsék a képernyőt a jelszavak megadásakor, hogy ne fedjék fel azokat.
- **Figyelmeztetés a vágólap elérésekor:** Értesítést kaphat, ha egy alkalmazás szöveghez, képekhez vagy más másolt tartalomhoz fér hozzá.
- **Feloldás a kikapcsoláshoz:** Oldja fel az eszköz zárolását a kikapcsolás vagy újraindítás érdekében.

Megjegyzés

A **Feloldás a kikapcsoláshoz** csak akkor használható, ha jelszó szükséges a lezárási képernyő feloldásához.

Tartózkodási hely

A helyalapú szolgáltatások segítségével megtekintheti a tömegközlekedési előrejelzéseket és a közeli éttermeket, ha a **Hely** engedélyezve van.

Hely bekapcsolása

A Hely bekapcsolása:

- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Hely** lehetőségre, és koppintson a **Hely használata** elemre.

Keresse meg vagy válassza ki, hogy mely alkalmazások használják a telefon helyadatait

Módszer:

1. Engedélyezze a helyadatokat, és lépjen a **Beállítások > Hely > Mind megtekintése** lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek nemrég hozzáfértek a helyadatokhoz.
 - Egy alkalmazás engedélyeinek módosításához koppintson az alkalmazásra, majd válassza ki a helyhozzáférést.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába.

Ultra játék mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az **Ultra Játék Mód** lehetővé teszi, hogy elmerüljön a játékokban az eszköz teljesítményének fokozásával.

Játékok hozzáadása az Ultra Játék Módhöz

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód > Támogatott játékok** lehetőségre.
2. Kapcsolja be a kívánt alkalmazáskapcsolókat.

Játékmódok engedélyezése

• **Esport üzemmód engedélyezése**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra Játék Mód** menüpontra, és engedélyezze a **Játékoldalsáv** lehetőséget.
2. Nyissa meg az Ultra játék módhöz hozzáadott játékot, és

pöccintsen befelé a képernyő felső részének bal szélétől a játékdalsáv megjelenítéséhez.

3. Koppintson a(z)  > **Esport üzemmód** lehetőségre.

• **Automatikus játék a képernyőn kívül funkció engedélyezése**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra Játék Mód** menüpontra, és engedélyezze a **Játékdalsáv** lehetőséget.

2. Nyissa meg az Ultra játék módhoz hozzáadott játékot, és pöccintsen befelé a képernyő felső részének bal szélétől a játékdalsáv megjelenítéséhez.

3. Koppintson az  **Automatikus játék a képernyőn kívül** lehetőségre.

„Ne zavarjanak” játék közben

Az értesítések elrejtése vagy a képernyő véletlen érintésének megakadályozása játék közben:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra Játék Mód** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

• Ha játék közben el szeretné rejteni a lebegő értesítéseket a képernyő tetejéről, engedélyezze az **Értesítések letiltása** lehetőséget.

• Ha el szeretné utasítani a bejövő hívásokat, vagy a háttérben szeretné futtatni ezeket játék közben, lépjen a **Hívásértesítések némítása** menüpontra a **Háttérhívások** vagy a **Hívások elutasítása** lehetőség engedélyezéséhez (nem minden országban).

• A képernyő véletlen érintésének elkerüléséhez játék közben lépjen a **Véletlen érintés megelőzése** menüpontra, és szükség szerint kapcsolja be a lehetőségeket.

Több feladat feldolgozása játék közben

A kisablakos alkalmazások listájának megjelenítése játék közben.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód > Játék kép a képernyőn** menüpontot.

2. Tegye a következők egyikét:

- A kisablakos alkalmazások listájának játék közbeni megjelenítéséhez engedélyezze **Pöccintsen felfelé három ujjal a kisablakos alkalmazások listájának megjelenítéséhez** lehetőséget.
- Ha játék közben lebegő üzenetként szeretné megjeleníteni az alkalmazások értesítéseit, engedélyezze a **Lebegő üzenetikonok megjelenítése** lehetőséget, és kapcsolja be a megfelelő alkalmazáskapcsolókat az igényeitől függően.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Parancsikonok és kiegészítő lehetőségek

S-capture

Képernyő rögzítése

- Ha képernyőrögzítés közben meg szeretné jeleníteni az érintési vagy koppintási pályát, engedélyezze az **Érintési pálya megjelenítése** lehetőséget.
- A képminőség képernyőrögzítés közbeni módosításához lépjen a **Képminőség** menüpontra a kívánt hatás kiválasztásához.
- Ha el szeretné kerülni, hogy képernyőrögzítés közben lebegő értesítések zavarják meg, engedélyezze a **DND-rögzítés** lehetőséget.
- Ha a képernyőrögzítés során automatikusan ki szeretne választani egy dinamikus területet a képernyőn az animáció rögzítésének kezdeti területeként, engedélyezze az **Dinamikus terület automatikus kiválasztása** lehetőséget.
- Ha képernyőfelvétel közben környezeti hangokat vagy a rendszer lejátszási hangjait szeretné rögzíteni, kapcsolja be a

Mikrofonhang rögzítése vagy a Rendszerhang rögzítése lehetőséget.

Képernyőkép-előnézet engedélyezése

Ha a képernyőkép készítése után egy lebegő ablakot szeretne megjeleníteni az olyan műveletekhez, mint a gyors megosztás és a szerkesztés, engedélyezze a **Előnézet lebegő ablak** funkciót.

Osztott képernyő

Osztott képernyő mód engedélyezése

Engedélyezze az osztott képernyőt az ezt a módot támogató alkalmazások számára a következő módokon:

1. módszer:

1. A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.
2. Koppintson a  > **Osztott képernyő** lehetőségre.

2. módszer:

Ha engedélyezte a „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkciót, ossza fel a képernyőt három ujjal felfelé pöccintéssel.

A „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Osztott képernyő** menüpontra, és engedélyezze a **Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához** funkciót.

3. módszer:

1. Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához.
2. Koppintson az **Osztott képernyő** lehetőségre.

Kis ablak

● Kis ablak

Az alkalmazások kis ablakban történő megjelenítéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kis ablak > Kézmozdulatok megtanulása** menüpontra, hogy megtekinthesse és elvégezhesse az olyan műveleteket, mint például az alkalmazások megjelenítése vagy elrejtése a kis ablakban.

 Megjegyzés

- 1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
- 2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Intelligens oldalsáv

● Intelligens oldalsáv

Ha engedélyezi ezt a funkciót, bármely képernyőn gyorsan elérheti az alkalmazásokat.

Intelligens oldalsáv engedélyezése

- 1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens oldalsáv** menüpontra.
- 2. Engedélyezze az **Intelligens Oldalsáv** funkciót.
- 3. Az intelligens oldalsáv kibontásához tartsa megérintve a jelzősávot, és csúsztassa befelé a képernyőn.

A jelzősáv megjelenítési stílusának módosítása

Alapértelmezett stílusok:

	Megjelenítés a szélen
---	-----------------------

- A jelzősáv tétlen állapotban való láthatóságának módosításához húzza a(z)  lehetőséget **A jelzősáv láthatósága tétlen állapotban** opció alá.

Alkalmazások kezelése az intelligens oldalsávon

· Az intelligens oldalsávba integrált alkalmazások kezeléséhez tegye a következőket:

Módszer:

1. Koppintson rá és tartsa lenyomva a jelzősávot, majd csúsztassa befelé a képernyőn az intelligens oldalsáv kibontásához.
2. Koppintson a(z)   lehetőségre.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre az alkalmazások hozzáadásához vagy a(z)  lehetőségre az alkalmazások törléséhez.
4. A művelet után koppintson a(z)  lehetőségre.

Intelligens Mozdulat

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Intelligens mozdulat

Engedélyezze az Intelligens mozdulat funkciót bizonyos funkciók intelligens vagy gyors használatához.

Intelligens képernyő be/ki engedélyezése

Az Intelligens képernyő be/ki intelligens engedélyezéséhez:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat > Intelligens képernyő be/ki** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha az eszköz felemelésével szeretné automatikusan bekapcsolni a képernyőt, kapcsolja be az **Ébresztés emeléssel** lehetőséget.
 - A képernyő dupla koppintással történő bekapcsolásához kapcsolja be a **Koppintson duplán a felébredéshez** lehetőséget.
 - A képernyő dupla koppintással történő kikapcsolásához (amikor a képernyő be van kapcsolva és zárolva van, vagy amikor a készenléti felület látszik) kapcsolja be a **Koppintson duplán a kikapcsoláshoz** lehetőséget.

Zseblámpa bekapcsolása

A zseblámpa gyors bekapcsolása az eszköz megrázásával, amikor a képernyő be van kapcsolva, függetlenül attól, hogy zárolva van-e:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Zseblámpa bekapcsolása rázással** funkciót.

Intelligens hívás engedélyezése

Engedélyezze az Intelligens hívás funkciót, hogy kényelmesebbé és intelligensebbé tegye a hívások kezdeményezését és fogadását.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat > Intelligens hívás** menüpontra.
2. Igény szerint kapcsolja be az adott funkciót.

Gyorsművelet

● Gyorsművelet

Ha gyorsan szeretne engedélyezni egy funkciót a Hangerő csökkentése gomb megnyomásával és lenyomva tartásával, amikor a képernyő ki van kapcsolva, engedélyezze a **Gyorsművelet** lehetőséget, hogy funkciót rendeljen a gombhoz.

Megjegyzés

A kiválasztott funkció nem működik zenelejátszás közben, vagy ha az infravörös érzékelő le van tiltva.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot

● **Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot**

A Google Segéd vagy a tápellátás és a vészhelyzeti menü elérése a bekapcsológomb megnyomásával és lenyomva tartásával:

- 1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Bekapcsológomb megnyomása és lenyomva tartása** lehetőségre.
- 2. Koppintson a **Bekapcsológomb megnyomása és lenyomva tartása** lehetőségre.
- 3. Válassza ki a megfelelő funkciókat az engedélyezésükhöz.

Egyszerű Érintés

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Egyszerű érintés

Engedélyezze az Egyszerű érintés funkciót a gyakran használt eszközök vagy alkalmazások gyors eléréséhez a kezdőképernyőn.

Egyszerű érintés engedélyezése

- 1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Egyszerű érintés** menüpontra.
- 2. Engedélyezze az **Egyszerű érintés** funkciót.

Az Egyszerű érintés megjelenítési stílusának módosítása

Alapértelmezett stílusok:

	Lebegő
	Megjelenítés a szélen

- Az Egyszerű érintés stílusának módosítása:
 - 1. Koppintson a **Személyre szabott kinézetek** lehetőségre.
 - 2. Válasszon egy kinézetmintát.
 - 3. Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

- Az Egyszerű érintés láthatóságának módosításához tétlen eszköz esetén húzza a  lehetőséget a **Tétlen láthatóság** menüpont alatt.

Az Egyszerű érintés további beállításai

- A gyorseszközök vagy alkalmazások testreszabása az Egyszerű érintés menüben:
 1. Koppintson a **Menü testreszabása** lehetőségre.
 2. Koppintson a(z) **+** lehetőségre az alkalmazások vagy gyorseszközök hozzáadásához.Egy alkalmazás vagy eszköz áthelyezéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva az ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
- Egy bizonyos gyorseszköz elérése, amikor koppint, duplán koppint vagy koppint és lenyomva tart az Egyszerű érintés esetében:
 1. Koppintson a **Koppintás, a Dupla koppints vagy a Koppintás és lenyomva tartás** lehetőségre.
 2. Válassza ki a szükséges eszközt.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Arcszépítés videohíváshoz

● Arcszépítés videohíváshoz

A szépítési hatások alkalmazásához videóhívás közben lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Arcszépítés videóhíváshoz** menüpontra, és válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeknél engedélyezni szeretné ezt a funkciót.

Vakuértesítések

● Vakuértesítések

Ha azt szeretné, hogy a hátsó vaku értesítse a bejövő hívásokról és üzenetekről, lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Vakuértesítések** lehetőségre a **Bejövő hívások** vagy **Üzenetek** opció bekapcsolásához (ez a funkció csak egyes országokban áll rendelkezésre).

Feladat időzítő

● Feladat időzítő

· Az eszköz automatikus be- és kikapcsolásának ütemezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Feladatidőzítő** menüpontra, majd koppintson az Ütemezett be- és kikapcsolás lehetőségre az időpontot beállításához.

Ha rezgést vagy repülőgép üzemmódot szeretne ütemezni az eszközén, lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Feladatidőzítő** menüpontra a lehetőségek bekapcsolásához.

A módok beállításainak konfigurálása:

1. Koppintson az időre valamelyik módban a Beállítások képernyő megnyitásához.
2. Adjon meg egy időt, és koppintson az **OK** lehetőségre.
3. Koppintson a(z) ✓ lehetőségre.

Megjegyzés

Amikor elérkezik az ütemezett kikapcsolás ideje, a rendszer felkéri annak megerősítésére. A kikapcsolást a **Mégse** lehetőségre koppintással is megszakíthatja. Ha nem erősíti meg vagy nem szakítja meg a kikapcsolást, a telefon 60 másodperc múlva kikapcsol.

Egykezes

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Egykezes

Navigáljon az eszközön egy kézzel a következő módokon:

Hívja elő a miniképernyőt

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Egykezes** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Kis képernyős mód elérése kézmozdulatokkal** lehetőséget.
3. Csúsztassa ujját a képernyő széléről befelé, majd csúsztassa vissza a képernyő széléhez.

A miniképernyő átméretezése

Módszer:

1. A miniképernyőn koppintson a következőre: .
2. Méretezze át a miniképernyőt a következő módokon:
 - Csípjen össze vagy húzza szét az ujjait a miniképernyőn.
 - Húzza a(z)  elemet.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Kiegészítő lehetőségek

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Kiegészítő lehetőségek

A kiegészítő lehetőségek, például a képernyőolvasó alkalmazások és a nagyítás megkönnyítik a navigálást az eszközön.

A TalkBack engedélyezése vagy letiltása

A TalkBack segítségével meghallgathatja a megérintett vagy kiválasztott szöveget.

A TalkBack funkció be- és kikapcsolásához:

- Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > TalkBack** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **TalkBack** lehetőséget.

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva néhány másodpercig a Hangerő növelése és csökkentése gombokat a TalkBack gyors bekapcsolásához.

A TalkBack parancsának létrehozásához lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > TalkBack** menüpontra, és kapcsolja be a **TalkBack-parancs** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért koppintson a **Beállítások > Bemutató és súgó** lehetőségre a **TalkBack** képernyőn.

Kapcsolóalapú hozzáférés engedélyezése vagy letiltása

A Kapcsolóalapú hozzáférés lehetővé teszi, hogy az érintőképernyő helyett kapcsolókkal válasszon ki elemeket, adjon meg szöveget és egyébeket.

A Kapcsolóalapú hozzáférés funkció be- és kikapcsolásához:

Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kapcsolóalapú hozzáférés** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért koppintson a **Beállítások > Bemutató és súgó** lehetőségre a **Kiegészítő lehetőségek** menü képernyőn.

A Kiegészítő lehetőségek menü engedélyezése vagy letiltása

A Kisegítő lehetőségek menü egy nagy képernyőmenü, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén navigáljon az eszközön, például megkönnyíti a képernyőképek készítését, a hangerő növelését vagy csökkentését, valamint a képernyő fényerejének beállítását.

A Kisegítő lehetőségek menü be- és kikapcsolásához:
Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek menü** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kisegítő lehetőségek menü parancs** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért kattintson a **Beállítások > Súgó és visszajelzés** lehetőségre a **Kisegítő lehetőségek menü parancs** képernyőn.

A Kiválasztás a beszédhez engedélyezése vagy letiltása

Kiválaszthat elemeket a képernyőn, vagy a kamerát képekre vagy szövegekre irányíthatja, és meghallgathatja felolvasásukat vagy leírásukat a Kiválasztás a beszédhez funkcióval.

A Kiválasztás a beszédhez funkció be- és kikapcsolásához:
Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kiválasztás a beszédhez** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kiválasztás a beszédhez parancs** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért kattintson a **Beállítások > Bemutató és súgó** lehetőségre a **Kiválasztás a beszédhez** képernyőn.

Megjelenítési beállítások módosítása

- A képernyő betűtípusának és megjelenítési méretének módosításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Betűtípusok és megjelenítési méret** menüpontra, és húzza a(z)  lehetőséget.
- A képernyő színének kijavításához vagy invertálásához, a képernyő animációinak csökkentéséhez és az egérmutató nagyításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Színek és animációk** menüpontra az adott kapcsolók be- vagy kikapcsolásához.

- Ha a képernyőt a minimális fényerőn túl szeretné homályosítani, lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Extra homályosítás** menüpontra az adott kapcsoló bekapcsolásához.
- A képernyőn megjelenő tartalom nagyításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontra az adott kapcsoló bekapcsolásához.

A felirat méretének és stílusának beállítása

A felirat méretének és stílusának testreszabása a könnyebb olvashatóság érdekében:

Módszer:

1. Lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Feliratbeállítások** menüpontra, és kapcsolja be a **Feliratok megjelenítése** lehetőséget.
2. Koppintson a **Felirat mérete és stílusa** opcióra a beállítások konfigurálásához saját preferenciái alapján.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a beállításai nem működnek azokkal a médiaalkalmazásokkal, amelyek nem támogatják a Feliratbeállításokat.

A kisegítő lehetőségek parancsainak használata

Gyorsan engedélyezhet egy kisegítő funkciót a Kisegítő lehetőségek lebegő gombjával.

Módszer:

1. Engedélyezze azokat a kisegítő lehetőségeket, amelyeket a **Kisegítő lehetőségek** képernyőn található parancsokkal lehet engedélyezni, például a TalkBack funkciót.
2. Koppintson a lebegő gombra a kisegítő lehetőségek gyors eléréséhez.
3. A lebegő gomb helyzetének, méretének és átlátszatlanságának módosításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek parancsai > Kisegítő lehetőségek gombjai és mozdulatok** menüpontra.

Digitális jóllét és szülői felügyelet

Ha információkat szeretne kapni arról, hogyan tölti az idejét a telefonján, vagy felügyelni szeretné gyermekei digitális életét, lépjen a **Beállítások > Digitális jóllét és szülői felügyelet** menüpontra. A napi eszközhasználat egy diagramon jelenik meg.

Az alkalmazásokkal töltött idő kezelése

• Tudja meg, hogy mennyi időt tölt az alkalmazások használatával

További információkért koppintson a diagramra. Például:

- Képernyőidő: Milyen alkalmazásokat használt és mennyi ideig.
- Feloldások száma: Milyen gyakran oldotta fel telefonját és nyitott meg bizonyos alkalmazásokat.
- Értesítések: Hány értesítést kapott, és mely alkalmazásoktól.

• Korlátozza, hogy mennyi időt tölt naponta egy alkalmazás használatával

1. Koppintson egy diagramra.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre egy olyan alkalmazás mellett, amelynél korlátozni kívánja az eltöltött időt.
3. Adjon meg egy időkorlátot, és koppintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Az alkalmazásidőzítők nem működnek egyes rendszeralkalmazások esetében.
2. Az alkalmazásidőzítők alaphelyzetbe állnak éjfélkor.

Szülői felügyelet

Ha tartalomszűrőket vagy egyéb korlátozásokat szeretne beállítani gyermeke eszközén, lépjen a **Szülői felügyelet beállítása** menüpontra.

Google

Az eszközén használhatja a Google szolgáltatásait, például beállíthat Google-alkalmazásokat, biztonsági másolatot készíthet az adatokról vagy megkeresheti eszközeit.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Google** menüpontra.
2. Jelentkezzen be a Google-fiókjába.
3. Koppintson a használni kívánt szolgáltatások eléréséhez.

Koppintson a ⓘ lehetőségre a kezdőképernyőn, hogy megismerje néhány probléma részletes megoldását.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Felhasználók és fiókok

⚠**Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Fiók hozzáadása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, és koppintson a(z) ⓘ lehetőségre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt fiók típusát:
 - Egy fiók közvetlen hozzáadásához koppintson a **Bejelentkezés/Regisztráció fiókjelszóval** lehetőségre.
 - Ha Google-fiókon keresztül szeretne fiókot hozzáadni, koppintson a **Bejelentkezés Google-lal** lehetőségre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Google-fiók vagy egyéb fiókok hozzáadása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, és kattintson a **+Fiók hozzáadása** lehetőségre.
2. Kattintson a hozzáadni kívánt fiók típusára.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fiók eltávolítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra.
2. Kattintson az eltávolítani kívánt fiókra, majd a **Fiók eltávolítása/Kijelentkezés** lehetőségre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Rendszerkezelés

Rendszernavigáció

● Rendszernavigáció

Navigáció kézmozdulatokkal

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, akkor lépjen vissza a kezdőképernyőre, és váltson a megnyitott alkalmazások között kézmozdulatokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Navigáció kézmozdulatokkal** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők egyikét:

- Visszatérés az előző képernyőre: Húzza el az ujját befelé a képernyő bal vagy jobb széléről.
- Visszalépés a kezdőképernyőre: Húzza felfelé az ujját a kijelző aljától.
- A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése: Pöccintsen felfelé az alsó résztől, és tartsa lenyomva.
- Háttéralkalmazás bezárása: Lépjen a Legutóbbi alkalmazások képernyőre, és kattintson a  lehetőségre.

Megjegyzés

Ha egy alkalmazás zárolva van, a(z)  lehetőségre koppintás nem zárja be.

Háromgombos navigáció

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, a kezdőképernyőre váltani vagy a megnyitott alkalmazások között váltani gombokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők egyikét:

- : Visszatérés az előző képernyőre.
- : Visszatérés a kezdőképernyőre.
- : A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

Globális keresés

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Globális keresés

A Globális keresés használata:

A **Globális keresés** lehetővé teszi, hogy fájlokat, alkalmazásokat vagy egyéb tartalmakat keressen az eszközén, valamint webes tartalmakat keressen.

Módszer:

1. Húzza ujját lefelé a kezdőképernyőn.
2. A következő módok valamelyikével adja meg, hogy milyen tartalmat keres:

- Koppintson a(z)  lehetőségre, hogy megtalálja, amit keres (ez a funkció csak egyes telefonokon áll rendelkezésre).
- Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.

A keresési tartalom testreszabása

· Az eszközén kereshető tartalom kezeléséhez lépjen a **Globális keresés > Tartalom keresése** menüpontra, majd kattintson a(z)  lehetőségre a megfelelő tartalom kiválasztásához vagy a(z)  lehetőségre a kiválasztás törléséhez.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Nyelv és bevitel

Rendszernyelv és régió módosítása

Ha elutazott, vagy másik területre költözött, és meg szeretné változtatni a nyelvet vagy a régiót, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Nyelv és bevitel** menüpontra.

· A rendszer nyelvének módosítása:

1. Kattintson a **Nyelv > +** lehetőségre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet, majd kattintson a **Módosítás** lehetőségre.

· A hozzáadott rendszernyelv módosításához kattintson a nyelvlistában a megváltoztatni kívánt nyelvre.

· Egy nyelv listáról való eltávolításához kattintson a **Nyelv >  >  > ** lehetőségre.

Megjegyzés

A nyelv eltávolításához győződjön meg arról, hogy legalább két nyelv szerepel a listában.

· Egy adott alkalmazás nyelvének módosítása:

1. Lépjen az **Alkalmazás nyelve** menüpontra, és kattintson arra az alkalmazásra, amelynek nyelvét módosítani szeretné.
2. Válasszon egy nyelvet a listából.

Megjegyzés

Ez a funkció csak a nyelvválasztást támogató alkalmazásokhoz érhető el.

· Váltás eltérő régióra:

1. Koppintson a **Régió** lehetőségre.
2. Adja meg a keresési mezőben a cserélni kívánt régiót.
3. Válassza ki a kívánt régiót a listából.

Billentyűzet beállítása

· Az eszköz által támogatott beviteli módok kezeléséhez lépjen a **Képernyő-billentyűzet** > **+** menüpontra, és szükség szerint engedélyezze vagy tiltsa le bármelyik billentyűzetet.

· A képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez, amikor az eszköze fizikai billentyűzethez van csatlakoztatva, koppintson a **Fizikai billentyűzet** lehetőségre, és engedélyezze a **Képernyő-billentyűzet használata** lehetőséget.

Hang beállítása

· A **hangbevitel** funkció lehetővé teszi, hogy parancsokat vagy szöveget diktáljon a Google Segéd vagy a Google IME segítségével.

· A **szövegfelolvasó** funkcióval eszköze képes a szövegbevitel konvertálására és a hangként való lejátszására.

További eszközök

Ha ellenőrizni szeretné a helyesírást, vagy szavakat szeretne hozzáadni személyes szótárához, lépjen a **Helyesírás-ellenőrző** vagy a **Személyes szótár** lehetőségre.

Dátum és idő

● Dátum és idő

Módosíthatja az időt, az időzónát, az időformátumot és egyébeket az eszközén.

Az idő automatikus frissítése vagy manuális beállítása

- Az idő automatikus frissítéséhez engedélyezze az **Idő automatikus beállítása** lehetőséget.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- Az idő manuális beállításához kattintson a **Dátum** és az **Idő** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt tiltsa le az **Idő automatikus beállítása** lehetőséget.

Időzóna módosítása

- Az időzóna automatikus frissítéséhez engedélyezze az **Időzóna automatikus beállítása** lehetőséget.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- Az időzóna manuális módosításához kattintson az **Időzóna** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt tiltsa le az **Időzóna automatikus beállítása** lehetőséget.

Időformátum beállítása

- Ha az időt az alapértelmezett nyelvi beállítással szeretné megjeleníteni, engedélyezze az **Alapértelmezett nyelvi beállítás használata** lehetőséget.

A 24 órás formátum használatához engedélyezze a **24 órás formátum** lehetőséget.

Biztonsági mentés és visszaállítás

● Biztonsági mentés és visszaállítás

Ha biztonsági másolatot szeretne készíteni az eszközön lévő alkalmazásokról és adatokról, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Biztonsági mentés és visszaállítás** menüpontra.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztatnia kell eszközét az internethez, és be kell jelentkeznie a fiókjába.

Vissza áll í t á si be áll í t á sok

● Visszaállítási beállítások

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a telefon gyári beállításait.

- Az eszköz hálózati beállításainak visszaállításához koppintson a **Wi-Fi, mobilhálózat és Bluetooth visszaállítása** lehetőségre.
- Az eszköz alkalmazásbeállításainak visszaállításához koppintson az **Alkalmazásbeállítások visszaállítása** lehetőségre.
- Egyes funkciók alapértelmezett beállításainak visszaállításához koppintson az **Összes beállítás visszaállítása** lehetőségre.
- Az eszköz összes adatának törléséhez és a gyári beállítások visszaállításához koppintson az **Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A funkció használata előtt fontos biztonsági másolatot készíteni az adatairól.

Telefonkl ó noz á s

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Telefonklónozás

Koppintson a **Telefonklónozás** lehetőségre bármilyen adat migrálásához a régi telefonjáról egy újra adatforgalom használata nélkül.

Tegyük fel, hogy az aktuális telefon az új telefon. A módszer a következő:

A régi telefonon:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a régi telefonon.
2. Jelenítse meg a QR-kódot.
3. Az új telefon segítségével olvassa be a régi telefonon a QR-kódot, így párosítsa a két eszközt.
4. Válassza ki a klónozni kívánt fájlokat.
5. Koppintson a **Klónozás indítása** lehetőségre.

Az új telefonon:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az új telefonon.
2. Válassza ki a régi telefon típusát (iPhone vagy Android).
3. Olvassa be a régi telefonon látható QR-kódot, hogy összepárosítsa a két eszközt.
4. Fogadja el a fájlátvitelt.

Megjegyzés

1. Ha a régi telefon iPhone, a fájlok átvitele előtt ellenőrizze, hogy az EasyShare telepítve van-e.
2. Amikor a fájlátvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

A telefonról

Átnevezheti eszközét, és megtekintheti az eszközre vonatkozó információkat, beleértve a szoftverinformációkat és az eszköz állapotát.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > A telefonról** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Az eszköz átnevezéséhez koppintson a  lehetőségre az új név

megadásához.

- Az eszköz modelljének, valamint hardver- és szoftververzióinak megtekintéséhez koppintson a **Szoftverinformáció** lehetőségre.
- A SIM-kártya állapotának, az összesített bekapcsolási idő, az IP-cím vagy az IMEI ellenőrzéséhez koppintson az **Állapot** lehetőségre.
- A biztonsági információk és a szerzői jogok megtekintéséhez koppintson a **Jogi információk** lehetőségre.
- A Kézikönyv vagy a szervizközpont információinak megtekintéséhez vagy az E-garanciakártya aktiválásához koppintson a **Vevőszolgálat** lehetőségre.

Megjegyzés

Bizonyos funkciók használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Fejlesztői lehetőségek

Ha Ön Android-fejlesztő, aki számítógépen keresztül szeretné kezelni eszközét, engedélyezheti a **Fejlesztői beállítások** lehetőséget.

Fejlesztői beállítások engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások > A telefonról > Szoftverinformációk** menüpontra.
2. Koppintson a **Verzió** lehetőségre hétszer.
3. Lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Fejlesztői beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **USB-hibakeresés** lehetőséget.

Megjegyzés

Óvatosan engedélyezze a fejlesztői beállításokat. Bizonyos beállítások engedélyezése az eszköz és az alkalmazások összeomlását vagy hibás működését okozhatja.

Rendszerfrissítés

Amint elérhető a frissítések, a rendszer felkéri, hogy töltsse le és telepítse azokat.

Megjegyzés

A jogosulatlan ROM-beállítások vagy rendszerfrissítések biztonsági kockázatot jelenthetnek. A rendszer frissítése előtt biztonsági másolat készítése javasolt az adatairól.

Frissítse eszközt különböző módokon

• A frissítések automatikus észlelése

A frissítések észlelése:

- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan észlelni fogja az elérhető frissítéseket. Szükség szerint letöltheti és telepítheti ezeket.
- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⋮ > Frissítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens frissítés** opciót. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan letöltse és telepítse a frissítéseket Wi-Fi-n keresztül éjszaka a tétlen órákban.

Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. Ha nincsenek elérhető frissítések, akkor az eszköz már naprakész.
3. A rendszerfrissítések nagy mennyiségű adatot használnak fel. Wi-Fi-n keresztül tölts le őket.

• Az eszköz frissítése meglévő csomaggal

Az eszköz frissítéséhez meglévő csomaggal:

1. Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⋮ > Frissítési beállítások > Helyi frissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan megkeresi az elérhető csomagokat.
2. Válassza ki a telepíteni kívánt frissítési csomagot, majd koppintson a **Frissítés indítása** lehetőségre.

Megjegyzés

A lehetőség használatához rendszerfrissítési csomagra van szükség az eszközön.

Alkalmazás

Az **Alkalmazásklónozás** lehetővé teszi egy alkalmazás második példányának létrehozását, hogy egyszerre két fiókot használhasson.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazásklónozás** menüpontra.
2. Kapcsolja be a telepített és alkalmazásklónozást támogató alkalmazásokat.
3. A klónozott alkalmazás II·xxx névvel jelenik meg a kezdőképernyőn.

Megjegyzés

1. A klónozott alkalmazás kikapcsolása vagy az elsődleges alkalmazás eltávolítása törli a klónozott alkalmazást és annak adatait.
2. Az egyforma alkalmazások növelhetik a helyi adاتمennyiséget. Tisztítsa meg az adatokat az iManager segítségével.
3. A tényleges használati helyzettől és a harmadik féltől származó alkalmazásoktól függően ez a funkció csak néhány bejelentkezést igénylő alkalmazás esetében érhető el.
4. Az Alkalmazásklónozás csak a mi Indítónk segítségével használható, és előfordulhat, hogy más indítók esetében nem működik megfelelően.

Több felhasználó

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **Több felhasználó** lehetővé teszi, hogy megossza eszközét családtagjaival vagy barátaival egyéni profilok és személyes terek létrehozásával, ahol számos funkciót személyre szabhatnak.

Elérési út: Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.

Több felhasználói fiók

Tulajdonos: Az eszköz tulajdonosa.

A tulajdonos létrehozhat, eltávolíthat és kezelhet más felhasználói

és vendégfiókokat. A tulajdonosi fiók mindig fut, még akkor is, ha más felhasználói vagy vendégfiókok futnak az előtérben.

Felhasználó: Olyan személy, aki nem az eszköz tulajdonosa, de gyakran használja, például családtagok.

Minden felhasználó rendelkezik saját exkluzív térrel, és személyre szabhatja saját kezdőképernyőjét, bejelentkezhet fiókjába, és telepíthet alkalmazásokat.

Vendég: Olyan személy, aki rövid ideig használja az eszközt. Minden vendég saját térrel rendelkezik az eszközön.

Felhasználói vagy vendégfiók hozzáadása

Módszer:

1. Jelentkezzen be tulajdonosként, és lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra, majd kattintson a **Felhasználók** lehetőségre.

2. Tegye a következők egyikét:

- Vendégfiók hozzáadásához kattintson a **Vendég hozzáadása** lehetőségre.

- Felhasználói fiók hozzáadásához kattintson a **Felhasználó hozzáadása** lehetőségre, adjon meg egy felhasználónevet, majd kattintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés

A felhasználói vagy vendégfiókokat csak az eszköz tulajdonosa adhatja hozzá.

Váltás a tulajdonosi, felhasználói és vendégfiók között

A tulajdonosi, felhasználói és vendégfiók között az alábbi módszerekkel válthat:

1. módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.

2. Válassza ki azt a fiókot, amelyre át szeretne váltani.

3. Kattintson a(z) $\Rightarrow$ lehetőségre.

2. módszer:

1. Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd pöccintsen lefelé újra a parancsok panel kibontásához.

2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

3. Válassza ki azt a fiókot, amelyre át szeretne váltani.

Megjegyzés

A 2. módszer illusztrációja csak referenciaként szolgál. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Felhasználói vagy vendégfiók eltávolítása

• Távolítsa el a fiókot az eszköz tulajdonosaként

Módszer:

1. Jelentkezzen be tulajdonosként, és lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.

2. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd koppintson a  lehetőségre.

• Fiók eltávolítása felhasználóként vagy vendégként

Módszer:

1. Jelentkezzen be felhasználóként vagy vendégként.

2. Lépjen felhasználókként vagy vendégként a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.

3. Tegye a következők egyikét:

• Koppintson felhasználóként a(z) : **> [Felhasználónév] eltávolítása erről az eszköztől** elemre.

• Koppintson a **Kilépés a vendég módból** lehetőségre vendégként.

Megjegyzés

1. Az eltávolítást nem lehet visszavonni.

2. Egy felhasználói vagy vendégfiók eltávolítását követően a térben található összes alkalmazás és adat törlésre kerül.

Biztonság és vészhelyzet

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **Biztonság és vészhelyzet** lehetővé teszi vészhelyzeti információk, például egészségügyi információk, segélykérő üzenetek, vészriasztások és vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások mentését és megosztását.

Vészhelyzeti információk beállítása

- **Adjon hozzá egészségügyi információkat és vészhelyzeti névjegyeket**

Ezzel a lehetőséggel vészhelyzeti névjegyeket és egészségügyi információkat (például vércsoport, allergia vagy korábbi gyógyszerek) adhat hozzá.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Egészségügyi információk vagy Vészhelyzeti névjegyek** menüpontra.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.
3. Adjon hozzá vészhelyzeti névjegyeket és egészségügyi információkat (például vércsoport, allergia vagy korábbi gyógyszerek).

- **Vészhelyzeti SOS engedélyezése**

Vészhelyzetben többször nyomja meg gyorsan a bekapcsológombot a vészhelyzeti művelet elindításához (például segélyhívó szolgálatok hívásához, információk megosztásához a segélyhívókkal és vészhelyzeti videó rögzítéséhez).

Vészhelyzeti művelet beállítása, amely a Vészhelyzeti SOS használatakor aktiválódik:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vészhelyzeti SOS** menüpontra.
2. Koppintson a **Beállítás indítása** lehetőségre.

3. Engedélyezze vagy tiltsa le a visszaszámlálási hangjelzés lejátszása funkciót.

4. A képernyőn megjelenő utasítást követve állítsa be az eszköz által végrehajtandó a műveleteket, amikor Ön engedélyezi a Vészhelyzeti SOS funkciót.

Megjegyzés

A Vészhelyzeti SOS funkció nem működik, ha az eszköz Repülőgép üzemmódban vagy Akkumulátorkímélő módban van.

• **Válságriasztások engedélyezése**

Használja ezt a lehetőséget, ha értesítést szeretne kapni az állami vészhelyzetekről vagy helyi természeti katasztrófákról.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Válságriasztások** menüpontra.
2. Jelentkezzen be a fiókjába.
3. Engedélyezze a **Válságriasztások** lehetőséget.

Helyszolgáltatások vészhelyzetben engedélyezése

Ha a **Helyszolgáltatások vészhelyzetben használata** (ELS) engedélyezve van, és az ELS az Ön régiójában elérhető, a segélyhívószám tárcsázásakor vagy a segélyhívó üzenet küldésekor a telefon automatikusan elküldi a helyzetét az elsősegélynyújtóknak.

A funkció engedélyezése: Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Helyszolgáltatások vészhelyzetben** menüpontra. Ha többet szeretne megtudni a funkciókról, koppintson a **További információk a Helyszolgáltatások vészhelyzetben funkcióval kapcsolatban** lehetőségre.

Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy eszköze nem támogatja ezt a lehetőséget vagy a lehetőséghez kapcsolódó egyes funkciókat. További információért tekintse meg a Fontos

információk című tájékoztatót és a Jótállási kártyát.

Az opció használatával kezelheti a fogadott vészhelyzeti riasztásokat, úgy, mint a katasztrófahelyzeti riasztásokat (Extrém súlyos riasztás, Súlyos riasztás), a telekommunikációs szolgáltatók vagy kormányzati ügynökségek testüzeneteit, továbbá az életet és vagyont fenyegető veszélyekkel, illetve gyermek vagy felnőtt elrablásával kapcsolatos riasztásokat.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások** menüpontra, és engedélyezze a **Riasztások engedélyezése** lehetőséget.
2. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
 - Ha figyelmeztetéseket szeretne kapni az életet és vagyont fenyegető veszélyekről, engedélyezze az **Extrém fenyegetések** vagy a **Súlyos fenyegetések** lehetőséget.
 - Ha gyermek vagy felnőtt elrablásával kapcsolatos vészhelyzeti bejelentéseket szeretne kapni, engedélyezze az **AMBER-riasztások** lehetőséget.
 - Ha szolgáltatói teszteket és havi teszteket szeretne kapni a biztonsági riasztási rendszertől, engedélyezze a **Tesztriesztások** lehetőséget.
 - A vészhelyzeti riasztások előzményeinek megtekintéséhez lépjen a **Vészhelyzeti riasztások előzményei** menüpontra.

• Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások beállítása

Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a riasztások formáját és azt, hogy milyen gyakran szeretne riasztásokat kapni.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások** menüpontra.
2. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

A rezgés engedélyezéséhez vagy letiltásához riasztások fogadásakor kapcsolja be vagy ki a **Rezgés** lehetőséget.

 - A riasztások gyakoriságának kiválasztásához koppintson a **Riasztási emlékeztetők** lehetőségre.

Az eszköz karbantartása

További karbantartási lehetőségek

Az eszköz javításával és karbantartásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az eszközhöz mellékelte papíralapú kézikönyvet.

Az eszköze Android operációs rendszert futtat. Az eszköz verzióinformációinak megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > A telefonról > Szoftverinformációk** menüpontra.

A biztonsági információk megismeréséhez lépjen a **Beállítások > A telefonról > Jogi információk > Biztonsági információk** menüpontra.

Ha a használat során bármilyen problémát tapasztal, forduljon hálózati szolgáltatójához vagy értékesítés utáni szervizközpontunkhoz. Lépjen a **Beállítások > A telefonról > Vevőszolgálat > Szolgáltatásközpontok** menübe az értékesítés utáni szolgáltatásunk forrádrótja elérése érdekében.

Támogatott fájlformátumok

Tekintse meg az alábbi táblázatot, ha többet szeretne megtudni az eszköze által támogatott fájlformátumokról:

Videófelvételek	MP4
Képek	PNG, JPG, BMP és GIF
Hangfelvételek	M4A
Zene	MP3, OGG, WAV, MIDI, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB és MP2
Videók	AVI, MP4 és 3GP

USB-csatlakozó sra vonatkozó utasítások

A számítógép típusától függően a következő módokon kezelheti a képeket, videókat vagy dokumentumokat a telefonján.

Csatlakoztassa a telefonját egy Windows-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Húzza le a telefon értesítési sávját.
3. Koppintson az „Eszköz töltése USB-n keresztül” értesítésre.
4. Válassza ki a **Fájlátvitel** lehetőséget.
5. Kattintson duplán az „Ez a számítógép” lehetőségre a számítógépen a csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez.
6. Kattintson duplán az eszköz eléréséhez, és a telefonon lévő fájlok másolásához vagy kezeléséhez.

Megjegyzés

1. A funkció megfelelő működésének biztosításához telepítenie kell a Windows Media Player 11 vagy újabb verzióját a Windows XP rendszerű számítógépekre. Ez nem előfeltétele a Windows 7 vagy újabb operációs rendszerekhez.
2. A gomb neve számítógépenként változhat.

Csatlakoztassa a telefonját egy Mac-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Töltse le az MTP eszközt a számítógépére.
3. Keresse meg az AndroidFileTransfer.dmg fájlt, és kattintson duplán a megnyitásához.
4. Kattintson duplán az Android-robot ikonra.
5. Másoljon vagy kezeljen fájlokat a telefonján.

Csatlakoztassa telefonját egy Linux-számítógéphez a Media Transfer Protocol File System (MTPFS) segítségével

Módszer:

1. Telepítse az eszközt a „sudo apt-get install mtp-tools mtpfs” parancs futtatásával.
2. Hozzon létre egy új könyvtárat a „sudo mkdir /media/mtp” parancs futtatásával.
3. Módosítsa a könyvtár engedélyeit a „sudo chmod 755 /media/mtp” parancs futtatásával.
4. Csatlakoztassa telefonját a „sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp” parancs futtatásával fájlok kezeléséhez a Fájlkkezelő segítségével.
5. Válassza le a telefont a „sudo umount /media/mtp” parancs futtatásával.

Megjegyzés

A beállítási folyamat során győződjön meg arról, hogy az USB-kábel csatlakozik a számítógéphez és a telefonhoz. Ha a beállítás sikertelen, indítsa újra a számítógépet, vagy próbálja újra.