


# Panoramica e avvio rapido

## Layout del dispositivo

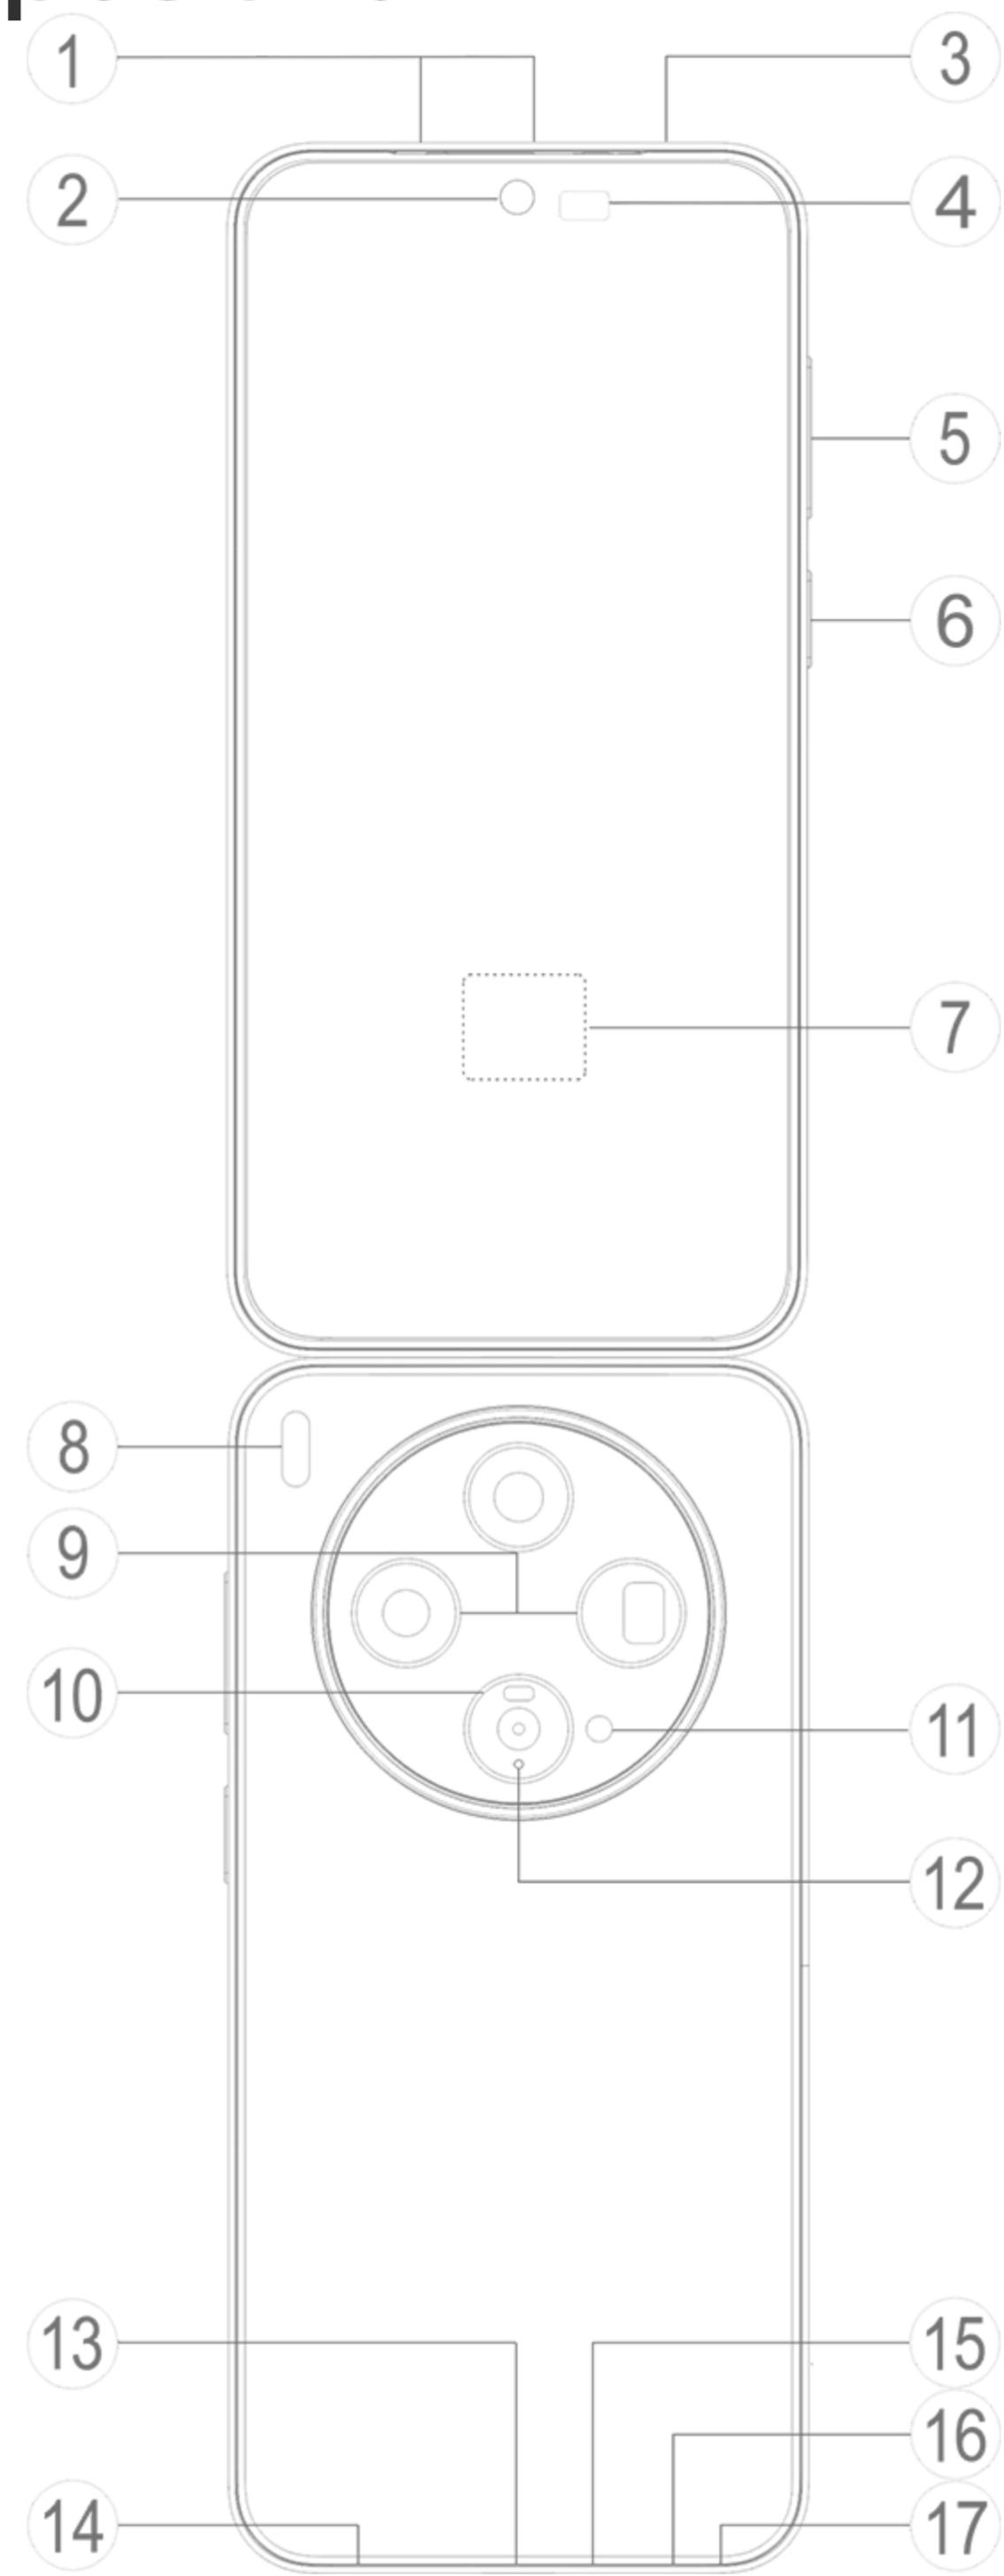

### ⚠️ Nota

Le illustrazioni nel Manuale fungono unicamente da riferimento. Le opzioni possono variare a seconda del modello del dispositivo.

## Pulsanti e componenti

- ① **Ricevitore e altoparlante**: riproduce l'audio durante una chiamata. Riproduce il suono.
- ② **Fotocamera anteriore/⑨ Fotocamera posteriore**: scattano foto o registrano video.
- ③ **Microfono secondario/⑯ Microfono principale**: utilizzato per trasferire il suono durante una chiamata.
- ④ **Sensore di illuminazione ambientale, sensore di prossimità e sensore di temperatura colore anteriore**: rileva automaticamente l'intensità dell'illuminazione ambientale e regola la luminosità dello schermo di conseguenza, garantendo un'esperienza intuitiva.
- Il sensore di prossimità rileva automaticamente la distanza tra te e il telefono quando effettui una chiamata. Se tieni il telefono troppo vicino, lo schermo si spegne per evitare tocchi accidentali. Il sensore di prossimità non funziona in modalità Auricolare o Vivavoce.
- ⑤ **Pulsante volume**: regolano il volume.
- ⑥ **Pulsante di accensione**: tieni premuto il pulsante per accendere o spegnere il telefono.
- ⚠ Nota**
- Se il telefono non funziona correttamente, tieni premuto il pulsante di accensione e quello di diminuzione del volume per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.
- ⑦ **Sensore di impronta digitale**: identifica le impronte, consentendoti di sbloccare il telefono senza password.
- ⑧ **Flash, sensore di temperatura colore posteriore e sensore flicker**: genera un breve lampo di luce e consente di perfezionare gli effetti fotografici.
- ⑩ **Sensore laser di messa a fuoco**: consente di ottenere una messa a fuoco automatica rapida e accurata.
- ⑪ **Blaster a infrarossi**: controlla gli elettrodomestici inviando segnali codificati a infrarossi.

⑫ **Foro di bilanciamento della pressione dell'aria:** non bloccarlo né coprirlo.

⑬ **Porta USB:** un'interfaccia standardizzata per il collegamento del dispositivo agli auricolari, al caricabatterie, al computer o a un altro dispositivo compatibile.

⑭ **Altoparlante:** utilizzato per riprodurre l'audio.

⑯ **Alloggiamento scheda SIM:** utilizzato per inserire o rimuovere la scheda SIM.

⑰ **Foro per estrazione scheda SIM:** inserisci una puntina di espulsione nel foro spingendola completamente al suo interno fino all'uscita del vassoio ed estrai il vassoio.

## Configurazione e avvio


### Inserimento di una scheda SIM

**⚠️ Nota:** a seconda dell'area geografica o del gestore, puoi utilizzare un telefono con SIM singola o doppia, ma le differenze tra le due versioni non sono descritte completamente nel Manuale. Le illustrazioni nel Manuale fungono unicamente da riferimento. Le opzioni possono variare a seconda del modello del dispositivo.


Puoi inserire una scheda nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) senza dover spegnere il dispositivo. Dopo l'attivazione, identifierà automaticamente se è stata inserita una scheda nano-SIM (SIM 1 o SIM 2).

Il dispositivo utilizza schede nano-SIM (SIM 1 o SIM 2).


1. Inserisci una puntina di espulsione nel foro spingendola completamente al suo interno fino all'uscita del vassoio ed estrai il vassoio.

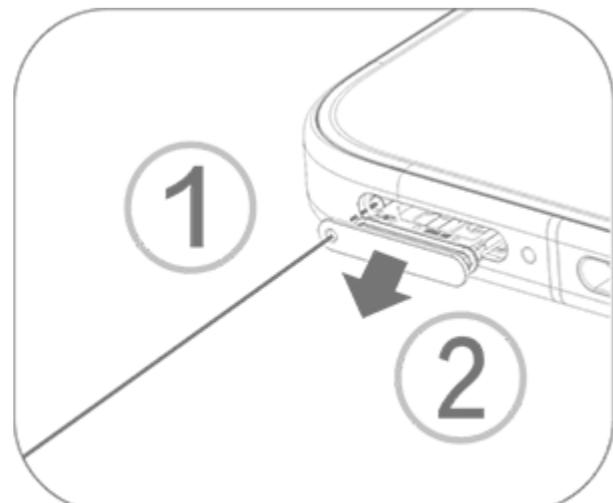

2. Posiziona la scheda nano-SIM nel supporto per SIM 1 o SIM 2 seguendo la direzione della freccia, come mostrato nell'illustrazione. Assicurati di allineare l'angolo obliquo alla tacca sul supporto.

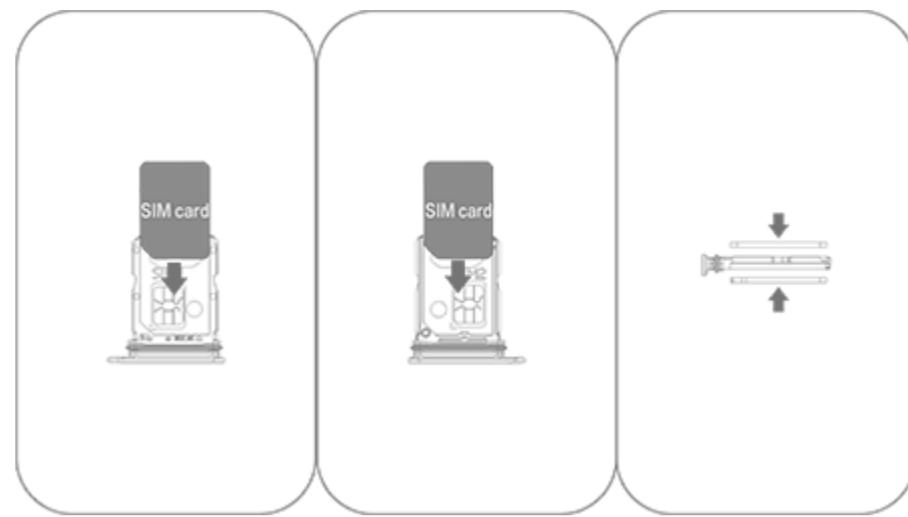

3. Tieni il dispositivo rivolto verso l'alto e fai scorrere il vassoio completamente nello slot nella direzione indicata dalla freccia.

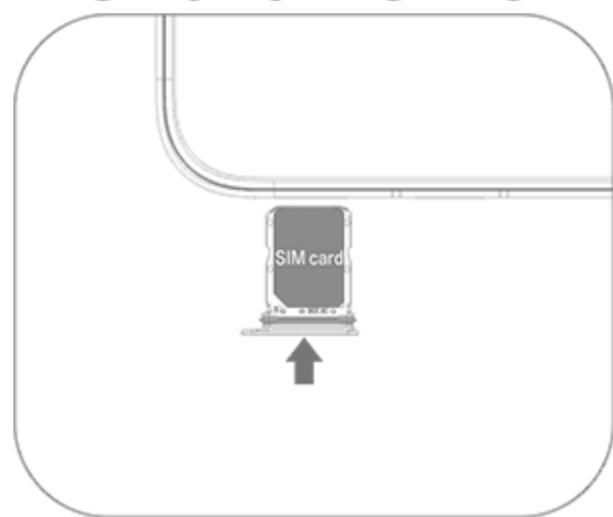

### **⚠️Nota**

1. Non rimuovere il rivestimento posteriore per evitare di danneggiare il dispositivo.
2. Non inserire la scheda nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) direttamente nello slot del telefono.
3. Se tenti di ritagliare la scheda nano-SIM autonomamente, potresti danneggiare la scheda o causare gravi danni al dispositivo. Se la scheda nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) non corrisponde al dispositivo, rivolgiti al gestore e richiedi la sostituzione con una scheda di dimensioni standard.

## Antenna


Il dispositivo è dotato di un'antenna integrata.

Non toccare l'antenna quando è in fase di trasmissione o ricezione di segnali. Toccare l'antenna può compromettere la qualità delle comunicazioni, far funzionare il dispositivo a una potenza superiore al necessario e ridurre la durata della batteria.

L'antenna si trova all'interno dell'area contrassegnata da linee tratteggiate, come mostrato nella figura seguente. Non coprire quest'area quando si tiene in mano il dispositivo.

A. Antenna GPS/Wi-Fi/di comunicazione.

B. Antenna di comunicazione.

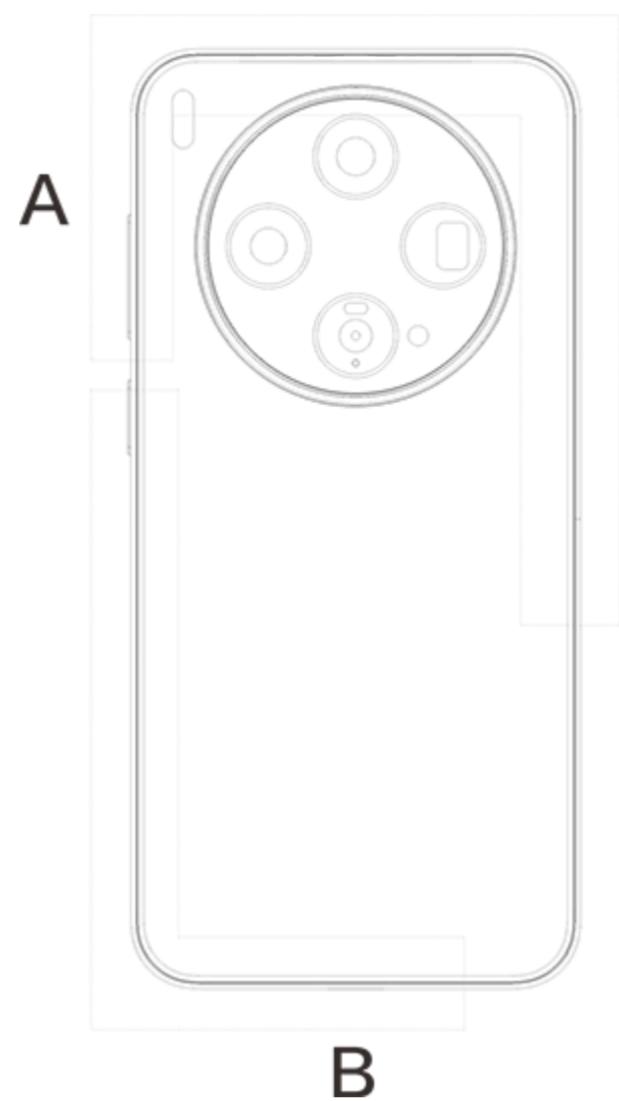

## ⚠️Nota


Le illustrazioni nel Manuale fungono unicamente da riferimento. Le opzioni possono variare a seconda del modello del dispositivo.

## Gesti di base

Acquisisci familiarità con i gesti di base per interagire meglio con il dispositivo.

### Gesti di base

	Tocca lo schermo
	Scorri verso l'alto
	Scorri verso il basso
	Scorri a destra

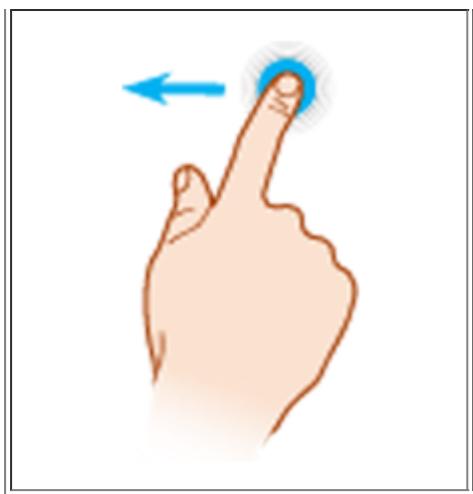

Scorri a sinistra



Avvicina le dita sullo schermo



Allontana le dita sullo schermo

## Icone di stato

Le icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore della schermata. Fai riferimento alla tabella riportata di seguito per le icone di stato e il relativo significato.

	Intensità segnale
	Nessun segnale
	Modalità aereo attiva
	Wi-Fi attivo
	2G attivo
	3G attivo
	4G attivo
	5G attivo
	LTE attivo
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Modalità vibrazione attiva
	Modalità silenziosa attiva
	Modalità Non disturbare attiva
	Nuovo messaggio

	Chiamata persa
	Sveglia attiva
	Livello batteria
	In carica
	Modalità risparmio dati attiva
	Hotspot attivo
	Posizione attiva
	VPN connessa
	Mirroring dello schermo attivo
	Registra schermo attivo
	Auricolari connessi
	NFC attivo

## **Nota**

1. I simboli di rete possono variare a seconda del gestore e delle impostazioni di rete.
2. Le icone possono variare a seconda del modello del dispositivo. Le icone di stato indicate nella tabella precedente fungono unicamente da riferimento.
3. L'icona 5G è presente solo a scopo illustrativo e sarà visibile solo sui telefoni con funzionalità 5G.

# Accensione o spegnimento del dispositivo

## Spegnimento del dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e quello di aumento del volume, quindi fai scorrere  a destra.

## Accensione del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione fino alla vibrazione del dispositivo.

## ⚠ Nota

Quando la batteria è quasi scarica, il dispositivo visualizza l'immagine di una batteria quasi scarica. Ricarica il dispositivo per utilizzarlo.

## Riavvio del dispositivo

Per riavviare il dispositivo, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e quello di aumento del volume, quindi fai scorrere  a destra.

## Riavvio forzato del dispositivo

Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e quello di diminuzione del volume per almeno 10 secondi per eseguire un riavvio forzato del dispositivo.

## Ricarica del dispositivo

Quando la batteria è quasi scarica, ti viene richiesto di ricaricare il dispositivo.

## Ricarica tramite un cavo USB

Per ricaricare il dispositivo tramite un caricabatterie e un cavo USB:

1. Collega il caricabatterie al dispositivo tramite un cavo USB.
2. Collega il caricabatterie a una presa di alimentazione.
3. Scollega il caricabatterie quando il dispositivo è completamente carico.

## ⚠ Nota

Per garantire la sicurezza della ricarica, utilizza il caricabatterie e il cavo USB compatibili con il dispositivo.

## Ricarica con un caricabatterie wireless

Per ricaricare il dispositivo in modalità wireless:

1. Posiziona il dispositivo al centro del caricabatterie wireless con lo schermo rivolto verso l'alto.
2. Collega il caricabatterie a una presa di alimentazione.

3. Scollega il caricabatterie quando il dispositivo è completamente carico.

### **Nota**

Questa funzione è disponibile solo sui dispositivi che supportano la ricarica wireless.

## Collegamento agli auricolari

Puoi connettere gli auricolari al dispositivo per ascoltare musica o guardare film in privato.

### Collegamento ad auricolari wireless

Procedura:

1. Accendi gli auricolari wireless e assicurati che siano in modalità di rilevamento.
2. Utilizza il dispositivo per cercare e associare gli auricolari nei modi seguenti:
  - 2.1 Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.
  - 2.2 Tocca il nome del dispositivo Bluetooth da associare al tuo dispositivo in **Dispositivi disponibili**.
  - 2.3 Per la connessione, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Dopo la connessione, la schermata **Bluetooth** visualizza il dispositivo connesso.

### **Nota**

I passaggi possono variare a seconda degli auricolari. Per i dettagli, consulta il manuale degli auricolari.

### Collegamento ad auricolari cablati

Procedura:

Inserisci gli auricolari direttamente nell'apposito jack e assicurati che siano inseriti correttamente.

### **Nota**

Alcuni dispositivi sono dotati di un connettore jack per auricolari e connettore USB combinato.

## Regolazione del volume

Quando effettui o rispondi a una chiamata o riproduci in streaming file multimediali sul dispositivo, puoi utilizzare i pulsanti laterali per aumentare o diminuire il volume.

### Regolazione del volume tramite pressione prolungata dei pulsanti del volume

Quando riproduci in streaming file multimediali sul dispositivo, premi il pulsante di aumento o diminuzione del volume per aumentare o diminuire il volume.

### Disattivazione rapida dell'audio del dispositivo

- Quando il dispositivo squilla per una chiamata in arrivo o una sveglia, tieni premuto il pulsante di diminuzione del volume per disattivare l'audio rapidamente.
- Quando è in arrivo una chiamata, capovolgi il dispositivo per disattivare l'audio rapidamente.

#### ⚠ Nota

1. Se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Selezione di una lingua

### Selezione di una lingua durante la configurazione

Quando attivi il dispositivo per la prima volta, puoi selezionare una lingua dalla configurazione guidata in base alle preferenze.

Procedura:

1. Tocca .
2. Seleziona una lingua.
3. Tocca **Avvia**.

# Impostazione dell'area geografica e della lingua di sistema

Quando sei in viaggio o se hai traslocato in un'altra area geografica e desideri modificare la lingua o l'area geografica, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Lingue e area geografica**.

- Per modificare la lingua di sistema:
  1. Tocca **Lingua e area geografica > Aggiungi lingua**.
  2. Seleziona la lingua che desideri aggiungere e tocca **Cambia la lingua del sistema**.
- Per passare a una lingua aggiunta, toccala nell'elenco delle lingue.
- Per rimuovere una lingua dall'elenco, tocca **Lingua e area geografica > ⌂ > - > ✓**.

## ⚠ Nota

Per rimuovere una lingua, assicurati che nell'elenco siano presenti almeno due lingue.

- Per modificare la lingua di una determinata app:
  1. Tocca **Lingua app**.
  2. Tocca l'app per la quale desideri modificare la lingua.
  3. Seleziona una lingua dall'elenco delle lingue.

## ⚠ Nota

Questa funzione è disponibile solo per le app che supportano la selezione della lingua.

- Per cambiare area geografica:
  1. Tocca **Area geografica**.
  2. Inserisci l'area geografica che desideri modificare nella barra di ricerca.
  3. Seleziona un'area geografica dall'elenco delle aree geografiche.

# Connessione a Internet

Per connettere il dispositivo a una rete mobile o Wi-Fi, procedi come segue.

## Connessione a una rete Wi-Fi

Procedura:

1. Attiva il Wi-Fi nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .

- Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

2. Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e tocca una rete a cui connetterti.

 indica che è necessaria una password Wi-Fi.

## Connessione a una rete mobile

Procedura:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .

- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile (SIM e rete mobile)** e attiva **Rete dati**.

### **Nota**

1. La **Rete mobile** viene visualizzata quando viene inserita una singola scheda, mentre l'opzione **SIM e rete mobile** viene visualizzata quando sono inserite due schede.

2. Dopo l'attivazione dei Dati mobili, puoi accedere alle app che richiedono una connessione a Internet, come Browser ed Email, tramite la rete mobile.

3. Possono essere applicati degli addebiti. Per i dettagli, rivolgiti al gestore.

## Trasferimento di file

# Migrazione dei dati nel nuovo dispositivo con un tocco

Percorso:  EasyShare > Clonazione dispositivo

Tocca **Clonazione dispositivo** per eseguire la migrazione dei dati dal dispositivo precedente a uno nuovo senza utilizzare dati.

Procedura:

1. Tocca  sul nuovo dispositivo e seleziona il tipo del vecchio dispositivo.
2. Tocca  sul vecchio dispositivo.
3. Collega il nuovo e il vecchio dispositivo eseguendo la scansione di un codice QR o eseguendo manualmente l'accesso a un hotspot.
4. Seleziona i dati del file da trasferire sul vecchio dispositivo e tocca **Avanti**.
5. Tocca **Avvia esportazione**.

## Nota

1. Si tratta di una panoramica della funzione. Per visualizzare i dettagli delle funzioni, vai in **App della schermata Home > EasyShare** nel manuale.
2. Assicurati che sui telefoni sia installato EasyShare prima del trasferimento dei dati.
3. Una volta completato il trasferimento dei file, i dati delle stesse app sul nuovo telefono verranno sovrascritti.

## Invio o ricezione di file

Percorso:  EasyShare > Trasferimento di file

Utilizza la funzione **Trasferimento di file** per ricevere o inviare diversi tipi di file ad alta velocità senza utilizzare dati.

Prendiamo come esempio i dispositivi Android:

1. Tocca  sul dispositivo di invio.
2. Seleziona i file.
3. Genera un codice QR sul dispositivo di invio.
4. Tocca  sulla pagina Home del dispositivo di ricezione e scansiona il codice QR.
5. Il dispositivo di invio è stato associato correttamente al dispositivo di ricezione.
6. Tocca **Invia** sul dispositivo di invio.

## ⚠ Nota

Si tratta di una panoramica delle funzioni EasyShare. Per ulteriori informazioni, accedi alle sezioni **App > EasyShare** nel Manuale.

## Trasferimento dei file tra il computer e il telefono con un cavo USB

### • Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Windows con un cavo USB

Procedura:

1. Collega il telefono al computer con un cavo USB.
2. Trascina verso il basso la barra delle notifiche sul telefono.
3. Tocca la notifica "Ricarica di questo dispositivo tramite USB".
4. Seleziona **Trasferimento di file**.
5. Fai doppio clic su "Questo PC" sul computer per visualizzare il dispositivo connesso.
6. Fai doppio clic per accedere al dispositivo e copiare o gestire i file sul telefono.

## ⚠ Nota

1. Per garantire il corretto funzionamento di questa funzione, è necessario installare Windows Media Player 11 o una versione successiva sul computer con sistema operativo Windows XP. Non si tratta di un prerequisito per sistemi operativi che eseguono Windows 7 o versioni più recenti.
2. A seconda del computer, il nome del pulsante può variare.

### • Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Mac con un cavo USB

Procedura:

1. Collega il telefono al computer con un cavo USB.
2. Scarica lo strumento MTP sul computer.
3. Individua il file AndroidFileTransfer.dmg e fai doppio clic per aprirlo.
4. Fai doppio clic sull'icona del robot Android.
5. Copia o gestisci i file sul telefono.

## Gestione dell'account

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

---

Devi accedere al tuo account per utilizzare alcuni servizi.

## Accedi

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** e tocca .
2. Segui le istruzioni a schermo per effettuare l'accesso e modificare il tuo profilo o collegare l'account a un indirizzo e-mail.

## Aggiunta di un account

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Utenti e account** e tocca **Aggiungi account**.
2. Seleziona un tipo di account e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere l'account.

## Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## Configurazione delle modalità di navigazione del sistema

## Navigazione tramite gesti

Per tornare alla schermata precedente, tornare alla schermata Home e passare da un'app aperta all'altra utilizzando i gesti, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Navigazione del sistema** e seleziona **Gesti a schermo intero**.

Procedi nel modo seguente in base alle tue esigenze:

- Per tornare alla schermata precedente: scorri verso l'interno dal

bordo sinistro o destro dello schermo.

- Per tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Per accedere alla schermata App recenti: scorri dal basso verso l'alto e tieni premuto.
- Per chiudere un'app in background: accedi alla schermata App recenti e tocca .

### **Nota**

Quando un'app è bloccata, toccando  non verrà chiusa.

## **Tasti di navigazione**

Per tornare alla schermata precedente, tornare alla schermata Home e passare da un'app aperta all'altra utilizzando i tasti, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Navigazione del sistema**, e seleziona **Tasti di navigazione**.

Procedi nel modo seguente in base alle tue esigenze:

-  : per tornare alla schermata precedente.
- : per tornare alla schermata Home.
-  : Accedi alla schermata App recenti.

## **Modifica dei colori dell'interfaccia utente**

Puoi modificare il colore dell'interfaccia utente del dispositivo.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Colore e stile** e attiva **Colore interfaccia utente di sistema e app**.
2. Seleziona un colore tra i colori predefiniti o lo sfondo.
3. Per ripristinare il colore interfaccia utente di sistema e app originale, disattiva **Colore interfaccia utente di sistema e app**.

### **Nota**

Tutte le illustrazioni in questo manuale mostrano i colori predefiniti dell'interfaccia utente del dispositivo con **Colore interfaccia utente di sistema e app** disattivato. Le illustrazioni fungono unicamente da riferimento. I colori dell'interfaccia utente possono essere diversi su dispositivi specifici.

# Modifica dello sfondo

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**

**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

---

Puoi modificare il tema o lo sfondo del dispositivo.

## Modifica del tema

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Tema.**
2. Seleziona un tema.

## Modifica dello sfondo

Metodo 1:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Sfondo.**
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Seleziona uno sfondo precaricato.
  - Tocca **Selezione da Album** e selezionare uno sfondo.
  - Vai in **Altri sfondi** e seleziona uno sfondo.

### **⚠ Nota**

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Metodo 2:

1. Vai in **Album** per selezionare un'immagine preferita.
2. Apri l'immagine o il video a schermo intero e tocca **:** > **Imposta come sfondo.**

# Regolazione della luminosità dello schermo e dei caratteri

## Regolazione della luminosità dello schermo

- **Regolazione manuale della luminosità dello schermo**

Puoi regolare l'opzione nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il



Centro di controllo e trascina

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e trascina

- Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi** e trascina .

- **Regolazione automatica della luminosità dello schermo**

Puoi regolare l'opzione nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca

- Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi** e attiva **Luminosità automatica**.

## Regolazione della dimensione e dello stile del carattere

- **Regolazione dei caratteri:**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per aumentare o diminuire la dimensione del carattere, vai in **Dimensioni e spessore del font** e trascina in **Dimensione**

## font.

- Per visualizzare tutti i caratteri in grassetto, vai in **Dimensioni e spessore del font** e tocca **Grassetto**.
- Per ingrandire o ridurre la dimensione di tutto il contenuto, trascina  in **Dimensione display**.

### • Modifica dello stile del carattere

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Stile font**.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni:
  - Seleziona uno stile precaricato.
  - Tocca **Altri font** per scaricare uno stile preferito.

### Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Inserimento del testo

### Inserimento di testo sul dispositivo

Per inserire il testo, tocca la casella di inserimento per visualizzare il tastierino.

### Copia e incollaggio del testo

Procedura:

1. Tieni premuto il testo che desideri copiare.
2. Trascina il cursore per selezionare il contenuto.
3. Tocca **Copia**.
4. Tieni premuto nell'area per incollare il testo.
5. Tocca **Incolla**.

### Nota

1. Se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

# Registrazione di screenshot e schermo

## Come acquisire uno screenshot

Per acquisire uno screenshot:

Metodo 1:

Tieni premuto il pulsante di accensione e quello di diminuzione del volume per acquisire uno screenshot rapido.

Metodo 2:

Scorri verso il basso con tre dita per acquisire uno screenshot rapido.

Per disattivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Super acquisizione** e disattiva **Screenshot con gesti**.

### Nota

Questa funzione non è supportata in modalità Super risparmio batteria.

Metodo 3:

Puoi acquisire rapidamente uno screenshot utilizzando i metodi seguenti:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Super screenshot**.
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Super screenshot**.

### • **Super acquisizione**

## ⚠ Nota

La registrazione verrà interrotta e salvata automaticamente quando la durata raggiunge 59 minuti e 59 secondi o se lo schermo rimane spento per 60 secondi durante la registrazione.

Per registrare lo schermo:

1. Tocca **Registra schermo**.
2. Durante il primo utilizzo, tocca **Avvia registrazione schermo**. Per modificare le impostazioni di registrazione dello schermo, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Super screenshot**.
3. Tocca  per avviare la registrazione e  per mettere in pausa la registrazione.
4. Tocca  per interrompere la registrazione.

Per acquisire uno screenshot lungo:

1. Tocca **Screenshot lungo**.
2. Trascina il quadratino superiore verso l'alto per impostare il punto iniziale dello schermo lungo.
3. Scorri verso l'alto sullo schermo fino all'acquisizione di tutto lo schermo o della parte desiderata.
4. Tocca **Salva**.

Per acquisire uno screenshot selezionando l'area da acquisire:

1. Tocca **Screenshot area**.
2. Trascina l'area di selezione per selezionare quella da acquisire.
3. Tocca .

Per registrare un'animazione:

1. Tocca **Registrazione area**.
2. Trascina l'area di selezione per selezionare quella da registrare.
3. Tocca **Registra animazione** o **Registra video**.
4. Tocca .

## ⚠ Nota

La durata della registrazione non può superare i 15 secondi. La registrazione viene salvata automaticamente come animazione GIF.

## Funzioni del Centro di controllo

Puoi accedere rapidamente alle scorciatoie utilizzate di frequente, visualizzare le notifiche di sistema e molto altro ancora dal Centro

# di controllo.

# Apri il Centro di controllo


## Procedura:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
  - Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo.

Per cambiare la modalità di visualizzazione del Centro di controllo e del Centro notifiche, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Centro di controllo** e seleziona la modalità di visualizzazione desiderata.

# Introduzione al Centro di controllo

- Visualizzazione separata di Centro di controllo e Centro notifiche

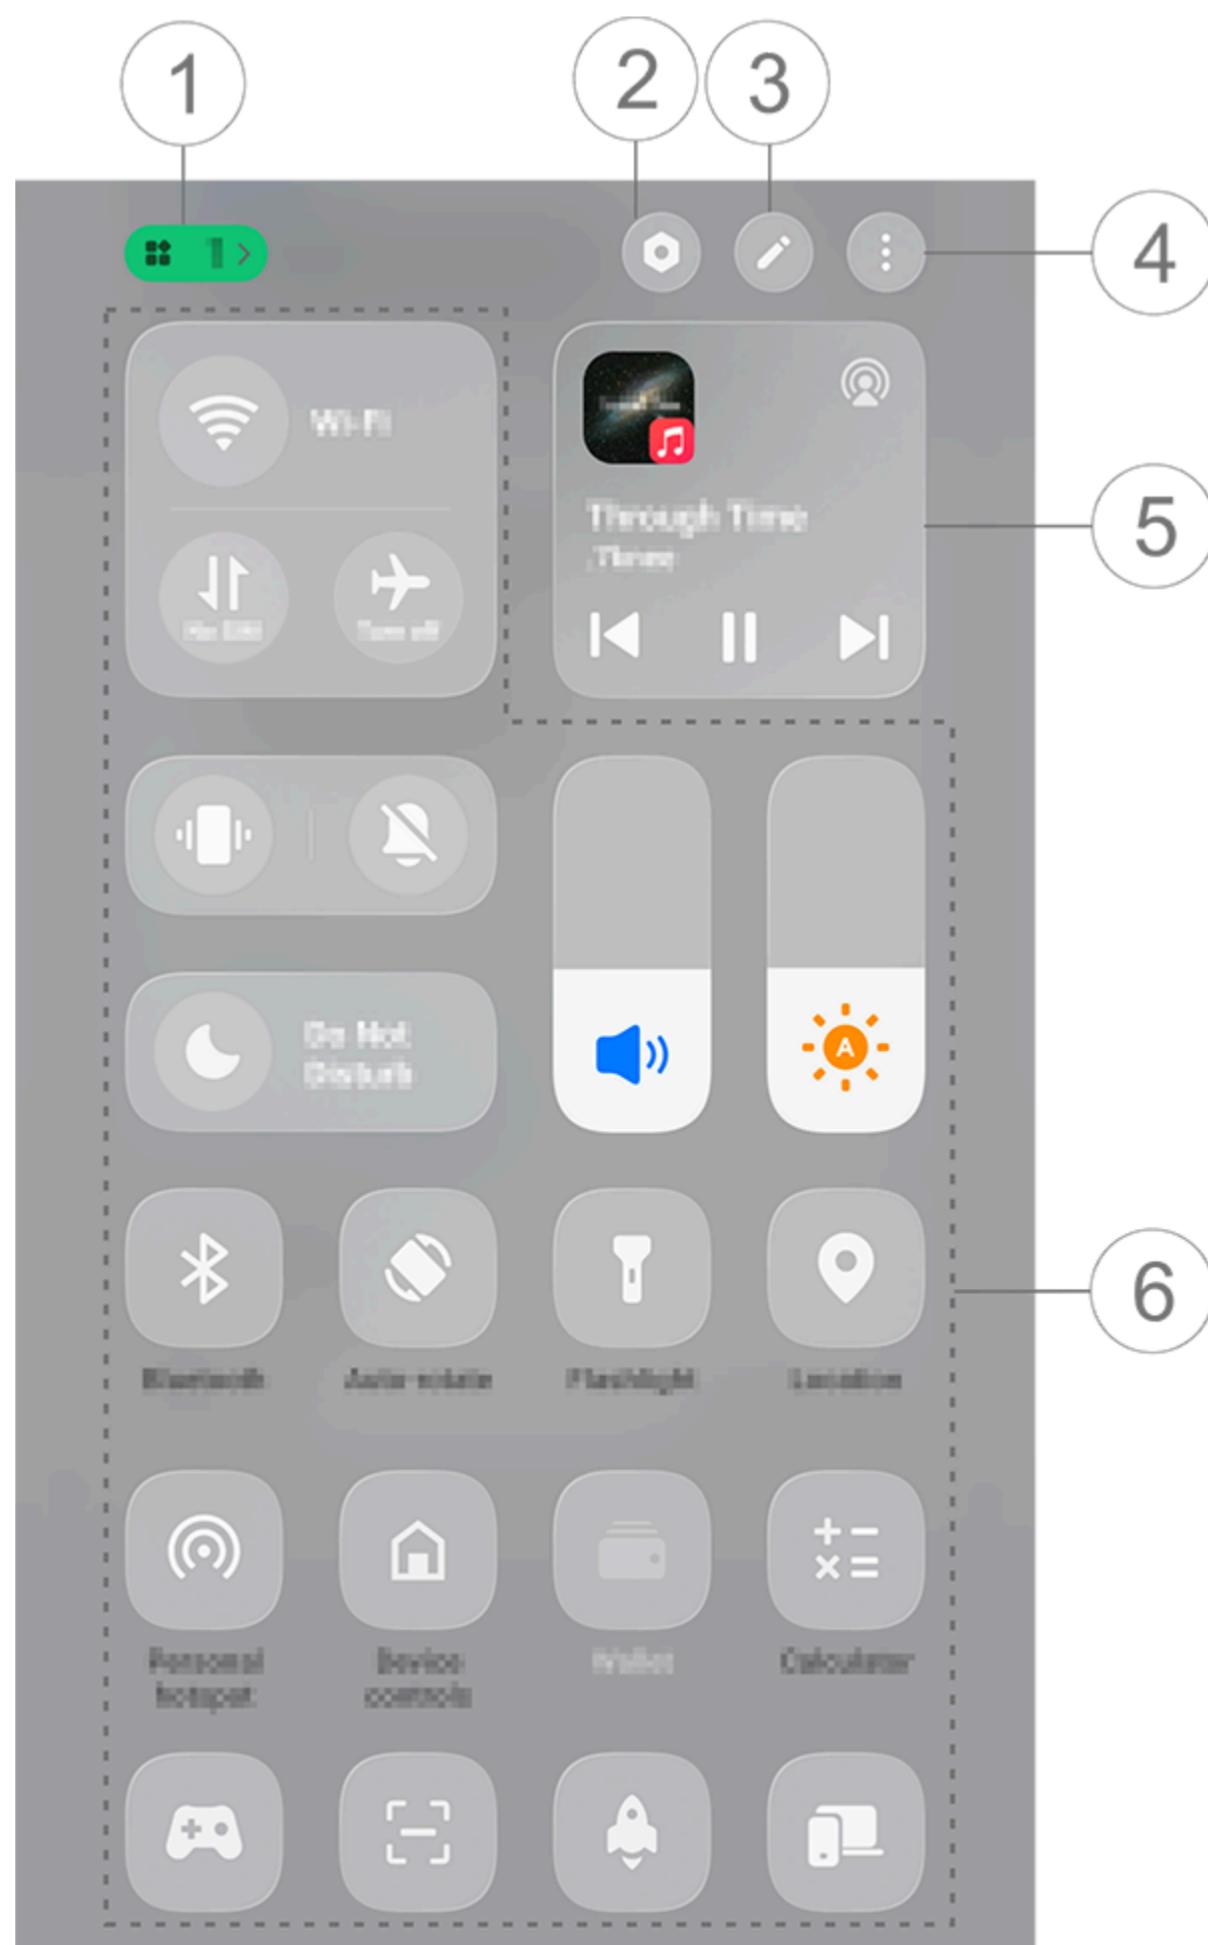

## ⚠ Nota


L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① Visualizza o chiudi le app in esecuzione.
- ② Tocca per accedere alle **Impostazioni**.
- ③ Consente di aggiungere o modificare le opzioni delle scorciatoie.
- ④ Consente di accedere a funzioni come Centro di controllo o Multiutente.
- ⑤ Controllo della riproduzione musicale (visualizzato quando la funzione **Mostra lettore multimediale** è attivata).
- ⑥ Opzioni per le scorciatoie.
  - Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'opzione corrispondente.
  - Per accedere alla schermata delle impostazioni di una funzione, tocca e tieni premuta l'opzione corrispondente (disponibile per alcune opzioni).

## ⚠ Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

- **Unione di Centro di controllo e Centro notifiche**

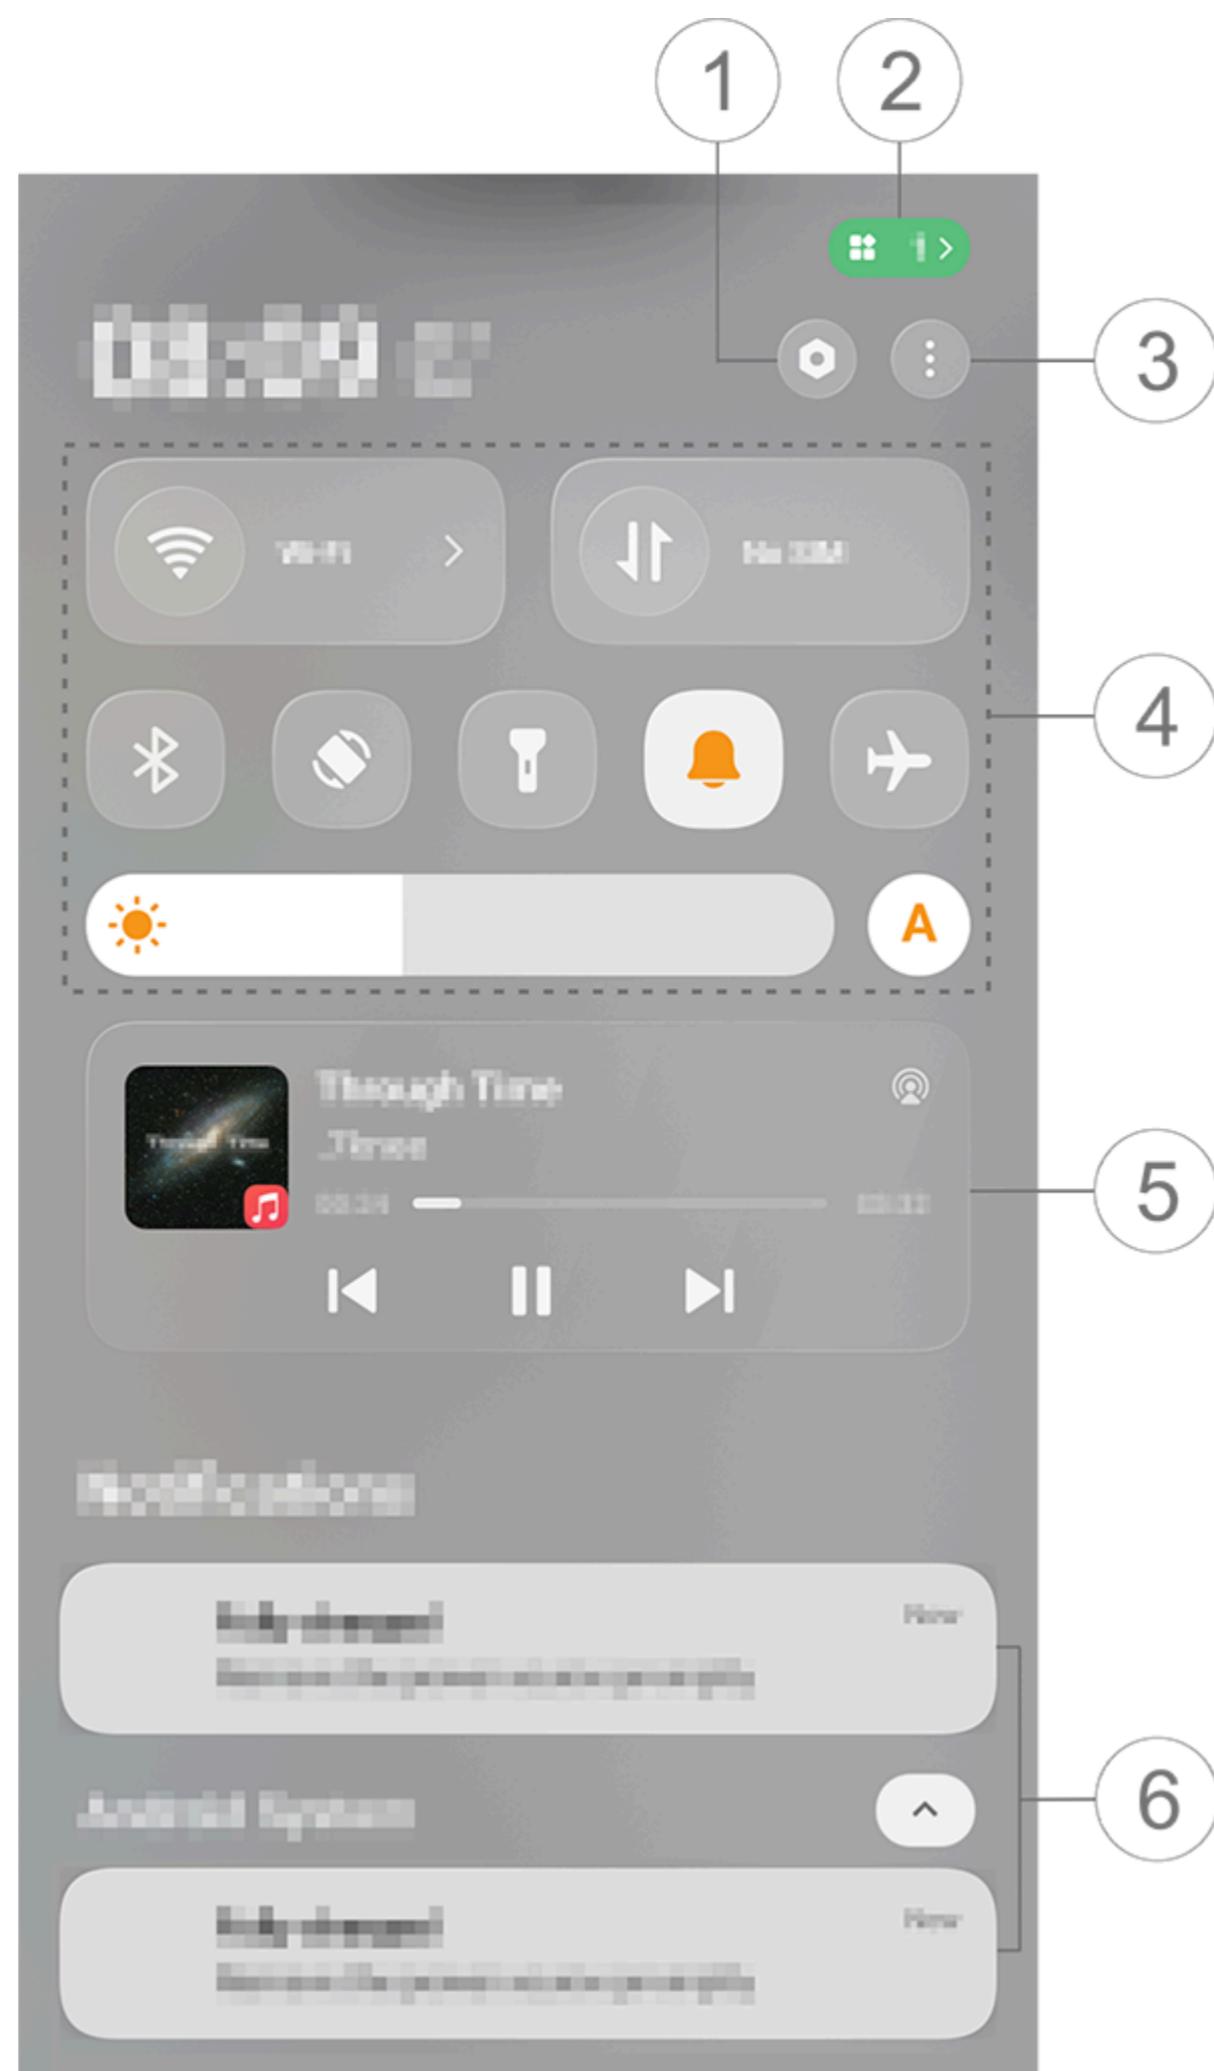

## ⚠️ Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① Tocca per accedere a **Impostazioni**.
- ② Consente di visualizzare o chiudere le app in esecuzione.
- ③ Consente di accedere a Centro di controllo o Multiutente.
- ④ Opzioni per le scorciatoie.
  - Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'opzione corrispondente.
  - Per accedere alla schermata delle impostazioni di una funzione, tocca e tieni premuta l'opzione corrispondente (disponibile per alcune opzioni).
- ⑤ Comando di riproduzione della musica (visualizzato quando Musica è in uso).
- ⑥ Barra delle notifiche di sistema.
  - Per eliminare una notifica, falla scorrere verso sinistra (disponibile per alcune notifiche).
  - Per cancellare tutte le notifiche, tocca (disponibile per alcune notifiche).

## ⚠ Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

# Funzioni del blocco schermo

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

Puoi bloccare o sbloccare lo schermo e configurare il blocco schermo nei seguenti modi.

## Blocco dello schermo

Per bloccare lo schermo:

- Premi il pulsante di accensione per bloccare manualmente lo schermo.
- Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Schermata di blocco automatica** e seleziona la durata desiderata. Lo schermo si blocca automaticamente dopo che è rimasto inattivo per la durata selezionata.

## Configurazione del blocco schermo

Per modificare lo stile della schermata di blocco e creare una scorciatoia per il blocco schermo, procedi come segue.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Impostazioni schermata di blocco**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per impostare l'orologio del blocco schermo, lo stile della data o le funzioni che possono essere avviate rapidamente sul blocco schermo, tocca **Modifica**.

- Per modificare lo sfondo del blocco schermo con il tema, attiva **Cambia lo sfondo del blocco schermo in base al tema**.

### **Nota**

Solo gli sfondi statici possono cambiare insieme ai temi.

- Per aprire il Centro di controllo dalla schermata di blocco, attiva **Apri il Centro di controllo dal blocco schermo**.

## **Sblocco del dispositivo**

Se non hai configurato un blocco con password, un blocco con impronta o un blocco con riconoscimento facciale, quando lo schermo è bloccato e attivo, scorri verso l'alto per sbloccare il dispositivo.

Se hai configurato un blocco con password, un blocco con impronta o un blocco con riconoscimento facciale, quando lo schermo è bloccato e attivo, sblocca il dispositivo nei seguenti modi:

- Scorri verso l'alto sullo schermo e inserisci la password del blocco schermo.
- Tocca il sensore di impronta digitale utilizzando un'impronta registrata.
- Allinea il viso allo schermo. Il dispositivo si sbloccherà dopo aver riconosciuto il viso.

### **Nota**

Per informazioni sulle modalità di configurazione di un blocco con password, con volto o con impronta, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy** nel manuale.

## **Modifica schermata home**

### **Aggiunta di app e widget alla schermata Home**

#### **· Aggiunta di app alla schermata Home**

Procedura:

1. Scorri verso l'alto nella schermata Home per accedere alla

schermata **App**.

2. Tocca e tieni premuta un'app, trascinala nella posizione desiderata nella schermata Home e solleva il dito.

### • Aggiunta di widget alla schermata Home

Procedura:

1. Accedi alla schermata **Widget** nei seguenti modi:

- Pizzica con due dita o tieni premuta un'area vuota sulla schermata Home e tocca **Widget**.

- Scorri verso l'alto nella schermata Home e tocca **Widget**.

2. Tocca e tieni premuto un widget, trascinalo nella posizione desiderata nella schermata Home e solleva il dito.

## Gestione della schermata Home

### • Creazione di una cartella di app

Per raggruppare le applicazioni per una migliore gestione, puoi effettuare le seguenti operazioni.

Procedura:

1. Tocca e tieni premuta un'app.

2. Trascina l'app su un'altra app e solleva il dito per creare automaticamente una cartella.

3. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Per rinominare la cartella, tienila premuta, quindi tocca **Rinomina**.

- Per modificare il colore della cartella, tienila premuta e seleziona il colore desiderato.

- Per spostare la cartella, tienila premuta e tocca **Sposta cartella**.

- Per modificare le dimensioni della cartella, tienila premuta, trascinare  fino alle dimensioni desiderate, quindi rilascia il dito.

### • Rimozione o disinstallazione di un'app

Rimuovi o disinstalla un'app nei seguenti modi:

- Tocca e tieni premuta l'app e tocca **Rimuovi** o .

- Avvicina le dita o tocca e tieni premuta un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica, seleziona l'app che desideri rimuovere, quindi tocca **Rimuovi**.

## • Rimozione di un widget

Procedura:

- Tocca e tieni premuto un widget e tocca **Rimuovi**.
- Avvicina le dita o tocca e tieni premuta un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica, seleziona il widget che desideri rimuovere, quindi tocca **Rimuovi**.

## • Riordinare le pagine sulla schermata Home

Procedura:

1. Avvicina le dita o tocca e tieni premuta un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica.
2. Tieni premuta una miniatura, trascinala nella posizione desiderata e solleva il dito.

# Utilizzo di Divisione intelligente

Puoi attivare la modalità schermo diviso per utilizzare due app sullo stesso schermo. I messaggi in arrivo da un'altra app vengono visualizzati come icone mobili con l'attivazione della modalità schermo diviso. Toccando l'icona, lo schermo viene diviso in due, consentendoti di visualizzare contemporaneamente i messaggi di entrambe le app.

## Attivazione della modalità schermo diviso

Attiva lo schermo diviso per le app che supportano questa modalità nei seguenti modi:

Procedura 1:

1. Accedi alla schermata App recenti.
2. Tocca  > **Schermo diviso**.

Metodo 2:

Se hai attivato la funzione "Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo", dividi lo schermo tramite lo scorrimento verso l'alto con tre dita.

Per attivare la funzione "Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo", vai in **Impostazioni** > **Scorciatoie e accessibilità** > **Divisione schermo** e attiva **Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo**.

# Aggiornamento del dispositivo

## ⚠ Nota

Il flashing della ROM o gli aggiornamenti di sistema non autorizzati possono comportare rischi per la sicurezza. Ti consigliamo di eseguire il backup dei dati prima dell'aggiornamento del sistema.

### • **Rilevamento automatico degli aggiornamenti**

Per rilevare gli aggiornamenti:

- Vai in **Impostazioni** > **Aggiornamento di sistema**. Il dispositivo rileverà automaticamente gli aggiornamenti disponibili. Puoi scaricarli e installarli in base alle tue esigenze.
- Accedi a **Impostazioni** > **Aggiornamento di sistema** >  > **Impostazioni aggiornamento** e attiva **Aggiornamento intelligente**. In tal modo, il dispositivo può scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti tramite Wi-Fi durante le ore di inattività notturne.

## ⚠ Nota

1. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.
2. Gli aggiornamenti di sistema possono comportare una grande quantità di dati. Ti consigliamo di scaricarli tramite Wi-Fi.
3. Se non sono disponibili aggiornamenti, significa che il dispositivo è già stato aggiornato.

### • **Aggiornamento del dispositivo con un pacchetto esistente**

Per aggiornare il dispositivo con un pacchetto esistente:

1. Vai in **Impostazioni** > **Aggiornamento di sistema** >  > **Impostazioni aggiornamento** > **Aggiornamento locale**. Il dispositivo esegue automaticamente la ricerca dei pacchetti disponibili.
2. Seleziona il pacchetto di aggiornamento da installare e tocca **Avvia aggiornamento**.

## ⚠ Nota

Per utilizzare questa opzione è necessario un pacchetto di aggiornamento di sistema nel dispositivo.

# Trova dispositivi

## Trova il Mio Dispositivo

Per trovare e proteggere il dispositivo o cancellare i dati in esso contenuti, assicurati che il dispositivo:

- Sia sufficientemente carico o collegato a una fonte di alimentazione.
- Abbia attivato Trova il Mio Dispositivo.
- Abbia eseguito l'accesso al tuo account Google.
- Sia connesso a una rete.
- Sia visibile su Google Play.

### Nota

Le condizioni da soddisfare possono variare: fai riferimento ai requisiti operativi specifici per il dispositivo.

### • **Per trovare e proteggere il dispositivo o cancellare i dati in esso contenuti**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Find Hub** e attiva **Consenti la localizzazione del dispositivo**.
2. Tocca **Sito web di Find Hub** sul dispositivo o accedi al sito web Trova il Mio Dispositivo da Google e accedi all'account Google.
3. Il dispositivo perso riceve una notifica.
4. L'utente riceverà una notifica della posizione approssimativa o dell'ultima posizione nota del dispositivo.
5. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare l'operazione che desideri eseguire.

### Nota

1. Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Find Hub > Scopri di più su Find Hub**.
2. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## Utilizzo delle scorciatoie di accessibilità

Puoi attivare rapidamente una funzione di accessibilità con un pulsante mobile da Accessibilità.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Scorciatoie e accessibilità** > **Accessibilità**.
2. Attiva le funzioni di accessibilità che possono essere attivate con le scorciatoie, come TalkBack (lettura schermo) e Selezione per parlare. I tasti di azione rapida per le funzioni di accessibilità verranno visualizzati come pulsanti mobili sul bordo dello schermo del dispositivo.
3. Per modificare la posizione, le dimensioni e la trasparenza dei tasti di azione rapida per le funzioni di accessibilità, vai in **Accessibilità** > **Scorciatoie di accessibilità** > **Pulsanti di accessibilità**.

### **Nota**

Si tratta di una panoramica delle funzioni di Accessibilità. Per ulteriori informazioni, vai in **Impostazioni** > **Scorciatoie e accessibilità** nel Manuale.

## App della schermata Home

### iManager

Tocca  per accedere all'app iManager e liberare spazio, visualizzare l'utilizzo dei dati, eseguire la ricerca di vulnerabilità e altro ancora.

### Gestione del dispositivo

Esegui una delle seguenti operazioni:

- Per rilevare e ottimizzare lo stato del dispositivo, tocca **Ottimizza**.
- Per eseguire la scansione dei file indesiderati memorizzati nella cache, vai in **Pulizia spazio** > **Pulisci tutto**.
- Per visualizzare l'utilizzo mensile o giornaliero dei dati mobili o del Wi-Fi, vai in **Gestione dati** > **Visualizza dettagli** o **Visualizza i dettagli sull'utilizzo dei dati Wi-Fi**.
- Per gestire l'utilizzo dei dati o della rete Wi-Fi per ogni app, vai in **Gestione dati** > **Gestione rete** > **Rete dati o Wi-Fi** e tocca  accanto a ogni app per attivare o  per disattivare l'accesso alla rete corrispondente.

- Per identificare potenziali rischi e app rischiose nel dispositivo, tocca **Scansione di sicurezza**.

## **Nota**

Potrebbe esserci una discrepanza tra l'utilizzo dei dati visualizzato nel dispositivo e quello riportato dal gestore.

## **Altri strumenti di utilità**

Per utilizzare le funzioni Crittografia app, Raffreddamento telefono e altri strumenti, vai in  **Strumenti di utilità** e tocca le funzioni in base alle tue esigenze.

## **Fotocamera**

### **Apertura di Fotocamera**

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**

**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

---

Scatta foto o regista video per immortalare i momenti memorabili della tua vita in qualsiasi luogo e momento con la fotocamera del telefono.

### **Apertura di Fotocamera**

Per aprire Fotocamera:

- Dalla schermata Home, tocca .
- Quando lo schermo è bloccato e attivo, scorri verso l'alto sull'icona .
- Se è attivata Azione rapida per il pulsante volume, premi due volte il pulsante di riduzione del volume quando lo schermo è spento.

Per attivare Azione rapida per il pulsante Volume, vai a **Fotocamera >  > Altre impostazioni > Azione rapida per il**

**pulsante Volume**, attiva **Azione rapida per il pulsante Volume** e seleziona l'opzione corrispondente.

## Personalizzazione del layout delle modalità della fotocamera

### Personalizzazione del layout delle modalità della fotocamera

Puoi personalizzare il layout delle modalità della fotocamera disponibili nel dispositivo.

Procedura:

1. Sull'interfaccia principale di Fotocamera, tocca **Altro > Modifica**.
2. Segui le istruzioni riportate di seguito:
  - Tocca .
  - Trascina una modalità nella posizione desiderata.
3. Tocca .

#### **Nota**


Le modalità Foto e Video non possono essere riposizionate su alcuni modelli specifici.

## Modalità Foto

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## Modalità Foto

Scatta foto di piante o paesaggi nella modalità **Foto**.

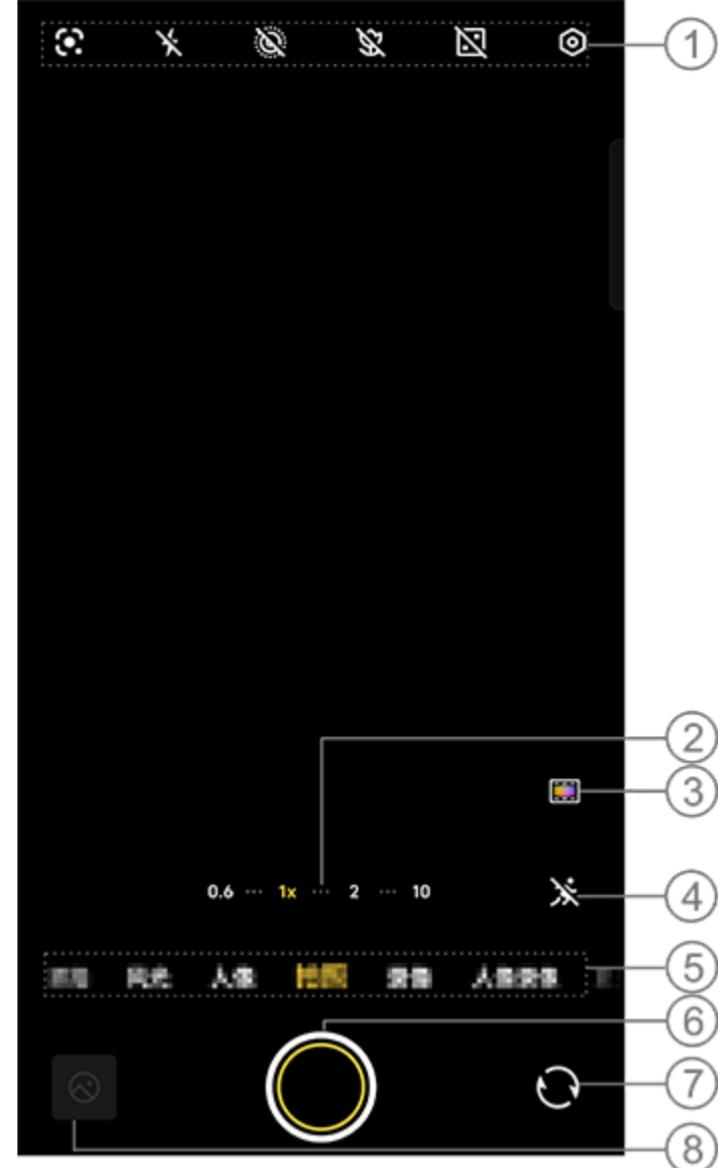

## ⚠️ Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

① Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Flash disattivo
	Flash attivo
	Flash sempre attivo attivato
	Flash automatico attivo
	Riconoscimento delle immagini, utilizzato per la ricerca di elementi nell'immagine
	Foto dinamica attiva
	Foto dinamica disattiva
	Macro attiva
	Macro disattiva
	Alta risoluzione attiva
	Alta risoluzione disattiva

② Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.  
 ③ Consente di regolare l'effetto di colore.

- ④ Attiva/Disattiva la modalità Instantanea.
- ⑤ Scorri verso sinistra o destra per passare da una modalità all'altra.
- ⑥ Tocca per scattare una foto.
- ⑦ Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- ⑧ Consente di visualizzare in anteprima le foto scattate.

- **Per scattare foto:**

Puoi scattare foto utilizzando i metodi seguenti:

- Sull'interfaccia principale di Fotocamera, tocca 
- Sull'interfaccia principale di Fotocamera, premi uno dei pulsanti del volume.
- Per scattare foto in sequenza, trascina  verso sinistra.

### **Nota**

Le foto in sequenza non sono supportate se è stato applicato un filtro in modalità Foto.

- **Riconoscimento di immagini**

Ricerca un'immagine o un elemento specifico o traduci il testo in un'altra lingua.

Procedura:

1. Tocca  in modalità Foto.
2. Scorri a sinistra o a destra sullo schermo per selezionare un'opzione.
3. Inquadra il soggetto nel mirino e tocca il pulsante dell'otturatore.

### **Nota**

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

- **Regolazione di colore e stile**

Applicazione di colori e stili diversi alle foto.

Procedura:

1. Tocca  in modalità Foto.
2. Seleziona uno stile.
3. Tocca .

### • Foto macro

Scatta primi piani dei soggetti, come fiori e insetti.

Procedura:


1. Attiva  nella modalità Foto.
2. Sposta la fotocamera il più vicino possibile al soggetto.
3. Tocca .

## Modalità Video

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## Modalità Video

Registra o riprendi un video nella modalità **Video**.

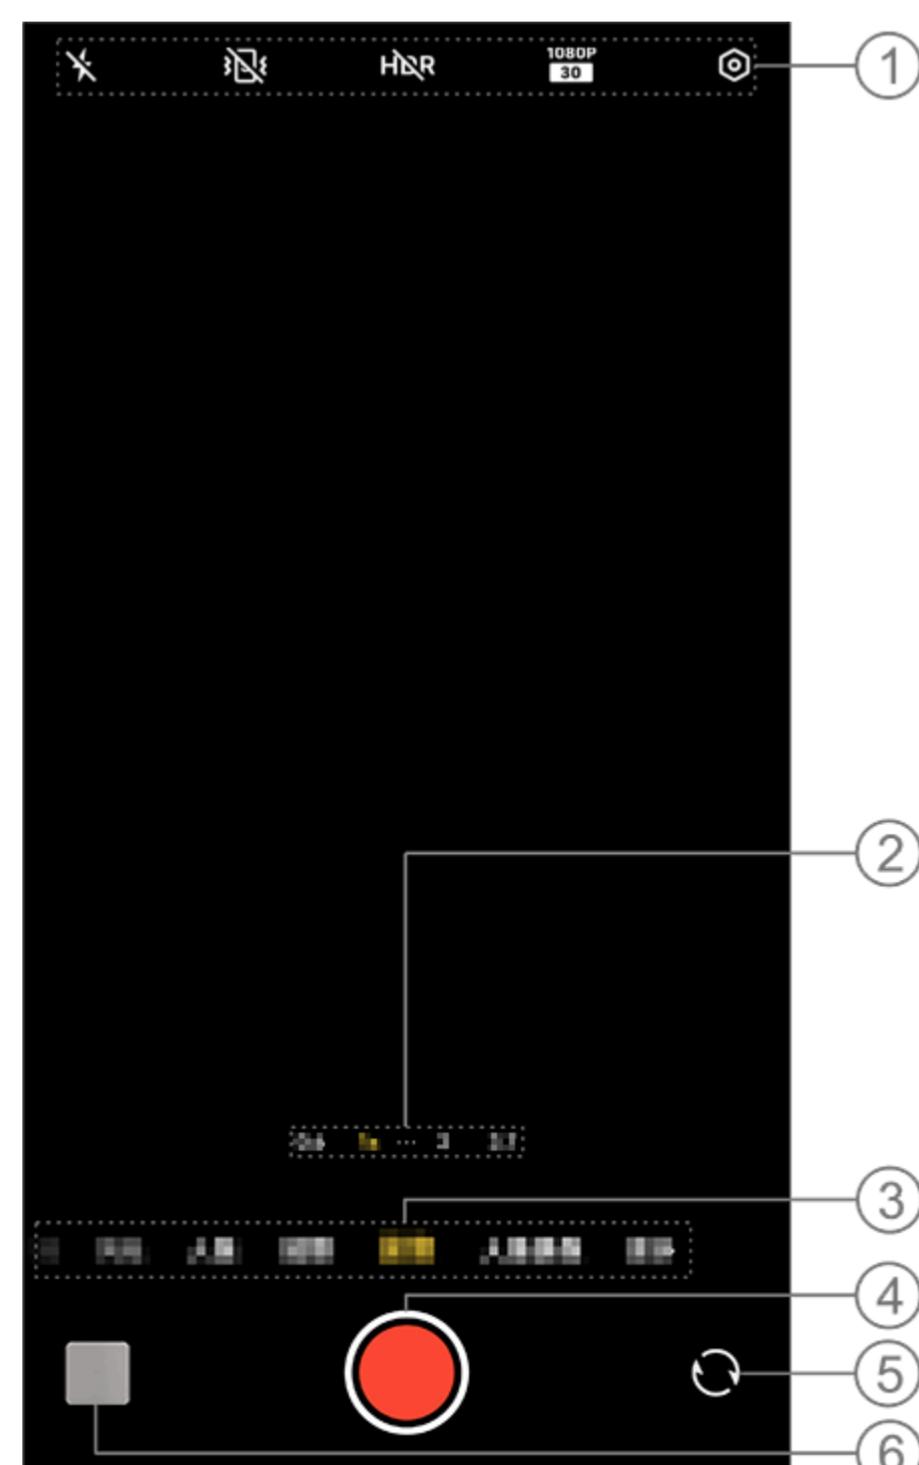

## ⚠ Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

① Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Flash disattivo
	Flash sempre attivo
	Stabilizzazione extra attiva
	Stabilizzazione disattiva
	Qualità delle immagini 1080p
	Qualità delle immagini 4K
	HDR attivo
	HDR disattivo

② Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.

③ Scorri verso sinistra o destra per passare da una modalità all'altra.

④ Tocca per avviare la registrazione video.

⑤ Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.

⑥ Consente di visualizzare l'anteprima dei video registrati.

### • **Registrazione di un video**

Procedura:

1. Tocca **Video**.
2. Tocca

### • **Regolazione della risoluzione video**

Utilizza questa opzione per regolare la risoluzione video. Più alta è la risoluzione, più chiaro sarà il video e maggiori saranno le dimensioni del file video.

Procedura:

1. Vai in **Video**.
2. Seleziona **1080P 60**, **1080P 30**, **4K 60**, **4K 30** o **4K 120**.
3. Tocca .


### • **Stabilizzazione video**

Attiva la funzione anti-vibrazioni per mantenere ferma la messa a fuoco quando la fotocamera si muove.

Procedura:

1. Vai in **Video**.
2. Seleziona .
3. Tocca .
4. Tocca  per disattivare la stabilizzazione video.

### • **Panoramica delle funzioni durante la registrazione video**

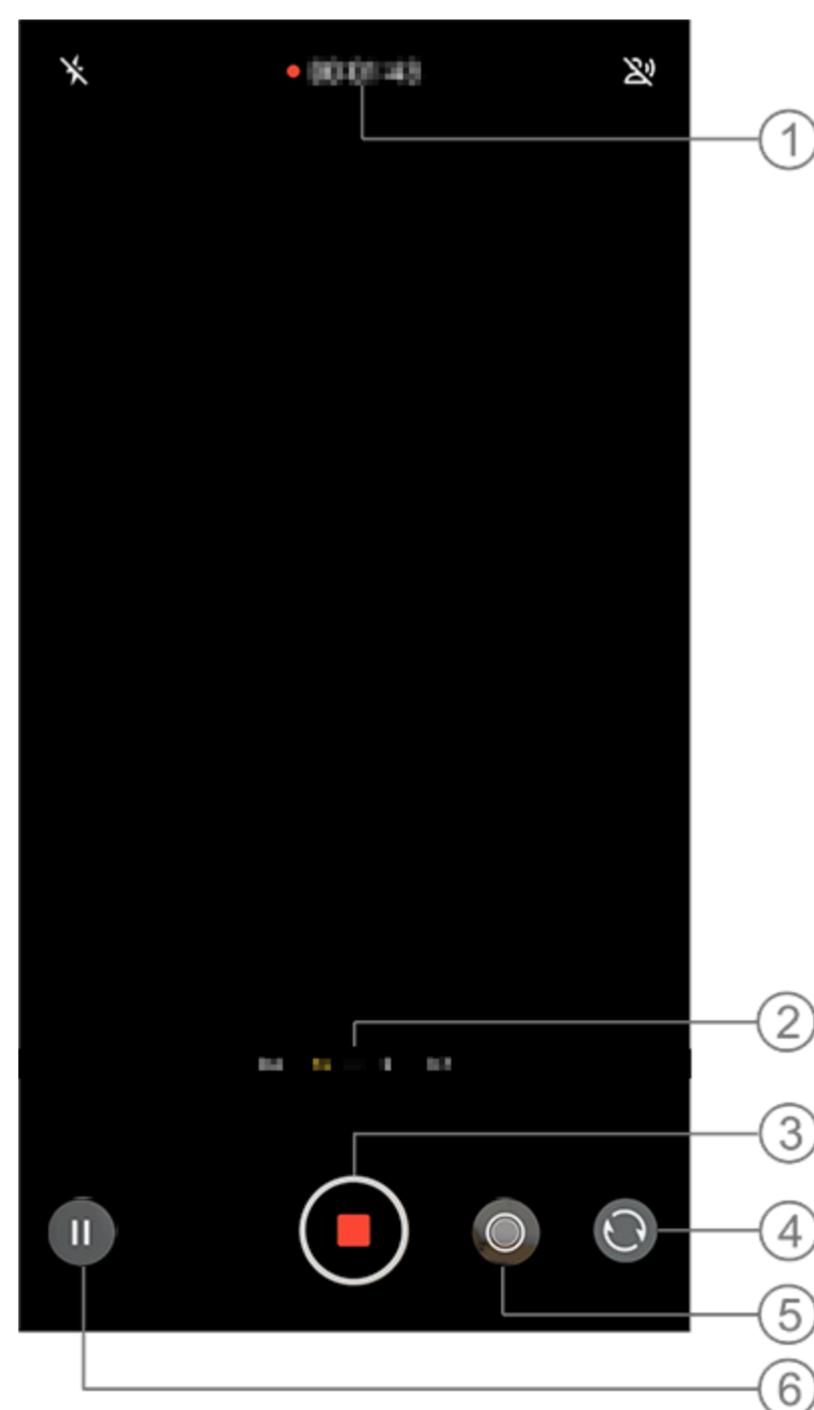

#### **Nota**

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.


- ① Consente di visualizzare la lunghezza corrente del video.
- ② Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.
- ③ Consente di salvare il video registrato.
- ④ Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- ⑤ Consente di scattare un fermo immagine durante la registrazione.
- ⑥ Consente di mettere in pausa la registrazione.

## Modalità Paesaggio e notte

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## Modalità Paesaggio e notte

Per scattare foto di giorno, di notte o durante il tramonto con un solo tocco, utilizza la modalità **Paesaggio e notte**.

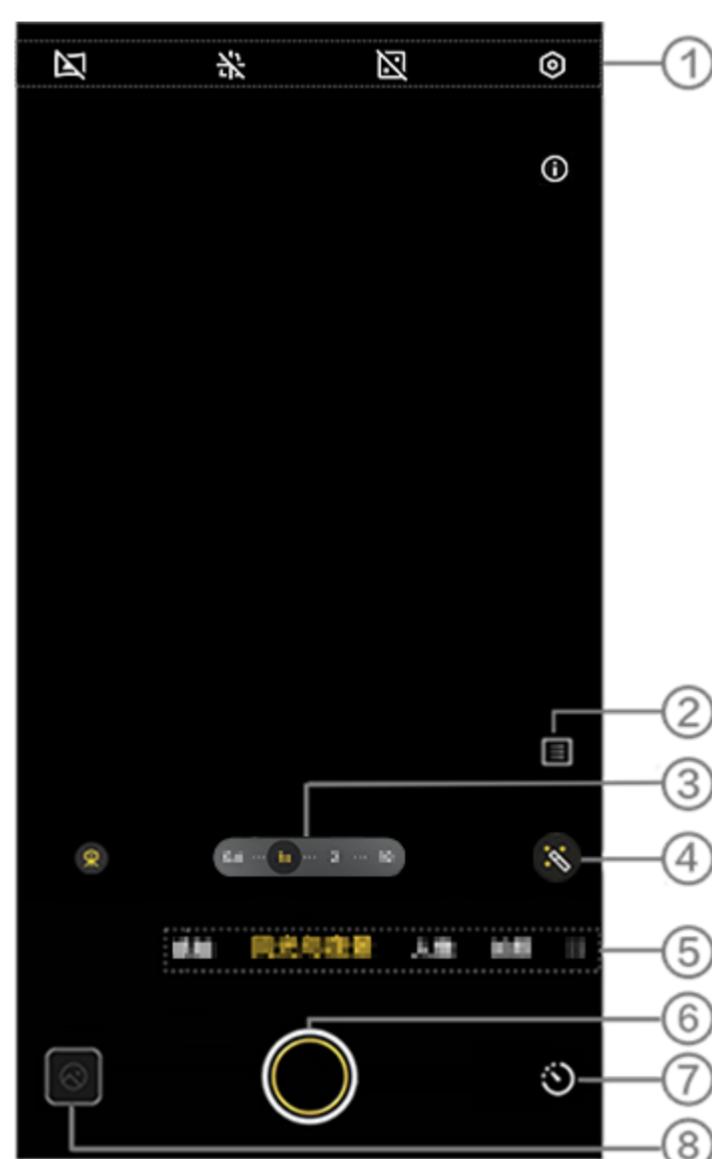

### ⚠ Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Panorama attivo
	Panorama disattivo
	Correzione prospettiva ZEISS attiva
	Correzione prospettiva ZEISS disattiva
	Immagine ad alta risoluzione attiva
	Immagine ad alta risoluzione disattiva

- ② Tocca per aggiungere l'effetto Esposizione lunga.
- ③ Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.
- ④ Tocca per selezionare diversi stili di paesaggio.
- ⑤ Scorri verso sinistra o destra per passare da una modalità all'altra.
- ⑥ Tocca per scattare una foto.
- ⑦ Tocca per passare alla modalità Time-lapse paesaggio.
- ⑧ Consente di visualizzare in anteprima le foto scattate.

- **Per scattare foto:**

Procedura:

1. Vai in modalità **Paesaggio e notte**.
2. Tocca

## Modalità Ritratto

**Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**

**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## Modalità Ritratto

La modalità **Ritratto** consente di applicare bokeh, Funzione bellezza e altri effetti alle foto per scattare ritratti sbalorditivi.

- **Effetti bokeh**

Per salvare le foto come file bokeh:

1. Vai in **Ritratto**.
2. Tocca .
3. Trascina  per regolare l'effetto bokeh.
4. Tocca .

### • **Indicazioni per la funzione Bellezza/Postura**

Migliora le caratteristiche del volto oppure ottieni indicazioni sullo schermo sulle posture durante gli scatti.

Per applicare gli effetti della Funzione bellezza oppure ottenere indicazioni sulla postura:

1. Vai in **Ritratto**.
2. Tocca .
3. Seleziona **Funzione bellezza o Posture (disponibile in alcuni Paesi)**.
4. Tocca .

### **Nota**

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## **Modalità Pro**

### **Modalità Pro**


La modalità **Pro** ti offre il controllo completo durante lo scatto di foto o la registrazione di video.

### • **Descrizione delle funzioni o delle icone**

Puoi regolare manualmente i parametri di ciascuna funzione per garantire i migliori effetti.

- EV: regola l'esposizione standard impostata nella Fotocamera. Aumenta l'EV per ottenere immagini più chiare e riduci l'EV per ottenere immagini più scure.
- ISO: la sensibilità dei sensori di immagine alla luce.
- S: il periodo di tempo durante il quale il sensore di immagine è esposto alla luce.
- WB: ottieni colori accurati nelle foto.

Le scene per WB sono descritte nell'illustrazione riportata di seguito. Puoi attivare o disattivare la funzione in base alle tue esigenze.

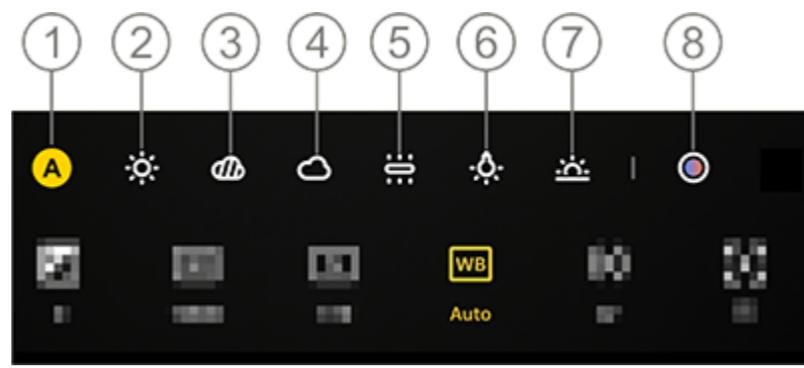

## ⚠️ Nota

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① WB (automatico).
  - ② WB (soleggiato).
  - ③ WB (coperto).
  - ④ WB (nuvoloso).
  - ⑤ WB (incandescenza).
  - ⑥ WB (luce al tungsteno).
  - ⑦ WB (tramonto).
  - ⑧ Temperatura di colore WB: trascina il cursore per regolare il valore.
- ⓘ: AF per messa a fuoco automatica/MF per messa a fuoco manuale.
  - ⓘ: ⓘMisurazione a matrice/ ⓘMisurazione ponderata al centro/ ⓘMisurazione spot
  - ⓘ: tocca per ottenere maggiori informazioni su ciascuna funzione.
  - ⓘ: tocca per ripristinare i parametri alle impostazioni predefinite.

## ⚠️ Nota

Alcune opzioni potrebbero non essere supportate o variare a seconda del modello del dispositivo.

### • **Modifica del formato di archiviazione delle foto**

Questa funzione consente di salvare le foto scattate in modalità Pro come file RAW non compressi/JPG.

Per salvare le foto come file RAW:

1. Vai in **Pro**.

2. Passa a **SRAW** o **RAW**.

3. Tocca .

## **Nota**

1. Le foto scattate con questa funzione attivata verranno salvate in entrambi i formati RAW e JPG.


2. Le foto RAW conservano un maggior numero di dettagli per la post-elaborazione, generando file di dimensioni maggiori, mentre le foto JPG occupano uno spazio di archiviazione minore.

## **Scatto di foto panoramiche**

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## **Scatto di foto panoramiche**

La modalità **Panorama** combina più scatti in una foto panoramica perfetta.

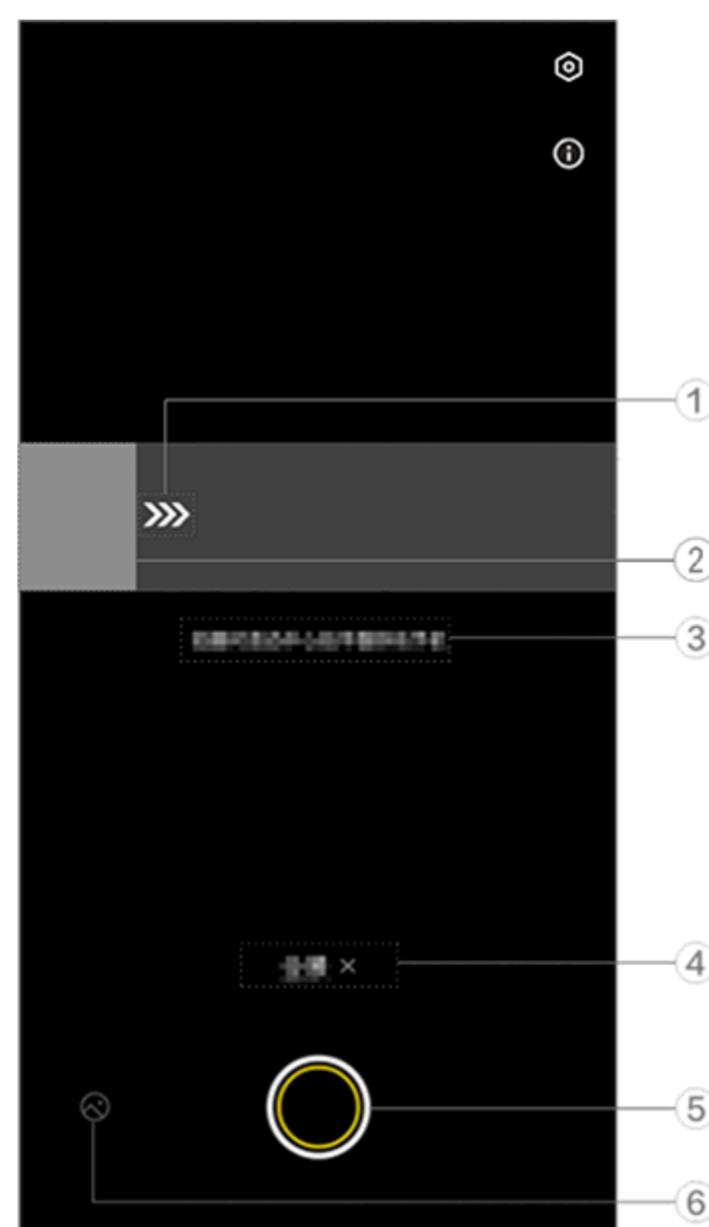

## **Nota**

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① Consente di spostare la fotocamera nella direzione della freccia.
- ② Visualizzatore fotogrammi.
- ③ Istruzioni.
- ④ Tocca per disattivare la modalità corrente.
- ⑤ Tocca per scattare una foto.
- ⑥ Consente di visualizzare le foto scattate.

- **Per scattare foto:**

Procedura:

1. Tocca .
2. Sposta il dispositivo in modo continuo come indicato.
3. Se non viene spostato per il periodo di tempo specificato, il dispositivo interrompe automaticamente lo scatto e salva le foto acquisite.

## Modalità Pro Sport

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

---

## Modalità Pro Sport

La modalità **Istantanea** consente di catturare con facilità azioni in movimento veloce, come l'addestramento degli animali domestici e veicoli in corsa.

Procedura:

1. Vai in **Istantanea**.
2. Tocca il pulsante dell'otturatore.

 **Nota**

Questa modalità è disponibile solo se si utilizza la fotocamera posteriore.

## Scatto di foto HD

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.

Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.

---

## Scatto di foto HD

Accedi alla modalità **Alta risoluzione** se desideri sviluppare o stampare foto o visualizzarle su uno schermo grande.

Procedura:

1. Vai in **Alta risoluzione**.
2. Tocca .

## Documento Ultra HD

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.

Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

---

## Documento Ultra HD

La modalità **Documento Ultra HD** consente di ritagliare o correggere i file acquisiti.

Procedura:

1. Vai in **Documento Ultra HD**.
2. Inquadra il documento nel mirino.
3. Tocca .


## Registrazione di video Slo-mo

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.

**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## Registrazione di video Slo-mo

La modalità **Slo-mo** consente di registrare un video con una frequenza fotogrammi più elevata e di riprodurlo con una frequenza fotogrammi inferiore.

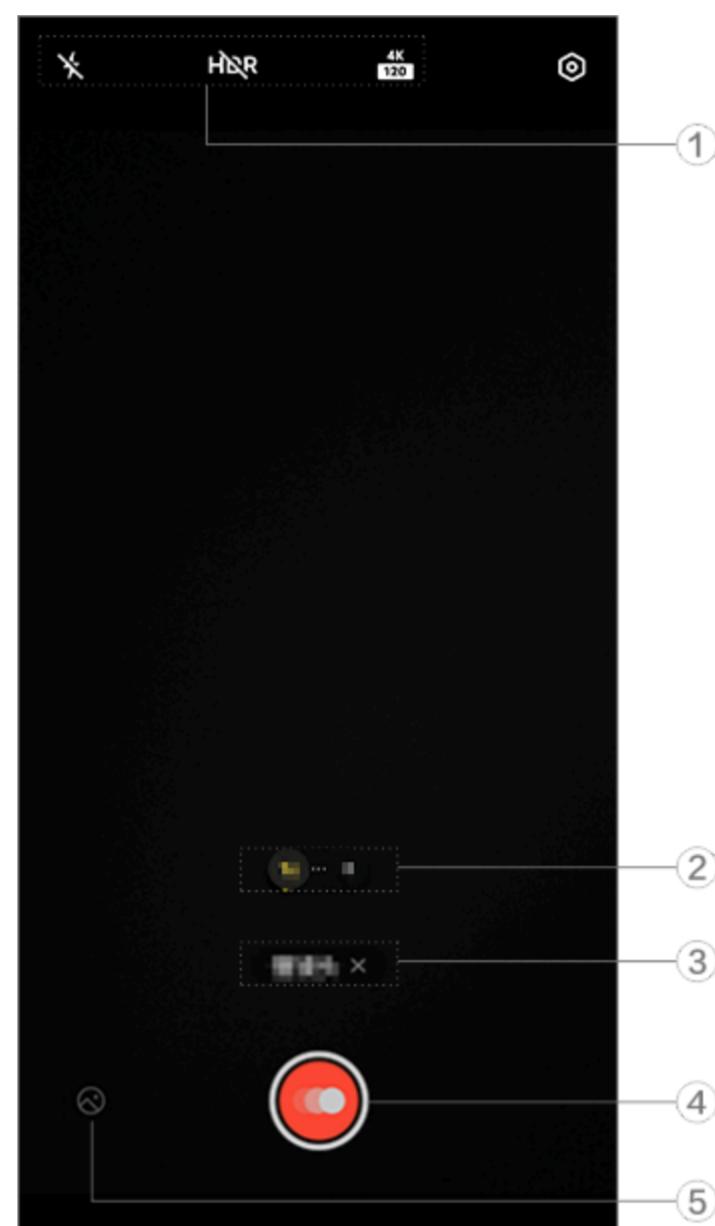

### ⚠ Nota

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

① Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Flash disattivo
	Flash sempre attivo
	HDR attivo
	HDR disattivo
	Qualità delle immagini 1080p
	Qualità delle immagini 4K

- ② Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.
- ③ Tocca per disattivare la modalità corrente.
- ④ Tocca per avviare la registrazione.
- ⑤ Visualizza un'anteprima dei video registrati.

## •Per la registrazione di video Time-lapse:

Procedura:


1. Tocca  per avviare la registrazione.
2. Tocca  per mettere in pausa la registrazione e  per continuare la registrazione.
3. Tocca  per interrompere la registrazione.

## Registrazione di video Time-lapse

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

## Registrazione di video Time-lapse

Puoi utilizzare la modalità **Time-lapse** per creare un video Time-lapse di un'esperienza nel corso di un periodo di tempo.

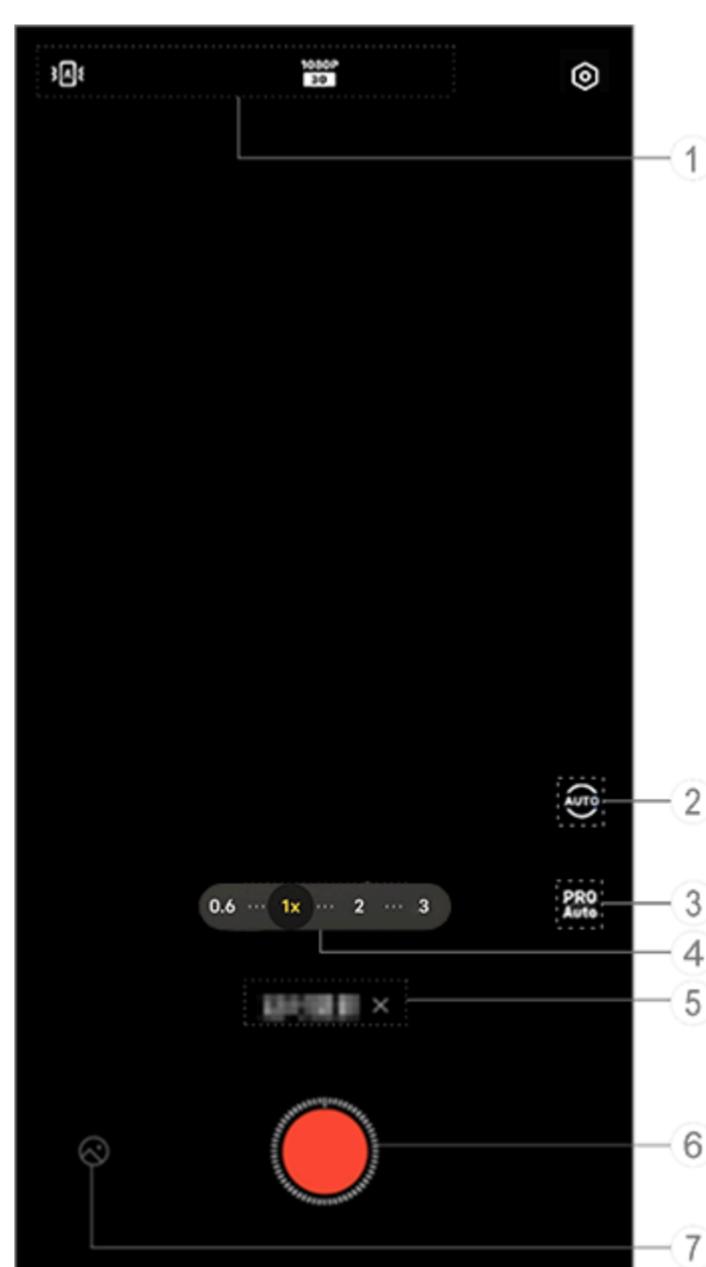

### **Nota**

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Regolazione automatica Stabilizzazione standard attiva
	Stabilizzazione standard disattiva
	Qualità delle immagini 1080p
	Qualità delle immagini 4K

- ② Consente di selezionare l'intervallo di scatto e la durata dello scatto.
- ③ Consente di regolare i valori dei parametri delle funzioni, ad esempio sensibilità e WB.
- ④ Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.
- ⑤ Tocca per disattivare la modalità corrente.
- ⑥ Tocca per avviare la registrazione.
- ⑦ Consente di visualizzare i video registrati.

### •Per la registrazione di video Time-lapse:


Procedura:

1. Tocca
 per avviare la registrazione.
2. Tocca
 per interrompere la registrazione.

## Funzioni aggiuntive nelle modalità Fotocamera

### Funzioni aggiuntive nelle modalità Fotocamera

Tocca

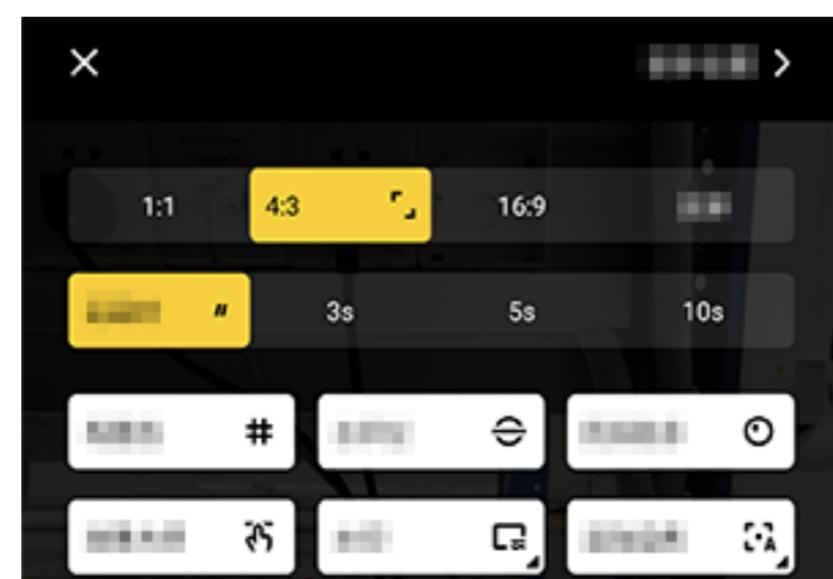 per regolare o attivare altre funzioni in ciascuna modalità Fotocamera.


### Nota

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Consente di selezionare le proporzioni
	Consente di selezionare il tempo di ritardo
	Linee della griglia attive
	Linee della griglia disattive
	Livella attiva
	Livella disattiva
	Regolazione dell'effetto attiva
	Regolazione dell'effetto disattiva
	Filigrana attiva
	Filigrana disattiva
	Avviso tremolio attivo
	Avviso tremolio disattivo
	HDR attivo
	HDR disattivo
	Altre impostazioni

## **Nota**

1. A seconda del modello del dispositivo e del Paese/dell'area geografica, alcune opzioni possono non essere disponibili o variare.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Configurazione di altre impostazioni

### Configurazione di altre impostazioni

Per configurare le altre impostazioni, tocca  > **Altre impostazioni** nell'angolo in alto a destra della Fotocamera.

Esegui una delle seguenti operazioni:

- Per riprodurre il suono dell'otturatore durante lo scatto di una foto o la registrazione di un video, attiva **Suono otturatore**.
- Per associare un tag di posizione a foto e video, attiva

## Posizione.

- Per mantenere la foto scattata con la fotocamera anteriore coerente con l'anteprima, attiva **Selfie con mirroring**.
- Per aprire la Fotocamera premendo due volte il pulsante di riduzione del volume quando lo schermo è spento, tocca per attivare **Azione rapida per il pulsante volume**.
- Per mantenere le impostazioni utilizzate l'ultima volta, tocca **Mantieni impostazioni** per attivare gli interruttori in base alle tue esigenze.
- Per aggiungere la data e l'ora, il nome del modello del dispositivo o altre informazioni, tocca **Filigrana** per attivare gli interruttori in base alle tue esigenze.
- Per scattare una foto toccando lo schermo o utilizzando i comandi vocali, vai in **Modalità otturatore** per attivare gli interruttori in base alle tue esigenze.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite della Fotocamera, tocca **Ripristina impostazioni predefinite**.

## ⚠ Nota

1. A seconda del modello del dispositivo e del Paese/dell'area geografica, alcune opzioni possono non essere disponibili o variare.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Album

### Visualizzazione di foto e video

Per visualizzare, modificare, condividere oppure organizzare foto o video, tocca  per accedere ad Album.

## ⚠ Nota

Devi connettere il dispositivo a Internet per utilizzare alcune funzioni.

#### • Visualizzazione per tempo di ripresa

Procedura:

1. Vai in  > **Foto**.
2. Avvicina le dita sullo schermo per passare alla vista mensile e allontana le dita per passare alla vista giornaliera.

## • Visualizzazione per album

Procedura:

1. Vai in  > **Album**.
2. Alcune foto e alcuni video vengono archiviati negli album predefiniti. Ad esempio, le foto scattate con Fotocamera vengono salvate nell'album Fotocamera, i video registrati con Fotocamera vengono salvati nell'album Video e gli screenshot vengono salvati nell'album Screenshot.

## • Visualizzazione per classificazione intelligente

Procedura:

1. Vai in  > **Album**.
2. Tocca **Altro** in Classificazione intelligente.
3. Visualizza le foto e i video in base alla classificazione intelligente in categorie, come selfie, cibo e paesaggio.

Per la visualizzazione per classificazione intelligente, innanzitutto attiva **Classificazione intelligente**.

Per attivare Classificazione intelligente, tocca  > **Impostazioni** e attiva **Classificazione intelligente**.

## • Ricerca di foto e video

Per trovare rapidamente una foto o un video effettuando una ricerca con parole chiave:

Procedura:

1. Vai in  > **Ricerca**.
2. Inserisci le parole chiave nella barra di ricerca, ad esempio paesaggio e cibo.

## Organizzazione di foto e video

### Organizzazione di foto e video

Organizza molte foto e video negli album per metterli in ordine facilmente.

## • Creazione di un album

Procedura:

1. Vai in  > **Album**.
2. Tocca + > **Nuovo album**.
3. Inserisci un nome e tocca **OK**.
4. Seleziona le foto o i video desiderati e tocca **Fine**.
5. Sposta o copia le foto o i video selezionati nel nuovo album.

## • **Spostamento o copia di foto e video**

Metodo 1:

1. Apri un'immagine o un video a schermo intero.
2. Tocca  > **Aggiungi a**.
3. Seleziona un album esistente o tocca **Nuovo album**.

Metodo 2:

1. Vai in **Foto** o nell'album desiderato in **Album**.
2. Tocca  o tieni premuto un file e tocca **Aggiungi a**.
3. Seleziona un album esistente o tocca **Nuovo album**.

## • **Eliminazione di foto e video**

Per eliminare foto o video:

- Apri le foto o i video a schermo intero e tocca .
- Da **Foto** o un determinato album in **Album**, tocca  oppure tieni premuto per selezionare le foto o i video e tocca .

## • **Ripristino di foto e video eliminati**

Procedura:

1. Vai in  > **Album**.
2. Tocca **Eliminato di recente**.
3. Ripristina le foto e i video eliminati utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Tieni premuto per selezionare le foto o i video che desideri ripristinare, quindi tocca .
  - Apri a schermo intero le foto o i video che desideri ripristinare e tocca .

## • **Nascondere foto e video**

Per nascondere foto e video:

- Apri le foto o i video a schermo intero e tocca  > **Nascondi**.

- Da **Foto** o un determinato album in **Album**, tocca  oppure tieni premuto per selezionare le foto o i video e tocca > **Nascondi**.

Per visualizzare le foto o i video nascosti, tocca > **Impostazioni** > **Foto nascoste**.

- **Assegnazione di un nuovo nome a foto e video**

Apri a schermo intero la foto o il video che vuoi rinominare e tocca > **Rinomina**.

- **Aggiunta di foto e video a Preferiti**

Procedura:

1. Apri le foto o i video a schermo intero.
2. Tocca .

- **Condivisione di foto e video**

Per condividere foto oppure video:

- Apri le foto o i video a schermo intero e tocca .
- Da **Foto** o un determinato album in **Album**, tocca  oppure tieni premuto per selezionare le foto o i video e tocca .

## Modifica delle foto

**Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**

**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## Modifica delle foto

Per modificare o ritoccare una foto:

1. Apri la foto che desideri modificare a schermo intero.
2. Tocca **Modifica**.
3. Per effettuare una determinata modifica, tocca l'icona

corrispondente. Consulta la tabella di seguito per la descrizione di ciascuna icona.


	Ritocco AI
	Consente di ritagliare e ruotare la foto
	Consente di regolare la luminosità, il contrasto e altre impostazioni della foto
	Consente di applicare effetti filtro
	Consente di applicare gli effetti di bellezza
	Consente di applicare gli effetti di disegno a mano libera
	Consente di aggiungere testo
	Consente di aggiungere un mosaico
	Consente di aggiungere una filigrana
	Consente di regolare gli effetti di ritaglio
	Consente di aggiungere adesivi
	Consente di applicare effetti
	Consente di aggiungere bordi

## Modifica di video

**Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## Modifica di video

Per modificare un video, aprilo a schermo intero e tocca .

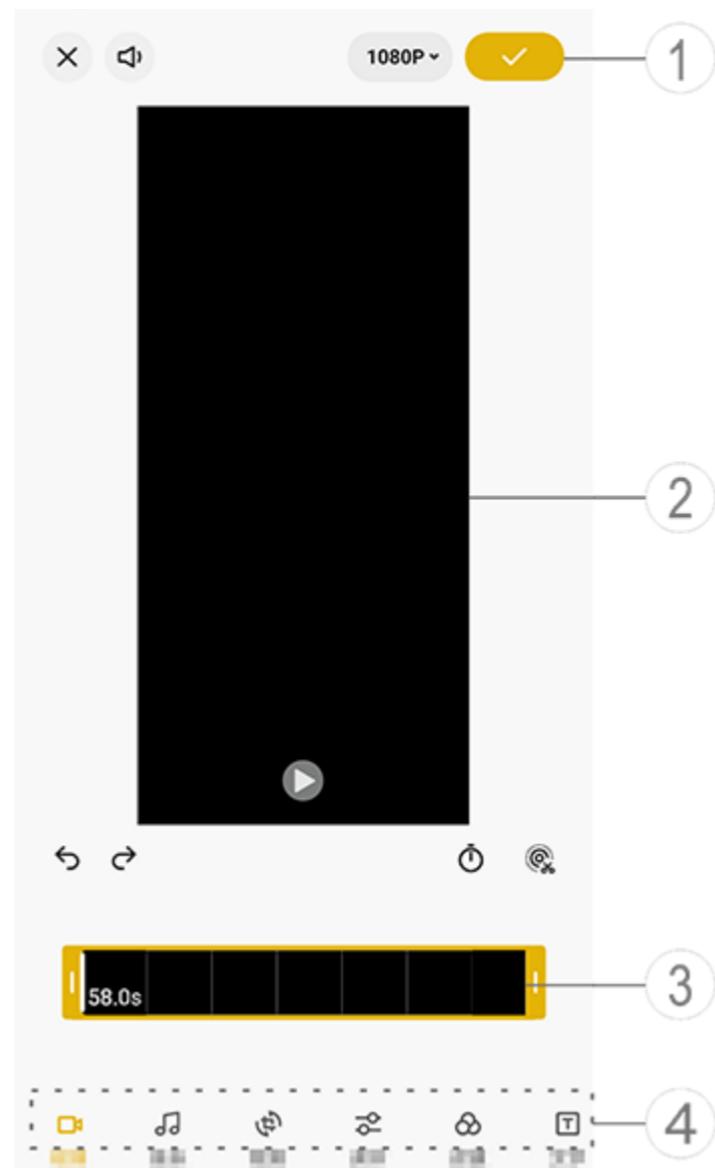

## ⚠ Nota

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① Salva il video modificato.
- ② Visualizzatore fotogrammi.
- ③ Visualizza il filmato.
- ④ Tocca le seguenti icone in base alle tue esigenze.

Tocca ciascuna icona per ulteriori operazioni. Consulta la tabella di seguito per la descrizione di ciascuna icona.

	Consente di tornare indietro/ignorare le modifiche apportate al video
	Consente di annullare le modifiche
	Consente di ripetere le modifiche
	Consente di riprodurre e visualizzare in anteprima il filmato corrente
	Consente di mettere in pausa la riproduzione del filmato corrente
	Consente di regolare la velocità del video
	Colonna sonora originale del video attivata

	Colonna sonora originale del video disattivata
	Consente di ritagliare foto/foto dinamiche

## • Aggiunta di musica di sottofondo

Procedura:

1. Tocca per selezionare la musica dalla libreria musicale.
2. Tocca **Taglia la musica** e trascinare il cursore per regolare la posizione iniziale del brano musicale.
3. Tocca **Operazione completata**.

## • Regolazione dell'angolazione o del formato del video

Per regolare il formato del video, ruotare un'immagine o eseguire il mirroring di una schermata, tocca .

## • Regolazione dei parametri video

Per regolare la luminosità, il contrasto e altre informazioni dei video, tocca per selezionare la funzione corrispondente, quindi regola il valore.

## • Applicazione degli effetti filtro

Procedura:

1. Tocca .
2. Seleziona il filtro preferito e regolane i parametri.

## • Aggiunta di testo

Procedura:

1. Tocca .
2. Trascina il filmato nella posizione in cui desideri aggiungere il testo.
3. Tocca **Aggiungi testo**, inserisci il testo, seleziona un colore del font, quindi tocca **Fine**.
4. Trascina e per regolare il tempo di inizio e di fine.
5. Tocca .

## • Modifica di video

Per modificare il video con altre funzioni, tocca  per eseguire le azioni appropriate secondo necessità.

### Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Consigliati

### Consigliati

Album crea automaticamente gli album **Consigliati** in base alle persone, ai luoghi e alle foto di gruppo importanti per te.

### Nota

La scheda Consigliati non viene visualizzata fino a quando non viene aggiunta una foto ad Album.

## Calcolatrice

Tocca  nella schermata Home per accedere all'app Calcolatrice per eseguire calcoli aritmetici di base, convertire valute e molto altro ancora.

## Apertura di Calcolatrice

Per aprire Calcolatrice:

- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata Home e tocca  da tutte le app.
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di

controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .

## Passaggio da una modalità di Calcolatrice all'altra

Per passare da una modalità di Calcolatrice all'altra, tocca le seguenti icone in base alle tue esigenze:

: calcolatrice standard per calcoli aritmetici di base.

: calcolatrice scientifica che include operatori e funzioni avanzati.

: calcolatrice del tasso di cambio per la conversione di valute.

: visualizza la cronologia dei calcoli per la calcolatrice standard o scientifica.


### Nota

Devi connettere il dispositivo a Internet per usare la calcolatrice con il tasso di cambio.

## Registratore

Con l'app Registratore, puoi utilizzare il telefono come dispositivo di registrazione portatile per registrare note personali, idee relative al lavoro e altro ancora. Per accedere a Registratore, tocca  nella schermata Home.

## Creazione di un file di registrazione

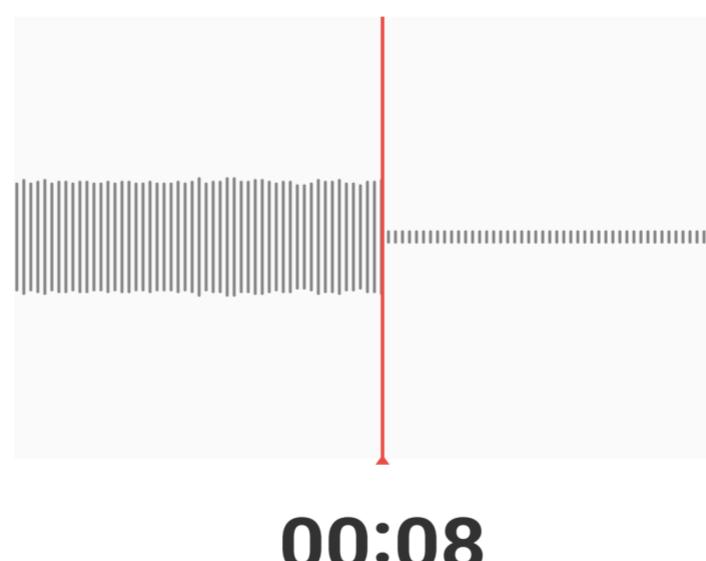

### Nota

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

Durante la registrazione, tocca le seguenti icone in base alle tue esigenze:

●	Consente di avviare la registrazione
■■	Consente di mettere in pausa la registrazione
✓	Consente di interrompere e salvare la registrazione
▶	Consente di contrassegnare un punto temporale

## Riproduzione di un file di registrazione



### ⚠ Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

Durante la riproduzione di una registrazione, tocca le seguenti icone in base alle tue esigenze:

- ▶: riproduce la registrazione.
- : mette in pausa la riproduzione.
- ♂: passa da una velocità di riproduzione all'altra.
- ↔/↔: passa dalla modalità vivavoce alla modalità ricevitore.
- ☒: elimina la registrazione.
- : trascina per passare a un punto specifico della registrazione.

### ⚠ Nota

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

## Eliminazione di un file di registrazione

Per eliminare un file di registrazione:

- Tocca e tieni premuto un file per selezionarlo e quindi tocca **Elimina**.
- Nella schermata di riproduzione, tocca **:** > **Elimina**.

## **Assegnazione di un nuovo nome a un file di registrazione**

Per rinominare un file di registrazione:

- Tocca e tieni premuto un file per selezionarlo e quindi tocca **Rinomina**.
- Nella schermata di riproduzione, tocca **:** > **Rinomina**.

## **Condivisione di un file di registrazione**

Per condividere un file di registrazione:

- Tocca e tieni premuto un file per selezionarlo e quindi tocca **Condividi**.
- Nella schermata di riproduzione, tocca .

## **Impostazione di un file di registrazione come suoneria**



Per impostare un file di registrazione come suoneria:

- Tocca e tieni premuto un file per selezionarlo e tocca **Altro** > **Imposta come suoneria**.
- Nella schermata di riproduzione, tocca **:** > **Imposta come suoneria**.

## **Taglio di un file di registrazione**

Per tagliare un file di registrazione:

- Tocca e tieni premuto un file per selezionarlo e quindi tocca **Altro** > **Taglia**.
- Nella schermata di riproduzione, tocca **:** > **Taglia**.

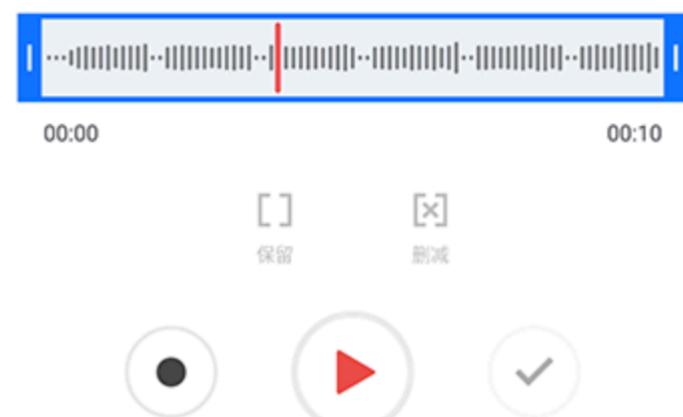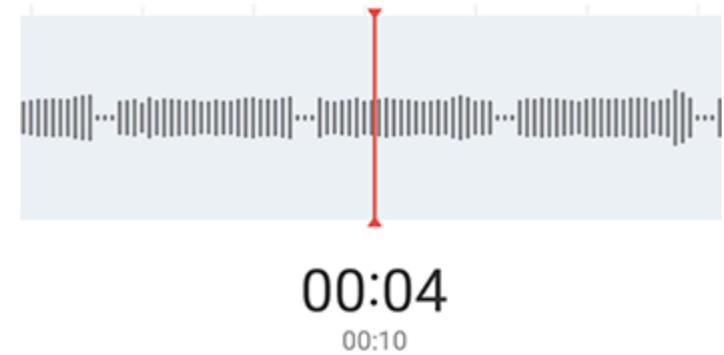

## ⚠ Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

### Procedura:

1. Trascina le maniglie di ritaglio  per selezionare una sezione della registrazione.
2. Tocca  per riprodurre la selezione o  per riprendere la registrazione.
3. Tocca  per mantenere o  per eliminare la selezione.
4. Tocca .

## Riordinamento dei file di registrazione

Per riordinare i file nell'elenco delle registrazioni:

1. Nell'elenco delle registrazioni, tocca  > **Ordina**.
2. Seleziona un metodo di ordinamento preferito.

## Ricerca di un file di registrazione

Per individuare rapidamente un file di registrazione:

1. Nell'elenco delle registrazioni, tocca .
2. Inserisci le parole chiave nella barra di ricerca.

## Orologio

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

---

Per monitorare gli orari di tutto il mondo, impostare le sveglie e molto altro ancora, tocca  sulla schermata Home.

## Impostazione di una sveglia

Nella scheda **Sveglia**, imposta una sveglia per ricevere un promemoria di un evento a un orario specificato.

### • Aggiunta di una sveglia

Procedura:

1. Tocca  nella scheda Sveglia.
2. Scorri la rotellina digitale per impostare un punto temporale per la sveglia.
3. Imposta nome della sveglia, suoneria, intervallo di ripetizione e molto altro in base alle tue preferenze.
4. Tocca .

### • Eliminazione di una sveglia

Procedura:

1. Nella scheda Sveglia, tocca  > **Modifica**, oppure tieni premuta la sveglia.
2. Seleziona la sveglia da eliminare o tocca  per selezionare tutte le sveglie.
3. Tocca .

### • Attivazione o disattivazione di una sveglia

Per attivare o disattivare una sveglia, attiva o disattiva l'interruttore accanto alla sveglia stessa nella scheda Sveglia.

## Visualizzazione dell'orologio mondiale

**Orol. mond.** consente di monitorare l'ora locale in diversi fusi orari in tutto il mondo e di convertire le differenze di orario.

### • Aggiunta di orologi per altre città

Per aggiungere una città:

1. Nella scheda Orol. mond., tocca .
2. Seleziona la città che desideri aggiungere.

### • Rimozione di una città

Procedura:

1. Nella scheda Orol. mond., tocca  > **Modifica**, oppure tieni premuto l'orologio di una città.
2. Seleziona la città che desideri rimuovere o tocca  per selezionarle tutte.
3. Tocca .

#### **Nota**

Non può essere eliminato l'orologio della città in cui risiedi.

### • Convertitore orario

Procedura:

1. Nella scheda Orol. mond., tocca  > **Convertitore orario**.
2. Seleziona una città dall'elenco.
3. Scorri la rotellina digitale per selezionare la data e l'ora sull'orologio; in tal modo si aggiornerà automaticamente l'ora locale delle città elencate.

#### **Nota**

Il Convertitore orario viene visualizzato solo in caso di aggiunta di più di una città.


## Impostazione di un timer

Il **Timer** consente di effettuare il conto alla rovescia a partire da un orario specificato.

Procedura:

1. Dalla scheda Timer, scorri per selezionare un periodo di tempo.

2. Tocca  per avviare il timer.

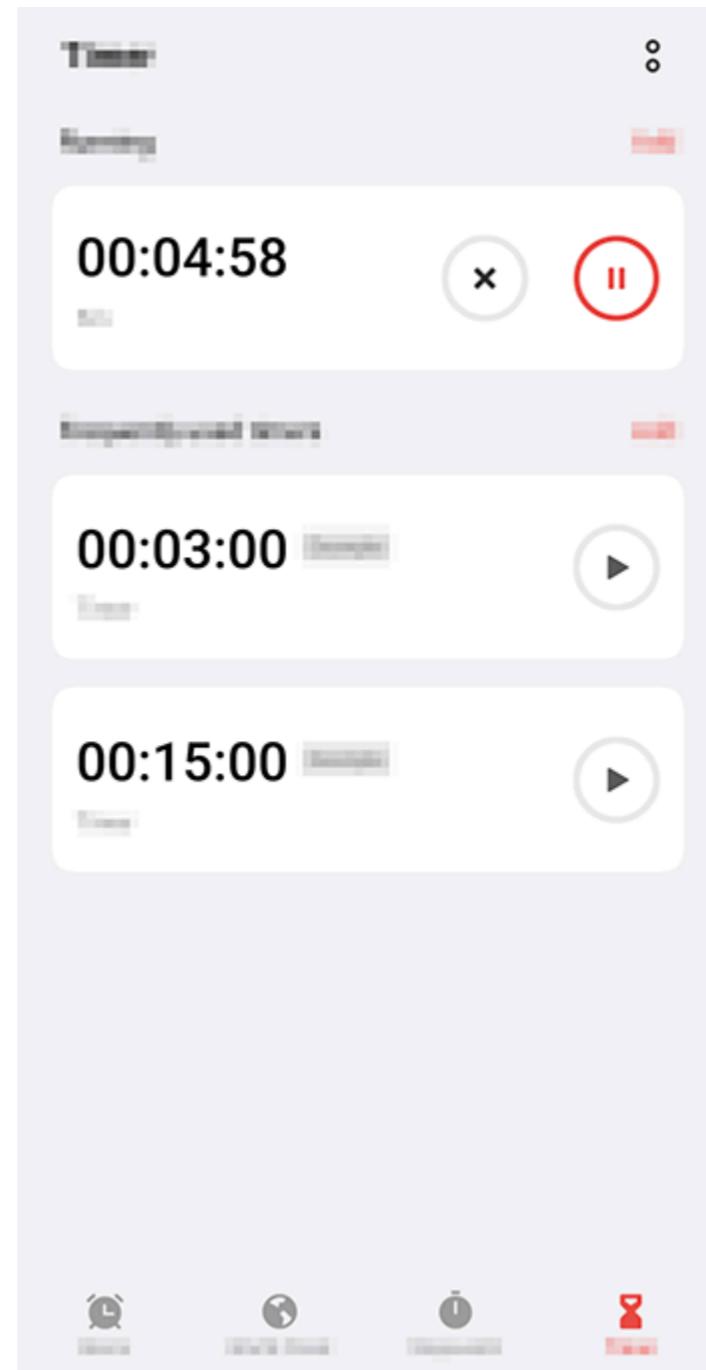

## **Nota**

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

Tocca le seguenti icone per altre impostazioni:

: consente di eliminare il timer.

: consente di mettere in pausa il timer.

: consente di riprendere il timer.

## **Attivazione del cronometro**

**Il Cronometro** consente di misurare la durata di un evento.

Procedura:

1. Nella scheda Cronometro, tocca  per avviare il cronometraggio.

2. Tocca  per registrare un giro, tocca  per mettere in pausa un cronometro in esecuzione e tocca  per ripristinare un cronometro.

## **Altre impostazioni**

Per ulteriori impostazioni in Orologio, tocca  > **Impostazioni** nella scheda **Sveglia, Orol. mond., Timer o Cronometro**.

# Bussola

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**  
**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

Puoi utilizzare l'app Bussola per trovare indicazioni, conoscere la latitudine e la longitudine correnti, stabilire se un oggetto è allineato e altro ancora. Per accedere a Bussola, tocca  nella schermata Home.

## Visualizzazione dei punti di riferimento, nonché di latitudine e longitudine

Per visualizzare i punti di riferimento, nonché la latitudine e la longitudine correnti, vai in **Bussola**.



## Misurazione con livella

Per misurare l'angolo di inclinazione di un oggetto:

1. Apri **Livella**.
2. Tieni il dispositivo contro l'oggetto.
3. Controlla l'angolo di inclinazione visualizzato sullo schermo.

### **⚠ Nota**

1. Prima di utilizzare questa funzione, assicurati che il dispositivo sia posizionato in orizzontale e non esposto a interferenze elettromagnetiche per ottenere risultati accurati.
2. Per visualizzare la posizione corrente, attiva prima la connessione di rete e i

servizi di posizione.

3. Dopo averla attivata, la Bussola passa automaticamente alla schermata di calibrazione. Dopo la calibrazione, è possibile riallineare la direzione.

4. Utilizzare la bussola digitale solo per l'assistenza alla navigazione di base. Non fare affidamento a questo strumento per stabilire in modo preciso la posizione, la prossimità, la distanza o la direzione.

## Temi

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**

**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

---

Tocca  per accedere all'app **Temi**, in cui puoi sostituire sfondi, temi, font e molto altro.

## Download e applicazione di nuovi temi, font, sfondi e altro

Procedura:

1. Vai in **Temi** > **Consigliati** o **Categorie**.
2. Seleziona i temi, i caratteri e gli sfondi che preferisci.
3. Dopo l'accesso alla pagina dei dettagli, esegui le seguenti operazioni:
  - Per le risorse gratuite, tocca **Scarica** > **Applica**.
  - Per le risorse a pagamento, tocca **Acquista**.

## Visualizzazione di temi, font, sfondi locali e altro

Per visualizzare sfondi, temi, font e altre risorse precaricate o scaricate sul dispositivo, vai in **Temi** > **Io** per visualizzarli rispettivamente nelle pagine **Temi locali**, **Font locali** e **Sfondi locali**.

## Impostazioni dettagliate

- Per modificare lo sfondo della schermata Home o lo sfondo del blocco schermo insieme al tema, vai in **Io** > **Impostazioni** per attivare rispettivamente **Cambia lo sfondo della schermata**

## Home in base al tema o Cambia lo sfondo del blocco schermo in base al tema.

- Per aggiornare le risorse tramite Wi-Fi, vai in **Io > Impostazioni** per attivare **Aggiornamento automatico risorse tramite Wi-Fi**.

# Musica

## Riproduzione della musica

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**


**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

Per riprodurre la musica archiviata nel dispositivo o la musica riprodotta in streaming da Internet, tocca  nella schermata Home.

## Riproduzione della musica

### • Barra di riproduzione

Per riprodurre la musica, vai in **Musica > Elenchi, Brani, Artisti o Album** e tocca un brano. La barra di riproduzione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

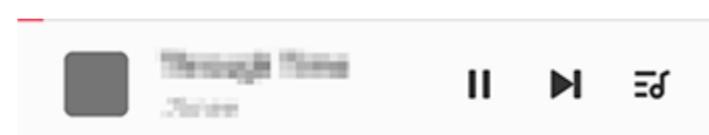

### **⚠ Nota**


L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

Tocca le seguenti icone in base alle tue esigenze:

- ▶: consente di riprodurre questo brano.
- ⏸: consente di mettere in pausa questo brano.
- ▶▶: consente di passare al brano successivo di un album o di una playlist.
- ⏮: consente di aprire la playlist.

## • Schermata di riproduzione di musica

Tocca la barra di riproduzione per accedere alla schermata di riproduzione.

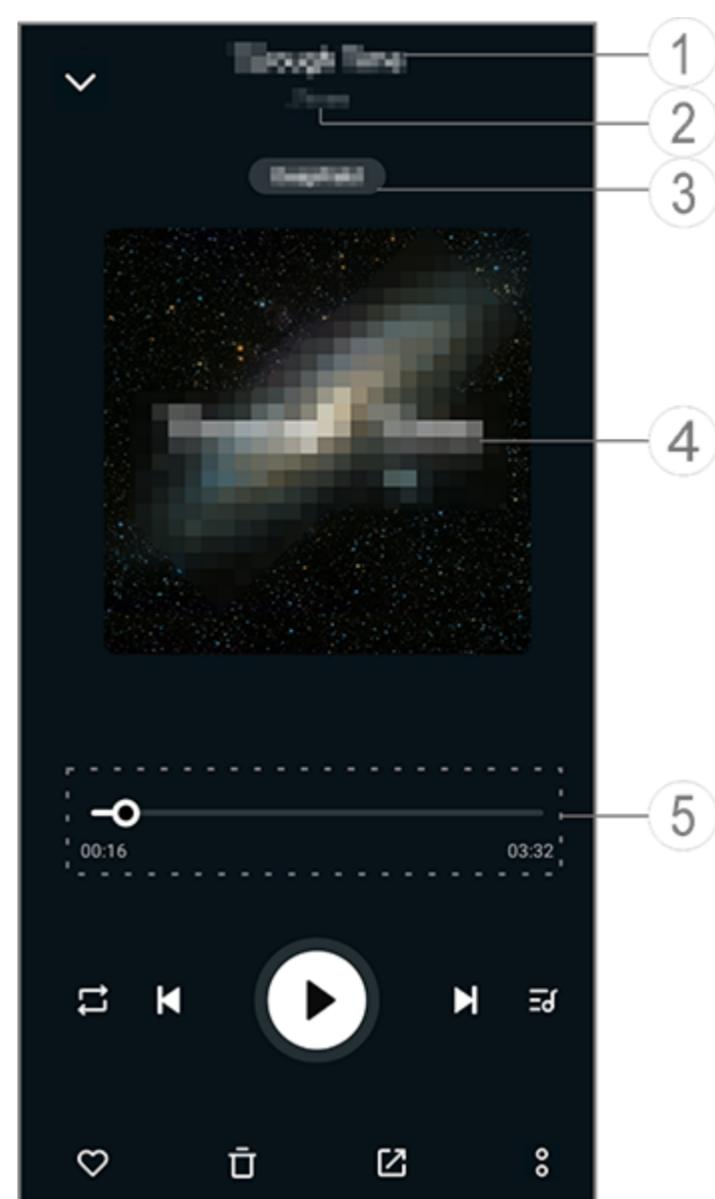

### ⚠ Nota

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

① Nome del brano.

② Artista di questo brano.

③ Consente di impostare i profili per i suoni dello spazio profondo (disponibili solo in modalità Auricolare).

④ Immagine di copertina di questo brano. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca per visualizzare i testi
- Tocca e tieni premuti i testi per modificare, condividere o salvare il poster dei testi.

⑤ Barra di avanzamento della riproduzione.

Tocca ciascuna icona per ulteriori operazioni. Consulta la tabella di seguito per la descrizione di ciascuna icona.

	Consente di trascinare per regolare l'avanzamento della riproduzione
	Consente di riprodurre i brani in ordine casuale
	Ripeti tutto

	Consente di ripetere questo brano
	Consente di tornare al brano precedente
	Consente di avviare/riprendere la riproduzione
	Consente di mettere in pausa la riproduzione
	Consente di passare al brano successivo
	Playlist corrente
	Consente di aggiungere questo brano a Preferiti
	Consente di eliminare questo brano
	Consente di condividere questo brano
	Altre operazioni come l'aggiunta di brani alla playlist e la creazione di suonerie
	Indietro

## Visualizzazione o gestione dei brani riprodotti di recente

### Visualizzazione o gestione dei brani riprodotti di recente

Per visualizzare o gestire le playlist recenti, vai in **Elenchi > Riprodotti di recente**.

- **Eliminazione di brani riprodotti di recente**

Per eliminare brani riprodotti di recente, adotta le procedure seguenti:

- Tieni premuto il brano che desideri eliminare, quindi tocca .
- Tocca per selezionare i brani che desideri eliminare e tocca .

- **Condivisione di brani riprodotti di recente**

Procedura:

1. Tocca e tieni premuto un brano che desideri condividere e tocca **Condividi**.
2. Seleziona un metodo di condivisione per condividere il brano.

## **Creazione di playlist per gestire i brani**

Per gestire o ordinare i brani nel dispositivo, vai in **Elenchi** per creare una nuova playlist.

## **Creazione di playlist per gestire i brani**

- **Creazione di una nuova playlist**

Procedura:

1. Tocca **Nuova playlist** da **Elenchi**.
2. Inserisci il nome della nuova playlist e tocca **Salva**.
3. Per rinominare una playlist personalizzata, toccala e tienila premuta e tocca .

- **Aggiunta di un brano a una playlist**

Per aggiungere un brano a una playlist, utilizza la procedura seguente:

- Apri la playlist personalizzata, tocca  per selezionare un brano e tocca **Aggiungi a playlist**.
- Tocca e tieni premuto il brano che desideri aggiungere a una playlist e tocca .

- **Rimozione o eliminazione un brano da una playlist**

Per rimuovere o eliminare un brano da una playlist, utilizza le procedure seguenti:

- Apri una playlist personalizzata, tocca e tieni premuto il brano che desideri rimuovere o eliminare, quindi tocca  o .
- Apri una playlist personalizzata, tocca  per selezionare i brani che desideri rimuovere e tocca .

- **Eliminazione di una playlist**

Per eliminare una playlist, tocca e tieni premuta la playlist personalizzata che desideri eliminare, quindi tocca .

## Ricerca dei brani archiviati nel dispositivo, degli artisti e degli album

### Ricerca dei brani archiviati nel dispositivo, degli artisti e degli album

Trova rapidamente un brano archiviato nel dispositivo o trova un artista o un album effettuando una ricerca con parole chiave.

Procedura:

1. Tocca  per accedere alla schermata di ricerca.
2. Inserisci le parole chiave del brano, dell'artista o dell'album nella barra di ricerca.

## Gestione degli album

### Gestione degli album

Per visualizzare un album musicale, tocca **Album** da Musica.

Inoltre, puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Modificare un album: accedi a un album, tocca  per selezionare un brano e tocca **Aggiungi a playlist** o **Elimina** per aggiungerlo a una playlist o eliminarlo.
- Eliminare un album: tocca e tieni premuto un album per selezionarlo e tocca **Elimina**.
- Aggiunta a una playlist: tocca e tieni premuto un album per selezionarlo e tocca **Aggiungi a playlist**.

## Funzioni nella schermata Brani

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

## Funzioni nella schermata Brani

Per riprodurre un brano archiviato nel dispositivo, vai in **Brani**.

Tocca e tieni premuto un brano ed effettua una delle seguenti operazioni:

- Tocca  per eliminare il brano.
- Tocca  per condividere il brano.
- Tocca  per aggiungerlo a una playlist.
- Tocca  per creare una suoneria del telefono con il brano (disponibile in alcuni Paesi).
- Tocca  per impostarlo come suoneria (disponibile in alcuni Paesi).
- Tocca  per visualizzare o modificare le informazioni sul brano.

## Funzioni nella schermata Artisti

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

---

## Funzioni nella schermata Artisti

Per visualizzare tutti i brani o gli album di un artista archiviati nel dispositivo, vai in **Artisti**.

Tocca e tieni premuto un artista ed esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca  per eliminare l'artista.
- Tocca  per aggiungerlo alla playlist.

## Altre funzioni

### Altre funzioni

- **Ricerca di brani nel dispositivo**

Per eseguire la ricerca dei brani nel dispositivo, tocca  > **Ricerca brani** > **Ricerca con un tocco**.

### • **Attivazione o disattivazione della modalità Sospensione**

Interrompi la riproduzione della musica dopo un determinato periodo di tempo.

Procedura:

1. Tocca  > **Modalità Sospensione**.
2. Trascina  per impostare una durata.
3. Tocca **Attiva** per attivare questa funzione.
4. Tocca **Disattiva** per disattivare questa funzione.

### • **Impostazione di profili audio**


Per selezionare un profilo audio, vai in  > **Impostazioni profilo audio**.

- **Spazio profondo**: crea un'esperienza di ascolto coinvolgente.
- **In evidenza**: prova numerosi profili audio.
- **Equalizzatore**: ottimizza i profili audio.
- **Personalizzato per auricolare**: ottimizza i profili audio in modalità Auricolare.
- **Personalizzato per le orecchie**: prova un'esperienza migliore durante la riproduzione di musica o video con profili audio personalizzati.

#### **Nota**

Alcune funzioni sono disponibili solo in modalità Auricolare.

## **Meteo**

Tocca  per accedere all'app **Meteo**, in cui puoi visualizzare le condizioni meteorologiche future.

#### **Nota**

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

# Gestione delle città

## • Aggiunta di una città

Per controllare il meteo in un'altra città, aggiungi la città utilizzando i servizi di posizione o cercala.

Per aggiungere una città:

- Inserisci il nome della città nella barra di ricerca.
- Tocca **Aggiungi posizione corrente**.
- Accedi a una città nell'elenco Meteo e tocca  > .

### Nota

Se utilizzi l'app Meteo per la prima volta o non hai aggiunto la città corrente, puoi aggiungere una città con i servizi di posizione.

## • Riordinamento delle città

Per riordinare le città nell'elenco Meteo:

Procedura:

1. Tocca  dalla schermata Meteo di una città nell'elenco Meteo.
2. Tocca .
3. Tocca e tieni premuto  accanto alla città per trascinarla nella posizione desiderata.
4. Tocca .

## • Eliminazione di una città

Per eliminare una città nell'elenco Meteo:

Procedura:

1. Tocca  dalla schermata Meteo di una città nell'elenco Meteo.
2. Tieni premuta la città che desideri eliminare.
3. Tocca **Elimina**.

# Opzioni nella schermata Meteo



## ⚠ Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

① Nome della città.

② Condizione meteo attuale.

③ Temperature alte, basse e percepite del giorno.

④ Temperatura del giorno.

Per modificare l'unità di misura della temperatura, tocca >

**Impostazioni > Unità di misura della temperatura.**

⑤ Scorri sulla curva meteo per vedere le variazioni di temperatura e le condizioni meteo per le 22 ore successive.

⑥ Variazioni di temperatura e condizioni meteo per i giorni successivi.

Per visualizzare le condizioni meteo dei giorni successivi in un formato diverso, tocca > **Impostazioni > Previsione per più giorni.**

## • Altre opzioni in Meteo

Per visualizzare altre informazioni meteo di una determinata città, scorri verso l'alto sulla schermata Meteo.

Consulta la tabella riportata di seguito per il significato di ciascun tipo di informazione.

	Percepita
	Direzione del vento/Forza del vento

	Umidità dell'aria
	Indice UV
	Visibilità
	Pressione atmosferica
	Ora di alba/tramonto e ora in cui la luna sorge/tramonta

## Aggiunta di un widget Meteo alla schermata Home

Per controllare il meteo e l'ora di una determinata città sulla schermata Home:

Procedura:

1. Tocca dalla schermata Meteo di una città nell'elenco Meteo.
2. Tocca **Impostazioni > Meteo Schermata Home.**
3. Tieni premuta la città che desideri aggiungere.
4. Tocca **Aggiungi.**

### **Nota**

Quando la città selezionata è diversa da quella corrente, sul widget verranno visualizzati il meteo e l'ora di entrambe le città.

## Condivisione delle condizioni meteo di una città con altre persone

Procedura:

1. Tocca dalla schermata Meteo di una città nell'elenco Meteo.
2. Tocca **Condividi meteo.**
3. Seleziona uno stile desiderato per l'immagine.
4. Seleziona un'opzione di condivisione e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## EasyShare

Tocca sulla schermata di un'app o sulla schermata Home per accedere a **EasyShare**. Grazie a questa funzione, puoi trasferire

file tra i dispositivi ed eseguire la migrazione dei dati dal dispositivo precedente a uno nuovo senza utilizzare dati.

## Migrazione dei dati nel nuovo dispositivo con un tocco

Tocca **Clonazione dispositivo** per eseguire la migrazione dei dati dal dispositivo precedente a uno nuovo senza utilizzare dati.

Procedura:

1. Tocca  sul nuovo dispositivo e seleziona il tipo del vecchio dispositivo.
2. Tocca  sul vecchio dispositivo.
3. Collega il nuovo e il vecchio dispositivo eseguendo la scansione di un codice QR o eseguendo manualmente l'accesso a un hotspot.
4. Seleziona i dati del file da trasferire sul vecchio dispositivo e tocca **Avanti**.
5. Tocca **Avvia esportazione**.

### **Nota**


1. Assicurati che sui telefoni sia installato EasyShare prima del trasferimento dei dati.
2. Una volta completato il trasferimento dei file, i dati delle stesse app sul nuovo telefono verranno sovrascritti.

## Invio o ricezione di file

Utilizza la funzione **Trasferimento di file** per ricevere o inviare diversi tipi di file ad alta velocità senza utilizzare dati.

Prendiamo come esempio i dispositivi Android:

1. Tocca  sul dispositivo di invio.
2. Seleziona i file.

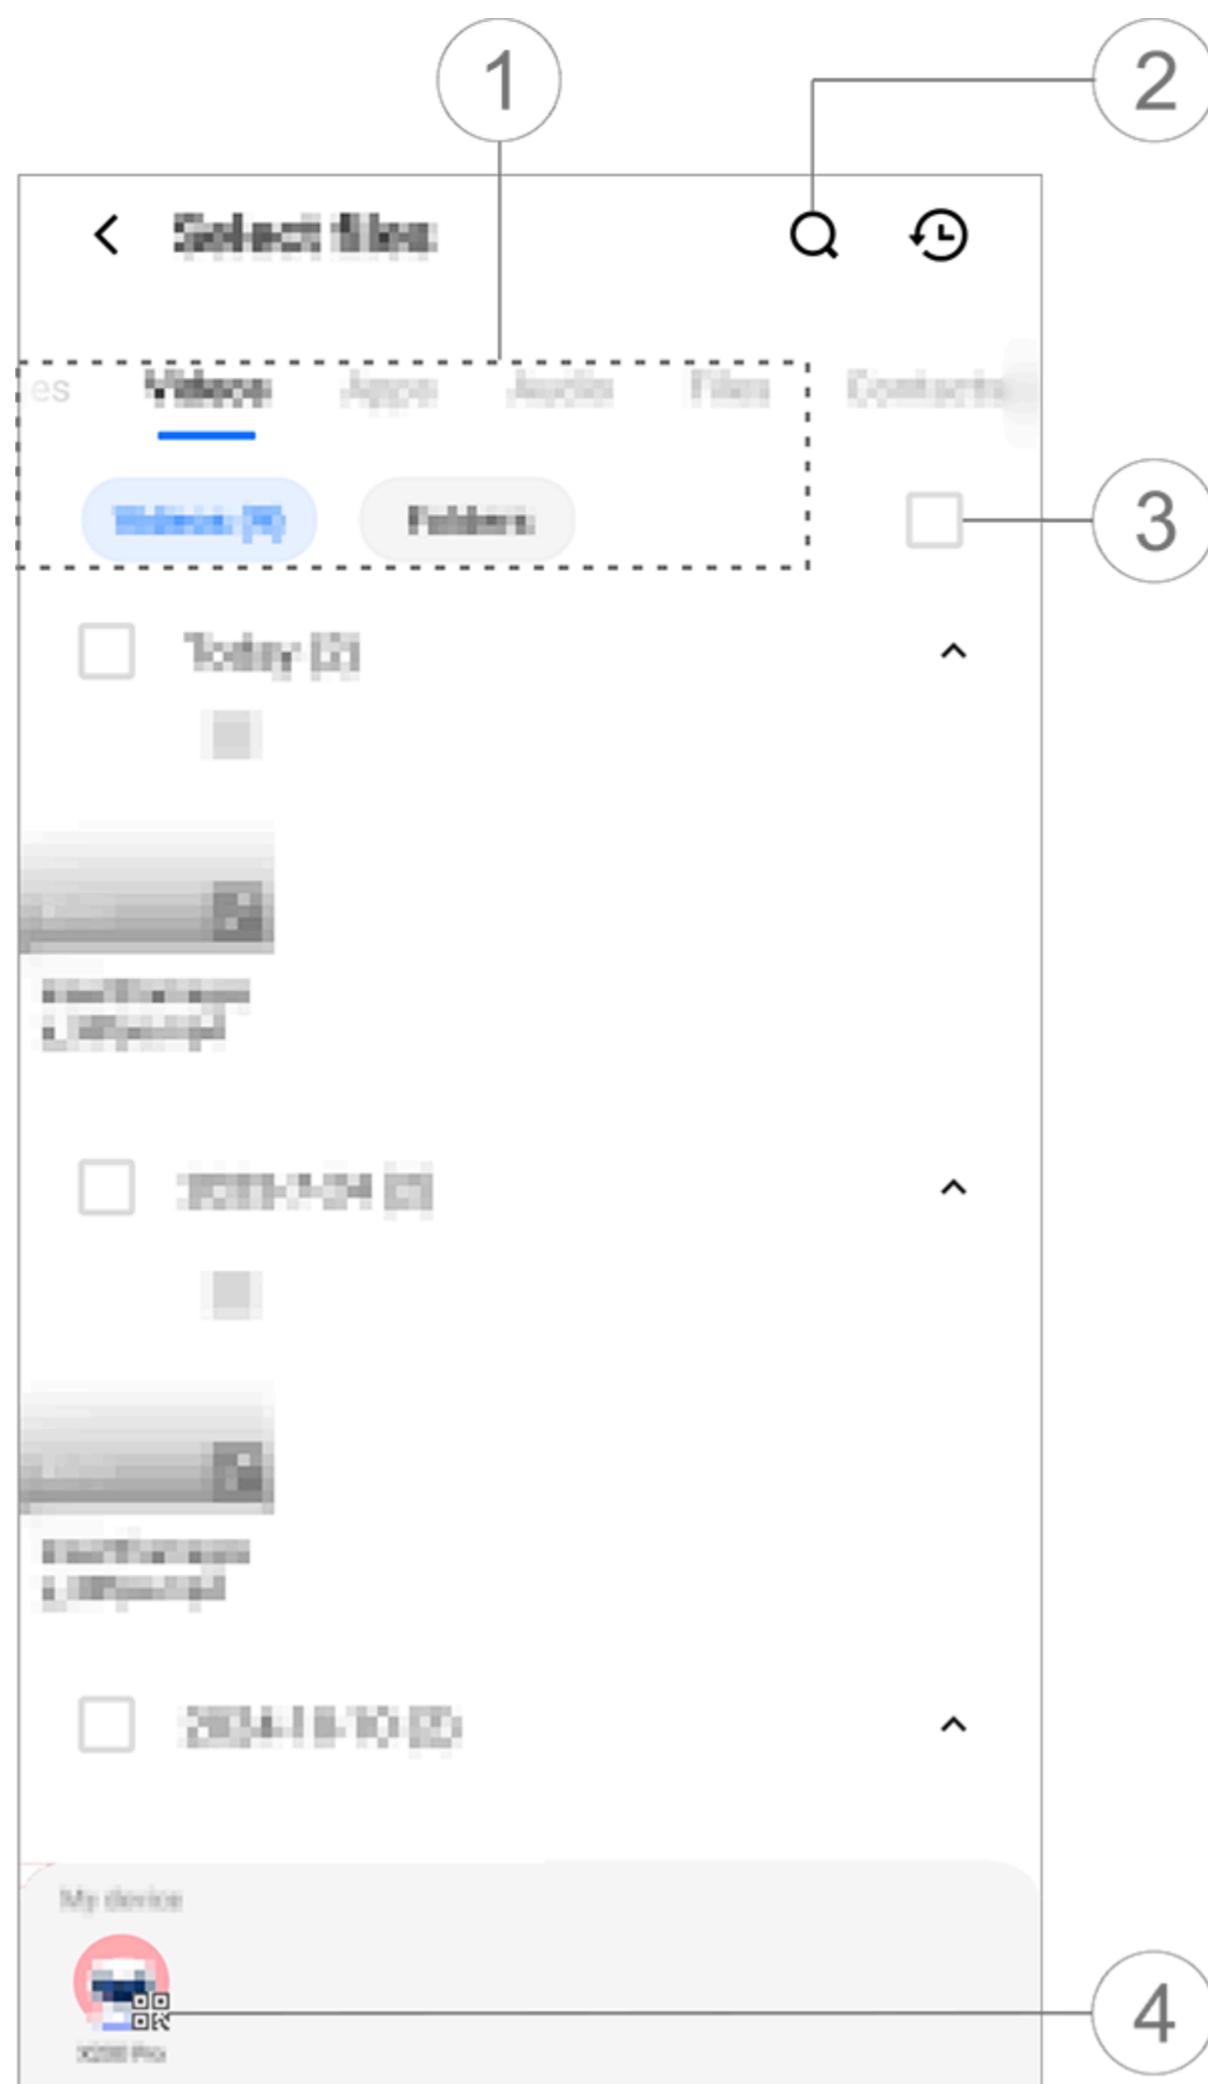

## ⚠ Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

Puoi selezionare i file in diversi modi, come mostrato nell'immagine precedente:

- ① Consente di selezionare i file in base al tipo.
- ② Consente di cercare file specifici.
- ③ Consente di selezionare tutti i file.

3. Tocca la posizione ④ nell'immagine sopra sul dispositivo di invio per generare un codice QR.
4. Tocca  sulla pagina Home del dispositivo di ricezione e scansiona il codice QR.
5. Il dispositivo di invio è stato associato correttamente al dispositivo di ricezione.
6. Tocca **Invia** sul dispositivo di invio.

## Funzioni di base di EasyShare

- **Collegamento a un altro dispositivo tramite Scansione intelligente**

Per connetterti rapidamente a un altro dispositivo per ricevere file o per effettuare la migrazione dei dati al dispositivo con un solo tocco, tocca  sulla pagina Home per eseguire la scansione del codice QR generato dall'altro dispositivo.

Procedura:

1. Genera un codice QR su un altro dispositivo.
2. Tocca  sulla pagina Home della funzione sul tuo dispositivo.
3. Utilizza il dispositivo per eseguire la scansione del codice QR.

- **Esecuzione del backup dei dati sul computer**

Prima di trasferire file o eseguire la migrazione di dati su un altro dispositivo, puoi eseguire un backup dei dati per evitare perdite di dati.

Procedura:

1. (Primo utilizzo) Accedi al sito web EasyShare sul computer e scarica e installa EasyShare per PC.
2. Vai in  > **Backup su PC**.
3. Tocca **Installato. Usa ora** e scansiona il codice QR generato da EasyShare sul computer.

- **Condivisione con un altro dispositivo**

Se desideri trasferire file o eseguire la migrazione di dati su un dispositivo in cui non è installato EasyShare, puoi anche provare i seguenti metodi.

- Per scaricare EasyShare eseguendo la scansione di un codice QR:
  1. Vai in  > **Condividi EasyShare** e genera il codice QR.
  2. Attiva la connessione di rete su un altro dispositivo ed esegui la scansione del codice QR.
- Per scaricare EasyShare dal canale ufficiale:
  1. Attiva la connessione di rete su un altro dispositivo.
  2. Accedi al sito web EasyShare per scaricare l'app.
- Per scaricare EasyShare utilizzando un altro metodo:
  1. Vai in  > **Condividi EasyShare > Altri modi per condividere**.

## 2. Seleziona un'opzione di condivisione.

### **Nota**

1. Per il sito web EasyShare o il codice QR, vai in  > **Condividi EasyShare**.
2. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

### **• Visualizzazione della cronologia del trasferimento di file, della clonazione dei dispositivi e del backup dei dati**

Visualizzare la cronologia del trasferimento di file, della clonazione dei dispositivi e del backup dei dati con questa funzione.

Procedura:

1. Vai in  > **Cronologia**.
2. Seleziona un tipo di contenuto da visualizzare.

## Note

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.

**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

Puoi utilizzare Note per prendere appunti sulle tue ispirazioni e sui tuoi pensieri. Per accedere a Note, tocca  nella schermata Home.

## Creazione di un elenco di cose da fare

Per creare una cosa da fare:

1. Tocca  sull'interfaccia **Cose da fare**.
2. Tocca **Operazione completata**.

## Creazione di una nota

Per creare una nota:

1. Tocca  sull'interfaccia **Note**.

## 2. Tocca ✓ per salvare la nota.

Apri una nota a schermo intero e tocca le seguenti icone in base alle tue esigenze:

Ⓐ	Creazione AI
☒	Consente di aggiungere stili di testo, simboli e altro
Aa	Consente di modificare le dimensioni del font o il formato del testo
≡	Consente di modificare lo stile del paragrafo
☒	Consente di aggiungere un elenco di cose da fare
☐/☒	Consente di modificare lo stato di una voce dell'elenco di cose da fare
📷	Consente di inserire un'immagine
⊕	Consente di aggiungere doodle, tavole o audio e altro
↶/↷	Consente di annullare o ripetere le modifiche

### • Creazione AI

Per rifinire un testo, tocca Ⓜ.

### ⚠ Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

### • Aggiunta di stili di testo, simboli e altro

Per aggiungere stili di testo, simboli e molto altro al contenuto del testo, tocca ☒.

### • Regolazione delle dimensioni del font

Per modificare il font di una nota, tocca **Aa** ed effettua una delle seguenti operazioni:

- **B**: scrive in grassetto il testo.
- **I**: scrive in corsivo il testo.
- **U**: sottolinea il testo.
- **S**: barra il testo.
- **E**: evidenzia il testo.

### • **Modificare lo stile di paragrafo**

Per modificare lo stile di paragrafo di una nota, tocca **≡** ed esegui una delle seguenti operazioni:

- **≡**: allineamento a sinistra del paragrafo.
- **≡**: centra il paragrafo.
- **≡**: allineamento a destra del paragrafo.
- **•≡**: aggiunge numerazione con punti ai paragrafi.
- **•≡**: aggiunge numerazione con cifre ai paragrafi.
- **•≡**: aggiunge numerazione con lettere ai paragrafi.

### • **Aggiunta di un elenco di cose da fare**

Organizza la tua vita in modo efficiente creando un elenco di cose da fare con Note.

Procedura:

1. Tocca **☐**.
2. Inserisci il testo, quindi tocca **☐** o **✓** per modificare lo stato della voce dell'elenco di cose da fare.
3. Tocca **✓**.

### • **Inserimento di un'immagine**

Inserisci immagini nelle note per renderle più interessanti.

Procedura:

1. Tocca **📷**.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni in base alle tue esigenze:
  - Tocca **Immagini o video**, seleziona l'immagine o il video desiderato e tocca **✓**.
  - Tocca **Foto** per acquisire una foto a piacere e tocca **OK**.

- Seleziona **Scansione documento** ed esegui una delle seguenti operazioni:
  - 2.1 Scatta o importa una foto.
  - 2.2 Trascina il bordo per regolare la gamma della foto.
  - 2.3 Tocca **Avanti > Fine**.
- 3. Tocca .

## • **Aggiunta di altri contenuti**

Per aggiungere doodle, tavole, audio e molto altro alle note, tocca .

## **Crittografia/Decrittografia di una nota**

### • **Crittografia di una nota**

Puoi crittografare una nota utilizzando la procedura seguente:

- Tieni premuta la nota nell'elenco delle note e tocca **Blocca**.
- Apri la nota a schermo intero e tocca  > **Blocca**.

Per impostare una password per una nota:

1. Tocca .
2. Tocca **Altri tipi di password** per selezionare un tipo di password adatto.
3. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare la password.

### • **Decrittografia di una nota**

Per decrittografare una nota

1. Tocca **Nota bloccata**.
2. Inserisci una password.
3. Tocca  > **Sblocca**.

## **Aggiunta di una nota in alto**

Per aggiungere una nota in alto:

1. Tocca e tieni premuta la nota nell'elenco delle note.
2. Tocca **Blocca in alto**.

## **Eliminazione di una nota**

Per eliminare una o più note:

- Tocca e tieni premuta una nota e tocca **Elimina**.
- Apri una nota e tocca **:** > **Elimina**.

### • Note eliminate di recente

Per visualizzare le note eliminate di recente, tocca **Io > Eliminato di recente**.

#### **Nota**

Le note selezionate verranno spostate in **Io > Eliminato di recente** e conservate per 60 giorni.

Puoi eliminare o ripristinare una nota utilizzando i metodi seguenti:

- Tieni premuta una nota e seleziona **Ripristina** o **Elimina** nella finestra a comparsa.
- Apri la nota a schermo intero e tocca **Ripristina** o **Elimina**.

## Ricerca di una nota o di una cosa da fare

Per individuare rapidamente una nota o una cosa da fare, tocca **Q** sull'interfaccia **Note o cose da fare**.

## Altre impostazioni

Per personalizzare le note o le cose da fare, tocca **Io > Impostazioni**.

## Browser

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**

**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

---

Tocca  per accedere all'app **Browser**, in cui puoi navigare in Internet, cercare informazioni specifiche nel web e altro ancora.

## ⚠ Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## Ricerca di informazioni specifiche nel web

Puoi cercare un sito web o un contenuto da  utilizzando le seguenti procedure:

- Inserisci le parole chiave della ricerca nella barra di ricerca.
- Tocca  per eseguire la ricerca di ciò che desideri.
- Tocca  per attivare la ricerca vocale.

## Visualizzazione e modifica della cronologia di navigazione e dei segnalibri

Utilizza questa funzione per visualizzare e modificare la cronologia di navigazione e i segnalibri.

### • Visualizzazione e modifica dei segnalibri

Procedura:

1. Vai in  >  > **Segnalibri**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per eliminare un URL, tocca , seleziona l'URL e tocca .
  - Per riordinare gli URL, tocca  e tocca e tieni premuto 

### • Visualizzazione e modifica della cronologia di navigazione

Procedura:

1. Vai in  >  > **Cronologia**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per eliminare un URL, tocca , seleziona l'URL e tocca .
  - Per eliminare la cronologia di navigazione di un dato periodo, tocca **Elimina cronologia di navigazione** e seleziona l'intervallo di tempo.

## Incognito

Per evitare che la cronologia di ricerca e navigazione venga registrata durante l'utilizzo del browser, vai in  >  >  **Apri nuova scheda in incognito**.

## ⚠ Nota

Nella Modalità in incognito, non puoi acquisire screenshot o registrare lo schermo in Browser.

## V-Appstore

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

Tocca  nella schermata Home per esplorare le app consigliate e scaricarle senza effettuare l'accesso.

## ⚠ Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## Ricerca di app

Per cercare un'app:

1. Tocca  nella parte superiore dello schermo.
2. Inserisci il nome dell'app nella barra di ricerca.

## Download di app

Per scaricare e installare un'app, tocca **Installa** accanto all'app.

### • Gestione delle app scaricate

Per gestire le app scaricate nel dispositivo:

- Tocca .
- Tocca  > **Gestione download**.

## Gestione personale

Per gestire le app o accedere all'account, vai in .

## • Aggiornamento di app

Per aggiornare le app, vai in  > **Aggiornamenti app** e aggiorna le app in base alle tue esigenze:

- Per aggiornare tutte le app, tocca **Aggiorna tutto**.
- Per aggiornare alcune app, tocca **Aggiorna** accanto alle app.
- Per ignorare gli aggiornamenti, tocca  > **Ignora sempre** o **Ignora una volta** accanto alle app.

## • Disinstallazione di app

Per disinstallare un'app:

1. Tocca .
2. Seleziona l'app che desideri disinstallare.
3. Tocca **Disinstalla**.

## • Pulizia dello spazio

Per eliminare i dati residui presenti nel dispositivo, tocca **Pulizia spazio**.

## • Guida e commenti

Per accedere alle FAQ e inserire i commenti, vai in **Guida e commenti**.

## • Altre impostazioni

Per configurare le altre impostazioni per V-Appstore, tocca .

# Video

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**

**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

---

Questa app eseguirà automaticamente la ricerca dei video nel dispositivo e li visualizzerà. Per accedere a Video, tocca  nella

schermata Home.

## Riproduzione di un video

Per riprodurre un video archiviato nel dispositivo:

1. Vai in **Video** o **Cartelle**.
2. Tocca un video per riprodurlo.

## Opzioni durante la riproduzione

Durante la riproduzione video:

- Scorri verso l'alto o il basso sullo schermo per regolare il volume e la luminosità.
- Tocca lo schermo per mostrare o nascondere i pulsanti di controllo. Tocca le seguenti icone in base alle tue esigenze:

	Consente il mirroring video su un altro dispositivo
	Consente di impostare le dimensioni, la velocità della riproduzione video e molto altro
	Consente di bloccare l'orientamento dello schermo durante la riproduzione video
	Consente di riprodurre il video precedente/successivo
	Consente di mettere in pausa la riproduzione
	Consente di acquisire uno screenshot durante la riproduzione video
	Consente di riprodurre il video in una finestra mobile
	Consente di ruotare il video

## Condivisione di un video

Per condividere un video con altre persone, vai in **Video** o **Cartelle** ed esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca e tieni premuto un video e tocca .
- Tocca  per selezionare un video e tocca .

## Eliminazione di un video

Per eliminare un video, vai in **Video** o **Cartelle** ed esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca e tieni premuto un video e tocca .
- Tocca  per selezionare un video e tocca .

## Assegnazione di un nuovo nome a un video

Per rinominare un video, vai in **Video** o **Cartelle** ed esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca e tieni premuto un video e tocca .
- Tocca  per selezionare un video e tocca .

## Riordinamento dei video

Per riordinare i file nell'elenco dei video:

1. Nell'elenco dei video, tocca  > .
2. Seleziona un metodo di ordinamento preferito.

## Ricerca di un video

Per individuare rapidamente un video:

1. Nell'elenco dei video, tocca .
2. Inserisci le parole chiave nella barra di ricerca.

## App Google

Google offre numerose app di intrattenimento, app per i social e di altro genere. Per utilizzare determinate app, potresti dover accedere all'account Google.

Per ulteriori informazioni, visita la pagina Guida di ciascuna app.

## Servizi Google

Chrome/Google: cerca informazioni e naviga in Internet.

Gmail: invia o ricevi email.

Maps: individua la tua posizione e accedi ad altre informazioni basate sulla posizione, come i centri ricreativi e di intrattenimento nelle vicinanze.

YT Music: esplora e riproduci in streaming la musica o i video archiviati nel dispositivo.

YouTube: guarda i video condivisi da altre persone o carica i tuoi video.

Foto: gestisci e modifica tutte le foto e i video archiviati nel dispositivo.

Assistente Google: effettua chiamate, pianifica percorsi ed esegui altre attività utilizzando la voce.

Google Meet: effettua videochiamate.

Files di Google: visualizza o gestisci file, app e altri dati archiviati nel dispositivo.

Google Wallet: memorizza e utilizza le tue carte, i buoni, le chiavi digitali dell'auto, i documenti d'identità e altro ancora.

Calendar: visualizza le date, imposta i promemoria per gli eventi e altro ancora.

Play Store: cerca e scarica le ultime app Android, i giochi, i film, la musica e altro ancora.

Telefono: effettua e rispondi alle chiamate.

Contatti: aggiungi e salva i contatti.

Messaggi: invia e ricevi file come messaggi SMS, foto, video o file audio.

## **Nota**

1. Alcune app potrebbero non essere disponibili o variare nelle funzioni in base all'area geografica di appartenenza e al fornitore dei servizi.
2. Devi connettere il dispositivo a Internet per utilizzare alcune funzioni.

# Messaggi

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

Per visualizzare o inviare messaggi, tocca  nella schermata Home.

## Invio di messaggi

Quando non sei disponibile per le chiamate puoi inviare messaggi.

Procedura:

1. Vai in Messaggi e tocca .
2. Inserisci il contenuto del messaggio.
3. Inserisci il numero di telefono del destinatario nel riquadro **Destinatario**.
4. Tocca .

## Panoramica della schermata Nuovo messaggio

Per inviare messaggi MMS, tocca  e tocca le icone riportate di seguito in base alle tue esigenze:

	Consente di inserire un'immagine
	Consente di scattare una foto
	Consente di inserire un contatto
	Messaggi programmati
	Consente di inserire un video
	Consente di registrare un video

✉	Consente di inserire un file di registrazione
⌚	Consente di passare da SMS a MMS
✉	Consente di inserire una nota
♫	Consente di inserire l'audio
📁	Consente di inserire un file
蚪	Consente di inserire una diapositiva
☆	Consente di inserire un segnalibro

## Ricerca di messaggi

Per individuare rapidamente un messaggio dall'elenco dei messaggi:

Procedura:

1. Tocca **Q**.
2. Inserisci le parole chiave del messaggio.
3. Seleziona il messaggio.

## Chiamata al mittente di un messaggio

Per chiamare il mittente di un messaggio:

- Scorri a sinistra sul messaggio e tocca .
- Apri il messaggio a schermo intero e tocca .

## Inoltro di messaggi

Puoi inoltrare un messaggio utilizzando le procedure seguenti:

- Tocca e tieni premuto il messaggio e tocca **Inoltra**.
- Tocca  per selezionare il messaggio e tocca **Inoltra**.

## Aggiunta del mittente di un messaggio ai contatti/elenco bloccati

Puoi aggiungere il mittente di un messaggio ai contatti/elenco bloccati utilizzando le procedure seguenti:

- Dall'elenco dei messaggi, tocca e tieni premuto il messaggio e tocca **Aggiungi ai contatti** o **Aggiungi a elenco bloccati**.
- Dalla visualizzazione a schermo intero del messaggio, tocca **: > Aggiungi ai contatti** o **Aggiungi a elenco bloccati**.

### **Nota**

Non riceverai chiamate o messaggi dal contatto dopo averlo aggiunto all'elenco bloccati.

## **Eliminazione di messaggi**

Puoi eliminare un messaggio utilizzando le procedure seguenti:

Nell'interfaccia dell'elenco:

- Tocca e tieni premuto il messaggio e tocca **Elimina**.
- Scorri a sinistra sul messaggio e tocca .

Nell'interfaccia di lettura:

- Tocca e tieni premuto il messaggio e tocca **Elimina**.
- Tocca  per selezionare il messaggio e tocca **Elimina**.

### **• Eliminato di recente**

Per visualizzare un messaggio eliminato di recente, tocca **: > Eliminato di recente**.

### **Nota**

I messaggi eliminati verranno conservati in **: > Eliminato di recente** per 60 giorni.

Puoi eliminare un messaggio o ripristinare un messaggio eliminato utilizzando i seguenti metodi:

- Tieni premuto un messaggio e seleziona **Ripristina** o **Elimina** nella finestra a comparsa.
- Apri un messaggio, tocca  per selezionarlo, quindi tocca **Ripristina** o **Elimina**.

## **Blocco di messaggi o chiamate indesiderati**

Per bloccare i messaggi o le chiamate da parte di un contatto, vai in **:** > **Blocco** per le impostazioni.

- **Blocco di messaggi MMS provenienti da numeri sconosciuti**

Per bloccare i messaggi MMS inviati da numeri sconosciuti, attiva **Blocca MMS da numeri sconosciuti**.

- **Gestione dell'elenco bloccati o dell'elenco affidabili**

Questa funzione consente di bloccare le chiamate o i messaggi in entrata per numero, parola chiave e molto altro

Procedura:

1. Vai in **:** > **Blocco**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Tocca **Gestione dell'elenco bloccati** e aggiungi le regole di blocco per il tipo corrispondente.
  - Tocca **Gestione dell'elenco affidabili** e aggiungi le regole per il tipo corrispondente.

- **Gestione delle notifiche di blocco**

Per attivare o disattivare le notifiche dopo il blocco, vai in **Notifica di blocco**.

- **Visualizzazione della cronologia dei messaggi bloccati**

Per visualizzare la cronologia dei messaggi bloccati, vai in **Cronologia messaggi bloccati**.

### **Nota**

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## **Suggerimenti**

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**

**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

---

Per ulteriori informazioni su alcune nuove funzioni interessanti, vai in **Suggerimenti**, dove puoi consultare suggerimenti utili divisi in sezioni.

### **⚠ Nota**

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## **Telefono**

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**

**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

---

### **Esecuzione di una chiamata**

Procedura:

1. Apri .
2. Seleziona un contatto nei seguenti modi:
  - Inserisci un numero sul tastierino e tocca .
  - Inserisci le prime lettere del nome del contatto per recuperarlo rapidamente.
  - Tocca un contatto dai Registri chiamate.
  - Da , fai scorrere un contatto verso sinistra e tocca .
  - Da , tocca un contatto e .

### **⚠ Nota**


Per visualizzare il tastierino, tocca .

## **Risposta a una chiamata o rifiuto di una chiamata**

Segui le istruzioni riportate di seguito per rispondere o rifiutare una chiamata.

## • Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata:

- Per la chiamata in arrivo a schermo intero: scorri verso il basso quando lo schermo è bloccato.
- Per la chiamata in arrivo a schermo intero: scorri  su  quando lo schermo è sbloccato.
- Per la chiamata in arrivo nella schermata a comparsa: tocca .

## • Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata:

- Per la chiamata in arrivo a schermo intero: scorri verso l'alto quando lo schermo è bloccato.
- Per la chiamata in arrivo a schermo intero: scorri  su  quando lo schermo è sbloccato.
- Per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio, tocca  sulla chiamata in arrivo a schermo intero.
- Per la chiamata in arrivo nella schermata a comparsa: tocca .

## Icone azione durante una chiamata

Consulta la tabella riportata di seguito per conoscere le icone azione durante una chiamata.

Consulta la tabella riportata di seguito per il significato di ciascuna icona.

	Consente di registrare la chiamata in corso
	Consente di mettere in attesa la chiamata in corso
	Consente di disattivare il microfono
	Consente di effettuare un'altra chiamata mentre è in corso una chiamata
	Consente di effettuare una videochiamata

	Consente di attivare la funzione vivavoce del telefono
	Consente di espandere/nascondere il tastierino

## **Nota**

1. Se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Impostazioni del telefono

Per configurare le impostazioni associate all'app Telefono, vai in > **Impostazioni chiamata**.

- Per rifiutare i messaggi o le chiamate da determinati contatti, tocca **Blocco**.
- Per personalizzare i messaggi di risposta per le chiamate rifiutate, tocca **Rifiuta le chiamate in arrivo con un SMS**.
- Per impostare il telefono in modo che vibri quando si risponde alla chiamata o si riaggancia, tocca **Vibra quando l'altra parte risponde/riaggancia**.
- Per effettuare una chiamata rapida toccando e tenendo premuto un tasto numerico, tocca **Chiamata rapida** per assegnare un contatto a un numero.
- Per mantenere le chiamate nella schermata a comparsa o a schermo intero quando lo schermo è sbloccato, tocca **Visualizzazione chiamate in arrivo quando non sono bloccate** e seleziona lo stato di visualizzazione corrispondente.

## Contatti

**Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

Per creare o gestire i contatti, tocca  nella schermata Home per accedere all'app Contatti.

## Importazione di contatti

Per importare i contatti nel dispositivo:

- Tocca **Importa da dispositivo di archiviazione** e i dati dei contatti selezionati verranno importati automaticamente nel dispositivo.

### **Nota**

Questa funzione è disponibile solo quando l'elenco Contatti è vuoto.

- Tocca **Importa da archiviazione cloud**, esegui l'accesso per accedere a **Contatti** e tocca **Ripristina** per sincronizzare i dati dei contatti di backup nel dispositivo.

### **Nota**

1. Questa funzione è disponibile solo quando l'elenco Contatti è vuoto.
2. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

- Vai in  > **Impostazioni Contatti** > **Importa/Esporta** > **Importa da dispositivo di archiviazione** e seleziona il file dei contatti da importare. I dati dei contatti selezionati verranno importati automaticamente nel dispositivo.

## Creazione di contatti

Procedura:

1. Tocca .
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare l'immagine del profilo, vai in  > **Scatta una foto o seleziona da Album** per scattare una foto o selezionare un'immagine e tocca .
  - Per inserire le informazioni come il nome e il numero di telefono del contatto, tocca i campi corrispondenti.
3. Tocca .

## Modifica dei contatti

Procedura:

1. Tocca un contatto.
2. Tocca .
3. Dopo aver apportato le modifiche, tocca .

## Unione di contatti doppi

Per unire i contatti con nomi o numeri di telefono duplicati, puoi effettuare le seguenti operazioni.

Procedura:

1. Vai in  > **Impostazioni Contatti** > **Unisci contatti doppi**.
2. Seleziona i contatti da unire o tocca  per selezionare tutti.
3. Tocca .

### **Nota**

Questa funzione funziona solo per i contatti archiviati nella stessa posizione.

## Condivisione di contatti

Nella pagina elenco Contatti, puoi condividere un contatto nei seguenti modi:

- Tocca un contatto e la **scheda del nome con codice QR** per generare un codice QR per altri dispositivi su cui eseguire la scansione.
- Tocca un contatto, tocca  > **Condividi contatti** e seleziona un metodo di condivisione.
- Tocca e tieni premuto un contatto, tocca **Condividi** e seleziona un metodo di condivisione.

## Eliminazione di contatti

Elimina un contatto singolo o più contatti in uno dei seguenti modi:

Metodo 1:

1. Da Contatti, tocca .
2. Seleziona uno o più contatti da eliminare o tocca  per selezionarli tutti.
3. Tocca  > **Elimina**.

## Metodo 2:

1. In Contatti, tocca un contatto.
2. Vai in  > **Elimina contatti** > **Elimina**.

## Metodo 3:

1. In Contatti, tieni premuto un contatto.
2. Tocca **Elimina** > **Elimina**.

### • **Visualizzazione dei contatti eliminati di recente**

Puoi ripristinare i contatti eliminati o eliminarli definitivamente.

#### 1. Da Contatti, vai in > **Impostazioni Contatti** > **Eliminato di recente**.

#### 2. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Per eliminare definitivamente i contatti, tocca  per selezionare uno o più contatti, oppure tocca  per selezionare tutti i contatti, quindi tocca  > **Elimina**.
- Per ripristinare i contatti eliminati, tocca  per selezionare uno o più contatti, oppure tocca  per selezionare tutti i contatti, quindi tocca .
- Per disattivare Eliminato di recente, tocca  > **Disattiva Eliminato di recente**.

#### **Nota**

1. Questa funzione si applica solo per i contatti archiviati nel dispositivo.
2. Il contenuto in Eliminato di recente verrà conservato per 30 giorni prima di essere eliminato definitivamente.

## **Chiamata di un contatto o invio di un messaggio a un contatto**

Nell'interfaccia dell'elenco dei contatti, puoi chiamare un contatto o inviare un messaggio a un contatto nei seguenti modi:

- Scorri verso sinistra un contatto e tocca  o .
- Apri l'interfaccia dei dettagli di un contatto e tocca  o .

## **Contatti preferiti**

Puoi contrassegnare i contatti frequenti come preferiti per accedervi facilmente da **Preferiti**.

- Tocca  > , seleziona uno o più contatti, quindi tocca **Aggiungi**.
- Da Contatti, tocca .

## Ricerca di contatti

Individua rapidamente un contatto da un elenco di contatti utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Da Contatti, tocca le iniziali del contatto dall'indice a destra.
- Nell'interfaccia dell'elenco dei contatti, tocca la casella di ricerca in alto e immetti il nome o il numero di telefono del contatto nella barra di ricerca.

## Esportazione di contatti

Per esportare i contatti dal dispositivo, puoi effettuare le seguenti operazioni.

Procedura:

1. Vai in  > **Impostazioni contatti** > **Importa/Esporta** > **Esporta su dispositivo di archiviazione**.
2. Seleziona i contatti da esportare o tocca  per selezionarli tutti.
3. Tocca **Esporta**.

## Gestione dei gruppi di contatti

Puoi utilizzare la funzione **Gruppi** per organizzare i tuoi contatti in base all'azienda, agli orari di contatto o ad altri attributi. Inoltre, puoi inviare messaggi ai membri di un gruppo o impostare una suoneria unica per il gruppo.

### • Creazione di gruppi

Procedura:

1. Per creare un gruppo, vai in **Gruppo** >  nell'interfaccia dell'elenco dei contatti, immetti un nome per il nuovo gruppo e tocca **OK**.
2. Per aggiungere membri, seleziona i contatti da aggiungere al nuovo gruppo e tocca .

## • Modifica dei gruppi

Puoi accedere all'interfaccia del **Gruppo** ed effettuare le seguenti operazioni:

- Per aggiungere contatti, seleziona un gruppo, tocca  > **Aggiungi membro** per selezionare i contatti da aggiungere, quindi tocca .
- Per eliminare un gruppo, tocca  per selezionare un gruppo e tocca  > **Elimina**.
- Per rimuovere o spostare i contatti, seleziona un gruppo, tocca  > **Rimuovi membro** per selezionare i contatti da rimuovere, quindi tocca **Rimuovi membro** o **Sposta in** > **Gruppo di destinazione**.
- Per inviare un messaggio ai membri di un gruppo, seleziona prima un gruppo. Tocca  > **Invia SMS al gruppo**, seleziona i contatti a cui vuoi inviare un messaggio, quindi tocca .
- Per impostare una suoneria per un gruppo, seleziona un gruppo, tocca  > **Suoneria gruppo** e imposta il suono preferito come suoneria.

## Altre funzioni

Per selezionare il metodo di visualizzazione dei contatti o visualizzare la posizione di archiviazione, tocca  > **Impostazioni Contatti** da Contatti ed effettua una delle seguenti operazioni.

- Per visualizzare solo i contatti con numeri nell'elenco Contatti, attiva **Visualizza solo i contatti con numeri**.
- Per visualizzare o modificare la posizione di archiviazione dei contatti, tocca **Posizione di archiviazione**.

### **Nota**

Se è disponibile una sola opzione per l'archiviazione, l'opzione non può essere modificata.

- Per visualizzare i contatti archiviati in una determinata posizione o il numero di contatti in ciascuna posizione di archiviazione, tocca **Visualizza per account**.

## Centro Giochi

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.**

**Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.**

---

Tocca  per accedere al **Centro Giochi**, dove puoi ricercare e scaricare i giochi preferiti.

### **Nota**

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## **Ricerca e download dei giochi**

Procedura:

1. Ricerca i giochi nel Centro giochi nei seguenti modi:
  - Inserisci le parole chiave della ricerca nella barra di ricerca.
  - Vai in **Categoria** per esplorare e cercare i giochi per categoria.
  - Vai in **Classifiche** per esplorare e cercare i giochi in base a popolarità, download o ricerche.
2. Tocca l'icona dell'app per visualizzarla a schermo intero e tocca **Installa**.

## **Altre funzioni di accessibilità**

- Per visualizzare le app che possono essere aggiornate, vai in **Strumenti > Gestione aggiornamenti**.
- Per aggiornare automaticamente le app di gioco, attivare o disattivare i promemoria degli eventi in-app o cancellare la cache dei giochi, vai in **Strumenti > Imposta adesso**.
- Per visualizzare le domande e risposte nel Centro Giochi, vai in **Strumenti > Guida e commenti**.

## **Spazio giochi**

Qui puoi visualizzare i giochi installati sul dispositivo, il tempo trascorso di recente su ogni gioco o altri dati.

Procedura:

1. Vai in **Strumenti > Il mio spazio giochi**.

## 2. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Scorri le schede per visualizzare i giochi installati e tocca una scheda per avviare rapidamente il gioco.
- Tocca **Dati di gioco** per visualizzare il tempo trascorso in ogni gioco e la durata totale degli ultimi 7 giorni.

# Impostazioni

## Wi-Fi

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**

**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

### Connessione a una rete Wi-Fi

Procedura:

#### 1. Attiva il Wi-Fi nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .

- Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

#### 2. Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e tocca una rete a cui connetterti. indica che è necessaria una password Wi-Fi.

### Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

Per aggiungere una rete Wi-Fi che non è visualizzata nell'elenco delle reti disponibili, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e aggiungi una rete Wi-Fi utilizzando le seguenti procedure:

Procedura:

- Tocca **Aggiungi rete** e inserisci nome e chiave di sicurezza della

rete.

- Tocca  per eseguire la scansione del codice QR del Wi-Fi.

## Bluetooth

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

Puoi utilizzare il **Bluetooth** per connettere il telefono ai dispositivi nelle vicinanze o trasferire file tra i dispositivi.

### Attivazione del Bluetooth

Puoi attivare il Bluetooth utilizzando le procedure seguenti:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.

### Assegnazione di un nuovo nome al dispositivo

Procedura:

1. Attiva il Bluetooth e vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Nome dispositivo**.
2. Inserisci un nome.
3. Tocca **OK**.

### Associazione con altri dispositivi Bluetooth

Procedura:

1. Attiva il Bluetooth e vai in **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Seleziona il dispositivo che desideri associare.
3. Tocca **OK**.

## ⚠️Nota

Per utilizzare questa funzione, assicurati che l'altro dispositivo abbia attivato il Bluetooth e accetti la richiesta di associazione in entrata.

## Invio e ricezione di file

Puoi condividere i dati con altri dispositivi Bluetooth nel seguente modo.

Ad esempio, per inviare foto a un altro dispositivo:

1. Apri **Album** e seleziona le foto da inviare.
2. Tocca **Condividi** > **Bluetooth**.
3. Seleziona il dispositivo che riceverà le foto.

## ⚠️Nota

Per utilizzare questa funzione, assicurati che l'altro dispositivo abbia attivato il Bluetooth e accetti la richiesta di connessione in entrata.

## Visualizzazione dei file ricevuti tramite Bluetooth

Per visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth, vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **File ricevuti tramite Bluetooth**.

## Rete mobile

**⚠️ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

Puoi conoscere lo stato corrente della scheda SIM del dispositivo e modificare le informazioni della scheda SIM tramite la **Rete mobile**.

## ⚠️Nota

La **Rete mobile** viene visualizzata quando viene inserita una singola scheda, mentre l'opzione **SIM e rete mobile** viene visualizzata quando sono inserite due schede.

# Attivazione della rete mobile

Procedura:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca 
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca 
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile (SIM e rete mobile)** e attiva **Rete dati**.

## Visualizzazione dell'utilizzo dei dati

Per controllare l'utilizzo dei dati in un dato intervallo di tempo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile o SIM e rete mobile** > **Gestione dati**.

## Impostazione delle informazioni sulla scheda SIM

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile o SIM e rete mobile** e tocca la scheda SIM da modificare.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare il nome o il numero della scheda SIM, tocca **Modifica nome o Numero scheda SIM**.
  - Per impostare il tipo di rete preferito per la scheda SIM, tocca **Modalità rete** (disponibile in alcuni Paesi).

## Impostazione della scheda SIM predefinita

Imposta una delle schede SIM inserite nel dispositivo come scheda SIM preferita per le chiamate o i dati mobili utilizzando la seguente procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **SIM e rete mobile**.
2. Tocca **Dati o Componi** (disponibile in alcuni Paesi) in **Scheda SIM predefinita** e seleziona la scheda SIM corrispondente.

 **Nota**

Questa funzione è disponibile solo quando nel dispositivo sono inserite due schede SIM ed entrambe le schede sono attivate.

## Altre connessioni

### Modalità aereo

#### ● Modalità aereo

Puoi attivare la Modalità aereo utilizzando le procedure seguenti:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** e attiva la **Modalità aereo**.

### Hotspot personale

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

#### ● Hotspot personale

Per consentire ad altri dispositivi di accedere alla rete del dispositivo collegandosi a un hotspot, tocca **Hotspot personale**.

### Tethering con Hotspot personale

Procedura:

1. Attiva l'Hotspot personale nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il

Centro di controllo e tocca .

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**.

2. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Per modificare il nome, la password o altre impostazioni dell'hotspot, vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Hotspot personale** > **Configurazione hotspot**.
- Per impostare il numero di dispositivi consentiti per la connessione all'hotspot, tocca **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Hotspot personale** > **Numero massimo di connessioni**.
- Per visualizzare i dispositivi collegati all'hotspot o i dispositivi bloccati, tocca **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Hotspot personale** > **Dispositivi connessi o Elenco bloccati**.

## Tethering USB e tethering Bluetooth

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Hotspot personale** > **Altre impostazioni dell'hotspot** e attiva **Tethering USB** o **Tethering Bluetooth**.

2. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Per eseguire il tethering tramite cavo USB, connetti il telefono all'altro dispositivo con un cavo USB.
- Per eseguire il tethering tramite Bluetooth, associa il telefono all'altro dispositivo.

### **Nota**

I computer con sistema operativo Mac non possono eseguire il tethering con i dispositivi Android tramite cavo USB.

## Altre impostazioni dell'hotspot

Per impostare un limite di dati o una durata di spegnimento automatico dell'hotspot quando non sono collegati dispositivi, vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Hotspot personale** > **Altre impostazioni dell'hotspot** e tocca **Limite dati mobili per singola sessione** o **Disattiva automaticamente quando non è collegato alcun dispositivo**.

# Gestione dei dati

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## ● Gestione dei dati

### Visualizzazione dell'utilizzo dei dati

Per visualizzare l'utilizzo mensile o giornaliero dei dati, vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Gestione dati** e tocca **Visualizza dettagli**.

### Gestione delle autorizzazioni di rete delle app

Per controllare se consentire alle app di accedere ai dati o alla rete Wi-Fi, puoi effettuare le seguenti operazioni.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Gestione dati > Gestione rete > Rete dati o Wi-Fi**.
2. Tocca  per consentire all'app di accedere alla rete corrispondente o  per impedire l'accesso.

### Attivazione della Modalità risparmio dati

Per evitare che alcune app utilizzino i dati in background e per ridurre l'utilizzo dei dati, puoi effettuare le seguenti operazioni.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Gestione dati > Modalità risparmio dati** e attiva l'interruttore.
2. Per escludere alcune app da questa funzione, vai in **Elenco delle app attendibili** e attiva gli interruttori per le app.

## VPN

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## ● VPN

La VPN ti consente di connetterti a una rete privata e protetta dal dispositivo.

Procedura:

1. Tocca **Impostazioni > Altre connessioni > VPN > Aggiungi VPN** e inserisci e salva le informazioni necessarie.
2. Seleziona la VPN configurata, attiva **VPN** e inserisci il nome utente e la password.

## DNS privato

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## ● DNS privato

Un DNS privato può proteggere la tua sicurezza e la tua privacy durante la connessione a un URL di destinazione.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > DNS privato.**
2. Seleziona l'opzione corrispondente.

## Android Auto

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**

**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## ● **Android Auto**

Per connettere il dispositivo al display dell'auto tramite un cavo USB o in modalità wireless per ottenere indicazioni, effettuare o ricevere chiamate, parlare per inviare messaggi SMS e riprodurre la musica, vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Android Auto**.

### **Nota**

Accedi all'account Google prima di utilizzare questa funzione.

## **Mirroring dello schermo**

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## ● **Mirroring dello schermo**

Per trasferire il contenuto dal dispositivo a un altro dispositivo in modalità wireless, vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Mirroring dello schermo**.

### **Nota**

1. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.
2. Assicurati che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi durante il mirroring dello schermo.
3. Assicurati che il dispositivo di mirroring possa essere connesso a una rete Wi-Fi e supporti il protocollo DLNA.

## ● **Mirroring file locale**

Per trasmettere video, immagini o altri contenuti locali su un altro dispositivo, vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Mirroring**

## dello schermo > Mirroring file locale.

Puoi selezionare un tipo di mirroring dello schermo in base alle tue preferenze.

### OTG

#### ● OTG

**OTG** consente di connettere un dispositivo di archiviazione USB al telefono e di esplorare e gestire foto, video e altri file archiviati accedendo a Gestore file nel telefono.

#### ⚠ Nota

Se il telefono rimane inattivo per cinque minuti, la funzione OTG verrà disattivata automaticamente.

### Stampa

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

#### ● Stampa

Per stampare foto o file da determinate app del dispositivo, attiva **Servizio di stampa predefinito**.

#### ⚠ Nota

1. Prima di stampare, aggiungi una stampante in grado di scambiare dati tramite Internet.
2. Accedi all'account Google prima di utilizzare questa funzione.

### Chromebook

#### ● Chromebook

Dopo la connessione del telefono a un Chromebook, puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sincronizzare la cronologia chat.
- Condividere file.
- Utilizzare il Chromebook per inviare e ricevere messaggi SMS.
- Collegare il Chromebook alla rete del telefono.
- Utilizzare il telefono per sbloccare il Chromebook.

## **Nota**

Accedi all'account Google prima di utilizzare questa funzione.

## **NFC**

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

### ● **NFC**

**NFC** consente di effettuare pagamenti tramite dispositivi mobili, eseguire firme elettroniche e molto altro.

### **Attivazione di NFC**

Puoi attivare l'opzione NFC utilizzando le procedure seguenti:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca  > .
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **NFC** e attiva **NFC**.

### **Utilizzo di NFC**

- Per effettuare pagamenti tramite NFC, attiva NFC, configura un'app di pagamento e posiziona l'area di scansione NFC del telefono vicino al lettore di pagamenti.

## **Nota**

Per modificare il metodo di pagamento predefinito, vai in **Impostazioni > Altre connessioni > NFC > Pagamento contactless**.

- Per leggere il tag NFC su una scheda, attiva NFC, posiziona l'area di scansione NFC del telefono vicino al tag NFC e seleziona un'app.

## Condivisione rapida

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

---

### ● Condivisione rapida

Per condividere foto, video, documenti e altri file con i dispositivi nelle vicinanze, vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Condivisione rapida**. Successivamente, puoi eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per rinominare il dispositivo, tocca **Nome dispositivo**, inserisci un nome e tocca **Salva**.
- Per selezionare gli utenti che possono condividere contenuti con te, vai in **Chi può condividere con te** e seleziona le opzioni in base alle tue esigenze.
- Per maggiori informazioni su queste opzioni, vai in **Ulteriori informazioni su Condivisione rapida**.

## **Nota**

Per utilizzare questa funzione, è necessario attivare Wi-Fi e Bluetooth.

## Display, luminosità e protezione occhi

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.

Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.

---

Grazie a questa opzione, puoi modificare o regolare le impostazioni di visualizzazione del dispositivo, come la luminosità dello schermo e i caratteri.

## Regolazione della luminosità dello schermo

### • Regolazione manuale della luminosità dello schermo

Puoi regolare l'opzione nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il



Centro di controllo e trascina .

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e trascina .
- Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi** e trascina .

### • Regolazione automatica della luminosità dello schermo

Puoi regolare l'opzione nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi** e attiva **Luminosità automatica**.

## Attivazione della modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi visualizza colori più caldi sullo schermo, alleviando l'affaticamento degli occhi.

Puoi attivare l'opzione utilizzando le procedure seguenti:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il

Centro di controllo, tieni premuto  e attiva **Protezione Occhi**.

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo, tieni premuto  e attiva **Protezione Occhi**.

- Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Comfort e protezione occhi** e attiva **Protezione Occhi**.

- **Programmazione dell'attivazione/disattivazione della modalità Protezione occhi**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Comfort e protezione occhi** e tocca **Attivazione programmata**.

2. Seleziona una delle seguenti opzioni:

- Seleziona **Dal tramonto all'alba**.
- Seleziona **Personalizza** e imposta l'ora di inizio e di fine.

## Attivazione del Tema scuro

In alcuni schermi, la funzione Tema scuro utilizzerà uno sfondo nero compatto che permetterà di estendere la durata della batteria.

Puoi attivare l'opzione utilizzando le procedure seguenti:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il

Centro di controllo, tieni premuto  e attiva **Modalità scura**.

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo, tieni premuto  e attiva **Modalità scura**.

- Vai in **Impostazioni** > **Display, luminosità e protezione occhi** e seleziona **Modalità scura**.

- **Programmazione dell'attivazione/disattivazione della Modalità scura**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Display, luminosità e protezione occhi** e tocca **Cambio programmato** in **Aspetto**.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni:
  - Seleziona **Dal tramonto all'alba**.
  - Seleziona **Personalizza** e imposta l'ora di inizio e di fine.

## **Impostazione del blocco automatico**

Questa funzione blocca automaticamente lo schermo dopo un determinato periodo di inattività.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità e protezione occhi** e tocca **Blocco automatico**.
2. Seleziona un periodo di tempo.

## **Attivazione del salvaschermo**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Display, luminosità e protezione occhi** > **Salvaschermo**.
2. Abilita **Attiva salvaschermo**.
3. Seleziona uno stile di salvaschermo e quando avviarlo.

## **Regolazione della dimensione e dello stile del carattere**

- **Regolazione dei caratteri:**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Display, luminosità e protezione occhi**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per aumentare o diminuire la dimensione del carattere, vai in **Dimensioni e spessore del font** e trascina  in **Dimensione font**.

- Per visualizzare tutti i caratteri in grassetto, vai in **Dimensioni e spessore del font** e tocca **Grassetto**.
- Per ingrandire o ridurre la dimensione di tutto il contenuto, trascina  in **Dimensione display**.

### • **Modifica dello stile del carattere**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Stile font**.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni:
  - Seleziona uno stile precaricato.
  - Tocca **Altri font** per scaricare uno stile preferito.

## **Regolazione della frequenza di aggiornamento dello schermo**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Frequenza di aggiornamento schermo**.
2. Seleziona una frequenza di aggiornamento dello schermo.

## **Personalizzazione delle proporzioni delle app**

### • **Visualizzazione delle app a schermo intero**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Mostra a schermo intero**.
2. Attiva l'opzione accanto alle app che desideri visualizzare a schermo intero.

### • **Visualizzazione delle app nella parte superiore dello schermo**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Mostra in alto**.
2. Tocca l'app che desideri modificare.
3. Seleziona un'opzione di visualizzazione.

## **Schermata Home, blocco schermo e sfondo**

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## Personalizzazione del tema o dello sfondo

Questa opzione consente di impostare il tema o lo sfondo del dispositivo.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Tema o sfondo.**
2. Seleziona un tema o uno sfondo.

## Personalizzazione di Sempre su schermo

Questa funzione consente di consultare l'ora, il livello della batteria, le notifiche e altre informazioni sulla schermata AOD.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Sempre su schermo** e attiva **Sempre su schermo**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare lo stile AOD, toccare uno stile AOD sull'interfaccia **Sempre su schermo** e tocca .
  - Per modificare la modalità di visualizzazione AOD, vai in **Altre impostazioni > Modalità di visualizzazione** per selezionare una modalità.
  - Per attivare il dispositivo quando riceve notifiche, vai in **Altre impostazioni** e attiva **Sempre su schermo per nuove notifiche**.

## Modifica delle icone del dispositivo

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Icone**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare lo stile delle icone sul dispositivo, seleziona uno stile in **Stile icona**;

- Per regolare gli angoli arrotondati o le dimensioni dell'icona sul dispositivo, trascina  fino ad **Angoli arrotondati** o **Dimensioni delle icone**.

## Modifica dei colori dell'interfaccia utente

L'opzione consente di modificare il colore dell'interfaccia utente del dispositivo.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home, blocco schermo e sfondo** > **Colore e stile** e attiva **Colore interfaccia utente di sistema e app**.
2. Seleziona un colore tra i colori predefiniti o lo sfondo.
3. Per ripristinare il colore interfaccia utente di sistema e app originale, disattiva **Colore interfaccia utente di sistema e app**.

## Impostazioni schermata di blocco

Questa opzione consente di modificare lo stile del blocco schermo e personalizzare le scorciatoie del blocco schermo.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home, blocco schermo e sfondo** > **Impostazioni schermata di blocco**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per impostare l'orologio del blocco schermo, lo stile della data o le funzioni che possono essere avviate rapidamente sul blocco schermo, tocca **Modifica**.
  - Per modificare lo sfondo del blocco schermo con il tema, attiva **Cambia lo sfondo del blocco schermo in base al tema**.

### **Nota**

Solo gli sfondi statici possono cambiare insieme ai temi.

- Per aprire il Centro di controllo dalla schermata di blocco, attiva **Apri il Centro di controllo dal blocco schermo**.

## Impostazioni Home

Questa funzione consente di modificare lo stile, il layout, le icone e altre impostazioni della schermata Home.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Impostazioni Home**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare lo stile della schermata Home, vai in **Stile schermata Home** per scegliere tra Standard e Cassetto.
  - Per modificare il layout della schermata Home, vai in **Layout schermata Home**.
  - Per modificare gli effetti di scorrimento dello schermo del dispositivo, vai in **Effetti di scorrimento**.
  - Per bloccare il layout corrente della schermata Home, attiva **Blocca layout**.
  - Per modificare la funzione attivata durante lo scorrimento verso il basso nella schermata Home, tocca **Scorri verso il basso nella schermata Home** per scegliere una funzione.

### **Nota**

1. A seconda del modello del dispositivo e del Paese/dell'area geografica, alcune opzioni possono non essere disponibili o variare.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## **Modalità semplice**

Per attivare un layout semplice per la schermata Home e un font di sistema di dimensioni maggiori, vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Modalità semplice** per attivare la funzione.

## **Effetti dinamici**

Per ogni funzione sono disponibili vari stili di animazione. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Effetti dinamici** per selezionare e applicare il tuo stile preferito.

Procedura:

- Per migliorare gli effetti dinamici e gli effetti di visualizzazione di alcune interfacce, vai in **Effetti dinamici ottimizzati**.

- Per modificare l'animazione di riconoscimento facciale o dell'impronta, vai in **Impronta blocco schermo, Riconoscimento impronta o Riconoscimento facciale** per selezionare l'animazione preferita, quindi tocca **Applica**.
- Per modificare l'animazione della schermata Home, vai in **Transizione schermata Home oppure Sblocca e accedi alla schermata Home** per selezionare l'animazione preferita, quindi tocca **Applica**.
- Per mostrare l'effetto luce ambiente quando lo schermo è spento o acceso, vai in **Effetto luce ambiente**.
- Per modificare l'animazione di inserimento USB o della ricarica, vai in **Animazione ricarica o Animazione inserimento USB** per selezionare l'animazione preferita e tocca **Applica**.
- Per modificare l'animazione attivazione/disattivazione schermo quando si preme il pulsante di accensione, accedi ad **Animazione attivazione/disattivazione schermo** per selezionare l'animazione preferita e tocca **Applica**.

### **Nota**

1. Questa funzione è disponibile solo per dispositivi che supportano il riconoscimento dell'impronta o facciale.
2. Quando il riconoscimento dell'impronta o facciale viene disattivato sul dispositivo, devi selezionare un'opzione di blocco schermo dopo l'applicazione dell'animazione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per i passaggi successivi.

## **Suoni e vibrazione**

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

Per modificare il suono dei contenuti multimediali, la suoneria o i suoni riprodotti dal dispositivo quando ricevi altri tipi di notifiche, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**.

# Regolazione della funzione dei pulsanti del volume

Per modificare se i pulsanti del volume regolano il volume dei contenuti multimediali o della suoneria, tocca **Usa i pulsanti del volume per regolare**.

## Attivazione di Non disturbare

Per ricevere le notifiche solo dai contatti importanti, attiva **Non disturbare**.

Puoi attivarla nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Non disturbare**.
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Non disturbare**.
- Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Non disturbare** e attiva **Non disturbare**.

## Impostazione della vibrazione

Per attivare la vibrazione del dispositivo quando suona, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione** e attiva **Vibrazione con suoneria**.

Per regolare l'intensità della vibrazione del dispositivo quando suona, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Intensità vibrazione**.

## Impostazione del tono di avviso

Per modificare le impostazioni del tono di avviso in **Impostazioni**, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Tono avvisi**.

Puoi attivare o disattivare tipi di tono specifici in base alle tue preferenze.

## Personalizzazione della suoneria

Per modificare le impostazioni della suoneria, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Suoneria chiamata in arrivo, Suoneria notifica, Suoneria sveglia o Suoneria messaggio** (disponibile in alcuni Paesi).

Puoi scegliere una suoneria di sistema oppure una personalizzata in base alle tue preferenze.

## Modifica della qualità e degli effetti del suono

Per modificare la qualità e gli effetti del suono, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Qualità ed effetti del suono**.

## Impostazione del feedback tattile

Per attivare il feedback con vibrazioni quando utilizzi il dispositivo, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Feedback tattile** e attiva **Feedback tattile**.

Puoi regolare l'intensità al tatto in **Intensità tattile** base alle tue preferenze.

## App

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

Per visualizzare l'ora dello schermo e le app inattive o impostare le app predefinite, vai in **Impostazioni > App**.

## Gestione di tutte le app

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > Gestore app**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Visualizza tutte le applicazioni.
- Tocca un'app per visualizzare e gestire i relativi dettagli.

## Visualizzazione del tempo di utilizzo

- **Panoramica giornaliera sulla durata di utilizzo delle app, il numero di notifiche ricevute e la frequenza di controllo del dispositivo**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > Tempo di utilizzo**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Tocca  per passare da **Tempo di utilizzo** a **Notifiche ricevute** e **Numero di aperture/Sblocchi** per visualizzare i dettagli.
  - Tocca < o > per passare a date diverse per la visualizzazione dei dati correlati.

- **Imposta il limite di tempo app**

Per limitare il tempo trascorso su un'app:

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > Tempo di utilizzo**.
2. Tocca  accanto a una determinata app.
3. Scegli il tempo che puoi trascorrere su quest'app e tocca **OK**.

### **Nota**

1. Allo scadere del periodo di tempo impostato, l'app si chiude e la relativa icona si oscura.
2. Il limite di tempo app viene reimpostato a mezzanotte.

## Impostazione come app predefinita

Quando disponi di più app che hanno lo stesso scopo, puoi sceglierne una come app predefinita.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > App predefinite**.
2. Tocca l'app che desideri modificare.

3. Seleziona l'app che desideri utilizzare per impostazione predefinita.

## Gestione delle app recenti

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > App in background recenti**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare lo stile delle app recenti in background, tocca **Impila o Affianca**.
  - Per nascondere il contenuto delle app specificate durante l'anteprima delle app recenti in background, attiva **Nascondi contenuti app** e attiva l'interruttore dell'app corrispondente.

## Visualizzazione delle app inutilizzate

Per visualizzare l'elenco delle app che non sono state utilizzate di recente, vai in **Impostazioni > App > App non utilizzate**.

## Concessione dell'accesso speciale alle app

Per concedere un altro accesso speciale (come Avvio automatico e Non disturbare) alle app, vai in **Impostazioni > App > Accesso speciale per le app** per le impostazioni dettagliate.

## Notifiche e barra di stato

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## Gestione dei metodi di visualizzazione delle notifiche

Per gestire come vengono visualizzate le notifiche:

1. Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**.
2. Per gestire la visualizzazione delle notifiche AOD, delle notifiche della schermata di blocco, dei pop-up o dei badge delle

icone delle app vai in **Sempre su schermo**, **Blocco schermo**, **Pop-up** o **Badge** per attivare l'interruttore corrispondente.

## Gestione delle notifiche delle app

Per controllare le app da cui sono state ricevute le notifiche o il numero di notifiche ricevute di recente:

Metodo 1:

1. Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, e tocca  per passare da un'opzione all'altra.
2. Attiva o disattiva l'interruttore di notifica dell'app corrispondente.

Metodo 2:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra per aprire il Centro di controllo, scorri verso sinistra sulla notifica da modificare e tocca  per selezionare l'opzione corrispondente.
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo, scorri verso sinistra sulla notifica da modificare e tocca  per selezionare l'opzione corrispondente.

## Visualizzazione della cronologia delle notifiche

Per visualizzare le notifiche recenti e posticipate del dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Cronologia notifiche** e attiva **Usa cronologia notifiche**.

## Attivazione di Isola di origine

Per visualizzare i servizi delle scorciatoie e le informazioni in tempo reale nella parte superiore della schermata durante l'elaborazione di alcune attività, vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Isola di origine** e attiva l'interruttore corrispondente.

## Gestione della barra di stato

Per impostare il metodo di visualizzazione delle notifiche della barra di stato, dello stile della batteria e della visualizzazione della velocità di rete in tempo reale, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Icone barra di stato** per impostarli in modo dettagliato in base alle necessità.

## Gestione delle conversazioni delle app

- **Visualizzazione delle conversazioni prioritarie o delle conversazioni modificate**

Per visualizzare le conversazioni prioritarie contrassegnate e le conversazioni modificate, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Altre impostazioni di notifica > Conversazioni**.

- **Attivazione delle bolle**

Per visualizzare alcune conversazioni come icone mobili nella parte superiore delle altre app, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Altre impostazioni di notifica > Bolle** e attiva **Consenti alle app di mostrare bolle**.

## Altre impostazioni di notifica

Per impostare le notifiche posticipate e selezionare le app tramite le quali è possibile accedere alle notifiche, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Altre impostazioni** per impostarle in modo dettagliato secondo necessità.

## Batteria

Per controllare l'utilizzo e il consumo energetico della batteria nel corso del tempo, vai in **Impostazioni > Batteria**.

## Visualizzazione della percentuale della batteria

Per visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato, attiva **Schema e percentuale della batteria**.

## Utilizzo dall'ultima ricarica completa

Per visualizzare l'utilizzo della batteria dall'ultima ricarica completa o l'utilizzo della batteria del sistema e delle app, vai in **Utilizzo dall'ultima ricarica completa**.

### **Nota**

Il consumo energetico è approssimativo e può variare in base all'utilizzo.

## **Informazioni sulla batteria e istruzioni di manutenzione**

### **Nota**

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non trovi una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

### **• Ottener informazioni sulla batteria**

Puoi andare in Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria per ottenere le seguenti informazioni sulla batteria:

1. Capacità massima: Capacità della batteria corrente.
2. Conteggio cicli: un ciclo conta quando una batteria si scarica dal 100% allo 0%. Se la batteria non si scarica completamente, ad esempio dal 50% al 20%, viene conteggiata come 3/10 di ciclo. I cicli parziali si sommano per creare cicli interi.
3. Data di produzione della batteria: data specifica in cui la batteria è stata prodotta.
4. Data di utilizzo iniziale della batteria: data del primo utilizzo della batteria dopo l'acquisto di un nuovo telefono o di sostituzione della batteria vecchia con una nuova. Con questa data, gli utenti possono tenere traccia del tempo di utilizzo della batteria.

### **• Istruzioni per la manutenzione della batteria**

1. Comportamenti che riducono la durata della batteria:
  - 1.1 Il telefono viene utilizzato per lunghi periodi di tempo durante la ricarica.
  - 1.2 Il telefono rimane in carica per lunghi periodi di tempo dopo la ricarica completa.

1.3 La temperatura di esercizio ottimale della batteria è compresa tra 0 °C e 35 °C. Il funzionamento a temperature più elevate accelererà l'invecchiamento della batteria e ne ridurrà la durata.

1.4 Viene utilizzato un caricabatterie/cavo dati non originale per la ricarica, durante la quale la tensione/corrente è instabile.

1.5 Il telefono non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo e non viene caricato in tempo.

2. Effetti della disattivazione delle connessioni wireless come Wi-Fi e Bluetooth sul consumo energetico:

2.1 Quando il telefono è in standby e il segnale cellulare è forte, disattivando le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth è possibile risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.

2.2 Quando il segnale cellulare è debole, l'attivazione di connessioni wireless quali Wi-Fi o Bluetooth può sostituire la rete cellulare per evitare un elevato consumo energetico. In questo caso, la disattivazione delle connessioni wireless può aumentare il consumo energetico e ridurre la durata della batteria.

3. Comportamenti di utilizzo corretto delle batterie al silicio-carbonio:

3.1 Tenere il telefono lontano da ambienti con temperature elevate ed evitare di utilizzarlo in tali ambienti.

3.2 Evitare di usare il telefono per lunghi periodi di tempo mentre è sotto carica.

3.3 Scollega il caricabatterie quando la ricarica è completa.

3.4 Lo stato di carica ottimale della batteria è compreso tra il 20% e il 80%; in questo stato, la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento senza la necessità di lasciare che il telefono si scarichi completamente.

3.5 Se il telefono non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, si consiglia di caricarlo circa al 50% e di spegnerlo.

3.6 Caricare il telefono per tempo se rimarrà inutilizzato per un determinato periodo di tempo. L'intervallo del livello di energia consigliato è 40%-60%.

3.7 Utilizzare batterie, caricabatterie e cavi dati originali. In caso di errore, rivolgersi a un centro di servizio di post vendita autorizzato per la verifica o la riparazione.

3.8 Dopo l'attivazione di Ottimizza in base alle abitudini, se hai l'abitudine di caricare il telefono per lunghi periodi di tempo (ad esempio di notte), il sistema apprende automaticamente le tue abitudini di ricarica, interrompendo e riprendendo in modo

intelligente la ricarica del telefono per evitare che la batteria si trovi a lungo in stato di carica completa, in modo da rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata.

## RAM e archiviazione

Per controllare l'utilizzo della RAM e dello spazio di archiviazione nel dispositivo, vai in **RAM e archiviazione**.

### Gestione dello spazio di archiviazione

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **RAM e archiviazione** > **Pulizia spazio**.
2. Tocca **Pulisci tutto**.

#### **Nota**

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## Sicurezza e privacy

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## Visualizzazione e miglioramento della sicurezza del dispositivo

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** per visualizzare i suggerimenti relativi alla sicurezza dell'account, alla sicurezza delle app e ad altre misure di sicurezza del dispositivo.  suggerisce di controllare o completare le relative impostazioni.

## Trova il Mio Dispositivo

Per trovare e proteggere il dispositivo o cancellare i dati in esso contenuti, assicurati che il dispositivo:

- Sia sufficientemente carico o collegato a una fonte di alimentazione.
- Abbia attivato Trova il Mio Dispositivo.
- Abbia eseguito l'accesso al tuo account Google.
- Sia connesso a una rete.
- Sia visibile su Google Play.

### **Nota**

Le condizioni da soddisfare possono variare: fai riferimento ai requisiti operativi specifici per il dispositivo.

### **• Per trovare e proteggere il dispositivo o cancellare i dati in esso contenuti**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Find Hub** e attiva **Consenti la localizzazione del dispositivo**.
2. Tocca **Sito web di Find Hub** sul dispositivo o accedi al sito web Trova il Mio Dispositivo da Google e accedi all'account Google.
3. Il dispositivo perso riceve una notifica.
4. L'utente riceverà una notifica della posizione approssimativa o dell'ultima posizione nota del dispositivo.
5. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare l'operazione che desideri eseguire.

### **Nota**

1. Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Find Hub > Scopri di più su Find Hub**.
2. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

### **Impostazione di un blocco schermo, un blocco con impronta o un blocco con riconoscimento facciale sul tuo dispositivo**

Se hai configurato un blocco schermo, un blocco con impronta o un blocco con riconoscimento facciale per proteggere il dispositivo, ogni volta che accendi il dispositivo o riattivi lo schermo, ti verrà richiesto di sbloccare il dispositivo.

### **• Impostazione di un blocco schermo**

Per impostare un blocco schermo:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Blocco schermo**.
2. Seleziona un tipo di password:
  - Scegliendo **Sequenza**, devi disegnare una sequenza di sblocco.
  - Scegliendo **PIN**, devi inserire una password numerica.
  - Scegliendo **Password complessa**, devi inserire una password alfanumerica complessa.

Per annullare il metodo di blocco dello schermo impostato, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Blocco schermo** e seleziona **Nessuno** o **Scorri**.

#### • **Impostazione di un blocco con impronta**

Per impostare un blocco con impronta:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Impronta**.
2. Utilizza l'impronta per lo **Sblocco** o per la **Password per la privacy**.
3. Seleziona e imposta una password del blocco schermo alternativa per un dispositivo che non dispone di una password per la schermata di blocco:
  - Scegliendo **Sequenza**, devi disegnare una sequenza di sblocco.
  - Scegliendo **PIN**, devi inserire una password numerica.
  - Scegliendo **Password complessa**, devi inserire una password alfanumerica complessa.
4. Tocca **Registrati ora** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per registrare l'impronta.

Per rimuovere l'impronta registrata, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Impronta** e seleziona ed elimina l'impronta.

#### • **Impostazione di un blocco con riconoscimento facciale**

Per impostare un blocco con riconoscimento facciale:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Viso**.
2. Utilizza il volto come **Sblocco** o **password per la privacy**.
3. Seleziona e imposta una password del blocco schermo alternativa per un dispositivo che non dispone di una password per la schermata di blocco:

- Scegliendo **Sequenza**, devi disegnare una sequenza di sblocco.
  - Scegliendo **PIN**, devi inserire una password numerica.
  - Scegliendo **Password complessa**, devi inserire una password alfanumerica complessa.
4. Tocca **Registrati ora** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per registrare il viso.

Per cancellare i dati facciali registrati, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Viso** e tocca **Cancella dati facciali**.

## Crittografare o nascondere un'app

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Crittografia app/Nascondi app**.
2. Tocca **Altri tipi di password** per selezionare un tipo di password e impostare una password della privacy.
3. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare le domande domanda di sicurezza.
4. Attiva gli interruttori delle app corrispondenti sulla pagina **Crittografia app/Nascondi app**.

### • Visualizzazione delle app nascoste

Per visualizzare le app nascoste, utilizza i seguenti metodi:

- Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Nascondi app > Visualizza app nascoste**.
- Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Nascondi app**, attiva **Scorri verso l'alto con due dita sulla schermata Home per visualizzare le app nascoste**, quindi scorri verso l'alto con due dita sulla schermata Home.

## Visualizzazione delle autorizzazioni

### Visualizzazione della cronologia di utilizzo delle autorizzazioni

- Per visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle autorizzazioni di oggi per ogni app, come Posizione e Fotocamera, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Cronologia di utilizzo delle autorizzazioni per oggi**.
- Per visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle autorizzazioni per

ogni app, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Cronologia di utilizzo di tutte le autorizzazioni.**

## Visualizzazione di Gestore app sul dispositivo

Per modificare le autorizzazioni per diverse app, come Fotocamera, Musica e Foto, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Gestore autorizzazioni.**

## Impostazione della protezione della privacy delle app

Per proteggere la tua privacy durante la condivisione dello schermo in una riunione o quando inserisci una password tramite un'app di terze parti, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione privacy intelligente.**

## Impostazione di altre autorizzazioni per la privacy

Per modificare le impostazioni di altre funzioni di protezione della privacy del dispositivo, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Altre impostazioni di privacy.**

## Posizione

Puoi utilizzare i servizi basati sulla posizione per visualizzare le previsioni sugli spostamenti e i ristoranti nelle vicinanze dopo l'attivazione del rilevamento della **posizione**.

## Attivazione del rilevamento della posizione

Puoi attivare la Posizione utilizzando le procedure seguenti:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Vai in **Impostazioni > Posizione** e attiva **Posizione**.

# Individuazione o scelta delle app che utilizzano la posizione del telefono

Procedura:

1. Attiva la Posizione e vai in **Impostazioni > Posizione**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per visualizzare le app che hanno di recente effettuato l'accesso alle informazioni sulla posizione, tocca **Visualizza tutte**.
  - Per modificare l'autorizzazione per la posizione di un'app, tocca **Autorizzazioni posizione app**, quindi tocca l'app e seleziona un'opzione.

## ⚠ Nota

Potresti dover accedere all'account Google per utilizzare alcune funzioni.

## Modalità Ultra-Gioco

⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

La **Modalità Ultra-Gioco** consente di immergerti nei giochi migliorando completamente le prestazioni del dispositivo.

## Aggiunta di giochi a Modalità Ultra-Gioco

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco > Giochi supportati**.
2. Attiva gli interruttori dell'app corrispondenti in base alle tue esigenze.

## Attivazione delle modalità gioco

- **Attivazione della Modalità Esports**

Per utilizzare configurazioni di Esports ad alte prestazioni in modo da ottenere un'esperienza di gioco più coinvolgente e fluida, eseguire le seguenti operazioni.

Procedura:

1. Accedi a un gioco aggiunto alla Modalità Ultra-Gioco e scorri verso l'interno dal bordo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare la barra delle scorciatoie di gioco.
2. Tocca  **Modalità Esports**.

## **Nota**

Per conoscere i dettagli delle funzioni e visualizzare i giochi che supportano la modalità Esports, vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco > Modalità Esports**.

### • **Attivazione di Gioco automatico a schermo disattivo**

Per continuare un gioco quando lo schermo è spento, eseguire le operazioni seguenti.

Procedura:

1. Accedi a un gioco aggiunto alla Modalità Ultra-Gioco e scorri verso l'interno dal bordo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare la barra delle scorciatoie di gioco.
2. Tocca  **Gioco automatico a schermo disattivo**.

## **Attivazione di Non disturbare durante il gioco**

Per impostare la visualizzazione e lo stile delle notifiche e la modalità Non disturbare durante il gioco, puoi seguire queste istruzioni.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per impostare la visualizzazione e lo stile delle notifiche e la modalità Non disturbare durante il gioco, accedi a **Impostazioni notifiche durante il gioco** per configurare i parametri.
  - Per rifiutare le chiamate in arrivo o fare in modo che vengano eseguite in background durante il gioco, vai in **Disattiva notifiche di chiamata** e attiva **Chiamate in background** o **Rifiuta chiamate** (disponibile in alcuni Paesi).

- Per impedire il tocco accidentale dello schermo durante il gioco, vai in **Prevenzione tocco accidentale** e attiva le opzioni secondo le tue esigenze.

## Svolgimento di più attività durante il gioco

Per scorrere verso l'alto con tre dita per visualizzare l'elenco delle app con finestra piccola durante il gioco, puoi effettuare le seguenti operazioni.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Modalità Ultra-Gioco** > **Picture-in-picture gioco**.
2. Attiva **Scorri verso l'alto con tre dita per le app con finestra piccola**.

### **Nota**

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Scorciatoie e accessibilità

### Super acquisizione

#### **Impostazioni screenshot**

- Per attivare l'acquisizione rapida di uno screenshot tramite gesti, attiva la funzione **Screenshot con gesti**.
- Per attivare lo spostamento automatico degli screenshot condivisi nell'album Eliminato di recente, attiva **Eliminazione automatica degli screenshot condivisi**.
- Per sovrascrivere uno screenshot originale con uno screenshot modificato dopo il salvataggio, attiva **Sovrascrivi originale**.

#### **Registrazione dello schermo**

- Per visualizzare la traiettoria del tocco durante la registrazione dello schermo, attiva **Traiettoria tocco display**.
- Per modificare la qualità delle immagini durante la registrazione dello schermo, vai in **Qualità delle immagini** e seleziona l'effetto desiderato.
- Per evitare di essere disturbato dalle notifiche mobili durante la registrazione dello schermo, attiva **Registrazione DND**.
- Per selezionare automaticamente un'area dinamica sullo schermo come area iniziale per la registrazione dell'animazione durante la registrazione dello schermo, attiva **Area dinamica autoselezione**.
- Per registrare i suoni dell'ambiente o i suoni di riproduzione del sistema durante la registrazione dello schermo, attiva **Registra audio microfono** o **Registra audio sistema**.

## Attivazione dell'anteprima dello screenshot

Per visualizzare una finestra mobile per operazioni come la condivisione rapida e la modifica dopo l'acquisizione di uno screenshot, attiva **Anteprima finestra mobile**.

## Schermo diviso

### Attivazione della modalità schermo diviso

Attiva lo schermo diviso per le app che supportano questa modalità secondo nei seguenti modi:

Procedura 1:

1. Accedi alla schermata App recenti.
2. Tocca  > **Schermo diviso**.

Metodo 2:

Se hai attivato la funzione "Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo", dividi lo schermo tramite lo scorrimento verso l'alto con tre dita.

Per attivare la funzione "Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo", vai in **Impostazioni > Scorciatoie e**

**accessibilità > Divisione schermo e attiva **Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo.****

## Finestra piccola

### ● Finestra piccola

Per visualizzare le app in una finestra piccola, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Finestra piccola > Apprendi gesti** per visualizzare ed eseguire operazioni come visualizzare o nascondere app nella finestra piccola.

#### ⚠ Nota

1. A seconda del modello del dispositivo e del Paese/dell'area geografica, alcune opzioni possono non essere disponibili o variare.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Barra laterale intelligente

### ● Barra laterale intelligente

Attiva questa funzione per accedere rapidamente alle app su qualsiasi schermata.

#### Attivazione della barra laterale intelligente

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Barra laterale intelligente.**
2. Attiva **Barra laterale intelligente.**
3. Per espandere la barra laterale intelligente, tieni premuta la barra dell'indicatore e scorri verso l'interno sullo schermo.

#### Modifica lo stile di visualizzazione della barra dell'indicatore

Stili predefiniti:

	Visualizzazione dei bordi
--	---------------------------

- Per modificare la visibilità della barra dell'indicatore quando è inattiva, trascina  in **Opacità della barra dell'indicatore quando è inattiva**.

## Gestione delle app nella barra laterale intelligente

- Per gestire le app integrate nella barra laterale intelligente:

Procedura:

1. Tieni premuta la barra dell'indicatore e scorri verso l'interno sullo schermo per espandere la barra laterale intelligente.
2. Tocca   .
3. Tocca  per aggiungere o  per eliminare le app.
4. Dopo l'operazione, tocca .

## Movimento intelligente

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

### ● Movimento intelligente

Attiva Movimento intelligente per utilizzare alcune funzioni in modo intelligente o rapido.

## Attivazione di Schermo intelligente attivo/disattivato

Per attivare in modo intelligente Schermo intelligente attivo/disattivato:

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Movimento intelligente > Schermo intelligente attivo/disattivato.**
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per attivare automaticamente lo schermo sollevando il dispositivo, attiva **Alza per riattivare**.
  - Per attivare lo schermo toccandolo due volte, attiva **Tocca due**

## volte per riattivare.

- Per spegnere lo schermo toccandolo due volte quando è bloccato e acceso o quando viene visualizzata l'interfaccia di standby, attiva **Tocca due volte per spegnere**.

## Accensione della torcia

Per accendere rapidamente la torcia scuotendo il dispositivo quando lo schermo è acceso, indipendentemente dal fatto che sia bloccato:

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Movimento intelligente**.
2. Attiva **Scuoti per accendere la torcia**.

## Attivazione di Chiamata Intelligente

Attiva la funzione Chiamata Intelligente per rendere più pratica e intuitiva l'azione di effettuare o rispondere alle chiamate.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Movimento intelligente > Chiamata Intelligente**.
2. Attiva l'opzione corrispondente in base alle esigenze.

## Azione rapida

### ● Azione rapida

Per attivare rapidamente una funzione tenendo premuto il pulsante di diminuzione del volume quando lo schermo è spento, attiva **Azione rapida** per assegnare una funzione al pulsante.

### Nota

La funzione selezionata non si applica durante la riproduzione di musica o nel caso in cui il sensore IR sia bloccato.

## Pulsante di accensione

## ● Pulsante di accensione

Per accedere all'Assistente Google o al menu Alimentazione, tenendo premuto il pulsante di accensione:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Pulsante di accensione.**
2. Seleziona la funzione richiesta per assegnarla al pulsante.

## Tocco facilitato

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## ● Tocco facilitato

Attiva Tocco facilitato per accedere rapidamente alle app o agli strumenti utilizzati più di frequente nella schermata Home.

### Attivazione di Tocco facilitato

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Tocco facilitato.**
2. Attiva **Tocco facilitato.**

### Modifica degli stili di visualizzazione di Tocco facilitato

Stili predefiniti:

<input checked="" type="radio"/>	Mobile
<input type="radio"/>	Visualizzazione dei bordi

· Per modificare lo stile di Tocco facilitato:

1. Tocca **Skin personalizzate.**
2. Seleziona un motivo.
3. Tocca **Applica.**

- Per modificare la visibilità di Tocco facilitato quando è inattivo, trascina  in **Visibilità con inattività**.

## Altre impostazioni di Tocco facilitato

- Per personalizzare le app o gli strumenti rapidi nel menu Tocco facilitato:

1. Tocca **Personalizza menu**.

2. Tocca  per aggiungere le app o gli strumenti rapidi.

Per riposizionare un'app o uno strumento, tocca e tieni premuta la relativa icona e trascinala nella posizione desiderata.

- Per accedere a un determinato strumento rapido toccando una volta, toccando due volte o tenendo premuto Tocco facilitato:

1. Tocca **Tocca, Tocca due volte oppure Tocca e tieni premuto**.

2. Seleziona lo strumento.

### **Nota**

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.

2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Funzione ritocco viso per videochiamata

### ● **Funzione ritocco viso per videochiamata**

Per applicare gli effetti di bellezza durante una videochiamata, vai in **Impostazioni > Scocciatoie e accessibilità > Funzione ritocco viso per videochiamata** e seleziona le app per le quali desideri attivare questa funzione.

## Notifiche flash

### ● **Notifiche flash**

Per ricevere gli avvisi con flash posteriore delle chiamate e dei messaggi in arrivo, vai in **Impostazioni > Scocciatoie e accessibilità > Notifiche flash** per attivare **Chiamate in arrivo** o **Messaggi** (questa funzione è disponibile in alcuni Paesi).

# Timer per attività

## ● Timer per attività

- Per programmare la modalità vibrazione o aereo per il dispositivo, vai in **Impostazioni > Scocciatoie e accessibilità > Timer per attività** per attivare le opzioni.
- Per programmare l'accensione o lo spegnimento automatici del dispositivo, vai in **Impostazioni > Scocciatoie e accessibilità > Timer per attività** e tocca Accensione/spegnimento programmato per impostare un orario.

## Per configurare l'orario per le diverse modalità:

1. Tocca l'orario in una modalità per accedere alla schermata delle impostazioni.
2. Imposta l'ora, quindi tocca .

## Per configurare la vibrazione del conto alla rovescia:

1. Tocca **Vibrazione conto alla rovescia**.
2. Imposta l'ora, quindi tocca **OK**.

### **Nota**

Quando è il momento dello spegnimento programmato, ti viene richiesto di confermare. Puoi anche annullare lo spegnimento toccando **Ignora questa volta**. Se non confermi né annulli lo spegnimento, il dispositivo si spegnerà dopo 60 secondi.

## Con una mano

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**

**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

## ● Con una mano

Naviga all'interno del dispositivo con una mano nei seguenti modi:

## Visualizzazione del minischermo

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Con una mano.**
2. Attiva **Accedi al minischermo con un gesto.**
3. Scorri verso l'interno dal bordo dello schermo, quindi scorri di nuovo verso il bordo dello schermo.

## Ridimensionamento del minischermo

Procedura:

1. Nel minischermo, tocca .
2. Ridimensiona il minischermo nei seguenti modi:
  - Avvicina o allontana le dita sul minischermo.
  - Trascina .

### **Nota**

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

## Accessibilità

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

### ● **Accessibilità**

Le funzioni di Accessibilità, come le app di screen reader e l'ingrandimento, facilitano la navigazione all'interno del dispositivo.

## Attivazione o disattivazione di TalkBack

Puoi ascoltare il testo toccato o selezionato con l'aiuto di TalkBack.

Per attivare o disattivare TalkBack:

- Vai in **Impostazioni** > **Scorciatoie e accessibilità** > **Accessibilità** > **TalkBack (lettura schermo)** e attiva o disattiva **TalkBack (lettura schermo)**.

- Tieni premuti i pulsanti di regolazione del volume per alcuni secondi per attivare rapidamente TalkBack.

Per creare una scorciatoia per TalkBack, vai in **Impostazioni** > **Scorciatoie e accessibilità** > **Accessibilità** > **TalkBack (lettura schermo)** e attiva **Scorciatoia TalkBack (lettura schermo)**.

### **Nota**

Per ottenere indicazioni dettagliate, tocca **TalkBack (lettura schermo)** > **Altre impostazioni** > **Guida e commenti**.

## Attivazione o disattivazione di Selezione per parlare

Puoi selezionare gli elementi sullo schermo o puntare la fotocamera verso le immagini o il testo e ascoltarli con la lettura o la descrizione tramite Selezione per parlare.

Per attivare o disattivare Selezione per parlare:

Vai in **Impostazioni** > **Scorciatoie e accessibilità** > **Accessibilità** > **Selezione per parlare** e attiva o disattiva **Scorciatoia Selezione per parlare**.

### **Nota**

Per istruzioni dettagliate, vai in **Selezione per parlare** > **Altre impostazioni** > **Guida e commenti**.

## Modifica delle impostazioni del display

- Per ridurre la luminosità dello schermo oltre la luminosità minima, vai in **Accessibilità** > **Illuminazione scura extra** e attiva **Regola schermo con illuminazione scura extra**.
- Per ingrandire rapidamente il contenuto sullo schermo, vai in **Accessibilità** > **Ingrandimento** e attiva **Scorciatoia**

## ingrandimento.

- Per correggere o invertire il colore dello schermo, rimuovere le animazioni sullo schermo e ingrandire il puntatore del mouse, vai in **Accessibilità** > **Colori e animazioni** e attiva o disattiva gli interruttori corrispondenti.
- Per migliorare il contrasto dell'elemento dello schermo e la visibilità del contenuto, tocca **Accessibilità** e attiva **Aumenta contrasto**.

## Accessibilità per l'ascolto

### • Attivazione delle notifiche audio

Questa funzione ti ricorda quando il dispositivo rileva suoni importanti.

Procedura:

1. Vai in **Accessibilità** > **Notifiche audio** > **Attiva notifiche audio**.
2. Se utilizzi questa funzione per la prima volta, tocca **Continua**, quindi seleziona i tipi di suoni da rilevare e tocca **Attiva**.
3. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare i tipi di suono da rilevare durante l'uso, seleziona  > **Tipi di suono**.
  - Per modificare i metodi di notifica per i diversi suoni rilevati, seleziona  > **Metodi di notifica**.

### Nota

1. Per istruzioni dettagliate, vai in **Attiva notifiche audio** >  > .
2. Non tutti i suoni possono essere rilevati dalla funzione di notifica audio.

### • Attivazione dei sottotitoli in tempo reale

Questa funzione consente di aggiungere sottotitoli ai contenuti multimediali, alle chiamate e molto altro sul dispositivo.

Procedura:

1. Vai in **Accessibilità** > **Sottotitoli in tempo reale**.
2. Attiva **Attiva sottotitoli in tempo reale**.

### Nota

Per istruzioni dettagliate, vai in **Sottotitoli in tempo reale > Scopri di più**.

- **Impostazione di dimensioni, stile e altri parametri dei sottotitoli**

Usa questa funzione per personalizzare le dimensioni e lo stile dei sottotitoli e facilitare la lettura.

Procedura:

1. Vai in **Accessibilità > Preferenze didascalia** e attiva **Mostra didascalie**.
2. Tocca **Dimensioni e stile didascalia** per configurare le impostazioni in base alle tue preferenze.

#### **Nota**

Le tue preferenze potrebbero non funzionare con le app multimediali che non supportano la funzione Preferenze didascalia.

## **Attivazione o disattivazione di Switch Access**

Switch Access consente di selezionare elementi, inserire testo e altro ancora utilizzando i sensori invece del touchscreen.

Per attivare o disattivare Switch Access:

Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Accessibilità > Switch Access** e attiva o disattiva **Switch Access**.

#### **Nota**

Per istruzioni dettagliate, vai in **Switch Access > Altre impostazioni > Guida e commenti**.

## **Attivazione o disattivazione del menu Accessibilità**

Il menu Accessibilità è un ampio menu sullo schermo che consente di navigare all'interno del dispositivo con facilità, ad esempio per acquisire screenshot, aumentare o diminuire il volume e regolare la luminosità dello schermo.

Per attivare o disattivare il menu Accessibilità:

Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Accessibilità**

> **Menu Accessibilità** e attiva o disattiva **Scorciatoia menu Accessibilità**.

## ⚠️Nota

Per istruzioni dettagliate, vai in **Scorciatoia menu Accessibilità > Altre impostazioni > Guida e commenti**.

## Utilizzo delle scorciatoie di accessibilità

Puoi attivare rapidamente una funzione di accessibilità con un pulsante mobile da Accessibilità.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Accessibilità**.
2. Attiva le funzioni di accessibilità che possono essere attivate con le scorciatoie, come TalkBack (lettura schermo) e Seleziona per parlare. I tasti di azione rapida per le funzioni di accessibilità verranno visualizzati come pulsanti mobili sul bordo dello schermo del dispositivo.
3. Per modificare la posizione, le dimensioni e la trasparenza dei tasti di azione rapida per le funzioni di accessibilità, vai in **Accessibilità > Scorciatoie di accessibilità > Pulsanti di accessibilità**.

Per saperne di più sulle funzioni di accessibilità, visita il sito <https://support.google.com/accessibility/android>.

## Benessere digitale e controllo genitori

Per ottenere informazioni sulla modalità di utilizzo del telefono o supervisionare la vita digitale dei tuoi bambini, vai in **Impostazioni > Benessere digitale e controllo genitori**. L'utilizzo del dispositivo per il giorno specifico verrà visualizzato in un grafico.

## Gestione del tempo nelle app

- **Conoscenza del tempo trascorso sulle app**

Per ulteriori informazioni, tocca il grafico. Ad esempio:

- **Tempo davanti allo schermo:** quali app sono state utilizzate e per quanto tempo.
- **Notifiche:** numero di notifiche ricevute e da quali app.
- **Blocco/sblocco:** frequenza di sblocco del dispositivo e apertura di determinate app.

### • **Limitazione del tempo trascorso su un'app ogni giorno**

1. Tocca il grafico.
2. Accanto all'app che si desidera limitare, tocca .
3. Scegli il tempo che puoi trascorrere su quest'app e tocca **OK**.

#### **Nota**

1. I timer app non funzionano per alcune app di sistema.
2. I timer app vengono ripristinati a mezzanotte.

## **Controllo genitori**

Per impostare i filtri di contenuto o altri limiti sul dispositivo di tuo figlio, vai in **Configura controllo genitori**.

## **Google**

Puoi utilizzare i servizi Google nel dispositivo, come la configurazione delle app Google, il backup dei dati o la ricerca dei dispositivi.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Google**.
2. Accedi all'account Google.
3. Tocca per accedere ai servizi che desideri utilizzare.

Tocca  > **Guida** nella schermata Home per ulteriori informazioni sulle soluzioni dettagliate ai problemi rilevanti.

#### **Nota**

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

# Utenti e account

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

## Accedi

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** e tocca .
2. Segui le istruzioni a schermo per effettuare l'accesso e modificare il tuo profilo o collegare l'account a un indirizzo e-mail.

## Aggiunta di un account

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** e tocca **Aggiungi account**.
2. Seleziona un tipo di account e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere l'account.

## Disconnessione

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** o **Impostazioni** > **Utenti e account**.
2. Tocca l'account di accesso.
3. Tocca **Elimina account/Esci** o **Esci** e segui le istruzioni visualizzate a schermo.

## ⚠ Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

## Gestione del sistema

## Navigazione del sistema

## ● Navigazione del sistema

### Navigazione tramite gesti

Per tornare alla schermata precedente, tornare alla schermata Home e passare da un'app aperta all'altra utilizzando i gesti, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Navigazione del sistema** e seleziona **Gesti a schermo intero**.

Procedi nel modo seguente in base alle tue esigenze:

- Per tornare alla schermata precedente: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro dello schermo.
- Per tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Per accedere alla schermata App recenti: scorri dal basso verso l'alto e tieni premuto.
- Per chiudere un'app in background: accedi alla schermata App recenti e tocca .

#### Nota

Quando un'app è bloccata, toccando  non verrà chiusa.

### Tasti di navigazione

Per tornare alla schermata precedente, tornare alla schermata Home e passare da un'app aperta all'altra utilizzando i tasti, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Navigazione del sistema**, e seleziona **Tasti di navigazione**.

Procedi nel modo seguente in base alle tue esigenze:

- : per tornare alla schermata precedente.
- : per tornare alla schermata Home.
- : Accedi alla schermata App recenti.

### Lingua e area geografica

### Impostazione dell'area geografica e della lingua di sistema

Quando sei in viaggio o se hai traslocato in un'altra area geografica e desideri modificare la lingua o l'area geografica, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Lingue e area geografica**.

- Per modificare la lingua di sistema:
  1. Tocca **Lingua e area geografica > Aggiungi lingua**.
  2. Seleziona la lingua che desideri aggiungere e tocca **Cambia la lingua del sistema**.
- Per passare a una lingua aggiunta, toccala nell'elenco delle lingue.
- Per rimuovere una lingua dall'elenco, tocca **Lingua e area geografica >  >  > **.

### **Nota**

Per rimuovere una lingua, assicurati che nell'elenco siano presenti almeno due lingue.

### **Nota**

Per rimuovere una lingua, assicurati che nell'elenco siano presenti almeno due lingue.

- Per modificare la lingua di una determinata app:
  1. Tocca **Lingua app**.
  2. Tocca l'app per la quale desideri modificare la lingua.
  3. Seleziona una lingua dall'elenco delle lingue.

### **Nota**

Questa funzione è disponibile solo per le app che supportano la selezione della lingua.

- Per cambiare area geografica:
  1. Tocca **Area geografica**.
  2. Inserisci l'area geografica che desideri modificare nella barra di ricerca.
  3. Seleziona un'area geografica dall'elenco delle aree geografiche.

## **Metodo di input**

# Modifica del metodo di input predefinito

Per modificare il metodo di input predefinito:

1. Vai su **Impostazioni > Gestione del sistema > Metodo di input**.
2. Seleziona il metodo di inserimento che desideri utilizzare in **Attivazione del metodo di input**.
3. Tocca **Metodo di input predefinito**.
4. Seleziona il metodo di input che desideri modificare.

## Configurazione della voce

- La funzione di **inserimento vocale** consente di dettare i comandi o il testo con l'Assistente Google o con un IME Google.
- Grazie alla **sintesi vocale**, il dispositivo può convertire l'immissione di testo e riprodurre l'audio ad alta voce.

## Altri strumenti

Per verificare se l'ortografia è corretta o aggiungere parole al dizionario personale, vai in **Correttore ortografico o Dizionario personale**.

## Data e ora

Nel dispositivo puoi modificare l'ora, il fuso orario, il formato dell'ora e altro ancora.

## Aggiornamento automatico o impostazione manuale dell'ora

- Per aggiornare automaticamente l'ora, attiva **Imposta ora automaticamente**.

### Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

- Per impostare manualmente l'ora, tocca **Data e Ora** per modificarle manualmente.

## ⚠ Nota

Prima di utilizzare questa funzione, disattiva **Imposta ora automaticamente**.

## Modifica del fuso orario

- Per aggiornare automaticamente il fuso orario, attiva **Imposta fuso orario automaticamente**.

## ⚠ Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

- Per modificare manualmente il fuso orario, tocca **Fuso orario** per modificarlo manualmente.

## ⚠ Nota

Prima di utilizzare questa funzione, disattiva **Imposta fuso orario automaticamente**.

## Configurazione del formato dell'ora

- Per visualizzare l'ora nelle impostazioni locali predefinite di sistema, attiva **Usa impostazioni locali del sistema**.
- Per visualizzare l'ora nel formato 24 ore, attiva **Usa formato 24 ore**.

## Backup e ripristino

### ● Backup e ripristino

Per eseguire il backup delle app e dei dati presenti nel dispositivo, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Backup e ripristino**.

## ⚠ Nota

Per utilizzare questa funzione, devi connettere il dispositivo a Internet e accedere all'account.

# Ripristino

## ● Ripristino

È possibile utilizzare questa funzione per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono.

- Per ripristinare le impostazioni di rete del dispositivo, vai in **Ripristina impostazioni di rete** e tocca **Ripristina**.
- Per ripristinare alcune funzioni alle impostazioni predefinite, vai in **Ripristina tutte le impostazioni** e tocca **Ripristina**.
- Per cancellare tutti i dati presenti nel dispositivo e ripristinarli alle impostazioni di fabbrica, vai in **Cancella tutti i dati** e tocca **Elimina**.

### ⚠ Nota

È importante eseguire il backup dei dati prima di utilizzare questa funzione.

## Clonazione telefono

⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.  
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

## Migrazione dei dati nel nuovo dispositivo con un tocco

Tocca **Clonazione dispositivo** per eseguire la migrazione dei dati dal dispositivo precedente a uno nuovo senza utilizzare dati.

Procedura:

1. Tocca  sul nuovo dispositivo e seleziona il tipo del vecchio dispositivo.
2. Tocca  sul vecchio dispositivo.
3. Collega il nuovo e il vecchio dispositivo eseguendo la scansione di un codice QR o eseguendo manualmente l'accesso a un hotspot.
4. Seleziona i dati del file da trasferire sul vecchio dispositivo e

tocca **Avanti**.

## 5. Tocca **Avvia esportazione**.

### **Nota**

1. Assicurati che sui telefoni sia installato EasyShare prima del trasferimento dei dati.
2. Una volta completato il trasferimento dei file, i dati delle stesse app sul nuovo telefono verranno sovrascritti.

## Informazioni sul telefono

Questa funzione consente di rinominare il dispositivo e visualizzare le informazioni sulla versione o lo stato del dispositivo.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > informazioni sul telefono**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per rinominare il dispositivo, tocca **Nome del dispositivo**.
  - Per visualizzare il modello del dispositivo o le versioni hardware e software, tocca **Informazioni sulla versione**.
  - Per controllare lo stato della scheda SIM, il tempo di utilizzo, l'indirizzo IP o l'IMEI, tocca **Stato**.
  - Per visualizzare le informazioni sulla sicurezza e sul copyright, tocca **Informazioni legali**.
  - Per visualizzare le informazioni del manuale o del Centro di assistenza o attivare la scheda di garanzia elettronica, tocca **Servizio clienti**.

### **Nota**

Devi connettere il dispositivo a Internet per utilizzare alcune funzioni.

## Opzioni sviluppatore

Se sei uno sviluppatore Android che desidera gestire il dispositivo tramite PC, puoi attivare **Opzioni sviluppatore**.

## Attivazione di Opzioni sviluppatore

1. Vai in **Impostazioni** > **Informazioni sul telefono** > **Informazioni sulla versione**.
2. Tocca **Versione software** sette volte consecutive.
3. Vai in **Impostazioni** > **Gestione del sistema** > **Opzioni sviluppatore** e attiva **Debug USB**.

### **Nota**

Attiva le Opzioni sviluppatore con cautela. L'attivazione di determinate impostazioni può causare l'arresto anomalo o il malfunzionamento del dispositivo e delle app.

## Aggiornamento di sistema

Quando gli aggiornamenti sono disponibili, verrà richiesto di scaricarli e installarli.

### **Nota**

Il flashing della ROM o gli aggiornamenti di sistema non autorizzati possono comportare rischi per la sicurezza. Ti consigliamo di eseguire il backup dei dati prima dell'aggiornamento del sistema.

## Aggiornamento del dispositivo in diverse modalità

### • **Rilevamento automatico degli aggiornamenti**

Per rilevare gli aggiornamenti:

- Vai in **Impostazioni** > **Aggiornamento di sistema**. Il dispositivo rileverà automaticamente gli aggiornamenti disponibili. Puoi scaricarli e installarli in base alle tue esigenze.
- Accedi a **Impostazioni** > **Aggiornamento di sistema** >  > **Impostazioni aggiornamento** e attiva **Aggiornamento intelligente**. In tal modo, il dispositivo può scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti tramite Wi-Fi durante le ore di inattività notturne.

### **Nota**

1. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.
2. Se non sono disponibili aggiornamenti, significa che il dispositivo è già stato aggiornato.

3. Gli aggiornamenti di sistema possono comportare una grande quantità di dati. Scaricali tramite Wi-Fi.

## • **Aggiornamento del dispositivo con un pacchetto esistente**

Per aggiornare il dispositivo con un pacchetto esistente:

1. Vai in **Impostazioni** > **Aggiornamento di sistema** >  > **Impostazioni aggiornamento** > **Aggiornamento locale**. Il dispositivo esegue automaticamente la ricerca dei pacchetti disponibili.
2. Seleziona il pacchetto di aggiornamento da installare e tocca **Avvia aggiornamento**.

### **Nota**

Per utilizzare questa opzione è necessario un pacchetto di aggiornamento di sistema nel dispositivo.

## **Clonazione app**

**Clonazione app** in **Impostazioni** > **App** ti consente di attivare gli interruttori delle app installate che supportano Clonazione app in base alle tue esigenze. Una volta attivati gli interruttori, le app clonate corrispondenti verranno generate sulla schermata Home.

Le app clonate vengono visualizzate come "Il-xxx" per distinguerle dalle app originali.

Clonazione app ti consente di accedere a un altro account che funziona indipendentemente da quello originale senza interferenze, in modo da poter utilizzare due account contemporaneamente.

### **Nota**

1. Con la disattivazione dell'app clonata o la disinstallazione dell'app principale verranno eliminati l'app clonata e i relativi dati.
2. Le app doppie possono causare un aumento dei dati locali e alcune app clonate (come i giochi di grandi dimensioni) scaricheranno pacchetti di dati aggiuntivi per assicurare il normale funzionamento. Per evitare che i dati delle app clonate occupino uno spazio di memoria eccessivo sul sistema, puoi eliminarli tempestivamente utilizzando iManager.
3. A seconda degli scenari di utilizzo effettivi e dei limiti delle app di terze parti, questa funzione è applicabile solo ad alcune app.
4. Clonazione app può essere utilizzata solo con l'utilità di avvio predefinita del sistema e potrebbe non funzionare correttamente su altre.

5. Se non riesci a trovare un'app clonata sulla schermata Home, controlla se è stata spostata nel cassetto della schermata Home o in Nascondi app.

## Utenti multipli

**⚠ Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

La funzione **Utenti multipli** ti consente di condividere il dispositivo con membri della famiglia o amici creando profili individuali e spazi personali in cui è possibile personalizzare numerose funzioni.

Percorso: Vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti multipli**.

### Account Utenti multipli

Proprietario: il proprietario del dispositivo.

Il proprietario può creare, rimuovere e gestire altri account utente e ospite. L'account proprietario è sempre in esecuzione anche se altri account utente o ospite sono in esecuzione in primo piano.

Utente: una persona che non possiede il dispositivo, ma che spesso lo utilizza, come i membri della famiglia.

Ogni utente dispone di un proprio spazio esclusivo e può personalizzare la propria schermata Home, accedere agli account e installare le app.

Ospite: una persona che utilizza il dispositivo per un breve periodo.

Ogni ospite dispone di un proprio spazio nel dispositivo.

### Aggiunta di un account utente o ospite

Procedura:

1. Accedi come proprietario e vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti multipli** e attiva **Utenti**.

2. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Per aggiungere un account ospite, tocca **Aggiungi ospite**.
- Per aggiungere un account utente, tocca **Aggiungi utente**, inserisci un nome utente e tocca **OK**.

### **Nota**

Gli account utente o ospite possono essere aggiunti solo dal proprietario del dispositivo.

## **Passaggio dall'account proprietario a quello utente e a quello ospite**

Per passare dall'account proprietario a quello utente e a quello ospite, utilizza uno dei seguenti metodi:

Procedura 1:

1. Vai in **Impostazioni** > **Utenti e account** > **Utenti multipli**.
2. Seleziona l'account a cui desideri passare.
3. Tocca .

Metodo 2:

1. Apri il Centro di controllo. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
  - Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo.
2. Tocca  > **Selezione utente**.
  3. Seleziona l'account a cui desideri passare.

### **Nota**

L'illustrazione per il Metodo 2 funge unicamente da riferimento. Le opzioni possono variare a seconda del modello del dispositivo.

## **Rimozione di un account utente o di un account ospite**

- **Rimozione dell'account come proprietario del dispositivo**

Procedura:

1. Accedi come proprietario e vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti multipli**.
2. Seleziona l'account da rimuovere e tocca .

### • **Rimozione dell'account come utente o ospite**

Procedura:

1. Accedi come utente o ospite.
2. Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti multipli** come utente o ospite.
3. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Tocca  > **Elimina [nome utente] da questo dispositivo** come utente.
  - Tocca **Esci dalla modalità ospite** come ospite.

#### **Nota**

1. La rimozione non può essere annullata.
2. Dopo la rimozione di un account utente o ospite, tutte le app e i dati nello spazio verranno eliminati.

## **Sicurezza ed emergenza**

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**  
**Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.**

---

**Sicurezza ed emergenza** consente di salvare e condividere informazioni di emergenza, come informazioni mediche, messaggi SOS, avvisi di crisi e avvisi di emergenza wireless.

## **Configurazione delle informazioni di emergenza**

### • **Aggiunta di informazioni mediche e contatti di emergenza**

Utilizza questa opzione per aggiungere i contatti di emergenza e le informazioni mediche (come gruppo sanguigno, allergie o farmaci precedenti).

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Informazioni mediche o Contatti di emergenza.**
2. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare l'operazione che desideri eseguire.
3. Aggiungi i contatti di emergenza e le informazioni mediche (come gruppo sanguigno, allergie o farmaci).

### • Attivazione di SOS emergenza

Premi rapidamente il pulsante di accensione più volte in caso di emergenza per attivare un'azione di emergenza (ad esempio chiamare i servizi di emergenza, condividere informazioni con i contatti di emergenza o registrare un video di emergenza).

Per configurare un'azione di emergenza che verrà attivata durante l'utilizzo di SOS emergenza:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > SOS emergenza.**
2. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare un'azione di emergenza che verrà attivata durante l'utilizzo di SOS emergenza.

#### **Nota**

La funzione SOS emergenza non si applica quando il dispositivo è in Modalità aereo o Risparmio energetico.

### • Attivazione di avvisi di crisi

Utilizza questa opzione per ricevere notifiche in caso di emergenze pubbliche o disastri naturali locali.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Avvisi di crisi.**
2. Accedi al tuo account.
3. Attiva **Avvisi di crisi.**

## **Attivazione del Servizio di geolocalizzazione per emergenze**

Se attivi la funzione **Usa Servizio di geolocalizzazione per emergenze (ELS)** e l'ELS funziona nella tua area geografica, quando componi o invii un messaggio a un numero di emergenza, il dispositivo invia automaticamente la tua posizione ai soccorritori.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Servizio di geolocalizzazione per emergenze**. Per ulteriori informazioni su questa funzione, tocca **Scopri di più sul Servizio di geolocalizzazione per emergenze**.

## Avvisi di emergenza wireless

### **Nota**

Il dispositivo potrebbe non supportare questa opzione o alcune funzioni di questa opzione. Per ulteriori informazioni, leggi **Informazioni importanti** e la **Scheda di garanzia**.

Utilizza questa opzione per gestire gli avvisi di emergenza ricevuti, ad esempio gli avvisi di calamità (Avviso estremamente grave, Avviso grave), i messaggi di prova provenienti da operatori di telecomunicazioni o agenzie governative, le minacce alla vita e alla proprietà e il rapimento o il sequestro di minori.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Avvisi di emergenza wireless** e attiva **Consenti avvisi**.
2. Effettua una delle seguenti operazioni:
  - Per ricevere avvisi su minacce alla vita e alla proprietà, attiva **Minacce estreme** o **Minacce gravi**.
  - Per ricevere annunci di emergenza relativi al rapimento o al sequestro di minori, attiva **Avvisi AMBER**.
  - Per ricevere i test del gestore e i test mensili dal sistema di avvisi di sicurezza, attiva **Test avvisi**.
  - Per visualizzare la cronologia degli avvisi di emergenza, vai in **Cronologia avvisi di emergenza**.

### • **Configurazione degli avvisi di emergenza wireless**

Utilizza questa opzione per impostare la forma degli avvisi e la frequenza con cui desideri ricevere gli avvisi.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Avvisi di emergenza wireless**.
2. Effettua una delle seguenti operazioni:
  - Per attivare o disattivare la vibrazione quando si riceve un avviso, attiva o disattiva **Vibrazione**.
  - Per selezionare la frequenza con cui desideri ricevere gli avvisi, tocca **Promemoria sveglia** per selezionare una frequenza.

## Manutenzione del dispositivo

### Altre opzioni di manutenzione

Per ulteriori informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione del dispositivo, consulta il manuale cartaceo in dotazione con il dispositivo.

Il dispositivo è basato su Android. Per visualizzare le informazioni sulla versione del dispositivo, vai in **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sulla versione**.

Per acquisire familiarità con le informazioni sulla sicurezza, vai in **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni legali > Informazioni sulla sicurezza**.

Se riscontri problemi durante l'utilizzo, contatta il tuo gestore di rete o il nostro servizio di post vendita. Accedi a **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Servizio clienti > Centro assistenza** per trovare il numero di linea diretta del servizio di post vendita.

Per motivi ambientali, questo pacchetto non include un caricabatterie. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e con un cavo con spina USB Type-C. \*

#### **Nota**

\* La configurazione del set caricabatterie precedente si applica solo ad alcuni Paesi/aree geografiche. La configurazione del caricabatterie può variare in base al modello del dispositivo, al gestore e al Paese/all'area geografica. Prevale il caricabatterie effettivamente utilizzato.

# Formati di file supportati

Per informazioni sui formati di file supportati dal dispositivo, consulta la tabella riportata di seguito:

Registrazioni video	MP4
Immagini	PNG, JPG, BMP e GIF
Registrazioni audio	M4A
Musica	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB e MP2
Video	AVI, MP4 e 3GP

## Istruzioni per la connessione USB

Puoi utilizzare il computer per gestire immagini, video o documenti sul telefono nei seguenti modi, a seconda del tipo di computer.

### **Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Windows con un cavo USB**

Procedura:

1. Collega il telefono al computer con un cavo USB.
2. Trascina verso il basso la barra delle notifiche sul telefono.
3. Tocca la notifica "Ricarica di questo dispositivo tramite USB".
4. Seleziona **Trasferimento di file**.
5. Fai doppio clic su "Questo PC" sul computer per visualizzare il dispositivo connesso.
6. Fai doppio clic per accedere al dispositivo e copiare o gestire i file sul telefono.

## **Nota**

1. Per garantire il corretto funzionamento di questa funzione, è necessario installare Windows Media Player 11 o una versione successiva sul computer con sistema operativo Windows XP. Non si tratta di un prerequisito per sistemi operativi che eseguono Windows 7 o versioni più recenti.
2. A seconda del computer, il nome del pulsante può variare.

## **Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Mac con un cavo USB**

Procedura:

1. Collega il telefono al computer con un cavo USB.
2. Scarica lo strumento MTP sul computer.
3. Individua il file AndroidFileTransfer.dmg e fai doppio clic per aprirlo.
4. Fai doppio clic sull'icona del robot Android.
5. Copia o gestisci i file sul telefono.

## **Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Linux tramite MTPFS (Media Transfer Protocol File System)**

Procedura:

1. Installa lo strumento eseguendo il comando "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs".
2. Crea una nuova directory eseguendo il comando "sudo mkdir /media/mtp".
3. Modifica le autorizzazioni alla directory eseguendo il comando "sudo chmod 755 /media/mtp".
4. Monta il telefono eseguendo il comando "sudo mtpfs -o allow\_other /media/mtp" per gestire i file tramite Gestore file.
5. Smonta il telefono eseguendo il comando "sudo umount /media/mtp".

## **Nota**

Durante tutto il processo di configurazione, assicurati che il cavo USB rimanga collegato al computer e al telefono. Se la configurazione non riesce, riavvia il computer o riprova.