


Panoramica e avvio rapido

Layout del dispositivo

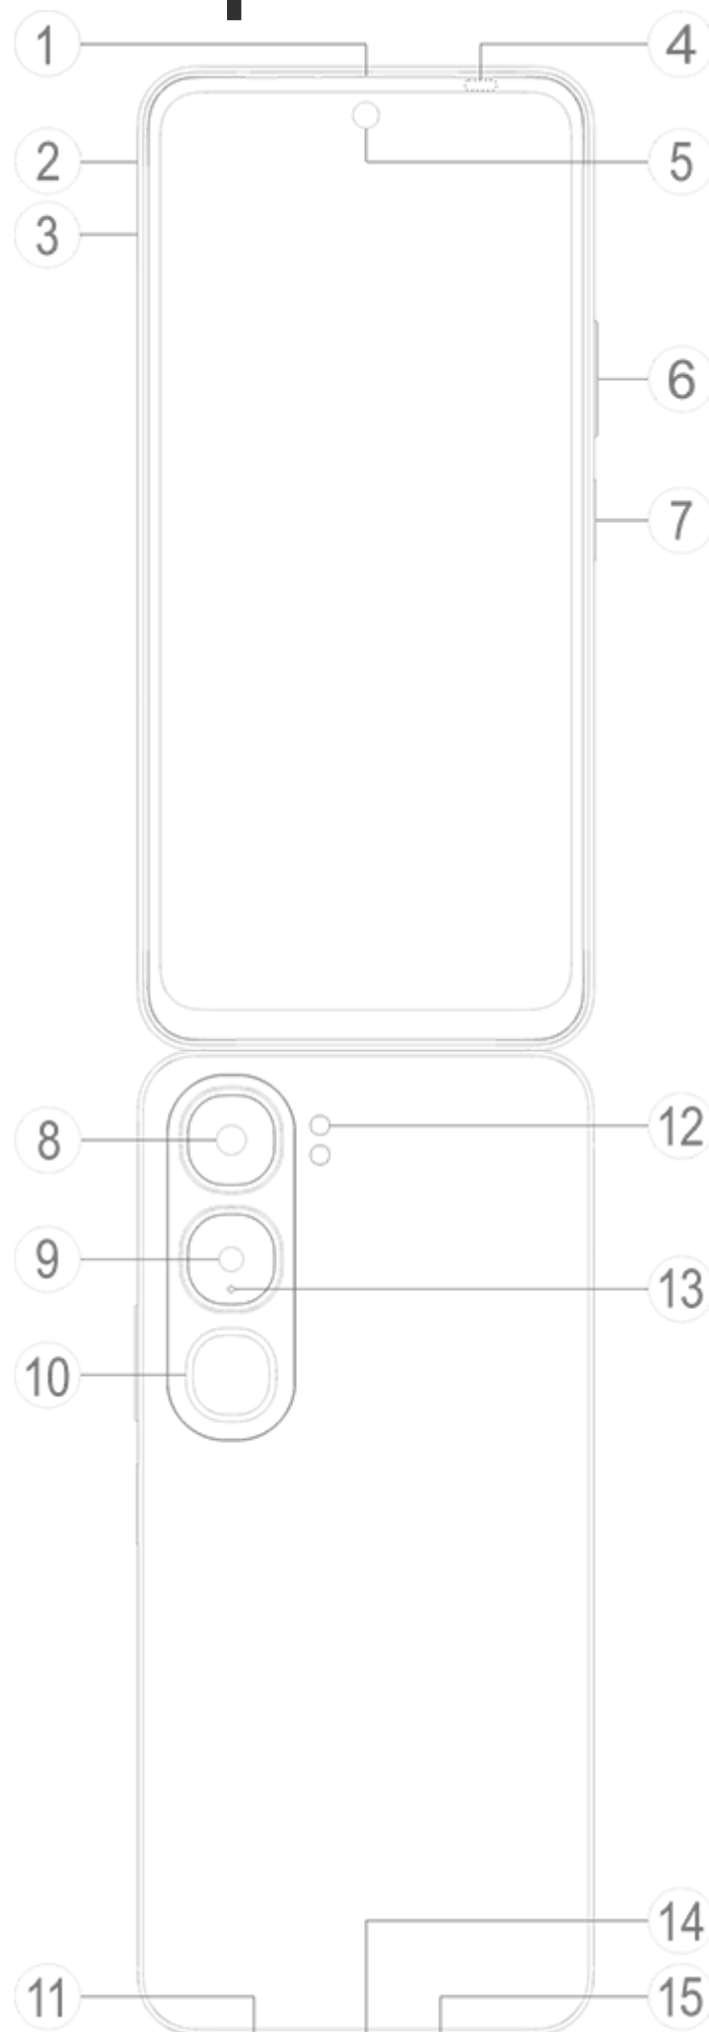

Nota

Le illustrazioni nel Manuale fungono unicamente da riferimento. Le opzioni possono variare a seconda del modello del dispositivo.

Pulsanti e componenti

- ① **Ricevitore:** riproduce l'audio durante una chiamata.
- ② **Foro per estrazione scheda SIM:** inserisci una puntina di espulsione nel foro spingendola completamente al suo interno fino all'uscita del vassoio ed estrai il vassoio.
- ③ **Alloggiamento scheda SIM:** utilizzato per inserire o rimuovere la scheda SIM.
- ④ **Sensore di illuminazione ambientale e sensore di prossimità:** il sensore di illuminazione ambientale rileva automaticamente l'intensità dell'illuminazione ambientale e regola la luminosità dello schermo di conseguenza, garantendo un'esperienza intuitiva.

Il sensore di prossimità rileva automaticamente la distanza tra te e il telefono quando effettui o rispondi a una chiamata. Se tieni il telefono troppo vicino, lo schermo si spegne per evitare tocchi accidentali. Il sensore di prossimità non funziona in modalità Auricolare o Vivavoce.
- ⑤ **Fotocamera anteriore:** consente di scattare foto, registrare video ed eseguire il riconoscimento facciale.
- ⑥ **Pulsanti volume:** regolano il volume.
- ⑦ **Pulsante di accensione e sensore di impronta digitale:** tieni premuto il pulsante di accensione per accendere o spegnere il telefono.

Nota

Se il telefono non funziona correttamente, tieni premuto il pulsante di accensione e quello di diminuzione del volume per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.

- ⑧ **Fotocamera posteriore:** consente di scattare foto, registrare video e scansionare codici QR.
- ⑨ **Fotocamera posteriore:** consente di scattare foto, registrare video e scansionare codici QR.
- ⑨ **Blaster a infrarossi:** consente di controllare da remoto gli elettrodomestici emettendo una luce infrarossa codificata.

(le funzioni variano in base ai prodotti. Il blaster a infrarossi non è supportato in alcuni modelli. Fai riferimento al prodotto reale).

⑩ **Luce dinamica:** la luce dinamica lampeggia quando ricevi una notifica o una chiamata in arrivo sul dispositivo.

⑪ **Altoparlante:** utilizzato per riprodurre l'audio.

⑫ **Flash:** genera un breve lampo di luce.

⑬ **Foro di bilanciamento della pressione dell'aria:** bilancia la pressione dell'aria all'interno e all'esterno del dispositivo. Evita di coprirlo.

⑭ **Porta USB:** si collega a dispositivi come PC, dischi rigidi e auricolari digitali tramite un cavo dati per la ricarica e il trasferimento dati.

⑮ **Microfono:** trasferisce l'audio durante le chiamate o la registrazione dell'audio. Evita di coprirlo.

Configurazione e avvio


Inserimento di una scheda SIM

 **Nota:** a seconda dell'area geografica o del gestore, puoi utilizzare un telefono con SIM singola o doppia, ma le differenze tra le due versioni non sono descritte completamente nel Manuale. Le illustrazioni nel Manuale fungono unicamente da riferimento. Le opzioni possono variare a seconda del modello del dispositivo.


Puoi inserire una scheda nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) senza dover spegnere il dispositivo. Dopo l'attivazione, identificherà automaticamente se è stata inserita una scheda nano-SIM (SIM 1 o SIM 2).

Il dispositivo utilizza schede nano-SIM (SIM 1 o SIM 2).


1. Inserisci una puntina di espulsione nel foro spingendola completamente al suo interno fino all'uscita del vassoio ed estrai il vassoio.

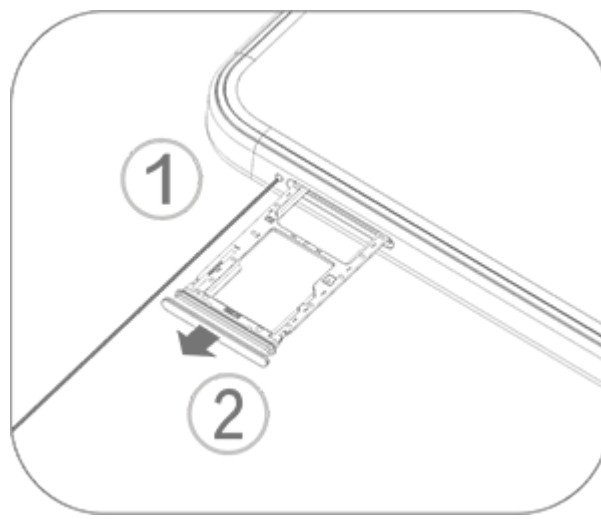

2. Posiziona la scheda nano-SIM nel supporto per SIM 1 o SIM 2 seguendo la direzione della freccia, come mostrato nell'illustrazione. Assicurati di allineare l'angolo obliquo alla tacca sul supporto.

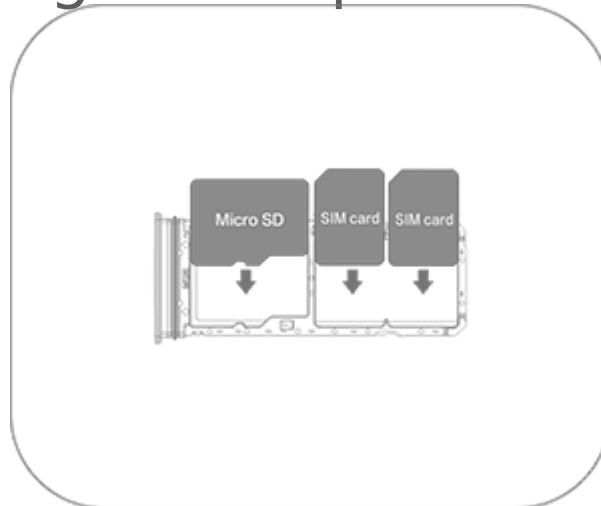

3. Tieni il dispositivo rivolto verso l'alto e fai scorrere il vassoio completamente nello slot nella direzione indicata dalla freccia.

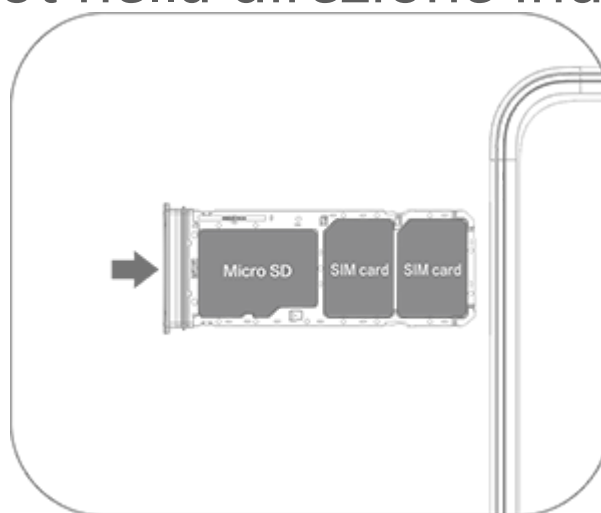

Nota

1. Non rimuovere il rivestimento posteriore per evitare di danneggiare il dispositivo.
2. Non inserire la scheda nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) direttamente nello slot del telefono.
3. Se tenti di ritagliare la scheda nano-SIM autonomamente, potresti danneggiare la scheda o causare gravi danni al dispositivo. Se la scheda nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) non corrisponde al dispositivo, rivolgiti al gestore e richiedi la sostituzione con una scheda di dimensioni standard.
4. Il dispositivo utilizza una soluzione a passaggio singolo con SIM doppia e standby, ovvero non è possibile utilizzare entrambe le schede SIM per le chiamate o i servizi sui dati contemporaneamente.
 - Durante una chiamata effettuata con una scheda SIM, l'altra scheda SIM viene disattivata temporaneamente. Se una persona effettua una chiamata a questa linea, ascolterà delle istruzioni, come "Il numero chiamato non è in servizio" o "L'utente chiamato non è disponibile. Riprova più tardi".
 - Quando una scheda SIM è connessa alla rete dati, l'altra scheda SIM non può

accedere ai servizi sui dati.

Tale condizione è determinata dal design del dispositivo e non è determinata dalle condizioni di rete del gestore. Utilizzando un chip singolo nel dispositivo, questo design migliora notevolmente la durata della batteria e riduce al minimo il consumo energetico. Per ricevere promemoria per le chiamate perse, rivolgiti al gestore per attivare le notifiche delle chiamate perse, le notifiche delle chiamate in arrivo e i servizi di segreteria.

Antenna

Il dispositivo è dotato di un'antenna integrata.

Non toccare l'antenna quando è in fase di trasmissione o ricezione di segnali. Toccare l'antenna può compromettere la qualità delle comunicazioni, far funzionare il dispositivo a una potenza superiore al necessario e ridurre la durata della batteria.

L'antenna è posizionata all'interno dell'area contrassegnata con linee tratteggiate. Non coprire quest'area quando tieni in mano il dispositivo, come mostrato nel diagramma seguente:

A. Antenna GPS, Wi-Fi, Bluetooth o di comunicazione.

B. Antenna di comunicazione.



Le illustrazioni nel Manuale fungono unicamente da riferimento. Le opzioni possono variare a seconda del modello del dispositivo.

Gesti di base

Acquisisci familiarità con i gesti di base per interagire meglio con il dispositivo.

Gesti di base

	Tocca lo schermo
	Scorri verso l'alto
	Scorri verso il basso
	Scorri a destra

	Scorri a sinistra
	Avvicina le dita sullo schermo
	Allontana le dita sullo schermo

Icone di stato

Le icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore della schermata. Fai riferimento alla tabella riportata di seguito per le icone di stato e il relativo significato.

	Intensità segnale
	Nessun segnale
	Modalità aereo attiva
	Wi-Fi attivo
2G / G / E	2G attivo
3G / H / H+	3G attivo
4G / 4G+	4G attivo

5G	5G attivo
LTE / LTE+	LTE attivo
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Modalità vibrazione attiva
	Modalità silenziosa attiva
	Modalità Non disturbare attiva
	Nuovo messaggio
	Chiamata persa
	Sveglia attiva
	Livello batteria
	In carica
	Modalità risparmio dati attiva
	Hotspot attivo
	Posizione attiva
	VPN connessa
	Mirroring dello schermo attivo
	Registra schermo attivo

	Auricolari connessi
	NFC attivo

Nota

1. I simboli di rete possono variare a seconda del gestore e delle impostazioni di rete.
2. Le icone possono variare a seconda del modello del dispositivo. Le icone di stato indicate nella tabella precedente fungono unicamente da riferimento.
3. L'icona 5G è presente solo a scopo illustrativo e sarà visibile solo sui telefoni con funzionalità 5G.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Spegnimento del dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e quello di aumento del volume, quindi fai scorrere  a destra.

Accensione del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione fino alla vibrazione del dispositivo.

Nota

Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e quello di diminuzione del volume per almeno 10 secondi per eseguire un riavvio forzato del dispositivo.

Ricarica del dispositivo

Quando la batteria è quasi scarica, ti viene richiesto di ricaricare il dispositivo.

Ricarica tramite un cavo USB

Per ricaricare il dispositivo tramite un caricabatterie e un cavo USB:

1. Collega il caricabatterie al dispositivo tramite un cavo USB.
2. Collega il caricabatterie a una presa di alimentazione.
3. Scollega il caricabatterie quando il dispositivo è completamente carico.

Nota

Per garantire la sicurezza della ricarica, utilizza il caricabatterie e il cavo USB compatibili con il dispositivo.

Ricarica con un caricabatterie wireless

Per ricaricare il dispositivo in modalità wireless:

1. Posiziona il dispositivo al centro del caricabatterie wireless con lo schermo rivolto verso l'alto.
2. Collega il caricabatterie a una presa di alimentazione.
3. Scollega il caricabatterie quando il dispositivo è completamente carico.

Nota

Questa funzione è disponibile solo sui

Collegamento ad auricolari wireless

Procedura:

1. Accendi gli auricolari wireless e assicurati che siano in modalità di rilevamento.
2. Utilizza il dispositivo per cercare e associare gli auricolari nei modi seguenti:
 - 2.1 Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.
 - 2.2 Tocca il nome del dispositivo Bluetooth da associare al tuo dispositivo in **Dispositivi disponibili**.
 - 2.3 Per la connessione, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Dopo la connessione, la schermata **Bluetooth** visualizza il dispositivo connesso.

Nota

I passaggi possono variare a seconda degli auricolari. Per i dettagli, consulta il manuale degli auricolari.

Collegamento ad auricolari cablati

Procedura:

Inserisci gli auricolari direttamente nell'apposito jack e assicurati che siano inseriti correttamente.

Nota

Alcuni dispositivi sono dotati di un connettore jack per auricolari e connettore USB combinato.

Regolazione del volume

<

Quando riproduci in streaming file multimediali sul dispositivo, premi il pulsante di aumento o diminuzione del volume per aumentare o diminuire il volume.

Disattivazione rapida dell'audio del dispositivo

- Quando il dispositivo squilla per una chiamata in arrivo o una sveglia, tieni premuto il pulsante di diminuzione del volume per disattivare l'audio rapidamente.
- Quando è in arrivo una chiamata, capovolgi il dispositivo per disattivare l'audio rapidamente.

Nota

1. Se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Selezione di una lingua

Selezione di una lingua durante la configurazione

Quando attivi il dispositivo per la prima volta, puoi selezionare una lingua dalla configurazione guidata in base alle preferenze.

Procedura:

1. Tocca .
2. Seleziona una lingua.
3. Tocca **Avvia**.

Impostazione

2. Seleziona la lingua che desideri aggiungere e tocca **Cambia la lingua del sistema**.

- Per passare a una lingua aggiunta, toccala nell'elenco delle lingue.
- Per rimuovere una lingua dall'elenco, tocca **Lingua e area geografica** >  >  > .

Nota

Per rimuovere una lingua, assicurati che nell'elenco siano presenti almeno due lingue.

Nota

Per rimuovere una lingua, assicurati che nell'elenco siano presenti almeno due lingue.

- Per modificare la lingua di una determinata app:
 1. Tocca **Lingua app**.
 2. Tocca l'app per la quale desideri modificare la lingua.
 3. Seleziona una lingua dall'elenco delle lingue.

Nota

Questa funzione è disponibile solo per le app che supportano la selezione della lingua.

- Per cambiare area geografica:
 1. Tocca **Area geografica**.
 2. Inserisci l'area geografica che desideri modificare nella barra di ricerca.
 3. Seleziona un'area geografica dall'elenco delle aree geografiche.

Connessione a Internet

Per connettere il dispositivo a una rete mobile o Wi-Fi, procedi come segue.

Connessione a una rete Wi-Fi

Procedura:

1. Attiva il Wi-Fi nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
 - Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
 - Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
2. Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e tocca una rete a cui connetterti.
-  indica che è necessaria una password Wi-Fi.

Connessione a una rete mobile

Procedura:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e tocca .
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile (SIM e rete mobile)** e attiva **Rete dati**.

Nota

1. La **Rete mobile**

Tocca **Clonazione dispositivo** per eseguire la migrazione dei dati dal dispositivo precedente a uno nuovo senza utilizzare dati.

Procedura:

1. Tocca  sul nuovo dispositivo e seleziona il tipo del vecchio dispositivo.
2. Tocca  sul vecchio dispositivo.
3. Collega il nuovo e il vecchio dispositivo eseguendo la scansione di un codice QR o eseguendo manualmente l'accesso a un hotspot.
4. Seleziona i dati del file da trasferire sul vecchio dispositivo e tocca **Avanti**.
5. Tocca **Avvia esportazione**.

Nota

1. Si tratta di una panoramica della funzione. Per visualizzare i dettagli delle funzioni, vai in **App della schermata Home > EasyShare** nel manuale.
2. Assicurati che sui telefoni sia installato EasyShare prima del trasferimento dei dati.
3. Una volta completato il trasferimento dei file, i dati delle stesse app sul nuovo telefono verranno sovrascritti.

Invio o ricezione di file

Percorso:  **EasyShare > Trasferimento di file**

Utilizza la funzione **Trasferimento di file** per ricevere o inviare diversi tipi di file ad

Trasferimento dei file tra il computer e il telefono con un cavo USB

• Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Windows con un cavo USB

Procedura:

1. Collega il telefono al computer con un cavo USB.
2. Trascina verso il basso la barra delle notifiche sul telefono.
3. Tocca la notifica "Ricarica di questo dispositivo tramite USB".
4. Seleziona **Trasferimento di file**.
5. Fai doppio clic su "Questo PC" sul computer per visualizzare il dispositivo connesso.
6. Fai doppio clic per accedere al dispositivo e copiare o gestire i file sul telefono.

Nota

1. Per garantire il corretto funzionamento di questa funzione, è necessario installare Windows Media Player 11 o una versione successiva sui computer con sistema operativo Windows XP. Non si tratta di un prerequisito per sistemi operativi che eseguono Windows 7 o versioni più recenti.
2. A seconda del computer, il nome del pulsante può variare.

• Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Mac con un cavo USB

Procedura:

1. Collega il telefono al computer con un cavo USB.
2. Scarica lo strumento MTP sul computer.
3. Individua il file AndroidFileTransfer.dmg e fai doppio clic per aprirlo.
4. Fai doppio clic sull'icona del robot Android.
5. Copia o gestisci i file sul telefono.

Gestione dell'account

Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Devi accedere al tuo account per utilizzare alcuni servizi.

Accedi

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni** e tocca .
2. Segui le istruzioni a schermo per effettuare l'accesso e modificare il tuo profilo o collegare l'account a un indirizzo e-mail.

Aggiunta di un account

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Utenti e account** e tocca **Aggiungi account**.
2. Seleziona un tipo di account e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere l'account.

Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

Configurazione delle modalità di navigazione del sistema

Navigazione tramite gesti

Per tornare alla schermata precedente, tornare alla schermata Home e passare da un'app aperta all'altra utilizzando i gesti, vai

- Per accedere alla schermata App recenti: scorri dal basso verso l'alto e tieni premuto.
- Per chiudere un'app in background: accedi alla schermata App recenti e tocca .

Nota

Quando un'app è bloccata, toccando  non verrà chiusa.

Tasti di navigazione

Per tornare alla schermata precedente, tornare alla schermata Home e passare da un'app aperta all'altra utilizzando i tasti, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Navigazione del sistema** e seleziona **Tasti di navigazione**.

Procedi nel modo seguente in base alle tue esigenze:

- : per tornare alla schermata precedente.
- : per tornare alla schermata Home.
- : accedi alla schermata App recenti.

Modifica dei colori dell'interfaccia utente

Puoi modificare il colore dell'interfaccia utente del dispositivo.

Modifica dello sfondo

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili, possono variare in base al modello del dispositivo, al gestore telefonico e al paese/regione.
Per ulteriori informazioni, contatta il distributore o il fornitore di servizi.

Puoi modificare il tema o lo sfondo del dispositivo.

Modifica del tema

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Tema**.
2. Seleziona un tema.

Modifica dello sfondo

Metodo 1:

1. Vai in **Impostazioni > Schermata Home, blocco schermo e sfondo > Sfondo**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Seleziona uno sfondo precaricato.
 - Tocca **Seleziona da Album** e selezionare uno sfondo.
 - Vai in **Altri sfondi** e seleziona uno sfondo.

Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e

Regolazione della luminosità dello schermo e dei caratteri

Regolazione della luminosità dello schermo

• Regolazione manuale della luminosità dello schermo

Puoi regolare l'opzione nei seguenti modi:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di

controllo e trascina .

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo e trascina .

- Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi** e trascina .

• Regolazione automatica della luminosità dello schermo

Puoi regolare l'opzione nei seguenti modi:

- Per aumentare o diminuire la dimensione del carattere, vai in **Dimensioni e spessore del font** e trascina  in **Dimensione font**.
- Per visualizzare tutti i caratteri in grassetto, vai in **Dimensioni e spessore del font** e tocca **Grassetto**.
- Per ingrandire o ridurre la dimensione di tutto il contenuto, trascina  in **Dimensione display**.

• Modifica dello stile del carattere

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Display, luminosità e protezione occhi > Stile font**.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni:
 - Seleziona uno stile precaricato.
 - Tocca **Altri font** per scaricare uno stile preferito.

Nota

1. Se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Inserimento del testo

Inserimento di testo sul dispositivo

Per inserire il testo, to

Nota

1. Se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Registrazione di screenshot e schermo

Come acquisire uno screenshot

Per acquisire uno screenshot:

Metodo 1:

Tieni premuto il pulsante di accensione e quello di diminuzione del volume per acquisire uno screenshot rapido.

Metodo 2:

Scorri verso il basso con tre dita per acquisire uno screenshot rapido.

Per disattivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Super acquisizione** e disattiva **Screenshot con gesti**.

Nota

Questa funzione non è supportata in modalità Super risparmio batteria.

Metodo 3:

• Super acquisizione

Nota

La registrazione verrà interrotta e salvata automaticamente quando la durata raggiunge 59 minuti e 59 secondi o se lo schermo rimane spento per 60 secondi durante la registrazione.

Per registrare lo schermo:

1. Tocca **Registra schermo**.

2. Durante il primo utilizzo, tocca **Avvia registrazione schermo**.

Per modificare le impostazioni di registrazione dello schermo, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Super screenshot**.

3. Tocca  per avviare la registrazione e  per mettere in pausa la registrazione.

4. Tocca  per interrompere la registrazione.

Per acquisire uno screenshot lungo:

1. Tocca **Screenshot lungo**.

2. Trascina il quadratino superiore verso l'alto per impostare il punto iniziale dello screenshot lungo.

Puoi accedere rapidamente alle scorciatoie utilizzate di frequente, visualizzare le notifiche di sistema e molto altro ancora dal Centro di controllo.

Apri il Centro di controllo


Procedura:

- Quando il dispositivo si trova nello stato "Visualizza il Centro di controllo e il Centro notifiche separatamente", scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- Quando il dispositivo si trova nello stato "Unisci il Centro di controllo e il Centro notifiche", scorri dall'alto in basso sullo schermo per aprire il Centro di controllo.

Per cambiare la modalità di visualizzazione del Centro di controllo e del Centro notifiche, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Centro di controllo** e seleziona la modalità di visualizzazione desiderata.

Introduzione al Centro di controllo

- **Visualizzazione separata di Centro di controllo e Centro notifiche**

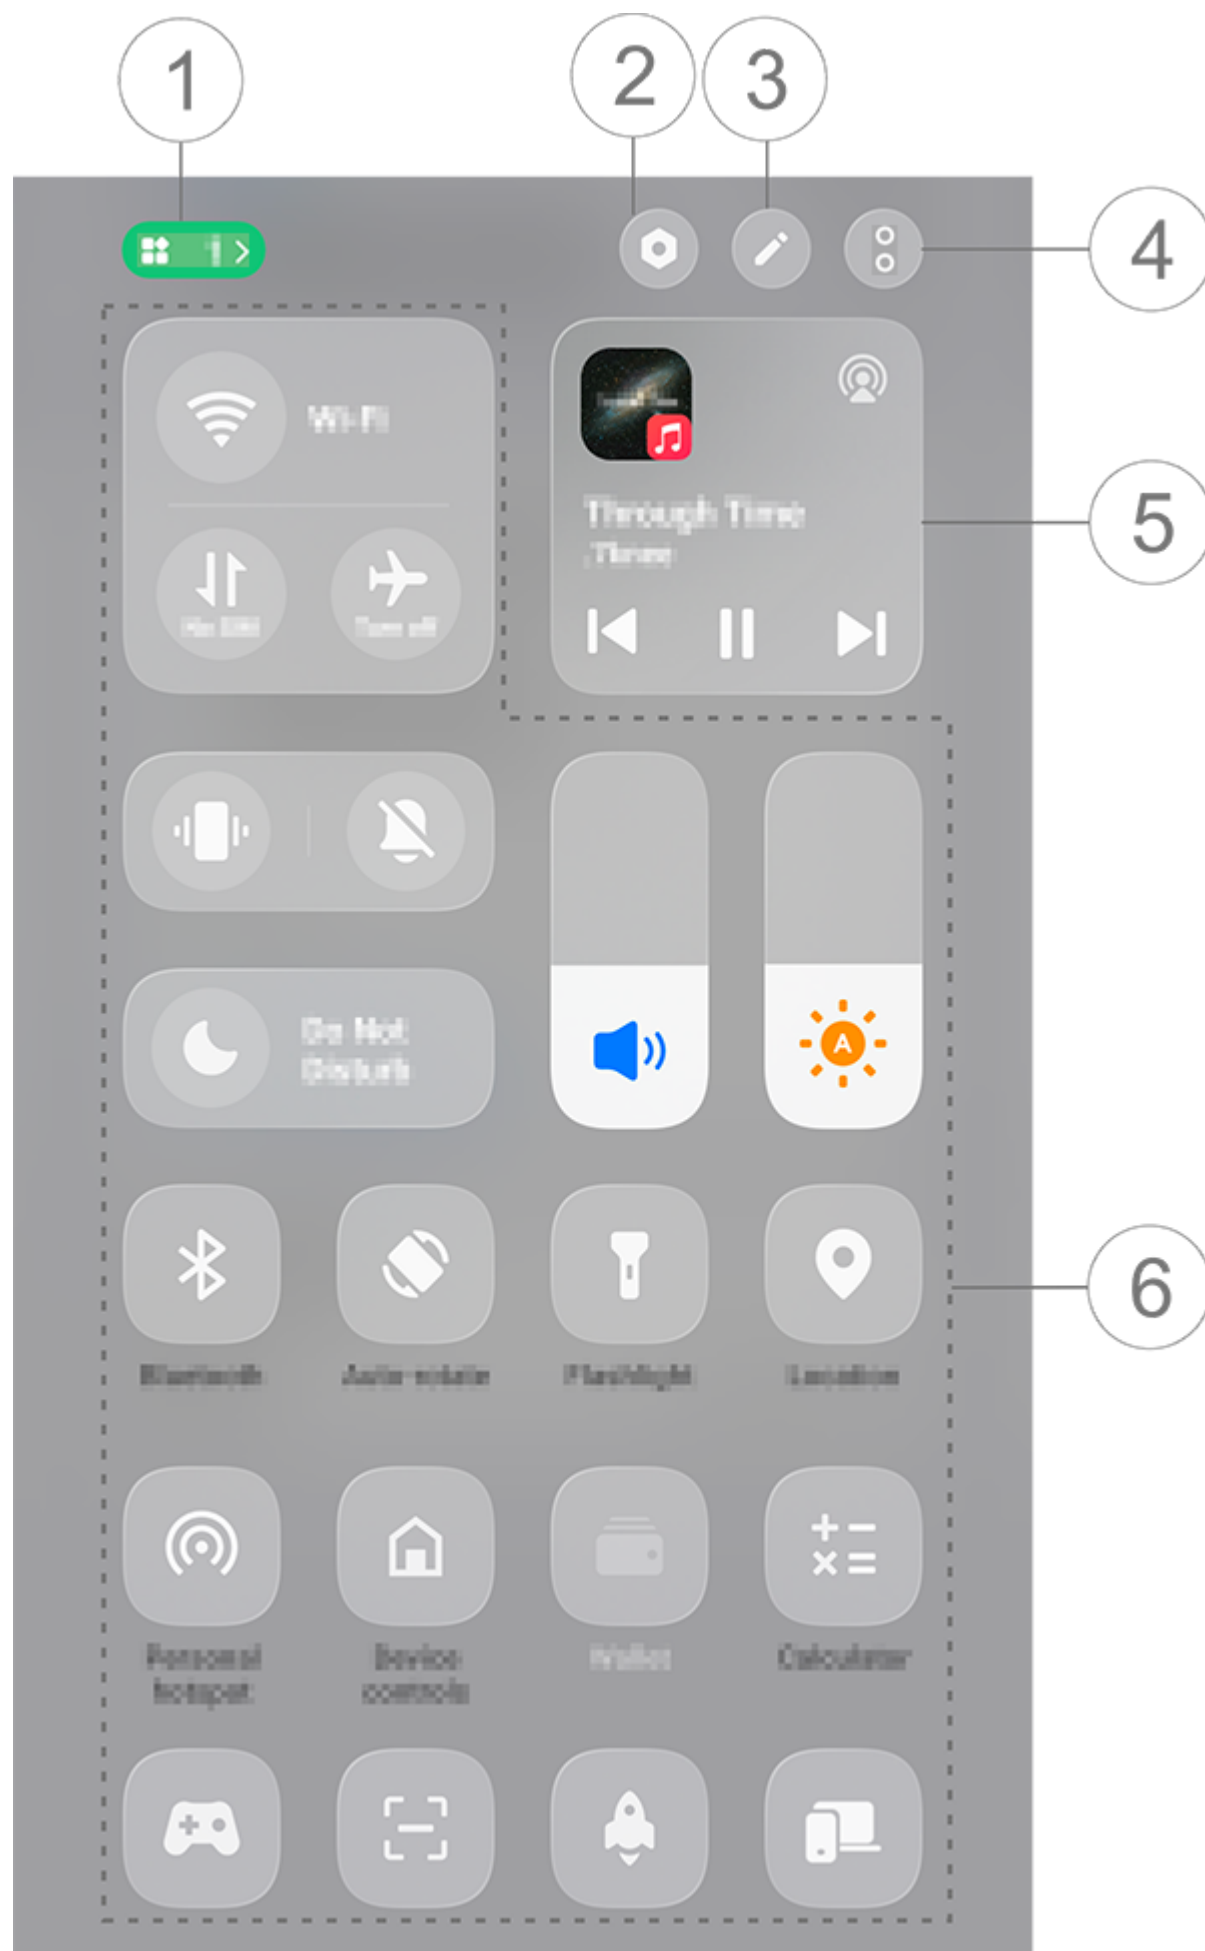

Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① Visualizza o chiudi le app in esecuzione.
- ② Tocca per accedere alle **Impostazioni**.
- ③ Aggiungi o modifica le opzioni delle scorciatoie.
- ④ Accedi a funzioni come Centro di controllo o Multiutente.
- ⑤ Controllo della riproduzione musicale (visualizzato quando la funzione **Mostra lettore multimediale** è attiva).
- ⑥ Opzioni per le scorciatoie.
 - Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'opzione corrispondente.
 - Per accedere alla schermata delle impostazioni di una funzione,

- Allinea il viso allo schermo. Il dispositivo si sbloccherà dopo aver riconosciuto il viso.

Nota

Per informazioni sulle modalità di configurazione di un blocco con password, con volto o con impronta, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy** nel manuale.

Modifica schermata home

Aggiunta di app e widget alla schermata Home

• Aggiunta di app alla schermata Home

Procedura:

1. Scorri verso l'alto nella schermata Home per accedere alla schermata **App**.
2. Tocca e tieni premuta un'app, trascinala nella posizione desiderata nella schermata Home e solleva il dito.

• Aggiunta di widget alla schermata Home

Procedura:

1. Accedi alla schermata **Widget** nei seguenti modi:
 - Pizzica con due dita o tieni premuta un'area vuota sulla schermata Home e tocca **Widget**.
 - Scorri verso l'alto nella schermata Home e tocca **Widget**.
2. Tocca e tieni premuto un widget, trascinalo nella posizione desiderata nella schermata Home e solleva il dito.

consigliamo di scaricarli tramite Wi-Fi.

3. Se non sono disponibili aggiornamenti, significa che il dispositivo è già stato aggiornato.

• **Aggiornamento del dispositivo con un pacchetto esistente**

Per aggiornare il dispositivo con un pacchetto esistente:

1. Vai in **Impostazioni > Aggiornamento di sistema >  > Impostazioni aggiornamento > Aggiornamento locale**. Il dispositivo esegue automaticamente la ricerca dei pacchetti disponibili.

2. Seleziona il pacchetto di aggiornamento da installare e tocca **Avvia aggiornamento**.

Nota

Per utilizzare questa opzione è necessario un pacchetto di aggiornamento di sistema nel dispositivo.

Trova dispositivi

Trovare il dispositivo

Per trovare il tuo dispositivo, proteggerlo o cancellare i dati che contiene, assicurati che:

- Sia sufficientemente carico o collegato a una fonte di alimentazione.
- La funzione di ricerca del dispositivo sia attivata in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Find Hub**.
- Abbia

- Tocca .
 - Trascina una modalità nella posizione desiderata.
3. Tocca .

Nota


Le modalità Foto e Video non possono essere riposizionate su alcuni modelli specifici.

Modalità Foto

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Modalità Foto

Scatta foto di piante o paesaggi in modalità **Foto**.

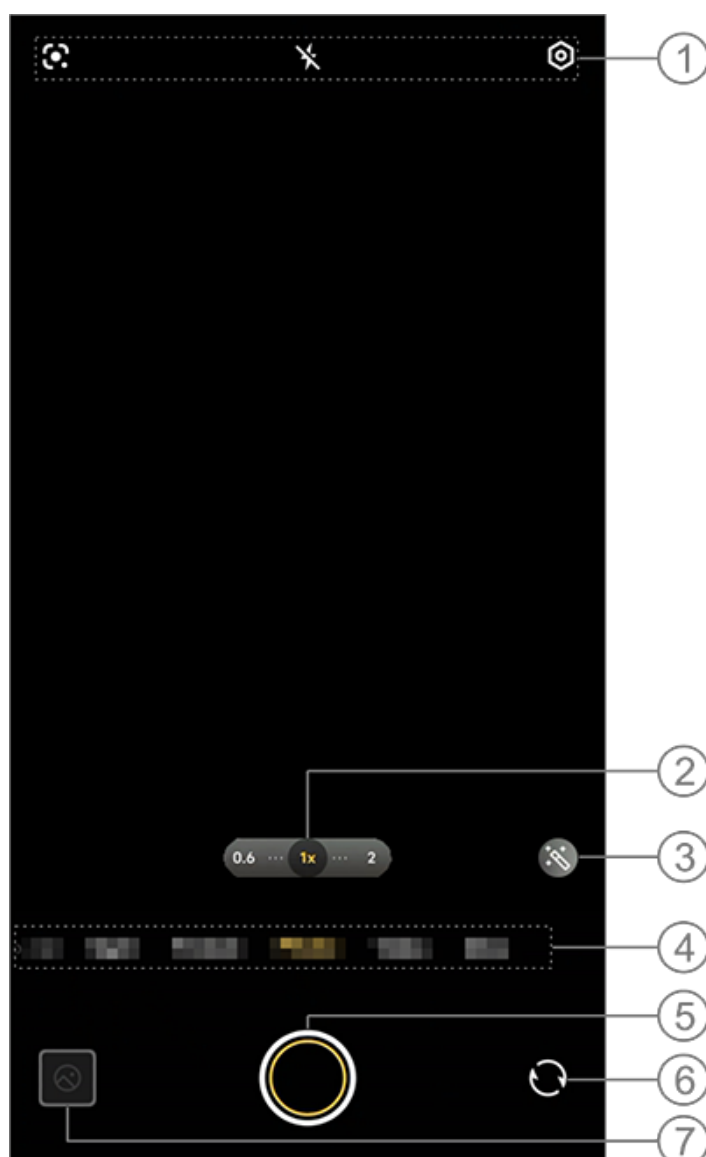

 Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

① Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Flash disattivo
	Flash attivo
	Flash sempre attivo attivato
	Flash automatico attivo
	Riconoscimento delle immagini, utilizzato per la ricerca di elementi nell'immagine

- ② Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.
- ③ Applica gli effetti filtro.
- ④ Scorri a sinistra o a destra per passare da una modalità all'altra.
- ⑤ Tocca per scattare una foto.
- ⑥ Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- ⑦ Consente di visualizzare in anteprima le foto scattate.

• Metodi per scattare foto

Puoi scattare foto utilizzando i metodi seguenti:

- Sull'interfaccia principale di Fotocamera, tocca .
- Sull'interfaccia principale di Fotocamera, premi uno dei pulsanti del volume.
- Per scattare foto in sequenza, tieni premuto il pulsante dell'otturatore.

Nota

Le foto in sequenza non sono supportate se è stato applicato un filtro in modalità Foto.

• Riconoscimento di immagini

Ricerca un'immagine o un elemento specifico o traduci il testo in un'altra lingua.

Procedura:

1. Tocca  in modalità Foto.
2. Inquadra il soggetto nel mirino e tocca il pulsante dell'otturatore.

Nota


Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

• Filtri

gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Modalità Video

Registra o riprendi un video nella modalità **Video**.


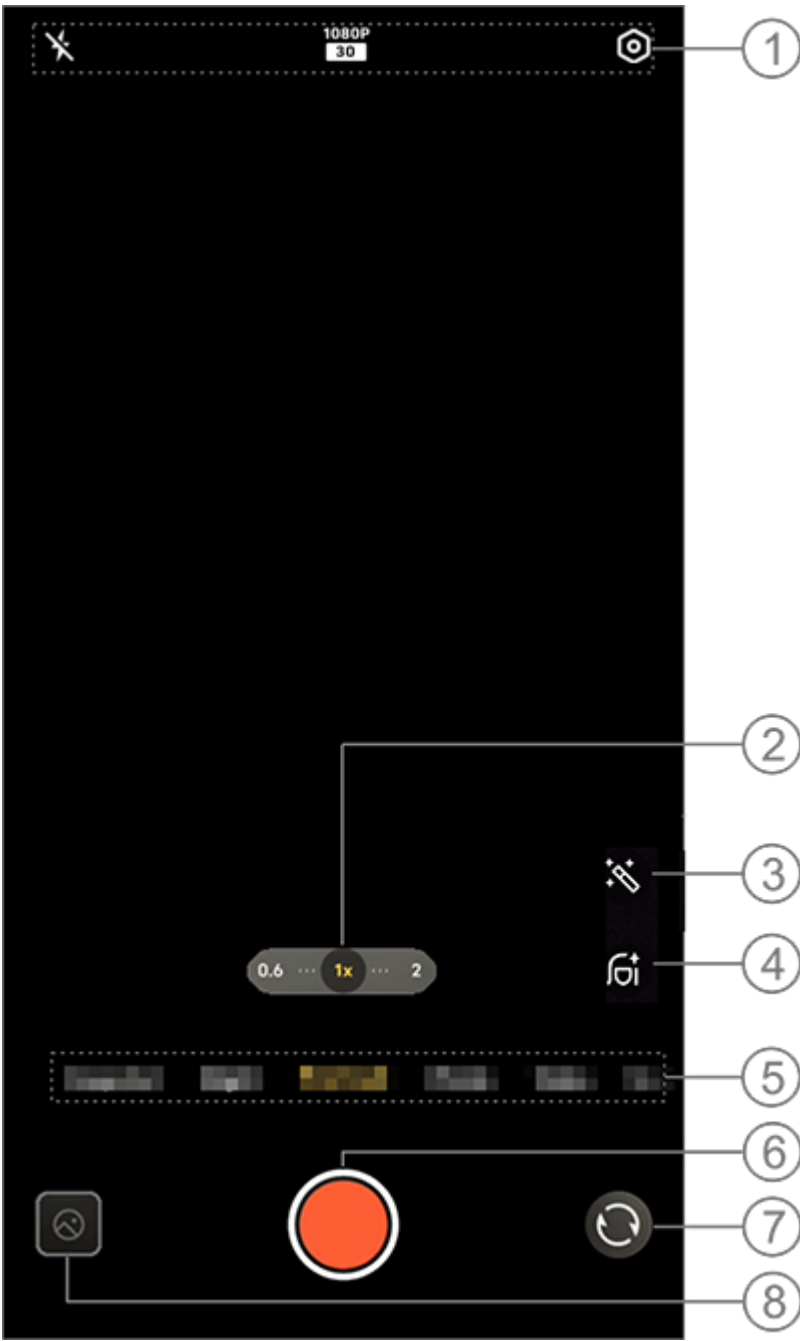


Nota

L'illustrazione è solo per riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

① Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Flash disattivo

	Qualità delle immagini 1080p
	Qualità delle immagini 720p

- ② Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.
- ③ Consente di applicare gli effetti filtro.
- ④ Consente di selezionare gli effetti di Bellezza per i video.
- ⑤ Scorri verso sinistra o destra per passare da una modalità all'altra.
- ⑥ Tocca per avviare la registrazione.
- ⑦ Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- ⑧ Visualizza l'anteprima dei video registrati.

• Registrazione di un video

Procedura:


1. Tocca **Video**.
2. Tocca .

• Regolazione della risoluzione video

Utilizza questa opzione per regolare la risoluzione video. Più alta è la risoluzione, più chiaro sarà il video e maggiori saranno le dimensioni del file video.

Procedura:


• Panoramica delle funzioni durante la registrazione video

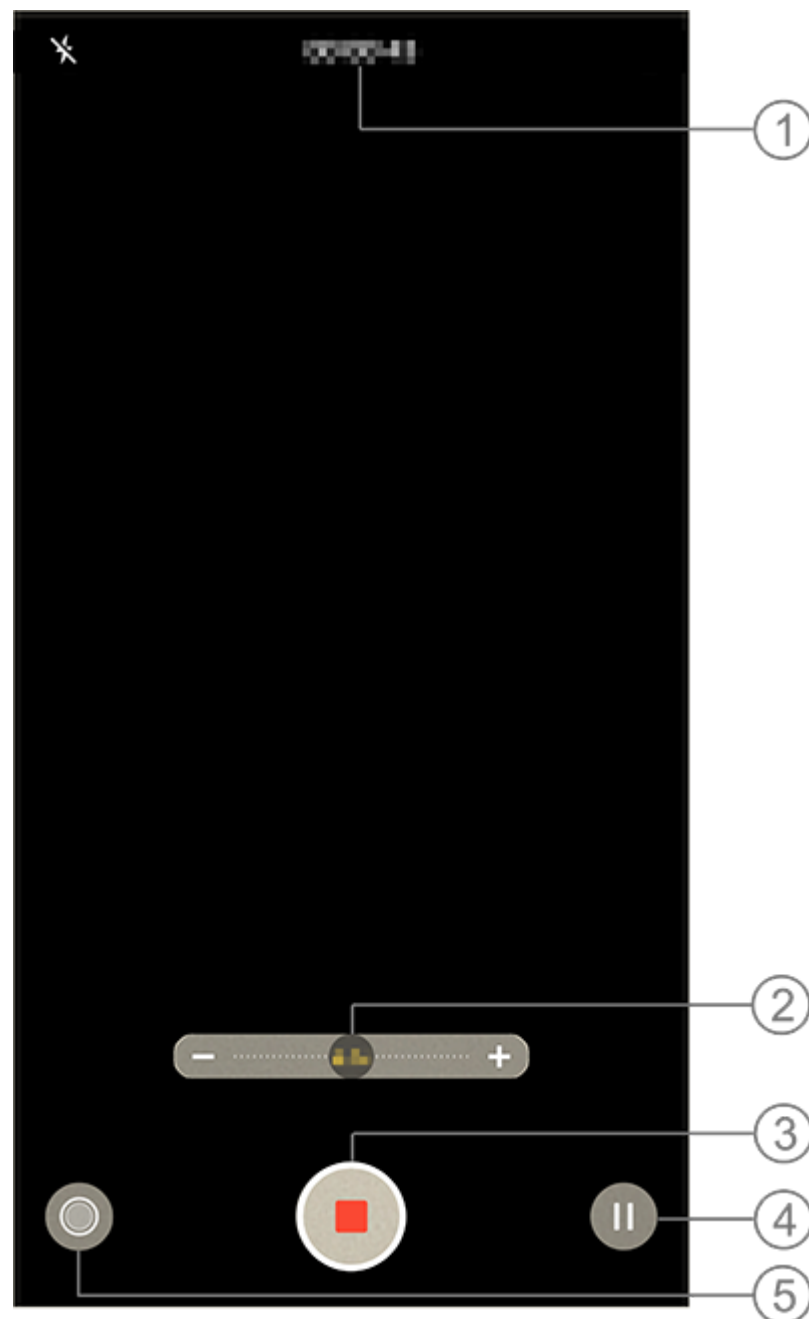

- ① Consente di visualizzare la lunghezza corrente del video.
- ② Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.
- ③ Consente di salvare il video registrato.
- ④ Consente di mettere in pausa la registrazione.
- ⑤ Consente di scattare un fermo immagine durante la registrazione.

Modalità Notte

luminosità o con scarsa illuminazione.

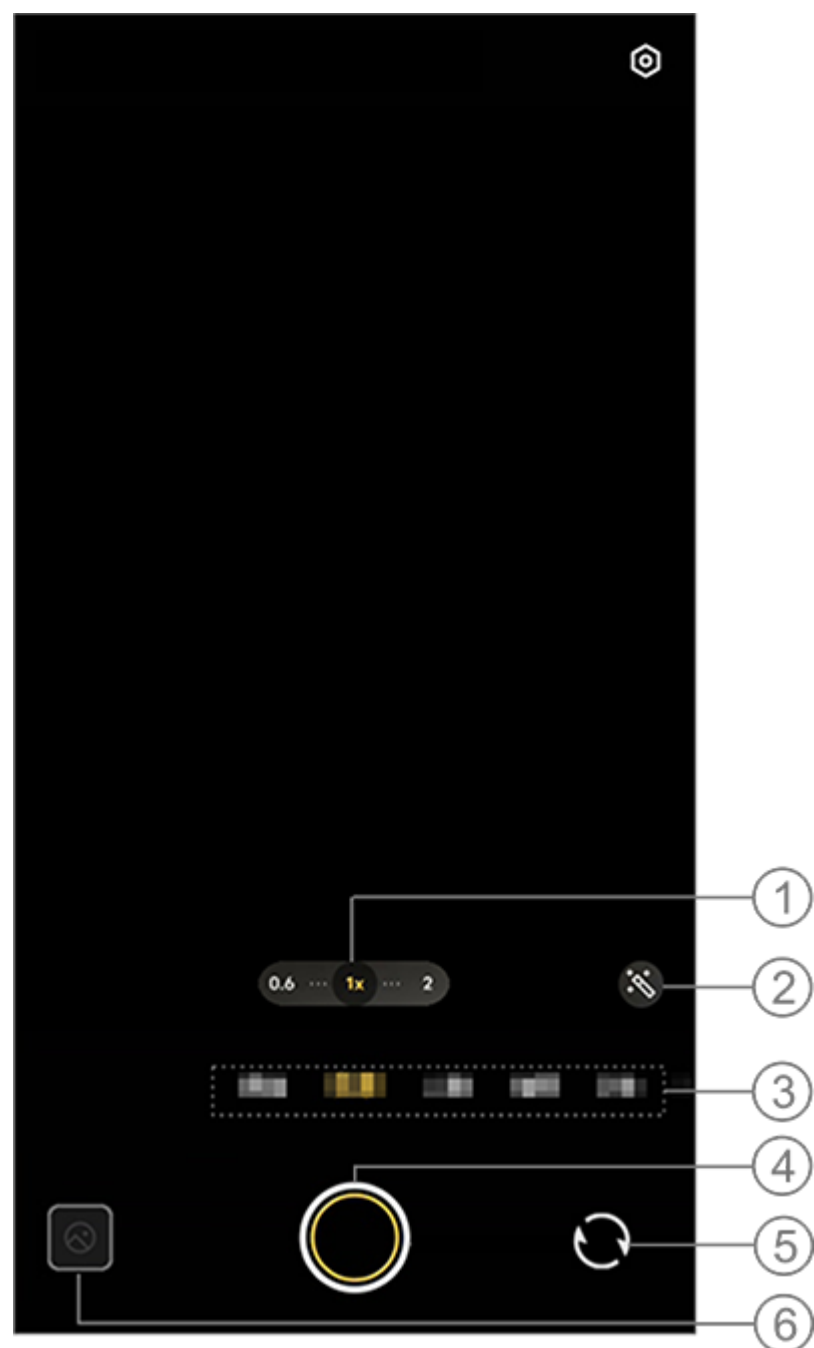

Nota

L'illustrazione funge unicamente da riferimento. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su modelli specifici.

- ① Trascina per ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo.

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Modalità Ritratto

La modalità **Ritratto** consente di applicare bokeh, Funzione bellezza e altri effetti alle foto per scattare ritratti sbalorditivi.

• Effetti bokeh

Per salvare le foto come file bokeh:

1. Vai in **Ritratto**.
2. Tocca .
3. Trascina  per regolare l'effetto bokeh.
4. Tocca .

• Indicazioni per la funzione Bellezza/Postura

Migliora le caratteristiche del volto oppure ottieni indicazioni sullo schermo sulle posture durante gli scatti.

Per applicare gli effetti della Funzione bellezza oppure ottenere indicazioni sulla postura:

1. Vai in **Ritratto**.
2. Tocca


dispositivo interrompe automaticamente lo scatto e salva le foto acquisite.

Scatto di foto dinamiche

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgeti al distributore o al fornitore di servizi.

Scatto di foto dinamiche

La modalità **Foto dinamica** consente di scattare una foto dinamica della durata di circa 3 secondi.

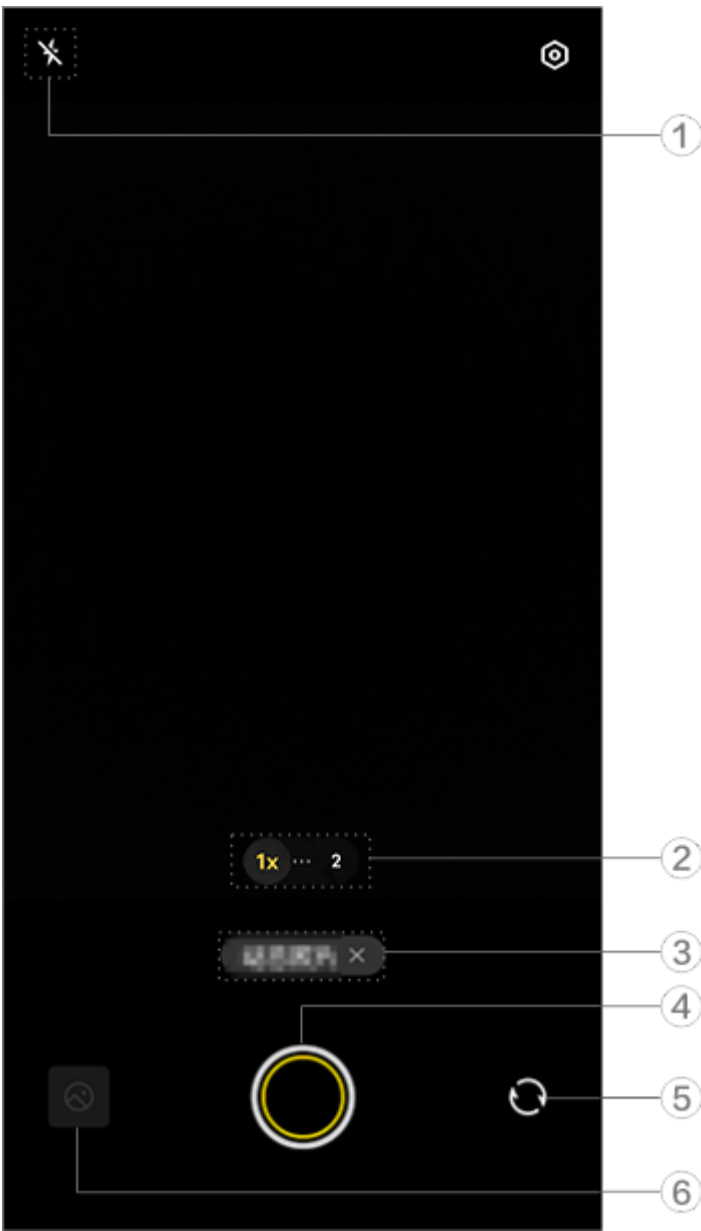


Nota

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Modalità Visualizzazione doppia

La modalità **Visualizzazione doppia** divide la schermata di registrazione in due viste (viste delle fotocamere anteriore e posteriore), consentendo di guardarle affiancate.

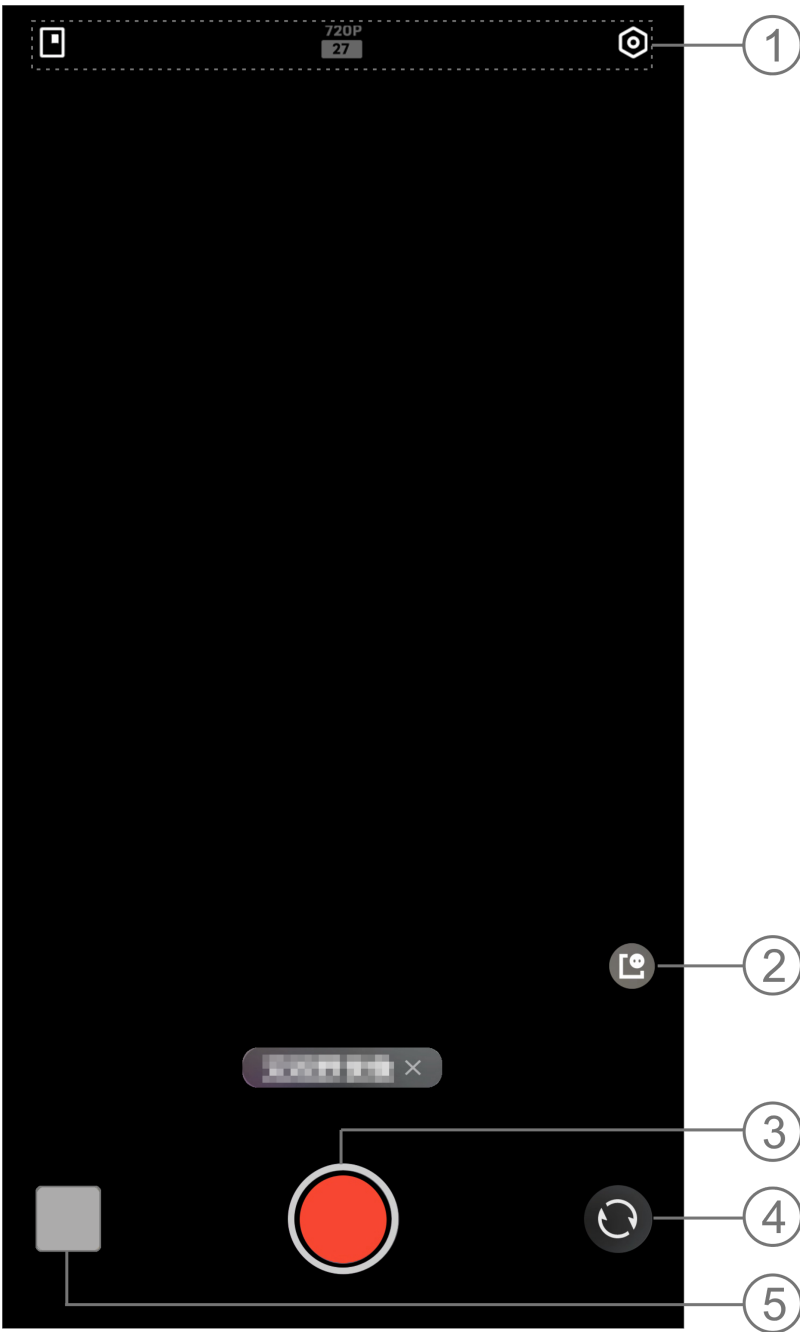

Nota

L'illustrazione è solo per riferimento

- ② Consente di passare da uno stile di finestra mobile all'altro.
- ③ Tocca per registrare un video.
- ④ Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- ⑤ Consente di visualizzare in anteprima le foto o i video acquisiti.

- **Per registrare video:**

Procedura:

1. Vai in **Visualizzazione doppia**.
2. Tocca .

Registrazione di video Slo-mo

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Registrazione di video Slo-mo


La modalità **Slo-mo** consente di registrare un video con una frequenza fotogrammi più elevata e di riprodurlo con una frequenza fotogrammi inferiore.

Registrazione di video Time-lapse

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Registrazione di video Time-lapse

Puoi utilizzare la modalità **Time-lapse** per creare un video Time-lapse di un'esperienza nel corso di un periodo di tempo.

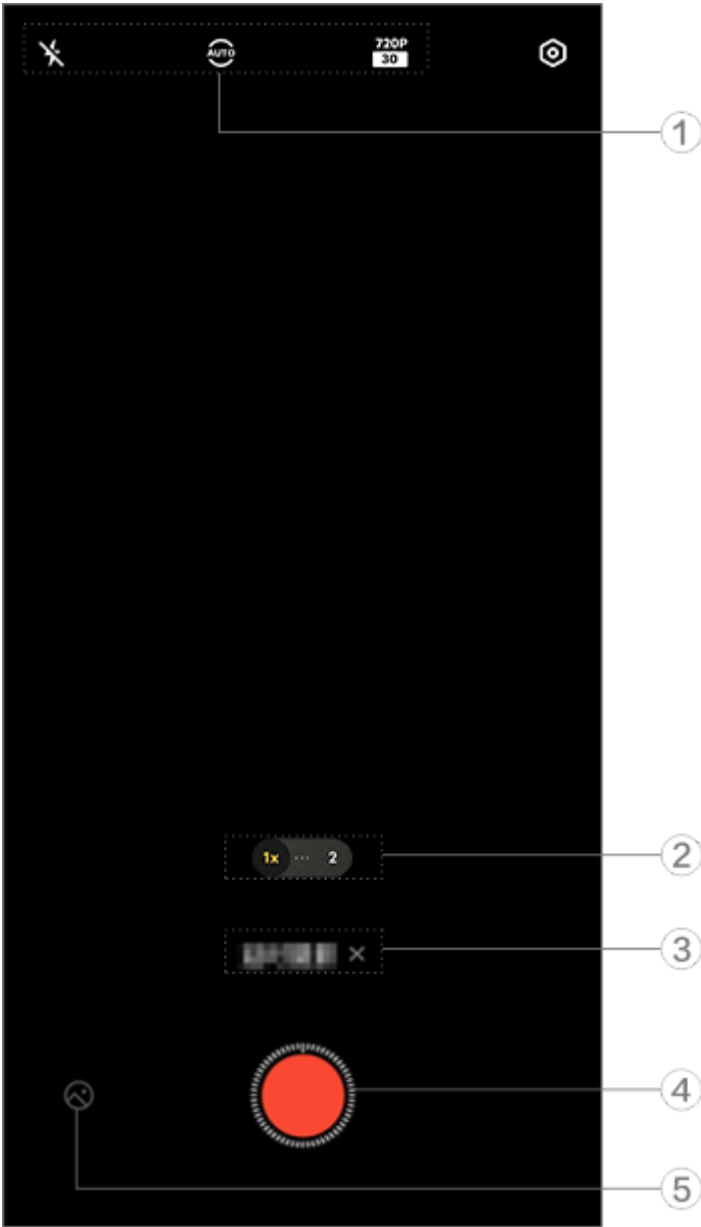

Nota

L'illustr

Per attivare o disattivare una funzione, tocca l'icona corrispondente. Le icone hanno il seguente significato:

	Consente di selezionare le proporzioni
	Consente di selezionare il timer automatico
	Riga inquadratura attiva
	Riga inquadratura disattiva
	Livella attiva
	Livella disattiva
	Effetti Master attivi
	Effetti Master disattivi
	F

	Consente di aggiungere una filigrana
	Consente di regolare gli effetti di ritaglio
	Consente di aggiungere adesivi
	Consente di applicare effetti
	Consente di aggiungere bordi

Modifica di video

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgeti al distributore o al fornitore di servizi.

Modifica di video

Per modificare un video, aprilo a schermo intero e tocca .

