


Áttekintés és gyorsindítás

Eszközelrendezés

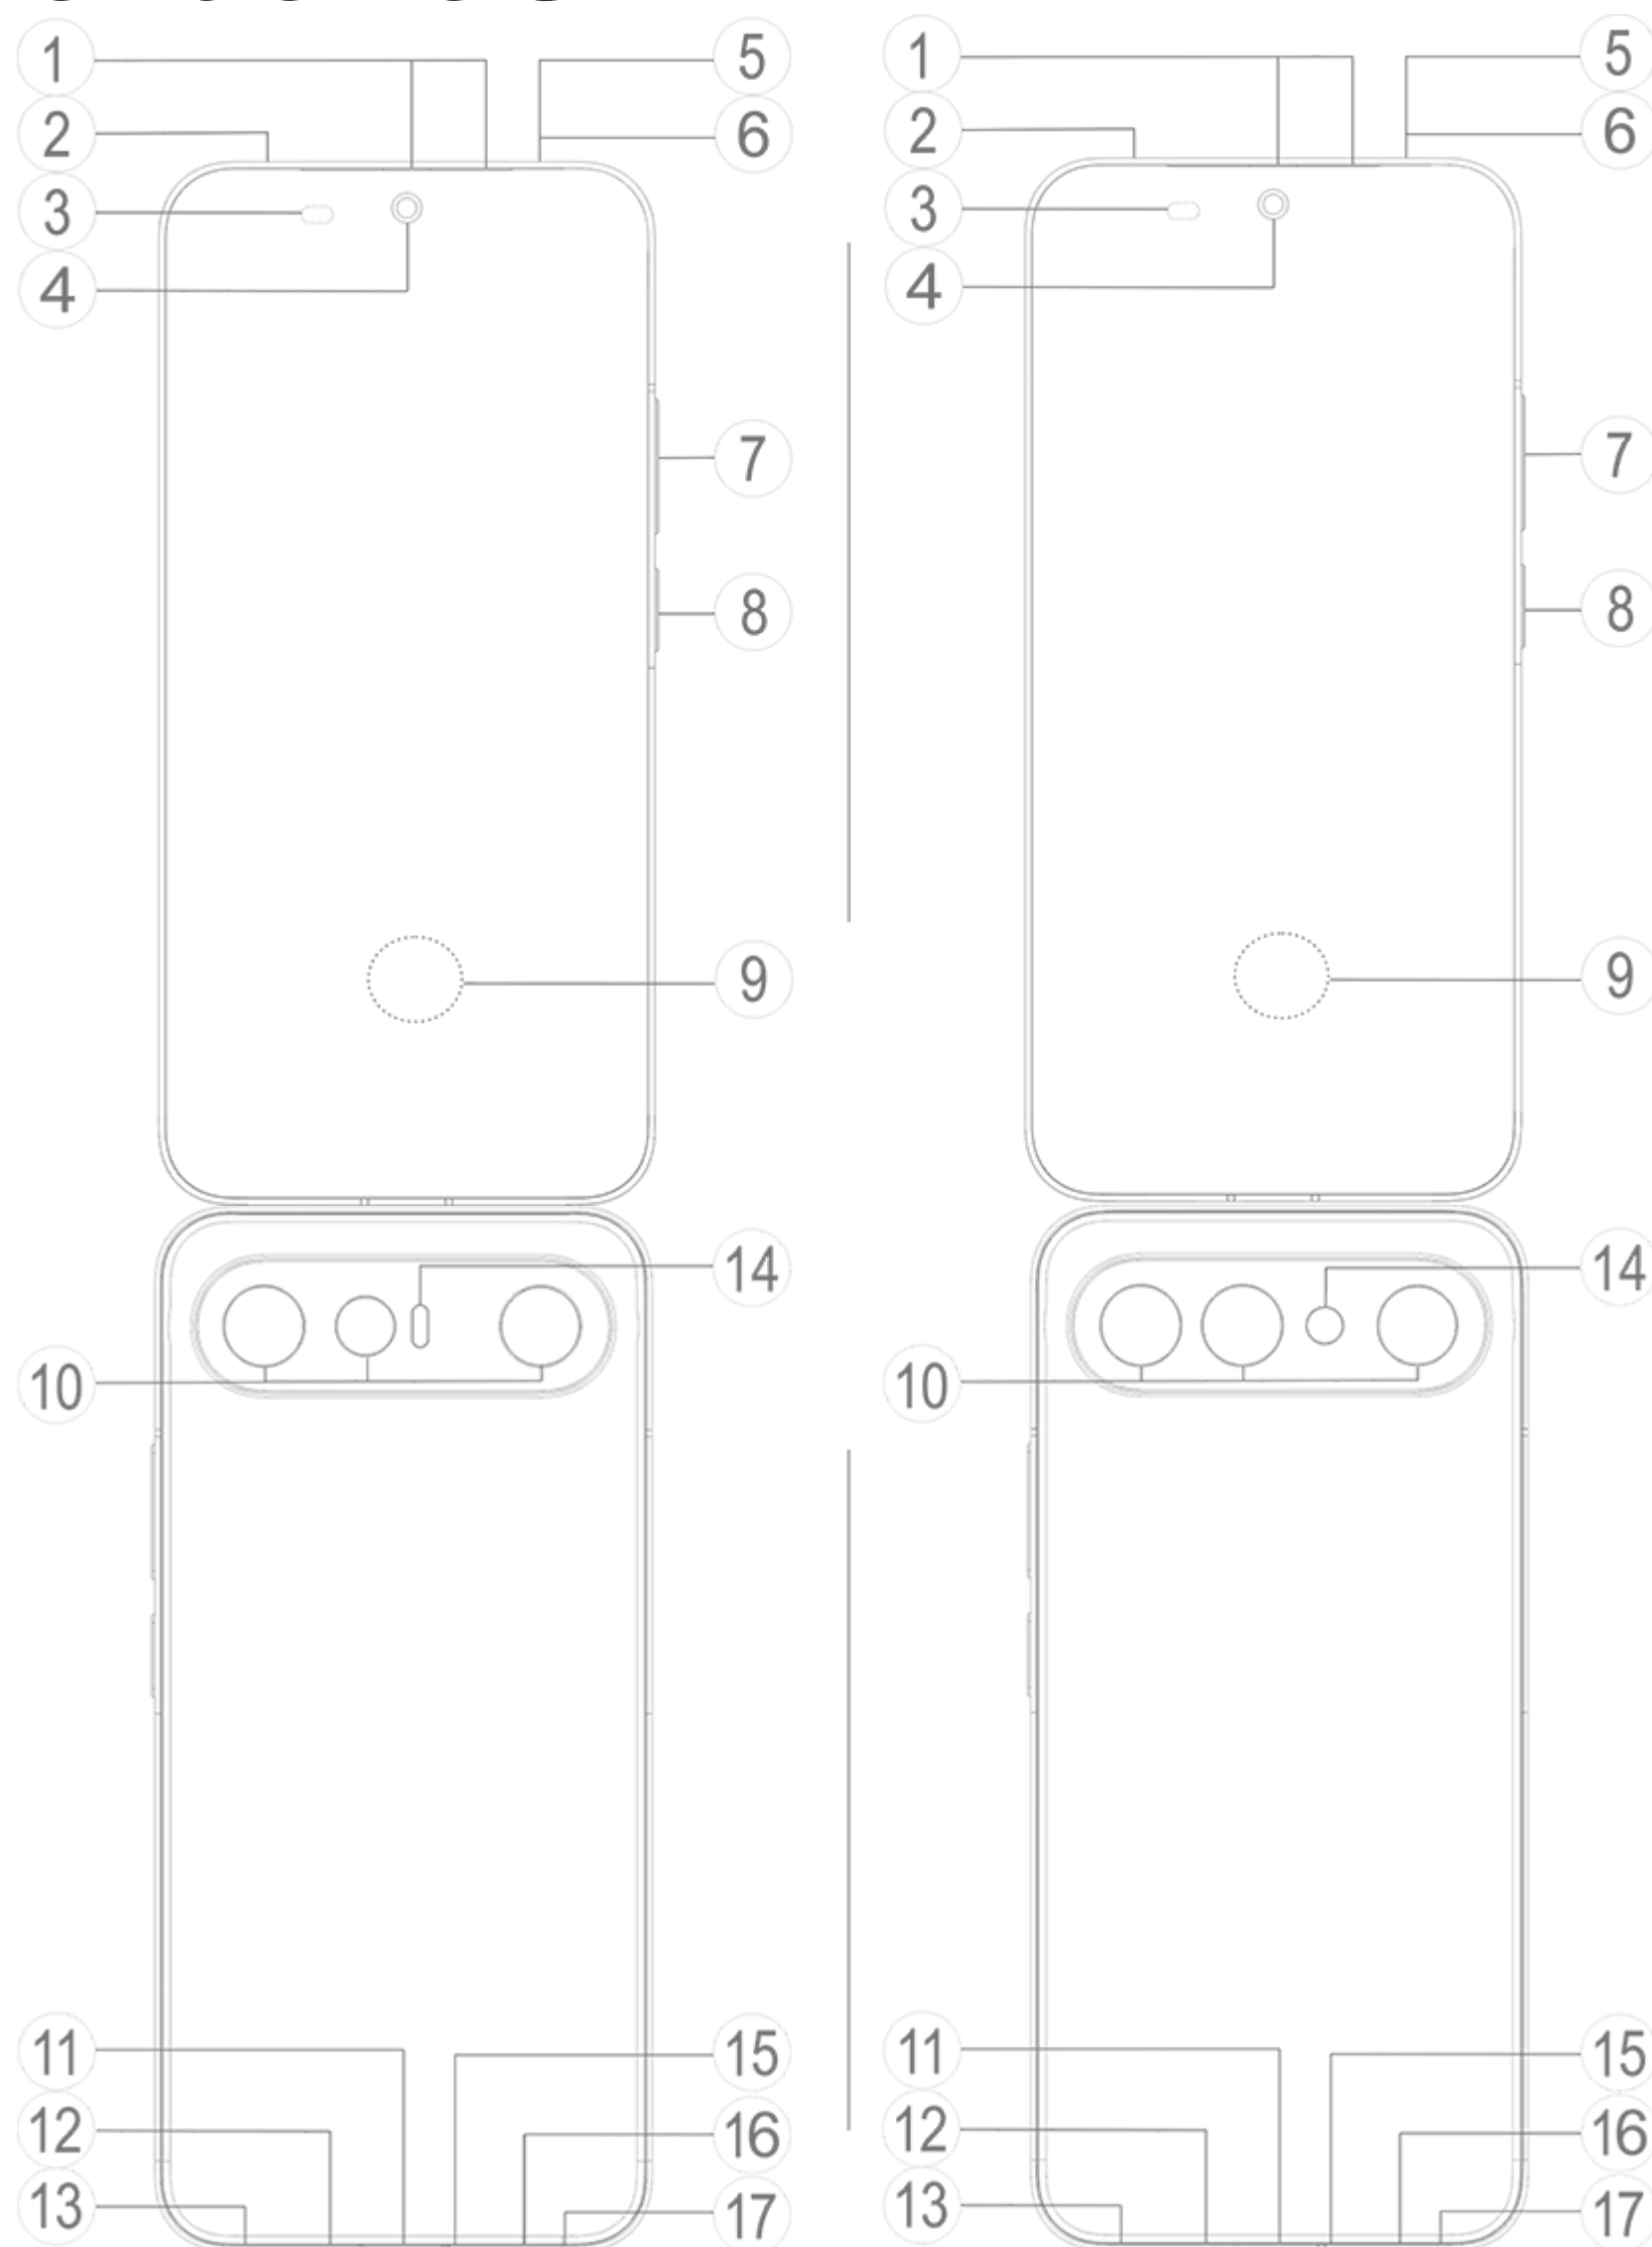

⚠ Megjegyzés

A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Gombok és alkatrészek

① **Vevőegység és hangszóró:** Hívás közben fogadja a hangot és lejátssza azt. Kerülje el a letiltásukat.

② **Infravörös fényadó:** Lehetővé teszi a háztartási készülékek távvezérlést kódolt infravörös fény kibocsátásával.

③ **Környezetifény-érzékelő és közelségérzékelő:** Automatikusan érzékeli a környezeti fényerőt, és ennek megfelelően állítja be a képernyő fényerejét.

Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, amikor a telefonját a füléhez emeli hívás közben, vagy amikor a telefon a zsebében van, hogy megakadályozza a véletlen érintéseket.

④ **Elülső kamera:** Fotókészítésre, videórögzítésre és arcfelismerésre szolgál.

⑤/⑮ **Mikrofon:** Hangátvitelre szolgál a hívások és a hangrögzítés során. Kerülje el a letiltását.

⑥ **Közelségérzékelő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, amikor a telefonját a füléhez emeli hívás közben, vagy amikor a telefon a zsebében van, hogy megakadályozza a véletlen érintéseket.

⑦ **Hangerőgombok:** A hangerő beállítására szolgálnak.

⑧ **Bekapcsológomb:** Ha kikapcsolt telefon mellett megnyomja és nyomva tartja a gombot, akkor a készülék bekapcsol.

Megjegyzés

Ha a telefon nem működik megfelelően, nyomja meg, és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig a bekapcsológombot és a hangerőcsökkentő gombot az újraindításhoz.

⑨ **Képernyő-ujjlenyomat:** Azonosítja az ujjlenyomatokat, így jelszó nélkül is feloldhatja telefonját.

⑩ **Hátsó kamera:** Fotókészítésre, videórögzítésre vagy Qr-kódok beolvasására szolgál.

⑪ **USB-port:** Adatkábel segítségével töltés és adatátvitel céljából olyan eszközök csatlakoztatására szolgál, mint a számítógép, a merevlemez és a digitális fülhallgató

⑫⑫ **Légnyomás-kiegyenlítő nyílás:** Kiegyensúlyozza a készülék belsejében és külsején lévő légnyomást. Kerülje el a letiltását.

⑬ **Hangszóró:** A hang lejátszására szolgál. Kerülje el a letiltását.

⑭ **Villogásérzékelő és vaku nagyításhoz:** Automatikusan felismeri a fényforrás frekvenciáját, hogy minimalizálja a moaré-hatást vagy a villódzást mesterséges fényforrások, például hirdetőtáblák vagy elektronikus képernyők közelében történő felvételek során. Támogatja a nagyítást, a fénykitöltést és a zseblámpával történő megvilágítást fényképezés és videofelvétel készítése közben.

⑮ **Tálca:** A fizikai kártya helye.

⑯ **Lyuk:** Helyezze be a kiadótűt a lyukba, és nyomja befelé a kártyatálca kinyitásához.

Beállítás és kezdés

Helyezzen be SIM-kártyát

⚠ **Megjegyzés:** Régiótól vagy szolgáltatótól függően egy vagy két SIM-kártyás telefont kaphat, azonban a két változat közötti különbségeket a Kézikönyv nem tárgyalja teljes mértékben. A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.


Behelyezhet nano-SIM-kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) anélkül, hogy ki kellene kapcsolnia az eszközt. A bekapcsoláskor automatikusan azonosítja, hogy nano-SIM kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) helyezett-e be.

Az eszköz nano-SIM-kártyákat (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) használ.


1. Helyezzen egy kiadótűt a nyílásba, nyomja be teljesen, amíg a tálca ki nem jön, majd húzza ki a tálcát.



2. Helyezze a nano-SIM kártyát az 1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya tartójába a nyíl irányában az ábrán látható módon. Győződjön meg arról arra, hogy a ferde sarkot a tartón a megfelelő részhez igazítsa.

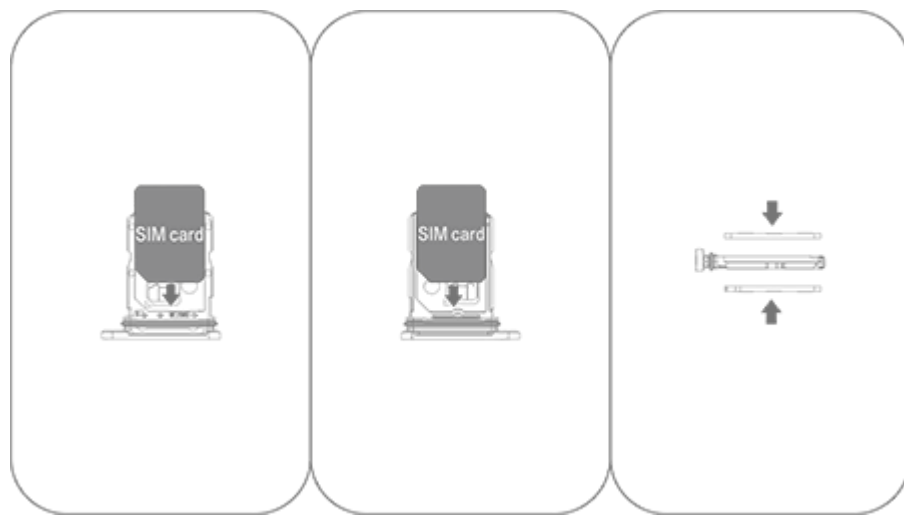

3. Tartsa az eszközt képpel felfelé, majd csúsztassa a tálcát teljesen a nyílásba a nyíl által jelzett irányba.

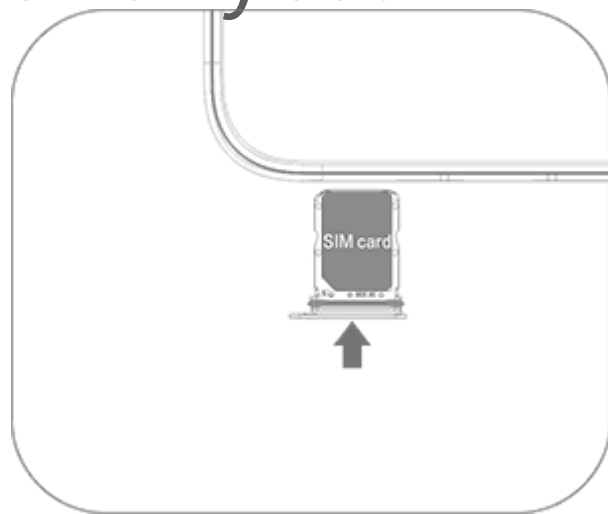

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz károsodásának elkerülése érdekében ne távolítsa el a hátlapot.
2. Ne helyezze be a nano-SIM-kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) közvetlenül a telefon nyílásába.
3. Ha saját maga próbálja megvágni a nano-SIM-kártyát, az a kártya károsodásához vezethet, vagy súlyos károkat okozhat az eszközben. Ha a nano-SIM-kártya (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) nem egyezik az eszközzel, forduljon a szolgáltatóhoz, és kérjen egy szabványos méretű cserekártyát.

Antenna


Az eszközében beépített antenna van.

Ne érintse meg az antennát, amikor az jeleket továbbít vagy fogad. Az antenna megérintése csökkentheti a kommunikáció minőségét, az eszköz szükségtelenül nagy energiaszinten működhet, valamint lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

Az antenna a szaggatott vonalakkal jelölt területen belül található az alábbi ábrán látható módon. Ne takarja le ezt a területet, amikor az eszközt tartja.

A. GPS-/Wi-Fi-/Kommunikációs antenna.

B. Kommunikációs antenna.

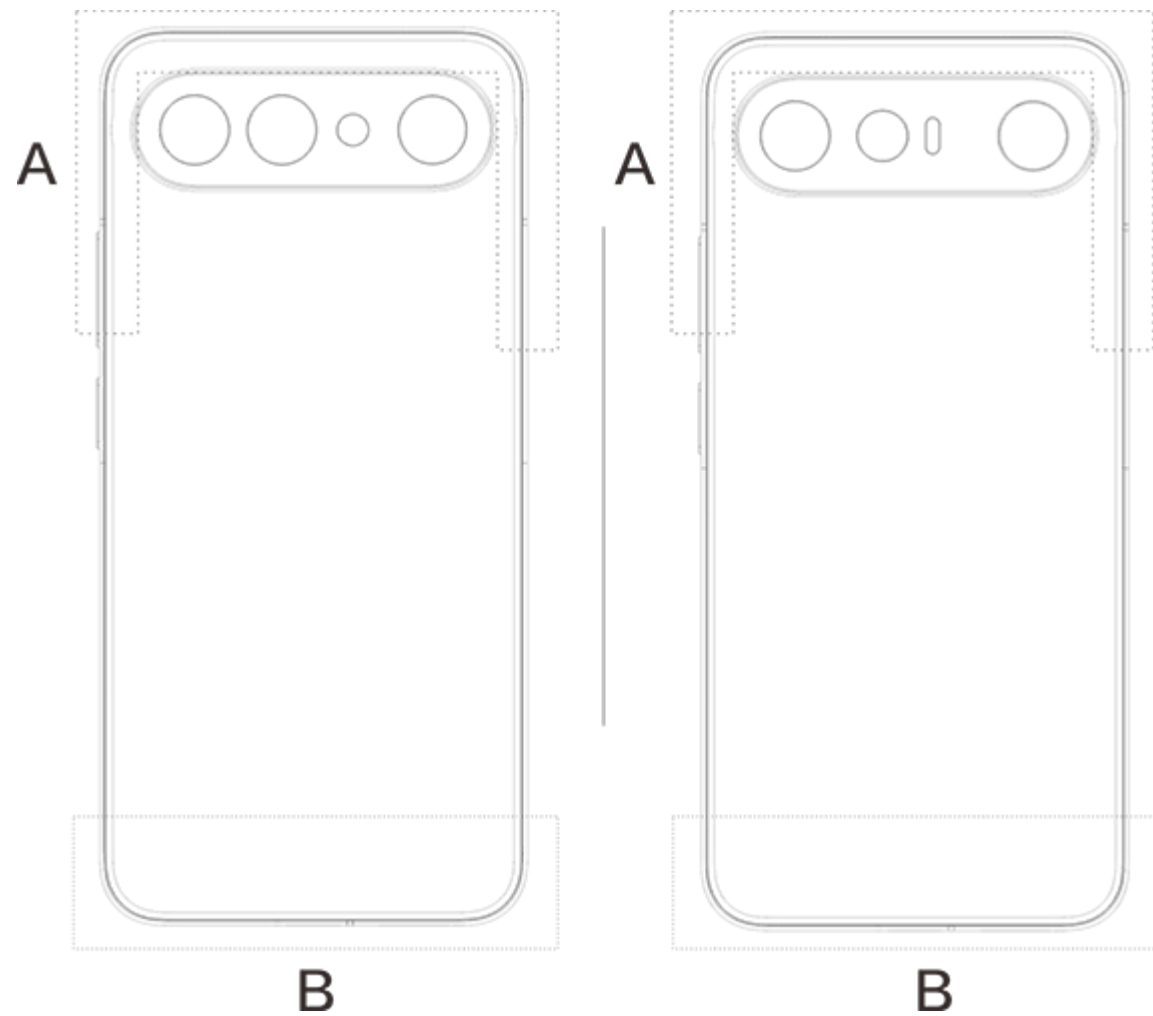

 Megjegyzés

A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Alapvető ké zmozdulatok

Ismerkedjen meg az alapvető ké zmozdulatokkal az eszköz zökkenőmentes használata érdekében.

Alapvető ké zmozdulatok

	Koppintás a képernyőre
	Felfelé pöccintés
	Lefelé pöccintés
	Jobbra pöccintés

	Balra pöccintés
	Összeecsípés a képernyőn
	Széthúzás a képernyőn

Állapotikonok

Az állapotikonok a képernyő tetején található állapotsorban jelennek meg. A gyakran használt állapotikonokat és jelentésüket az alábbi táblázatban tekintheti meg.

	Jelerősség
	Nincs jel
	Repülőgép üzemmód be
	Wi-Fi be
2G / G / E	2G be
3G / H / H+	3G be
4G / 4G+	4G be
5G	5G be
LTE / LTE+	LTE be
	Bluetooth-eszköz csatlakoztatva
	Rezgő mód be
	Néma üzemmód be
	Ne zavarjanak be
	Új üzenet

	Nem fogadott hívás
	Ébresztő be
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Töltés
	Adattakarékos mód bekapcsolva
	Hotspot be
	Hely be
	VPN csatlakoztatva
	Képernyőtükrozés be
	Képernyőrögzítés be
	Fülhallgató csatlakoztatva
	NFC be

Megjegyzés

- 1. A hálózati szimbólumok a szolgáltatótól és a hálózati beállításoktól függően változhatnak.
- 2. Az ikonok eszközmodellenként változhatnak. A fenti táblázat állapotikonjai csak tájékoztató jellegűek.
- 3. Az 5G ikon csak illusztráció, és csak az 5G hálózathoz csatlakoztatható telefonokon jelenik meg.

Eszköz be– vagy kikapcsol á sa

Kapcsolja ki az eszközt

Az eszköz kikapcsolásához tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőnövelő gombot, majd pöccintsen jobbra a  lehetőségen.

Kapcsolja be az eszközt

Az eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg az eszköz rezegni nem kezd.

Megjegyzés

Ha az eszköz akkumulátortöltöttsége rendkívül alacsony, egy majdnem lemerült akkumulátor képe jelenik meg. Töltse fel az eszközt.

Indítsa újra az eszközt

Az eszköz újraindításához tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőnövelő gombot, majd pöccintsen jobbra a  lehetőségen.

Kényszerítse az eszköz újraindítását

Tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőcsökkentő gombot legalább 10 másodpercig az eszköz kényszerített újraindításához.

Eszköz töltése

Ha az akkumulátor lemerülőben van, a rendszer felkéri az eszköz feltöltésére.

Töltés USB-kábelrel

Az eszköz töltése töltővel és USB-kábelrel:

1. Csatlakoztassa a töltőt az eszközhöz USB-kábelrel.
2. Csatlakoztassa a töltőt az aljzathoz.
3. Húzza ki a töltőt, amikor az eszköz teljesen feltöltődött.

Megjegyzés

A töltés biztonsága érdekében használjon az eszközzel kompatibilis töltőt és USB-kábelt.

Töltés vezeték nélküli töltővel

Az eszköz töltése vezeték nélküli töltővel:

1. Helyezze az eszközt a vezeték nélküli töltő közepére úgy, hogy a képernyő felfelé nézzen.
2. Csatlakoztassa a töltőt az aljzathoz.
3. Húzza ki a töltőt, amikor az eszköz teljesen feltöltődött.

Megjegyzés

Ez a funkció csak a vezeték nélküli töltést támogató eszközöknél elérhető.

Csatlakozás fülhallgatóhoz

Fülhallgatót csatlakoztathat az eszközhöz, hogy privát módon hallgathasson zenét vagy nézzon filmeket.

Csatlakozás vezeték nélküli fülhallgatóhoz

Módszer:

1. Kapcsolja be a vezeték nélküli fülhallgatót, és győződjön meg arról, hogy felderítés módban van.
2. Használja az eszközt a fülhallgató keresésére és párosítására a következőképpen:
 - 2.1 Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe, majd kapcsolja be a **Bluetooth** opciót.
 - 2.2 Az **Elérhető eszközök** listáján koppintson a párosítani kívánt Bluetooth-eszköz nevére.
 - 2.3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozáshoz.
3. A csatlakozást követően a **Bluetooth** képernyőn megjelenik a csatlakoztatott eszköz.

Megjegyzés

A lépések a fülhallgatótól függően változhatnak. A részleteket lásd a fülhallgató kézikönyvében.

Csatlakozás vezetékes fülhallgatóhoz

Módszer:

Csatlakoztassa a fülhallgatót közvetlenül a fülhallgató-csatlakozóhoz, és győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakozik.

Megjegyzés

Egyes eszközökön kombinált USB- és fülhallgató-csatlakozó van.

Hangerő be áll í t á s a

Amikor hívást kezdeményez vagy fogad, vagy multimédiás fájlokat közvetít eszközén, az oldalsó gombokkal növelheti vagy lecsökkentheti a hangerőt.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hangerőgombokat a hangerő beállításához

Amikor multimédiás fájlokat közvetít eszközén, nyomja meg a Hangerő növelése vagy csökkentése gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Az eszköz gyors elnémítása

- Ha az eszköz bejövő hívás vagy ébresztő miatt csörög, akkor tartsa lenyomva a Hangerő csökkentése gombot a gyors elnémításához.
- Ha bejövő hívás érkezik, fordítsa képernyővel lefelé az eszközt a gyors elnémításhoz.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Nyelv kiv á laszt á s a

Válasszon nyelvet a beállítás során

Amikor először kapcsolja be az eszközt, a beállítási varázslóból kiválaszthat egy nyelvet a saját preferenciái alapján. Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válasszon egy nyelvet.
3. Kattintson az **OriginOS használatának megkezdése** lehetőségre.

A rendszer nyelvének és régiójának beállítása

Ha elutazott, vagy másik területre költözött, és meg szeretné változtatni a nyelvet vagy a régiót, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Nyelv és régió** menüpontra.

- A rendszer nyelvének módosítása:
 1. Koppintson a **Nyelv és régió > Nyelv hozzáadása** elemre.
 2. Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet, majd koppintson a **Rendszer nyelvének módosítása** elemre.
- Ha egy hozzáadott nyelvre szeretne váltani, koppintson rá a nyelvek listájában.
- Ha egy nyelvet szeretne eltávolítani a listából, koppintson a **Nyelv és régió >  >  >  elemre.**

Megjegyzés

A nyelv eltávolításához győződjön meg arról, hogy legalább két nyelv szerepel a listában.

- Egy adott alkalmazás nyelvének módosítása:
 1. Koppintson az **Alkalmazásnyelv** lehetőségre.
 2. Koppintson arra az alkalmazásra, amelynek nyelvét módosítani szeretné.
 3. Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából.

Megjegyzés

Ez a funkció csak a nyelvválasztást támogató alkalmazásokhoz érhető el.

- Váltás eltérő régióra:
 1. Koppintson a **Régió** lehetőségre.
 2. Adja meg azt a régiót a keresősávban, amelyre módosítani szeretne.
 3. Válasszon ki egy régiót a régiólistából.

Csatlakozás az internethez

Az eszköz Wi-Fi- vagy mobilhálózathoz történő csatlakoztatásához tegye a következőket.

Csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz

Módszer:

1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a következő módokon:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** lehetőséget.

2. Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és koppintással kapcsolódjon egy hálózathoz.

A(z)  azt jelzi, hogy Wi-Fi-jelszó szükséges.

Csatlakozás mobilhálózathoz

Módszer:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat (SIM-kártyák és mobilhálózat)** menüpontra, és kapcsolja be az **Adathálózat** funkciót.

Megjegyzés

1. A **Mobilhálózat** akkor jelenik meg, ha csak egy kártya van behelyezve, a **SIM-kártyák és mobilhálózat** pedig akkor, ha két kártya van behelyezve.

2. A mobiladatok engedélyezését követően a mobilhálózaton keresztül elérheti az internetkapcsolatot igénylő alkalmazásokat, például a Böngészőt és az E-mailt.

3. Díjak merülhetnek fel. A részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Fájlok átvitele

Vigyen át adatokat az új eszközre egyetlen koppintással

Elérési útvonal:  **EasyShare > Eszközkltónozás**

Koppintson az **Eszközkltónozás** lehetőségre, hogy adatfogyasztás nélkül telepíthessen át adatokat régi eszközéről egy újra.

Módszer:

1. Koppintson az új eszközön a(z)  elemre, és válassza ki a régi eszköz típusát.
2. Koppintson a(z)  elemre a régi eszközön.
3. Csatlakoztassa az új és a régi eszközt egy QR-kód beolvasásával vagy egy hotspothoz történő manuális csatlakozással.
4. Válassza ki a régi eszközre átvinni kívánt fájladatokat, majd koppintson a **Tovább** gombra.
5. Koppintson az **Exportálás indítása** elemre.

Megjegyzés

1. Ez a funkció áttekintése. A funkció részleteiért a kézikönyvben tekintse meg **A kezdőképernyő alkalmazásai és EasyShare** című részt.
2. Az adatátvitel előtt győződjön meg arról, hogy a telefonokon telepítve van az EasyShare.
3. Amikor a fájlatvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

Fájlok küldése vagy fogadása

Elérési útvonal:  **EasyShare > Fájlatvitel**

A **Fájlatvitel** használatával különböző típusú fájlokat küldhet és fogadhat nagy sebességgel, adatfogyasztás nélkül.

Vegyünk például Android-eszközöket:

1. A küldő eszközön koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válasszon ki fájlokat.
3. Hozzon létre egy QR-kódot a küldő eszközön.
4. Koppintson a(z)  elemre a fogadó eszköz kezdőlapján, és olvassa be a QR-kódot.
5. A küldő eszköz párosítása a fogadó eszközzel sikeres.
6. A küldő eszközön koppintson a **Küldés** lehetőségre.

Megjegyzés

Ez az EasyShare-funkciók áttekintése. További információért lépjen az **Alkalmazások > EasyShare** menüpontra a Kézikönyvben.

Fájlok átvitele a számítógép és a telefon között USB-kábel segítségével

- **Csatlakoztassa a telefonját egy Windows-számítógéphez egy USB-kábel segítségével**

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Húzza le a telefon értesítési sávját.
3. Koppintson az „Eszköz töltése USB-n keresztül” értesítésre.
4. Válassza ki a **Fájlátvitel** lehetőséget.
5. Kattintson duplán az „Ez a számítógép” lehetőségre a számítógépen a csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez.
6. Kattintson duplán az eszköz eléréséhez, és a telefonon lévő fájlok másolásához vagy kezeléséhez.

Megjegyzés

1. A funkció megfelelő működésének biztosításához telepítenie kell a Windows Media Player 11 vagy újabb verzióját a Windows XP rendszerű számítógépekre. Ez nem előfeltétele a Windows 7 vagy újabb operációs rendszerekhez.
2. A gomb neve számítógépenként változhat.

- **Csatlakoztassa a telefonját egy Mac-számítógéphez egy USB-kábel segítségével**

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Töltse le az MTP eszközt a számítógépére.
3. Keresse meg az AndroidFileTransfer.dmg fájlt, és kattintson duplán a megnyitásához.
4. Kattintson duplán az Android-robot ikonra.
5. Másoljon vagy kezeljen fájlokat a telefonján.

Fiókja kezelése

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bizonyos szolgáltatások használatához be kell jelentkeznie fiókjába.

Bejelentkezés

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások** menübe, és koppintson a(z)  elemre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bejelentkezéshez és a profil módosításához, vagy a fiók e-mail címhez való hozzárendeléséhez.

Fiók hozzáadása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, és koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy fióktípust, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók hozzáadásához.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Rendszernavigációs módok beállítása

Navigáció kézmozdulatokkal

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, akkor lépjen vissza a kezdőképernyőre, és váltson a megnyitott alkalmazások között kézmozdulatokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők valamelyikét:

- Visszatérés az előző képernyőre: Húzza el az ujját befelé a képernyő bal vagy jobb széléről.
- Visszalépés a kezdőképernyőre: Húzza felfelé az ujját a kijelző aljától.

- A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése: Pöccintsen felfelé az alsó résztől, és tartsa lenyomva.
- Háttéralkalmazás bezárása: Lépjen a Legutóbbi alkalmazások képernyőre, és koppintson a  lehetőségre.

Megjegyzés

Ha egy alkalmazás zárolva van, a(z)  elemre koppintás nem zárja be.

Navigációs gombok

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, a kezdőképernyőre váltani és a megnyitott alkalmazások között váltani gombokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Navigációs gombok** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők valamelyikét:

- : Visszatérés az előző képernyőre.
- : Visszatérés a kezdőképernyőre.
- : A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

Felhasználói felület színeinek módosítása

Módosíthatja eszköze felhasználói felületének színét.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Szín és stílus** lehetőségre, és engedélyezze a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.
2. Válasszon egy színt az előre beállított színek közül, vagy válassza a háttérképet.
3. A rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének eredeti színének visszaállításához tiltsa le a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.

Megjegyzés

A Kézikönyvben szereplő összes illusztráción az eszköz felhasználói felületének alapértelmezett színei láthatók, és a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** le van tiltva. Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A felhasználói felület színei bizonyos eszközökön eltérőek lehetnek.

A háttérkép cseréje

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Módosíthatja az eszköz témáját vagy háttérképét.

Téma módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Téma** menüpontra.
2. Válasszon ki egy témát.

A háttérkép cseréje

1. módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Háttérkép** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Válasszon egy előre betöltött háttérképet.
 - Koppintson a **Választás az Albumokból** elemre, és válasszon ki egy háttérképet.
 - Lépjen a **További háttérképek** menüpontra, és válasszon ki egy háttérképet.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

2. módszer:

1. Lépjen az  **Albumok** menüpontra a kívánt kép kiválasztásához.
2. Nyissa meg a képet vagy a videót teljes képernyőn, és koppintson a **⋮ > Beállítás háttérképként** lehetőségre.

Képernyő fényerejének és betűt ípusok beállítása

- **A képernyő fényerejének beállítása**

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb

felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és húzza el a(z)  elemet.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és húzza el a(z)  elemet.

- Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, és húzza el a(z)  elemet.

- **A képernyő fényerejének automatikus beállítása**

A következő módon állíthatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be az **Automatikus fényerő** funkciót.

A betűméret és a stílus beállítása

- **Betűtípusok módosítása:**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem**

menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- A betűméret nagyításához vagy kicsinyítéséhez lépjen a **Betűméret és betűvastagság** menüpontra, és húzza el a(z)  elemet a **Betűméret** alatt.
- Ha azt szeretné, hogy az összes betűtípus félkövéren jelenjen meg, lépjen a **Betűméret és betűvastagság** menüpontra, és kattintson a **Félkövér betűtípus** elemre.
- Az összes tartalom méretének nagyításához vagy kicsinyítéséhez húzza el a(z)  elemet a **Megjelenítési méret** alatt.

• Betűtípusstílus módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Betűstílus** menüpontra.

2. Válasszon a következő lehetőségek közül:

- Válasszon egy előre betöltött stílust.
- Kattintson a **További betűtípusok** elemre a kívánt betűstílus letöltéséhez.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Szöveg be í r á s a

Szöveg megadása az eszközön

Szöveg megadásához kattintson a beviteli mezőre, amelyen megjelenik a billentyűzet.

Szöveg másolása és beillesztése

Módszer:

1. Kattintson a másolni kívánt szövegre, és tartsa lenyomva.
2. Húzza a kurzort tartalom kiválasztásához.

3. Koppintson a **Másolás** lehetőségre.

4. Koppintson arra a területre, ahová be kívánja illeszteni a szöveget, majd tartsa lenyomva.

5. Koppintson a **Beillesztés** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Képernyőkép és képernyőfelvétel

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítéséhez:

1. módszer:

Gyors képernyőkép készítéséhez nyomja meg, és tartsa nyomva a Bekapcsológombot és a Hangerő csökkentése gombot.

2. módszer:

Pöccintsen lefelé három ujjal a gyors képernyőkép-készítéshez. A funkció kikapcsolásához lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > S-rögzítés** menüpontra, és kapcsolja ki a **Képernyőkép gestussal** opciót.

Megjegyzés

Ez a funkció nem támogatott Szuper akkumulátorkímélő módban.

3. módszer:

A következő módszerekkel készíthet gyors képernyőképet:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a **Szuper képernyőkép** elemre.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő

tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a **Szuper képernyőkép** elemre.

- **S-rögzítés**

Képernyő rögzítése:

1. Koppintson a **Képernyő rögzítése** lehetőségre.
2. Az első használat során koppintson a **Képernyőrögzítés indítása** lehetőségre.

A képernyőrögzítési beállítások módosításához nyissa meg a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Szuper képernyőkép** menüpontot.

3. Koppintson a(z)  lehetőségre a rögzítés elindításához és a  lehetőségre a rögzítés szüneteltetéséhez.
4. Koppintson a(z)  elemre a felvétel leállításához.

Hosszú képernyőkép készítése:

1. Koppintson a **Hosszú képernyőkép** lehetőségre.
2. Húzza felfelé a felső kart a hosszú képernyő kezdőpontjának beállításához.
3. Pöccintsen felfelé a képernyőn, amíg nem rögzítette a képernyő egészét vagy tetszőleges részét.
4. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Kijelölt képernyőkép készítése:

1. Koppintson a **Terület képernyőkép** lehetőségre.
2. Húzza a jelölőt a rögzíteni kívánt terület kiválasztásához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Animáció rögzítése:

1. Koppintson a **Képernyőfelvétel egy adott területről** lehetőségre.
2. Húzza a jelölőt a rögzíteni kívánt terület kiválasztásához.
3. Koppintson az **Animáció rögzítése** vagy a **Videó rögzítése** lehetőségre.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Vezérlőközpont–funkciók

A Vezérlőközpontból gyorsan elérheti a gyakran használt parancsokat, megtekintheti a rendszerértesítéseket stb.

Vezérlőközpont megnyitása


Módszer:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához.

A Vezérlőközpont és az Értesítési központ megjelenítési módjának beállításához lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Vezérlőközpont** menüpontra, és válassza ki a kívánt megjelenítési módot.

A Vezérlőközpont bemutatása

- **A Vezérlőközpont és az Értesítési központ külön történő megjelenítése**

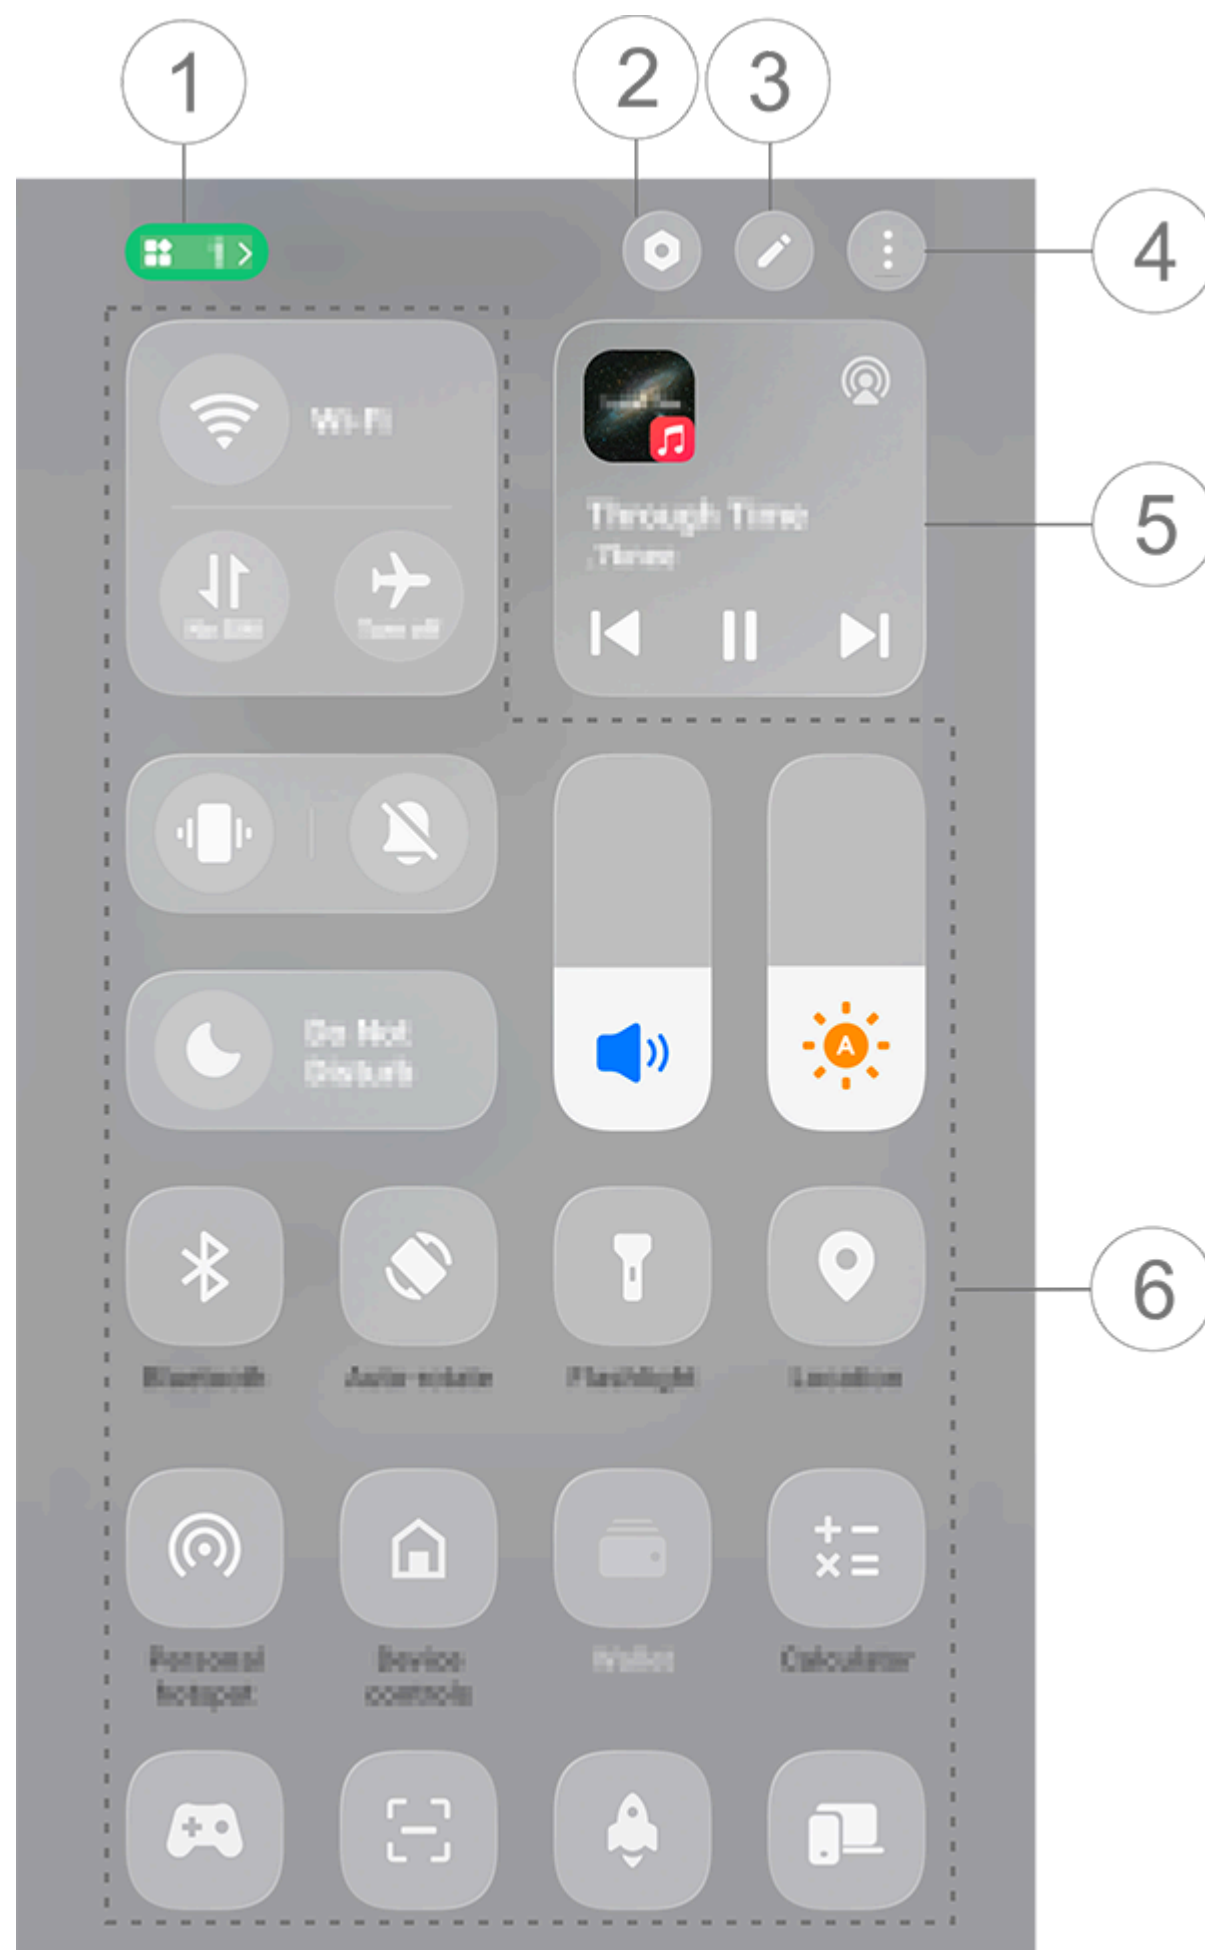

⚠Megjegyzés


Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① A futó alkalmazások megtekintése vagy bezárása.
- ② Koppintás a **Beállítások** megnyitásához.
- ③ Parancsbeállítások hozzáadása vagy módosítása.
- ④ Olyan funkciók elérése, mint a Vezérlőközpont vagy a Több felhasználó.
- ⑤ Zenelejátszás vezérlése (akkor jelenik meg, amikor a **Médialejátszó megjelenítése** funkció be van kapcsolva).
- ⑥ Parancsbeállítások.
 - Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő lehetőségre.
 - Egy funkció beállítási képernyőjének eléréséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva a megfelelő lehetőséget (egyes opciókhoz).

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

• Vezérlőközpont és Értesítési központ összevonása

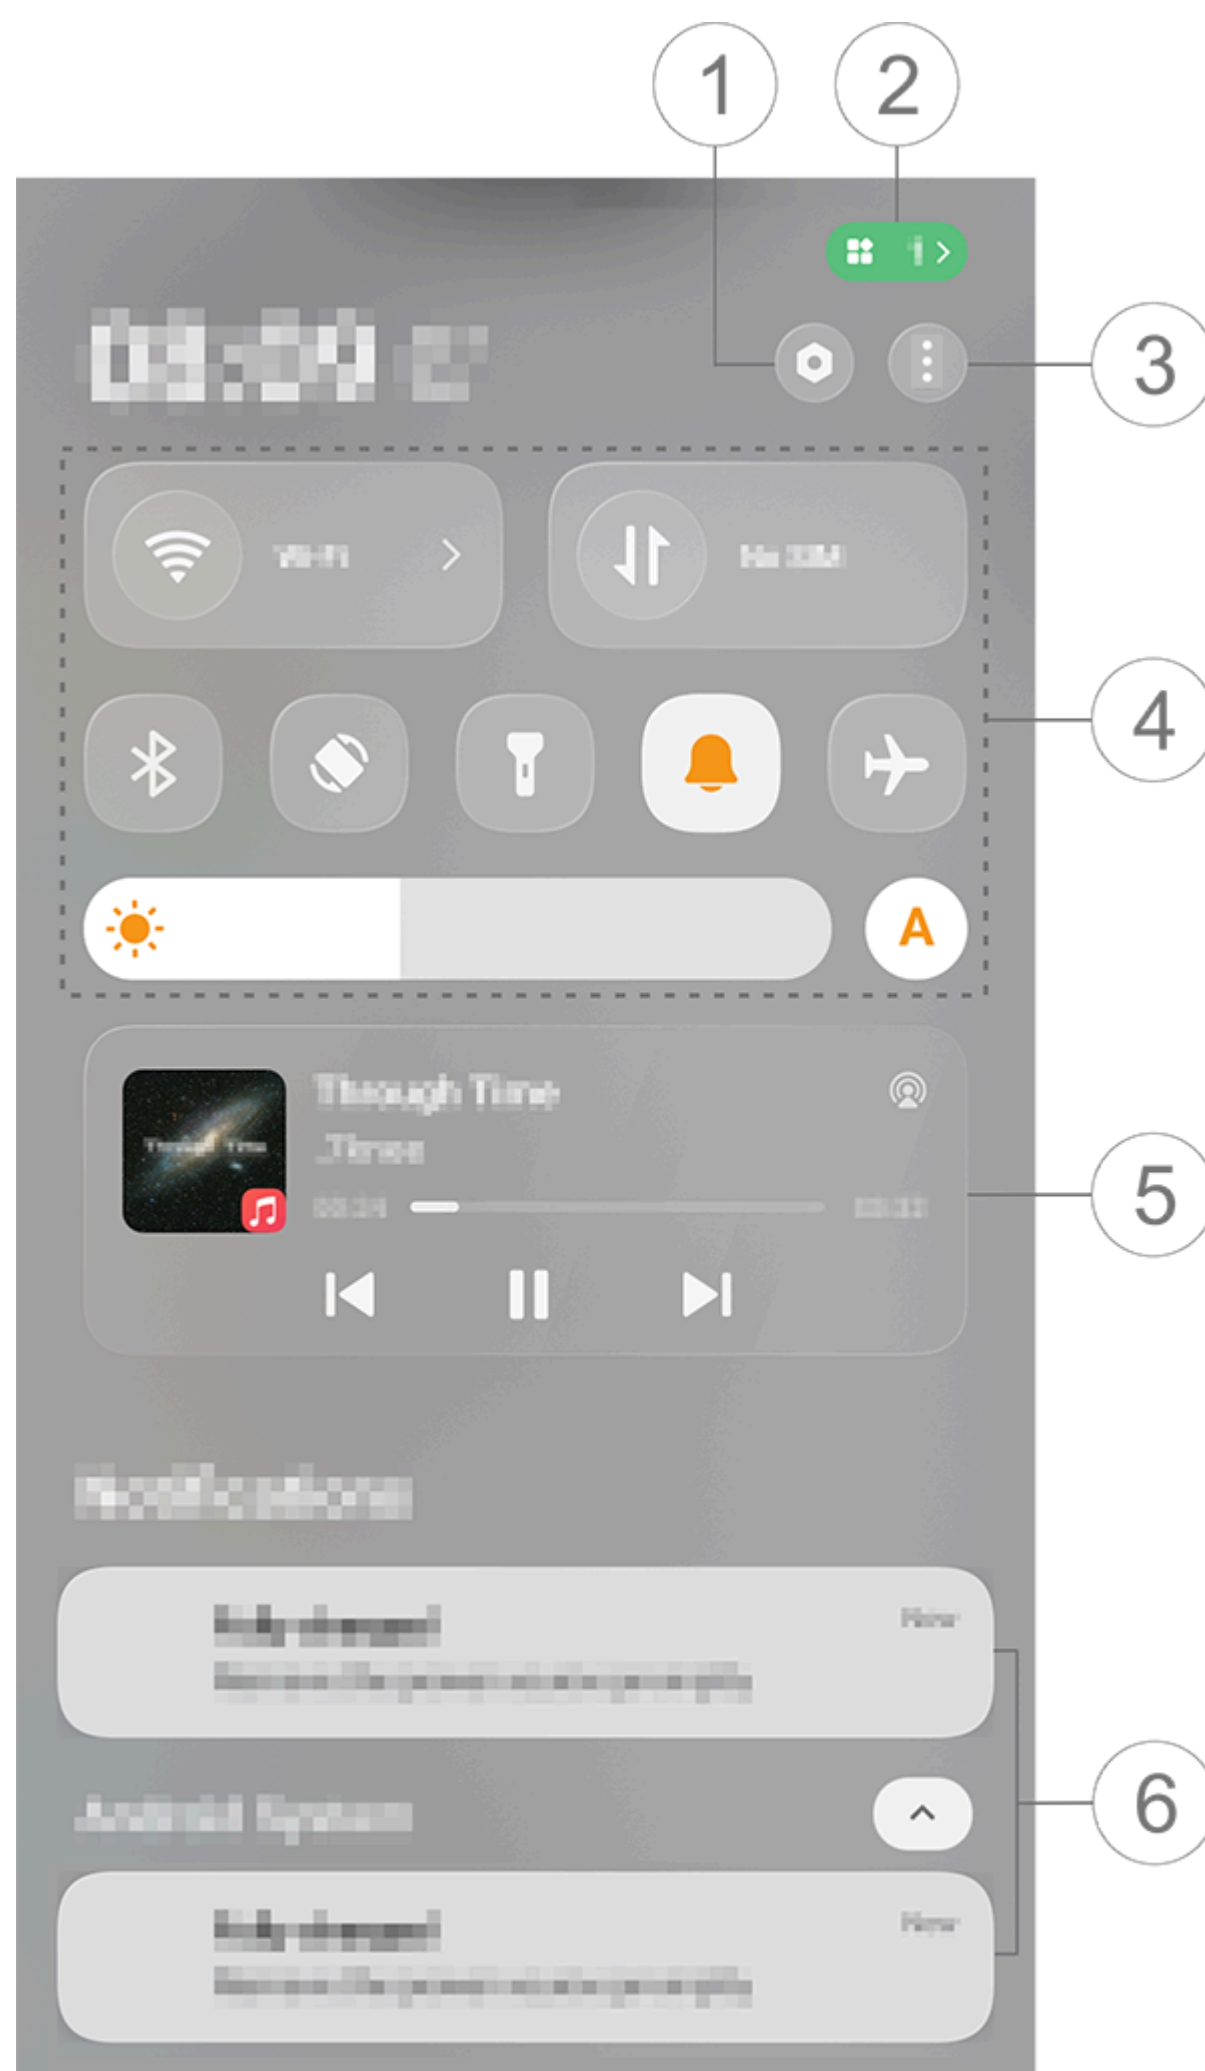

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Koppintás a **Beállítások** megnyitásához.
- ② A futó alkalmazások megtekintése vagy bezárása.
- ③ Olyan funkciók elérése, mint a Vezérlőközpont vagy a Több felhasználó.
- ④ Gyorsparancs-beállítások.
 - Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő lehetőségre.
 - Egy funkció beállítási képernyőjének eléréséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva a megfelelő lehetőséget (egyes opciókhoz).
- ⑤ A zenelejátszás vezérlője (akkor jelenik meg, ha a Zene alkalmazást használja).
- ⑥ Rendszer értesítési sávja.
 - Az értesítés törléséhez pöccintsen balra az értesítésen (bizonyos értesítéseknél).
 - Az összes értesítés törléséhez koppintson a(z)  lehetőségre (bizonyos értesítéseknél).

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Lezárási képernyő-funkciók

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A képernyő zárolása vagy feloldása, valamint a zárolási képernyő konfigurálása a következő módokon lehetséges.

Képernyő zárolása

Képernyő zárolása:

- Nyomja meg a bekapcsológombot a képernyő manuális zárolásához.

- Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Automatikus zárolási képernyő** menüpontra, és válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyő automatikusan lezár, miután a kiválasztott ideig inaktív volt.

Lezárási képernyő konfigurálása

A lezárási képernyő stílusának módosításához és a lezárási képernyő gyorsparancs létrehozásához tegye a következőket.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Lezárási képernyő beállításai** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- A lezárási képernyőn megjelenő óra és dátum stílusának vagy a lezárási képernyőről gyorsan indítható funkciók beállításához koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre.

- Ha a lezárási képernyő háttérképet a témával szeretné módosítani, akkor engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** lehetőséget.

Megjegyzés

Kizárólag a statikus háttérképek változhatnak a témákkal együtt.

Eszköz feloldása

Ha nem állított be jelszavas zárolást, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást, amikor a képernyő zárolva van és be van kapcsolva, pöccintsen felfelé az eszköz feloldásához.

Ha már beállított jelszavas zárolást, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást, amikor a képernyő zárolva van és be van kapcsolva, oldja fel az eszközt a következő módokon:

- Pöccintsen felfelé a képernyőn, és adja meg a lezárási képernyő jelszavát.

- A regisztrált ujjlenyomattal érintse meg az ujjlenyomat-érzékelőt.

- Igazítsa az arcát a képernyőhöz. Az eszköz feloldódik, amint felismeri az arcát.

Megjegyzés

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan állíthat be jelszavas zárolást, arcalapú zárolást vagy ujjlenyomatos zárolást, a Kézikönyvben tekintse meg a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem** című részt.

Kezdőképernyő szerkesztése

Alkalmazások és widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- **Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz**

Módszer:

1. Pöccintsen felfelé a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** képernyő eléréséhez.
2. Koppintson rá az alkalmazásra, és tartsa lenyomva, húzza a kívánt helyre a kezdőképernyőn, majd engedje fel az ujját.

- **Widget hozzáadása a kezdőképernyőhöz**

Módszer:

1. Lépjen a **Widgetek** képernyőre a következő módokon:
 - Csippentsen két ujjal, vagy koppintson a kezdőképernyő egy üres területére, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Widgetek** elemre.
 - Pöccintsen felfelé a kezdőképernyőn, és koppintson a **Widgetek** lehetőségre.
2. Koppintson rá egy widgetre, és tartsa lenyomva, húzza a kívánt helyre a kezdőképernyőn, majd engedje fel az ujját.

- **A kezdőképernyő kezelése**

- **Hozzon létre egy alkalmazásmappát**

Ha a praktikusabb kezelés érdekében csoportosítani szeretné az alkalmazásait, tegye a következőket.

Módszer:

1. Koppintson rá egy alkalmazásra, és tartsa lenyomva.
2. Húzza az alkalmazást egy másik alkalmazásba, és engedje fel az ujját a mappa automatikus létrehozásához.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Ha át szeretne nevezni egy mappát, koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson az **Átnevezés** elemre.
 - A mappa színének módosításához koppintson a mappára, és tartsa lenyomva, majd válassza ki a megfelelő színt.
 - Ha szét szeretne választani egy mappát, koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Mappa szétválasztása** elemre.
 - A mappa méretének módosításához koppintson a mappára, és tartsa lenyomva, húzza a(z)  elemet a kívánt méretre, majd engedje el az ujját.

- **Töröljön vagy távolítson el egy alkalmazást**

Töröljön vagy távolítson el egy alkalmazást a következő módokon:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd koppintson a **Törlés** vagy a(z)  lehetőségre.
- Csippentse össze az ujjait vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód eléréséhez, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

- **Egy widget eltávolítása**

Módszer:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a widgetet, majd koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre.
- Csippentse össze az ujjait vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód eléréséhez, válassza ki a törölni kívánt widgetet, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

- **Oldalak átrendezése a kezdőképernyőn**

Módszer:

1. Csippentse össze az ujjait vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód eléréséhez.
2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a miniatúrát, majd húzza a kívánt helyre, és engedje fel az ujját.

Intelligens felosztás használata

Ha két alkalmazást szeretne használni ugyanazon a képernyőn, engedélyezheti az osztott képernyő módot. Ha az osztott képernyő mód engedélyezve van, a másik alkalmazásból érkező üzenetek lebegő ikonokként jelennek meg. Az ikonra koppintva a képernyő ketté válik, így egyszerre tekintheti meg mindkét alkalmazás üzeneteit.

Osztott képernyő mód engedélyezése

Engedélyezze az osztott képernyőt az ezt a módot támogató alkalmazások számára a következő módokon:

1. módszer:

1. A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

2. Koppintson a  > **Osztott képernyő** lehetőségre.

2. módszer:

Ha engedélyezte a „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkciót, ossza fel a képernyőt három ujjal felfelé pöccintéssel.

A „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Osztott képernyő** menüpontra, és engedélyezze a **Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához** funkciót.

Eszköz frissítése

Megjegyzés

A jogosulatlan ROM-beállítások vagy rendszerfrissítések biztonsági kockázatot jelenthetnek. A rendszer frissítése előtt biztonsági másolat készítése javasolt az adatairól.

• A frissítések automatikus észlelése

A frissítések észlelése:

- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan észlelni fogja az elérhető frissítéseket. Szükség szerint letöltheti és telepítheti ezeket.

- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⋮ > Frissítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens frissítés** opciót. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan letöltse és telepítse a frissítéseket Wi-Fi-n keresztül éjszaka a tétlen órákban.

Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. A rendszerfrissítések nagy mennyiségű adatot használnak fel. A letöltést Wi-Fi-n keresztüli végezze.
3. Ha nincsenek elérhető frissítések, akkor az eszköz már naprakész.

• **Az eszköz frissítése meglévő csomaggal**

Az eszköz frissítéséhez meglévő csomaggal:

1. Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⋮ > Frissítési beállítások > Helyi frissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan megkeresi az elérhető csomagokat.
2. Válassza ki a telepíteni kívánt frissítési csomagot, majd koppintson a **Frissítés indítása** lehetőségre.

Megjegyzés

A lehetőség használatához rendszerfrissítési csomagra van szükség az eszközön.

Eszközök keresése

Eszköz keresése

Készülék kereséséhez, védelméhez vagy törléséhez ellenőrizze az alábbiakat a készülékkel kapcsolatban:

- Elégségesen fel van töltve vagy áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Az eszközkereső funkció engedélyezve van a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Keresési központ** menüpontban.
- Bejelentkezett a Google-fiókjába.
- Csatlakozik egy hálózathoz.
- Látható a Google Play felületén.

Megjegyzés

Az eszköz által teljesítendő feltételekről az adott működési követelményekben található információk.

• **Eszköz keresése, védelme vagy törlése**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Keresési központ** menüpontra, és válassza ki a Keresési központ használatához az alábbi módszerek egyikét:

- Koppintson a(z)  lehetőségre a Keresési központ alkalmazás letöltéséhez
- Koppintson a(z)  lehetőségre a Keresési központ weboldalának megnyitásához;

2. Jelentkezzen be a Google-fiókjába.

3. Az elveszett készülék kap egy értesítést.

4. Értesítést kap a készülék hozzávetőleges vagy utolsó ismert helyéről.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

Megjegyzés

1. A további lehetőségek megtekintéséért lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Keresési központ > További információ a Keresési központról** lehetőségre.

2. A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket az internethez.

A kiegészítő lehetőségek parancsainak használata

Gyorsan engedélyezhet egy kiegészítő funkciót a Kiegészítő lehetőségek lebegő gombjával.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek** menüpontra.

2. Engedélyezze a gyorsparancsokkal engedélyezhető kiegészítő lehetőségeket, például a TalkBack (képernyőolvasás) és a Kiválasztás a beszédhez funkciókat. A kiegészítő lehetőségek gyorsparancsgombjai lebegő gombokként jelennek meg az eszköz képernyőjének szélén.

3. A kiegészítő lehetőségekhez tartozó gyorsparancsgombok méretének és átlátszóságának módosításához lépjen a **Kiegészítő**

lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai > Kisegítő lehetőségek gombjai menüpontra.

Megjegyzés

Ez a Kisegítő lehetőségek funkcióinak áttekintése. További információért lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek** menüpontra a Kézikönyvben.

Kezdők é pernyő alkalmaz á sok

iManager

Koppintson a  lehetőségre, hogy az iManager alkalmazásra lépjen, ahol tárhelyet szabadíthat fel, megtekintheti az adathasználatot, sebezhetőségeket kereshet stb.

Az eszköz kezelése

Tegye a következők egyikét:

- Az eszköz állapotának észleléséhez és optimalizálásához koppintson az **Optimalizálás** elemre.
- A gyorsítótárban lévő kéretlen fájlok kereséséhez és törléséhez lépjen a **Tárhelytisztítás > Összes törlése** menüpontra.
- A havi vagy napi adathasználat megtekintéséhez lépjen az **Adatkezelés > Részletek megtekintése** menüpontra.
- Az adat- vagy Wi-Fi-használat alkalmazásonkénti kezeléséhez lépjen az **Adatkezelés > Hálózatkezelés > Adathálózat vagy Wi-Fi** menüpontra, majd koppintson a(z)  vagy a(z)  elemre.
- Az eszközén lévő lehetséges kockázatok és veszélyes alkalmazások azonosításához koppintson a **Biztonsági vizsgálat** elemre.

Megjegyzés

Eltérés fordulhat elő az eszközén megjelenített adatfogyasztás és a szolgáltató által jelentett adathasználat között.

Egyéb segédeszközök

Az alkalmazástítkosítás, a telefonhűtés és egyéb eszközök használatához lépjen a  **Segédeszközök** menüpontra, és szükség szerint koppintson a funkciókra.

Kamera

Kamera megnyitása

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Készítsen fotókat vagy rögzítsen videókat, hogy megörökítse élete csodálatos pillanatait bárhol és bármikor a telefonon található Kamera alkalmazás segítségével.

Kamera megnyitása

A Kamera alkalmazás megnyitásához:

- A kezdőképernyőn koppintson a(z)  lehetőségre.
- Ha a képernyő le van zárva és be van kapcsolva, húzza felfelé a(z)  ikont.
- Ha a Kamera Gyorsművelet funkciója engedélyezve van, a képernyő kikapcsolt állapotában nyomja meg kétszer a Hangerő csökkentése gombot.

A Kamera gyorsművelet funkciójának engedélyezése: Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Gyorsművelet > Gyorsművelet a kamerához** lehetőségre, és koppintson a **Gyorsművelet a hangerőgombhoz** elemre.

Szabja testre a kameramódok elrendezését

Szabja testre a kameramódok elrendezését

Testreszabhatja az eszközön elérhető kameramódok elrendezését.

Módszer:

1. A Kamera fő kezelőfelületén koppintson a **Több > Szerkesztés** lehetőségre.
2. Kövesse az alábbi utasításokat:
 - Koppintson a(z)  lehetőségre.
 - Húzzon egy módot a kívánt helyre.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés


A fotó- és videómódok bizonyos modellek esetében nem helyezhetők át.

Fotó mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Fotó mód

Készítsen fotókat növényekről vagy tájakról **Fotó** módban.

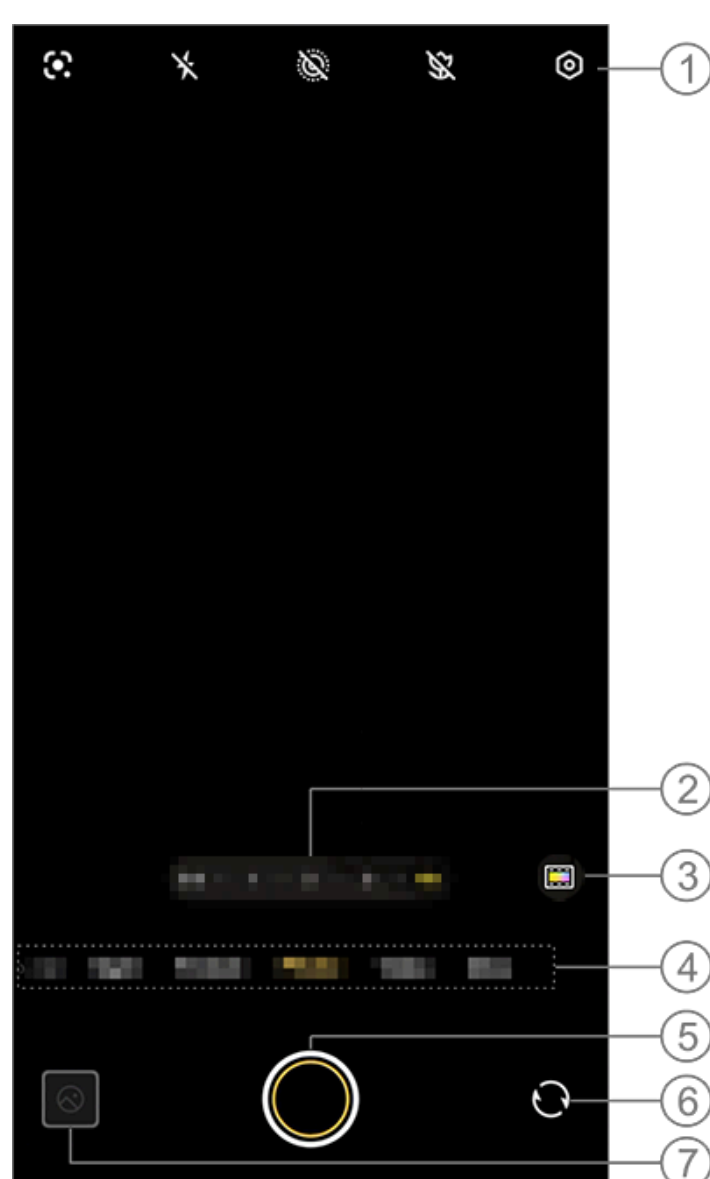

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Vaku ki
	Vaku be
	„Vaku mindig be” engedélyezve
	Vaku automatikusan be
	Képfelismerés, a képen lévő elemek keresésére szolgál
	Élő fénykép be
	Élő fénykép ki
	Makró be
	Makró ki

- ② Húzással nagyíthat vagy kicsinyíthet a képernyőn.
- ③ Állítsa be a képernyőszínt és -stílust.
- ④ Pöccintsen balra vagy jobbra a módok közötti váltáshoz.
- ⑤ Koppintson egy fotó készítéséhez.
- ⑥ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑦ Tekintse meg az elkészített fotók előnézetét.

• **Fotókészítési módszerek**

Fotókat a következő módszerrel készíthet:

- A kamera fő kezelőfelületén koppintson a(z)  lehetőségre.
- A kamera fő kezelőfelületén nyomja meg bármelyik hangerőgombot.
- Sorozatfotók készítéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva az exponálógombot.

 Megjegyzés

A sorozatfotók nem támogatottak, ha szűrőt alkalmaz a Fotó módban.

• Képfelismerés

Keressen egy adott képre vagy elemre, vagy fordítson le egy szöveget egy másik nyelvre.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre Fotó módban.
2. Komponálja meg a témát a keresőben, és koppintson az exponálógombra.

Megjegyzés


A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Videó mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Videó mód


Rögzítsen vagy készítsen videót **Videó** módban.

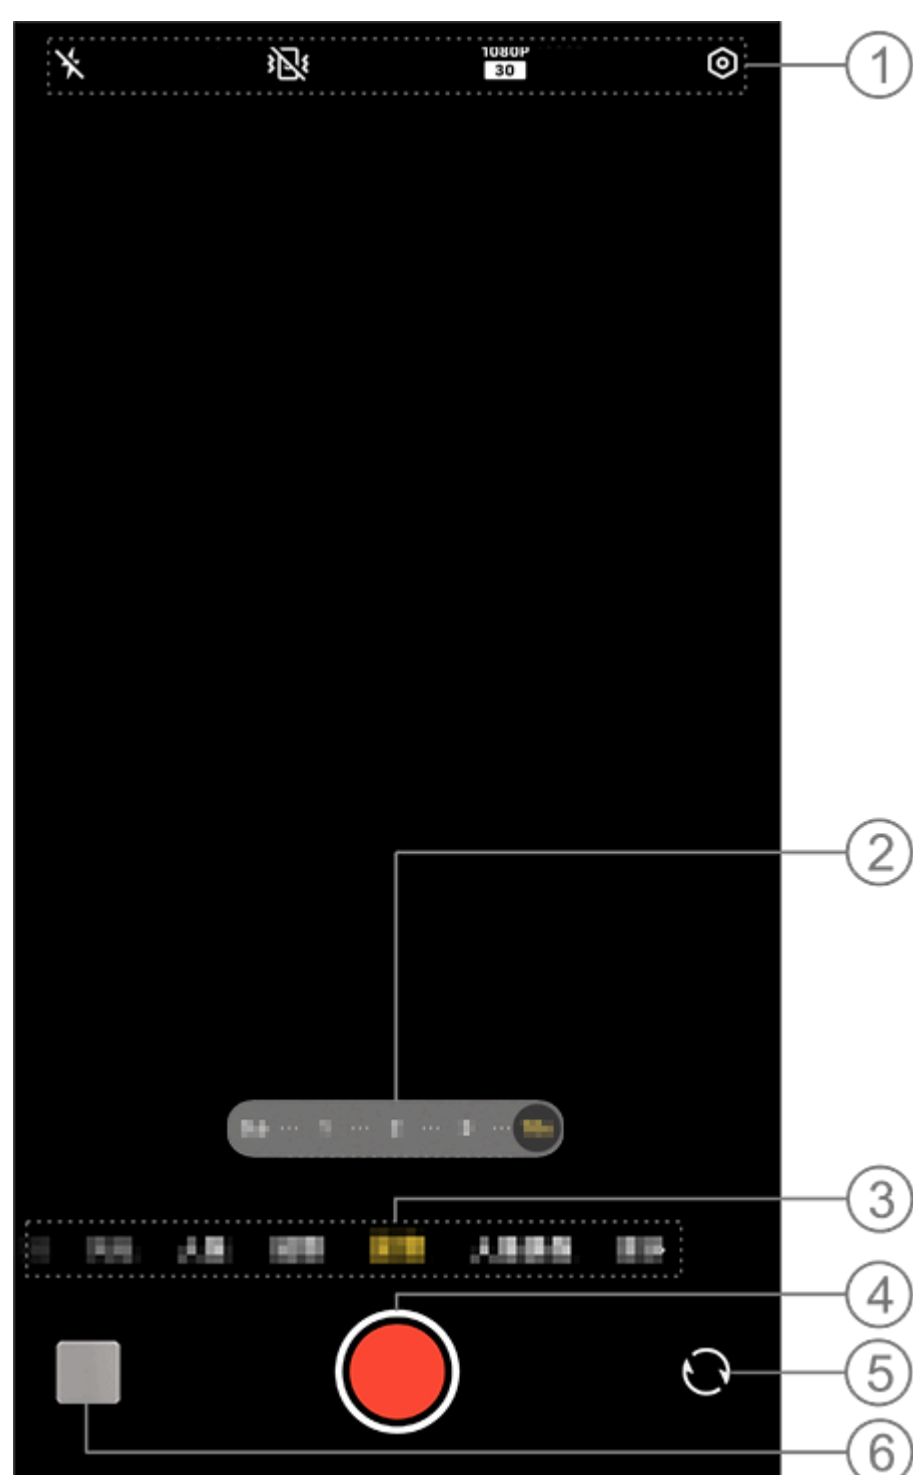

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

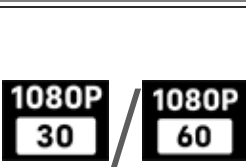	Vaku ki
	Vaku mindig be
	Ultra stabilizálás be
	Stabilizálás ki
	1080p képminőség
	4K képminőség
	8K képminőség

- ② Húzással nagyíthat vagy kicsinyíthet a képernyőn.
- ③ Pöccintsen balra vagy jobbra a módok közötti váltáshoz.
- ④ Koppintson ide a videófelvétel elindításához.
- ⑤ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑥ Tekintse meg a rögzített videók előnézetét.

• Videó készítése

Módszer:

1. Koppintson a **Videó** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Állítsa be a videó felbontását

Használja ezt a lehetőséget a videó felbontásának módosításához. Minél jobb a felbontás, annál tisztább lesz a videó, ami nagyobb videófájlt eredményez.

Módszer:

1. Lépjen a **Videó** lehetőségre.
2. Válassza a(z) , , ,  vagy  lehetőséget.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.


• Videóstabilizálás

Aktiválja a rázkódásgátló funkciót, hogy a fókuszs egyenletes maradjon, miközben a kamera mozog.

Módszer:

1. Lépjen a **Videó** lehetőségre.
2. Válassza ki a(z)  lehetőséget.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre a videóstabilizálás letiltásához.

• A funkciók áttekintése videórögzítés közben

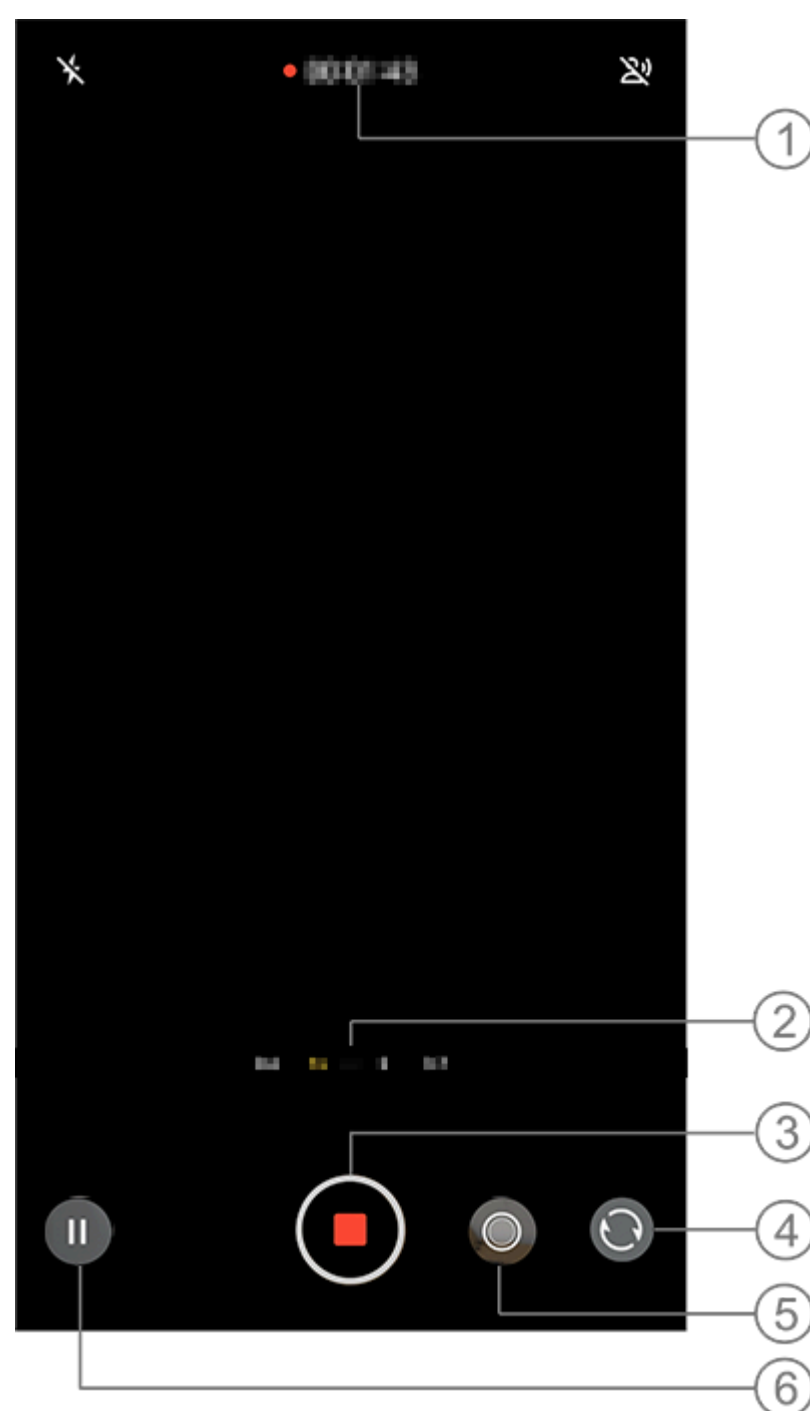

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Videó aktuális hosszának megtekintése.
- ② Húzással nagyíthat vagy kicsinyíthet a képernyőn.
- ③ Rögzített videó mentése.
- ④ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.


- ⑤ Készítsen állóképet felvétel közben.
- ⑥ Szüneteltesse a felvételt.

T á j k é p é s é j s z a k a i m ó d

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

T á j k é p é s é j s z a k a i m ó d

Az egyérintéses videó olyan környezetekben való használatához, mint a nappal, az éjszaka vagy a naplemente, használja a **T á j k é p é s é j s z a k a i** módot.

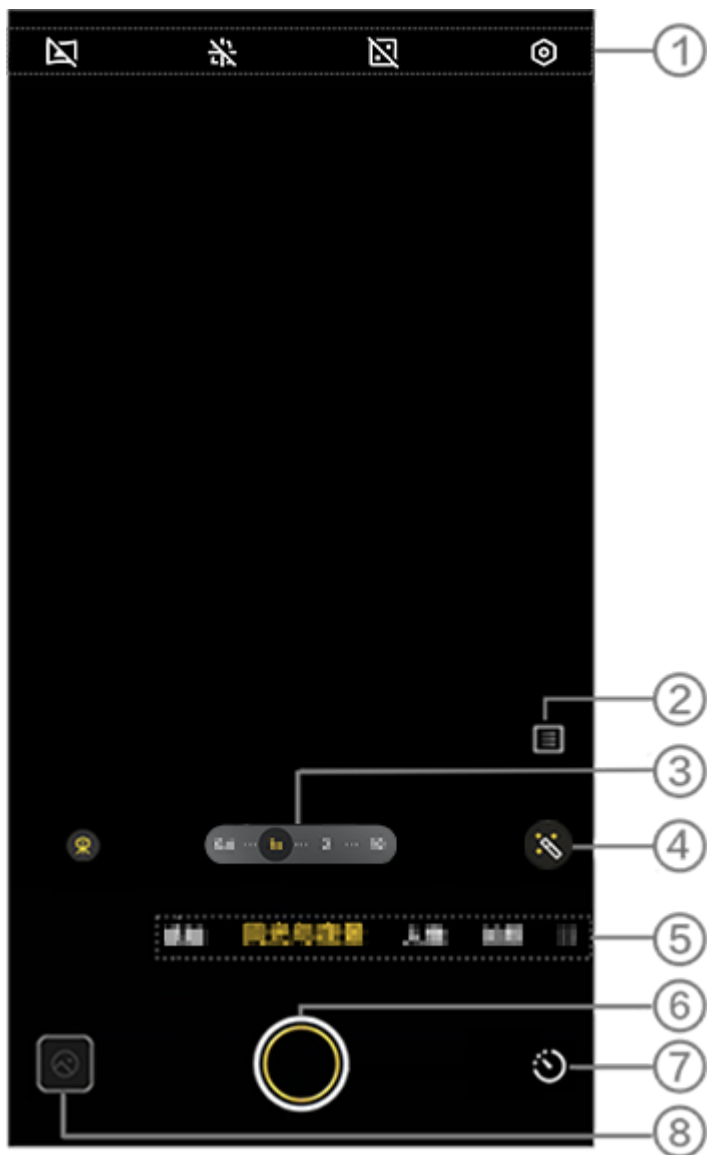

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Panoráma be
	Panoráma ki
	Perspektívakorrekció be

	Perspektívakorrekció ki
	Nagy felbontás be
	Nagy felbontás ki

- ② Koppintson a Hosszú expozíció hatás hozzáadásához.
- ③ Húzással nagyíthat vagy kicsinyíthet a képernyőn.
- ④ Koppintson a különböző tájképstílusok kiválasztásához.
- ⑤ Pöccintsen balra vagy jobbra a módok közötti váltáshoz.
- ⑥ Koppintson ide egy fotó készítéséhez.
- ⑦ Koppintson a Tájkép gyorsított felvétel módra való váltáshoz.
- ⑧ Tekintse meg az elkészített fotók előnézetét.

• **Fotók készítése:**


- Módszer:
- 1. Váltson a **Tájkép és éjszakai** módra.
 - 2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Álló helyzetű videó mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Álló helyzetű videó mód


Álló helyzetű videó rögzítése vagy felvétele **Álló helyzetű videó** módban.

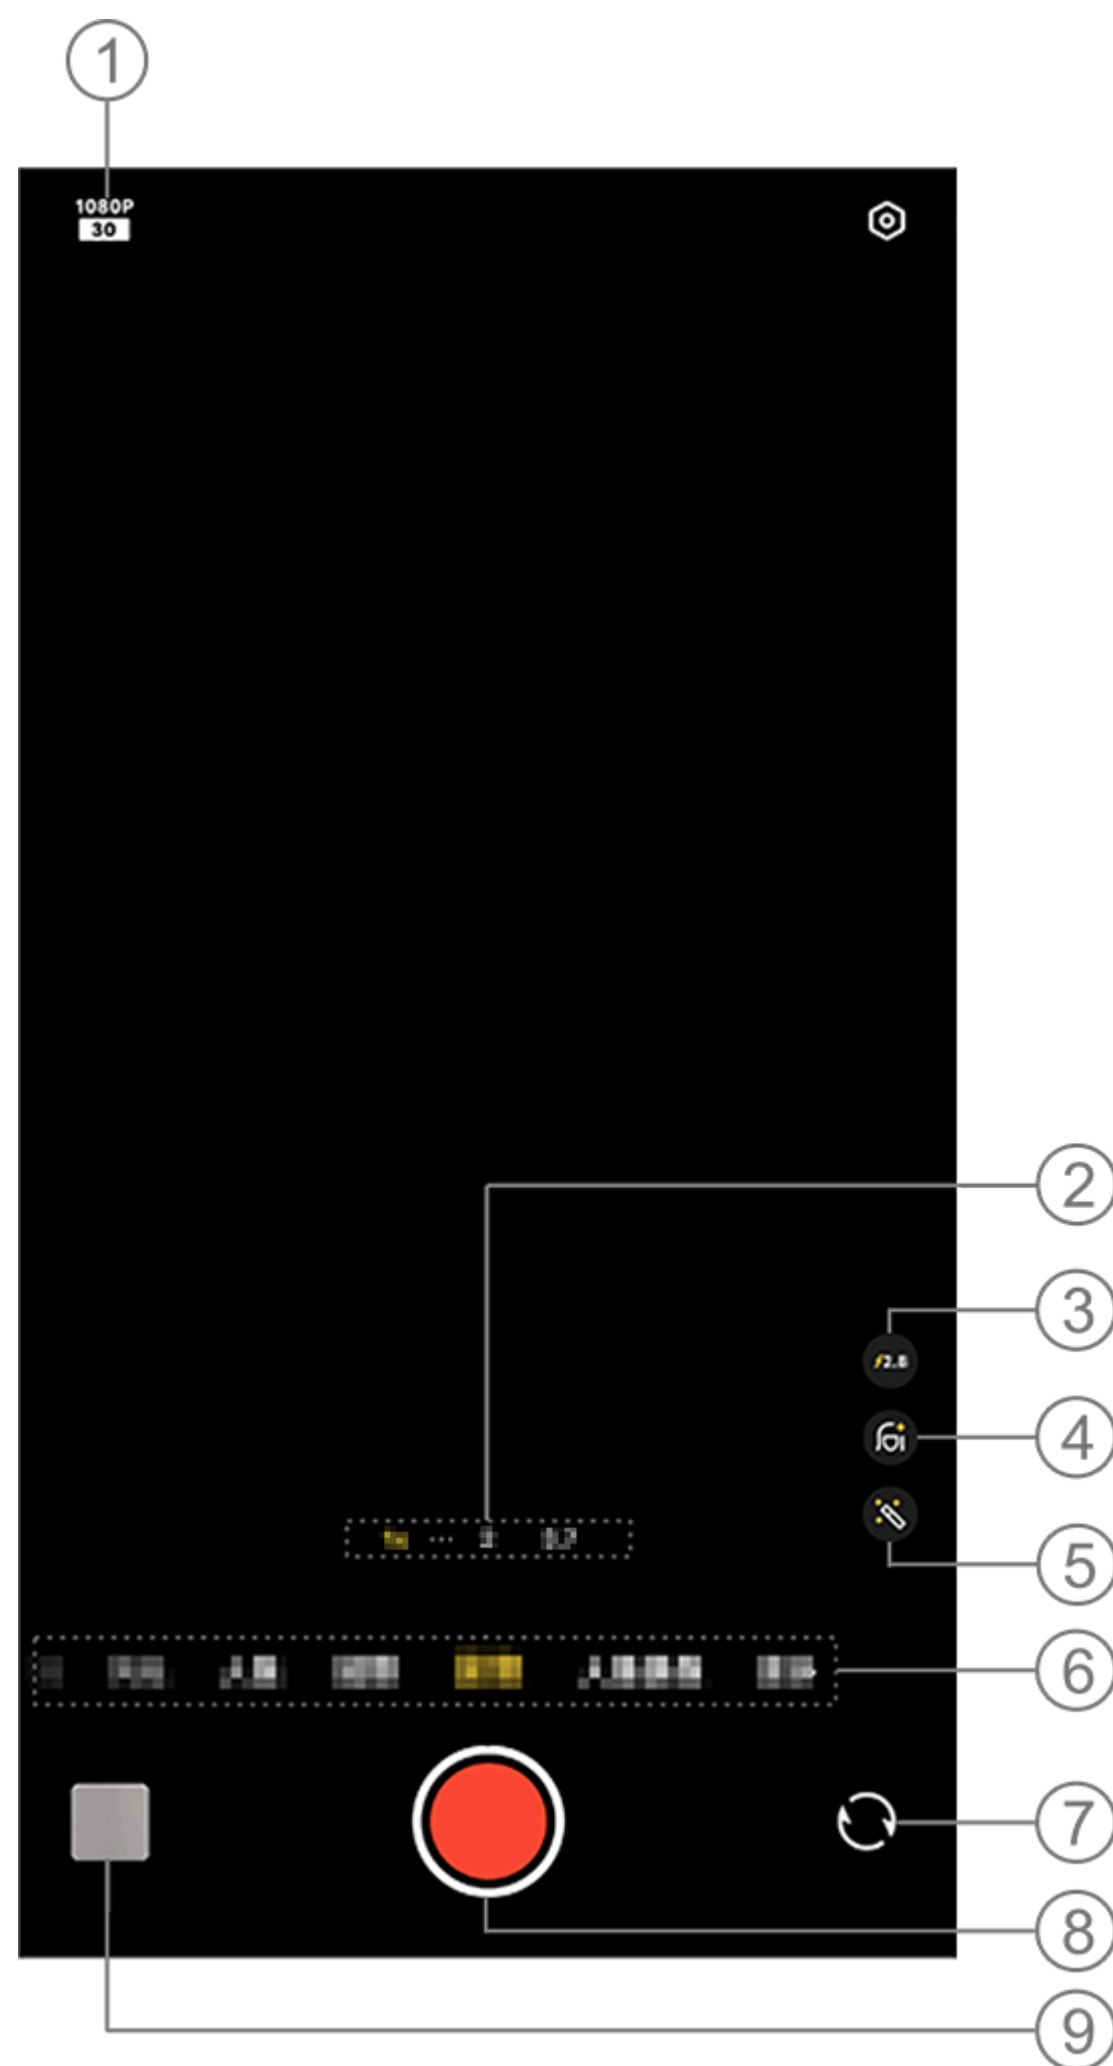

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Beállítja a videó felbontását. Az ikonok leírása a következő:

 / 	1080p képminőség
---	------------------

- ② Húzással nagyíthat vagy kicsinyíthet a képernyőn.
- ③ Állítsa be a bokeh-hatás mértékét.
- ④ Szépítési hatások alkalmazása.
- ⑤ Szűrőhatások alkalmazása.
- ⑥ Pöccintsen a módok közötti váltáshoz.
- ⑦ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
- ⑧ Koppintson egy fotó készítéséhez.
- ⑨ Tekintse meg a rögzített fotók vagy videók előnézetét.

• Videó készítése

Módszer:

1. Váltson **Álló helyzetű videó** módra.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

- **A funkciók áttekintése álló helyzetű videó rögzítés közben**



Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Videó aktuális hosszának megtekintése.
- ② Mentse a rögzített videót.
- ③ Állókép készítése felvétel közben.
- ④ A felvétel szüneteltetése.

Portr é m ó d

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Portré mód

A **Portré** módban bokeh-, szépítési és egyéb hatásokat alkalmazhat fotóin, hogy lenyűgöző portrékat készítsen.

- **Bokeh-hatások**

Fotók mentése Bokeh-fájlként:

1. Lépjen a **Portré** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.
3. Húzza a(z)  elemet a bokeh-hatás módosításához.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

- **Szépítésre/Testtartásra vonatkozó útmutatás**

Fokozza az arcvonásokat, vagy kapjon útmutatást a képernyőn a testtartásokhoz.

Szépítési hatások alkalmazása vagy testtartási útmutatás kérése:

1. Lépjen a **Portré** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.
3. Válasszon **Szépítés** és **Testtartások** opciót (nem minden országban érhető el).
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Pro mód

Pro mód


A **Pro** mód teljes irányítást biztosít fotók vagy videók rögzítésekor.

- **A funkciók vagy ikonok leírása**

Az egyes funkciók paramétereit manuálisan állíthatja be a legjobb hatás elérése érdekében.

-  EV: a Kamerán beállított standard expozíció beállítása. Növelje az EV-t a világosabb képek készítéséhez, és csökkentse az EV-t a sötétebb képek készítéséhez.
-  ISO: a képérzékelők fényérzékenysége.
-  S: az időtartam, ameddig a fény a képérzékelőket éri.
-  WB: pontos színek elérése a fotókon.

A WB jeleneteit az alábbi ábra tartalmazza. A funkciót szükség szerint engedélyezheti vagy letilthatja.

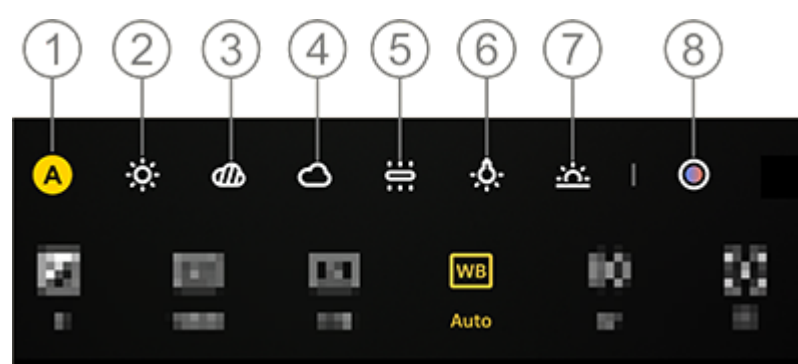

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① WB (automatikus).
- ② WB (napos).
- ③ WB (borús).
- ④ WB (felhős).
- ⑤ WB (izzó).
- ⑥ WB (volfrámfény).
- ⑦ WB (naplemente).
- ⑧ WB-színhőmérséklet: Húzza el a csúszkát az érték módosításához.

- : AF = automatikus fókuszt/MF = manuális fókuszt.
-  Mátrixfénymérés /  Középre súlyozott fénymérés /  Szpotfénymérés

- : Koppintson, ha többet szeretne megtudni a funkciókról.
- : Koppintson a paraméterek alapértelmezés szerinti visszaállításához.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem támogatottak, vagy eszköztípusonként eltérők lehetnek.

- **Módosítsa a fotók tárolási formátumát**

Ezzel a funkcióval a Pro módban készített fotókat tömörítetlen RAW-/JPG-fájlokként mentheti el.

Fotók mentése RAW-fájlként:

1. Lépjen a **Pro** lehetőségre.
2. Váltson a(z) **RAW** lehetőségre.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés


1. Az ezzel a funkcióval készített fotók RAW- és JPG-formátumban is mentésre kerülnek.
2. A RAW-fotók több részletet őriznek meg az utófeldolgozáshoz, ami nagyobb fájlméretet eredményez, míg a JPG-formátumú fotók kevesebb tárhelyet foglalnak el.

Panor á mafot ó k k é sz í t é se

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Panor á mafotók készítése

A **Panor á ma** mód több felvételt egyesít egy folytonos panorámafotóvá.

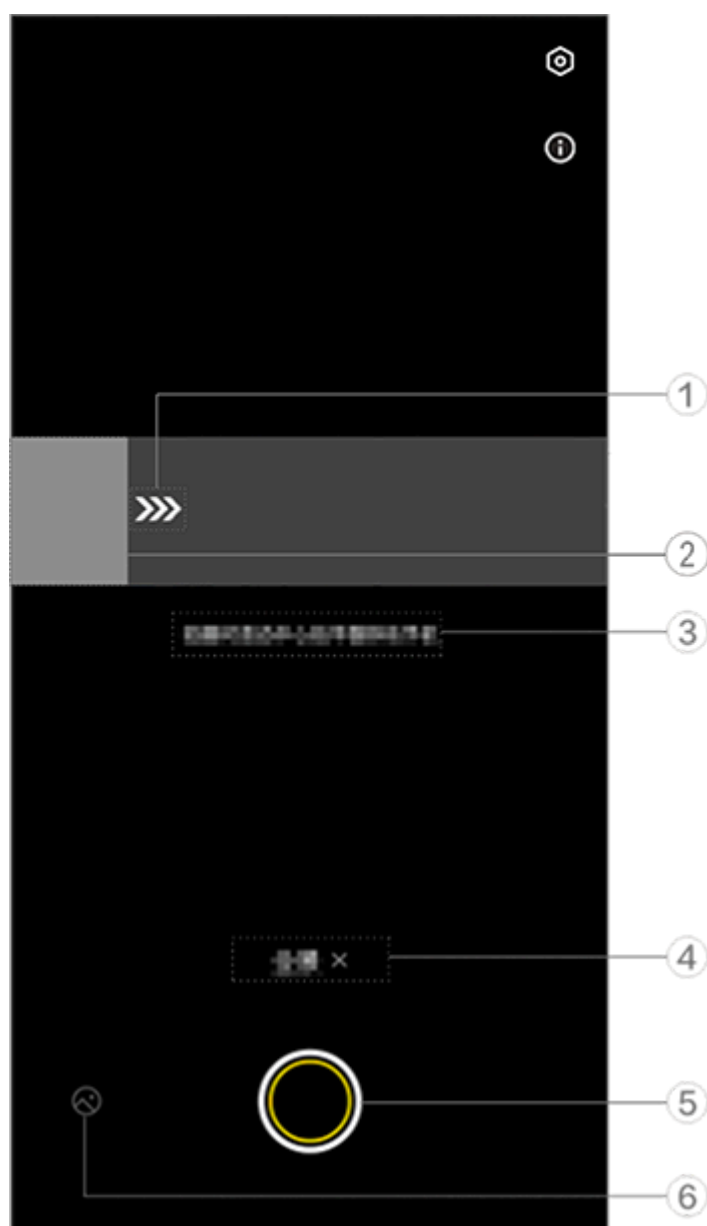

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Mozgassa a kamerát a nyíl irányába.
- ② Keretnézegető.
- ③ Utasítások.
- ④ Koppintson az aktuális mód letiltásához.
- ⑤ Koppintson egy fotó készítéséhez.
- ⑥ Tekintse meg az elkészített fotókat.

• Fotók készítése:

Módszer:

1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Mozgassa a készüléket egyenletesen aérésnek megfelelően.
3. Ha egy meghatározott hosszabb időtartamig nem mozgatja a eszközt, az eszköz automatikusan abbahagyja a fotózást, és elmenti az elkészített fotókat.


HD-fotók készítése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

HD-fotók készítése

Váltson a **Nagy felbontás** módra, ha fotókat szeretne előhívni vagy nyomtatni, vagy nagy képernyőn szeretné megjeleníteni azokat.

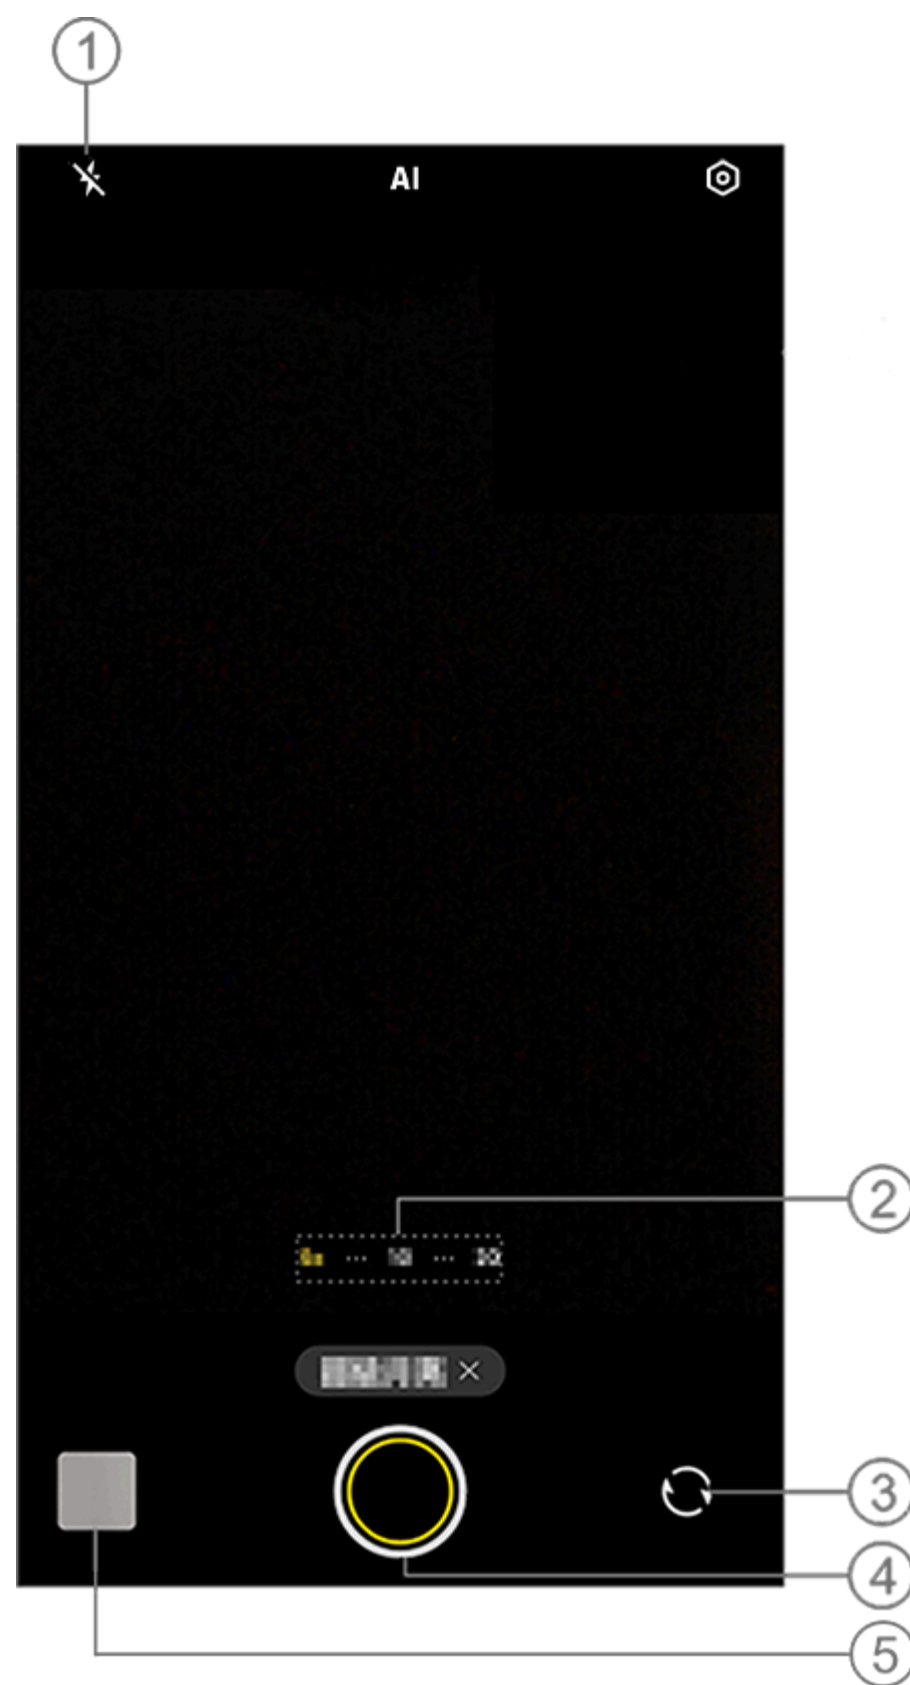

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Váltson a vakuállapotok között.
- ② Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
- ③ Váltás az elülső és hátsó kamerák között.
- ④ Koppintson egy fotó készítéséhez.
- ⑤ Tekintse meg az elkészített fotók előnézetét.

• Fotók készítése:

Tegye a következőt:


1. Lépjen a **Nagy felbontás** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Profi sportok m ó d

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Profi sportok mód

A **Pillanatkép** mód segítségével könnyedén megörökítheti a gyorsan változó pillanatokot, például a mozgásban lévő háziállatokat vagy az elsuhanó járműveket.

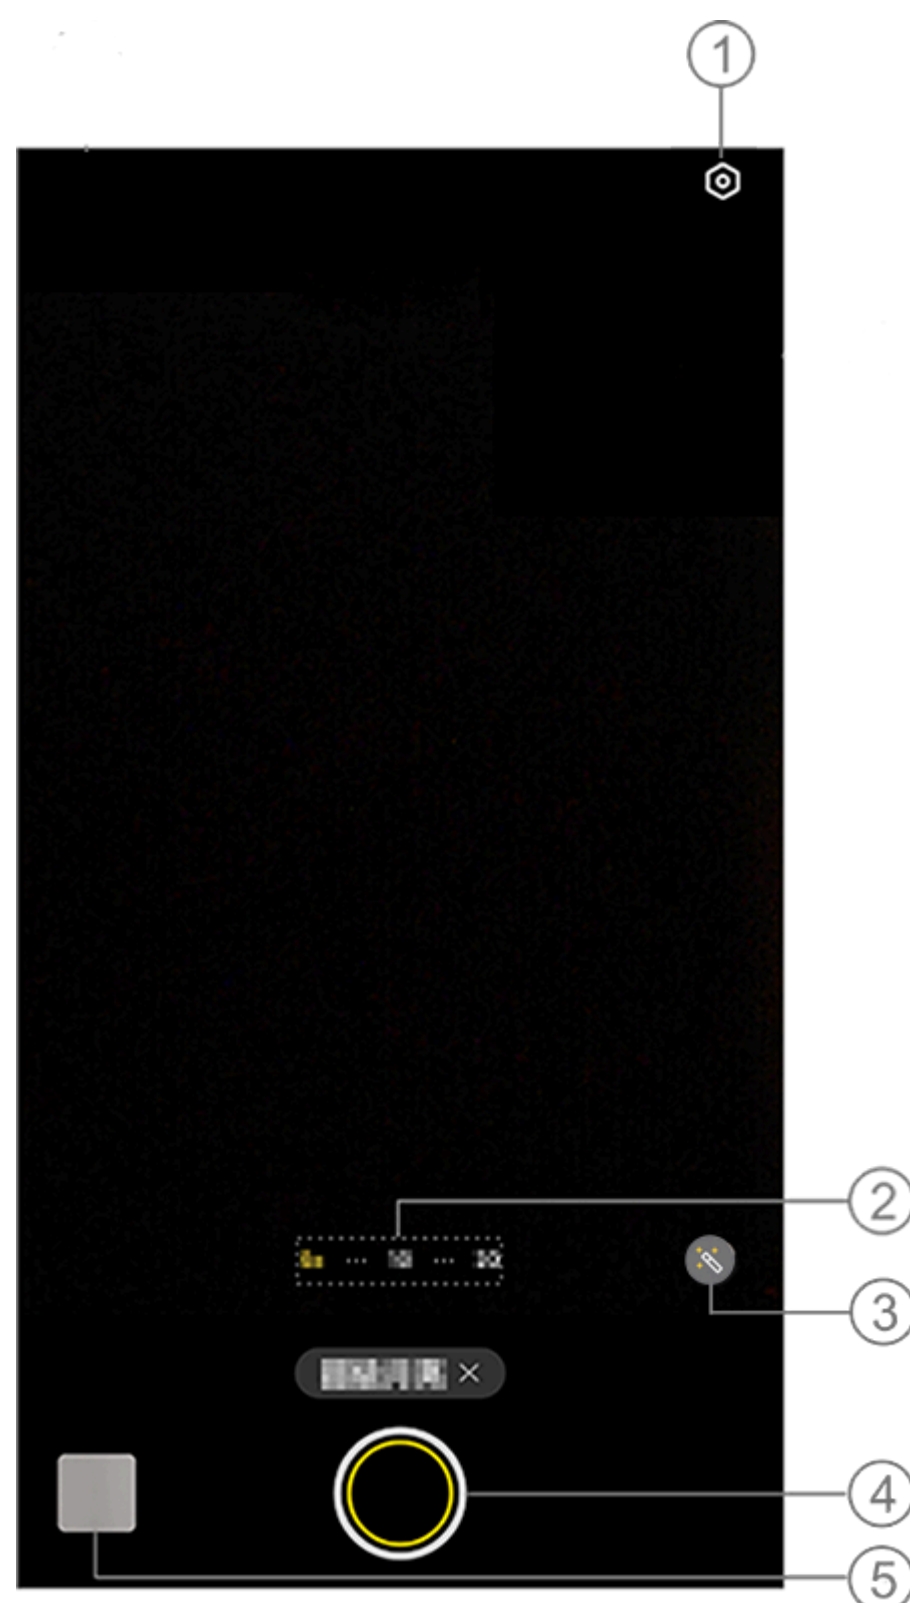

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Koppintson ide a Kamera alkalmazás Beállításainak megnyitásához.
- ② Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
- ③ Válasszon ki egyéb fotóstílusokat.
- ④ Koppintson egy fotó készítéséhez.
- ⑤ Tekintse meg az elkészített fotók előnézetét.

- **Fotók készítése:**

Tegye a következőt:

1. Lépjen a **Pillanatkép** lehetőségre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

Ez a mód csak a hátsó kamera használata esetén érhető el.

Ultra HD–dokumentum

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ultra HD-dokumentum

Az **Ultra HD-dokumentum** mód lehetővé teszi a rögzített fájlok kivágását és korrigálását.

Módszer:


1. Lépjen az **Ultra HD-dokumentum** lehetőségre.
2. Igazítsa a dokumentumot a keresőbe.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Lass–mozg vide ó k rögz í t é se

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Lass-mozg videók rögzítése

A **Lass-mozg** mód lehetővé teszi, hogy nagyobb képkockaszámmal rögzítsen videót, majd alacsonyabb képkockaszámmal játssza le.

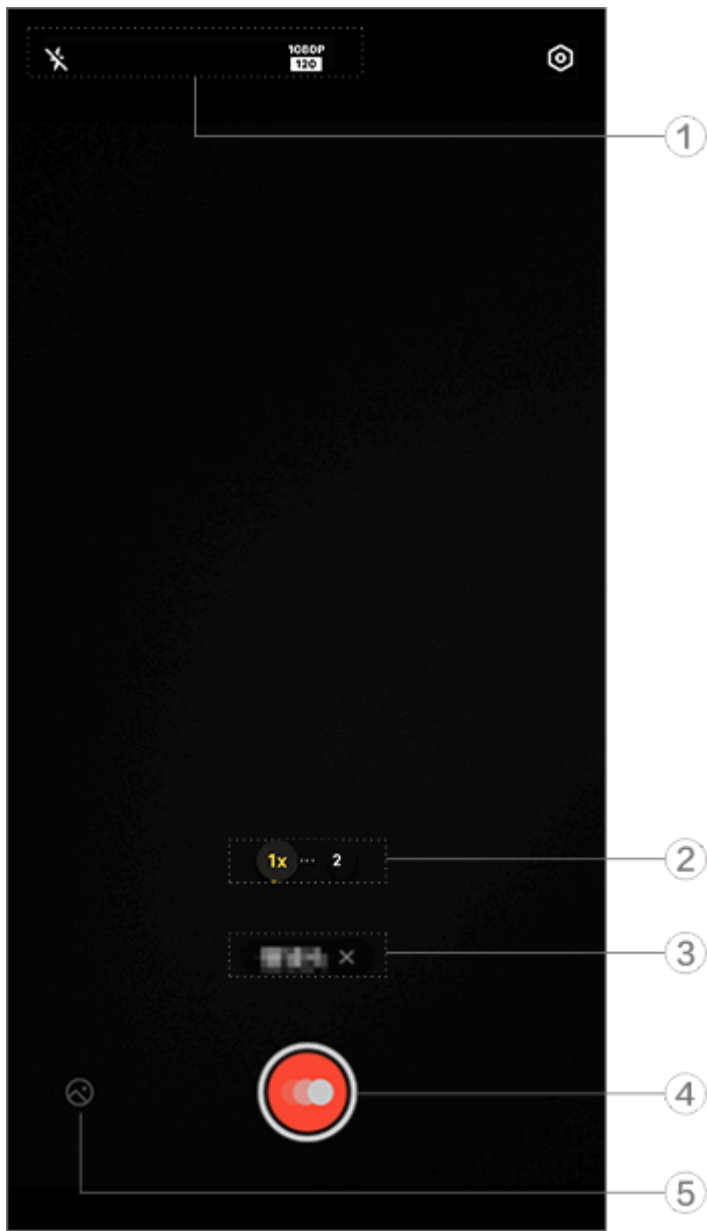

 Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Vaku ki
	Vaku mindig be
	1080p képmínőség

- ② Húzással közelíthet vagy távolíthat a képernyőn.
- ③ Koppintson az aktuális mód letiltásához.
- ④ Koppintson a felvétel indításához.
- ⑤ Tekintse meg a rögzített videók előnézetét.

Gyorsított felvételű videók rögzítése:

Módszer:


1. Koppintson a(z)  elemre a felvétel indításához.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre a rögzítés szüneteltetéséhez és a(z)  lehetőségre a rögzítés folytatásához.
3. Koppintson a(z)  elemre a felvétel leállításához.

Gyors í tott felv é telű vide ó k rögz í t é se

⚠️Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Gyorsított felvételű videók rögzítése

A **Gyorsított felvétel** mód használatával gyorsított felvételű videót készíthet egy adott időtartamról.

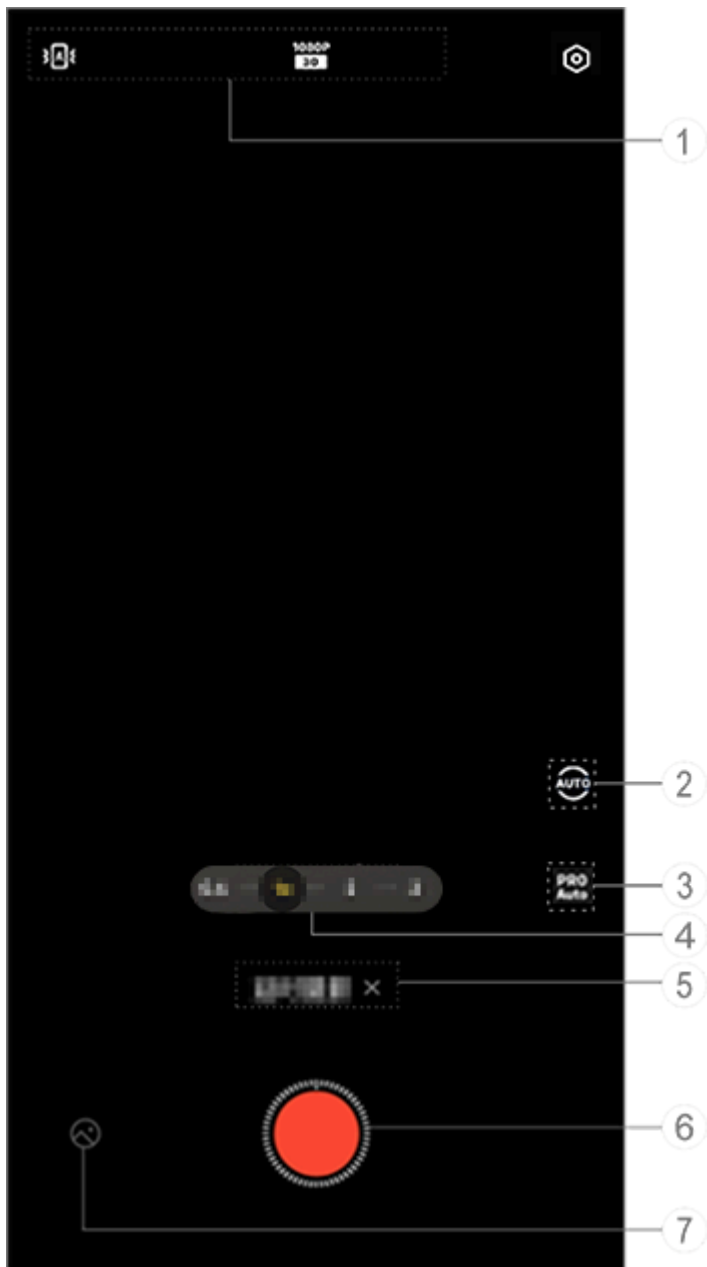

⚠️Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Normál stabilizálás automatikus beállítása bekapcsolva
	Normál stabilizálás kikapcsolva
	1080p képminőség
	4K képminőség

- ② Fényképezési intervallum és fényképezés időtartamának kiválasztása.
- ③ Funkcióparaméterek értékeinek módosítása (pl. érzékenység és WB).
- ④ Nagyítás/kicsinyítés a csúszka elhúzásával.
- ⑤ Koppintson ide az aktuális mód letiltásához.
- ⑥ Koppintson ide a felvétel indításához.
- ⑦ A rögzített videók megtekintése.

Gyorsított felvételű videók rögzítése:


Módszer:

- 1. Koppintson a(z)  elemre a felvétel indításához.
- 2. Koppintson a(z)  elemre a felvétel leállításához.

Tov á bbi funkci ó k a Kamera m ó dokban

További funkciók a Kamera módokban

Koppintson a  lehetőségre, ha több funkciót szeretne beállítani vagy engedélyezni az egyes Kamera módokban.

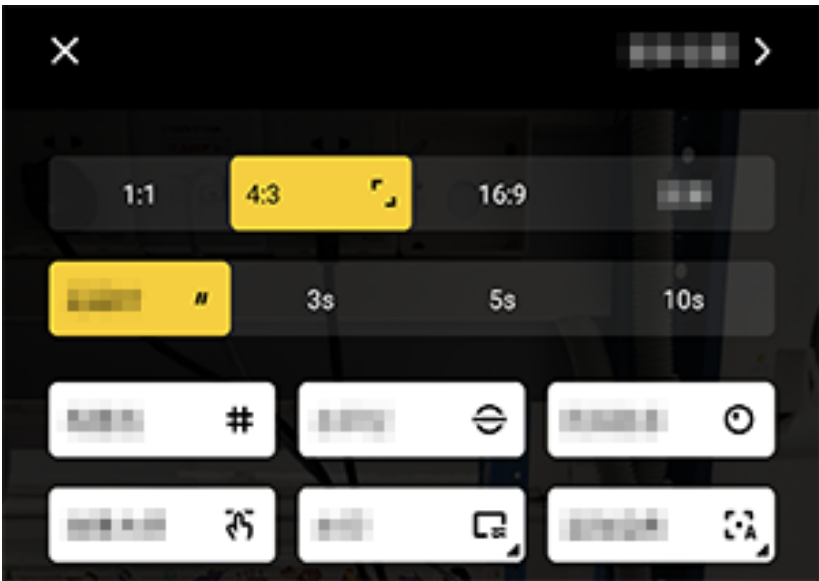

 Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírása a következő:

	Válasszon egy képarányt
	Válassza ki a késleltetési időt
	Rácsvonalak be
	Rácsvonalak ki

	Szint be
	Szint ki
	Hatásbeállítás be
	Hatásbeállítás ki
	Vízjel be
	Vízjel ki
	Bemozdulásriasztás be
	Bemozdulásriasztás ki
	HDR be
	HDR ki
	További beállítások

 Megjegyzés

- 1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
- 2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Tov á bbi be á l l í t á s o k k o n f i g u r á l á s a

További beállítások konfigurálása

További beállítások konfigurálásához kattintson a  **> További beállítások** lehetőségre a Kamera jobb felső sarkában.

- Tegye a következők egyikét:
- Ha fotó vagy videó rögzítése közben szeretné lejátszani a zárhangot, kapcsolja be a **Zárhang** lehetőséget.
 - Ha helycímként szeretne hozzáadni a fotókhoz és videókhoz, kapcsolja be a **Hely** lehetőséget.
 - Ha szeretné, hogy az előlő kamerával készített fotó összhangban legyen az előnézettel, kapcsolja be a **Tükrözött szelfi** lehetőséget.
 - Ha a Kamera alkalmazást úgy szeretné megnyitni, hogy a hangerő csökkentése gombra duplán koppint, amikor a képernyő ki van kapcsolva, kapcsolja be a **Gyorsművelet a hangerőgombhoz** lehetőséget.

- A legutóbb használt beállítások megtartásához koppintson a **Beállítások megtartása** elemre, és engedélyezze a kívánt opciókat.
- Ha fotót szeretne készíteni a képernyőre koppintással vagy hangutasítások használatával, lépjen a **Zár** elemre, és engedélyezze a kívánt opciókat.
- A Kamera alapértelmezett beállításainak visszaállításához koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Albumok

Fotók és videók megtekintése

A fotók vagy videók megtekintéséhez, szerkesztéséhez, megosztásához vagy rendezéséhez koppintson a  lehetőségre az Albumok eléréséhez.

Megjegyzés

Bizonyos funkciók használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

• **Megtekintés felvételi idő szerint**

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Fotók** lehetőségre.
2. Csípje össze a képernyőt a havi nézetre váltáshoz, és húzza szét az ujjait a napi nézetre váltáshoz.

• **Megtekintés album szerint**

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Albumok** lehetőségre.
2. Egyes fotók és videók alapértelmezett albumokban kerülnek tárolásra. Például a Kamerával készített fotók a Kamera albumba, a Kamerával rögzített videók a Videók albumba, a képernyőképek pedig a Képernyőképek albumba kerülnek mentésre.

- **Megtekintés intelligens osztályozás szerint**

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Albumok** lehetőségre.
2. Koppintson a **Több** lehetőségre az Intelligens osztályozás alatt.
3. Tekintse meg a fotókat és videókat az intelligens osztályozás szerint, például szelfi, étel és tájkép alapján.

Az intelligens osztályozás szerinti megtekintéshez először engedélyezze az **Intelligens osztályozás** lehetőséget.

Az Intelligens osztályozás engedélyezéséhez koppintson a(z)  > **Beállítások** elemre, és engedélyezze az **Intelligens osztályozás** funkciót.

- **Fotók és videók keresése**

Fotó vagy videó gyors megtalálása kulcsszavas kereséssel:

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Keresés** lehetőségre.
2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban, például tájkép és étel.

Fotók és videók rendszerezése

Fotók és videók rendszerezése

Rendszerezzen nagy számú fotót és videót albumokba, hogy könnyedén átláthassa ezeket.

- **Album létrehozása:**

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Albumok** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) **+** lehetőségre.
3. Adjon meg egy nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
4. Válassza ki a szükséges képeket vagy videókat, majd koppintson a **Kész** lehetőségre.
5. Helyezze át vagy másolja át a kiválasztott fotókat vagy videókat az új albumba.

- **Fotók és videók áthelyezése vagy másolása**

1. módszer:

1. Nyisson meg egy képet vagy videót teljes képernyőn.

2. Koppintson a(z)  > **Hozzáadás a következőhöz:** elemre.

3. Válasszon ki egy meglévő albumot, vagy koppintson az **Új album** elemre.

2. módszer:

1. Lépjen a **Fotók** menüpontra vagy egy bizonyos albumhoz az **Albumok** alatt.

2. Koppintson a(z)  elemre, vagy koppintson rá egy fájlra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hozzáadás a következőhöz:** elemre.

3. Válasszon ki egy meglévő albumot, vagy koppintson az **Új album** elemre.

Fotók és videók törlése

Fotók és videók törlése:

Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

- A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt koppintson a(z)  lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

• Törölt fotók és videók visszaállítása

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Albumok** lehetőségre.

2. Koppintson a **Nemrég törölve** lehetőségre.

3. A törölt fényképeket és videókat az alábbi módszerek egyikével állíthatja vissza:

- Koppintson, és tartsa ujját lenyomva a visszaállítani kívánt fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

- Nyissa meg a visszaállítani kívánt fotókat vagy videókat teljes képernyőn, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Fotók és videók elrejtése

Fotók és videók elrejtése:

- Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z)  > **Elrejtés** lehetőségre.

- A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok**

alatt koppintson a  lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z)  > **Elrejtés** lehetőségre.

A rejtett fotók vagy videók megtekintéséhez koppintson a(z)  > **Beállítások > Rejtett fotók** lehetőségre.

Fotók és videók átnevezése

Egy fotó vagy videó átnevezéséhez nyissa meg teljes képernyőn, és koppintson a  > **Átnevezés** lehetőségre.

• Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Módszer:

1. Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Fotók és videók megosztása

Fotók és videók megosztása:

Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

- A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt koppintson a(z)  lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Fotók szerkesztése

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Fotók szerkesztése

Fotó szerkesztése vagy finomhangolása:

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fotót teljes képernyőn.

2. Koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre.
3. Egy bizonyos szerkesztés végrehajtásához koppintson a megfelelő ikonra. Az egyes ikonok leírását az alábbi táblázatban találja.


	AI-retusálás
	Fotó körbevágása és elforgatása
	A fényerő, a kontraszt és egyéb beállítások a fotón
	Szűrőhatások alkalmazása
	Szépítési hatások alkalmazása
	Firkahatások alkalmazása
	Szöveg hozzáadása
	Mozaik hozzáadása
	Vízjel hozzáadása
	Kivágási hatások beállítása
	Matricák hozzáadása
	Hatások alkalmazása
	Szegélyek hozzáadása

Videók szerkesztése

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Videók szerkesztése

Egy videó szerkesztéséhez nyissa meg teljes képernyőn, és koppintson a(z)  lehetőségre.

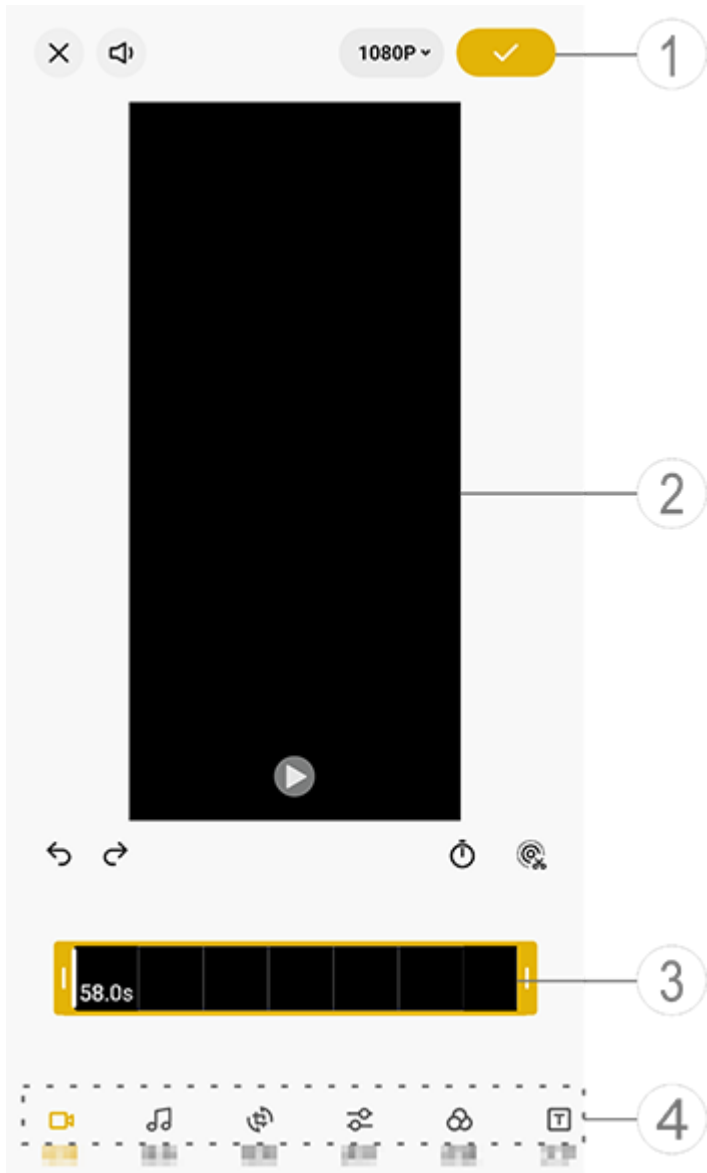

 Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Mentse a szerkesztett videót.
- ② Keretnézegető.
- ③ Tekintse meg a videofelvételt.
- ④ Szükség szerint koppintson a következő ikonokra.

További műveletekhez koppintson az egyes ikonokra. Az egyes ikonok leírását az alábbi táblázatban találja.

	Visszalépés/Videón végzett szerkesztések elvetése
	Szerkesztések visszavonása
	Szerkesztések megismétlése
	Az aktuális videófelvétel lejátszása és előnézete
	Az aktuális videofelvétel lejátszásának szüneteltetése
	A videó sebességének beállítása
	Videó eredeti hangja be
	Videó eredeti hangja ki
	Élő fényképek/fényképek vágása

- **Háttérzene hozzáadása**

Módszer:

1. Koppintson a(z)  elemre a zenekönyvtárból történő zeneválasztáshoz.
2. Koppintson a **Zene vágása** elemre, és húzza el a fogópontot a zene kezdőpozíciójának beállításához.
3. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

- **A videó képarányának vagy szögének beállítása**

A videó képarányának beállításához, egy kép elforgatásához vagy a képernyő tükrözéséhez koppintson a(z)  elemre.

- **A videóparaméterek beállítása**

A videó fényerejének, kontrasztjának és egyéb adatainak beállításához koppintson a(z)  elemre a megfelelő funkció kiválasztásához, majd állítsa be az értéket.

- **Szűrőhatások alkalmazása**

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt szűrőt, és állítsa be a paramétereit.

- **Szöveg hozzáadása**

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Húzza a videofelvételt arra a helyre, ahová szöveget szeretne hozzáadni.
3. Koppintson a **Szöveg hozzáadása** elemre, írja be a szöveget, válassza ki a betűtípus színét, majd koppintson a **Kész** gombra.
4. Húzza a  és  elemet a kezdési és befejezési idő beállításához.
5. Koppintson a(z)  lehetőségre.

- **Videók szerkesztése**

A videó további funkciókkal történő szerkesztéséhez koppintson a(z)  elemre a megfelelő műveletek szükség szerinti végrehajtásához.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Ajánlott

Ajánlott

Az Albumok automatikusan létrehozza az **Ajánlott** albumokat az Ön számára fontos személyek, helyek és csoportfotók alapján.

Megjegyzés

Az Ajánlott lap csak akkor jelenik meg, ha egy fotót hozzáad az Albumokhoz.

Számológép

Koppintson meg a  lehetőségre a kezdőképernyőn, hogy elérje a Számológép alkalmazást, amellyel alapvető számtani számításokat végezhet, valutákat válthat át stb.

Számológép megnyitása

A Számológép megnyitása:

- Pöccintsen felfelé a kezdőképernyő aljáról, és koppintson a  lehetőségre az összes alkalmazásban.
- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

Váltás a Számológép módjai között

A Számológép módjai közötti váltáshoz szükség szerint kattintson a következő ikonokra:

- : Hagyományos számológép alapvető számtani számításokhoz.
- : Tudományos számológép fejlett operátorokkal és funkciókkal.
- : Forex-árfolyam-kalkulátor pénznemátváltáshoz.
- : A Hagyományos vagy Tudományos számológép számítási előzményeinek megtekintése.


 Megjegyzés

A Forex-árfolyam-kalkulátor használatához csatlakoztatnia kell eszközt az internethez.

Hangrögzítő

A Hangrögzítő alkalmazással telefonját hordozható felvevőeszközként használhatja személyes jegyzetek, munkával kapcsolatos ötletek és egyéb rögzítésére. A Hangrögzítő eléréséhez kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Felvételfájl létrehozása

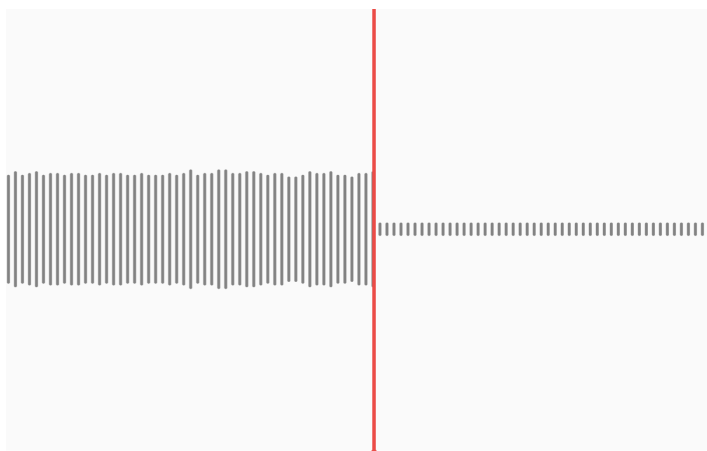

00:08



 Megjegyzés


Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvétel közben szükség szerint kattintson a következő ikonokra:

	Felvétel indítása
---	-------------------

	Felvétel szüneteltetése
	Felvétel leállítása és mentése
	Jelöljön meg egy időpontot

Felvételfájl lejátszása

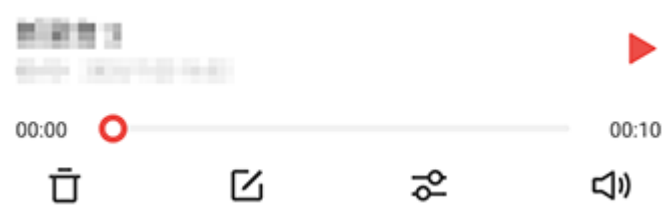

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvétel lejátszása közben szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

- : Felvétel lejátszása.
- : Lejátszás szüneteltetése.
- : Váltás a lejátszási sebességek között.
- / : Váltás a hangszóró és a vevőegység módok között.
- : Rekord törlése.
- : Húzza a felvétel egy adott pontjára ugráshoz.

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvételfájl törlése

Felvételfájl törlése:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a(z)  **Törlés** lehetőségre.

Felvételfájl átnevezése

Felvételfájl átnevezése:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson az **Átnevezés** lehetőségre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a(z) **⋮ > Átnevezés** lehetőségre.

Felvételfájl megosztása

Felvételfájl megosztása:

- Koppintson rá a fájlra, és tartsa lenyomva a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Megosztás** elemre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a(z) **⌵** elemre.

Felvételfájl beállítása csengőhangként


Felvételfájl beállítása csengőhangként:

- Koppintson egy fájlra, és tartsa lenyomva azt a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Továbbiak > Beállítás csengőhangként** lehetőségre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a **⋮ > Beállítás csengőhangként** lehetőségre.

Egy rögzített fájl vágása

Egy rögzített fájl vágása:

- Koppintson rá a fájlra, és tartsa lenyomva a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Több > Vágás** elemre.
- A lejátszási képernyőn koppintson a **⋮ > Vágás** elemre.

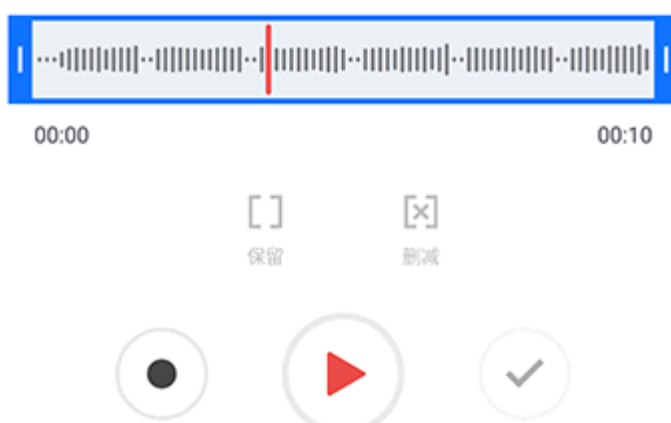

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Módszer:

1. Húzza el a vágókarokat  a felvétel egy részének kiválasztásához.
2. Koppintson a  lehetőségre a kiválasztás lejátszáshoz, vagy a  lehetőségre a rögzítés folytatásához.
3. Koppintson a  lehetőségre a kiválasztás megőrzéséhez, vagy a  lehetőségre a kiválasztás törléséhez.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Felvételfájlok átrendezése

A fájlok átrendezése a felvételek listájában:

1. A felvételek listájában koppintson a  > **Rendezés** lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt rendezési módot.

Felvételfájl keresése

Felvételfájl keresése:

1. A felvételek listájában koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban.

Óra

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A világ körüli idők nyomon követéséhez, riasztások beállításához és egyebekhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Ébresztő beállítása

Az **Ébresztő** lapon állítson be egy riasztást, amely egy adott időpontban emlékezteti egy eseményre.

• Ébresztő hozzáadása

Módszer:

1. Koppintson a(z)  elemre az Ébresztő lapon.
2. A digitális görgő görgetésével állítsa be a riasztás időpontját.
3. Állítsa be az ébresztő nevét, a csengőhangot, az ismétlési időt és az egyéb paramétereket személyes igényei szerint.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Ébresztő törlése

Módszer:

1. Az Ébresztő lapon koppintson a(z)  > **Szerkesztés** elemre, vagy koppintson rá az ébresztőre, és tartsa lenyomva.
2. Válassza ki a törölni kívánt ébresztőt, vagy koppintson a(z)  elemre az összes ébresztő kiválasztásához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Ébresztő be- vagy kikapcsolása

Az ébresztő be- és kikapcsolásához kapcsolja be vagy ki a mellette található kapcsolót az Ébresztő lapon.

A világóra megtekintése

A **Világóra** segítségével nyomon követheti a helyi időt a világ különböző időzónáiban, és átválthatja az időzóna-különbséget.

- **Más városok óráinak hozzáadása**

Város hozzáadása:

1. A Világóra lapon kattintson a(z)  elemre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt várost.

- **Város eltávolítása**

Módszer:

1. A Világóra lapon kattintson a(z)  > **Szerkesztés** elemre, vagy kattintson rá egy város órájára, és tartsa lenyomva.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt várost, vagy kattintson a(z)  elemre az összes kiválasztásához.
3. Kattintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

A lakóhelye szerinti város órája nem törölhető.

- **Időkonvertáló**

Módszer:

1. A Világóra lapon kattintson a(z)  > **Időkonvertáló** lehetőségre.
2. Válasszon egy várost a listából.
3. A digitális görgő görgetésével válassza ki a dátumot és az időt az órán, és a felsorolt városok helyi ideje automatikusan frissül.

Megjegyzés


Az időkonvertáló csak akkor jelenik meg, ha egynél több várost ad hozzá.

Időzítő beállítása

Az **Időzítő** lehetővé teszi a visszaszámlálást egy adott időponttól.

Módszer:

1. Az Időzítő lapon húzással válasszon ki egy időtartamot.
2. Koppintson a(z)  elemre az időzítő elindításához.

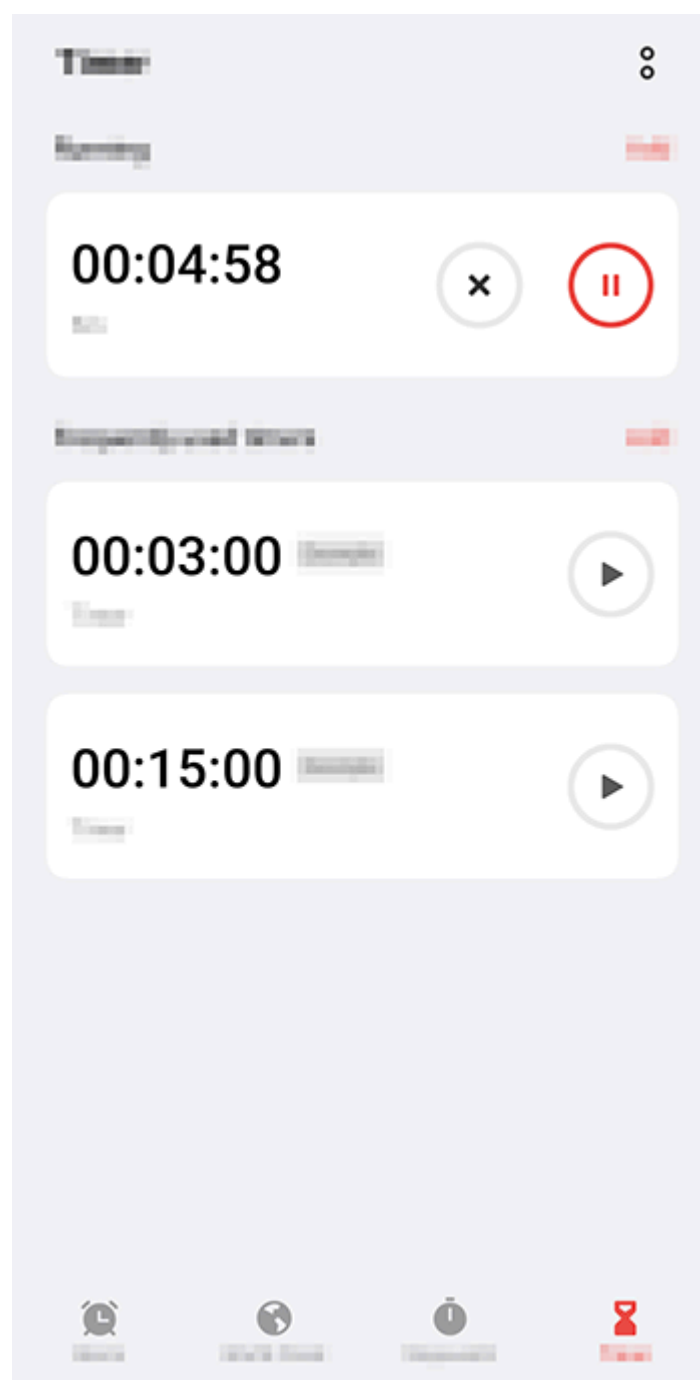

Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

A további beállításokért koppintson a következő ikonokra:

: Törölje az időzítőt.

: Szüneteltesse az időzítőt.

: Folytassa az időzítőt.

Stopperóra engedélyezése

A **Stopperóra** segítségével mérheti egy esemény időtartamát.

Módszer:

1. A Stopperóra lapon koppintson a(z)  elemre az időmérés elindításához.

2. Koppintson a(z)  elemre egy kör rögzítéséhez, koppintson a(z)  elemre a futó stopperóra szüneteltetéséhez, és koppintson a(z)  elemre a stopperóra alaphelyzetbe állításához.

További beállítások

Az Óra további beállításaihoz az **Ébresztő, Világóra, Időzítő vagy Stopperóra** lapon koppintson a(z)  > **Beállítások** elemre.


Iránytű

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az Iránytű alkalmazás segítségével útbaigazítást kereshet, megtudhatja aktuális szélességi és hosszúsági fokát, meghatározhatja, hogy egy objektum vízszintes-e stb. Az Iránytű eléréséhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Tekintse meg a környezetét, valamint a szélességi és hosszúsági fokokat

A környezet, valamint az aktuális szélességi és hosszúsági fokok megtekintéséhez lépjen az **Iránytű** alkalmazásra.

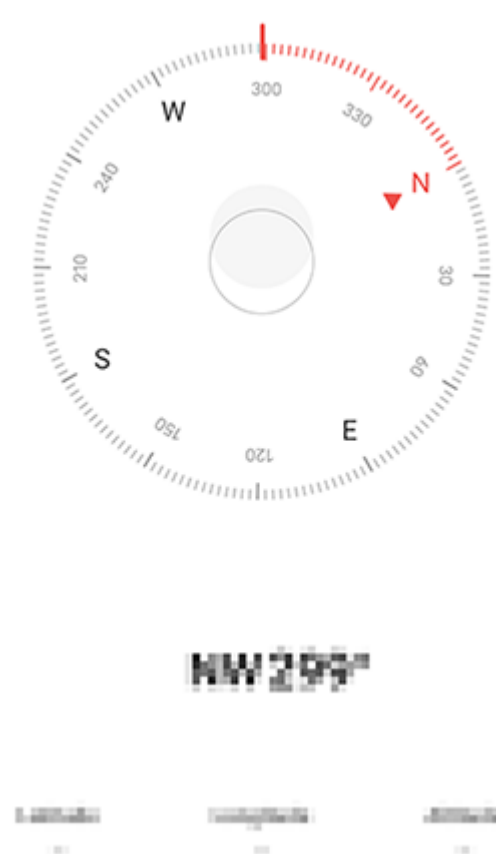

Szintmérés

Egy tárgy dőlésszögének mérése:

1. Nyissa meg a **Szint** lehetőséget.
2. Tartsa az eszközt a tárgyhoz.
3. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő dőlésszöget.

Megjegyzés

1. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz vízszintesen van elhelyezve, és nincs kitéve elektromágneses interferenciának, hogy pontos eredményeket kapjon.
2. Az aktuális tartózkodási helyének megtekintéséhez először engedélyezze a hálózati kapcsolatot és a helymeghatározási szolgáltatásokat.
3. Ha megzavarják, az Iránytű automatikusan átvált a kalibrációs képernyőre. A kalibrálás során az irány átállítható.
4. A digitális iránytűt csak alapvető navigációs támogatásra használja. Ne hagyatkozzon rá a pontos hely, közelség, távolság vagy irány meghatározásában.

Témák

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a(z)  elemre a **Témák** alkalmazás eléréséhez, amellyel lecserélheti a háttérképeket, a témákat, a betűtípusokat és egyebeket.

Új témák, betűtípusok, háttérképek és egyebek letöltése és alkalmazása

Módszer:

1. Lépjen a **Témák > Ajánlott** vagy **Kategóriák** menüpontra.
2. Válassza ki a kívánt témákat, betűtípusokat és háttérképeket.
3. Miután belépett a részletek oldalára, tegye a következőket:
 - Az ingyenes erőforrások eléréséhez koppintson a **Letöltés > Alkalmazás** lehetőségre.
 - A fizetős erőforrások eléréséhez koppintson a **Vásárlás** lehetőségre.

Helyi témák, betűtípusok, háttérképek és egyebek megtekintése

A készülékére előre betöltött vagy letöltött háttérképek, témák, betűtípusok és egyéb erőforrások megtekintéséhez nyissa meg a

Témák > Én menüt, és böngésszen a **Helyi témák, Helyi betűtípusok és Helyi háttérképek** oldalak között.

Részletes beállítások

- Ha a kezdőképernyő vagy a lezárási képernyő háttérképét a témával együtt szeretné módosítani, akkor lépjen az **Én > Beállítások** menüpontra, és engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** vagy **A kezdőképernyő háttérképének módosítása a téma alapján** lehetőséget.
- Az erőforrások Wi-Fi-n keresztüli frissítéséhez lépjen az **Én > Beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Erőforrások automatikus frissítése Wi-Fi-n keresztül** lehetőséget.

Zene

Zene lejátszása


 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az eszközön tárolt vagy az interneten keresztül közvetített zene lejátszásához koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Zene lejátszása

- **Lejátszási sáv**

Zene lejátszásához lépjen a **Zene > Listák, dalok, előadók vagy az Albumok** menüpontra, és koppintson egy zeneszámra. A lejátszási sáv a képernyő alján látható.

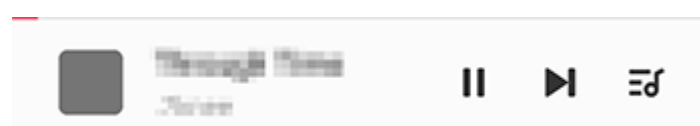

 **Megjegyzés**

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

▶: Dal lejátszása.


⏏: Dal szüneteltetése.

▶|: Ugrás a következő dalra az albumban vagy lejátszási listában.

≡: Lejátszási lista megnyitása.

• Zenelejátszási képernyő

Koppintson a lejátszási sávra a lejátszási képernyő eléréséhez.

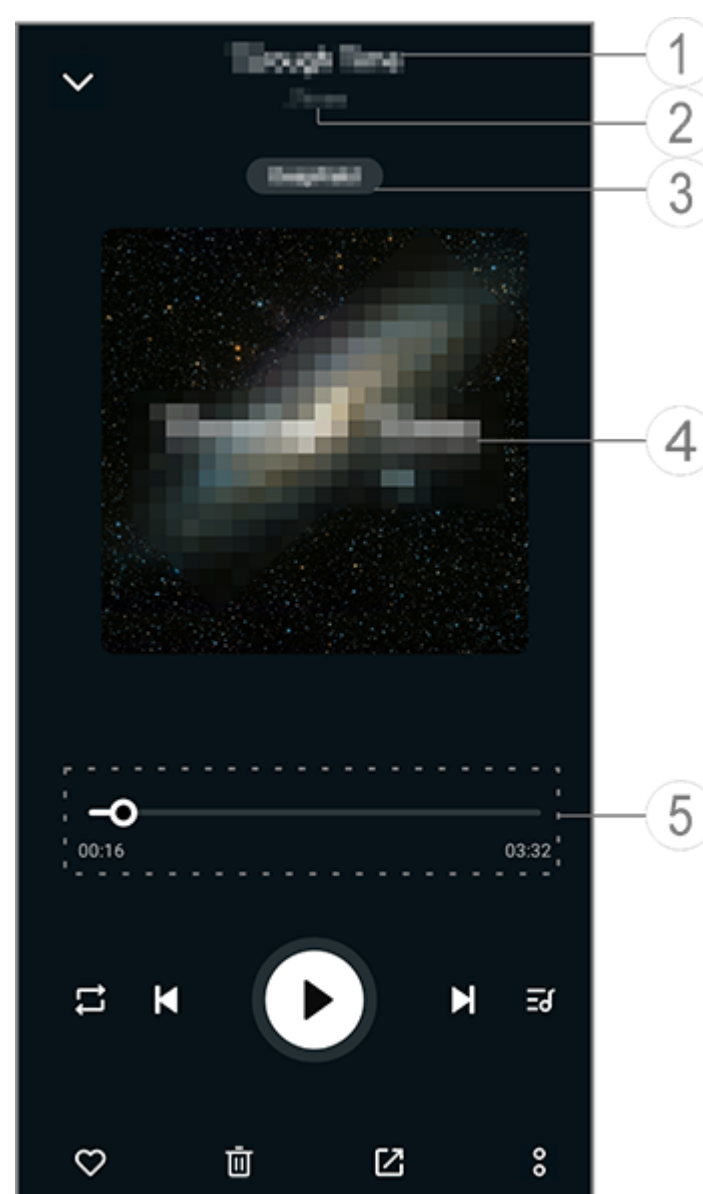

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Dal neve.

② A dal előadója.

③ Mélyűri hangprofilok beállítása (csak fülhallgató módban).

④ A dal borítóképe. Tegye a következők egyikét:

- Koppintson a dalszövegek megtekintéséhez
- Koppintson a dalszövegre, és tartsa lenyomva a dalszövegposzter szerkesztéséhez, megosztásához vagy mentéséhez.

⑤ Lejátszás előrehaladási sáv.

További műveletekhez koppintson az egyes ikonokra. Az egyes ikonok leírását az alábbi táblázatban találja.

	Húzással állítsa be a lejátszás előrehaladását
	Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben
	Összes ismétlése
	Dal ismétlése
	Térjen vissza az előző dalhoz
	Lejátszás elindítása/folytatása
	Lejátszás szüneteltetése
	Ugrás a következő dalhoz
	Jelenlegi lejátszási lista
	Dal hozzáadása a Kedvencekhez
	Dal törlése
	Dal megosztása
	Egyéb műveletek, például dalok hozzáadása a lejátszási listához és csengőhangok létrehozása
	Vissza

A legutóbb lejátszott dalok megtekintése vagy kezelése

A legutóbb lejátszott dalok megtekintése vagy kezelése

A legutóbbi lejátszási listák megtekintéséhez vagy kezeléséhez lépjen a **Listák > Nemrég lejátszott** menüpontra.

- A legutóbb lejátszott dalok törlése**

Ha törölni szeretné a legutóbb lejátszott dalokat, kövesse a következő módszert:

- Koppintson a törölni kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z)  lehetőségre.
- Koppintson a(z)  lehetőségre a törölni kívánt dalok kiválasztásához, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

- **A legutóbb lejátszott dalok megosztása**

Módszer:

1. Koppintson a megosztani kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy megosztási módot a dal megosztásához.

Lejátszási listák létrehozása a dalok kezeléséhez

Az eszközön található dalok kezeléséhez vagy rendezéséhez lépjen a **Listák** lehetőségre, és hozzon létre egy új lejátszási listát.

Lejátszási listák létrehozása a dalok kezeléséhez

- **Új lejátszási lista létrehozása**

Módszer:

1. Koppintson az **Új lejátszási lista** lehetőségre itt: **Listák**.
2. Adja meg az új lejátszási lista nevét, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
3. Az egyéni lejátszási lista átnevezéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

- **Dal hozzáadása lejátszási listához**

Ha hozzá szeretne adni egy dalt egy lejátszási listához, kövesse a következő módszert:

- Nyissa meg az egyéni lejátszási listát, koppintson a(z) **+** lehetőségre egy dal kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőségre.
- Koppintson a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) **+** lehetőségre.

- **Dal eltávolítása vagy törlése lejátszási listáról**

Ha el szeretne távolítani vagy törölni szeretne egy dalt egy lejátszási listáról, kövesse a következő módszert:

- Nyisson meg egy egyéni lejátszási listát, koppintson rá, és tartsa lenyomva az eltávolítani vagy törölni kívánt dalt, majd koppintson a(z)  vagy a(z)  lehetőségre.

- Nyisson meg egy egyéni lejátszási listát, kattintson a(z)  lehetőségre az eltávolítani kívánt dalok kiválasztásához, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

• Lejátszási lista törlése

Lejátszási lista törléséhez kattintson a törölni kívánt egyéni lejátszási listára, és tartsa lenyomva, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

Az eszközön tárolt dalok, előadók és albumok keresése

Az eszközön tárolt dalok, előadók és albumok keresése

Gyorsan megkeresheti az eszközén tárolt dalokat, vagy kulcsszavak alapján kereshet előadókat vagy albumokat.

Módszer:

1. Kattintson a(z)  lehetőségre a keresési képernyő eléréséhez.
2. Adja meg a dal, előadó vagy album kulcsszavait a keresősávban.

Albumok kezelése

Albumok kezelése

Egy zenei album megtekintéséhez kattintson a Zene alatti **Albumok** elemre.

Vagy tegye a következők egyikét:

- Album szerkesztése: Nyisson meg egy albumot, kattintson a  lehetőségre egy dal kiválasztásához, majd kattintson a **Hozzáadás lejátszási listához** vagy a **Törlés** pontra a dal lejátszási listához adásához, vagy a listából törléshez.

- Album törlése: Kattintson rá, és tartsa lenyomva az albumot a kiválasztáshoz, majd kattintson a **Törlés** lehetőségre.

- Hozzáadás lejátszási listához: Kattintson az albumra, és tartsa lenyomva a kiválasztáshoz, majd kattintson a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőségre.

Funkciók a Dalok képernyőn

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Funkciók a Dalok képernyőn

Ha szeretne lejátszani egy a készüléken tárolt dalt, akkor lépjen a **Dalok** lehetőségre.

Érintse meg hosszan a dalt, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson a  lehetőségre a dal törléséhez.
- Koppintson a  lehetőségre a dal megosztásához.
- Koppintson a(z)  + lehetőségre egy lejátszási listához adáshoz.
- Koppintson a  lehetőségre, ha szeretne csengőhangot létrehozni a dal alapján (csak bizonyos országokban elérhető).
- Koppintson a(z)  lehetőségre, ha csengőhangként szeretné beállítani (nem minden országokban).
- Koppintson a  lehetőségre a dal adatainak megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez.

Funkciók az Előadók képernyőn

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Funkciók az Előadó képernyőn

Egy előadó készüléken tárolt összes dalának és albumának megtekintéséhez lépjen az **Előadó** menüpontra.

Koppintson az előadóra, és tartsa lenyomva, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson a(z)  lehetőségre az előadó törléséhez.
- Koppintson a(z) **+** lehetőségre egy lejátszási listához adáshoz.

További funkciók

További funkciók

- **Keressen dalokat az eszközén**

Az eszközén található dalok kereséséhez koppintson a  **> Dalok keresése > Egykoppintásos keresés** lehetőségre.

- **Az Alvó mód engedélyezése vagy letiltása**

Zenelejátszás leállítása egy adott idő elteltével.

Módszer:

1. Koppintson a(z)  **> Alvó mód** lehetőségre.
2. A(z)  húzásával állítsa be az időtartamot.
3. Koppintson az **Engedélyezés** lehetőségre a funkció engedélyezéséhez.
4. Koppintson a **Letiltás** lehetőségre a funkció letiltásához.

- **Különféle hangprofilok beállítása**

Hangprofil kiválasztásához lépjen a(z)  **> Hangprofil-beállítások** lehetőségre.

- **Mélyűr:** Hozzon létre magával ragadó hallgatási élményt.
- **Kiemelt:** Próbáljon ki különféle hangprofilokat.
- **Hangszínszabályozó:** Optimalizálja a hangprofilokat.
- **Fülhallgatóhoz igazított:** Optimalizálja a hangprofilokat fülhallgató módban.
- **Fülhöz igazított:** Tegye még élvezetesebbé a zene- vagy videólejátszást egyéni hangprofilokkal.

Megjegyzés

Egyes funkciók csak fülhallgató módban érhetők el.

Időjárás

Koppintson a  lehetőségre az **Időjárás** alkalmazás eléréséhez, ahol megtekintheti a közelgő időjárási viszonyokat.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Városok kezelése

• Város hozzáadása

Ha egy másik város időjárását szeretné ellenőrizni, adja hozzá a várost a helymeghatározó szolgáltatások vagy a keresés révén.

Város hozzáadása:

Adja meg a város nevét a keresősávban.

- Koppintson a **Jelenlegi hely hozzáadása** lehetőségre.
- Lépjen egy városra az időjáráslistáján, majd koppintson a  > **+** lehetőségre.

Megjegyzés

Ha először használja az Időjárás alkalmazást, vagy nem adta meg a jelenlegi városát, a helymeghatározási szolgáltatásokkal hozzáadhat egy várost.

• Városok sorrendjének átrendezése

Az időjáráslistán szereplő városok sorrendjének átrendezéséhez:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.
3. Koppintson a város melletti  lehetőségre, és tartsa lenyomva, hogy a kívánt helyre húzza.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

• Város törlése

Az időjáráslistán szereplő város törléséhez:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a törölni kívánt várost.
3. Koppintson erre: **Törlés**.

Lehetőségek az időjárás-képernyőn



Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

- ① Városnév.
- ② Aktuális időjárási viszonyok.
- ③ Napi legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet és hőérzet.
- ④ Napi hőmérsékleti értékek.

A hőmérséklet mértékegységének módosításához koppintson a(z)  > **Beállítások** > **Hőmérséklet-mértékegység** lehetőségre.

- ⑤ Pöccintsen az időjárási görbén, hogy megtekintse a következő 22 órára vonatkozó hőmérséklet-változásokat és időjárási viszonyokat.

- ⑥ Hőmérséklet-változások és időjárási viszonyok a következő napokra vonatkozóan.

A következő napok időjárási viszonyainak megjelenítéséhez más formátumban koppintson a(z)  > **Beállítások** > **Többnapos előrejelzés** lehetőségre.

• Az Időjárás alkalmazás további lehetőségei

Egy adott város egyéb időjárási információinak megtekintéséhez görgessen felfelé az időjárás-képernyőn.

Az egyes információtípusok jelentését az alábbi táblázatban találja.

	Hőérzet
	Szél iránya/ereje
	Levegő páratartalma
	UV-index
	Láthatóság
	Légköri nyomás
	Napkelte/napnyugta és holdkelte/holdnyugta ideje

Adjon hozzá egy Időjárás widgetet a kezdőképernyőhöz

Egy adott város időjárásának és idejének megtekintéséhez a kezdőképernyőn:

- Módszer:
1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
 2. Koppintson a **Beállítások > Kezdőképernyő-időjárás** lehetőségre.
 3. Válassza ki azt a várost, amelynek az időjárását meg szeretné jeleníteni a kezdőképernyőn.
 4. Koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Megjegyzés

Amikor a kiválasztott város eltér az aktuális városától, akkor az időjárás és az idő mindkét városra vonatkozóan megjelenik a widgeten.

Ossza meg másokkal a város időjárási viszonyait

- Módszer:
1. Koppintson a(z)  lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.

2. Koppintson az **Időjárás megosztása** elemre.
3. Válassza ki a kívánt képstílust.
4. Válasszon egy megosztási lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

EasyShare

Koppintson a(z)  elemre bármelyik alkalmazás képernyőjén vagy a kezdőképernyőn az **EasyShare** eléréséhez. Ezzel a funkcióval adatfogyasztás nélkül vihet át fájlokat az eszközök között, illetve telepíthet át adatokat a régi eszközről egy újra.

Vigyen át adatokat az új eszközre egyetlen koppintással

Koppintson az **Eszközklónozás** lehetőségre, hogy adatfogyasztás nélkül telepíthessen át adatokat régi eszközéről egy újra.

Módszer:

1. Koppintson az új eszközön a(z)  elemre, és válassza ki a régi eszköz típusát.
2. Koppintson a(z)  elemre a régi eszközön.
3. Csatlakoztassa az új és a régi eszközt egy QR-kód beolvasásával vagy egy hotspothoz történő manuális csatlakozással.
4. Válassza ki a régi eszközre átvinni kívánt fájladatokat, majd koppintson a **Tovább** gombra.
5. Koppintson az **Exportálás indítása** elemre.

Megjegyzés

1. Az adatátvitel előtt győződjön meg arról, hogy a telefonokon telepítve van az EasyShare.
2. Amikor a fájlatvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.


Fájlok küldése vagy fogadása

A **Fájlatvitel** használatával különböző típusú fájlokat küldhet és fogadhat nagy sebességgel, adatfogyasztás nélkül.

Vegyünk például Android-eszközöket:

1. A küldő eszközön koppintson a(z)  lehetőségre.

2. Válasszon ki fájlokat.

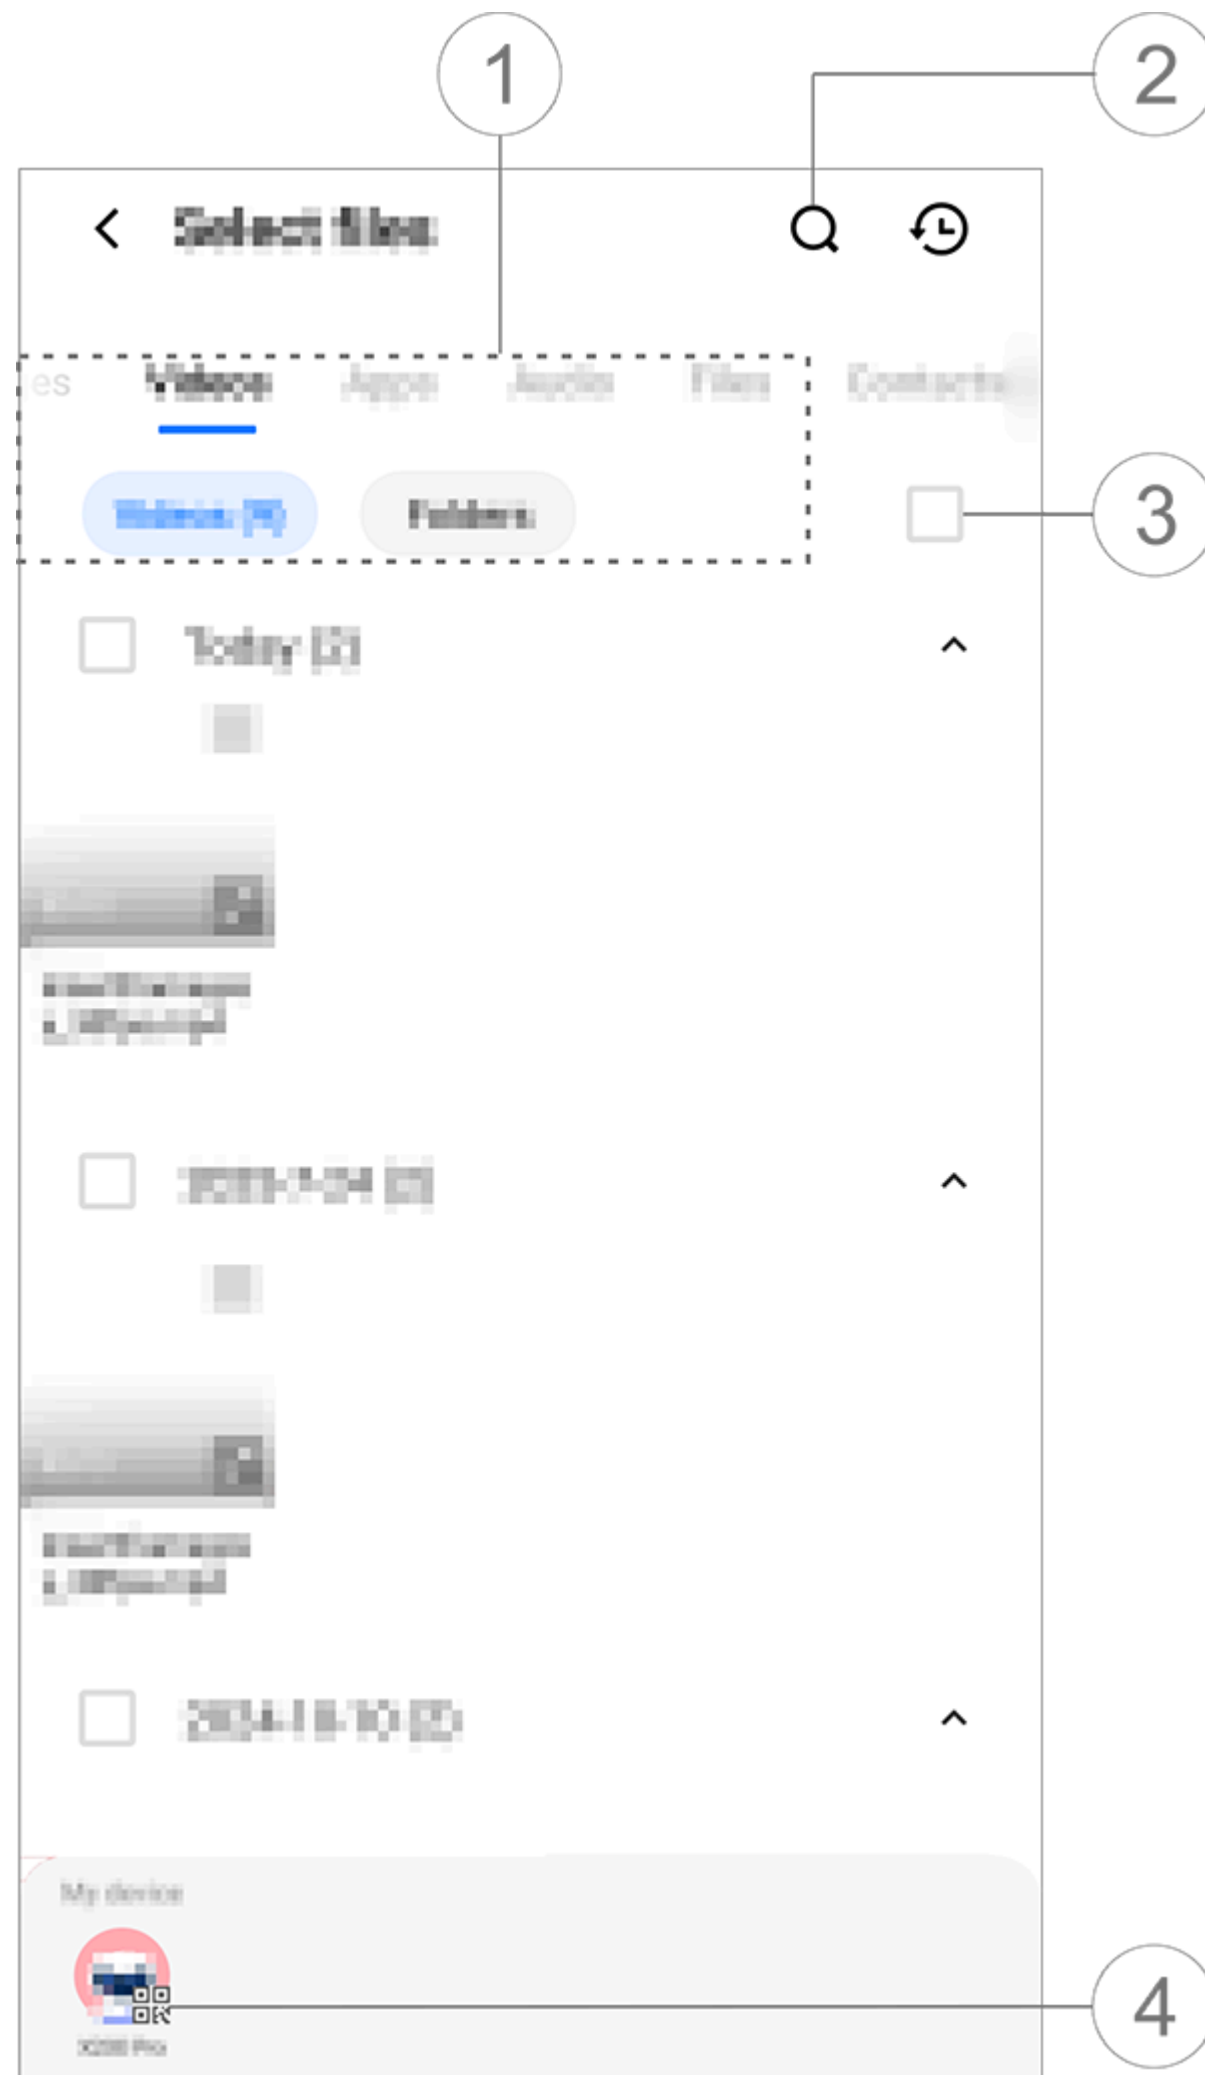

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

A fenti képen látható módon többféleképpen is kiválaszthatja a fájlokat:

- ① Válassza ki a fájlokat típus szerint.
- ② Keressen rá konkrét fájlokra.
- ③ Válassza ki az összes fájlt.

3. Koppintson a fenti kép szerinti ④-es pozícióra a küldő eszközön a QR-kód létrehozásához.

4. Koppintson a(z)  elemre a fogadó eszköz kezdőlapján, és olvassa be a QR-kódot.

5. A küldő eszköz párosítása a fogadó eszközzel sikeres.

6. A küldő eszközön koppintson a **Küldés** lehetőségre.

Az EasyShare alapvető funkciói

• Csatlakozás egy másik eszközhöz az Intelligens Beolvasás segítségével

Ha szeretne gyorsan csatlakozni egy másik eszközhöz, hogy fájlokat fogadjon vagy adatokat telepítsen át az eszközre egyetlen koppintással, koppintson a kezdőlapen található  elemre a másik eszköz által létrehozott QR-kód beolvasásához.

Módszer:

1. Hozzon létre egy QR-kódot egy másik eszközön.
2. Koppintson a(z)  elemre a funkció kezdőlapján az eszközön.
3. Használja az eszközt a QR-kód beolvasásához.

• Adatok biztonsági mentése számítógépre

Ha fájlokat szeretne átvinni vagy adatokat szeretne áttelepíteni egy másik eszközre, először készítsen biztonsági másolatot az adatokról, hogy elkerülje az adatvesztést.

Módszer:

1. (Első használat esetén) Nyissa meg az EasyShare webhelyét a számítógépen, és töltsse le, majd telepítse az EasyShare for PC alkalmazást.
2. Lépjen a(z)  > **Biztonsági mentés PC-re** lehetőségre.
3. • Koppintson a **Telepítve. Használat most** elemre, és olvassa be az EasyShare által létrehozott QR-kódot a számítógépén.

• Megosztás egy másik eszközzel

Ha fájlokat szeretne átvinni vagy adatokat szeretne áttelepíteni olyan eszközre, amelyen nincs telepítve az EasyShare, a következő módszereket is kipróbálhatja.

- Az EasyShare letöltése QR-kód beolvasásával:
 1. Lépjen a(z)  > **EasyShare megosztása** menüpontra, és hozza létre a QR-kódot.
 2. Engedélyezze a hálózati kapcsolatot egy másik eszközön, és olvassa be a QR-kódot.
- Az EasyShare letöltése a hivatalos csatornáról:
 1. Engedélyezze a hálózati kapcsolatot egy másik eszközön.
 2. Keresse fel az EasyShare webhelyét az alkalmazás letöltéséhez.

- Az EasyShare letöltése más módszerrel:
1. Lépjen (z)  > **EasyShare megosztása** > **További megosztási módok** menüpontra.
 2. Válasszon egy megosztási lehetőséget.

Megjegyzés

1. Az EasyShare webhely vagy QR-kód eléréséhez lépjen a(z)  > **EasyShare megosztása** menüpontra.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

• **Fájltávitel, eszközkónozás és adatokról készült biztonsági mentés előzményeinek megtekintése**

Ezzel a funkcióval megtekintheti a fájlátvitel, az eszközkónozás és az adatokról készült biztonsági mentés előzményeit.

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Előzmények** menüpontra.
2. Válasszon ki egy megtekinteni kívánt típust.

Jegyzetek

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A Jegyzetek segítségével nyomon követheti ihleteit és gondolatait. Eléréséhez koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Teendőlista létrehozása

Teendő létrehozása:

1. Koppintson a(z)  elemre a **Teendők** felületen.
2. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Jegyzet létrehozása

Jegyzet létrehozása:

- 1. Koppintson a(z)  elemre a **Jegyzetek** felületen.
- 2. Koppintson a(z)  elemre a jegyzet mentéséhez.

Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

	AI-alkotás
	Szövegstílusok, szimbólumok és egyébek hozzáadása
	Betűméret vagy szövegformázás módosítása
	Bekezdésstílus módosítása
	Teendőlista hozzáadása
	A teendők lista elemállapotának módosítása
	Kép beszúrása
	Firkák, táblázatok vagy hangok és egyébek hozzáadása
	Szerkesztések visszavonása vagy megismétlése

- **AI-alkotás**

Ha szeretne finomítani a változaton, koppintson a(z)  elemre.

 Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- **Szövegstílusok, szimbólumok és egyébek hozzáadása**

Ha szövegstílusokat, szimbólumokat és egyéb elemeket szeretne hozzáadni a változat tartalmához, koppintson a(z)  elemre.

- **Betűméret beállítása**

A jegyzet betűtípusának módosításához kattintson a(z) Aa elemre, és tegye a következők egyikét:

- **B**: Félkövér szöveg.
- *I*: Dőlt szöveg.
- U: Aláhúzott szöveg.
- ~~S~~: Áthúzott szöveg.
- ~: Kiemelt szöveg.

• Bekezdésstílus módosítása

A jegyzet bekezdésstílusának módosításához kattintson a(z) ≡ lehetőségre, és tegye a következők egyikét:

- ≡: Bekezdés igazítása balra.
- ≡: Bekezdés igazítása középre.
- ≡: Bekezdés igazítása jobbra.
- ≡: Listajeles felsorolás hozzáadása a bekezdésekhez.
- ¹/₂/₃≡: Számozott lista hozzáadása a bekezdésekhez.
- ^a/_b/_c≡: Betűjeles lista hozzáadása a bekezdésekhez.

• Teendők lista hozzáadása

Hatékonyan megszervezheti életét úgy, hogy létrehoz egy teendők listát a Jegyzetek segítségével.

Módszer:

1. Kattintson a(z) ☒ lehetőségre.
2. Adja meg a szöveget, majd kattintson a(z) ☐ vagy a(z) ☒ lehetőségre a teendők lista elemállapotának módosításához.
3. Kattintson a(z) ☒ lehetőségre.

• Kép beszúrása

Szúrjon be képeket a jegyzetekbe, hogy érdekesebbé tegye őket.

Módszer:

1. Kattintson a(z)  lehetőségre.
2. Szükség szerint válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Kattintson a **Képek vagy Videók** elemre, válassza ki a kívánt képet vagy videót, majd kattintson a(z) ☒ elemre.
 - Kattintson a **Fotó** elemre, és készítse el a kívánt fotót, majd

koppintson az **OK** gombra.

- Válassza a **Dokumentum beolvasása** lehetőséget, és tegye a következőket:

- 2.1 Készítsen vagy importáljon egy fotót.

- 2.2 Húzza el a szegélyt a fotótartomány módosításához.

- 2.3 Koppintson a **Következő > Kész** elemre.

3. Koppintson a(z) ✓ lehetőségre.

- **Továbbiak hozzáadása**

Ha firkákat, táblázatokat, hangokat és egyéb elemeket szeretne hozzáadni a jegyzeteihez, koppintson a(z) ⊕ elemre.

Jegyzet titkosítása/visszafejtése

- **Jegyzet titkosítása**

A jegyzetet a következő módon titkosíthatja:

- Koppintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Zárolás** lehetőségre.

- Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és koppintson a ⋮ > **Zárolás** lehetőségre.

Jelszó beállítása egy jegyzethez:

1. Koppintson a(z) 🔒 lehetőségre.

2. Koppintson az **Egyéb jelszótípusok** lehetőségre a megfelelő jelszótípus kiválasztásához.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó beállításához.

- **Jegyzet visszafejtése**

Jegyzet visszafejtése:

1. Koppintson a **Zárolt jegyzet** lehetőségre.

2. Adjon meg egy jelszót.

3. Koppintson a ⋮ > **Feloldás** lehetőségre.

Jegyzet rögzítése

Jegyzet rögzítése:

1. Koppintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva.

2. Koppintson a **Rögzítés** lehetőségre.

Jegyzet törlése

Egy vagy több jegyzet törlése:

- Koppintson a jegyzetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Nyisson meg egy jegyzetet, majd koppintson a(z) **⋮ > Törlés** lehetőségre.

• Nemrég törölt jegyzetek

A nemrég törölt jegyzetek megtekintéséhez koppintson az **Én > Nemrég törölve** elemre.

Megjegyzés

A kiválasztott jegyzetek az **Én > Nemrég törölve** mappába kerülnek, és a rendszer 60 napig őrzi meg azokat.

Jegyzetet az alábbi módszerekkel törölhet vagy állíthat vissza:

- Koppintson a jegyzetre, és tartsa lenyomva, majd válassza a **Visszaállítás vagy Törlés** elemet a felugró ablakban.
- Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és koppintson a(z) **Visszaállítás vagy Törlés** elemre.

Jegyzet vagy teendő keresése

Egy jegyzet vagy teendő gyors megkereséséhez koppintson a(z) **Q** elemre a **Jegyzetek vagy Teendők** felületen.

További beállítások

A jegyzetek vagy teendők személyre szabásához koppintson az **Én > Beállítások** elemre.

Böngéssz

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás

támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a  lehetőségre a **Böngésző** alkalmazás eléréséhez, amellyel konkrét információkat böngészhet és kereshet az interneten stb.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Konkrét információk keresése az interneten

A következő módokon kereshet egy webhelyen vagy a(z)  tartalmában:

- Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.
- Koppintson a(z)  elemre, hogy megtalálja, amit keres.
- Koppintson a(z)  elemre a hangalapú keresés engedélyezéséhez.

Böngészési előzmények és könyvjelzők megtekintése és szerkesztése

Ezzel a funkcióval megtekintheti és szerkesztheti a böngészési előzményeket és a könyvjelzőket.

• Könyvjelzők megtekintése és szerkesztése

Módszer:

1. Lépjen a(z)  >  > **Könyvjelzők** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - URL-cím törléséhez koppintson a ☒ lehetőségre, válassza ki az URL-címet, majd koppintson a  lehetőségre.
 - Az URL-címek átrendezéséhez koppintson a ☒ lehetőségre, majd koppintson a(z)  elemre, és tartsa lenyomva, hogy a kívánt pozícióba húzza a címeket.

• A böngészési előzmények megtekintése és szerkesztése

Módszer:

1. Lépjen a(z)  >  > **Előzmények** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - URL-cím törléséhez kattintson a ☒ lehetőségre, válassza ki az URL-címet, majd kattintson a ☐ lehetőségre.
 - A böngészési előzmények adott időszakon belüli törléséhez kattintson a **Böngészési előzmények törlése** elemre, és válassza ki az időtartamot.

Inkognitó

Ha nem szeretné, hogy a böngésző használata közben a böngészési és keresési előzményeket rögzítse az eszköz, lépjen a(z)  >  >  **Új inkognitó lap megnyitása** menüpontra.

Megjegyzés

Inkognitó módban nem készíthet képernyőképeket, és nem rögzítheti a képernyőt a böngészőben.

V–Appstore

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn az ajánlott alkalmazások böngészéséhez és a bejelentkezés nélküli letöltéséhez.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Alkalmazások keresése

Alkalmazás keresése:

1. Kattintson a(z)  lehetőségre a képernyő felső részén.

2. Adja meg az alkalmazás nevét a keresősávban.

Alkalmazások letöltése

Egy alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez koppintson a **Telepítés** lehetőségre az alkalmazás mellett.

- **Letöltött alkalmazások kezelése**

Az eszközére letöltött alkalmazások kezelése:

- Koppintson a(z)  lehetőségre.
- Koppintson a(z)  > **Letöltéskezelés** lehetőségre.

Személyes kezelés

Alkalmazások kezeléséhez vagy a fiókjába bejelentkezéshez lépjen a(z)  menüpontra.

- **Alkalmazások frissítése**

Alkalmazások frissítéséhez lépjen a(z)  > **Alkalmazásfrissítések** lehetőségre, és igény szerint frissítse az alkalmazásokat:

- Az összes alkalmazás frissítéséhez koppintson az **Összes frissítése** lehetőségre.

- Egyes alkalmazások frissítéséhez koppintson a **Frissítés** lehetőségre az adott alkalmazások mellett.

- A frissítések figyelmen kívül hagyásához koppintson a  > **Mindig figyelmen kívül hagy vagy az Egyszer figyelmen kívül hagy** lehetőségre az adott alkalmazás mellett.

- **Alkalmazások eltávolítása**

Alkalmazás eltávolítása:

1. Koppintson a  lehetőségre.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. Koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre.

- **Hely felszabadítása**

Az eszközön lévő maradvány adatok törléséhez kattintson a **Tárhelytisztítás** lehetőségre.

- **Súgó és visszajelzés**

A GYIK eléréséhez és visszajelzés küldéséhez lépjen a **Súgó és visszajelzés** menüpontra.

- **További beállítások**

A V-Appstore további beállításainak konfigurálásához kattintson a(z)  lehetőségre.

Video

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

Ez az alkalmazás automatikusan megkeresi az eszközön lévő videókat, és megjeleníti azokat. A Video eléréséhez kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Videó lejátszása

Az eszközön tárolt videó lejátszása:

1. Lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra.
2. Kattintson egy videóra a lejátszáshoz.

Lehetőségek lejátszás közben

Videolejátszás közben:

- Pöccintsen felfelé vagy lefelé a képernyőn a hangerő és a fényerő módosításához.
- Kattintson a képernyőn a vezérlőgombok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. Szükség szerint kattintson a következő ikonokra:

	A videó tükrözése másik eszközre
	Állítsa be a videólejátszás méretét, sebességét és egyebeket
	A képernyő tájolásának zárolása videólejátszás közben
	Előző/következő videó lejátszása
	Lejátszás szüneteltetése
	Képernyőkép készítése videólejátszás közben
	Videó lejátszása lebegő ablakban
	Videó elforgatása

Videó megosztása

Ha meg szeretne osztani egy videót másokkal, lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a ☒ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videó törlése

A videó törléséhez lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a ☒ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videó átnevezése

A videó átnevezéséhez lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:

- Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a  lehetőségre.
- Koppintson a  lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson  lehetőségre.

Videók átrendezése

A fájlok átrendezése a videók listájában:

1. A videók listájában koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt rendezési módot.

Videó keresése

Videó gyors megtalálása:

1. A videók listájában koppintson a  lehetőségre.
2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban.

Google–alkalmazások

A Google számos szórakoztató alkalmazást, közösségimédia-alkalmazást és egyéb alkalmazást kínál. Bizonyos alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába. További információkért keresse fel az egyes alkalmazások súgóoldalát.

Google-szolgáltatások

Chrome/Google: Információk keresése és böngészés az interneten.

Gmail: Küldjön vagy fogadjon e-maileket.

Térkép: Keresse meg magát, és érjen el más helyalapú információkat, például a közeli szabadidős és szórakozóhelyeket.

YT Music: Böngésszen az eszközén tárolt zenék vagy videók között, és streamelje ezeket.

YouTube: Nézzen meg mások által megosztott videókat, vagy töltsse fel a sajátjait.

Fotók: Kezelje és szerkessze az eszközén tárolt összes fotót és videót.

Google Asszisztens: Kezdeményezzen hívásokat, tervezzen útvonalakat és hajtson végre egyéb feladatokat a hangja segítségével.

Google Meet: Vegyen részt videóhívásokban.

Files by Google: Tekintse meg és kezelje az eszközén tárolt fájlokat, alkalmazásokat és egyéb adatokat.

Google Wallet: Tárolja és használja kártyáit, kuponjait, digitális autókulcsát, személyi igazolványát és egyéb adatait.

Naptár: Tekintsen meg dátumokat, állítson be eseményemlékeztetőket stb.

Play Áruház: Keresse meg és töltsse le a legújabb Android-alkalmazásokat, játékokat, filmeket, zenéket és egyébeket.

Telefon: Kezdeményezzen és fogadjon hívásokat.

Névjegyek: Adjon hozzá és mentsen névjegyeket.

Üzenetek: Küldjön és fogadjon fájlokat, például SMS-üzeneteket, fotókat, videókat vagy hangfájlokat.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem érhetők el, vagy a funkciók a régiótól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
2. Bizonyos funkciók használatához csatlakoztatnia kell az eszközt az internethez.

Üzenetek

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az üzenetek megtekintéséhez vagy küldéséhez kattintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Üzenetek küldése

Üzeneteket küldhet, ha nem hívható.

Módszer:

- 1. Lépjen az Üzenetekre, és kattintson erre: .
- 2. Adja meg az üzenet tartalmát.
- 3. Adja meg a címzett telefonszámát a **Címzett** mezőben.
- 4. Kattintson a(z)  lehetőségre.

Az Új üzenet képernyő áttekintése

Az MMS-üzenetek küldéséhez kattintson a(z)  lehetőségre, majd szükség szerint kattintson az alábbi ikonokra:

	Kép beszúrása
	Fotó készítése
	Névjegy beszúrása
	Ütemezett üzenetek
	Videó beszúrása
	Videó készítése
	Felvételfájl beszúrása
	Váltás SMS és MMS között
	Jegyzet beszúrása
	Hang beszúrása

	Fájl beszúrása
	Dia beszúrása
	Könyvjelző beszúrása

Üzenetek keresése

Ha gyorsan meg szeretne találni egy üzenetet az üzenetlistában:

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Adja meg az üzenet kulcsszavait.
3. Válassza ki az üzenetet.

Az üzenet feladójának hívása

Az üzenet feladójának hívása:

- Pöccintsen balra az üzenet felett, és koppintson a(z)  elemre (néhány országban érhető el).
- Nyissa meg az üzenetet teljes képernyőn, és koppintson a(z)  elemre.

Üzenetek továbbítása

Egy üzenetet a következő módszerekkel továbbíthat:

- Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Továbbítás** elemre.
- Koppintson a(z)  elemre az üzenet kiválasztásához, majd a **Továbbítás** elemre.

Üzenet feladójának hozzáadása a Névjegyekhez/Feketelistához

Az üzenet feladóját a következő módszerekkel adhatja hozzá a Névjegyekhez/Feketelistához:

- Az üzenetlistában kattintson rá az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd kattintson a **Hozzáadás a névjegyekhez** vagy a **Hozzáadás a feketelistához** lehetőségre.
- Az üzenet teljes képernyős nézetében kattintson a(z) ⋮ > **Hozzáadás a névjegyekhez** vagy **Hozzáadás a feketelistához** lehetőségre.

Megjegyzés

Nem fog telefonhívásokat vagy -üzeneteket kapni a feketelistára helyezett névjegyeiktől.

Üzenetek törlése

Egy üzenetet a következő módszerekkel törölhet:

A lista felületen:

- Kattintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd kattintson a **Törlés** elemre.
- Pöccintsen balra az üzenet felett, és kattintson a(z)  elemre.

Az olvasási felületen:

- Kattintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd kattintson a **Törlés** elemre.
- Kattintson a(z) ☒ elemre az üzenet kiválasztásához, majd a **Törlés** lehetőségre.

• Nemrég törölve

Egy nemrég törölt üzenet megtekintéséhez kattintson a(z) ⋮ > **Nemrég törölve** elemre.

Megjegyzés

A rendszer a törölt üzeneteket 60 napig megőrzi a(z) ⋮ > **Nemrég törölve** mappában.

Egy üzenetet az alábbi módszerekkel törölhet vagy állíthat vissza, ha már törölte:

- Kattintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd válassza a **Visszaállítás** vagy **Törlés** elemet a felugró ablakban.
- Nyisson meg egy üzenetet, kattintson a(z) ☒ elemre az üzenet

kiválasztásához, majd kattintson a **Visszaállítás** vagy a **Törlés** elemre.

Nem kívánt üzenetek vagy hívások letiltása

Ha le szeretné tiltani a valamely adott névjegytől érkező üzeneteket vagy hívásokat, lépjen a(z) **☰ > Letiltás** menüpontra a beállítások eléréséhez.

- **Ismeretlen telefonszámokról érkező MMS-üzenetek tiltása**

Ha le szeretné tiltani a névjegyek között nem szereplő felektől kapott MMS-üzeneteket, kapcsolja be az **Ismeretlen telefonszámokról érkező MMS-üzenetek letiltása** funkciót.

- **Feketelista vagy megbízhatósági lista kezelése**

Ezzel a funkcióval szám, kulcsszó és egyéb szempont alapján tilthatja a bejövő hívásokat és üzeneteket

Módszer:

1. Lépjen a(z) **☰ > Letiltás** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Kattintson a **Feketelista kezelése** elemre, és adjon hozzá letiltási szabályokat a megfelelő típushoz.
 - Kattintson a **Megbízhatósági lista kezelése** elemre, és adjon hozzá megbízhatósági listára vonatkozó szabályokat a megfelelő típushoz.

- **Letiltási értesítések kezelése**

A letiltást követő értesítések engedélyezéséhez vagy letiltásához lépjen a **Letiltási értesítés** menüpontra.

- **Letiltott üzenetek előzményeinek megtekintése**

A letiltott üzenetek előzményeinek megtekintéséhez lépjen a **Letiltott üzenetek előzményei** menüpontra.

 **Megjegyzés**

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Tippek

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ha többet szeretne megtudni az egyéb új, érdekes funkciókról, lépjen a **Tanácsok** alkalmazásra, ahol szakaszonként böngészhet a hasznos tanácsok és trükkök között.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Telefon

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Hívás kezdeményezése

Módszer:

1.  megnyitása.
2. Válasszon ki egy névjegyet a következő módokon:
 - Adjon meg egy telefonszámot a billentyűzettel, és koppintson a  lehetőségre.
 - Adja meg a névjegy nevének első néhány betűjét a névjegy gyors megjelenítéséhez.
 - Koppintson egy névjegyre a hívásnaplóból.

- A  menüben pöccintsen balra a névjegyén, majd kattintson a  lehetőségre.
- A  menüben kattintson a névjegyre, majd a  lehetőségre.

Megjegyzés

A billentyűzet megjelenítéséhez kattintson a(z)  elemre.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Kövesse az utasításokat hívás fogadásához vagy elutasításához.

- Hívás fogadása

A hívás fogadásához:

- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Pöccintsen lefelé, ha a képernyő zárolva van.
- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Pöccintse a  elemet a  elem felé, ha a képernyő zárolva van.
- A bejövő hívás előugró képernyőjén: Kattintson a(z)  lehetőségre.

• Hívás elutasítása

A hívás elutasításához:

- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Pöccintsen felfelé, ha a képernyő zárolva van.
- A bejövő hívás teljes képernyőjén: Pöccintse a  elemet a  elem felé, ha a képernyő zárolva van.
- A hívás elutasításához és üzenettel válaszoláshoz kattintson a  lehetőségre a bejövő hívás teljes képernyőjén.
- A bejövő hívás előugró képernyőjén: Kattintson a(z)  lehetőségre.

Műveletikonok hívás közben

Tekintse meg az alábbi táblázatot, hogy megismerje a hívás közben elérhető műveletikonokat.

Az egyes ikonok jelentését az alábbi táblázatban találja.

	A folyamatban lévő hívás rögzítése
	A folyamatban lévő hívás várakoztatása
	A mikrofon némítása
	Új hívás kezdeményezése a folyamatban lévő hívás közben
	Videóhívás kezdeményezése
	Kihangosító engedélyezése
	Billentyűzet kibontása/elrejtése

 Megjegyzés

- 1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
- 2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Telefonbeállítások

A Telefon alkalmazással kapcsolatos beállítások konfigurálásához lépjen a  > **Hívásbeállítások** menüpontra.

- Bizonyos névjegyektől érkező üzenetek vagy hívások elutasításához koppintson a **Letiltás** lehetőségre.
- Az elutasított hívások válaszüzeneteinek testreszabásához koppintson az **A bejövő hívások elutasítása SMS-ben** lehetőségre.
- Ha szeretné beállítani, hogy telefonja rezegjen, amikor fogad vagy befejez egy hívást, koppintson a **Rezgés, amikor a másik fél fogadja/befejezi a hívást** lehetőségre.
- Ha gyors hívást szeretne kezdeményezni egy számgombra koppintással és annak lenyomva tartásával, koppintson a **Gyorstárcsázás** lehetőségre, hogy egy névjegyet hozzárendeljen egy számhoz.
- Ha a hívásokat felugró ablakban vagy teljes képernyőn szeretné tartani, amikor a képernyő fel van oldva, koppintson a **Bejövő hívások megjelenítése feloldott állapotban** lehetőségre, és válassza ki a megfelelő megjelenítési állapotot.

N é vjegyek

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A névjegyek létrehozásához vagy kezeléséhez koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn a Névjegyek alkalmazás eléréséhez.

Névjegyek importálása

Névjegyek importálása az eszközre:

- Koppintson az **Importálás tárolóeszköztől** lehetőségre, és a kiválasztott névjegyadatok automatikusan importálásra kerülnek az eszközre.

Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Névjegylista üres.

- Lépjen a(z)  > **Névjegybeállítások > Importálás/exportálás > Importálás tárolóeszköztől** menüpontra, és válassza ki az importálni kívánt névjegyfájlt. A kiválasztott névjegyadatokat a rendszer automatikusan importálja az eszközre.

Névjegyek létrehozása

Módszer:

1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Profilképe szerkesztéséhez lépjen a(z)  > **Fotó készítése vagy Választás az Albumokból** menüpontra, hogy fényképet készítsen, vagy kiválasszon egy képet, és koppintson a(z)  elemre.
 - Ha olyan információkat szeretne megadni, mint például a névjegy neve és telefonszáma, koppintson a megfelelő mezőkre.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Névjegyek szerkesztése

Módszer:

1. Koppintson egy névjegyre.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre.
3. A szerkesztések elvégzését követően koppintson a(z)  lehetőségre.

Ismétlődő névjegyek összevonása

Ha össze szeretné vonni az ismétlődő névvel vagy telefonszámmal rendelkező névjegyeket, tegye a következőket.

Módszer:

1. Lépjen a(z)  > **Névjegybeállítások** > **Ismétlődő névjegyek összevonása** menüpontra.
2. Válassza ki az összevonni kívánt névjegyeket, vagy koppintson a(z)  lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés

Ez a funkció csak az azonos helyen tárolt névjegyek esetében működik.

Névjegyek megosztása

A Névjegylista oldalon a következő módokon oszthat meg egy névjegyet:

- Koppintson egy névjegyre, majd a **QR-kódos névjegykártya** elemre, hogy egy beolvasható QR-kódot hozzon létre más eszközök számára.
- Koppintson egy névjegyre, koppintson a(z)  > **Névjegyek megosztása** elemre, és válassza ki a megosztási módot.
- Koppintson egy névjegyre és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Megosztás** elemre, és válassza ki a megosztási módot.

Névjegyek törlése

Töröljön egy vagy több névjegyet a következő módok bármelyikével:

1. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban kattintson a(z) ☒ lehetőségre.
2. Válasszon ki egy vagy több törölni kívánt névjegyet, vagy kattintson a(z) ☐ lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Kattintson a(z)  > **Törlés** lehetőségre.

2. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban kattintson egy névjegyre.
2. Lépjen a(z)  > **Névjegyek törlése** > **Törlés** menüpontra.

3. módszer:

1. A Névjegyek alkalmazásban kattintson egy névjegyre, és tartsa lenyomva.
2. Kattintson a **Törlés** > **Törlés** lehetőségre.

• A nemrég törölt névjegyek megtekintése

Visszaállíthatja a törölt névjegyeket, vagy véglegesen törölheti azokat.

1. A Névjegyek alkalmazásban lépjen a(z)  > Névjegybeállítások > **Nemrég törölve** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A névjegyek végleges törléséhez a(z) ☒ elemre kattintva válasszon ki egy vagy több névjegyet, vagy a(z) ☐ elemre kattintva válasszon ki minden névjegyet. Ezután kattintson a(z)  > **Végleges törlés** elemre.
 - A törölt névjegyek visszaállításához a(z) ☒ elemre kattintva válasszon ki egy vagy több névjegyet, vagy a(z) ☐ elemre kattintva válasszon ki minden névjegyet. Ezután kattintson erre: .
 - A Nemrég törölve funkció letiltásához kattintson a(z)  > **Nemrég törölve funkció letiltása** elemre.

Megjegyzés

1. Ez a funkció csak az eszközön tárolt névjegyek esetében működik.
2. A Nemrég törölve mappa tartalma 30 napig marad meg, mielőtt véglegesen törlésre kerül.

Névjegy felhívása vagy üzenetküldés egy névjegynek

A névjegylistát tartalmazó felületen az alábbi módokon hívhat fel egy névjegyet vagy küldhet üzenetet egy névjegynek:

- Pöccintse balra a névjegyet, és koppintson a ☒ vagy a ○ elemre.
- Nyissa meg a névjegyhez tartozó, részleteket tartalmazó felületet, és koppintson a ☒ vagy a ○ elemre.

Kedvenc névjegyek

A gyakran használt névjegyeket kedvencként jelölheti meg, hogy könnyedén elérhesse ezeket a **Kedvencek** menüpontban.

- Koppintson a(z) ★ > + elemre, válasszon ki egy vagy több névjegyet, majd koppintson a(z) ✓ lehetőségre.
- A névjegy adatai oldalon koppintson a(z) ☆ lehetőségre.

Névjegyek keresése

Gyorsan megkereshet egy névjegyet a névjegylistában az alábbi módszerek bármelyikével:

- A Névjegyek alkalmazásban koppintson a névjegy kezdőbetűire a jobb oldali indexben.
- A névjegylista felületén koppintson a fenti keresőmezőt, és adja meg a névjegy nevét vagy telefonszámát a keresősávban.

Névjegyek exportálása

Ha névjegyeket szeretne exportálni az eszközéről, tegye a következőket.

Módszer:

1. Lépjen a(z) ☰ > **Névjegybeállítások** > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás tárolóeszközre** menüpontra.
2. Válassza ki az exportálni kívánt névjegyeket, vagy koppintson a(z) ☐ lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson az **Exportálás** lehetőségre.

Névjegycsoportok kezelése

A **Csoportok** funkció segítségével vállalat, kapcsolattartási idő vagy egyéb tulajdonságok szerint rendezheti névjegyeit. Üzeneteket is küldhet egy csoport tagjainak, vagy egyedi csengőhangot állíthat be a csoport számára.

• Csoportok létrehozása

Módszer:

1. Csoport létrehozásához lépjen a **Csoport** > **+** menüpontra a névjegylista felületén, adja meg az új csoport nevét, majd kattintson az **OK** gombra.
2. Tagok hozzáadásához válassza ki az új csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd kattintson a(z) **+** elemre.

• Csoportok szerkesztése

Lépjen a **Csoport** felülethez, és tegye a következőket:

- Ha szeretne névjegyeket hozzáadni, válasszon ki egy csoportot, kattintson a(z) **⋮** > **Tag hozzáadása** elemre a hozzáadni kívánt névjegyek kiválasztásához, végül kattintson a(z) **+** elemre.
- A csoport törléséhez kattintson a(z) ☒ lehetőségre egy csoport kiválasztásához, majd kattintson a(z) ☐ > **Törlés** lehetőségre.
- Névjegyek eltávolításához vagy áthelyezéséhez válasszon ki egy csoportot, kattintson a(z) **⋮** > **Tag eltávolítása** elemre az eltávolítani vagy áthelyezni kívánt névjegyek kiválasztásához, majd kattintson a **Tag eltávolítása** vagy az **Áthelyezés ide** > **Célcsoport** elemre.
- Ha üzenetet szeretne küldeni egy csoport tagjainak, először válasszon ki egy csoportot. Kattintson a(z) **⋮** > **SMS-küldés csoportnak** lehetőségre, válassza ki azokat a névjegyeket, akiknek üzenetet szeretne küldeni, majd kattintson a(z) **📧** elemre.
- Ha csengőhangot szeretne beállítani egy csoporthoz, válasszon ki egy csoportot, kattintson a(z) **⋮** > **Csoport csengőhangja** elemre, és állítsa be kedvenc csengőhangját.

Egyéb funkciók

A névjegyek megjelenítési módjának kiválasztásához vagy a tárolási hely megtekintéséhez kattintson a **⋮** > **Névjegybeállítások** elemre a Névjegyeknél, és tegye a következők valamelyikét.

- Ha csak a telefonszámokat tartalmazó névjegyeket szeretné megjeleníteni a Névjegylistában, engedélyezze a **Csak telefonszámokkal rendelkező névjegyek megjelenítése** lehetőséget.
- A névjegyek tárolási helyének megtekintéséhez vagy módosításához kattintson a **Tárolási hely** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ha csak egy opció áll rendelkezésre a tároláshoz, az opció nem szerkeszthető.

- Az adott helyen tárolt névjegyek megjelenítéséhez vagy az egyes tárolási helyeken lévő névjegyek számának megtekintéséhez kattintson a **Megjelenítés fiókonként** lehetőségre.

Játékközpont

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Kattintson a(z)  lehetőségre a **Játékközpont** alkalmazás eléréséhez, amellyel megkeresheti és letöltheti kedvenc játékait.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Játékok keresése és letöltése

Módszer:

1. Keressen játékokat a Játékközpontban a következő módokon:
 - Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.
 - Lépjen a **Kategória** menüpontra, ha kategória szerint szeretne böngészni és keresni a játékok között.
 - Lépjen a **Rangsorok** menüpontra, ha a népszerűség, a letöltések vagy a keresések alapján szeretne böngészni és keresni a játékok között.
2. Kattintson az alkalmazás ikonjára a teljes képernyős megjelenítéshez, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.

További kiegészítő lehetőségek

- A frissíthető alkalmazások megtekintéséhez lépjen az **Eszközök > Frissítéskezelés** menüpontra.

- A játékkalkalmazások automatikus frissítéséhez, az alkalmazáson belüli események emlékeztetőinek engedélyezéséhez vagy letiltásához, vagy a játék gyorsítótárának törléséhez lépjen az **Eszközök > Beállítás most** menüpontra.
- A Játékközpont GYIK részének megtekintéséhez lépjen az **Eszközök > Súgó és visszajelzés** menüpontra.

Játéktér

Itt megtekintheti az eszközére telepített játékokat, a legutóbbi játékokkal töltött időt és az egyéb adatokat.

Módszer:

1. Lépjen az **Eszközök > Saját játéktér** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Pöccintsen a kártyákon a telepített játékok megtekintéséhez, és koppintson egy kártyára a játék gyors elindításához.
 - Koppintson a **Játékadatok** lehetőségre az egyes játékokkal eltöltött idő és az elmúlt 7 nap teljes időtartamának megtekintéséhez.

Beállítások

Wi-Fi

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz

Módszer:

1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a következő módokon:
 - Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
 - Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és koppintással kapcsolódjon egy hálózathoz.
- A(z)  azt jelzi, hogy Wi-Fi-jelszó szükséges.

Wi-Fi-hálózat hozzáadása manuálisan

Ha olyan Wi-Fi-hálózatot kíván hozzáadni, amelyik nem jelenik meg az elérhető hálózatok listájában, lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, és az alábbi módszerek használatával adjon hozzá egy Wi-Fi-hálózatot:

Módszer:

- Koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, majd adja meg a hálózat nevét és a biztonsági kulcsot.
- Koppintson a(z)  elemre a Wi-Fi QR-kódjának beolvasásához.

Bluetooth

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bluetooth segítségével csatlakoztathatja telefonját a közeli eszközökhöz, vagy fájlokat másolhat át az eszközök között.

Bluetooth bekapcsolása

A Bluetooth funkciót az alábbi módszerek egyikével kapcsolható be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra, majd kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót.

Eszköz átnevezése

Módszer:

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és lépjen a **Beállítások > Bluetooth > Eszköz neve** menüpontra.
2. Adjon meg egy nevet.
3. Koppintson az **OK** lehetőségre.

Párosítás más Bluetooth-eszközökkel

Módszer:

1. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, és lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra.
2. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozáshoz.

Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a másik eszközön engedélyezve van a Bluetooth funkció, és elfogadta a bejövő párosítási kérelmet.

Fájlok küldése és fogadása

A következő módon oszthat meg adatokat más Bluetooth-eszközökkel.

Például fotók másik eszközre küldéséhez:

1. Nyissa meg az **Albumok** elemet, és válassza ki az elküldeni kívánt fotókat.
2. Koppintson a **Megosztás > Bluetooth** lehetőségre.
3. Válassza ki az eszközt, amely a fotókat fogadja.

Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a másik eszközön engedélyezve van a Bluetooth funkció, és elfogadta a bejövő csatlakozási kérelmet.

Bluetooth segítségével fogadott fájlok megtekintése

A Bluetooth segítségével fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Bluetooth > Bluetooth segítségével fogadott fájlok** lehetőségre.

Mobilhálózat

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Megismerheti az eszköz SIM-kártyájának aktuális állapotát, és szerkesztheti a SIM-kártya adatait a **Mobilhálózat** menüponton keresztül.

Megjegyzés

A **Mobilhálózat** akkor jelenik meg, ha csak egy kártya van behelyezve, a **SIM-kártyák és mobilhálózat** pedig akkor, ha két kártya van behelyezve.

Kapcsolja be a mobilhálózatot

Módszer:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat (SIM-kártyák és**

mobilhálózat) menüpontra, és kapcsolja be az **Adathálózat** funkciót.

Adathasználat megtekintése

Ha egy bizonyos időszakban ellenőrizni szeretné az adathasználatot, lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat vagy SIM-kártyák és mobilhálózat > Adatkezelés** menüpontra.

A SIM-kártya adatainak beállítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat vagy SIM-kártyák és mobilhálózat** menüpontra, majd kattintson a módosítani kívánt SIM-kártyára.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A SIM-kártya nevének vagy számának módosításához kattintson a **Név szerkesztése** vagy a **SIM-kártya száma** elemre.
 - A SIM-kártya előnyben részesített hálózattípusának beállításához kattintson a **Hálózati mód** elemre (nem minden országban).

Az alapértelmezett SIM-kártya beállítása

Állítsa be az eszközbe behelyezett SIM-kártyák egyikét az adathálózathoz vagy a hívásokhoz előnyben részesített SIM-kártyának a következő módszerrel:

1. Lépjen a **Beállítások > SIM-kártyák és mobilhálózat** menüpontra.
2. Kattintson az **Adatok** vagy a **Tárcsázás** (nem minden országban) elemre az **Alapértelmezett SIM-kártya** menüpontban, és válassza ki a megfelelő SIM-kártyát.

Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eszközben két SIM-kártya található, és mindkét kártyát engedélyezték.

További kapcsolatok

Repülőgép mód

● Repülőgép üzemmód

A Repülőgép üzemmódot a következő módszerekkel kapcsolhatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok** menüpontra, és kapcsolja be a **Repülőgép üzemmódot**.

Személyes hotspot

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Személyes hotspot

Ha azt szeretné, hogy más eszközök hozzáférhessenek az eszköz hálózatához egy hotspothoz csatlakozva, koppintson a **Személyes hotspot** elemre.

Internetmegosztás személyes hotspoton keresztül

Módszer:

1. Kapcsolja be a Személyes hotspotot a következő módon:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ

összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Személyes hotspot** menüpontra, és kapcsolja be a **Személyes hotspot** funkciót.

2. Tegye a következők egyikét:

- A hotspot nevének, a jelszónak és az egyéb beállítások módosításához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Személyes hotspot > Hotspot konfigurálása** menüpontra.

- A hotspot-hoz való csatlakozáshoz engedéllyel rendelkező eszközök maximális számának beállításához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Személyes hotspot > Kapcsolatok maximális száma** elemre.

- Az Ön hotspotjához vagy a feketelistán szereplő eszközökhöz csatlakoztatott eszközök megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Személyes hotspot > Csatlakoztatott eszközök vagy Feketelista** lehetőségre.

USB-internetmegosztás és Bluetooth-internetmegosztás

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Személyes hotspot > További hotspot-beállítások** menüpontra, és kapcsolja be az **USB-internetmegosztás** vagy a **Bluetooth-internetmegosztás** funkciót.

2. Tegye a következők egyikét:

- Ha USB-kábelrel osztja meg az internetkapcsolatát, akkor csatlakoztassa a telefonját a másik eszközhöz egy USB-kábelrel.

- Ha Bluetooth-on osztja meg az internetkapcsolatát, párosítsa a telefonját a másik eszközzel.

Megjegyzés

Mac rendszerű számítógépek nem oszthatnak meg internetet Android-eszközökkel USB-kábelrel.

További hotspot-beállítások

Ha adatkorlátot vagy automatikus kikapcsolási időtartamot szeretne beállítani a hotspot-hoz, amikor nincs eszköz csatlakoztatva, lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Személyes hotspot > További hotspot-beállítások** menüpontra,

majd kattintson az **Egyszeri mobiladat-korlát** vagy az **Automatikus kikapcsolás, ha nincs csatlakoztatott eszköz** elemre.

Adatkezelés

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Adatkezelés

Adathasználat megtekintése

A havi vagy napi adathasználat megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Adatkezelés** menüpontra, majd kattintson a **Részletek megtekintése** elemre.

Alkalmazások hálózati engedélyeinek kezelése

Ha szeretné szabályozni, hogy az alkalmazások hozzáférjenek-e az adatokhoz vagy a Wi-Fi-hálózathoz, tegye a következőket.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Adatkezelés > Hálózatkezelés > Adathálózat vagy Wi-Fi** menüpontra.
2. Kattintson a(z)  vagy a(z)  lehetőségre.

Adatkímélő mód bekapcsolása

Ha meg szeretné akadályozni, hogy bizonyos alkalmazások adatokat használjanak a háttérben, és ezáltal csökkenteni szeretné az adathasználatot, tegye a következőket.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Adatkezelés > Adatkímélő mód** menüpontra, és kapcsolja be a kapcsolót.
2. Ha egyes alkalmazásokat szeretne mentesíteni a funkció alól,

lépjön az **Alkalmazás megbízhatósági listájára**, és kapcsolja be az alkalmazások kapcsolóit.

VPN

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● VPN

A VPN segítségével csatlakozhat egy privát biztonságos hálózathoz.

Módszer:

1. Koppintson a **Beállítások > További kapcsolatok > VPN > VPN hozzáadása** elemre, majd adja meg és mentse el a szükséges információkat.
2. Válassza ki a konfigurált VPN-t, kapcsolja be a **VPN** funkciót, és adja meg felhasználónevét és jelszavát.

Privát DNS

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Privát DNS

A privát DNS megvédheti az adatait és a biztonságát, miközben kapcsolódik a cél URL-címhez.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Privát DNS**

menüpontra.

2. Válassza ki a megfelelő opciót.

Android Auto

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Android Auto

Ha az eszközt USB-kábelrel vagy vezeték nélkül a jármű kijelzőjéhez szeretné csatlakoztatni navigációhoz, hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához, SMS-üzenetek küldéséhez és zene hallgatásához, lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Android Auto** menüpontra.

Megjegyzés

A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

Képernyőtükörzés

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Képernyőtükörzés

Ha az eszközön lévő tartalmat vezeték nélkül szeretné átvinni egy másik eszközre, lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Képernyőtükörzés** menüpontra.

Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. A képernyőtükrozés során ügyeljen arra, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozzon.
3. Győződjön meg arról, hogy a tükröző eszköz csatlakoztatható Wi-Fi-hálózathoz és támogatja a DLNA-protokollt.

● Helyi fájl tükrözése

Ha helyi videókat, képeket vagy egyéb tartalmakat szeretne átvinni másik eszközre, lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Képernyőtükrozés > Helyi fájl tükrözése** menüpontra.

Kiválaszthatja a képernyőtükrozés típusát a preferenciái alapján.

OTG

● OTG

Az **OTG** lehetővé teszi, hogy USB-tárolóeszközt csatlakoztasson telefonjához, majd a telefon Fájlkézelőjében böngésszen a tárolt fotók, videók és egyéb fájlok között, illetve kezelje őket.

Megjegyzés

Öt perc tétlenség után az OTG automatikusan letiltásra kerül.

Nyomtatás

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Nyomtatás

Ha fotókat vagy fájlokat szeretne nyomtatni az eszköz bizonyos alkalmazásaiból, kapcsolja be a **Nyomtatás** lehetőséget a **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás** menüpontban.

Megjegyzés

A nyomtatás előtt kérjük, adjon hozzá egy olyan nyomtatót, amely képes adatokat beszerezni az internetről.

Chromebook

● Chromebook

A következők bármelyikét megteheti, ha telefonja csatlakozik egy Chromebookhoz:

- Csevegési előzmények szinkronizálása.
- Fájlok megosztása.
- Chromebook használata SMS-üzenetek küldésére és fogadására.
- Chromebook csatlakoztatása a telefon hálózatához.
- Telefon használata a Chromebook feloldásához.

Megjegyzés

A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

NFC

 **Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.**

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● NFC

Az **NFC** lehetővé teszi mobilfizetés végrehajtását, elektronikus aláírást stb.

Az NFC engedélyezése

Az NFC-t a következő módszerekkel kapcsolhatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb

felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  >  elemre.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.

- Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > NFC** menüpontra, és kapcsolja be az **NFC** funkciót.

NFC használata

- Az NFC használatával történő fizetéshez engedélyezze az NFC-t, állítson be egy fizetési alkalmazást, majd helyezze telefonja NFC-beolvasási felületét a fizetési olvasó közelébe.

Megjegyzés

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás módosításához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > NFC > Érintés és fizetés** menüpontra.

- A kártyán lévő NFC-címke beolvasásához engedélyezze az NFC-t, helyezze a telefonja NFC-beolvasási területét az NFC-címke közelébe, és válasszon egy alkalmazást.

Gyors megosztás

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Gyors megosztás

Fotók, videók, dokumentumok és egyéb fájlok közeli eszközökkel történő megosztásához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Gyors megosztás** menüpontra. Ezután a következők egyikét teheti:

- Az eszköz átnevezéséhez koppintson az **Eszköz neve** lehetőségre, adjon meg egy nevet, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.

- Ha olyan felhasználót szeretne kiválasztani, aki tartalmat oszthatnak meg Önnel, lépjen a **Kik oszthatnak meg tartalmat Önnel** oldalra, és válasszon ki egy lehetőséget az igényei szerint.
- Ha szeretne többet megtudni ezekről a lehetőségekről, lépjen a **További tudnivalók a Gyors megosztásról** részre.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához be kell kapcsolnia a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatot.

Kijelző, fényerő és szemvédelem

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ezzel a lehetőséggel módosíthatja vagy beállíthatja eszköze megjelenítési beállításait, például a képernyő fényerejét és a betűtípusokat.


• A képernyő fényerejének beállítása

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb

felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és húzza el a(z)  elemet.

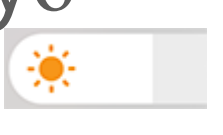- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és húzza el a(z)  elemet.

- Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, és húzza el a(z)  elemet.

• A képernyő fényerejének automatikus beállítása

A következő módon állíthatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be az **Automatikus fényerő** funkciót.

Szemvédelem engedélyezése

A Szemvédelem melegebb színeket jelenít meg a képernyőn, amellyel csökkenti a szemek terhelését.

A következő módszerekkel kapcsolhatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre, és tartsa lenyomva, majd kapcsolja be a **Szemvédelem** funkciót.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre, és tartsa lenyomva, majd kapcsolja be a **Szemvédelem** funkciót.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Szemkényelem és szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be a **Szemvédelem** funkciót.

• Szemvédelem ütemezése be/ki

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Szemkényelem és szemvédelem** menüpontra, majd koppintson az **Ütemezés bekapcsolása** elemre.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Válassza a **Napnyugtától napkeltéig** lehetőséget.

- Válassza az **Egyéni** lehetőséget, és állítsa be a kezdési és befejezési időt.

Sötét téma engedélyezése

Egyes képernyőkön a Sötét téma egyszínű fekete háttérrel használ, ami segít meghosszabbítani az akkumulátor üzemidejét.

A következő módszerekkel kapcsolhatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb

felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre, és tartsa lenyomva, majd kapcsolja be a **Sötét mód** funkciót.

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre, és tartsa lenyomva, majd kapcsolja be a **Sötét mód** lehetőséget.

- Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, és válassza ki a **Sötét mód** elemet.

• Sötét mód ütemezése be/ki

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, majd koppintson az **Ütemezett váltás a Megjelenéskor** elemre.

2. Válasszon a következő lehetőségek közül:

- Válassza a **Napnyugtától napkeltéig** lehetőséget.
- Válassza az **Egyéni** lehetőséget, és állítsa be a kezdési és befejezési időt.

Automatikus zárolás beállítása

Ez a funkció bizonyos tétlenség után automatikusan lezárja a képernyőt.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem**

menüpontra, majd kattintson az **Automatikus zárolás** elemre.
2. Válasszon ki egy időtartamot.

Képernyőkímélő engedélyezése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Képernyőkímélő** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Képernyővédő bekapcsolása** funkciót.
3. Válassza ki a képernyőkímélő stílusát és az indítás időpontját.

A betűméret és a stílus beállítása

• Betűtípusok módosítása:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A betűméret nagyításához vagy kicsinyítéséhez lépjen a **Betűméret és betűvastagság** menüpontra, és húzza el a(z)  elemet a **Betűméret** alatt.
 - Ha azt szeretné, hogy az összes betűtípus félkövéren jelenjen meg, lépjen a **Betűméret és betűvastagság** menüpontra, és kattintson a **Félkövér betűtípus** elemre.
 - Az összes tartalom méretének nagyításához vagy kicsinyítéséhez húzza el a(z)  elemet a **Megjelenítési méret** alatt.

• Betűtípusstílus módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Betűstílus** menüpontra.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Válasszon egy előre betöltött stílust.
 - Kattintson a **További betűtípusok** elemre a kívánt betűstílus letöltéséhez.

Frissítési gyakoriság módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Képernyő frissítési gyakorisága** menüpontra.
2. Válassza ki a képernyő frissítési gyakoriságát.

Az alkalmazás képarányának testreszabása

- **Alkalmazások megjelenítése teljes képernyőn**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Megjelenítés teljes képernyőn** menüpontra.
2. Kapcsolja be a teljes képernyőn megjeleníteni kívánt alkalmazások melletti lehetőséget.

- **Alkalmazások megjelenítése a képernyő felső részén**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Megjelenítés felül** menüpontra.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt alkalmazásra.
3. Válasszon egy megjelenítési lehetőséget.

Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Téma vagy háttérkép testreszabása

Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a témát vagy a háttérképet az eszközön.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és**

háttérkép > Téma és háttérkép menüpontra.

2. Válasszon ki egy témát vagy háttérképet.

A Mindig A Kijelzőn funkció testreszabása

Ez a funkció lehetővé teszi az idő, az akkumulátor-töltöttségi szint, az értesítések és egyéb információk ellenőrzését az AOD képernyőn.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Mindig a kijelzőn** menüpontra, és kapcsolja be a **Mindig a kijelzőn** funkciót.

2. Tegye a következők egyikét:

- Az AOD stílus módosításához koppintson egy AOD stílusra a **Mindig a kijelzőn** felületen, és koppintson az  ikonra.

- Az AOD megjelenítési mód módosításához lépjen a **További beállítások > Megjelenítési mód** menüpontra, és válasszon ki egy módot.

- Ha engedélyezni szeretné, hogy az eszköz felébredjen, amikor értesítéseket kap, lépjen a **További beállítások** menüpontra, és kapcsolja be a **Mindig a kijelzőn új értesítések esetén** funkciót.

Eszközikonok módosítása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Ikonok** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- Az eszköz ikonstílusának megváltoztatásához válasszon egy stílust az **Ikonstílus** menüpontban;

- Ha szeretné módosítani az ikonok lekerekített sarkait vagy méretét az eszközön, ezt a **Lekerekített sarkak** vagy az **Ikonméret** menüpontoknál a(z)  elhúzásával végezheti el.

Felhasználói felület színeinek módosítása

A lehetőséggel módosíthatja az eszköz felhasználói felületének színét.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és**

háttérkép > Szín és stílus lehetőségre, és engedélyezze a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.

2. Válasszon egy színt az előre beállított színek közül, vagy válassza a háttérképet.

3. A rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének eredeti színének visszaállításához tiltsa le a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.

Lezárási képernyő beállításai

Ezzel a lehetőséggel módosíthatja a lezárási képernyő stílusát és testreszabhatja a lezárási képernyő parancsait.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Lezárási képernyő beállításai** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- A lezárási képernyőn megjelenő óra és dátum stílusának vagy a lezárási képernyőről gyorsan indítható funkciók beállításához koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre.

- Ha a lezárási képernyő háttérképet a témával szeretné módosítani, akkor engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** lehetőséget.

Megjegyzés

Kizárólag a statikus háttérképek változhatnak a témákkal együtt.

Kezdőképernyő-beállítások

Ezzel a funkcióval módosíthatja a kezdőképernyő stílusát, elrendezését, ikonjait és egyéb beállításait.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Kezdőképernyő beállításai** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:

- A kezdőképernyő stílusának módosításához lépjen a **Kezdőképernyő stílusa** menüpontra, és válasszon a Normál és a Fiók lehetőségek közül.

- A kezdőképernyő elrendezésének módosításához lépjen a **Kezdőképernyő-elrendezés** menüpontra.

- Az eszköz képernyőcsúsztatási hatásainak módosításához lépjen a **Csúsztatási hatások** menüpontra.
- A kezdőképernyő jelenlegi elrendezésének zárolásához kapcsolja be az **Elrendezés zárolása** lehetőséget.
- Ha módosítani szeretné a kezdőképernyőn való lefelé pöccintéskor engedélyezett funkciót, koppintson a **Pöccintsen lefelé a kezdőképernyőn** elemre egy funkció kiválasztásához.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Egyszerű mód

Az egyszerűsített kezdőképernyő és a nagyobb rendszerbetűtípus engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Egyszerű mód** menüpontra a funkció engedélyezéséhez.

Dinamikus hatások

A megfelelő funkció alatt különféle animációs stílusok állnak rendelkezésre. Kedvenc stílusának kiválasztásához és alkalmazásához lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Dinamikus hatások** menüpontra.

Módszer:

- Ha javítani szeretné egyes felületek dinamikus hatásait és megjelenítési hatásait, lépjen a **Javított dinamikus hatások** menüpontra.
- Az ujjlenyomat- vagy arcfelismerési animáció módosításához lépjen a **Lezárási képernyő ujjlenyomat, Ujjlenyomat-felismerés vagy Arcfelismerés** menüpontra a kívánt animáció kiválasztásához, majd koppintson az **Alkalmaz** elemre.
- A kezdőképernyő animációjának módosításához lépjen a **Kezdőképernyő-átmenet vagy a Kezdőképernyő feloldása**

menüpontra, és válassza ki a kívánt animációt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

- Ha szeretné megjeleníteni a környezeti fényhatást a képernyő be- vagy kikapcsolt állapotában, lépjen a **Környezeti fényhatás** menüpontra.

- Az USB-csatlakoztatási vagy a töltési animáció módosításához lépjen a **Töltési animáció vagy USB-csatlakoztatási animáció** lehetőségre, válassza ki a kívánt animációt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

- Ha módosítani szeretné a bekapcsológomb megnyomásakor látható képernyő be/ki animációt, lépjen a **Képernyő be/ki animáció** menüpontra, és válassza ki a kívánt animációt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Megjegyzés

1. Ezt a funkciót csak az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést támogató eszközökön használhatja.
2. Ha az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés le van tiltva az eszközön, az animáció alkalmazását követően ki kell választania egy képernyőzár-lehetőséget, majd a következő lépésekhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangok és rezgés

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ha módosítani szeretné a média hangját, a csengőhangot vagy az eszköz által lejátszott hangokat, amikor más típusú értesítéseket kap, lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés** menüpontra.

A hangerőgombok funkciójának módosítása

Ha módosítani szeretné, hogy a hangerőgombok szabályozzák-e a média vagy a csengőhang hangerejét, kattintson a **Módosítás**

hangerőgombokkal lehetőségre.

Ne zavarjanak mód bekapcsolása

Ha csak a fontos névjegyektől és alkalmazásoktól szeretne értesítéseket kapni, kapcsolja be a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

A következő módszerekkel kapcsolhatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a **Ne zavarjanak** lehetőségre.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a **Ne zavarjanak** lehetőségre.
- Lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Ne zavarjanak** menüpontra, és kapcsolja be a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

Rezgés beállítása

Ha szeretné engedélyezni, hogy az eszköz csengéskor rezegjen, lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, és kapcsolja be a **Rezgés csengéskor** funkciót.

Az eszköz rezgési intenzitásának beállításához lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Rezgési intenzitás** menüpontra (csak bizonyos országokban elérhető).

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Figyelmeztető hang beállítása

Ha a Beállításokban módosítani szeretné a figyelmeztető hang beállításait, lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés >**

Figyelmeztető hang menüpontra.

Saját preferenciái alapján be- és kikapcsolhatja az egyes hangtípusokat.

Csengőhang testreszabása

A csengőhang-beállítások módosításához lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Bejövő hívások csengőhangja, Értesítési csengőhang, Ébresztési csengőhang vagy Üzenetcsengőhang** menüpontra (nem minden országban).

Rendszercsengőhangot vagy egyéni csengőhangot az Ön preferenciája alapján választhat.

Hangminőség és hatások módosítása

A hangminőség vagy a hatások módosításához lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Hangminőség és hatások** lehetőségre.

Haptikus visszajelzés beállítása

Ha szeretné engedélyezni a rezgéssel kapcsolatos visszajelzést az eszköz használata közben, lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Haptikus visszajelzés** menüpontra, és kapcsolja be a **Haptikus visszajelzés** funkciót.

A **Haptikus visszajelzés erőssége** menüpontban beállíthatja a haptikus visszajelzés erősségét az igényeinek megfelelően (csak bizonyos országokban elérhető).

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Alkalmazások

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A képernyőidő és a nem használt alkalmazások megtekintéséhez, illetve az alapértelmezett alkalmazások beállításához lépjen a **Beállítások > Alkalmazások** menüponthoz.

Az összes alkalmazás kezelése


Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazáskezelő** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Tekintse meg az összes alkalmazást.
 - Koppintson egy alkalmazásra az alkalmazás részleteinek megtekintéséhez és kezeléséhez.

Képernyőidő megtekintése

- Napi áttekintést kaphat arról, hogy mennyi ideig használja az alkalmazásokat, hány értesítést kap, és milyen gyakran ellenőrzi eszközét

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Képernyőidő** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Koppintson a(z)  lehetőségre a **Képernyőidő**, a **Fogadott értesítések** és a **Megnyitási/feloldási alkalmak száma** közötti váltáshoz és az ezek részleteinek a megtekintéséhez.
 - Koppintson a(z) < vagy > lehetőségre a kapcsolódó adatok különböző dátumokon való megtekintéséhez.

- **Alkalmazáshasználati korlát beállítása**

Az alkalmazással töltött idő korlátozása:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Képernyőidő** menüpontra.
2. Koppintson a(z)  lehetőségre egy adott alkalmazás mellett.
3. Válassza ki, mennyi időt tölthet az adott alkalmazás használatával, majd koppintson az **OK** gombra.

Megjegyzés

1. Ha letelik az idő, az alkalmazás bezárul, és az ikonja elhalványul.
2. Az alkalmazáshasználati korlát éjfélkor visszaáll.

Beállítás alapértelmezett alkalmazásként

Ha több alkalmazás is ugyanazt a célt szolgálja, kiválaszthat egyet alapértelmezett alkalmazásként.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alapértelmezett alkalmazások** menüpontra.
2. Koppintson a módosítani kívánt alkalmazásra.
3. Válassza ki az alapértelmezés szerint használni kívánt alkalmazást.

Legutóbbi alkalmazások kezelése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Legutóbbi háttéralkalmazások** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A háttérben futó legutóbbi alkalmazások stílusának módosításához koppintson a **Köteg** vagy a **Csempe** elemre.
 - Ha szeretné elrejtetni a megadott alkalmazások tartalmát a háttérben futó legutóbbi alkalmazások előnézetében, kapcsolja be az **Alkalmazások tartalmának elrejtése** funkciót, majd kapcsolja be a megfelelő alkalmazáskapcsolót.

Nem használt alkalmazások megtekintése

A közelmúltban nem használt alkalmazások listájának megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Nem**

használt alkalmazások menüpontra.

Különleges hozzáférés biztosítása az alkalmazásoknak

Ha más különleges hozzáférést (például Automatikus indítás és Ne zavarjanak) szeretne adni az alkalmazásoknak, lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Különleges alkalmazás-hozzáférés** menüpontra a részletes beállításokért.

Értesítési és állapotsor

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Értesítési megjelenítési módok kezelése

Az értesítések megjelenítésének kezelése:

1. Lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor** menüpontra.
2. Az AOD-értesítések, a lezárási képernyő értesítései, a felugró ablakok vagy az alkalmazásikon-jelvények megjelenítésének kezeléséhez lépjen a **Mindig a kijelzőn**, a **Lezárási képernyő**, a **Felugró ablakok** vagy a **Jelvények** menüpontra a megfelelő kapcsoló be- vagy kikapcsolásához.

Alkalmazásértesítések kezelése

Ha ellenőrizni szeretné, hogy mely alkalmazásoktól kapott értesítéseket, vagy hogy hány értesítést kapott a közelmúltban:

1. módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor** menüpontra, majd koppintson a(z)  elemre az opciók közötti váltáshoz.
2. Kapcsolja be vagy ki az alkalmazásértesítések megfelelő kapcsolóját.

2. módszer:

- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ külön megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a bal felső sarokból a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen balra a módosítani kívánt értesítésen, majd koppintson a(z)  lehetőségre a megfelelő opció kiválasztásához.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen balra a módosítani kívánt értesítésen, majd koppintson a(z)  lehetőségre a megfelelő opció kiválasztásához.

Értesítési előzmények megtekintése

Az eszköz legutóbbi és halasztott értesítéseinek megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsor > Értesítési előzmények** menüpontra, és kapcsolja be az **Értesítési előzmények használata** funkciót.

Az Origin-sziget bekapcsolása

Ha bizonyos feladatok feldolgozása közben parancsikon-szolgáltatásokat és valós idejű információkat szeretne megjeleníteni a képernyő felső részén, lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsor > Origin-sziget** menüpontra, és kapcsolja be a megfelelő kapcsolót.

Állapotsor kezelése

Az állapotsor, az akkumulátorstílus és a valós idejű hálózati sebesség kijelzése megjelenítési módjának beállításához lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > Állapotsor ikonok** menüponthoz, hogy szükség szerint részletesen beállítsa ezeket.

Alkalmazásbeszélgetések kezelése

- **Tekintse meg a kiemelt vagy szerkesztett beszélgetéseket**

A kiemelt prioritású és a szerkesztett beszélgetések megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor >**

További értesítési beállítások > Beszélgetések menüpontra.

- **Buborékok engedélyezése**

Ha egyes beszélgetéseket lebegő ikonokként szeretne megjeleníteni más alkalmazások felett, lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > További értesítési beállítások > Buborékok** menüpontra, és kapcsolja be a **Buborékok megjelenítésének engedélyezése az alkalmazásokban** funkciót.

További értesítési beállítások

A szundira állított értesítések beállításához és az értesítések elérését lehetővé tevő alkalmazások kiválasztásához lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsor > További beállítások** menüpontra, és szükség szerint állítsa be azokat részletesen.

Akkumulátor

Az akkumulátorhasználat és az energiafogyasztás időbeli alakulásának ellenőrzéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menüpontra.

Használat az utolsó teljes feltöltés óta

Ha kíváncsi az akkumulátorhasználatra az utolsó teljes feltöltés óta, vagy ha megtekintené a rendszer és az alkalmazások energiafogyasztását, válassza a **Használat az utolsó teljes feltöltés óta** lehetőséget.

Megjegyzés

Az energiafogyasztás hozzávetőleges, és a felhasználástól függően változhat.

Akkumulátorral kapcsolatos információk és karbantartási utasítások

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

• **Akkumulátorral kapcsolatos információk elérése**

A Beállítások > Akkumulátor > Akkumulátor állapota és töltése menüpontnál az alábbi akkumulátorral kapcsolatos információkat érheti el:

1. Maximális kapacitás: az aktuális akkumulátor kapacitása.
2. Ciklusszám: Amikor az akkumulátor 100%-ról 0%-ra merül, az egy egész ciklusnak számít. Ha az akkumulátor nem merül le teljesen, azaz például 50%-ról 20%-ra merül, az 3/10-ed ciklusnak számít. A részciklusok összeadódnak, és egy teljes ciklust adnak ki.
3. Az akkumulátor gyártási dátuma: az akkumulátor gyártásának konkrét dátuma.
4. Az akkumulátor első használatának dátuma: az a dátum, amikor az akkumulátort első alkalommal használták egy új telefon megvásárlása, illetve egy régi akkumulátor új akkumulátorra cserélése után. Ezzel a dátummal a felhasználók nyomon követhetik az akkumulátorhasználat idejét.

• **Az akkumulátor karbantartására vonatkozó utasítások**

1. Az akkumulátor élettartamát csökkentő tényezők:
 - 1.1. A telefon hosszabb ideig történő használata töltés közben.
 - 1.2. A telefon hosszabb ideig történő töltése a teljes feltöltődést követően.
 - 1.3. Az akkumulátor optimális üzemi hőmérsékleti tartománya 0 °C és 35 °C között van. A magasabb hőmérsékleten történő használat felgyorsítja az akkumulátor elöregedését, és csökkenti az akkumulátor élettartamát.
 - 1.4. Nem eredeti töltő-/adatkábel használata a töltéshez, amelynek során a feszültség/áramerősség instabil.
 - 1.5. A telefon hosszabb ideig van használaton kívül, és nem töltik fel időben.
2. A vezeték nélküli kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsolásának hatásai az energiafogyasztásra:
 - 2.1. Ha a telefon készenléti állapotban van és a mobilhálózat térereje erős, a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsolásával energiát takaríthat meg, és meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét.

2.2. Ha a mobilhálózat térereje gyenge, akkor a vezeték nélküli kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth bekapcsolása felválthatja a mobilhálózatot a magas energiafogyasztás megakadályozása érdekében. Ebben az esetben a vezeték nélküli kapcsolatok kikapcsolása növelheti az energiafogyasztást, és csökkentheti az akkumulátor üzemidejét.

3. A lítium-ion akkumulátorok megfelelő használatának tényezői:

3.1. Tartsa távol a telefont a magas hőmérsékletű környezetektől, és ne használja ilyen környezetben.

3.2. Töltés közben kerülje a telefon hosszabb ideig történő használatát.

3.3. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

3.4. Az akkumulátor optimális töltöttségi szintje (SoC) 20–80%, és ebben az állapotban az akkumulátor bármikor tölthető anélkül, hogy hagynia kellene a telefont teljesen lemerülni.

3.5. Ha a telefon hosszabb ideig lesz használaton kívül, azt javasoljuk, hogy töltse fel kb. 50%-ra, és kapcsolja ki.

3.6. Időben töltse fel a telefont, ha az egy adott ideig nem lesz használatban. Az energiaszint ajánlott tartománya 40–60%.

3.7. Eredeti akkumulátorokat, töltőket és adatkábeleket használjon. Meghibásodás esetén keressen fel egy hivatalos vevőszolgálati központot tesztelés vagy javítás céljából.

3.8. Amennyiben Ön hajlamos hosszú időn keresztül tölteni a telefonját (például éjszaka), akkor a Szokásokon alapuló optimalizálás funkció engedélyezését követően a rendszer automatikusan megjegyzi a töltési szokásait, és intelligens módon leállítja, majd folytatja a telefon töltését. Ezáltal megakadályozza, hogy az akkumulátor hosszabb ideig teljesen feltöltött állapotban legyen, valamint késlelteti az akkumulátor előregedését, és meghosszabbítja az élettartamát.

RAM és tárhely

Az eszközön lévő RAM és tárhely használatának ellenőrzéséhez lépjen a **RAM és tárhely** menüpontra.

Tárhely kezelése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > RAM és tárhely > Tárhelytisztítás**

menüpontra.

2. Koppintson az **Összes törlése** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Biztonság és adatvédelem

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az eszközbiztonság megtekintése és javítása

Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem** menüpontra a fiókbiztonsággal, az alkalmazásbiztonsággal és az eszköz egyéb biztonsági lehetőségeivel kapcsolatos javaslatok megtekintéséhez. A(z)  javasolja, hogy észrevételezze vagy adja meg a kapcsolódó beállításokat.

Eszköz keresése

Készülék kereséséhez, védelméhez vagy törléséhez ellenőrizze az alábbiakat a készülékkel kapcsolatban:

- Elégségesen fel van töltve vagy áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Az eszközkereső funkció engedélyezve van a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Keresési központ** menüpontban.
- Bejelentkezett a Google-fiókjába.
- Csatlakozik egy hálózathoz.
- Látható a Google Play felületén.

Megjegyzés

Az eszköz által teljesítendő feltételekről az adott működési követelményekben található információk.

• **Eszköz keresése, védelme vagy törlése**

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Keresési központ** menüpontra, és válassza ki a Keresési központ használatához az alábbi módszerek egyikét:

- Koppintson a(z)  lehetőségre a Keresési központ alkalmazás letöltéséhez
- Koppintson a(z)  lehetségre a Keresési központ weboldalának megnyitásához;

2. Jelentkezzen be a Google-fiókjába.

3. Az elveszett készülék kap egy értesítést.

4. Értesítést kap a készülék hozzávetőleges vagy utolsó ismert helyéről.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

Megjegyzés

1. A további lehetőségek megtekintéséért lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Keresési központ > További információ a Keresési központról** lehetőségre.

2. A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket az internethez.

Állítson be képernyőzárát, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást az eszközön

Ha beállította a képernyőzárát, az ujjlenyomatos zárolást vagy a arcalapú zárolást, az eszköz biztonsága érdekében, minden alkalommal, amikor bekapcsolja az eszközt vagy felébreszti a képernyőt, a rendszer arra kéri, hogy oldja fel az eszköz zárolását.

• **Képernyőzár beállítása**

Képernyőzár beállítása:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Képernyőzárolás** lehetőségre.

2. Válassza ki a jelszó típusát:

- A **Minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldási mintát kell rajzolnia.
- A **PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.

- Az **Összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.

A beállított képernyőzárolási módszer visszavonásához lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Képernyőzárolás** menüpontra, majd válassza a **Nincs** vagy a **Pöccintés** elemet.

• Ujjlenyomatos zárolás beállítása

Ujjlenyomatos zárolás beállítása:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Ujjlenyomat** lehetőségre.
2. Használja az ujjlenyomatot a **Feloldáshoz** vagy az **Adatvédelmi jelszóhoz**.
3. Válasszon ki és állítson be egy másik lezárási képernyő jelszót egy olyan eszközhöz, amely nem rendelkezik lezárási képernyő jelszóval:
 - A **Minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldási mintát kell rajzolnia.
 - A **PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
 - Az **Összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.
4. Koppintson a **Rögzítés most** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomata rögzítéséhez.

A rögzített ujjlenyomat eltávolításához lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Ujjlenyomat** menüpontra, majd válassza ki és törölje az ujjlenyomatot.

• Arcalapú zárolás beállítása

Arcalapú zárolás beállítása:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Arc** lehetőségre.
2. Használja az arcot a **Feloldáshoz** vagy az **Adatvédelmi jelszóhoz**.
3. Válasszon ki és állítson be egy másik lezárási képernyő jelszót egy olyan eszközhöz, amely nem rendelkezik lezárási képernyő jelszóval:
 - A **Minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldási mintát kell rajzolnia.

- A **PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
 - Az **Összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.
4. Koppintson a **Rögzítés most** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az arc rögzítéséhez.

A rögzített arcadatok törléséhez lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Arc** menüpontra, és koppintson az **Arcadatok törlése** lehetőségre.

Alkalmazás titkosítása vagy elrejtése

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Alkalmazástitkosítás/Alkalmazáselrejtés** menüpontra.
2. Koppintson az **Egyéb jelszótípusok** lehetőségre a jelszótípus kiválasztásához, és állítson be egy adatvédelmi jelszót.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonsági kérdések beállításához.
4. Kapcsolja be a megfelelő alkalmazáskapcsolókat az **Alkalmazástitkosítás/Alkalmazáselrejtés** oldalon.

• Rejtett alkalmazások megtekintése

A legutóbb lejátszott dalok törléséhez kövesse a következő módszereket:

- Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Alkalmazáselrejtés > Rejtett alkalmazások megtekintése** menüpontra.
- Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Alkalmazáselrejtés** menüpontra, kapcsolja be a **Rejtett alkalmazások megtekintése két ujjal felfelé pöccintéssel a kezdőképernyőn** lehetőséget, majd pöccintsen felfelé két ujjal a kezdőképernyőn.

Engedélyek megtekintése

Engedélyhasználati előzmények megtekintése

- A napi alkalmazásonkénti engedélyhasználati előzmények részleteinek, mint például a Hely és Kamera megtekintéséért lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Engedélyhasználati előzmények a mai napon** menüpontra.
- Az alkalmazásonkénti engedélyhasználati előzmények részleteinek megtekintéséért lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Minden engedélyhasználati előzmény** menüpontra.

A készülék alkalmazáskezelőjének megtekintése

Az olyan alkalmazások engedélyeinek beállításához, mint a Kamera, Zene vagy Fotók, lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Alkalmazáskezelő** menüpontra.

Az alkalmazás-adatvédelem beállítása

A megbeszélés közben történő képernyőmegosztásnál vagy jelszó megadásánál egy harmadik fél által fejlesztett alkalmazásban adatvédelmi problémákba ütközhetünk; a védelem érdekében lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Intelligens adatvédelem** menüpontra.

Egyéb adatvédelmi engedélyek beállítása

A készülék adatvédelmi biztonságához kapcsolódó egyéb lehetőségek beállításainak megváltoztatásához lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > További adatvédelmi beállítások** menüpontra.

Tartózkodási hely

A helyalapú szolgáltatások segítségével megtekintheti a tömegközlekedési előrejelzéseket és a közeli éttermeket, ha a **Hely** engedélyezve van.

Hely bekapcsolása

A Hely funkciót a következő módszerekkel kapcsolhatja be:

- Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z)  elemre.
- Lépjen a **Beállítások > Hely** menüpontra, és kapcsolja be a **Hely** funkciót.

Keresse meg vagy válassza ki, hogy mely alkalmazások használják a telefon helyadatait

Módszer:

1. Kapcsolja be a Hely funkciót, majd lépjen a **Beállítások > Hely** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A nemrég helyadatokhoz hozzáfért alkalmazások megtekintéséhez koppintson az **Összes megtekintése** elemre.
 - Egy alkalmazás Tartózkodási helyre vonatkozó engedélyének módosításához koppintson az **Alkalmazás helymeghatározási engedélyei** elemre, koppintson az alkalmazásra, majd válasszon egy lehetőséget.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába.

Ultra játék mód

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az **Ultra Játék Mód** lehetővé teszi, hogy elmerüljön a játékokban az eszköz teljesítményének fokozásával.

Játékok hozzáadása az Ultra Játék Módhhoz

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód > Támogatott játékok** lehetőségre.
2. Kapcsolja be a kívánt alkalmazáskapcsolókat.

Játékmódok engedélyezése

• Esport üzemmód engedélyezése

Ahhoz, hogy nagy teljesítményű e-sport-konfigurációk használatával lenyűgözőbb és egyenletesebb játékelményben legyen része, hajtsa végre az alábbi műveleteket.

Módszer:

1. Nyissa meg az Ultra játék módhhoz hozzáadott játékot, és pöccintsen befelé a képernyő bal felső szélétől a játék parancsikon megjelenítéséhez.
2. Koppintson a(z)  **E-sport üzemmód** lehetőségre.

Megjegyzés

Ha szeretné átlátni a funkcióval kapcsolatos részleteket és megtekinteni az E-sport üzemmódot támogató játékokat, lépjen ide: **Beállítások > Ultra játék mód > E-sport üzemmód**.

• Automatikus játék a képernyőn kívül funkció engedélyezése

Ha kikapcsolt képernyő mellett is folytatni szeretne egy játékot, végezze el az alábbi műveleteket.

Módszer:

1. Nyissa meg az Ultra játék módhhoz hozzáadott játékot, és pöccintsen befelé a képernyő bal felső szélétől a játék parancsikon megjelenítéséhez.
2. Koppintson az  **Automatikus játék a képernyőn kívül** lehetőségre.

„Ne zavarjanak” játék közben

Az értesítések megjelenítésének és stílusának beállításához, valamint a Ne zavarjanak üzemmód játék idejére történő beállításához tegye a következőket.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra Játék Mód** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Az értesítések megjelenítésének és stílusának beállításához, valamint a Ne zavarjanak üzemmód játék idejére történő beállításához lépjen a **Játék értesítési beállításai** elemre a beállításoknál.
 - Ha el szeretné utasítani a bejövő hívásokat, vagy a háttérben szeretné futtatni ezeket játék közben, lépjen a **Hívásértesítések némítása** menüpontra a **Háttérhívások** vagy a **Hívások elutasítása** funkció bekapcsolásához (nem minden országban).
 - Ha szeretné elkerülni, hogy véletlenül megérintse a képernyőt játék közben, lépjen a **Véletlen érintés megelőzése** menüpontra, és szükség szerint kapcsolja be a lehetőségeket.

Több feladat feldolgozása játék közben

Ha három ujjal felfelé pöccint, hogy játék közben megjelenjen a kis ablakú alkalmazások listája, a következőket teheti.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód > Játék kép a képernyőn** menüpontra.
2. Kapcsolja be a **Felfelé pöccintés három ujjal a kis ablakú alkalmazásokhoz** funkciót.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Parancsikonok és kiegészítő lehetőségek

S-capture

Képernyőkép-beállítások

- A kézmozdulatokkal készített gyors képernyőkép engedélyezéséhez kapcsolja be a **Képernyőkép kézmozdulattal** funkciót.
- Ha engedélyezni szeretné, hogy a megosztott képernyőképek automatikusan a Nemrég törölve albumba kerüljenek, kapcsolja be a **Megosztott képernyőképek automatikus törlése** funkciót.
- Ha engedélyezni szeretné, hogy a szerkesztett képernyőkép a mentés után felülírja az eredeti képernyőképet, kapcsolja be az **Eredeti felülírása** funkciót.

Képernyő rögzítése

- Ha képernyőrögzítés közben meg szeretné jeleníteni az érintési vagy koppintási pályát, engedélyezze az **Érintési pálya megjelenítése** lehetőséget.
- A képminőség képernyőrögzítés közbeni módosításához lépjen a **Képminőség** menüpontra a kívánt hatás kiválasztásához.
- Ha el szeretné kerülni, hogy képernyőrögzítés közben lebegő értesítések zavarják meg, engedélyezze a **DND-rögzítés** lehetőséget.
- Ha a képernyőrögzítés során automatikusan ki szeretne választani egy dinamikus területet a képernyőn az animáció rögzítésének kezdeti területeként, engedélyezze az **Dinamikus terület automatikus kiválasztása** lehetőséget.
- Ha képernyőfelvétel közben környezeti hangokat vagy a rendszer lejátszási hangjait szeretné rögzíteni, kapcsolja be a **Mikrofonhang rögzítése vagy a Rendszerhang rögzítése** lehetőséget.

Képernyőkép-előnézet engedélyezése

Ha a képernyőkép készítése után egy lebegő ablakot szeretne megjeleníteni az olyan műveletekhez, mint a gyors megosztás és a

szerkesztés, engedélyezze a **Előnézet lebegő ablak** funkciót.

Osztott képernyő

Osztott képernyő mód engedélyezése

Engedélyezze az osztott képernyőt az ezt a módot támogató alkalmazások számára a következő módokon:

1. módszer:

1. A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

2. Koppintson a  > **Osztott képernyő** lehetőségre.

2. módszer:

Ha engedélyezte a „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkciót, ossza fel a képernyőt három ujjal felfelé pöccintéssel.

A „Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához” funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Osztott képernyő** menüpontra, és engedélyezze a **Pöccintsen felfelé három ujjal a képernyő felosztásához** funkciót.

Kis ablak

● Kis ablak

Az alkalmazások kis ablakban történő megjelenítéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kis ablak > Kézmozdulatok megtanulása** menüpontra, hogy megtekinthesse és elvégezhesse az olyan műveleteket, mint például az alkalmazások megjelenítése vagy elrejtése a kis ablakban.

Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Intelligens oldalsáv

● Intelligens oldalsáv

Ha engedélyezi ezt a funkciót, bármely képernyőn gyorsan elérheti az alkalmazásokat.

Intelligens oldalsáv engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens oldalsáv** menüpontra.
2. Engedélyezze az **Intelligens Oldalsáv** funkciót.
3. Az intelligens oldalsáv kibontásához tartsa megérintve a jelzősávot, és csúsztassa befelé a képernyőn.

A jelzősáv megjelenítési stílusának módosítása

Alapértelmezett stílusok:

	Megjelenítés a szélen
---	-----------------------

- A jelzősáv tétlen állapotban való láthatóságának módosításához húzza a(z)  lehetőséget **A jelzősáv láthatósága tétlen állapotban** opció alá.

Alkalmazások kezelése az intelligens oldalsávon

- Az intelligens oldalsávba integrált alkalmazások kezeléséhez tegye a következőket:

Módszer:

1. Koppintson rá a jelzősávra, és tartsa lenyomva, majd csúsztassa befelé a képernyőn az intelligens oldalsáv kibontásához.
2. Koppintson a(z)    lehetőségre.
3. Koppintson a(z)  elemre az alkalmazások hozzáadásához vagy a(z)  elemre az alkalmazások törléséhez.
4. A művelet után koppintson a(z)  lehetőségre.

Intelligens Mozdulat

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak

rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Intelligens mozdulat

Engedélyezze az Intelligens mozdulat funkciót bizonyos funkciók intelligens vagy gyors használatához.

Intelligens képernyő be/ki engedélyezése

Az Intelligens képernyő be/ki intelligens engedélyezéséhez:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat > Intelligens képernyő be/ki** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha az eszköz felemelésével szeretné automatikusan bekapcsolni a képernyőt, kapcsolja be az **Ébresztés emeléssel** lehetőséget.
 - A képernyő dupla koppintással történő bekapcsolásához kapcsolja be a **Koppintson duplán a felébredéshez** lehetőséget.
 - A képernyő dupla koppintással történő kikapcsolásához (amikor a képernyő be van kapcsolva és zárolva van, vagy amikor a készenléti felület látszik) kapcsolja be a **Koppintson duplán a kikapcsoláshoz** lehetőséget.

Zseblámpa bekapcsolása

A zseblámpa gyors bekapcsolása az eszköz megrázásával, amikor a képernyő be van kapcsolva, függetlenül attól, hogy zárolva van-e:

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Zseblámpa bekapcsolása rázással** funkciót.

Intelligens hívás engedélyezése

Engedélyezze az Intelligens hívás funkciót, hogy kényelmesebbé és intelligensebbé tegye a hívások kezdeményezését és fogadását.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Intelligens mozdulat > Intelligens hívás menüpontra**.
2. Igény szerint kapcsolja be az adott funkciót.

Bekapcsoló gomb

● Bekapcsológomb

A Google Segéd vagy az olyan funkciók elérése, mint a be-/kikapcsolási menü a bekapcsológomb megnyomásával és lenyomva tartásával:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Bekapcsológomb** menüpontra.
2. Válassza ki a kívánt funkciót a funkció gombhoz rendeléséhez.

Egyszerű Érintés

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Egyszerű érintés

Engedélyezze az Egyszerű érintés funkciót a gyakran használt eszközök vagy alkalmazások gyors eléréséhez a kezdőképernyőn.

Egyszerű érintés engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Egyszerű érintés** menüpontra.
2. Engedélyezze az **Egyszerű érintés** funkciót.

Az Egyszerű érintés megjelenítési stílusának módosítása

Alapértelmezett stílusok:



	Megjelenítés a szélén
--	-----------------------

- Az Egyszerű érintés stílusának módosítása:
 1. Koppintson a **Személyre szabott kinézetek** lehetőségre.
 2. Válasszon egy kinézetmintát.
 3. Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.
- Az Egyszerű érintés láthatóságának módosításához tétlen eszköz esetén húzza a  lehetőséget a **Tétlen láthatóság** menüpont alatt.

Az Egyszerű érintés további beállításai

- A gyorseszközök vagy alkalmazások testreszabása az Egyszerű érintés menüben:
 1. Koppintson a **Menü testreszabása** lehetőségre.
 2. Koppintson a(z) **+** lehetőségre az alkalmazások vagy gyorseszközök hozzáadásához.

Egy alkalmazás vagy eszköz áthelyezéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva az ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
- Egy bizonyos gyorseszköz elérése, amikor koppint, duplán koppint vagy koppint és lenyomva tart az Egyszerű érintés esetében:
 1. Koppintson a **Koppintás, a Dupla koppints vagy a Koppintás és lenyomva tartás** lehetőségre.
 2. Válassza ki a szükséges eszközt.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Gyorsművelet

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Gyorsművelet

Ha gyorsan szeretne engedélyezni egy funkciót a Hangerő csökkentése gomb megnyomásával és lenyomva tartásával, amikor a képernyő ki van kapcsolva, engedélyezze a **Gyorsművelet** lehetőséget, hogy funkciót rendeljen a gombhoz.

Megjegyzés

A kiválasztott funkció nem működik zenelejátszás közben, vagy ha az infravörös érzékelő le van tiltva.

Arcszépítés videohíváshoz

● Arcszépítés videohíváshoz

A szépítési hatások alkalmazásához videóhívás közben lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Arcszépítés videóhíváshoz** menüpontra, és válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeknél engedélyezni szeretné ezt a funkciót.

Vakuértesítések

● Vakuértesítések

Ha azt szeretné, hogy a hátsó vaku értesítse a bejövő hívásokról és üzenetekről, lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Vakuértesítések** lehetőségre a **Bejövő hívások** vagy **Üzenetek** opció bekapcsolásához (ez a funkció csak egyes országokban áll rendelkezésre).

Feladatidőzítő

● Feladatidőzítő

Ha rezgést vagy repülőgép üzemmódot szeretne ütemezni az eszközén, lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Feladatidőzítő** menüpontra a lehetőségek bekapcsolásához.

- Az eszköz automatikus be- és kikapcsolásának ütemezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Feladatidőzítő** menüpontra, majd koppintson az Ütemezett be- és kikapcsolás lehetőségre az időpontot beállításához.

Az időzítés beállítása a különböző üzemmódokhoz:

1. Koppintson az időre valamelyik módban a Beállítások képernyő megnyitásához.
2. Adjon meg egy időt, és koppintson a(z) ☐ elemre.

A visszaszámlálási rezgés beállítása:

1. Koppintson a **Visszaszámlálási rezgés** elemre.
2. Adjon meg egy időt, és koppintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés

Amikor elérkezik az ütemezett kikapcsolás ideje, a rendszer felkéri annak megerősítésére. A kikapcsolást a **Mégse** lehetőségre koppintással is megszakíthatja. Ha nem erősíti meg vagy nem szakítja meg a kikapcsolást, az eszköz 60 másodperc múlva kikapcsol.

Egykezes

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Egykezes

Navigáljon az eszközön egy kézzel a következő módokon:

Hívja elő a miniképernyőt

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Egykezes** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Kis képernyős mód elérése kézmozdulatokkal** lehetőséget.
3. Csúsztassa ujját a képernyő széléről befelé, majd csúsztassa vissza a képernyő széléhez.

A miniképernyő átméretezése

Módszer:

1. A miniképernyőn koppintson a következőre: .
2. Méretezze át a miniképernyőt a következő módokon:
 - Csípjen össze vagy húzza szét az ujjait a miniképernyőn.
 - Húzza a(z)  elemet.

Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Kiegészítő lehetőségek

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

● Kiegészítő lehetőségek

A kiegészítő lehetőségek, például a képernyőolvasó alkalmazások és a nagyítás megkönnyítik a navigálást az eszközön.

A TalkBack engedélyezése vagy letiltása

A TalkBack segítségével meghallgathatja a megérintett vagy kiválasztott szöveget.

A TalkBack funkció be- és kikapcsolása:

- Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > TalkBack (képernyőolvasás)** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **TalkBack (képernyőolvasás)** lehetőséget.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva néhány másodpercig a Hangerő növelése és csökkentése gombokat a TalkBack gyors bekapcsolásához.

A TalkBack gyorsparancsának létrehozásához lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > TalkBack (képernyőolvasás)** menüpontra, és kapcsolja be a **TalkBack (képernyőolvasás) gyorsparancs** lehetőséget.

Megjegyzés

Részletes útmutatáshoz koppintson a **TalkBack (képernyőolvasás) > További beállítások > Súgó és visszajelzés** elemre.

A Kiválasztás a beszédhez engedélyezése vagy letiltása

Kiválaszthat elemeket a képernyőn, vagy a kamerát képekre vagy szövegekre irányíthatja, és meghallgathatja felolvasásukat vagy leírásukat a Kiválasztás a beszédhez funkcióval.

A Kiválasztás a beszédhez funkció be- és kikapcsolása:

Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kiegészítő lehetőségek > Kiegészítő lehetőségek > Kiválasztás a beszédhez** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kiválasztás a beszédhez gyorsparancs** funkciót.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért lépjen a **Kiválasztás a beszédhez > További beállítások > Súgó és visszajelzés** menüpontra.

Megjelenítési beállítások módosítása

- Ha a képernyőt a minimális fényerőn túl szeretné homályosítani, lépjen a **Kiegészítő lehetőségek > Extra homályosítás** menüpontra, és kapcsolja be a **Képernyő szabályozása az extra homályosításhoz** funkciót.

- A képernyőn megjelenő tartalom gyors nagyításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontra, és kapcsolja be a **Nagyítás gyorsparancs** funkciót.
- A képernyő színének kijavításához vagy invertálásához, a képernyő animációinak eltávolításához és az egérmutató nagyításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Színek és animációk** menüpontra az adott kapcsolók be- vagy kikapcsolásához.
- A képernyőelem kontrasztjának és a tartalom láthatóságának javításához koppintson a **Kisegítő lehetőségek** elemre, és kapcsolja be a **Kontraszt növelése** funkciót.

Hallási kisegítő lehetőségek

• Hangértesítések bekapcsolása

Ez a funkció emlékezteti, ha az eszköz fontos hangokat észlel.

Módszer:

1. Lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Hangértesítések > Hangértesítések bekapcsolása** menüpontra.
2. Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, koppintson a **Folytatás** elemet, válassza ki az észlelendő hangtípusokat, majd koppintson a **Bekapcsolás** elemre.
3. Tegye a következők egyikét:
 - A használat közben észlelendő hangtípusok módosításához lépjen a(z)  **> Hangtípusok** menüpontra.
 - A különböző érzékelt hangok értesítési módjának módosításához lépjen a(z)  **> Értesítési módszerek** menüpontra.

Megjegyzés

1. Részletes útmutatásért lépjen a **Hangértesítések bekapcsolása >  > ** menüpontra.
2. A hangértesítések funkció nem minden hangot képes észlelni.

• Élő felirat bekapcsolása

Ezzel a funkcióval feliratokat adhat hozzá az eszközön található médiatartalmakhoz, hívásokhoz és egyéb tartalmakhoz.

Módszer:

1. Lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Élő felirat** menüpontra.
2. Engedélyezze az **Élő felirat bekapcsolása** funkciót.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért lépjen az **Élő felirat > További információk** menüpontra.

• **Felirat méretének, stílusának beállítása és hasonlók**

Ezzel a funkcióval testre szabhatja a felirat méretét és stílusát a könnyebb olvashatóság érdekében.

Módszer:

1. Lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Feliratbeállítások** menüpontra, és kapcsolja be a **Feliratok megjelenítése** funkciót.
2. Koppintson a **Felirat mérete és stílusa** opcióra a beállítások konfigurálásához saját preferenciái alapján.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a beállításai nem működnek azokkal a médiaalkalmazásokkal, amelyek nem támogatják a Feliratbeállításokat.

Kapcsolóalapú hozzáférés engedélyezése vagy letiltása

A Kapcsolóalapú hozzáférés lehetővé teszi, hogy az érintőképernyő helyett kapcsolókkal válasszon ki elemeket, adjon meg szöveget és egyebeket.

A Kapcsolóalapú hozzáférés funkció be- és kikapcsolása:
Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kapcsolóalapú hozzáférés** funkciót.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért lépjen a **Kapcsolóalapú hozzáférés > További beállítások > Súly és visszajelzés** menüpontra.

A Kisegítő lehetőségek menü engedélyezése vagy letiltása

A Kisegítő lehetőségek menü egy nagy képernyőmenü, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén navigáljon az eszközön, például megkönnyíti a képernyőképek készítését, a hangerő növelését vagy csökkentését, valamint a képernyő fényerejének beállítását.

A Kisegítő lehetőségek menü be- és kikapcsolása:
Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek menü** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kisegítő lehetőségek menü gyorsparancs** funkciót.

Megjegyzés

Részletes útmutatásért lépjen a **Kisegítő lehetőségek menü gyorsparancs > További beállítások > Súly** menüpontra.

A kisegítő lehetőségek parancsainak használata

Gyorsan engedélyezhet egy kisegítő funkciót a Kisegítő lehetőségek lebegő gombjával.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek** menüpontra.
2. Engedélyezze a gyorsparancsokkal engedélyezhető kisegítő lehetőségeket, például a TalkBack (képernyőolvasás) és a Kiválasztás a beszédhez funkciókat. A kisegítő lehetőségek gyorsparancsgombjai lebegő gombokként jelennek meg az eszköz képernyőjének szélén.
3. A kisegítő lehetőségekhez tartozó gyorsparancsgombok méretének és átlátszóságának módosításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai > Kisegítő lehetőségek gombjai** menüpontra.

A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a <https://support.google.com/accessibility/android> weboldalra.

Digitális jóllét és szülői felügyelet

Ha információkat szeretne kapni arról, hogyan tölti az idejét a telefonján, vagy felügyelni szeretné gyermekei digitális életét, lépjen a **Beállítások > Digitális jóllét és szülői felügyelet** menüpontra. A napi eszközhasználat egy diagramon jelenik meg.

Az alkalmazásokkal töltött idő kezelése

- **Tudja meg, hogy mennyi időt tölt az alkalmazások használatával**

További információkért koppintson a diagramra. Például:

- **Képernyőidő:** Milyen alkalmazásokat használt és mennyi ideig.
- **Értesítések:** Hány értesítést kapott, és mely alkalmazásokról.
- **Zárolások/feloldások:** Milyen gyakran oldotta fel eszközét és nyitott meg bizonyos alkalmazásokat.

- **Korlátozza, hogy mennyi időt tölt naponta egy alkalmazás használatával**

1. Koppintson a diagramra.
2. A korlátozni kívánt alkalmazás mellett koppintson a(z) ⌵ elemre.
3. Válassza ki, mennyi időt tölthet az adott alkalmazás használatával, majd koppintson az **OK** gombra.

Megjegyzés

1. Az alkalmazásidőzítők nem működnek egyes rendszeralkalmazások esetében.
2. Az alkalmazásidőzítők éjfélkor visszaállnak.

Szülői felügyelet

Ha tartalomszűrőket vagy egyéb korlátozásokat szeretne beállítani gyermeke eszközén, lépjen a **Szülői felügyelet beállítása** menüpontra.

Google

Az eszközén használhatja a Google szolgáltatásait, például beállíthat Google-alkalmazásokat, biztonsági másolatot készíthet az adatokról vagy megkeresheti eszközeit.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Google** menüpontra.
2. Jelentkezzen be a Google-fiókjába.
3. Koppintson a használni kívánt szolgáltatások eléréséhez.

Érintse meg a kezdőképernyőn a  > **Súgó** lehetőséget, ahol részletes megoldásokat talál a vonatkozó problémákra.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Felhasználók és fiókok

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bejelentkezés

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások** menübe, és koppintson a(z)  elemre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bejelentkezéshez és a profil módosításához, vagy a fiók e-mail címhez való hozzárendeléséhez.

Fiók hozzáadása

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra, és koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy fióktípust, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók hozzáadásához.

Kijelentkezés

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások** vagy a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** menüpontra.
2. Koppintson a bejelentkezett fiókra.
3. Koppintson a **Fiók törlése/Kijelentkezés** vagy a **Kijelentkezés** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Rendszerkezelés

Rendszernavigáció

● Rendszernavigáció

Navigáció kézmozdulatokkal

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, akkor lépjen vissza a kezdőképernyőre, és váltson a megnyitott alkalmazások között kézmozdulatokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők valamelyikét:

- Visszatérés az előző képernyőre: Húzza el az ujját befelé a képernyő bal vagy jobb széléről.
- Visszalépés a kezdőképernyőre: Húzza felfelé az ujját a kijelző aljától.
- A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése: Pöccintsen felfelé az alsó résztől, és tartsa lenyomva.
- Háttéralkalmazás bezárása: Lépjen a Legutóbbi alkalmazások képernyőre, és koppintson a  lehetőségre.

Megjegyzés

Ha egy alkalmazás zárolva van, a(z)  elemre koppintás nem zárja be.

Navigációs gombok

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, a kezdőképernyőre váltani és a megnyitott alkalmazások között váltani gombokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Navigációs gombok** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők valamelyikét:

- : Visszatérés az előző képernyőre.

- : Visszatérés a kezdőképernyőre.
- : A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

Nyelv és régió

A rendszer nyelvének és régiójának beállítása

Ha elutazott, vagy másik területre költözött, és meg szeretné változtatni a nyelvet vagy a régiót, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Nyelv és régió** menüpontra.

- A rendszer nyelvének módosítása:
 1. Koppintson a **Nyelv és régió > Nyelv hozzáadása** elemre.
 2. Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet, majd koppintson a **Rendszer nyelvének módosítása** elemre.
- Ha egy hozzáadott nyelvre szeretne váltani, koppintson rá a nyelvek listájában.
- Ha egy nyelvet szeretne eltávolítani a listából, koppintson a **Nyelv és régió >  >  >  elemre.**

Megjegyzés

A nyelv eltávolításához győződjön meg arról, hogy legalább két nyelv szerepel a listában.

- Egy adott alkalmazás nyelvének módosítása:
 1. Koppintson az **Alkalmazásnyelv** lehetőségre.
 2. Koppintson arra az alkalmazásra, amelynek nyelvét módosítani szeretné.
 3. Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából.

Megjegyzés

Ez a funkció csak a nyelvválasztást támogató alkalmazásokhoz érhető el.

- Váltás eltérő régióra:
 1. Koppintson a **Régió** lehetőségre.
 2. Adja meg azt a régiót a keresősávban, amelyre módosítani szeretne.
 3. Válasszon ki egy régiót a régiólistából.

Beviteli mód

Az alapértelmezett beviteli mód módosítása

Az alapértelmezett beviteli mód módosítása:

1. Lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Beviteli mód** menüpontra.
2. Válassza ki a használni kívánt beviteli módot a **Beviteli mód engedélyezése** menüpontban.
3. Koppintson az **Alapértelmezett beviteli mód** elemre.
4. Válassza ki a módosítani kívánt beviteli módot.

Hang beállítása

- A **hangbevitel** funkció lehetővé teszi, hogy parancsokat vagy szöveget diktáljon a Google Segéd vagy a Google IME segítségével.
- A **szövegfelolvasó** funkcióval eszköze képes a szövegbevitel konvertálására és a hangként való lejátszására.

További eszközök

Ha ellenőrizni szeretné a helyesírást, vagy szavakat szeretne hozzáadni személyes szótárához, lépjen a **Helyesírás-ellenőrző** vagy a **Személyes szótár** lehetőségre.

Dátum és idő

Módosíthatja az időt, az időzónát, az időformátumot és egyébeket az eszközén.

Az idő automatikus frissítése vagy manuális beállítása

- Az idő automatikus frissítéséhez engedélyezze az **Idő automatikus beállítása** lehetőséget.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- Az idő manuális beállításához kattintson a **Dátum** és az **Idő** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt tiltsa le az **Idő automatikus beállítása** lehetőséget.

Időzóna módosítása

- Az időzóna automatikus frissítéséhez engedélyezze az **Időzóna automatikus beállítása** lehetőséget.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- Az időzóna manuális módosításához kattintson az **Időzóna** lehetőségre.

Megjegyzés

A funkció használata előtt tiltsa le az **Időzóna automatikus beállítása** lehetőséget.

Időformátum beállítása

- A rendszer helybeállításának megfelelő idő megjelenítéséhez kapcsolja be a **Rendszer helybeállításának használata** lehetőséget.
- Az idő 24 órás formátumban megjelenítéséhez kapcsolja be a **24 órás formátum használata** lehetőséget.

Biztonsági mentés és helyreállítás

● Biztonsági mentés és helyreállítás

Ha biztonsági másolatot szeretne készíteni az eszközön lévő alkalmazásokról és adatokról, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Biztonsági mentés és visszaállítás** menüpontra.

Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztatnia kell eszközét az internethez, és be kell jelentkeznie a fiókjába.

Alaphelyzetbe állítás

● Alaphelyzetbe állítás

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a telefon gyári beállításait.

- Az eszköz hálózati beállításainak alaphelyzetbe állításához lépjen a **Hálózati beállítások visszaállítása** menüpontra, és koppintson a **Visszaállítás** elemre.
- Ha szeretne néhány funkciót visszaállítani az alapértelmezett beállításaira, akkor lépjen az **Összes beállítás visszaállítása** menüpontra, és koppintson a **Visszaállítás** elemre.
- Az eszközön lévő összes adat törléséhez és annak gyári beállításokra való visszaállításához lépjen az **Összes adat törlése** menüpontra, és koppintson a **Törlés** elemre.

⚠ Megjegyzés

A funkció használata előtt fontos biztonsági másolatot készíteni az adatairól.

Telefonklónozás

⚠ **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Vigyen át adatokat az új eszközre egyetlen koppintással

Koppintson az **Eszközklónozás** lehetőségre, hogy adatfogyasztás nélkül telepíthessen át adatokat régi eszközéről egy újra.

Módszer:

1. Koppintson az új eszközön a(z)  elemre, és válassza ki a régi eszköz típusát.
2. Koppintson a(z)  elemre a régi eszközön.

3. Csatlakoztassa az új és a régi eszközt egy QR-kód beolvasásával vagy egy hotspothoz történő manuális csatlakozással.
4. Válassza ki a régi eszközre átvinni kívánt fájladatokat, majd kattintson a **Tovább** gombra.
5. Kattintson az **Exportálás indítása** elemre.

Megjegyzés

1. Az adatátvitel előtt győződjön meg arról, hogy a telefonokon telepítve van az EasyShare.
2. Amikor a fájlátvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

A telefonról

Ez a funkció lehetővé teszi az eszköz átnevezését, valamint a verzióinformációk vagy az eszközállapot megtekintését.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > A telefonról** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Az eszköz átnevezéséhez kattintson az **Eszköz neve** elemre.
 - Az eszköz modelljének, valamint hardver- és szoftververzióinak megtekintéséhez kattintson a **Verzióadatok** elemre.
 - A SIM-kártya állapotának, a használat idő, az IP-cím vagy az IMEI ellenőrzéséhez kattintson az **Állapot** lehetőségre.
 - A biztonsági információk és a szerzői jogok megtekintéséhez kattintson a **Jogi információk** lehetőségre.
 - A Kézikönyv vagy a szervizközpont információinak megtekintéséhez vagy az E-garanciakártya aktiválásához kattintson a **Vevőszolgálat** lehetőségre.

Megjegyzés

Bizonyos funkciók használatához csatlakoztatnia kell az eszközt az internethez.

Fejlesztői lehetőségek

Ha Ön Android-fejlesztő, aki számítógépen keresztül szeretné kezelni eszközét, engedélyezheti a **Fejlesztői beállítások** lehetőséget.

Fejlesztői beállítások engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások > A telefonról > Verzióadatok** menüpontra.
2. Koppintson a **Szoftververzió** elemre hétszer egymás után.
3. Lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Fejlesztői beállítások** menüpontra, és kapcsolja be a **Fejlesztői beállításokat**.

Megjegyzés

Óvatosan engedélyezze a fejlesztői beállításokat. Bizonyos beállítások engedélyezése az eszköz és az alkalmazások összeomlását vagy hibás működését okozhatja.

Rendszerfrissítés

Amint elérhetők a frissítések, a rendszer felkéri, hogy töltsse le és telepítse azokat.

Megjegyzés

A jogosulatlan ROM-beállítások vagy rendszerfrissítések biztonsági kockázatot jelenthetnek. A rendszer frissítése előtt biztonsági másolat készítése javasolt az adatairól.

Frissítse eszközét különböző módokon

• A frissítések automatikus észlelése

A frissítések észlelése:

- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan észlelni fogja az elérhető frissítéseket. Szükség szerint letöltheti és telepítheti ezeket.
- Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ⚙ > Frissítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens frissítés** opciót. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan letöltsse és telepítse a frissítéseket Wi-Fi-n keresztül éjszaka a tétlen órákban.

Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. Ha nincsenek elérhető frissítések, akkor az eszköz már naprakész.
3. A rendszerfrissítések nagy mennyiségű adatot használnak fel. Wi-Fi-n keresztül töltsse le őket.

• Az eszköz frissítése meglévő csomaggal

Az eszköz frissítéséhez meglévő csomaggal:

1. Lépjen a **Beállítások > Rendszerfrissítés > ☰ > Frissítési beállítások > Helyi frissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan megkeresi az elérhető csomagokat.
2. Válassza ki a telepíteni kívánt frissítési csomagot, majd koppintson a **Frissítés indítása** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A lehetőség használatához rendszerfrissítési csomagra van szükség az eszközön.

Alkalmaz á skl ó noz á s

Az Alkalmazásklónozás a Beállítások > Alkalmazások

menüpontban lehetővé teszi, hogy kedve szerint bekapcsolja az alkalmazásklónozást támogató telepített alkalmazásokat.

Bekapcsolás után az adott klónozott alkalmazások megjelennek a kezdőképernyőn.

A klónozott alkalmazás neve „II .xxx” formában fog megjelenni, hogy megkülönböztethesse az eredeti alkalmazástól.

Az Alkalmazásklónozás lehetővé teszi, hogy az alkalmazásban az eredetitől függetlenül bejelentkezzen egy másik fiókkal, és az a kettő ütközés nélkül működjön, így egyszerre két fiókot használhat.

⚠Megjegyzés

1. A klónozott alkalmazás kikapcsolása vagy az elsődleges alkalmazás eltávolítása törli a klónozott alkalmazást és annak adatait.
2. A kettős alkalmazások megnövekedett adatforgalmat okozhatnak, és egyes klónozott alkalmazások (például a nagyméretű játékok) a normál működés biztosítása érdekében további adatcsomagokat tölthetnek le. Annak megakadályozására, hogy a klónozott alkalmazások adatai túlzottan sok helyet foglaljanak el a rendszer tárhelyén, az iManager segítségével azonnal megtisztíthatja azokat.
3. A tényleges használati helyzettől és a harmadik féltől származó alkalmazásoktól függően ez a funkció csak néhány alkalmazás esetében érhető el.
4. Az Alkalmazásklónozás csak a rendszer alapértelmezett indítójával használható, és előfordulhat, hogy más indítók esetében nem működik megfelelően.
5. Ha nem találja a klónozott alkalmazást a kezdőképernyőn, nézze meg a kezdőképernyő fiókjában vagy az Alkalmazáselrejtés menüpontban.

Több felhasználó

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országtól/régiótól függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **Több felhasználó** lehetővé teszi, hogy megossza eszközét családtagjaival vagy barátaival egyéni profilok és személyes terek létrehozásával, ahol számos funkciót személyre szabhatnak.

Elérési út: Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.

Több felhasználói fiók

Tulajdonos: Az eszköz tulajdonosa.

A tulajdonos létrehozhat, eltávolíthat és kezelhet más felhasználói és vendégfiókokat. A tulajdonosi fiók mindig fut, még akkor is, ha más felhasználói vagy vendégfiókok futnak az előtérben.

Felhasználó: Olyan személy, aki nem az eszköz tulajdonosa, de gyakran használja, például családtagok.

Minden felhasználó rendelkezik saját exkluzív térrel, és személyre szabhatja saját kezdőképernyőjét, bejelentkezhet fiókjába, és telepíthet alkalmazásokat.

Vendég: Olyan személy, aki rövid ideig használja az eszközt. Minden vendég saját térrel rendelkezik az eszközön.

Felhasználói vagy vendégfiók hozzáadása

Módszer:

1. Jelentkezzen be tulajdonosként, és lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra, majd kattintson a **Felhasználók** lehetőségre.

2. Tegye a következők egyikét:

- Vendégfiók hozzáadásához kattintson a **Vendég hozzáadása** lehetőségre.

- Felhasználói fiók hozzáadásához kattintson a **Felhasználó hozzáadása** lehetőségre, adjon meg egy felhasználónevet, majd kattintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés

A felhasználói vagy vendégfiókokat csak az eszköz tulajdonosa adhatja hozzá.

Váltás a tulajdonosi, felhasználói és vendégfiókok között

A tulajdonosi, felhasználói és vendégfiókok között az alábbi módszerekkel válthat:

1. módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.
2. Válassza ki azt a fiókot, amelyre át szeretne váltani.
3. Koppintson a(z) ⇌ lehetőségre.

2. módszer:

1. Nyissa meg a Vezérlőközpontot. Tegye a következők egyikét:
 - Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához.
 - Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához.
2. Koppintson a(z)  > **Felhasználó kiválasztása** elemre.
3. Válassza ki azt a fiókot, amelyre át szeretne váltani.

Megjegyzés

A 2. módszer illusztrációja csak referenciaként szolgál. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Felhasználói vagy vendégfiók eltávolítása

- Távolítsa el a fiókot az eszköz tulajdonosaként

Módszer:

1. Jelentkezzen be tulajdonosként, és lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd koppintson a  lehetőségre.

• **Fiók eltávolítása felhasználóként vagy vendégként**

Módszer:

1. Jelentkezzen be felhasználóként vagy vendégként.
2. Lépjen felhasználóként vagy vendégként a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Több felhasználó** menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Felhasználóként koppintson a(z)  > **[Felhasználónév] eltávolítása erről az eszközről** elemre.
 - Vendégként koppintson a **Kilépés a vendég módból** elemre.

Megjegyzés

1. Az eltávolítást nem lehet visszavonni.
2. Egy felhasználói vagy vendégfiók eltávolítását követően a térben található összes alkalmazás és adat törlésre kerül.

Biztonság és vészhelyzet

 **Tipp:** Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **Biztonság és vészhelyzet** lehetővé teszi vészhelyzeti információk, például egészségügyi információk, segélykérő üzenetek, válságriasztások és vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások mentését és megosztását.

Vészhelyzeti információk beállítása

• **Adjon hozzá egészségügyi információkat és vészhelyzeti névjegyeket**

Ezzel a lehetőséggel vészhelyzeti névjegyeket és egészségügyi információkat (például vércsoport, allergia vagy korábbi gyógyszerek) adhat hozzá.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Egészségügyi**

információk vagy Vészhelyzeti névjegyek menüpontra.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

3. Adjon hozzá vészhelyzeti névjegyeket és egészségügyi információkat (például vércsoport, allergia vagy korábbi gyógyszerek).

• **Vészhelyzeti SOS engedélyezése**

Vészhelyzetben többször nyomja meg gyorsan a bekapcsológombot a vészhelyzeti művelet elindításához (például segélyhívó szolgálatok hívásához, információk megosztásához a segélyhívókkal és vészhelyzeti videó rögzítéséhez).

Vészhelyzeti művelet beállítása, amely a Vészhelyzeti SOS használatakor aktiválódik:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vészhelyzeti SOS** menüpontra.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vészhelyzeti művelet beállításához, amelyek a Vészhelyzeti SOS funkció használatakor jelennek meg.

Megjegyzés

A Vészhelyzeti SOS funkció nem működik, ha az eszköz Repülőgép üzemmódban vagy Akkumulátorkímélő módban van.

• **Válságrisztások engedélyezése**

Használja ezt a lehetőséget, ha értesítést szeretne kapni az állami vészhelyzetekről vagy helyi természeti katasztrófákról.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Válságrisztások** menüpontra.

2. Jelentkezzen be a fiókjába.

3. Engedélyezze a **Válságrisztások** lehetőséget.

Helyszolgáltatások vészhelyzetben engedélyezése

Ha a **Helyszolgáltatások használata vészhelyzetben (ELS)** be van kapcsolva, és az ELS az Ön régiójában elérhető, a segélyhívószám

tárcsázásakor vagy a segélyhívó üzenet küldésekor az eszköz automatikusan elküldi a helyzetét az elsősegélynyújtóknak.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Helyszolgáztatások vészhelyzetben** menüpontra. Ha többet szeretne megtudni erről a funkcióról, koppintson a **További információk a Helyszolgáztatások vészhelyzetben funkcióval kapcsolatban** lehetőségre.

Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy eszköze nem támogatja ezt a lehetőséget vagy a lehetőséghez kapcsolódó egyes funkciókat. További információért tekintse meg a Fontos információk című tájékoztatót és a Jótállási kártyát.

Az opció használatával kezelheti a fogadott vészhelyzeti riasztásokat, úgy, mint a katasztrófahelyzeti riasztásokat (Extrém súlyos riasztás, Súlyos riasztás), a telekommunikációs szolgáltatók vagy kormányzati ügynökségek testüzeneteit, továbbá az életet és vagyont fenyegető veszélyekkel, illetve gyermek vagy felnőtt elrablásával kapcsolatos riasztásokat.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások** menüpontra, és engedélyezze a **Riasztások engedélyezése** lehetőséget.
2. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
 - Ha figyelmeztetéseket szeretne kapni az életet és vagyont fenyegető veszélyekről, engedélyezze az **Extrém fenyegetések** vagy a **Súlyos fenyegetések** lehetőséget.
 - Ha gyermek vagy felnőtt elrablásával kapcsolatos vészhelyzeti bejelentéseket szeretne kapni, engedélyezze az **AMBER-riasztások** lehetőséget.
 - Ha szolgáltatói tesztek és havi tesztek szeretne kapni a biztonsági riasztási rendszertől, engedélyezze a **Tesztriesztások** lehetőséget.
 - A vészhelyzeti riasztások előzményeinek megtekintéséhez lépjen a **Vészhelyzeti riasztások előzményei** menüpontra.

• Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások beállítása

Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a riasztások formáját és azt, hogy milyen gyakran szeretne riasztásokat kapni.

Módszer:

1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások** menüpontra.

2. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

A rezgés engedélyezéséhez vagy letiltásához riasztások fogadásakor kapcsolja be vagy ki a **Rezgés** lehetőséget.

- A riasztások gyakoriságának kiválasztásához koppintson a **Riasztási emlékeztetők** lehetőségre.

Az eszköz karbantartása

További karbantartási lehetőségek

Az eszköz javításával és karbantartásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az eszközhöz mellékelte papíralapú kézikönyvet.

Az eszköze Android operációs rendszert futtat. Az eszköz verzióinformációinak megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > A telefonról > Verzióinformációk** menüpontra.

A biztonsági információk megismeréséhez lépjen a **Beállítások > A telefonról > Jogi információk > Biztonsági információk** menüpontra.

Ha a használat során bármilyen problémát tapasztal, forduljon hálózati szolgáltatójához vagy értékesítés utáni szervizközpontunkhoz. Lépjen a **Beállítások > A telefonról > Vevőszolgálat > Szolgáltatásközpontok** menübe az értékesítés utáni szolgáltatásunk forródrótja elérése érdekében.

Ez a csomag környezetvédelmi okokból nem tartalmaz töltőt. Az eszköz az USB-s hálózati adapterek többségével és egy USB-C típusú kábellel tölthető. *

Megjegyzés

* A korábbi töltőkészlet konfigurációja csak bizonyos országokra/régiókra vonatkozik. A töltő konfigurációja eszköztípusonként, szolgáltatónként és

országoként/régióként eltérhet. A ténylegesen használt töltő élvez elsőbbséget.

Támogatott fájlformátumok

Tekintse meg az alábbi táblázatot, ha többet szeretne megtudni az eszköze által támogatott fájlformátumokról:

Videófelvételek	MP4
Képek	PNG, JPG, BMP és GIF
Hangfelvételek	M4A
Zene	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB és MP2
Videó	AVI, MP4 és 3GP

USB-csatlakozó sra vonatkozó utasítások

A számítógép típusától függően a következő módokon kezelheti a képeket, videókat vagy dokumentumokat a telefonján.

Csatlakoztassa a telefonját egy Windows-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Húzza le a telefon értesítési sávját.
3. Koppintson az „Eszköz töltése USB-n keresztül” értesítésre.
4. Válassza ki a **Fájlátvitel** lehetőséget.
5. Kattintson duplán az „Ez a számítógép” lehetőségre a

számítógépen a csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez.

6. Kattintson duplán az eszköz eléréséhez, és a telefonon lévő fájlok másolásához vagy kezeléséhez.

Megjegyzés

1. A funkció megfelelő működésének biztosításához telepítenie kell a Windows Media Player 11 vagy újabb verzióját a Windows XP rendszerű számítógépekre. Ez nem előfeltétele a Windows 7 vagy újabb operációs rendszerekhez.

2. A gomb neve számítógépenként változhat.

Csatlakoztassa a telefonját egy Mac-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Töltse le az MTP eszközt a számítógépére.
3. Keresse meg az AndroidFileTransfer.dmg fájlt, és kattintson duplán a megnyitásához.
4. Kattintson duplán az Android-robot ikonra.
5. Másoljon vagy kezeljen fájlokat a telefonján.

Csatlakoztassa telefonját egy Linux-számítógéphez a Media Transfer Protocol File System (MTPFS) segítségével

Módszer:

1. Telepítse az eszközt a „sudo apt-get install mtp-tools mtpfs” parancs futtatásával.
2. Hozzon létre egy új könyvtárat a „sudo mkdir /media/mtp” parancs futtatásával.
3. Módosítsa a könyvtár engedélyeit a „sudo chmod 755 /media/mtp” parancs futtatásával.
4. Csatlakoztassa telefonját a „sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp” parancs futtatásával fájlok kezeléséhez a Fájlkezelő segítségével.
5. Válassza le a telefont a „sudo umount /media/mtp” parancs futtatásával.

Megjegyzés

A beállítási folyamat során győződjön meg arról, hogy az USB-kábel csatlakozik a számítógéphez és a telefonhoz. Ha a beállítás sikertelen, indítsa újra a számítógépet, vagy próbálja újra.