


# Vista general e Inicio rápido

## Diseño del dispositivo

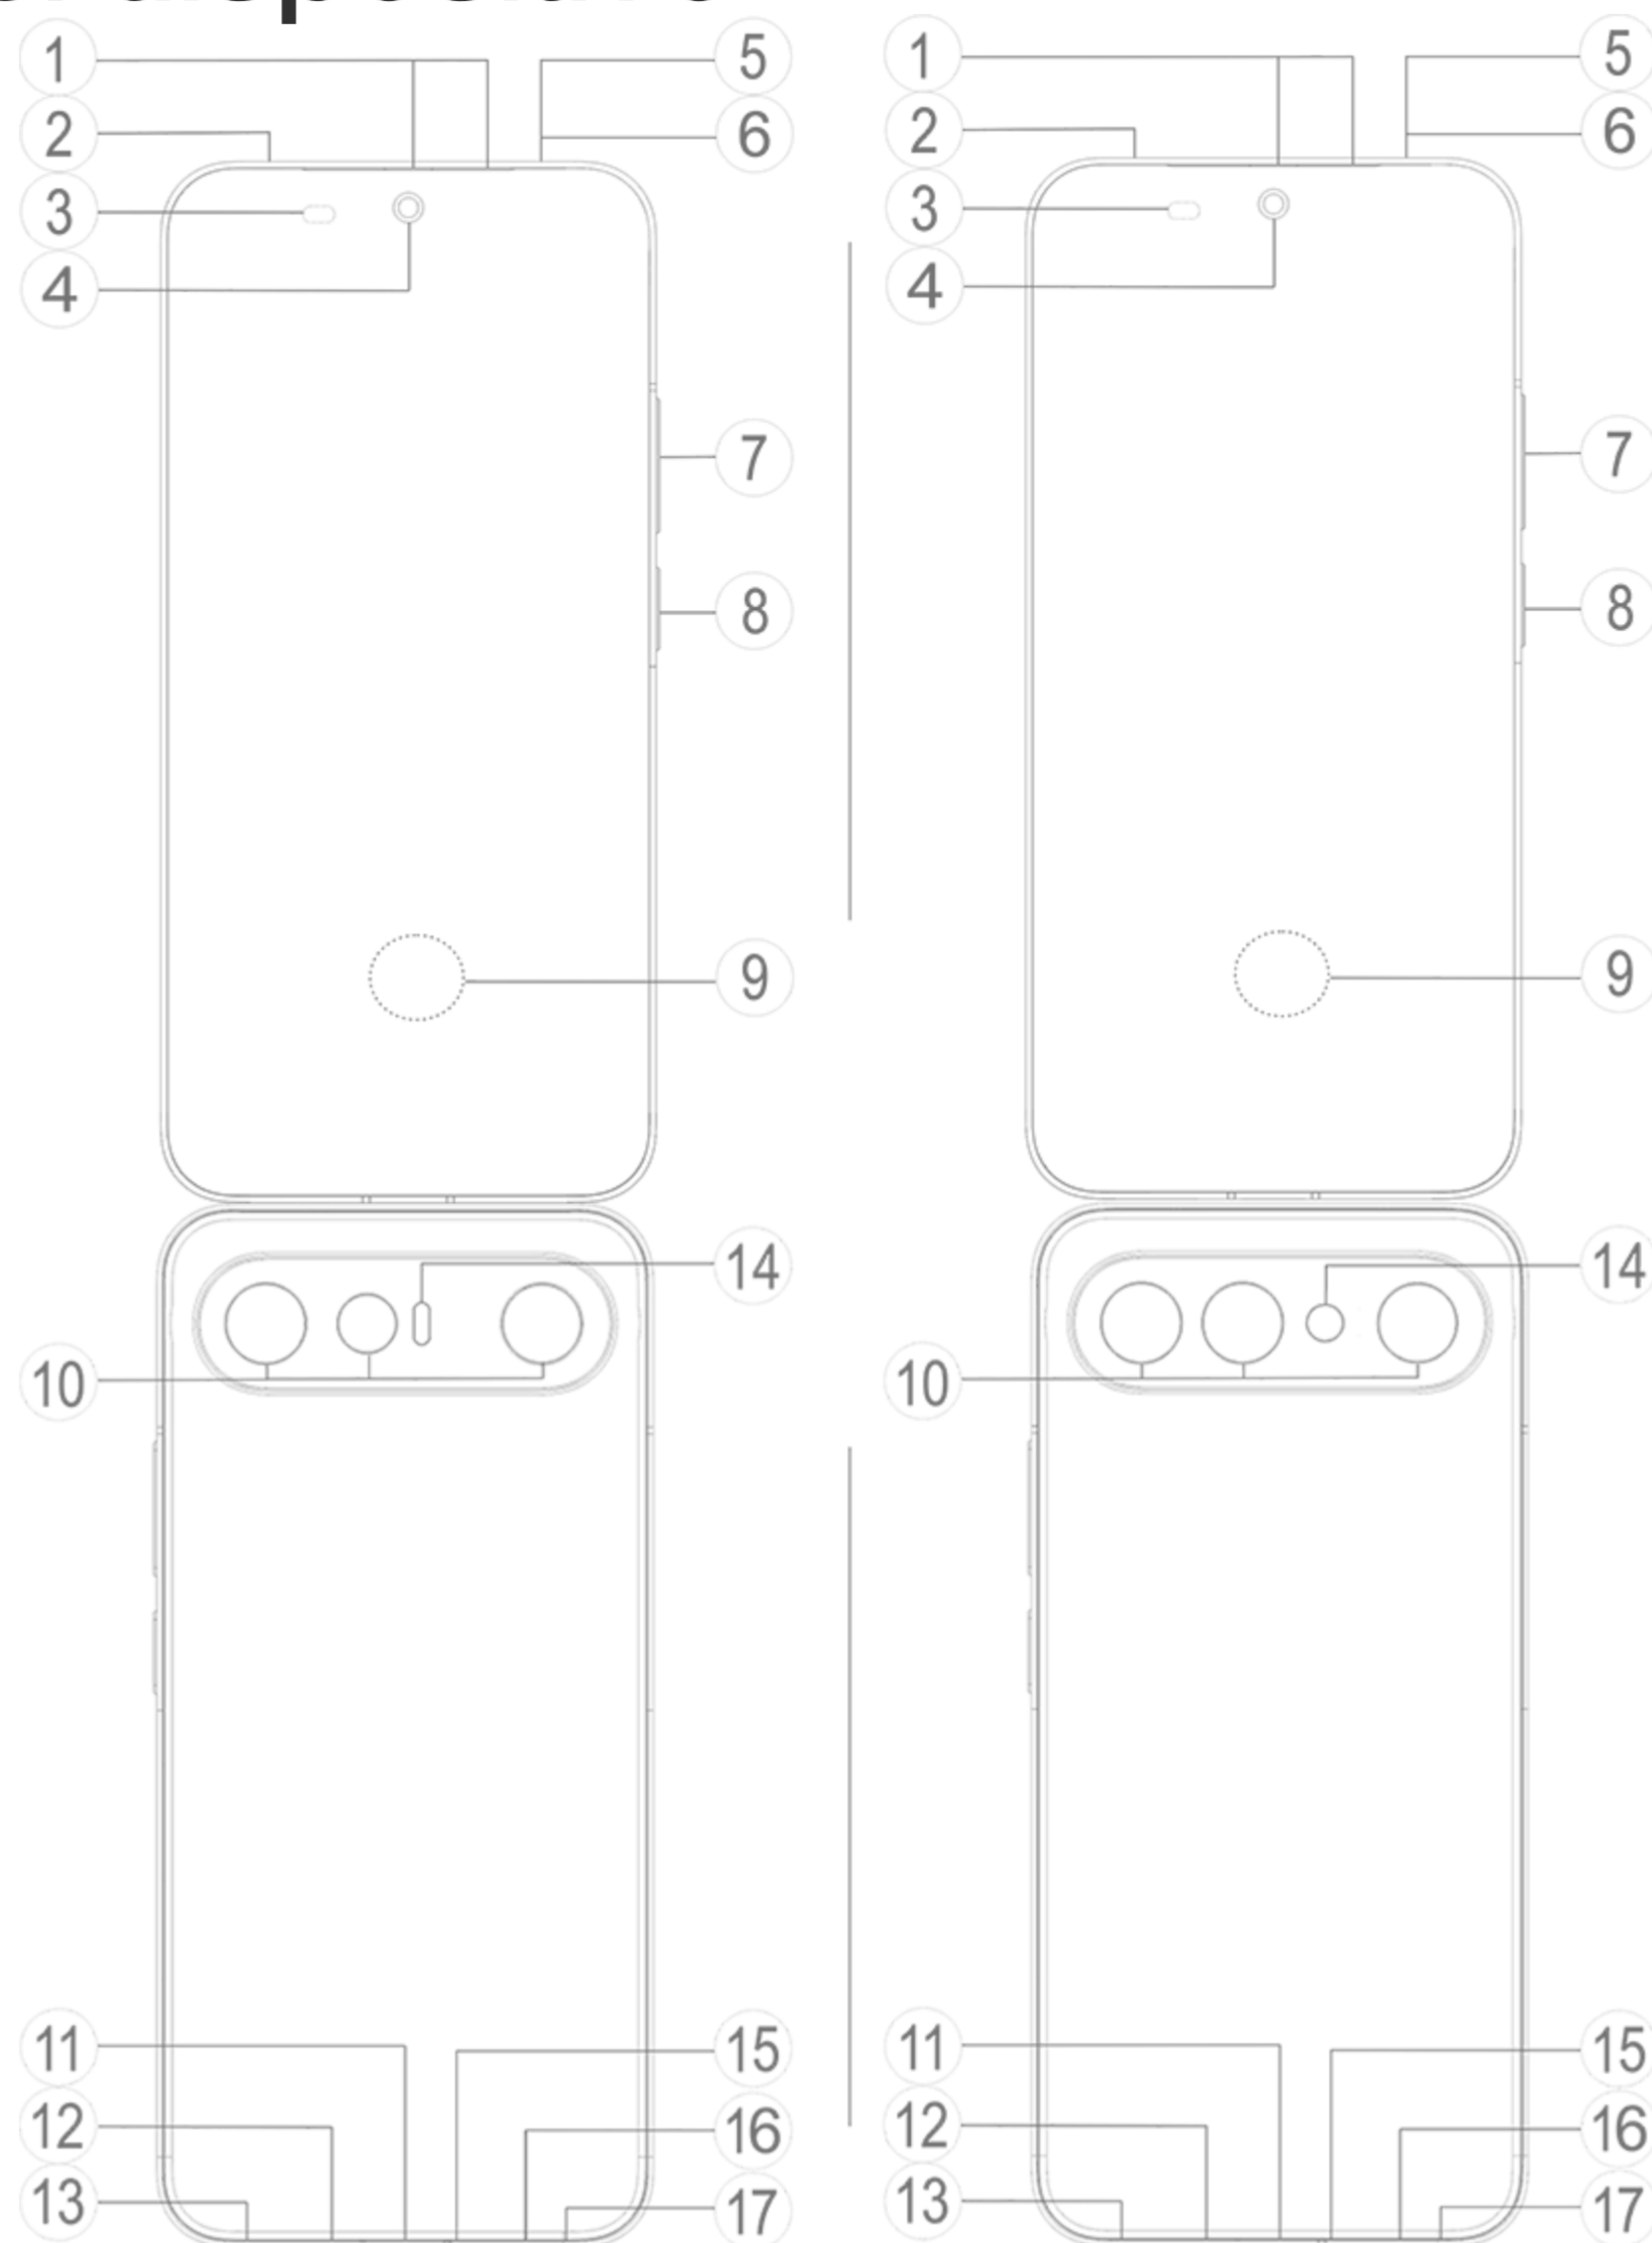

### ⚠ Nota

Las ilustraciones del Manual solo sirven de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo del dispositivo.

## Botones y componentes

① **Receptor y altavoz:** recibe el sonido durante una llamada y lo reproduce. Evita cubrirlos.

② **Disparador infrarrojo:** controla a distancia los electrodomésticos emitiendo luz infrarroja codificada.

③ **Sensor de luz ambiente y sensor de proximidad:** detecta automáticamente el brillo ambiental y ajusta el brillo de la pantalla en consecuencia.

Apaga automáticamente la pantalla cuando acercas el teléfono a la oreja durante una llamada o cuando lo llevas en el bolsillo para evitar toques accidentales.

④ **Cámara frontal:** toma fotos, graba vídeos y realiza el reconocimiento facial.

⑤/⑮ **Micrófono:** transmite sonido durante las llamadas o grabaciones de audio. Evita cubrirlo.

⑥ **Sensor de proximidad:** apaga automáticamente la pantalla cuando acercas el teléfono a la oreja durante una llamada o cuando lo llevas en el bolsillo para evitar toques accidentales.

⑦ **Botones de volumen:** sirven para ajustar el volumen.

⑧ **Botón de encendido:** con el teléfono apagado, mantén pulsado este botón para encenderlo.

### **Nota**

Si el teléfono no funciona correctamente, mantén pulsado el botón de encendido y el botón de bajar volumen durante al menos 10 segundos para forzar el reinicio.

⑨ **Huella digital en pantalla:** identifica tus huellas digitales para que puedas desbloquear el teléfono sin contraseña.

⑩ **Cámara trasera:** toma fotos, graba vídeos o escanea códigos QR.

⑪ **Puerto USB:** conecta el teléfono al PC, discos duros o auriculares digitales mediante un cable para cargar o transferir datos

⑫ **Orificio de equilibrio de presión atmosférica:** equilibra la presión del aire dentro y fuera del dispositivo. Evita cubrirlo.

⑬ **Altavoz:** reproduce sonido. Evita cubrirlo.

⑭ **Sensor de parpadeo y flash de zoom:** detecta automáticamente la frecuencia de la fuente de luz para reducir el efecto muaré o los parpadeos al fotografiar con iluminación artificial, como pantallas electrónicas o carteles.

Admite el efecto de zoom, la luz de relleno y la iluminación con linterna al tomar fotos y grabar vídeos.

⑩ **Bandeja SIM:** aloja una tarjeta fija.

⑪ **Orificio de expulsión:** inserta el pasador de expulsión en el orificio y presiónalo hacia dentro para extraer la bandeja de la tarjeta.

## Configuración e inicio

### Insertar una tarjeta SIM

**⚠ Nota:** Según tu región u operador, tu teléfono podrá incluir una o dos tarjetas SIM, aunque en el Manual no se indican todas las diferencias entre estas dos versiones. Las ilustraciones del Manual solo sirven de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo del dispositivo.


Puedes insertar una tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) sin necesidad de apagar el dispositivo. Cuando lo enciendas, este identificará automáticamente si has insertado una tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2).

Tu dispositivo utiliza tarjetas nano-SIM (SIM 1 o SIM 2).


1. Inserta un pasador de extracción en el orificio, empújalo hasta el fondo del orificio hasta que salga la bandeja y luego saca la bandeja.



2. Coloca la tarjeta nano-SIM en el soporte de SIM 1 o SIM 2 en la dirección de la flecha, tal como se muestra en la ilustración. Alinea la esquina cortada con la muesca del soporte.

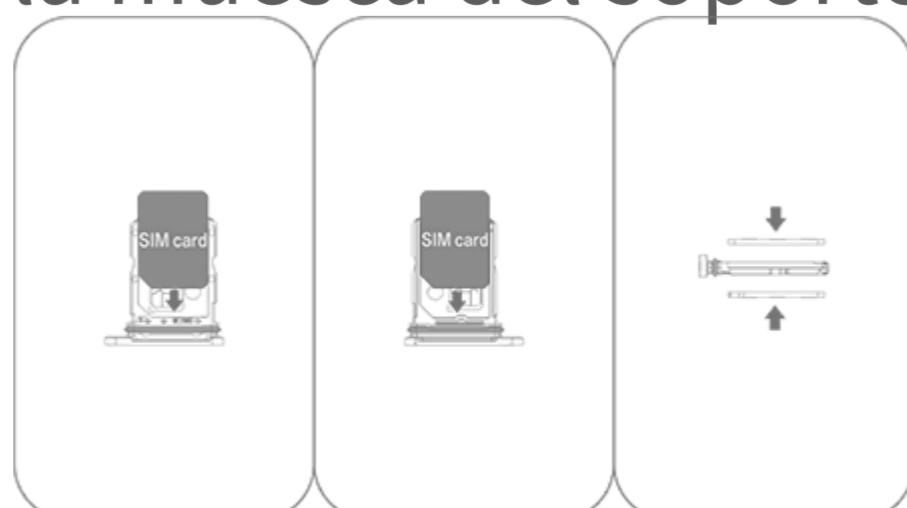

3. Pon el dispositivo boca arriba y luego mete la bandeja deslizando en la ranura en la dirección que indica la flecha.

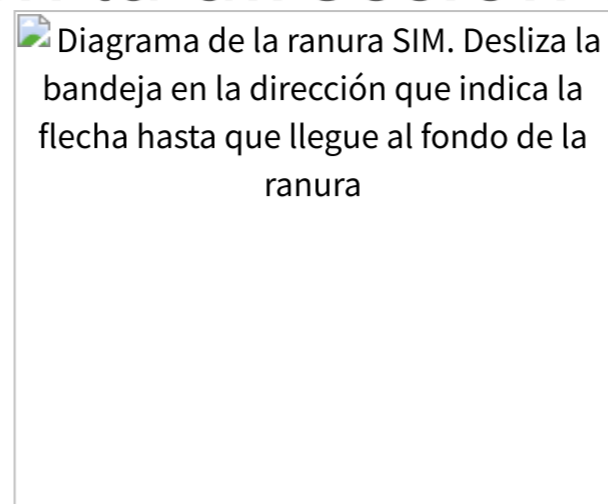

## ⚠ Nota

1. No quites la tapa trasera para evitar dañar el dispositivo.
2. No insertes la tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) directamente en la ranura del teléfono.
3. Si cortas la tarjeta nano-SIM, podrías dañarla o causar daños graves al dispositivo. Si la tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) no entra en el dispositivo, pídele al operador que te dé otra con un tamaño estándar.


## Antena

El dispositivo viene provisto de una antena interna. No toques la antena cuando esté transmitiendo o recibiendo señales. Si tocas la antena, podrás comprometer la calidad de las comunicaciones, hacer que el dispositivo funcione a un nivel de energía innecesariamente alto y acortar la duración de la batería.

La antena se encuentra dentro de la zona marcada con líneas punteadas, tal como se muestra en la siguiente ilustración. No tapes ni cubras esta zona cuando sostengas el dispositivo.

A. GPS/Wi-Fi/antena de comunicaciones.

B. Antena de comunicaciones.

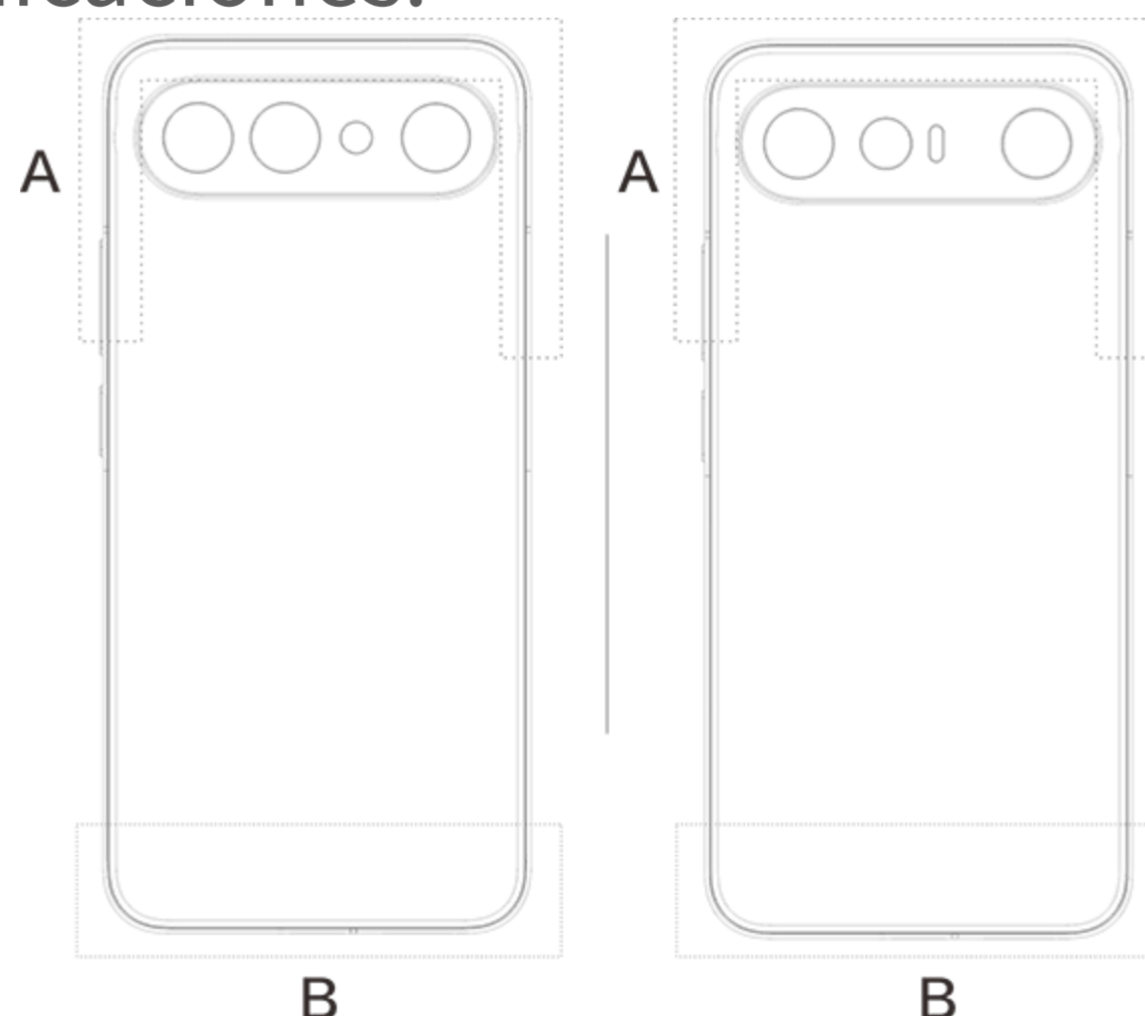








## ⚠ Nota

Las ilustraciones del Manual solo sirven de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo del dispositivo.

## Gestos básicos




















Conoce los gestos básicos para interactuar mejor con tu dispositivo.

### Gestos básicos

	Tocar la pantalla
	Deslizar hacia arriba
	Deslizar hacia abajo
	Deslizar hacia la derecha
	Deslizar hacia la izquierda
	Pellizcar en la pantalla
	Separar los dedos sobre la pantalla

## Iconos de estado

Los iconos de estado aparecen en la barra de estado de la parte superior de la pantalla. En la siguiente tabla encontrarás los iconos de estado más comunes y sus significados.

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Modo avión activado
	Wi-Fi activado
2G/G/E	2G activado
3G/H/H+	3G activado
4G/4G+	4G activado
5G	5G activado
LTE/LTE+	LTE activado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Modo vibración activado
	Modo silencio activado
	No molestar activado
	Nuevo mensaje
	Llamada perdida
	Alarma activada
	Nivel de batería
	Cargando
	Modo ahorro de datos activado
	Punto de acceso activado
	Ubicación activada
	VPN conectada
	Duplicación de pantalla activada
	Grabación de pantalla activada

	Auriculares conectados
	NFC activado

### Nota

1. Los símbolos de red pueden variar según el operador y la configuración de la red.
2. Los iconos pueden variar según el modelo del dispositivo. Los iconos de estado de la tabla anterior solo sirven de referencia.
3. El icono de 5G se representa solo con fines ilustrativos y solo se podrá ver en teléfonos con tecnología 5G.

## Encender o apagar el dispositivo

### Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo, mantén pulsado al mismo tiempo el botón de encendido y el botón para subir el volumen y desliza  hacia la derecha.


### Encender el dispositivo

Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el dispositivo vibre.

### Nota

Si el dispositivo tiene muy poca batería, aparecerá una imagen de una batería casi agotada. Carga el dispositivo para seguir usándolo.

### Reiniciar el dispositivo

Para reiniciar el dispositivo, mantén pulsado al mismo tiempo el botón de encendido y el botón para subir el volumen y desliza  hacia la derecha.

### Forzar reinicio del dispositivo

Mantén pulsado el botón de encendido y el botón de bajar volumen a la vez durante al menos 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

# Cargar el dispositivo

Cuando la batería se esté agotando, se te pedirá que cargues el dispositivo.

## Cargar a través de un cable USB

Cómo cargar el dispositivo a través de un cargador y un cable USB:

1. Conecta el cargador al dispositivo a través de un cable USB.
2. Enchufa el cargador a una toma de corriente.
3. Desconecta el cargador cuando el dispositivo esté completamente cargado.

### Nota

Para garantizar la seguridad durante la carga, usa el cargador y el cable USB compatibles con tu dispositivo.

## Cargar con un cargador inalámbrico

Cómo cargar el dispositivo de forma inalámbrica:

1. Coloca el dispositivo en el centro del cargador inalámbrico con la pantalla hacia arriba.
2. Enchufa el cargador a una toma de corriente.
3. Desconecta el cargador cuando el dispositivo esté completamente cargado.

### Nota

Esta función solo está disponible en dispositivos compatibles con la tecnología de carga inalámbrica.

## Conectar los auriculares

Puedes conectar los auriculares a tu dispositivo para escuchar música o ver películas en privado.

## Conectar a auriculares inalámbricos

Método:

1. Enciende los auriculares inalámbricos y asegúrate de que estén

en el modo de detección.

2. Busca los auriculares con tu dispositivo y vincúlalos de las siguientes maneras:

2.1. Ve a **Ajustes > Bluetooth** y activa **Bluetooth**.

2.2. Toca el nombre del dispositivo Bluetooth que quieres vincular en la interfaz **Dispositivos disponibles**.

2.3. Sigue las instrucciones que se mostrarán en pantalla para establecer la conexión.

3. Una vez establecida la conexión, el dispositivo conectado aparecerá en la interfaz de **Bluetooth**.

### **Nota**

El procedimiento puede variar según los auriculares. Consulta el manual de los auriculares para obtener más detalles.

## **Conectar a auriculares con cable**

Procedimiento:

Enchufa los auriculares directamente al conector para auriculares y asegúrate de que estén bien conectados.

### **Nota**

Algunos dispositivos tienen un conector que sirve para USB y auriculares.

## **Ajustar el volumen**

Cuando hagas o respondas llamadas o reproduzcas archivos multimedia en tu dispositivo, puedes usar los botones laterales para subir o bajar el volumen.

### **Mantener pulsados los botones de volumen para ajustar el volumen**

Cuando reproduzcas archivos multimedia en tu dispositivo, pulsa el botón de subir o bajar el volumen para subirlo o bajarlo.

### **Silenciar rápidamente el dispositivo**

- Cuando tu dispositivo suene al recibir una llamada entrante o una alarma, mantén pulsado el botón para bajar el volumen y silenciarlo rápidamente.
- Cuando recibas una llamada entrante, dale la vuelta al dispositivo para silenciarlo rápidamente.

## Nota


1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

# Seleccionar un idioma

## Seleccionar un idioma durante la configuración




Cuando enciendas tu dispositivo por primera vez, podrás seleccionar el idioma que prefieras en el asistente de configuración.

Método:

1. Toca .
2. Selecciona un idioma.
3. Toca **Empezar a explorar OriginOS**.

## Configurar idioma y región del sistema

Cuando estés de viaje o te hayas trasladado a otra zona y quieras cambiar de idioma o región, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Idiomas y región**.

- Cómo cambiar el idioma del sistema:
  1. Toca **Idioma y región > Añadir idioma**.
  2. Selecciona el idioma que quieres añadir y toca **Cambiar idioma del sistema**.
- Para cambiar el idioma del sistema que se ha añadido, tócalo en la lista de idiomas.
- Para quitar un idioma de la lista, toca **Idioma y región >  >  > **.

## ⚠️ Nota

Para quitar un idioma, comprueba que haya como mínimo dos idiomas en la lista.

- Cómo cambiar el idioma de una determinada aplicación:
  1. Toca **Idioma de aplicación**.
  2. Toca la aplicación en la que deseas cambiar el idioma.
  3. Selecciona un idioma en la lista de idiomas.

## ⚠️ Nota

Esta función solo está disponible en aplicaciones que admiten la selección de idioma.




- Cómo cambiar a una región diferente:
  1. Toca **Región**.
  2. Introduce la región a la que deseas cambiar en la barra de búsqueda.
  3. Selecciona una región en la lista de regiones.

## Conectarse a Internet

Para conectar tu dispositivo a una red Wi-Fi o una red móvil, puedes hacer lo siguiente.



### Conexión a una red Wi-Fi

Método:

1. Activa el Wi-Fi con los siguientes métodos:
  - Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
  - Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
  - Ve a **Ajustes > Wi-Fi** y activa **Wi-Fi**.
2. Ve a **Ajustes > Wi-Fi** y toca la red a la que quieras conectarte.  
 indica que se necesita una contraseña Wi-Fi.

### Conexión a una red móvil

Método:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Red móvil (SIM y red móvil)** y activa **Red móvil**.

### Nota

1. **Red móvil** aparece cuando se inserta una sola tarjeta, y **SIM y red móvil** aparece cuando se insertan dos tarjetas.
2. Después de habilitar los datos móviles, puedes acceder a las aplicaciones que necesiten conexión a Internet, como Navegador y Correo electrónico, a través de la red móvil.
3. Se pueden aplicar cargos. Para obtener más información, contacta con el operador.



## Transferir archivos

### Migrar datos a un dispositivo nuevo con un solo toque

Ruta:  **EasyShare > Clonar dispositivo**

Toca **Clonar dispositivo** para migrar datos de tu dispositivo antiguo a uno nuevo sin consumir datos.

Método:

1. Toca  en el dispositivo nuevo y selecciona el tipo de dispositivo antiguo.
2. Toca  en el dispositivo antiguo.
3. Escanea un código QR o accede manualmente a un punto de acceso para conectar los dispositivos nuevo y antiguo.
4. Selecciona los datos de archivo del dispositivo antiguo que quieres transferir y toca **Siguiente**.
5. Toca **Iniciar exportación**.

### Nota

1. Esta es información general de la función. Para ver los detalles de la función, ve a **Aplicaciones de la pantalla de inicio > EasyShare** en el manual.

2. Asegúrate de que ambos teléfonos tengan EasyShare instalado antes de transferir los datos.

3. Una vez finalizada la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las aplicaciones en el teléfono nuevo.

## Enviar o recibir archivos

Ruta:  **EasyShare > Transferencia de archivos**

Para recibir o enviar archivos a alta velocidad sin consumir datos, utiliza **Transferencia de archivos**.

Tomemos como ejemplo un dispositivo Android:

1. Toca  en el dispositivo emisor.

2. Selecciona los archivos.

3. Genera un código QR en el dispositivo emisor.

4. Toca  en la página de inicio del dispositivo receptor y escanea el código QR.

5. El dispositivo emisor y receptor se emparejan correctamente.

6. Toca **Enviar** en el dispositivo emisor.

### **Nota**

Esta es información general de las funciones de EasyShare. Para obtener más información, ve a **Aplicaciones > EasyShare** en el Manual.

## Transferir archivos entre tu ordenador y tu teléfono con un cable USB

### • **Conectar el teléfono a un ordenador con Windows con un cable USB**

Procedimiento:

1. Conecta el teléfono al ordenador con Windows con un cable USB.

2. Despliega la barra de notificaciones del teléfono.

3. Toca la notificación "Cargando este dispositivo a través de USB".

4. Selecciona **Transferencia de archivos**.

5. Haz doble clic en "Este equipo" en el ordenador para ver el dispositivo conectado.

6. Haz doble clic para acceder al dispositivo y copia u organiza los archivos en tu teléfono.

## Nota

1. Para garantizar el correcto funcionamiento de esta función, es necesario instalar Windows Media Player 11 o una versión superior en ordenadores con sistema operativo Windows XP. Este no es un requisito previo para Windows 7 o sistemas operativos más nuevos.
2. El nombre del botón puede variar según el equipo.

### • **Conectar el teléfono a un ordenador Mac con un cable USB**

Procedimiento:

1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Descarga la herramienta MTP en el ordenador.
3. Localiza el archivo AndroidFileTransfer.dmg y haz doble clic para abrirlo.
4. Haz doble clic en el icono del robot de Android.
5. Copia o gestiona archivos en el teléfono.

## Gestionar tu cuenta

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Debes iniciar sesión en tu cuenta para poder utilizar algunos servicios.

## Iniciar sesión

Método:

1. Ve a **Ajustes** y toca .
2. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión y modificar tu perfil o vincular la cuenta a un correo electrónico.

## Añadir una cuenta

Método:

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas** y toca **Añadir cuenta**.

2. Selecciona un tipo de cuenta y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para añadirla.

### **Nota**


Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

## Configurar modos de navegación del sistema

### Navegación por gestos

Para volver a la pantalla anterior, a la pantalla de inicio y cambiar entre aplicaciones abiertas con gestos, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Navegación del sistema** y selecciona **Gestos de pantalla completa**.

Realiza cualquiera de las siguientes acciones según proceda:

- Para volver a la pantalla anterior: desliza hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho de la pantalla.
- Para volver a la pantalla de inicio: desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para acceder a la pantalla Aplicaciones recientes: desliza hacia arriba desde el borde inferior y mantén pulsado.
- Para cerrar una aplicación en segundo plano: accede a la pantalla Aplicaciones recientes y toca .


### **Nota**

Si una aplicación está bloqueada, no se cierra al tocar .

### Teclas de navegación

Para volver a la pantalla anterior, regresar a la pantalla de inicio y cambiar entre aplicaciones abiertas con botones, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Navegación del sistema** y selecciona **Teclas de navegación**.

Realiza cualquiera de las siguientes acciones según proceda:

- : Volver a la pantalla anterior.
- : Volver a la pantalla de inicio.
- : Acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.

# Cambiar colores de interfaz de usuario

Puedes cambiar el color de la interfaz de usuario de tu dispositivo.


Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Color y estilo** y habilita **Color de la interfaz de usuario de la aplicación y el sistema**.
2. Selecciona un color de los preestablecidos o del fondo de pantalla.
3. Para restaurar el color original de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación, deshabilita **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.

## Nota

En todas las ilustraciones de este manual aparecen los colores predeterminados de la interfaz de usuario del dispositivo con la opción **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación** inhabilitada. Las ilustraciones sirven solo de referencia. Los colores de la interfaz de usuario pueden ser distintos en ciertos dispositivos.

## Cambiar el fondo de pantalla

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región. Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

---

Puedes cambiar el tema o el fondo de pantalla de tu dispositivo.

## Cambiar el tema

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Tema**.
2. Selecciona un tema.

## Cambiar el fondo de pantalla

Método 1:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Selecciona un fondo de pantalla precargado.
  - Toca **Seleccionar desde Álbumes** y selecciona un fondo de pantalla.
  - Ve a **Más fondos de pantalla** y selecciona un fondo de pantalla.

### **Nota**

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

Método 2:

1. Ve a  **Álbumes** para seleccionar la imagen que desees.
2. Abre la imagen o vídeo en pantalla completa y toca  > **Establecer como fondo de pantalla**.

## Ajustar el brillo de la pantalla y las fuentes


### Ajustar el brillo de la pantalla

- **Ajustar el brillo de la pantalla manualmente**

Puedes ajustarlo con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir



Centro de control y arrastra .

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y arrastra .

- Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular** y arrastra .

- **Ajustar automáticamente el brillo de la pantalla**



Puedes ajustarlo con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular** y activa **Brillo automático**.

## Ajustar el tamaño y el estilo de la fuente

### • Ajustar fuentes:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para aumentar o reducir el tamaño de la fuente, ve a **Tamaño y grosor de la fuente** y arrastra  en **Tamaño de la fuente**.
  - Para que todas las fuentes aparezcan en negrita, ve a **Tamaño y grosor de fuente** y toca **Fuente en negrita**.
  - Para aumentar o reducir el tamaño del contenido, arrastra  debajo de **Tamaño de visualización**.

### • Cambiar el estilo de fuente

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Estilo de fuente**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - Seleccionar un estilo precargado.
  - Toca **Más fuentes** para descargar tu estilo de fuente preferido.

### Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

# Introducir texto

## Escribir texto en tu dispositivo

Para introducir texto, toca el cuadro de entrada para que se abra el teclado.

## Copiar y pegar texto

Procedimiento:

1. Toca y mantén pulsado el texto que quieras copiar.
2. Arrastra el cursor para seleccionar contenido.
3. Toca **Copiar**.
4. Toca y mantén pulsado en la zona para pegar el texto.
5. Toca **Pegar**.

### Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

# Capturas de pantalla y grabación de pantalla

## Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla:

Procedimiento 1:

Mantén pulsados los botones de encendido y bajar volumen para hacer una captura de pantalla rápida.

Método 2:

Desliza hacia abajo con tres dedos para hacer una captura de pantalla rápida.

Para deshabilitar esta función, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Supercaptura** y deshabilita **Captura de pantalla gestual**.

## Nota

Esta función no es compatible con el modo Superahorro de batería.

### Método 3:

Sigue los siguientes pasos para hacer una captura de pantalla rápida:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca **Supercaptura de pantalla**.
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca **Supercaptura de pantalla**.

- **Supercaptura**

Cómo grabar la pantalla:

1. Toca **Grabar pantalla**.

2. Durante el primer uso, toca **Iniciar grabación de pantalla**.

Para cambiar los ajustes de la grabación de pantalla, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Supercaptura de pantalla**.

3. Toca  para iniciar la grabación y  para pausarla.

4. Toca  para detener la grabación.

Cómo hacer una captura de pantalla larga:

1. Toca **Captura de pantalla larga**.

2. Arrastra el controlador superior hacia arriba para fijar el punto de inicio de la pantalla larga.

3. Desliza hacia arriba en la pantalla hasta que captures toda la pantalla o la parte que quieras.

4. Toca **Guardar**.

Cómo hacer una captura de pantalla con marco:

1. Toca **Captura de pantalla de área**.

2. Arrastra el marco para seleccionar el área que quieres capturar.

3. Toca .

Cómo grabar una animación:

1. Toca **Grabación de área**.

2. Arrastra el marco para seleccionar el área que quieres grabar.

3. Toca **Grabar animación o Grabar vídeo**.

4. Toca .

## Funciones del Centro de control

Puedes acceder rápidamente a los accesos directos de uso frecuente, ver las notificaciones del sistema y demás opciones a través del Centro de control.

### Abrir Centro de control


Método:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control.
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control.

Para ajustar el modo de visualización de Centro de control y Centro de notificaciones, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Centro de control** y selecciona el modo de visualización que prefieras.

### Iniciación al Centro de control

- **Muestra Centro de control y Centro de notificaciones por separado**

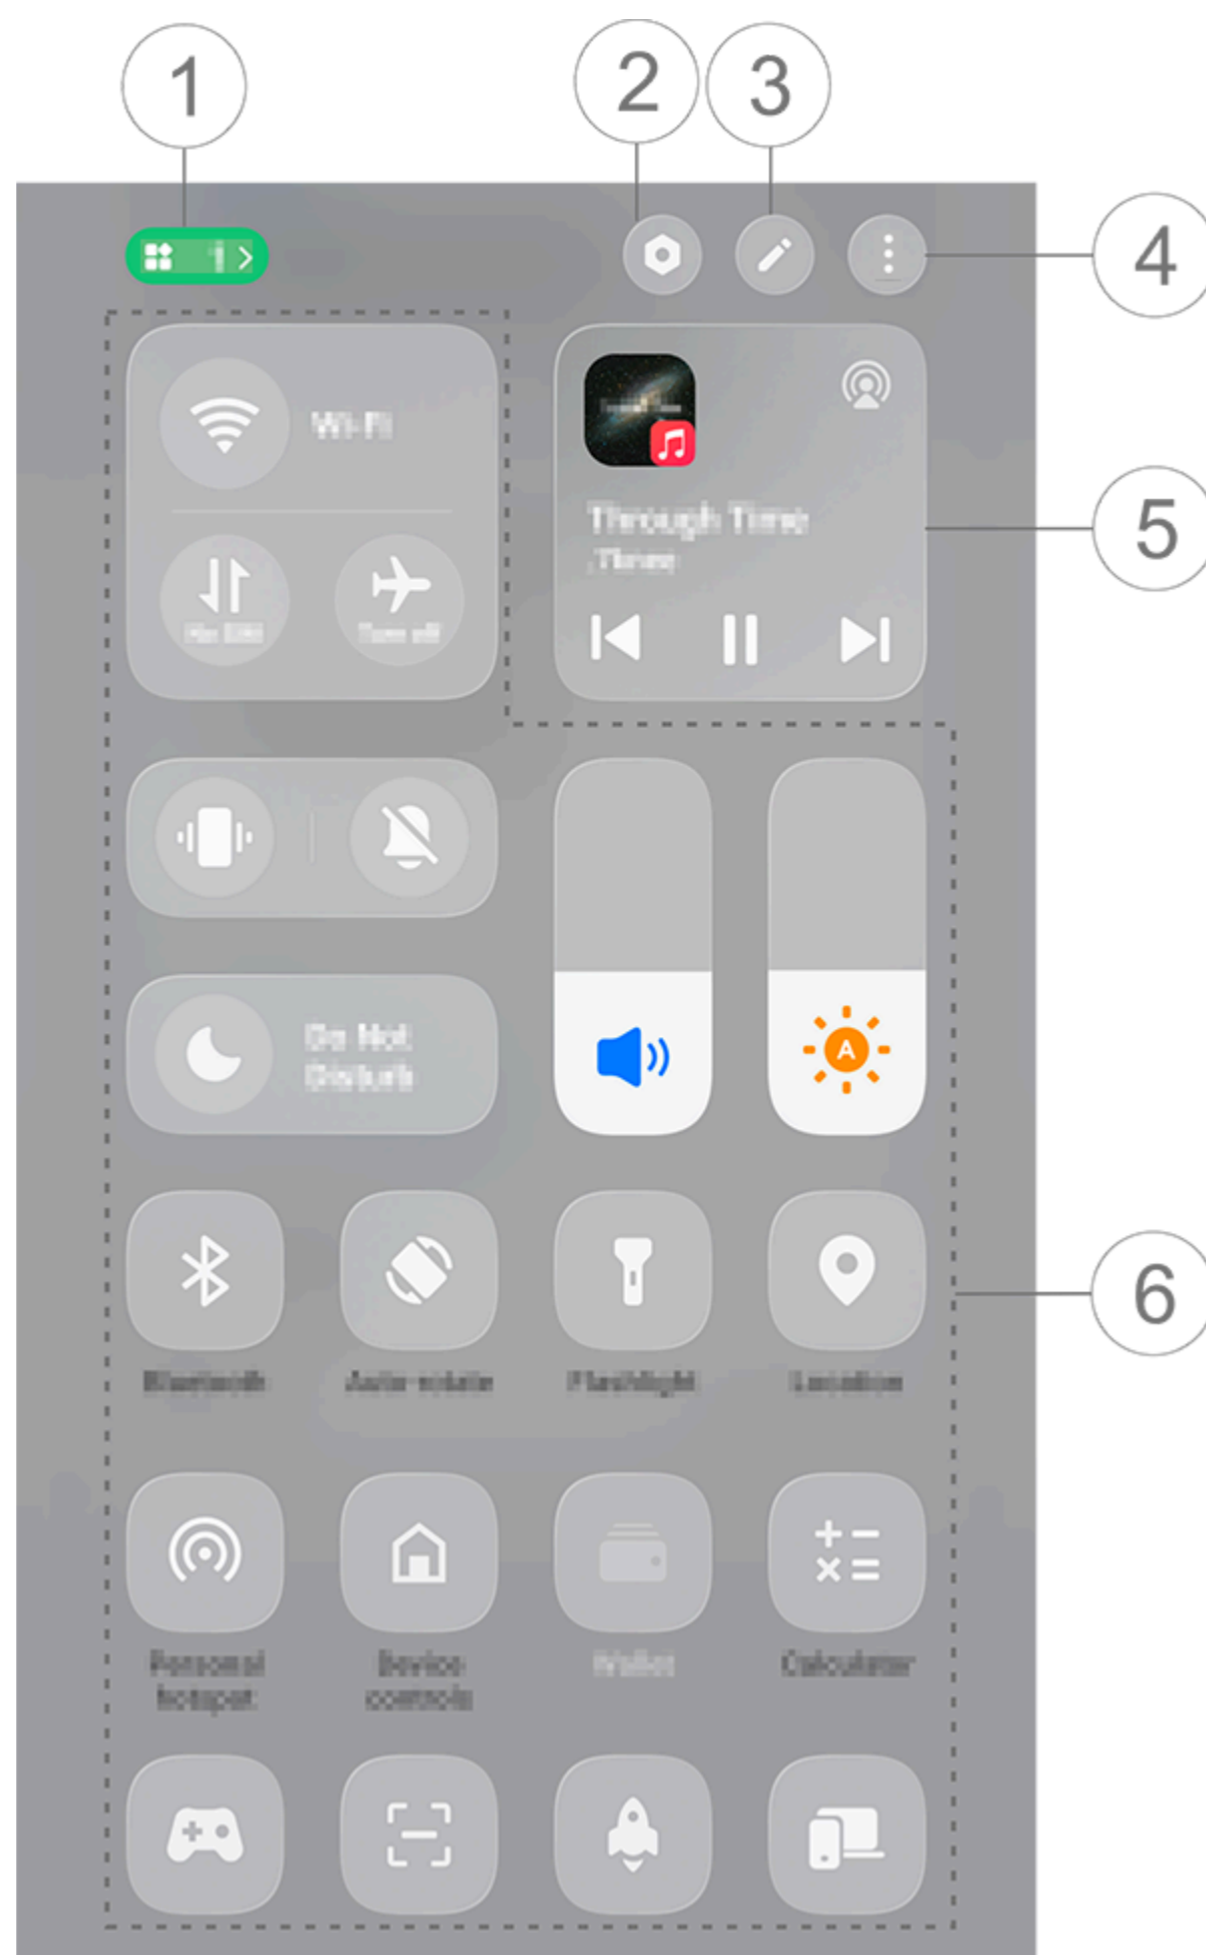

## ⚠️ Nota

La ilustración solo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

- ① Ve o cierra aplicaciones en ejecución.
- ② Toca para acceder a **Ajustes**.
- ③ Añadir o ajustar las opciones de accesos directos.
- ④ Acceder a funciones como el Centro de control o Múltiples usuarios.
- ⑤ Control de reproducción de música (aparece cuando la opción **Mostrar reproductor multimedia** está activada).
- ⑥ Opciones de acceso directo.
  - Para habilitar o deshabilitar una función, toca la opción correspondiente.
  - Para acceder a la pantalla de ajustes de una función, toca y mantén pulsada la opción correspondiente (disponible en algunas opciones).


## ⚠️ Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el

país/región.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

- **Fusionar Centro de control y Centro de notificaciones**

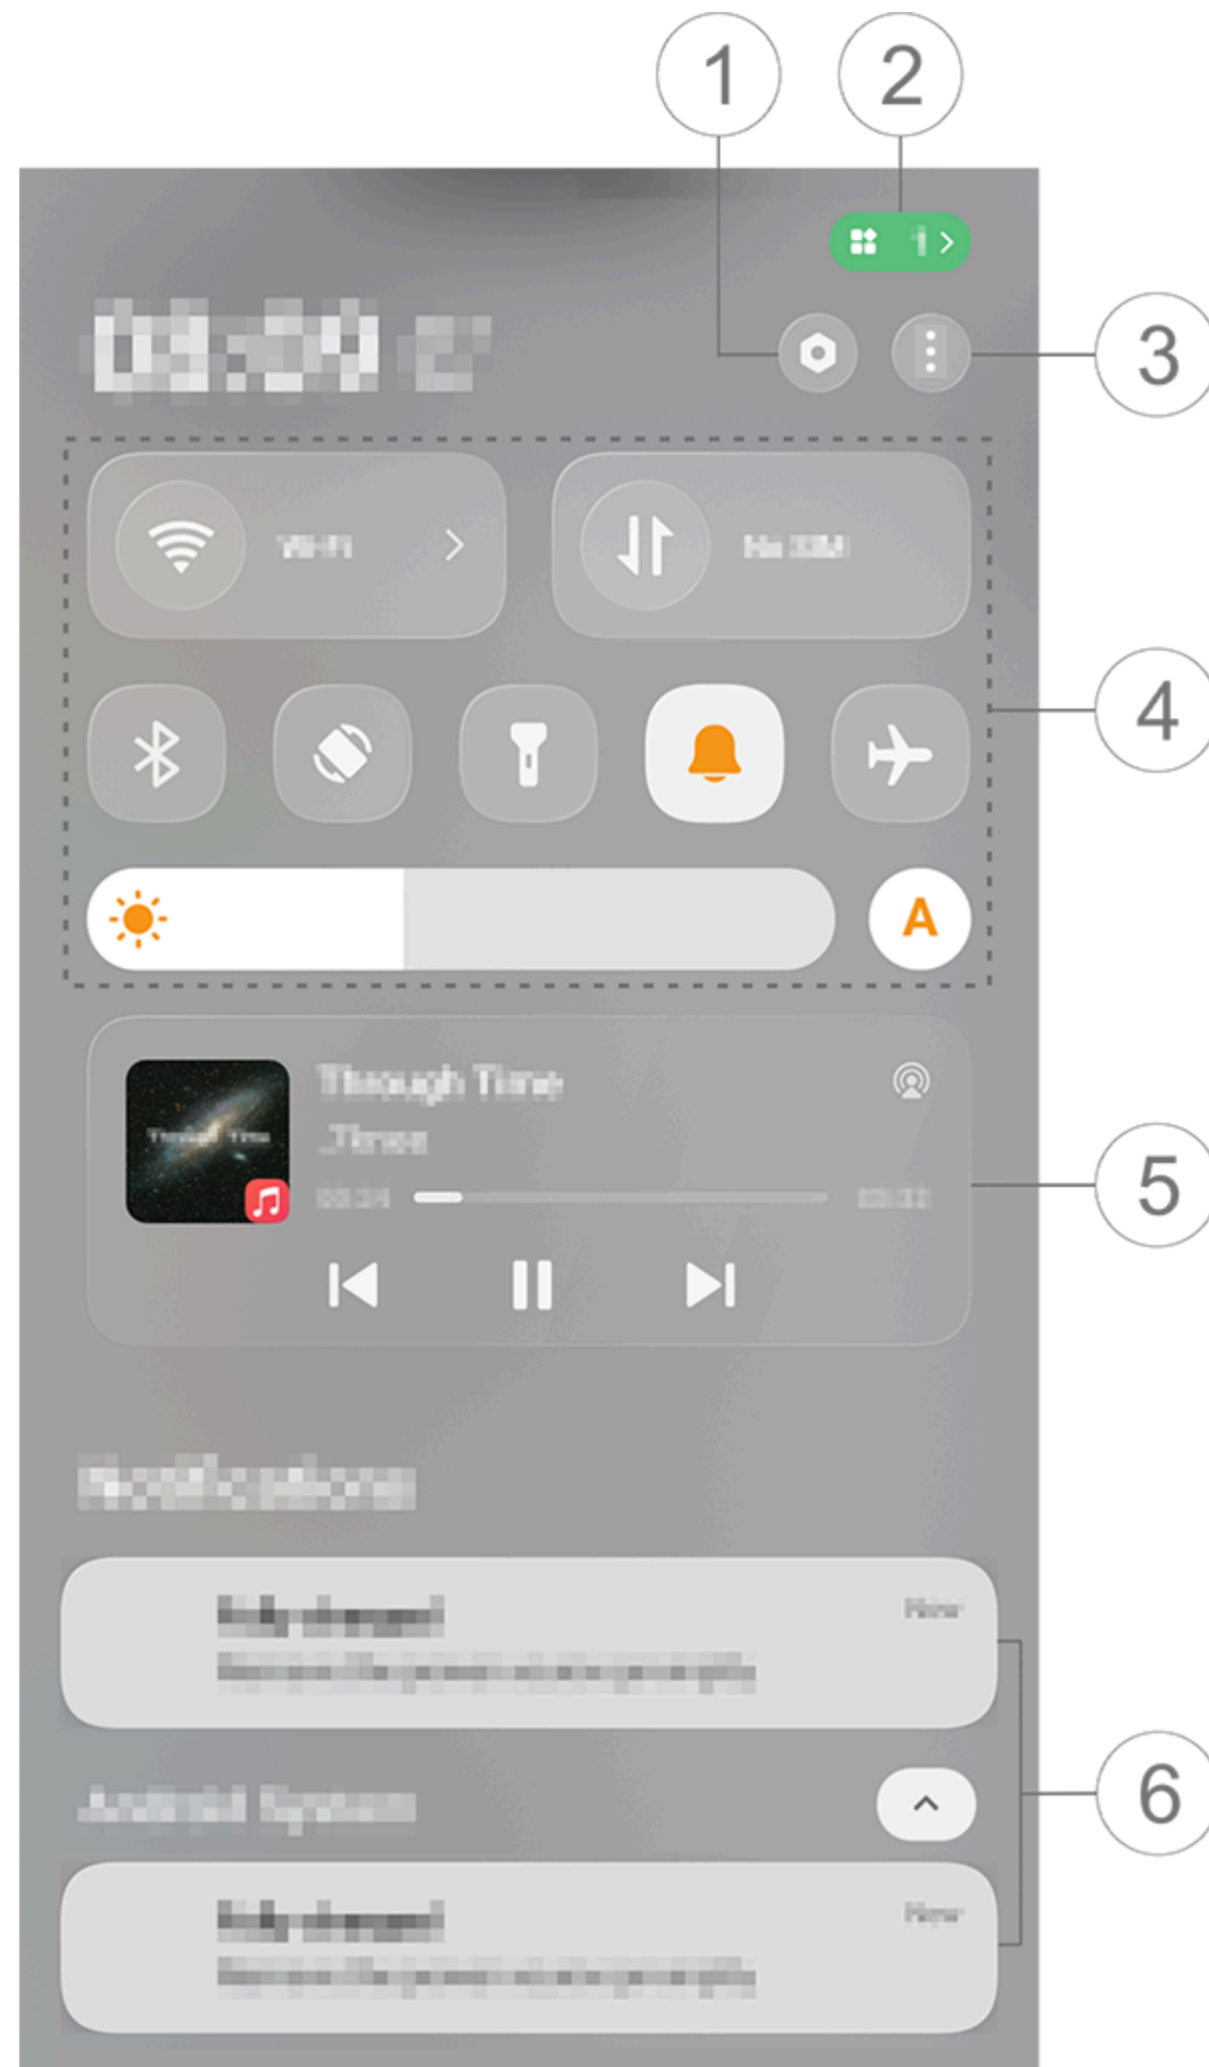


### ⚠ Nota

La ilustración solo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

- ① Toca para acceder a **Ajustes**.
- ② Ve o cierra aplicaciones en ejecución.
- ③ Acceder a funciones como el Centro de control o Múltiples usuarios.
- ④ Opciones de acceso directo.
  - Para habilitar o deshabilitar una función, toca la opción correspondiente.
  - Para acceder a la pantalla de ajustes de una función, toca y mantén pulsada la opción correspondiente (disponible en algunas opciones).
- ⑤ Control de reproducción de música (aparece cuando se está

usando Música).

⑥ Barra de notificaciones del sistema.

- Para eliminar una notificación, desliza hacia la izquierda (disponible en algunas notificaciones).
- Para borrar todas las notificaciones, toca  (disponible en algunas notificaciones).

## Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

# Funciones de la pantalla de bloqueo

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Puedes bloquear o desbloquear la pantalla y configurar la pantalla de bloqueo de las siguientes maneras.

## Bloquear la pantalla

Cómo bloquear la pantalla:

- Pulsa el botón de encendido para bloquear la pantalla de forma manual.
- Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Bloqueo automático de la pantalla** y elige la duración que prefieras. La pantalla se bloqueará automáticamente después de estar inactiva durante el tiempo seleccionado.

## Configurar la pantalla de bloqueo

Para cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo y crear un acceso directo a la misma, puedes realizar las siguientes acciones.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de la pantalla de bloqueo**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para configurar el reloj de la pantalla de bloqueo, el estilo de la fecha o las funciones que puedes iniciar rápidamente en la pantalla de bloqueo, toca **Editar**.
  - Para cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo con el tema, habilita **Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo según el tema**.

### **Nota**

Solo los fondos de pantalla estáticos pueden cambiar junto con los temas.

## **Desbloquear el dispositivo**

Si no has configurado ningún bloqueo de contraseña, de huella digital o facial, cuando la pantalla está bloqueada y encendida, desliza hacia arriba para desbloquear el dispositivo.

Si has configurado un bloqueo de contraseña, de huella digital o facial, cuando la pantalla esté bloqueada y encendida, desbloquea el dispositivo de las siguientes formas:

- Desliza hacia arriba en la pantalla e introduce la contraseña de la pantalla de bloqueo.
- Toca el sensor de huella digital con una huella registrada.
- Alinea la cara con la pantalla. El dispositivo se desbloqueará en cuanto reconozca tu rostro.

### **Nota**

Para obtener información sobre cómo configurar un bloqueo de contraseña, de huella digital o facial, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad** en el Manual.

## **Editar la pantalla de inicio**

### **Añadir una aplicación o widget a la pantalla de inicio**

- **Añadir una aplicación a la pantalla de inicio**

Método:

1. Desliza hacia arriba en la pantalla de inicio para acceder a la pantalla **Aplicaciones**.
2. Mantén pulsada una aplicación, arrástrala a la posición deseada en la pantalla de inicio y levanta el dedo.

- **Añadir un widget a la pantalla de inicio**

Método:


1. Ve a la pantalla **Widgets** de la siguiente forma:
  - Pinza con dos dedos o mantén pulsada un área vacía en la pantalla de inicio y toca **Widgets**.
  - Desliza hacia arriba en la pantalla de inicio y toca **Widgets**.
2. Mantén pulsado un widget, arrástralo a la posición deseada en la pantalla de inicio y levanta el dedo.

## **Gestionar la pantalla de inicio**

- **Crear una carpeta de aplicaciones**

Para mejorar su gestión, puedes agrupar tus aplicaciones con las siguientes acciones.

Método:

1. Mantén pulsada una aplicación.
2. Arrastra la aplicación a otra aplicación y levanta el dedo para crear automáticamente una carpeta.
3. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para cambiar el nombre de la carpeta, mantén pulsada la carpeta y toca **Cambiar nombre**.
  - Para cambiar el color de la carpeta, mantén pulsada la carpeta y selecciona el color correspondiente.
  - Para deshacer la carpeta, mantenla pulsada y toca **Eliminar carpeta**.
  - Para cambiar el tamaño de la carpeta, mantén pulsada la carpeta, arrastra  hasta el tamaño deseado y suelta el dedo.

- **Quitar o desinstalar una aplicación**

Quita o desinstala una aplicación de las siguientes maneras:

- Toca y mantén pulsada la aplicación y toca **Quitar** o **Desinstalar**



• Pinza con los dedos o toca y mantén pulsada un área vacía de la pantalla de inicio para acceder al modo de edición, selecciona la aplicación que desees eliminar y luego toca **Quitar**.

## • **Quitar un widget**

Método:

• Pinza con los dedos o toca y mantén pulsado un widget y luego toca **Quitar**.

• Pinza con los dedos o toca y mantén pulsada un área vacía de la pantalla de inicio para acceder al modo de edición, selecciona el widget que desees eliminar y luego toca **Quitar**.

## • **Reordenar páginas en la pantalla de inicio**

Método:

1. Pinza con los dedos o toca y mantén pulsada un área vacía de la pantalla de inicio para activar el modo de edición.

2. Toca y mantén pulsada una miniatura, arrástrala a la ubicación que quieras y luego levanta el dedo.

# Uso de División inteligente

Puedes habilitar el modo Dividir pantalla para usar dos aplicaciones en la misma pantalla. Con el modo Dividir pantalla habilitado, los mensajes entrantes de otra aplicación aparecerán como iconos flotantes. Al tocar el icono, la pantalla se dividirá en dos, lo que te permitirá ver los mensajes de ambas aplicaciones a la vez.

## Habilitar el modo Dividir pantalla

Habilita Dividir pantalla en las aplicaciones que admitan este modo de las siguientes maneras:

Método 1:

1. Acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.

2. Toca  > **Dividir pantalla**.

Método 2:

Si has habilitado la función "Deslizar hacia arriba con tres dedos

para dividir la pantalla", la pantalla se dividirá de esta forma. Para habilitar la función "Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla", ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Dividir pantalla** y habilita **Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla**.


## Actualizar el dispositivo

### Nota

La instalación de ROM o actualizaciones del sistema no autorizadas pueden presentar riesgos de seguridad. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus datos antes de actualizar el sistema.

- **Detectar actualizaciones automáticamente**

Cómo detectar actualizaciones:


- Ve a **Ajustes > Actualización del sistema**. El dispositivo detectará automáticamente las actualizaciones disponibles. Puedes descargarlas e instalarlas según lo necesites.
- Ve a **Ajustes > Actualización del sistema >  > Ajustes de actualización** y activa **Actualización inteligente**. Esto permitirá que tu dispositivo descargue e instale actualizaciones automáticamente por Wi-Fi durante las horas de inactividad de la noche.

### Nota

1. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.
2. Las actualizaciones del sistema pueden incluir una gran cantidad de datos. Te recomendamos que las descargues mediante Wi-Fi.
3. Si no hay actualizaciones disponibles, se te indicará que tu dispositivo ya está actualizado.

- **Actualizar el dispositivo con un paquete existente**

Cómo actualizar el dispositivo con un paquete existente:

1. Ve a **Ajustes > Actualización del sistema >  > Ajustes de actualización > Actualización local**. El dispositivo buscará automáticamente los paquetes disponibles.
2. Selecciona el paquete de actualización que quieres instalar y toca **Iniciar actualización**.

## Nota

Para usar esta opción, es necesario tener un paquete de actualización del sistema en el dispositivo.

# Encontrar dispositivos

## Encontrar tu dispositivo

Para buscar, proteger o borrar tu dispositivo, asegúrate de que:



- Tiene un nivel de carga suficiente o está conectado a una fuente de alimentación.
- Tiene habilitada la función de búsqueda del dispositivo en **Ajustes > Seguridad y privacidad > Centro de búsqueda**.
- Tiene iniciada la sesión en tu cuenta de Google.
- Está conectado a una red.
- Es visible en Google Play.

## Nota

Para conocer las condiciones que debe cumplir el dispositivo, consulta los requisitos operativos específicos.

- **Cómo buscar, proteger o borrar tu dispositivo**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Centro de búsqueda** y elige uno de los siguientes métodos para usar Centro de búsqueda:
  - Toca  para descargar la aplicación Centro de búsqueda
  - Toca  para abrir el sitio web de Centro de búsqueda;
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google.
3. El dispositivo perdido recibe una notificación.
4. Recibirás una notificación de la ubicación aproximada o la última ubicación conocida del dispositivo.
5. Para seleccionar lo que quieres hacer, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Nota

1. Para obtener más información sobre otras opciones, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Localizador > Más información sobre Localizador**.
2. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

# Uso de accesos directos de accesibilidad

Puedes habilitar rápidamente una función de accesibilidad con un botón flotante en Accesibilidad.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad**.
2. Habilita las funciones de accesibilidad que se pueden habilitar con accesos directos, como TalkBack (lector de pantalla) y Enunciar selección. Los botones de acceso directo a las funciones de accesibilidad aparecerán como botones flotantes en el borde de la pantalla del dispositivo.
3. Para cambiar el tamaño y la transparencia del botón de acceso directo para las funciones de accesibilidad, ve a **Accesibilidad > Accesos directos y accesibilidad > Botones de accesibilidad**.

## Nota

Esta es información general sobre las funciones de Accesibilidad. Para obtener más información, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad** en el Manual.



# Aplicaciones de la pantalla de inicio

## iManager

Toca  para acceder a la aplicación iManager y liberar espacio, ver el uso de datos, buscar vulnerabilidades, etc.

## Gestionar el dispositivo

Realiza cualquiera de las siguientes acciones:


- Para detectar y optimizar el estado del dispositivo, toca **Optimizar**.
- Para buscar y limpiar archivos basura almacenados en caché, ve a **Limpieza de espacio > Limpiar todo**.
- Para ver el uso de datos mensual o diario, ve a **Gestión de datos > Ver detalles**.
- Para gestionar el uso de los datos o la red Wi-Fi de cada aplicación, ve a **Gestión de datos > Gestión de red > Red de datos o Wi-Fi** y, a continuación, toca  o .

- Para detectar potenciales riesgos y aplicaciones maliciosas en tu dispositivo, toca **Análisis de seguridad**.

## **Nota**

Pueden existir discrepancias entre el consumo de datos que aparece en el dispositivo y el uso de datos facilitado por el operador.

## **Otras herramientas útiles**

Para usar la encriptación de apps, la función de refrigeración del teléfono y otras herramientas, ve a  **Herramientas de utilidades** y toca las funciones que necesites usar.

## **Cámara**

### **Abrir Cámara**

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.



**Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Haz fotos o graba vídeos para captar momentos destacados de tu vida en cualquier lugar y momento con la cámara del teléfono.

### **Abrir Cámara**

Cómo abrir Cámara:



- En la pantalla de inicio, toca .
  - Cuando la pantalla esté bloqueada y encendida, desliza hacia arriba en el icono .
  - Si Cámara tiene habilitada la función Acción rápida, pulsa dos veces el botón Bajar volumen cuando la pantalla esté apagada.
- Cómo habilitar Acción rápida para Cámara: Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Acción rápida > Acción rápida para Cámara** y toca **Acción rápida para el Botón de volumen**.

# Personalizar el diseño de los modos de cámara

## Personalizar el diseño de los modos de cámara

Puedes personalizar el diseño de los modos de cámara disponibles en el dispositivo.

Método:

1. En la interfaz principal de Cámara, toca **Más > Editar**.
2. Sigue las instrucciones que se indican a continuación:
  - Toca .
  - Arrastra un modo a la ubicación deseada.
3. Toca .

### Nota

En ciertos modelos, los modos Foto y Vídeo no se pueden reposicionar.

## Modo Foto


 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Modo Foto

Toma fotos de plantas o paisajes en el modo **Foto**.

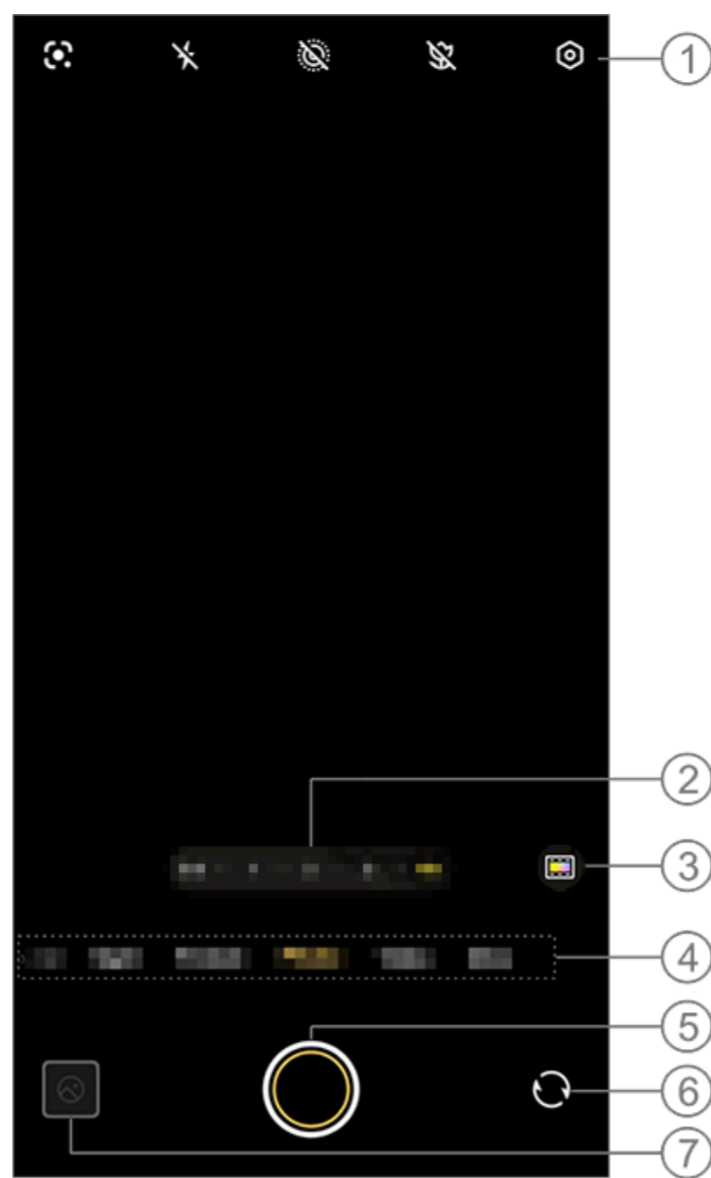

## ⚠ Nota

La ilustración solo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
	Flash activado
	Flash siempre habilitado
	Flash automático activado
	Reconocimiento de imágenes, sirve para buscar objetos en la imagen
	Live Photo activada
	Live Photo desactivada
	Modo macro activado
	Modo macro desactivado

② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.


③ Ajusta el color y el estilo de la pantalla.

④ Desliza a izquierda o derecha para cambiar de modo.

- ⑤ Toca para hacer una foto.
- ⑥ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ⑦ Obtén una vista previa de las fotos hechas.

## • Métodos para hacer fotos

Para hacer fotos, usa los siguientes métodos:

- En la interfaz principal de Cámara, toca .
- En la interfaz principal de Cámara, pulsa cualquiera de los botones de volumen.
- Para hacer fotos en ráfaga, mantén pulsado el botón del obturador.

### Nota

No se pueden tomar fotos en ráfaga si se aplica un filtro en el modo Foto.

## • Reconocimiento de imágenes

Busca una imagen u objeto específicos o traduce texto a otro idioma.

Método:

1. Toca  en el modo Foto.
2. Encuadra el sujeto dentro del visor y toca el botón del obturador.

### Nota

Para utilizar esta función, debes conectar el dispositivo a Internet.

## Modo Vídeo


 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Modo Vídeo

## Graba un vídeo en el modo **Vídeo**.

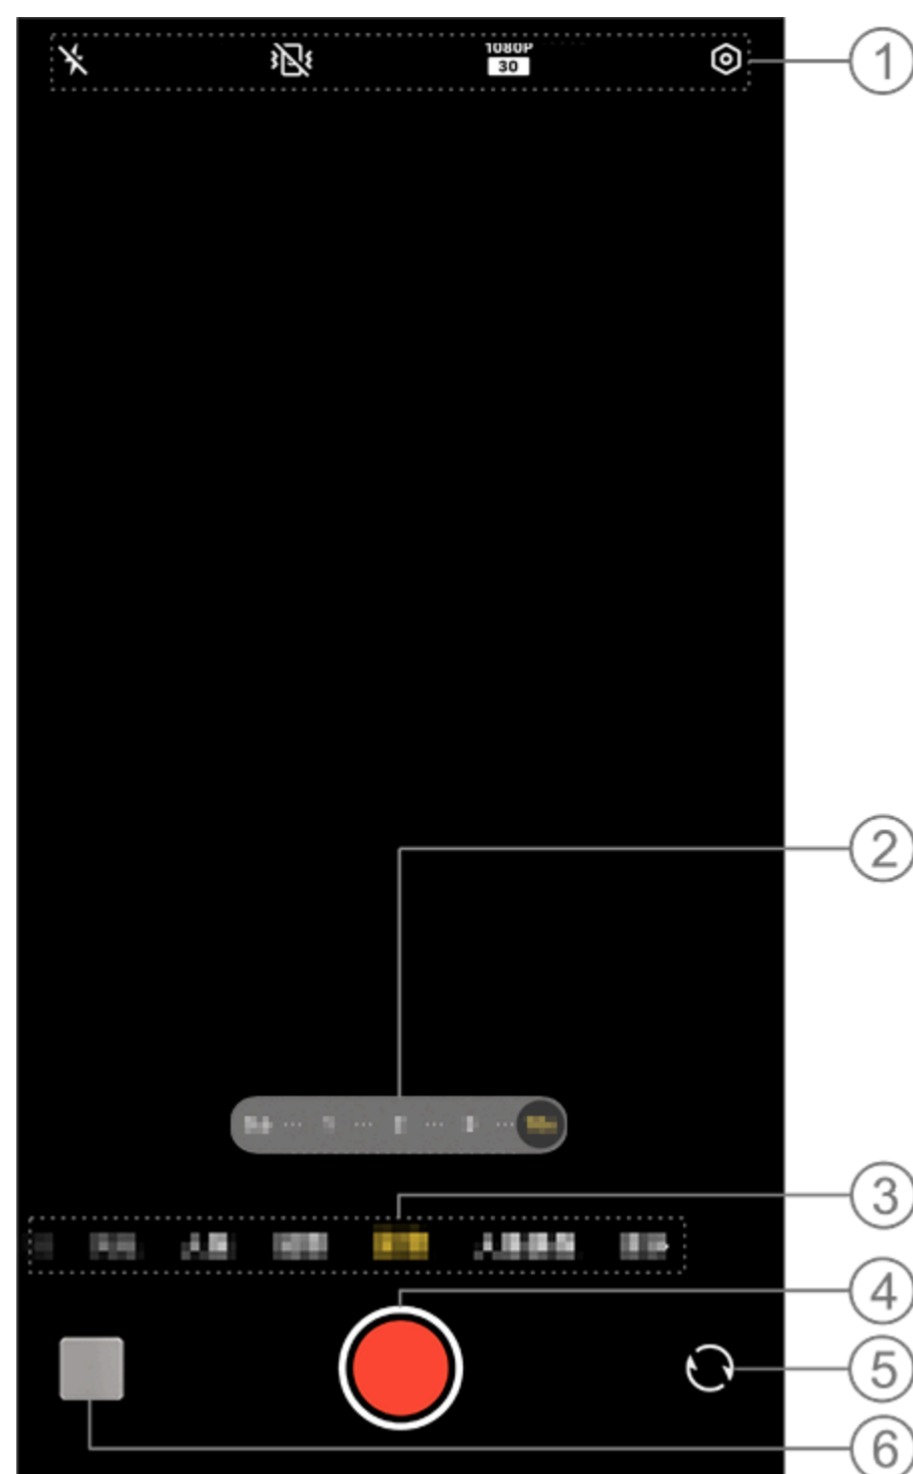

### **Nota**

La ilustración solo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
	Flash siempre activado
	Ultraestabilización activada
	Estabilización desactivada
	Calidad de imagen de 1080p
	Calidad de imagen de 4K
	Calidad de imagen de 8K

② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.

③ Desliza a izquierda o derecha para cambiar de modo.

- ④ Toca para iniciar la grabación de vídeo.
- ⑤ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ⑥ Obtén una vista previa de los vídeos grabados.

- **Grabar un vídeo**




Método:

1. Toca **Vídeo**.
2. Toca .

- **Ajustar la resolución de vídeo**

Usa esta opción para ajustar la resolución de los vídeos. Cuanto mayor sea la resolución, más nítido se verá el vídeo y más grande será el archivo resultante.




Método:

1. Ve a **Vídeo**.
2. Selecciona , , ,  o .
3. Toca .


- **Estabilización de vídeo**

Activa la función antivibración para mantener la estabilidad del enfoque cuando la cámara se está moviendo.

Método:

1. Ve a **Vídeo**.
2. Selecciona .
3. Toca .
4. Toca  para deshabilitar la estabilización de vídeo.

- **Información general sobre las funciones de grabación de vídeo**

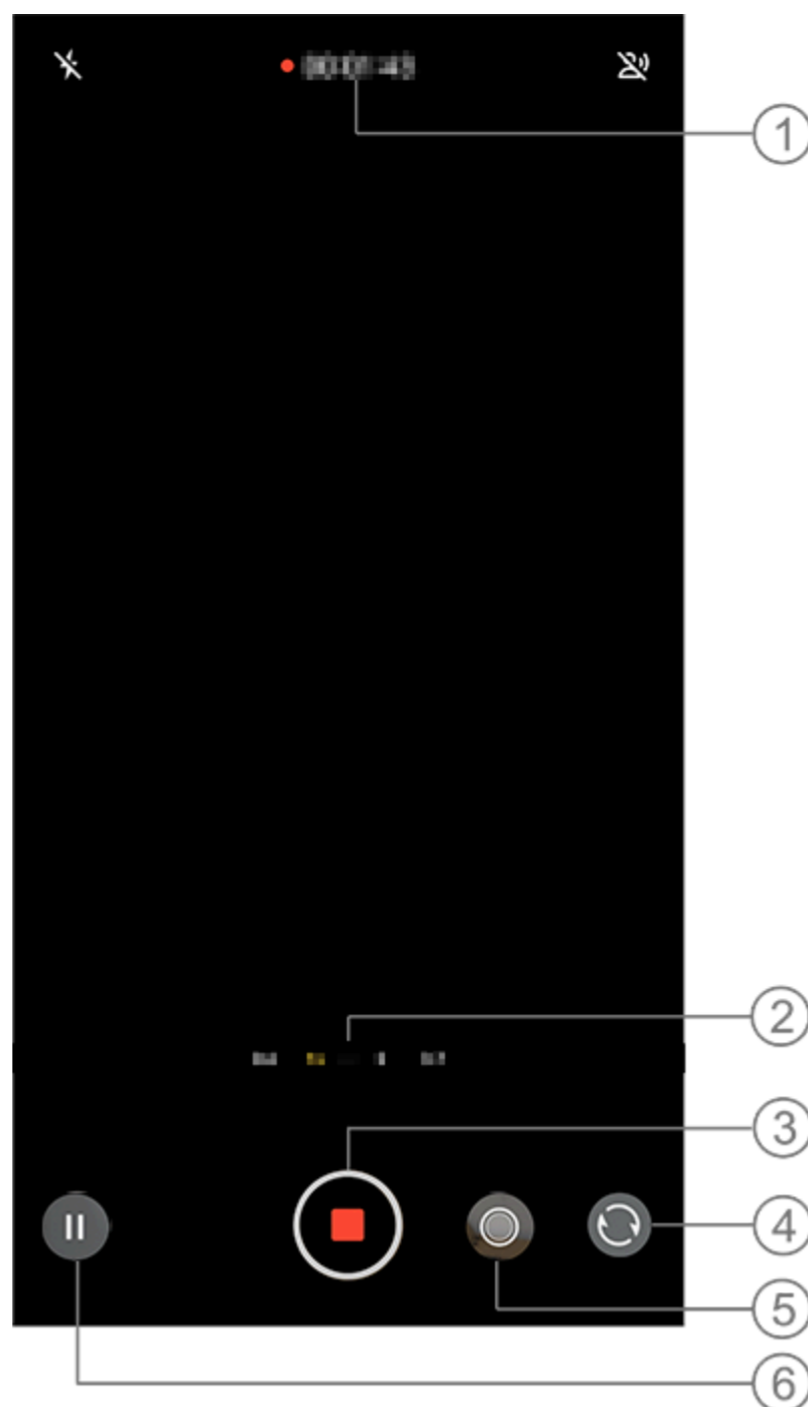

## ⚠ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

- ① Visualiza la duración actual del vídeo.
- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Guarda el vídeo grabado.
- ④ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ⑤ Haz una foto durante la grabación.
- ⑥ Pausa la grabación.

## Modo Paisajes y Noche


**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Modo Paisajes y Noche

Para usar el vídeo con un solo toque en entornos como de día, de noche o al atardecer, utiliza el modo **Paisajes y Noche**.

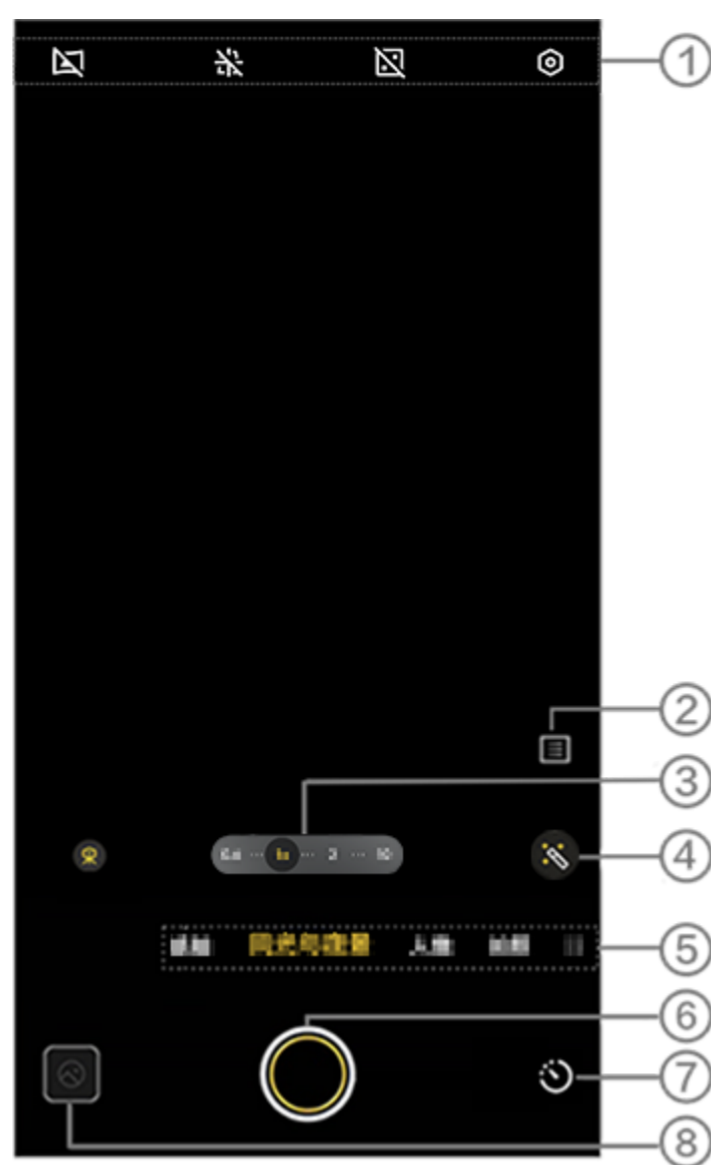

## ⚠ Nota

La ilustración solo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Panorámica activada
	Panorámica desactivada
	Corrección de perspectiva activada
	Corrección de perspectiva desactivada
	Alta resolución activada
	Alta resolución desactivada

- ② Toca para añadir el efecto Larga exposición.
- ③ Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ④ Toca para seleccionar diferentes tipos de paisajes.
- ⑤ Desliza a la izquierda o derecha para cambiar de modo.
- ⑥ Toca para hacer una foto.
- ⑦ Toca para cambiar el modo Time-lapse en Paisajes.
- ⑧ Obtén una vista previa de las fotos que hayas sacado.


## • Cómo hacer fotos:

Método:

1. Ve al modo **Paisajes y Noche**.

2. Toca .


## Modo Retrato v í deo

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región. Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

---

## Modo Retrato vídeo

Graba un vídeo retrato en el modo **Retrato vídeo**.

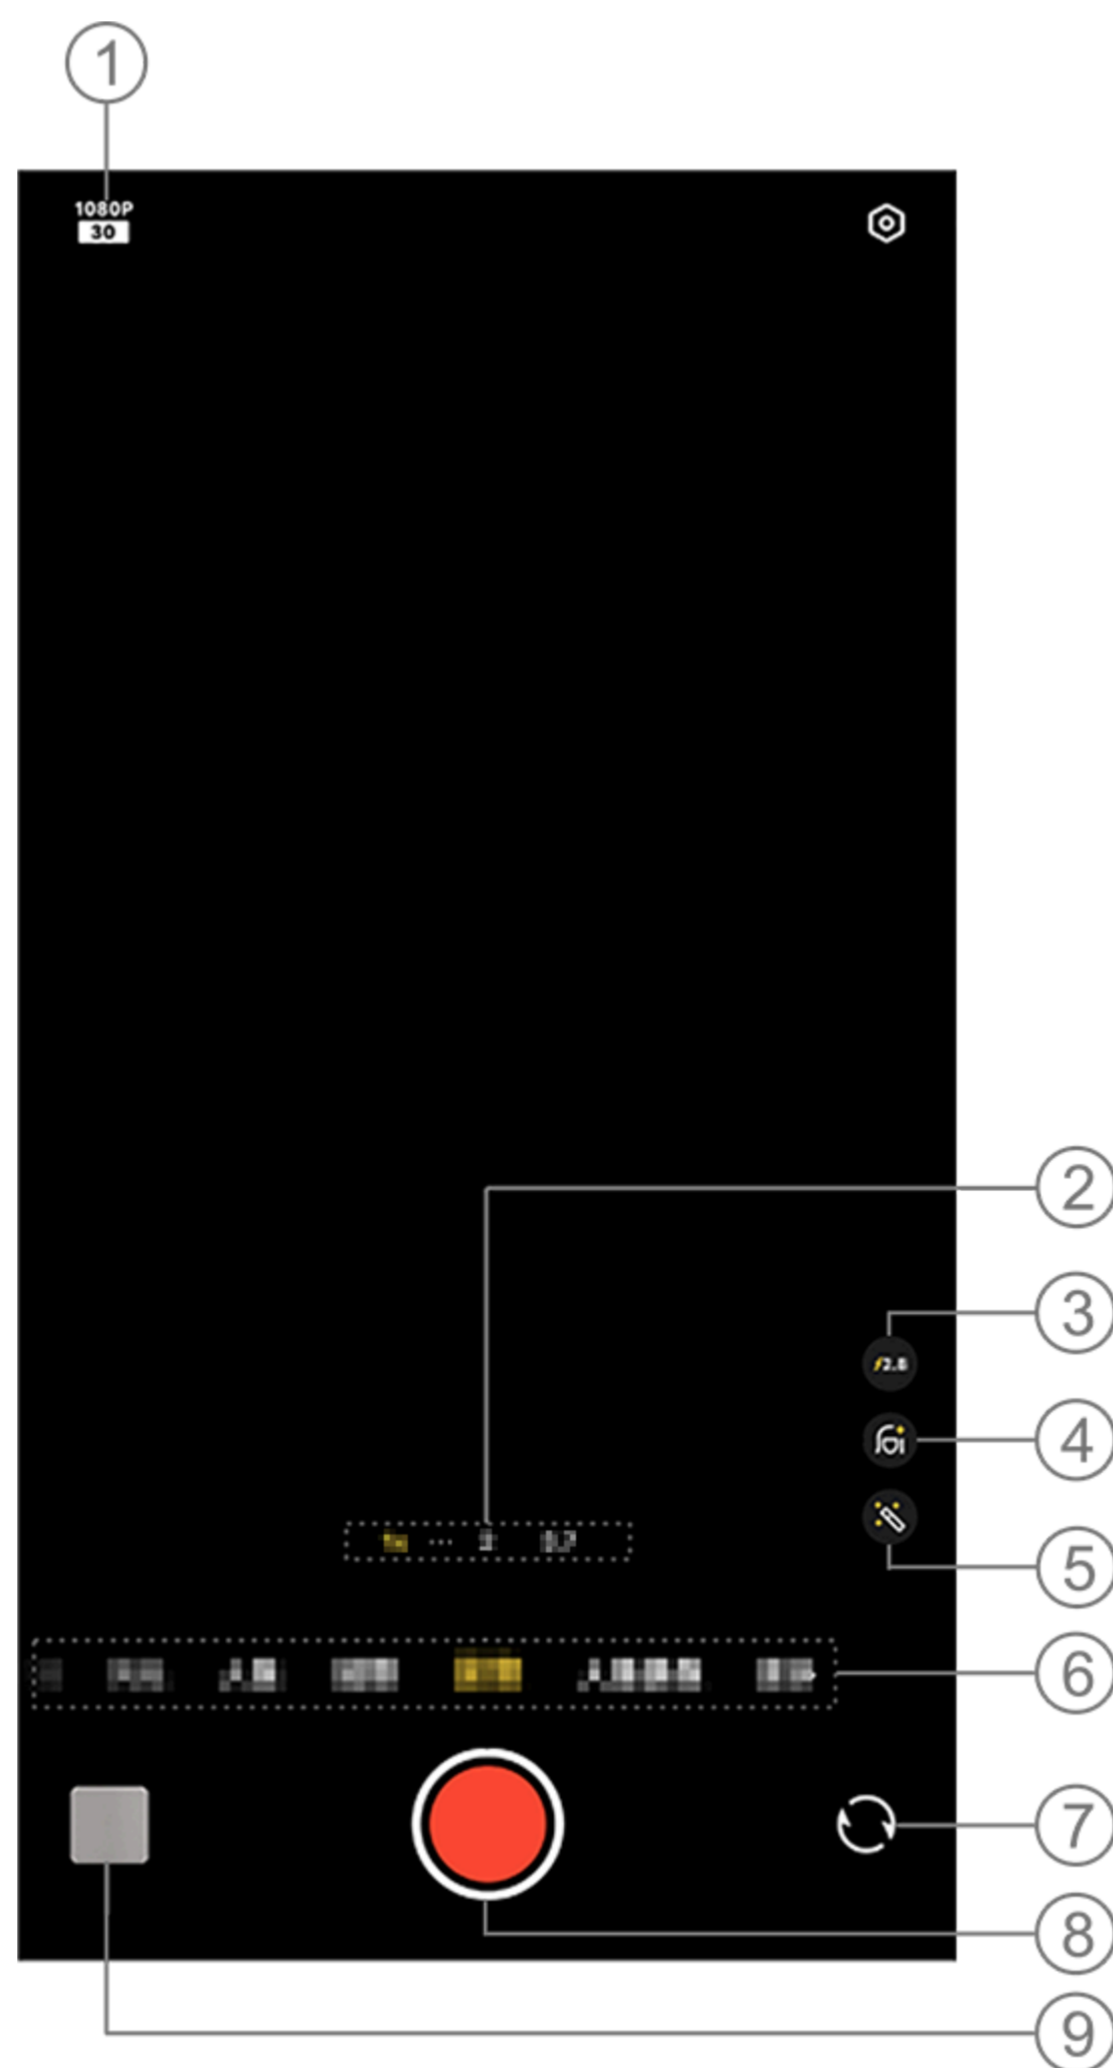

### Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

① Ajusta la resolución de vídeo. Los iconos se describen a continuación:



- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Ajusta el grado de bokeh.
- ④ Aplica efectos de belleza.
- ⑤ Aplica efectos de filtro.
- ⑥ Desliza para cambiar de modo.
- ⑦ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ⑧ Toca para hacer una foto.
- ⑨ Obtén una vista previa de las fotos o vídeos capturados.

## • Grabar un vídeo

Método:

1. Ve a **Vídeo retrato**.
2. Toca .

## • Información general sobre las funciones de grabación de un vídeo retrato



## ⚠️ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

- ① Visualiza la duración actual del vídeo.
- ② Guarda el vídeo grabado.
- ③ Haz una foto fija mientras grabas.
- ④ Pausa la grabación.

## Modo Retrato

⚠️ **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**




---

## Modo Retrato

El modo **Retrato** te permite aplicar efectos de bokeh, belleza y otros efectos a tus fotos para tomar retratos sorprendentes.

- **Efectos de bokeh**

Cómo guardar las fotos como archivos bokeh:

1. Ve a **Retrato**.
2. Toca .
3. Para ajustar el efecto bokeh, arrastra .
4. Toca .

- **Consejos de belleza/postura**

Mejora los rasgos faciales o recibe indicaciones de ayuda en pantalla sobre las posturas en las fotos.

Cómo aplicar efectos de belleza y recibir indicaciones sobre la postura:

1. Ve a **Retrato**.
2. Toca .

3. Selecciona **Belleza** o **Posturas** (disponible en algunos países).

4. Toca .

## Nota

Para utilizar esta función, debes conectar el dispositivo a Internet.

# Modo Pro




## Modo Pro

El modo **Pro** te ofrece un control total a la hora de hacer fotos o grabar vídeos.


### • Descripción de funciones o iconos

Puedes ajustar manualmente los parámetros de cada función para crear los mejores efectos.

-  EV: ajusta la exposición estándar establecida en Cámara. Aumenta el EV para producir imágenes más brillantes y disminuye el EV para producir imágenes más oscuras.

-  ISO: sensibilidad a la luz de los sensores de imagen.
-  S: tiempo que la luz está expuesta a los sensores de imagen.
-  WB (balance de blancos): consigue colores precisos en sus fotos.

Las escenas de WB se indican en la siguiente ilustración. Puedes habilitar o inhabilitar la función según sea necesario.

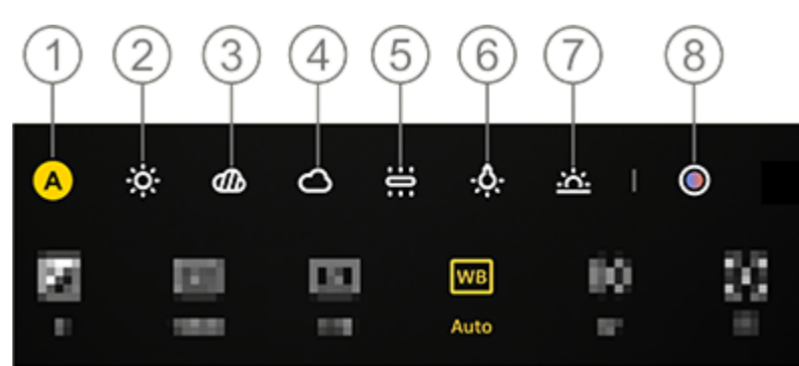








## Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① WB (Automático).
- ② WB (Soleado).
- ③ WB (Cubierto).

- ④ WB (Nublado).
- ⑤ WB (Incandescente).
- ⑥ WB (Tungsteno).
- ⑦ WB (Puesta de sol).
- ⑧ Temperatura de color de WB: arrastra el control deslizante para ajustar el valor.

- : AF para enfoque automático/MF para enfoque manual.
-   Medición de matriz/  Medición ponderada al centro/  Medición puntual
- : Toca para obtener más información sobre cada función.
- : Toca para restablecer los parámetros a los valores predeterminados.


### Nota

Algunas opciones pueden no ser compatibles o pueden variar según el modelo del dispositivo.

## • Cambiar el formato de almacenamiento de las fotos

Esta función te permite guardar las fotos hechas en el modo Pro como archivos RAW/JPG sin comprimir.

Cómo guardar fotos como archivos RAW:

1. Ve a **Pro**.
2. Cambia a **RAW**.
3. Toca .

### Nota

1. Las fotos hechas con esta función habilitada se guardarán en formatos RAW y JPG.
2. Las fotos RAW conservan más detalles para el procesamiento, por lo que forman archivos de mayor tamaño. Las fotos en formato JPG ocupan menos espacio de almacenamiento.

## Hacer fotos panorámicas


 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Hacer fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina varias tomas en una foto panorámica perfecta.

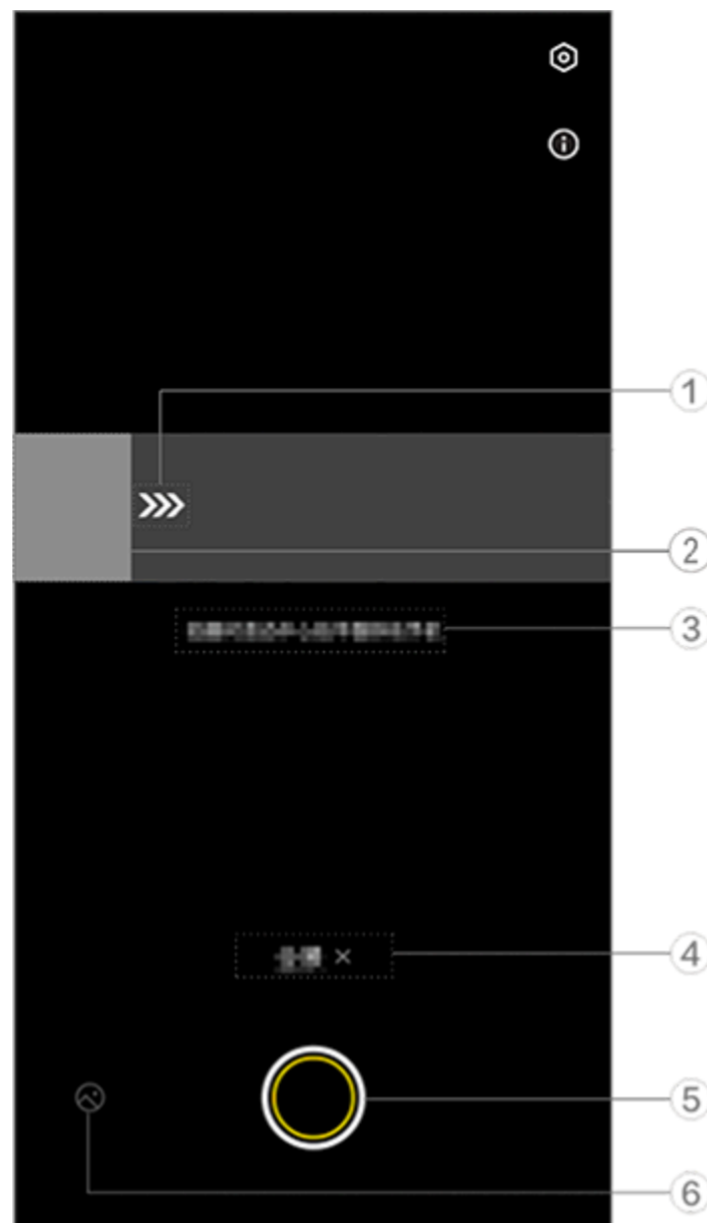


### ⚠ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① Mueve la cámara en la dirección de la flecha.
- ② Lector de fotografías.
- ③ Sigue las indicaciones.
- ④ Toca para inhabilitar el modo actual.
- ⑤ Toca para hacer una foto.
- ⑥ Visualiza las fotos hechas.

### • Hacer fotos:

Método:

1. Toca .
2. Mueve el dispositivo de forma estable según las indicaciones.
3. Si no mueves el dispositivo durante un período de tiempo determinado, dejará de fotografiar y guardará las fotos que se hayan tomado.

# Hacer fotos en HD


**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

---

## Hacer fotos en HD

Accede al modo de **Alta resolución** si deseas revelar o imprimir las fotos o mostrarlas en una pantalla grande.

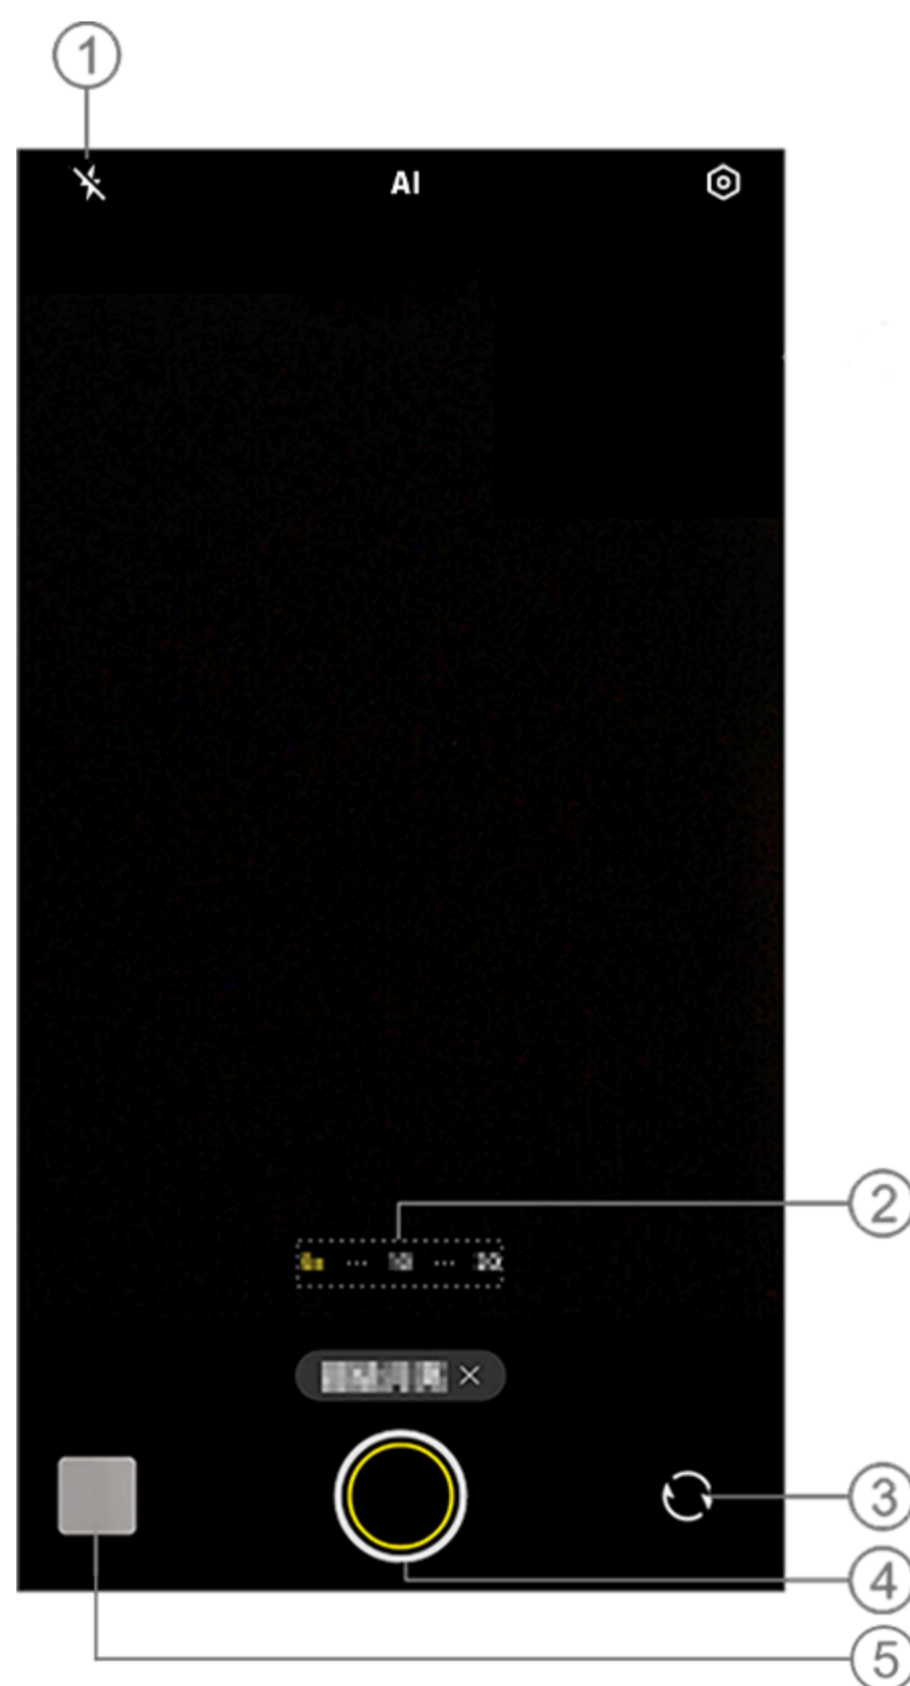


### **⚠ Nota**

La ilustración solo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

- ① Cambia el estado del flash.
- ② Acerca o aleja la pantalla.
- ③ Cambia entre las cámaras frontal y trasera.
- ④ Toca para hacer una foto.
- ⑤ Obtén una vista previa de las fotos que hayas sacado.

## • Cómo hacer fotos:

Haz lo siguiente:

1. Ve a **Alta resolución**.
2. Toca .

## Modo Deportes Pro


**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

---

## Modo Deportes Pro

El modo **Instantánea** te permite capturar fácilmente momentos fugaces como mascotas o coches en movimiento.

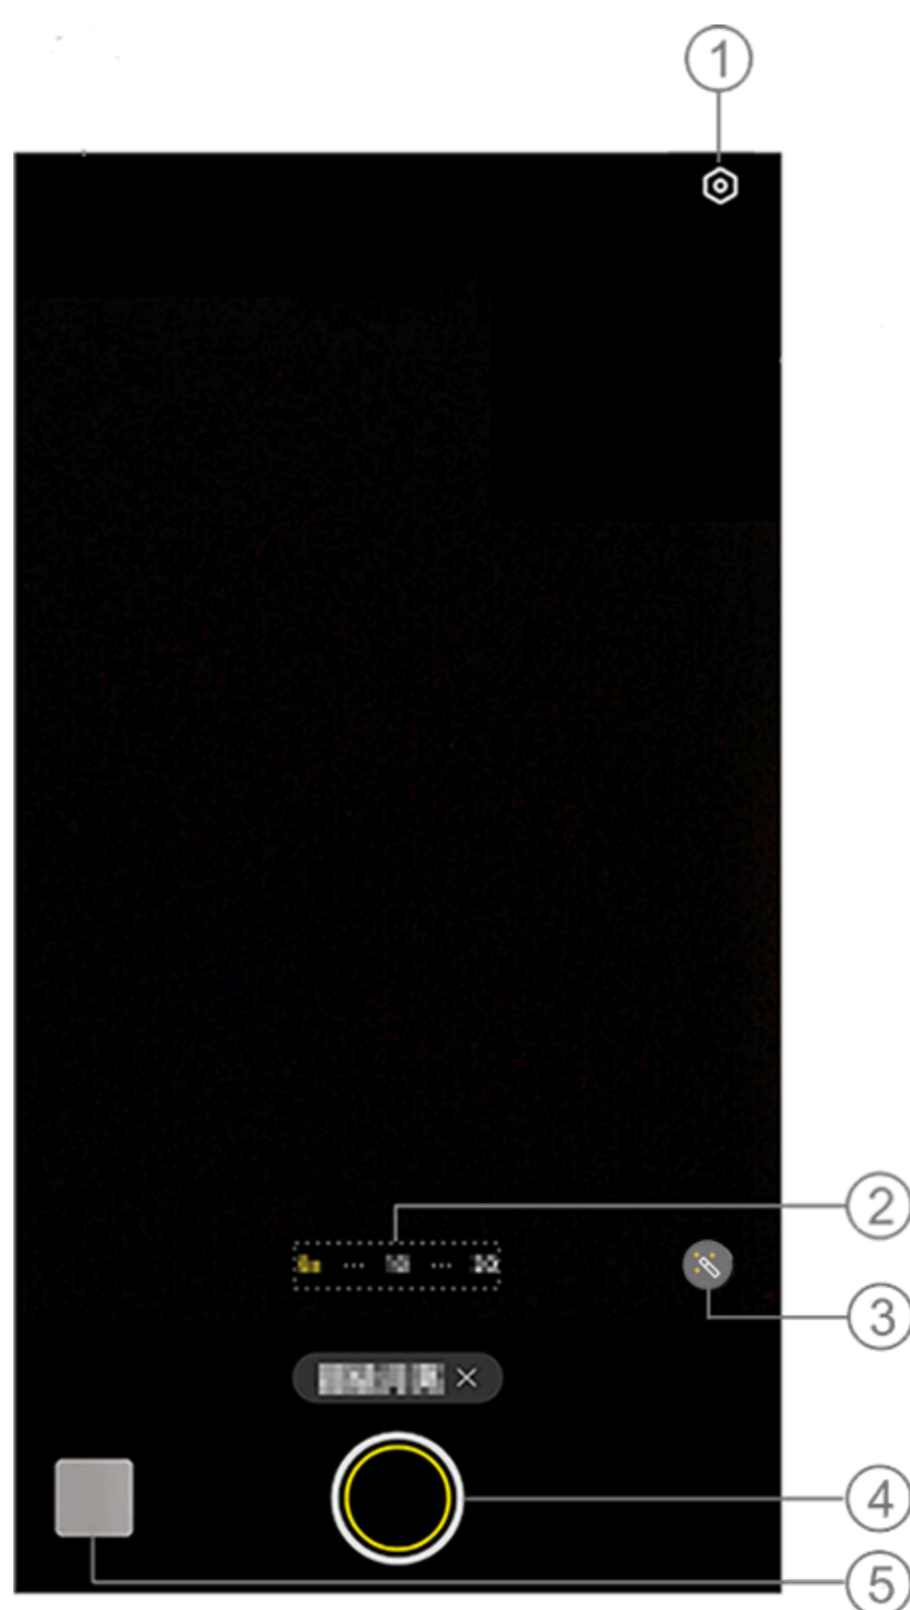

### **⚠ Nota**

La ilustración solo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

- ① Toca para acceder a Ajustes en Cámara.
- ② Junta o separa los dedos en la pantalla para alejar o acercar la imagen.
- ③ Selecciona otros estilos de foto.
- ④ Toca para hacer una foto.
- ⑤ Obtén una vista previa de las fotos que hayas sacado.

- **Cómo hacer fotos:**

Haz lo siguiente:

1. Ve a **Instantánea**.
2. Toca .

### **Nota**

Este modo solo está disponible en la cámara trasera.

## Documento Ultra HD

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.


**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Documento Ultra HD

El modo **Documento Ultra HD** te permite recortar o corregir los archivos capturados.

Método:

1. Ve a **Documento Ultra HD**.
2. Encuadra el documento dentro del visor.
3. Toca .

## Grabar v í deos a c á m a r a l e n t a

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el


país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

---

## Grabar vídeos a cámara lenta

El modo **Cámara lenta** te permite grabar un vídeo a una velocidad de fotogramas más alta y reproducirlo a una velocidad de fotogramas más baja.

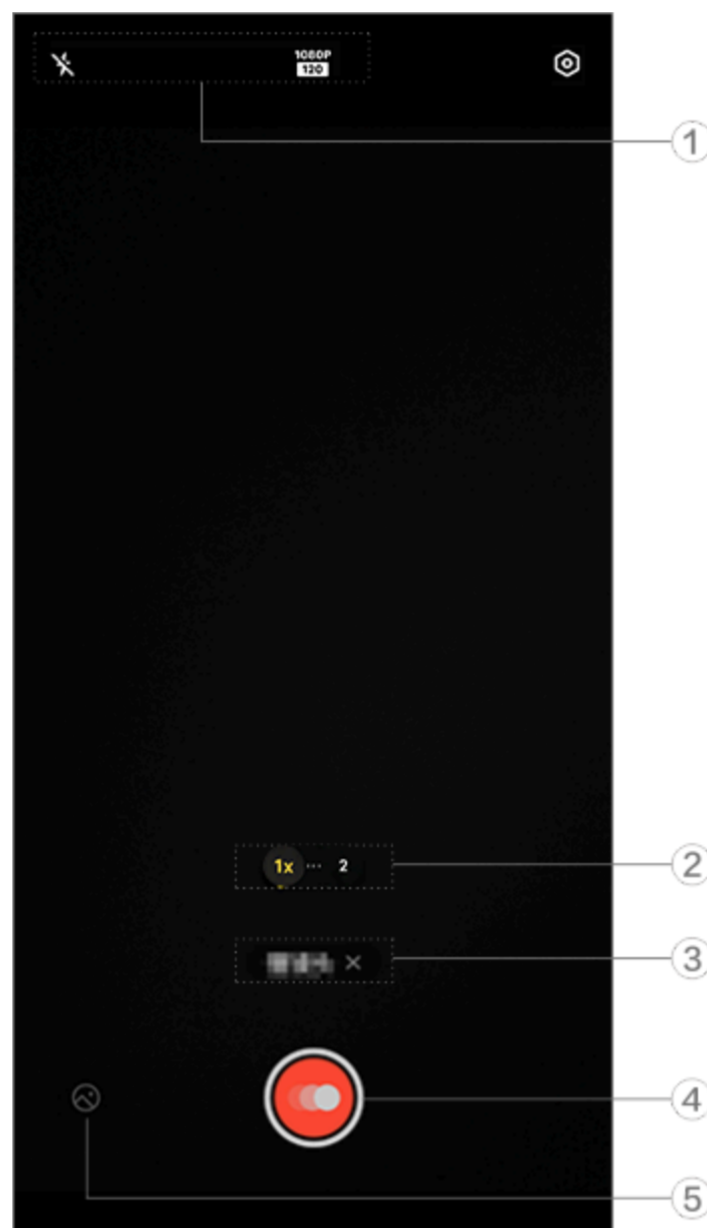

### ⚠ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.





① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
	Flash siempre activado
	Calidad de imagen de 1080p

- ② Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Toca para inhabilitar el modo actual.
- ④ Toca para empezar la grabación.
- ⑤ Ve una vista previa de los vídeos grabados.

### • Cómo grabar vídeos en time-lapse:

Método:

1. Toca  para iniciar la grabación.
2. Toca  para pausar la grabación y  para seguir grabando.
3. Toca  para finalizar la grabación.

## Grabar v í deos en time-lapse


**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

---

## Grabar vídeos en time-lapse

Puedes usar el modo **Time-lapse** para crear un vídeo a cámara rápida de algo que pase a lo largo de un período de tiempo.

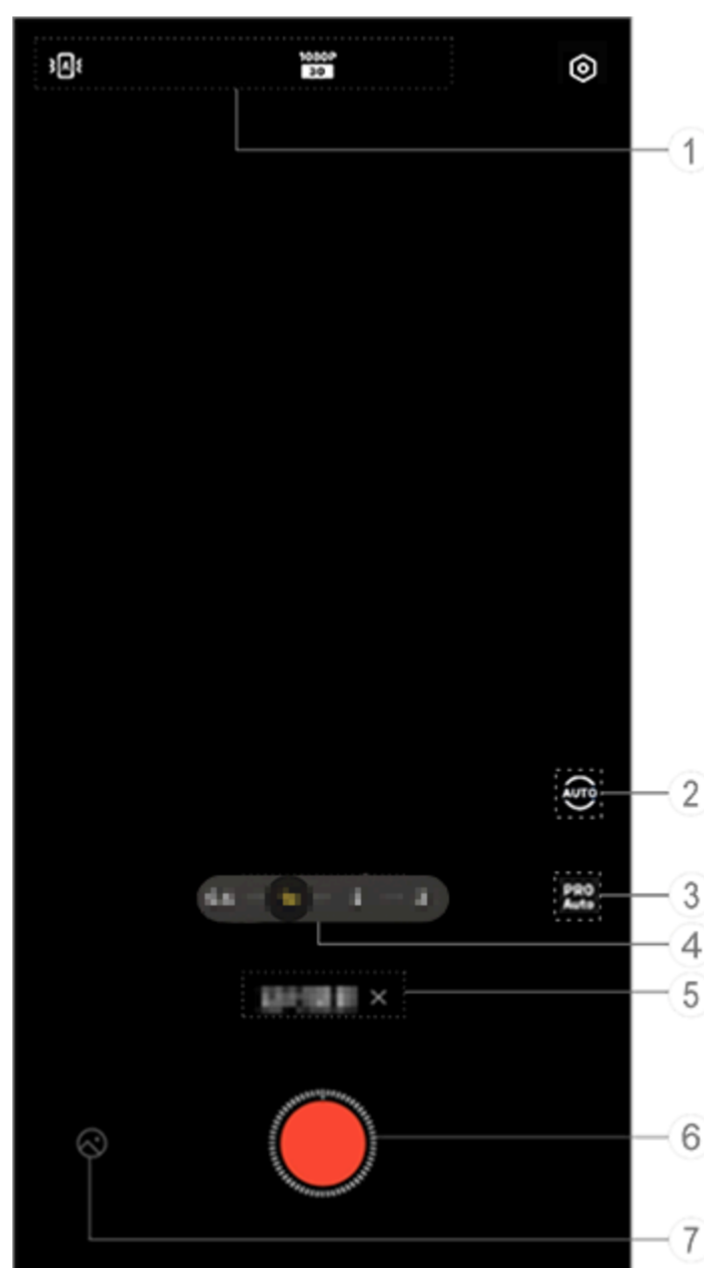




### **⚠ Nota**

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Ajuste automático de la estabilización estándar
---	---

	activado
	Estabilización estándar desactivada
	Calidad de imagen de 1080p
	Calidad de imagen de 4K

- ② Selecciona el intervalo y la duración de captura.
- ③ Ajusta los valores de los parámetros de funciones, como la sensibilidad y el WB.
- ④ Arrastra para acercar o alejar la pantalla.
- ⑤ Toca para deshabilitar el modo actual.
- ⑥ Toca para empezar la grabación.
- ⑦ Visualiza los vídeos grabados.

### • Cómo grabar vídeos en time-lapse:


Método:

1. Toca  para iniciar la grabación.
2. Toca  para finalizar la grabación.

## Funciones adicionales en los modos de Cámara

### Funciones adicionales en los modos de Cámara

Toca  en los diferentes modos de Cámara para ajustar o habilitar más funciones.

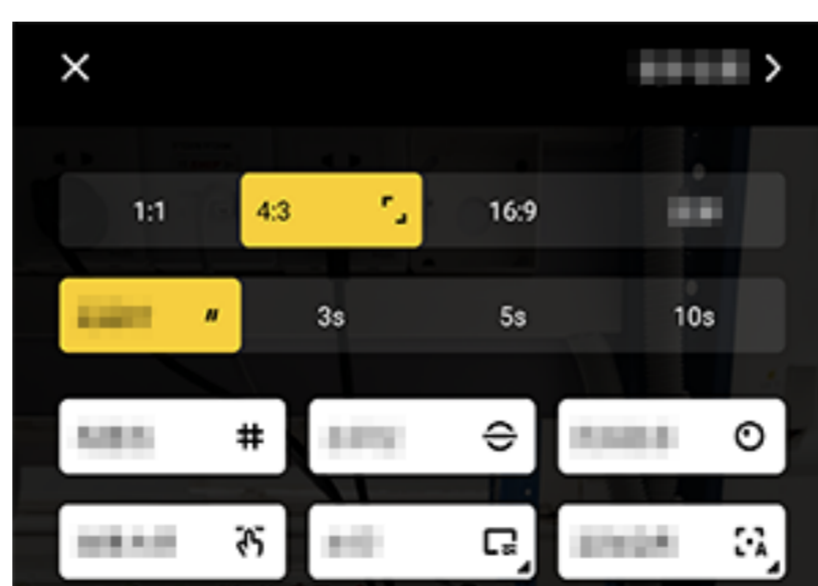

### Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Para habilitar o deshabilitar una función, toca el icono correspondiente. Los iconos se describen a continuación:

	Selecciona una relación de aspecto
	Selecciona el tiempo de retraso
	Líneas de cuadrícula activadas
	Líneas de cuadrícula desactivadas
	Nivel activado
	Nivel desactivado
	Ajuste de efectos activado
	Ajuste de efectos desactivado
	Marca de agua activada
	Marca de agua desactivada
	Aviso de sacudida activado
	Aviso de sacudida desactivado
	HDR activado
	HDR desactivado
	Más ajustes

## Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o puedan variar según el país/región y el modelo de dispositivo.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Configurar más ajustes

### Configurar más ajustes

Para configurar más ajustes, toca > **Más ajustes** en la esquina superior derecha de Cámara.

Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para reproducir el sonido del obturador al hacer una foto o grabar un vídeo, activa **Sonido de obturador**.
- Para incluir una etiqueta de ubicación en las fotos y los vídeos, activa **Ubicación**.

- Para que la foto capturada desde la cámara frontal sea consistente con la vista previa, activa **Selfie invertido**.
- Para abrir Cámara pulsando dos veces el botón Bajar volumen cuando la pantalla está apagada, activa **Acción rápida para Botón de volumen**.
- Para mantener los ajustes usados la última vez, toca **Recordar ajustes** y activa las opciones según corresponda.
- Para hacer una foto tocando la pantalla o usando comandos de voz, ve a **Obturador** y activa las opciones según corresponda.
- Para restablecer los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados, toca **Restaurar valores predeterminados**.

### **Nota**

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o puedan variar según el país/región y el modelo de dispositivo.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Álbumes

### Ver fotos y vídeos

Para visualizar, editar, compartir u organizar las fotos y los vídeos, toca  para acceder a Álbumes.

### **Nota**

Será necesario conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar algunas funciones.

- **Ver por hora de captura**

Método:

1. Ve a  > **Fotos**.
2. Coloca dos dedos sobre la pantalla y júntalos para cambiar a la vista mensual; separa los dedos para cambiar a la vista diaria.

- **Ver por álbum**

Método:

1. Ve a  > **Álbumes**.

2. Algunas fotos y vídeos se almacenan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, las fotos hechas con Cámara se guardan en el álbum Cámara, los vídeos grabados con Cámara se guardan en el álbum Vídeos y las capturas de pantalla se guardan en el álbum Capturas de pantalla.

- **Ver por clasificación inteligente**

Método:

1. Ve a  > **Álbumes**.
2. Toca **Más** en Clasificación inteligente.
3. Visualiza las fotos y los vídeos por clasificación inteligente, como selfie, comida y paisaje.


Para ver por clasificación inteligente, habilita primero **Clasificación inteligente**.

Para habilitar la clasificación inteligente, toca  > **Ajustes** y habilita **Clasificación inteligente**.

- **Buscar fotos y vídeos**

Cómo encontrar rápidamente una foto o un vídeo buscando con palabras clave:

Método:

1. Ve a  > **Buscar**.
2. Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda, como paisaje o comida.


## Organizar fotos y vídeos

### Organizar fotos y vídeos

Organiza una gran cantidad de fotos y vídeos en álbumes para examinarlos con facilidad.

- **Crear un álbum**


Método:

1. Ve a  > **Álbumes**.
2. Toca **+**.

3. Introduce un nombre y toca **Aceptar**.
4. Selecciona las fotos o vídeos necesarios y toca **Listo**.
5. Mueve o copia las fotos o vídeos seleccionados al nuevo álbum.

- **Mover o copiar fotos y vídeos**

Método 1:



1. Abre la imagen o vídeo en pantalla completa.
2. Toca  > **Añadir a**.
3. Selecciona un álbum existente o toca **Nuevo álbum**.

Método 2:

1. Ve a **Fotos** o a un álbum concreto en **Álbumes**.
2. Toca  o mantén pulsado un archivo y toca **Añadir a**.
3. Selecciona un álbum existente o toca **Nuevo álbum**.




- **Eliminar fotos y vídeos**

Cómo eliminar fotos o vídeos:

- Abre las fotos o los vídeos en pantalla completa y toca .
- En **Fotos** o en un determinado álbum de **Álbumes**, toca  o mantén pulsado para seleccionar fotos o vídeos y, a continuación, toca .


- **Recuperar fotos y vídeos eliminados**


Método:

1. Ve a  > **Álbumes**.
2. Toca **Eliminado recientemente**.
3. Restaura las fotos y los vídeos eliminados con uno de los siguientes métodos:
  - Mantén pulsado para seleccionar las fotos o los vídeos que quieres restaurar y, a continuación, toca .
  - Abre las fotos o los vídeos que quieres restaurar en pantalla completa y toca .

- **Ocultar fotos y vídeos**


Cómo ocultar fotos o vídeos:

- Abre las fotos o los vídeos en pantalla completa y toca  > **Ocultar**.
- En **Fotos** o en un álbum determinado de **Álbumes**, toca  o

mantén pulsado para seleccionar fotos o vídeos y, a continuación, toca  > **Ocultar**.

Para visualizar las fotos o los vídeos ocultos, toca  > **Ajustes** > **Fotos ocultas**.

- **Cambiar el nombre de fotos y vídeos**

Para cambiar el nombre de una foto o un vídeo, abre el archivo en cuestión en pantalla completa y toca  > **Cambiar nombre**.




- **Añadir fotos y vídeos a Favoritos**

Método:

1. Abre las fotos o vídeos en pantalla completa.
2. Toca .

- **Compartir fotos y vídeos**

Cómo compartir fotos o vídeos:

- Abre las fotos o los vídeos en pantalla completa y toca .
- En **Fotos** o en un determinado álbum de **Álbumes**, toca  o mantén pulsado para seleccionar fotos o vídeos y, a continuación, toca .

## Editar fotos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.














**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Editar fotos

Cómo editar o ajustar una foto:

1. Abre la foto que quieres editar en pantalla completa.
2. Toca **Editar**.
3. Para hacer una edición específica, toca el icono correspondiente. Consulta la siguiente tabla para ver la descripción de cada icono.

	Retoque con IA
	Recortar y girar la foto
	Ajustar el brillo, el contraste y más
	Aplicar efectos de filtro
	Aplicar efectos de belleza
	Aplicar efectos de garabato
	Añadir texto
	Añadir mosaico
	Añadir marca de agua
	Añadir efectos de recorte
	Añadir pegatinas
	Aplicar efectos
	Añadir bordes

## Editar v í deos


**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

---

## Editar vídeos

Para editar un vídeo, ábrelo en pantalla completa y toca .

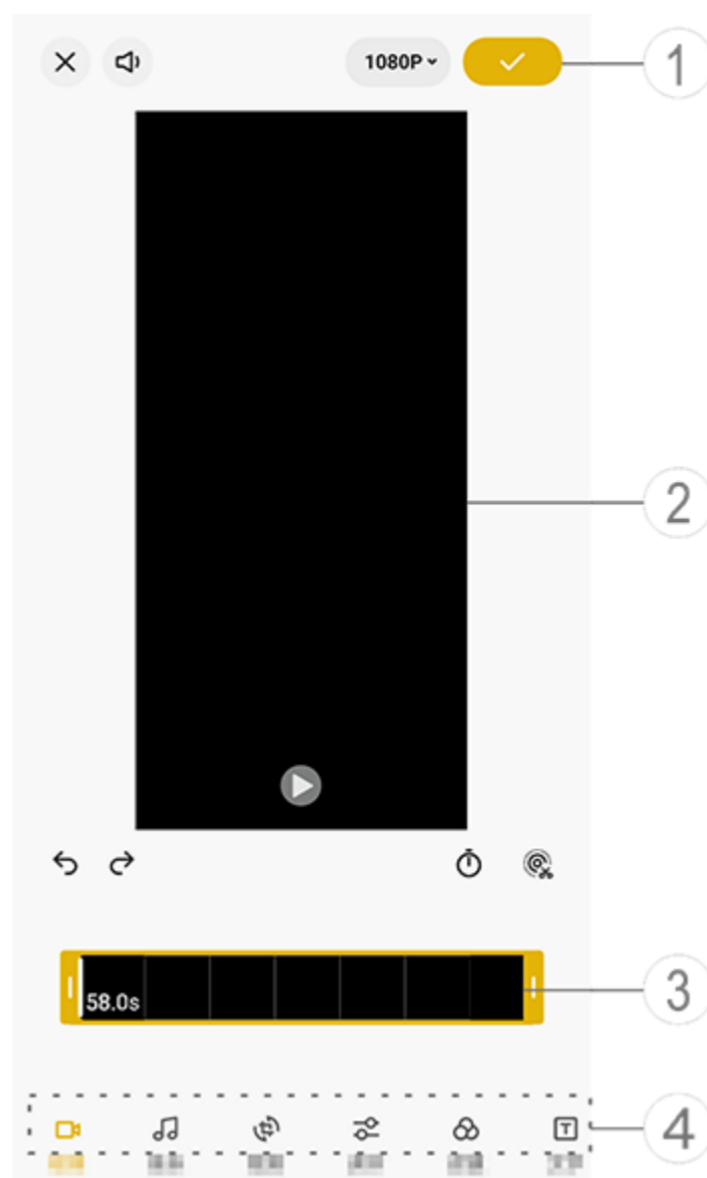










## ⚠️ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.


- ① Guarda el vídeo editado.
- ② Lector de fotogramas.
- ③ Visualiza el metraje de vídeo.
- ④ Toca los siguientes iconos según proceda.

Toca cada icono para ver más operaciones. Consulta la siguiente tabla para ver la descripción de cada icono.


	Volver/Descartar ediciones efectuadas en el vídeo
	Deshacer ediciones
	Rehacer ediciones
	Reproducir y obtener una vista previa del metraje de vídeo actual
	Pausar reproducción del metraje de vídeo actual
	Ajustar la velocidad del vídeo
	Audio original del vídeo activado
	Audio original del vídeo desactivado
	Recortar live photos/fotos

- **Añadir música de fondo**

Método:

1. Para seleccionar música de la biblioteca de música, toca .
2. Para ajustar el inicio de la música, toca **Recortar música** y arrastra el controlador.
3. Toca **Listo**.

- **Ajustar la relación de aspecto o ángulo del vídeo**

Para ajustar la relación de aspecto del vídeo, girar una imagen o duplicar una pantalla, toca .

- **Ajustar parámetros del vídeo**

Para ajustar el brillo, contraste y otra información del vídeo, toca  para seleccionar la función correspondiente y ajustar el valor.





- **Aplicar efectos de filtros**

Método:

1. Toca .
2. Selecciona el filtro que prefieras y ajusta los parámetros.

- **Añadir texto**

Método:

1. Toca .
2. Arrastra un metraje de vídeo a la posición en la que quieres añadir el texto.
3. Toca **Añadir texto**, introduce el texto, selecciona un color de fuente y toca **Listo**.
4. Arrastra  y  para ajustar los tiempos de inicio y fin.
5. Toca .

- **Editar vídeos**

Para editar tu vídeo con más funciones, toca  para realizar las acciones necesarias.

 **Nota**

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Recomendados

### Recomendados

Álbumes crea automáticamente álbumes **Recomendados** basados en las personas, los lugares y las fotos de grupo importantes para ti.

#### Nota

La pestaña Recomendados no aparecerá hasta que se añada una foto a Álbumes.


## Calculadora


Toca  en la pantalla de inicio para acceder a la aplicación Calculadora y hacer cálculos aritméticos básicos, convertir monedas y hacer otras operaciones.

### Abrir la Calculadora

Cómo abrir la Calculadora:

- Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio y toca  desde todas las aplicaciones.

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .

### Cambiar entre los modos de Calculadora

Para cambiar entre los modos de Calculadora, toca los siguientes iconos según sea necesario:

- : Calculadora estándar para realizar cálculos aritméticos básicos.
- : Calculadora científica con funciones y operadores avanzados.
- : Calculadora de tipos de cambio para conversión de monedas.
- : Consultar el historial de cálculos de la calculadora Estándar o Científica.


## Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar la calculadora de tipos de cambio.


# Grabadora

Con la aplicación Grabadora, puedes usar tu teléfono como un dispositivo de grabación portátil para registrar notas personales, ideas relacionadas con el trabajo y mucho más. Para acceder a Grabadora, toca en la pantalla de inicio.

## Crear un archivo de grabación

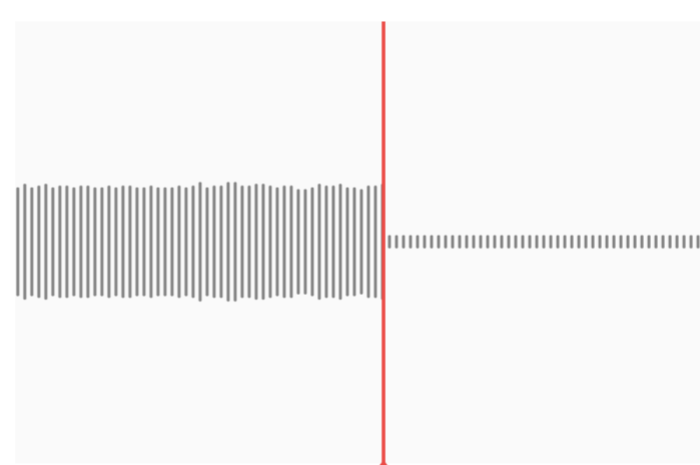

00:08

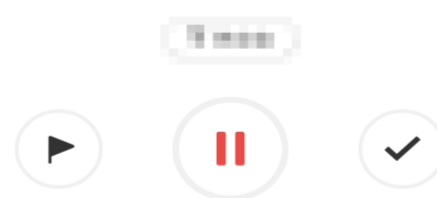

## Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Durante la grabación, toca los siguientes iconos según sea necesario:

	Iniciar la grabación
	Pausar la grabación

✓	Detener y guardar la grabación
▶	Crear marca de tiempo

## Reproducir un archivo de grabación



### ⚠ Nota

La ilustración sólo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

Cuando reproduzcas una grabación, toca los siguientes iconos según sea necesario:

- ▶ : Reproducir grabación.
- || : Pausar reproducción.
- ⚙ : Cambiar entre velocidades de reproducción.
- 🔊/🔇 : Cambiar entre los modos Altavoz y Receptor.
- 🗑 : Eliminar grabación.
- —○— : Arrastra para saltar a un punto específico de la grabación.

### ⚠ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

## Eliminar un archivo de grabación

Cómo eliminar un archivo de grabación:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca **Eliminar**.
- En la pantalla de reproducción, toca ⋮ > **Eliminar**.

## Cambiar el nombre de un archivo de grabación

Cómo cambiar el nombre de un archivo de grabación:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca **Cambiar nombre**.

- En la pantalla de reproducción, toca **⋮ > Cambiar nombre**.

## Compartir un archivo de grabación

Cómo compartir un archivo de grabación:

- Mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y toca **Compartir**.

- En la pantalla de reproducción, toca **🔗**.

## Establecer un archivo de grabación como tono de llamada

Cómo establecer un archivo de grabación como tono de llamada:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca **Más > Establecer como tono de llamada**.



- En la pantalla de reproducción, toca **⋮ > Establecer como tono de llamada**.

## Recorta un archivo de grabación

Cómo recortar un archivo de grabación:

- Toca y mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego toca **Más > Recortar**.



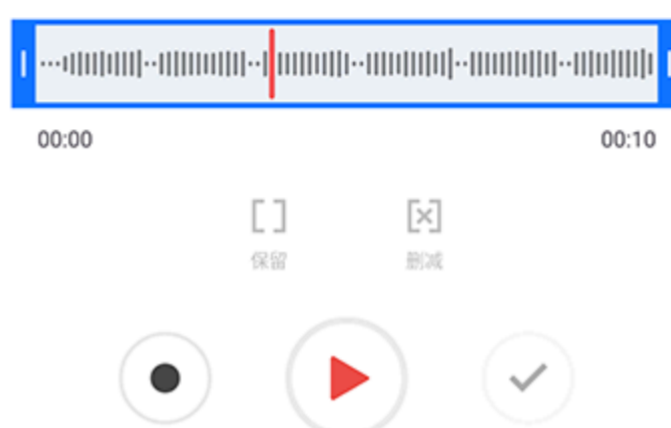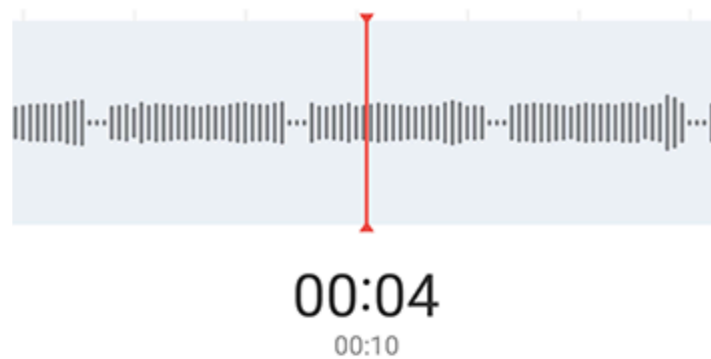



- En la pantalla de reproducción, toca **⋮ > Recortar**.



## ⚠️ Nota


La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

Método:

1. Arrastra los controladores de recorte  para seleccionar una parte de la grabación.
2. Toca  para reproducir lo seleccionado o  para reanudar la grabación.
3. Toca  para mantener o  para eliminar la selección.
4. Toca .

## Reordenar archivos de grabación

Cómo reordenar los archivos en la lista de grabaciones:

1. En la lista de grabaciones, toca  > **Ordenar**.
2. Selecciona el método para ordenar que prefieras.

## Buscar un archivo de grabación

Cómo encontrar rápidamente un archivo de grabación:


1. En la lista de grabaciones, toca .
2. Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda.

## Reloj

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---



Para comprobar las horas en todo el mundo, crear alarmas y demás, toca  en la pantalla de inicio.

## Crear una alarma

En la pestaña **Alarma**, crea una alarma para recordar un evento a una hora específica.




- **Añadir una alarma**

Método:

1. Toca  en la pestaña Alarma.
2. Desplaza el rodillo digital para establecer un momento para la alarma.
3. Configura el nombre, tono, repetición y más parámetros de la alarma según tus necesidades.
4. Toca .

- **Eliminar una alarma**

Método:

1. En la pestaña Alarma, toca  > **Editar** o mantenla pulsada.
2. Selecciona la alarma que quieras eliminar o toca  para seleccionar todas las alarmas.
3. Toca .

- **Activar o desactivar una alarma**

Para activar o desactivar una alarma, activa o desactiva el botón que hay junto a ella en la pestaña Alarma.

## Ver el reloj mundial

**Reloj mundial** permite seguir la hora local en diferentes zonas horarias del mundo y la conversión de la diferencia horaria.



- **Añadir relojes de otras ciudades**

Para añadir una ciudad:

1. En la pestaña Reloj mundial, toca .
2. Selecciona la ciudad que quieres añadir.

- **Quitar una ciudad**

Método:


1. En la pestaña Reloj mundial, toca  > **Editar** o mantén pulsado el reloj de una ciudad.
2. Selecciona la ciudad que quieres quitar o toca  para seleccionar todas.
3. Toca .

### **Nota**

El reloj de la ciudad donde residas no se puede eliminar.

- **Conversor horario**

Método:

1. En la pestaña Reloj mundial, toca  > **Conversor horario**.
2. Selecciona una ciudad de la lista.
3. Desplaza el rodillo digital para seleccionar la fecha y la hora en el reloj, la hora local de las ciudades de la lista se actualizará automáticamente.


### **Nota**


El convertidor de hora aparece solo cuando se ha añadido más de una ciudad.

## **Crear un temporizador**

**Temporizador** permite iniciar una cuenta atrás a partir de una hora determinada.

Método:

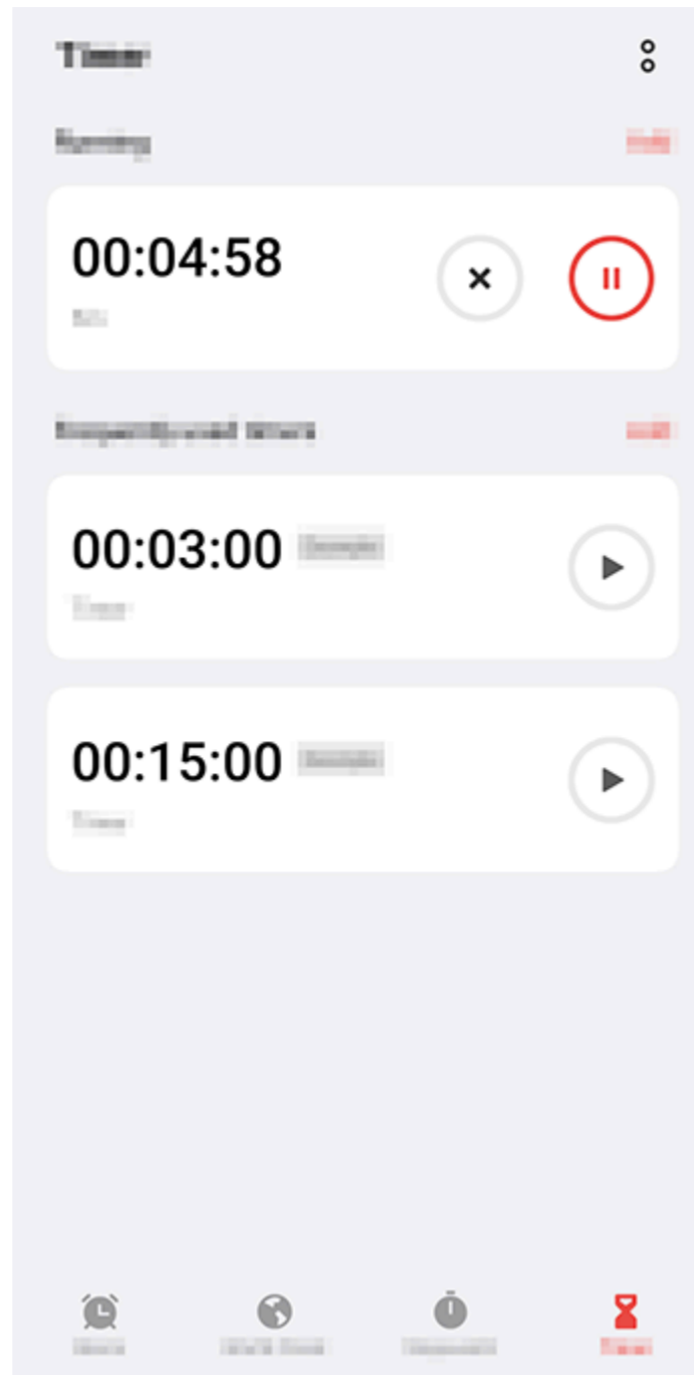


1. En la pestaña Temporizador, desliza para seleccionar un periodo de tiempo.
2. Toca  para iniciar el temporizador.



## Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.





Toca los siguientes iconos para acceder a más ajustes:

- : Eliminar el temporizador.
- : Pausar el temporizador.
- : Reanudar el temporizador.

## Activar cronómetro

**Cronómetro** te permite conocer la duración de un evento.


Método:

1. En la pestaña Cronómetro, toca  para iniciarlo.
2. Toca  para registrar una vuelta, toca  para pausar un cronómetro en marcha y en  para ponerlo a cero.


## Más ajustes

Para acceder a más ajustes en Reloj, toca  > **Ajustes** en las pestañas **Alarma**, **Reloj mundial**, **Temporizador** o **Cronómetro**.

## Brújula


 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región. Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

---

Puedes usar la aplicación Brújula para buscar direcciones, conocer la latitud y longitud actuales, determinar si un objeto está nivelado y mucho más. Para acceder a Brújula, toca  en la pantalla de inicio.

## Consultar el rumbo, así como la latitud y la longitud

Para ver el rumbo, así como la latitud y longitud actuales, ve a **Brújula**.

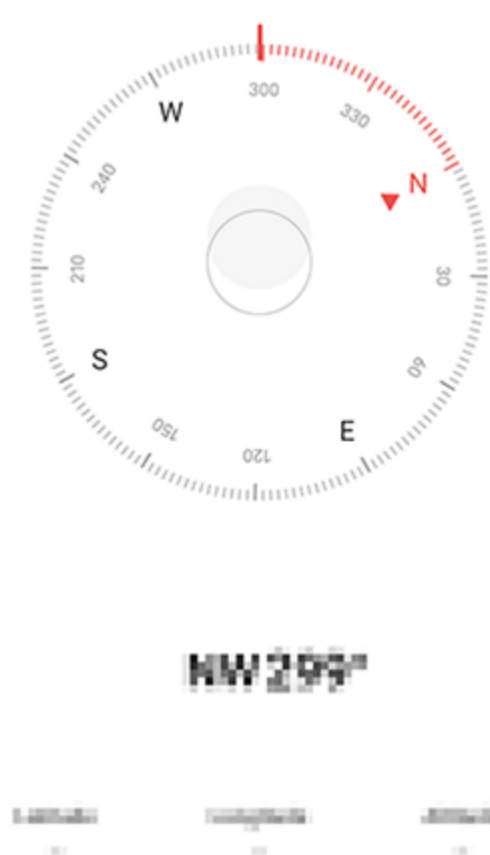

## Medida de nivel

Cómo medir el ángulo de inclinación de un objeto:

1. Abre **Nivel**.
2. Sostén el dispositivo junto al objeto.
3. Comprueba el ángulo de inclinación que se muestra en la pantalla.

 **Nota**

1. Antes de usar esta función, asegúrate de que el dispositivo esté en posición horizontal y no reciba ninguna interferencia electromagnética para obtener los resultados más exactos.
2. Para ver tu ubicación actual, activa primero la conexión de red y los servicios de ubicación.
3. Una vez activada, la Brújula pasará automáticamente a la pantalla de calibración. Tras la calibración, la dirección se puede realinear.
4. Usa la brújula digital solo como un sistema básico de navegación. No confíes en esta para determinar una ubicación, proximidad, distancia o dirección de forma precisa.

## Temas

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Toca  para acceder a la aplicación **Temas**, donde puedes reemplazar fondos de pantalla, temas, fuentes, etc.

## Descargar y aplicar nuevos temas, fuentes, fondos de pantalla y mucho más

Método:

1. Ve a **Temas > Recomendado** o **Categorías**.
2. Selecciona los temas, las fuentes y los fondos de pantalla que prefieras.
3. Tras acceder a la página de detalles, haz lo siguiente:
  - Para ver recursos gratuitos, toca **Descargar > Aplicar**.
  - Para ver recursos de pago, toca **Comprar**.

## Ver temas locales, fuentes, fondos de pantalla, etc.

Para ver los fondos de pantalla, temas, fuentes y otros recursos precargados o descargados en el dispositivo, ve a **Temas > Yo** para explorarlos en las páginas **Temas**, **Fuentes** y **Fondos de pantalla locales**, respectivamente.

## Ajustes avanzados

- Para cambiar el fondo de la pantalla de inicio o el de la pantalla de bloqueo junto con el tema, ve a **Yo > Ajustes** y habilita **Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio según el tema** o **Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo según el tema** respectivamente.

- Para actualizar los recursos por Wi-Fi, ve a **Yo > Ajustes** y habilita **Actualización automática de los recursos por Wi-Fi**.

## Música

### Reproducir música

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**


---

Para reproducir música almacenada en el dispositivo o música transmitida por Internet, toca  en la pantalla de inicio.

### Reproducir música

- **Barra de reproducción**

Para reproducir música, ve a **Música > Listas, canciones, artistas o álbumes** y toca una canción. La barra de reproducción aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

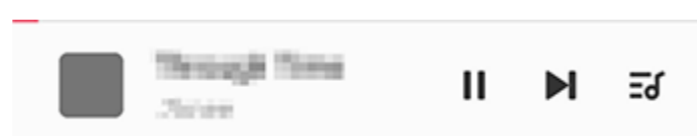

### **⚠ Nota**

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

Toca los siguientes iconos según lo necesites:

**▶:** Reproducir esta canción.


**||:** Pausar esta canción.

▶: Saltar a la siguiente canción del álbum o la playlist.

≡: Abrir la playlist.

## • Pantalla de reproducción de música

Toca la barra de reproducción para acceder a la pantalla de reproducción.

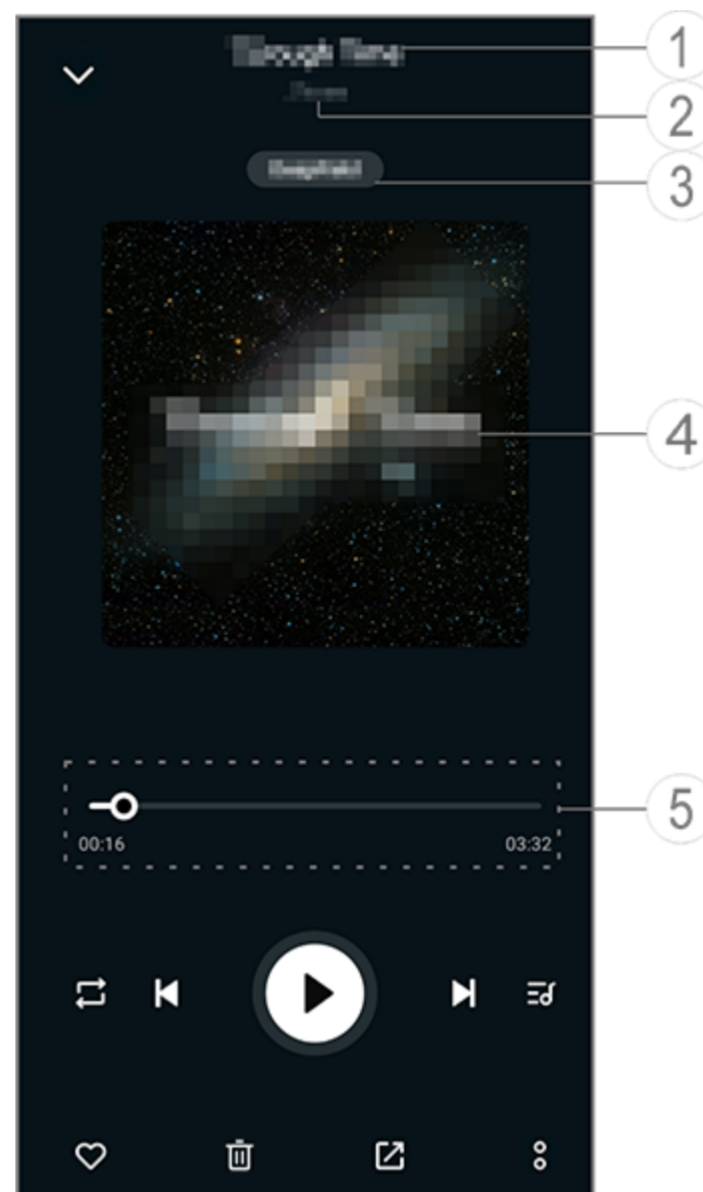















### ⚠ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en modelos específicos.

- ① Nombre de la canción.
- ② Artista de la canción.
- ③ Establece perfiles de sonido de espacio profundo (disponible solo en el modo Auricular).
- ④ Imagen de portada de la canción. En este apartado, podrás llevar a cabo las siguientes acciones:
  - Toca para ver la letra
  - Toca y mantén pulsada la letra para editar, compartir o guardar el póster de la letra.
- ⑤ Barra de progreso de reproducción.

Toca cada icono para ver más operaciones. Consulta la siguiente tabla para ver la descripción de cada icono.

	Arrastrar para ajustar el progreso de la reproducción
	Reproducir canciones en orden aleatorio

	Repetir todas las canciones
	Repetir canción
	Volver a la canción anterior
	Iniciar/Reanudar la reproducción
	Pausar reproducción
	Saltar a la siguiente canción
	Playlist actual
	Añadir canción a Favoritos
	Eliminar canción
	Compartir canción
	Otras operaciones como añadir canciones a la playlist y crear tonos de llamada
	Volver




## Ver o gestionar canciones reproducidas recientemente

### Ver o gestionar canciones reproducidas recientemente

Para ver o gestionar listas de reproducción recientes, ve a **Listas > Reproducido recientemente**.

- **Eliminar canciones reproducidas recientemente**

Si quieres eliminar canciones reproducidas recientemente, usa los siguientes métodos:

- Mantén pulsada la canción que quieres eliminar y, a continuación, toca .
- Toca  para seleccionar las canciones que quieres eliminar y, a continuación, toca .

- **Compartir canciones reproducidas recientemente**

Método:

1. Toca y mantén pulsada la canción que quieres compartir y, a

continuación, toca **Compartir**.

2. Selecciona un método para compartir la canción.

## Crear listas de reproducción para gestionar canciones

Para organizar y ordenar las canciones en el dispositivo, ve a **Listas** para crear una nueva playlist.

## Crear listas de reproducción para gestionar canciones

- **Crear una nueva playlist**

Método:

1. En **Listas**, toca **Nueva playlist**.

2. Introduce el nombre de la nueva playlist y toca **Guardar**.

3. Para cambiar el nombre de una playlist personalizada, manténla pulsada y, a continuación, toca .

- **Añadir una canción a una playlist**

Si quieres añadir una canción a una playlist, usa el siguiente método:


- Abre la playlist personalizada, toca **+** para seleccionar una canción y, a continuación, toca **Añadir a playlist**.

- Mantén pulsada la canción que quieras añadir a una playlist y, a continuación, toca **+**.

- **Quitar o eliminar una canción de una playlist**

Si quieres quitar o eliminar una canción de una playlist, usa los siguientes métodos:

- Abre una playlist personalizada, mantén pulsada la canción que quieres quitar o eliminar y, a continuación, toca  o .

- Abre una playlist personalizada, toca  para seleccionar las canciones que quieres quitar y, a continuación, toca .

- **Eliminar una playlist**

Para eliminar una playlist, mantén pulsada la playlist personalizada que quieres eliminar y, a continuación, toca .

## Buscar canciones almacenadas en el dispositivo, así como artistas y álbumes

### Buscar canciones almacenadas en el dispositivo, así como artistas y álbumes

Encuentra rápidamente canciones almacenadas en el dispositivo, artistas y álbumes buscándolos con palabras clave.

Método:


1. Toca  para acceder a la pantalla de búsqueda.
2. Introduce las palabras clave de la canción, el artista o el álbum en la barra de búsqueda.

## Gestionar álbumes

### Gestionar álbumes

Para ver un álbum, toca **Álbumes** en Música.

También puedes hacer lo siguiente:

- Editar un álbum: Accede a un álbum, toca  para seleccionar una canción y, a continuación, toca **Añadir a playlist** o **Eliminar** para añadirla a una playlist o eliminarla.
- Eliminar un álbum: Toca y mantén pulsado un álbum para seleccionarlo y, a continuación, toca **Eliminar**.
- Añadir a playlist: Toca y mantén pulsado un álbum para seleccionarlo y, a continuación, toca **Añadir a playlist**.

## Funciones de la pantalla Canciones

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.






Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

---

## Funciones de la pantalla Canciones

Para reproducir una canción almacenada en el dispositivo, ve a **Canciones**.

Mantén pulsada una canción y lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca  para eliminar la canción.
- Toca  para compartir la canción.
- Toca + para añadirla a una playlist.
- Toca  para crear un tono de llamada con la canción (función disponible en algunos países).
- Toca  para establecerla como tono de llamada (disponible en algunos países).
- Toca  para ver o editar la información de la canción.

## Funciones en la pantalla Artistas

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

---

## Funciones de la pantalla Artistas

Para ver todas las canciones o álbumes de un artista almacenados en el dispositivo, ve a **Artistas**.

Mantén pulsado un artista y lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca  para eliminar el artista.
- Toca + para añadirlo a la playlist.

## Más funciones

## Más funciones



- **Escanear el dispositivo en busca de canciones**

Para buscar las canciones en el dispositivo, toca  > **Buscar canciones** > **Búsqueda con un solo toque**.

- **Habilitar y deshabilitar el modo Reposo**

Deja de reproducir música después de un período de tiempo.

Método:

1. Toca  > **Modo Reposo**.
2. Arrastra  para establecer la duración.
3. Toca **Habilitar** para habilitar la función.
4. Toca **Deshabilitar** para deshabilitar la función.

- **Configurar varios perfiles de sonido**

Para seleccionar un perfil de sonido, ve a  > **Ajustes de perfil de sonido**.

- **Espacio profundo:** crea una experiencia auditiva inmersiva.
- **Destacados:** disfruta de todo tipo de perfiles de sonido.
- **Ecualizador:** optimiza los perfiles de sonido.
- **Personalizado para auriculares:** optimiza los perfiles de sonido en el modo Auricular.
- **Personalizado para los oídos:** disfruta de una mejor experiencia durante la reproducción de música y vídeo con perfiles de sonido personalizados.

### **Nota**

Algunas funciones solo están disponibles en el modo Auricular.

## Tiempo

Toca  para acceder a la aplicación **Tiempo**, en la que podrás ver información sobre la previsión meteorológica.

### **Nota**


Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

# Gestionar ciudades

- **Añadir una ciudad**

Para comprobar el tiempo en otra ciudad, añade la ciudad utilizando los servicios de ubicación o buscándola.

Cómo añadir una ciudad:

- Introduce el nombre de la ciudad en la barra de búsqueda.
- Toca **Añadir ubicación actual**.
- Accede a una ciudad en la lista de información meteorológica y, a continuación, toca  > **+**.





## Nota

Si usas la aplicación Tiempo por primera vez o no has añadido tu ciudad actual, puedes hacerlo con los servicios de ubicación.

- **Reordenar ciudades**

Cómo reordenar las ciudades en su lista de información meteorológica:


Método:

1. Toca  en la pantalla del tiempo de una ciudad de la lista.
2. Toca .
3. Mantén pulsado  junto a la ciudad para arrastrarla a la ubicación que desees.
4. Toca .

- **Eliminar una ciudad**

Cómo eliminar una ciudad en tu lista de información meteorológica:

Procedimiento:

1. Toca  en la pantalla de información meteorológica de una ciudad de la lista.
2. Toca y mantén pulsada la ciudad que quieras eliminar.
3. Toca **Eliminar**.


# Opciones en la pantalla de información del tiempo



## ⚠️ Nota

La ilustración solo sirve de referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en ciertos modelos.

- ① Nombre de la ciudad.
- ② Condiciones meteorológicas actuales.
- ③ Temperaturas máxima y mínima del día y sensación térmica.
- ④ Temperatura del día.

Para cambiar la unidad de temperatura, toca  > **Ajustes** > **Unidad de temperatura**.

⑤ Desliza el dedo sobre la curva del tiempo para ver los cambios de temperatura y las condiciones meteorológicas en las próximas 22 horas.

⑥ Cambios de temperatura y condiciones meteorológicas para los próximos días.







Para ver las condiciones meteorológicas de los próximos días en un formato diferente, toca  > **Ajustes** > **Previsión de varios días**.

## • Más opciones en Tiempo

Para ver otra información meteorológica de una determinada ciudad, desplázate hacia arriba en la pantalla de información del tiempo.

Para conocer qué significa cada tipo de información, consulta la siguiente tabla.


	Sensación térmica
---	-------------------

	Dirección del viento/Fuerza del viento
	Humedad del aire
	Índice de UV
	Visibilidad
	Presión atmosférica
	Horarios de salida y puesta del sol/de la luna

## Añadir un widget de Tiempo a la pantalla de inicio

Cómo comprobar el tiempo y la hora de una determinada ciudad en la pantalla de inicio:

Método:


1. Toca  en la pantalla del tiempo de una ciudad de la lista.
2. Toca **Ajustes > Tiempo en la pantalla de inicio**.
3. Selecciona la ciudad sobre la que deseas que se muestre la información del tiempo en la pantalla de inicio.
4. Toca **Añadir**.

### Nota


Si la ciudad seleccionada es diferente a la ciudad actual, en el widget aparecerá el tiempo y la hora de las dos ciudades.

## Compartir las condiciones climáticas de una ciudad con otros

Método:

1. Toca  en la pantalla del tiempo de una ciudad de la lista.
2. Toca **Compartir Tiempo**.
3. Selecciona el estilo de imagen deseado.
4. Selecciona una opción para compartir y sigue las instrucciones en pantalla.



# EasyShare

Toca  cualquier página de la aplicación o en la pantalla de inicio para acceder a **EasyShare**. Con esta función, puedes transferir archivos entre dispositivos y migrar datos de tu dispositivo antiguo a uno nuevo sin consumir datos.

## Migrar datos a un dispositivo nuevo con un solo toque

Toca **Clonar dispositivo** para migrar datos de tu dispositivo antiguo a uno nuevo sin consumir datos.

Método:

1. Toca  en el dispositivo nuevo y selecciona el tipo de dispositivo antiguo.
2. Toca  en el dispositivo antiguo.
3. Escanea un código QR o accede manualmente a un punto de acceso para conectar los dispositivos nuevo y antiguo.
4. Selecciona los datos de archivo del dispositivo antiguo que quieres transferir y toca **Siguiente**.
5. Toca **Iniciar exportación**.

### **Nota**


1. Asegúrate de que ambos teléfonos tengan EasyShare instalado antes de transferir los datos.
2. Una vez finalizada la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las aplicaciones en el teléfono nuevo.

## Enviar o recibir archivos

Para recibir o enviar archivos a alta velocidad sin consumir datos, utiliza **Transferencia de archivos**.

Tomemos como ejemplo un dispositivo Android:

1. Toca  en el dispositivo emisor.
2. Selecciona los archivos.

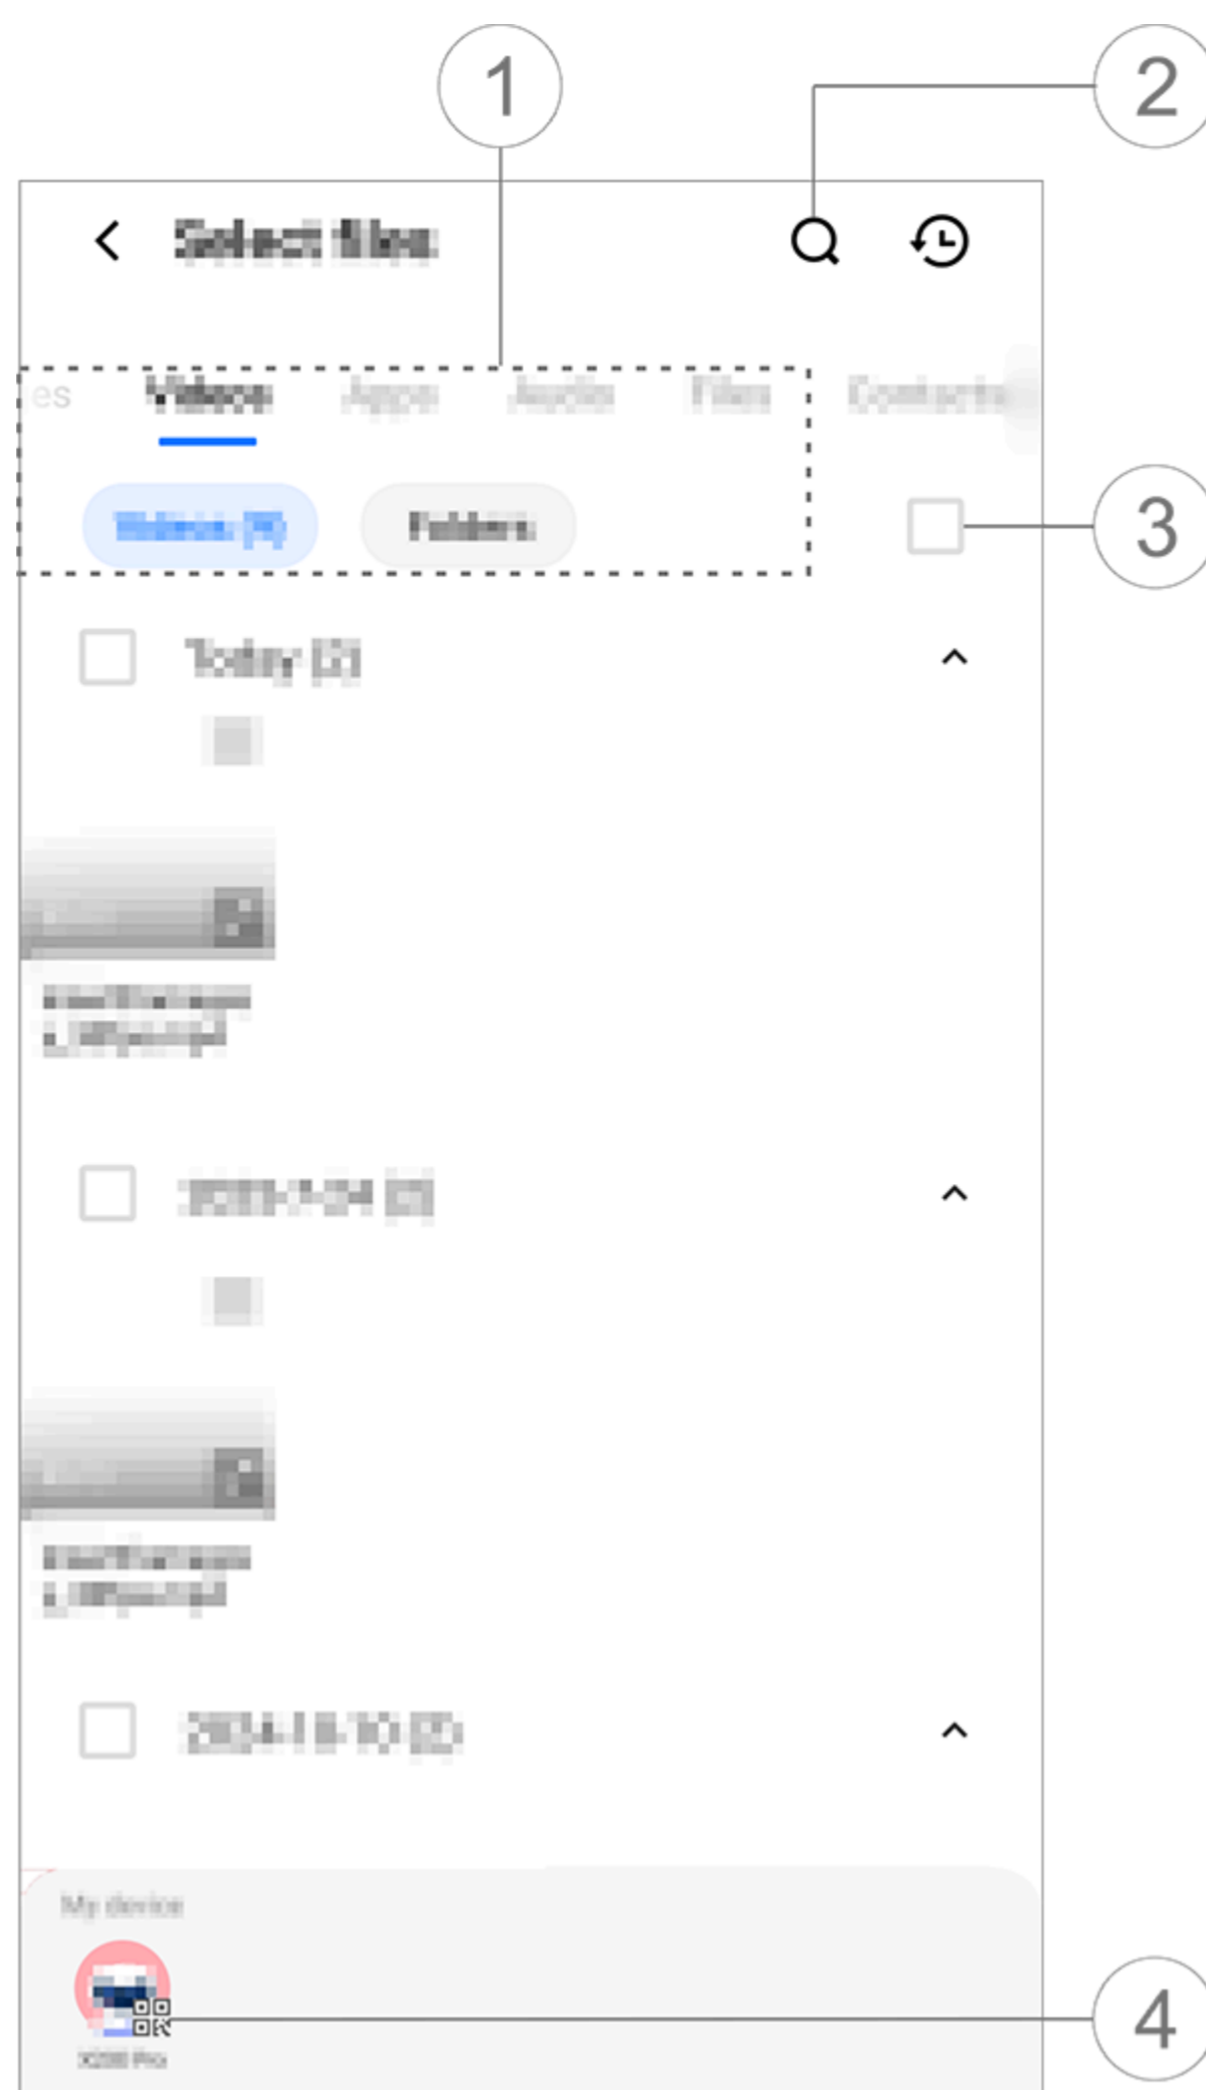

## ⚠️ Nota

La ilustración sólo sirve como referencia. Puede que algunas opciones no estén disponibles en ciertos modelos.

Puedes seleccionar archivos de varias maneras, como aparece en la imagen anterior:

- ① Selecciona los archivos por tipo.
- ② Busca los archivos específicos.
- ③ Selecciona todos los archivos.

3. Toca la posición ④ de la imagen anterior en el dispositivo emisor para generar un código QR.


4. Toca  en la página de inicio del dispositivo receptor y escanea el código QR.

5. El dispositivo emisor y receptor se emparejan correctamente.

6. Toca **Enviar** en el dispositivo emisor.

## Funciones básicas de EasyShare

- **Establecer conexión con otro dispositivo a través de Escaneo inteligente**

Para conectarte rápidamente a otro dispositivo y recibir archivos o migrar datos al dispositivo con un solo toque, toca  en la página de inicio para escanear el código QR generado por el otro dispositivo.


Método:

1. Genera un código QR en otro dispositivo.
2. Toca  en la página de inicio de la función de tu dispositivo.
3. Usa tu dispositivo para escanear el código QR.

- **Hacer copias de seguridad de los datos en un ordenador**

Antes de transferir archivos o migrar datos a otro dispositivo, puedes hacer una copia de seguridad de tus datos para no perderlos.

Método:

1. (Primer uso) Accede a la web de EasyShare en tu ordenador y descarga e instala EasyShare para PC.
2. Ve a  > **Copia de seguridad en PC**.
3. Toca **Instalado.Utiliza** y escanea el código QR generado por EasyShare en tu ordenador.

- **Compartir con otro dispositivo**

Si quieres transferir archivos o migrar datos a un dispositivo sin EasyShare, puedes probar los siguientes métodos.

- **Cómo descargar EasyShare escaneando un código QR:**
  1. Ve a  > **Compartir EasyShare** y genera el código QR.
  2. Habilita la conexión de red en otro dispositivo y escanea el código QR.
- **Cómo descargar EasyShare por el canal oficial:**
  1. Habilita la conexión de red en otro dispositivo.
  2. Ve a la página web de EasyShare para descargar la aplicación.
- **Cómo descargar EasyShare con otro método:**
  1. Ve a  > **Compartir EasyShare > Más formas de compartir**.
  2. Selecciona una opción para compartir.

## Nota

1. En la web de EasyShare o el código QR, ve a  > **Compartir EasyShare**.
2. Para utilizar esta función, debes conectar el dispositivo a Internet.

### • **Ver el historial de transferencias de archivos, clonación de dispositivos y copias de seguridad de datos**

Ver el historial de transferencias de archivos, clonación de dispositivos y copias de seguridad de datos con esta función.

Método:

1. Ve a  > **Historial**.
2. Selecciona un tipo de vista.

## Notas

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.


**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Puedes usar Notas para llevar un registro de tus ideas y pensamientos. Para acceder a esta función, toca  en la pantalla de inicio.



## Crea una lista de tareas

Cómo crear una lista de tareas:










1. Toca  en la interfaz de **Tareas**.
2. Toca **Listo**.

## Crear una nota

Cómo crear una nota:

1. Toca  en la interfaz de **Notas**.
2. Toca  para guardar la nota.

Abre una nota en pantalla completa y toca los siguientes iconos según proceda:

	Creación con IA
	Añade estilos de texto, símbolos, etc.
	Cambiar el tamaño de fuente o el formato de texto
	Cambiar el estilo de párrafo
	Añadir una lista de tareas
	Cambiar el estado de un elemento de la lista de tareas
	Insertar una imagen
	Añadir garabatos, tablas o audio, etc.
	Deshacer o rehacer ediciones

- **Creación con IA**

Si quieres pulir el texto, toca .

### Nota

Para utilizar esta función, debes conectar el dispositivo a Internet.




- **Añadir estilos de texto, símbolos, etc.**

Para añadir a tu contenido estilos de texto, símbolos, etc., toca .


- **Ajustar el tamaño de fuente**







Para cambiar la fuente de una nota, toca **Aa** y realiza cualquiera de estas acciones:

- **B**: Poner el texto en negrita.
- **I**: Poner el texto en cursiva.

- : Subrayar el texto.
- : Tachar el texto.
- : Resaltar el texto.

## • Cambiar el estilo de párrafo



Para cambiar el estilo de párrafo de una nota, toca  y lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- : Párrafo con alineación izquierda.
- : Párrafo centrado.
- : Párrafo con alineación derecha.
- : Agregar numeración por puntos a los párrafos.
- : Agregar numeración por dígitos a los párrafos.
- : Agregar letras a los párrafos.

## • Añadir una lista de tareas

Crea una lista de tareas con Notas para organizar tu vida de forma eficiente.




Método:

1. Toca .
2. Escribe el texto y, a continuación, toca  o  para cambiar el estado del elemento de la lista de tareas.
3. Toca .

## • Insertar una imagen

Inserta imágenes en tus notas para hacerlas más atractivas.

Método:

1. Toca .
2. Selecciona la opción que corresponda:
  - Toca **Imágenes o Vídeos**, selecciona tu imagen o vídeo preferidos y toca .
  - Toca **Foto** para hacer la foto que quieras y toca **Aceptar**.
  - Selecciona **Escanear documento** y haz lo siguiente:
    - 2.1. Saca o importa una foto.
    - 2.2. Arrastra el borde para ajustar el rango de la foto.
    - 2.3. Toca **Siguiente > Listo**.
3. Toca .

- **Añadir más**

Para añadir garabatos, tablas, audio, etc. a tus notas, toca ⊕.

## **Cifrar/Descifrar una nota**

- **Cifrar una nota**

Puedes cifrar una nota con los siguientes métodos:

- Toca y mantén pulsada la nota en la lista de notas y toca **Bloquear**.

- Abre la nota en pantalla completa y toca ☰ > **Bloquear**.

Cómo establecer una contraseña para una nota:

1. Toca .

2. Toca **Otros tipos de contraseña** para seleccionar un tipo de contraseña adecuado.

3. Sigue las instrucciones en pantalla para establecer la contraseña.

- **Descifrar una nota**

Cómo descifrar una nota:

1. Toca **Nota bloqueada**.

2. Introduce la contraseña.

3. Toca ☰ > **Desbloquear**.

## **Fijar una nota**

Cómo fijar una nota:

1. Toca y mantén pulsada la nota en la lista de notas.

2. Toca **Fijar**.

## **Eliminar una nota**

Cómo eliminar una o varias notas:

- Mantén pulsada una nota y luego toca **Eliminar**.

- Abre una nota y toca ☰ > **Eliminar**.

- **Notas eliminadas recientemente**

Para ver las notas eliminadas recientemente, toca **Yo > Eliminado recientemente**.

## **Nota**

Las notas eliminadas se moverán a **Yo > Eliminado recientemente** y se conservarán durante 60 días.

Puedes eliminar o restaurar una nota con los siguientes métodos:

- Mantén pulsada la nota y selecciona **Restaurar o Eliminar** en la ventana emergente.
- Abre la nota en pantalla completa y toca **Restaurar o Eliminar**.


## **Buscar una nota o tarea**

Para localizar rápidamente una nota o tarea, toca **Q** en la interfaz de **Notas o Tareas**.

## **Más ajustes**

Para personalizar tus notas o tareas, toca **Yo > Ajustes**.

## **Navegador**

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.  
**Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.**

---



Toca  para acceder a la aplicación **Navegador**, en la que puedes navegar por la web, buscar información específica en la web y mucho más.

## **Nota**

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

## **Buscar información específica en la web**

Puedes buscar una página web o contenido en  con los siguientes métodos:







- Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda.
- Toca  para buscar lo que quieres.
- Toca  para habilitar la búsqueda por voz.

## Ver y editar el historial de navegación y los marcadores

Usa esta función para ver y editar el historial de navegación y los marcadores.





### • Ver y editar marcadores

Método:




1. Ve a  >  > **Marcadores**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para eliminar una URL, toca , selecciona la URL y toca .
  - Para reorganizar las URL, toca  y mantén pulsado  para arrastrarlas donde quieras.

### • Ver y editar el historial de navegación

Método:

1. Ve a  >  > **Historial**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para eliminar una URL, toca , selecciona la URL y toca .
  - Para eliminar el historial de navegación dentro de un período, toca **Eliminar historial de navegación** y selecciona el período de tiempo.

## Incógnito

Para evitar que tu historial de navegación y de búsqueda se guarde mientras utilizas el navegador, ve a  >  >  **Abrir nueva pestaña de incógnito**.

### **Nota**

En el modo Incógnito, no puedes hacer capturas de pantalla ni grabar la pantalla en Navegador.

# V-Appstore

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Toca  en la pantalla de inicio para buscar aplicaciones recomendadas y descargarlas sin iniciar sesión.

## **⚠ Nota**

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

## **Buscar aplicaciones**

Cómo buscar una aplicación:

1. Toca  en la parte superior de la pantalla.
2. Introduce el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.

## **Descargar aplicaciones**

Para descargar e instalar una aplicación, toca **Instalar** al lado.

- **Gestionar aplicaciones descargadas**

Cómo gestionar las aplicaciones descargadas en el dispositivo:


- Toca .
- Toca  > **Gestión de descargas**.

## **Gestión personal**

Para gestionar aplicaciones o iniciar sesión en tu cuenta, ve a .


- **Actualizar aplicaciones**

Para actualizar aplicaciones, ve a  > **Actualizaciones de aplicaciones** y actualiza las aplicaciones según corresponda:

- Para actualizar todas las aplicaciones, toca **Actualizar todo**.
- Para actualizar algunas aplicaciones, toca **Actualizar** al lado de cada aplicación.
- Para omitir las actualizaciones, toca  > **Ignorar siempre o Ignorar una vez** al lado de cada aplicación.

- **Desinstalar aplicaciones**

Cómo desinstalar una aplicación:

1. Toca .
2. Selecciona la aplicación que quieras desinstalar.
3. Toca **Desinstalar**.

- **Liberar espacio**

Para limpiar los datos residuales en tu dispositivo, toca **Limpieza de espacio**.

- **Ayuda y comentarios**

Para acceder a las preguntas frecuentes y enviar comentarios, ve a **Ayuda y comentarios**.

- **Más ajustes**


Para configurar más ajustes en V-Appstore, toca .

## V í deo

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Esta aplicación escaneará automáticamente tu dispositivo en busca de vídeos y te los mostrará. Para acceder a Vídeo, toca  en la pantalla de inicio.

# Reproducir un vídeo




Cómo reproducir un vídeo almacenado en tu dispositivo:

1. Ve a **Vídeos** o **Carpetas**.
2. Toca un vídeo para reproducirlo.

## Opciones durante la reproducción



Durante la reproducción de vídeo:

- Desliza hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ajustar el volumen y el brillo.
- Toca la pantalla para mostrar u ocultar los botones de control. Toca los siguientes iconos según sea necesario:

	Duplicar vídeo en otro dispositivo
	Cambiar tamaño de reproducción de vídeo, velocidad y otros ajustes
	Bloquear la orientación de la pantalla durante la reproducción del vídeo
	Reproducir vídeo anterior/siguiente
	Pausar reproducción
	Hacer una captura de pantalla durante la reproducción del vídeo
	Reproducir el vídeo en una ventana flotante
	Rotar el vídeo



## Compartir un vídeo

Para compartir un vídeo con otras personas, ve a **Vídeos** o **Carpetas** y luego realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca y mantén pulsado un vídeo y luego toca .
- Toca  para seleccionar un vídeo y luego toca .



## Eliminar un vídeo

Para eliminar un vídeo, ve a **Vídeos** o **Carpetas** y luego realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca y mantén pulsado un vídeo y luego toca .
- Toca  para seleccionar un vídeo y luego toca .

## Cambiar el nombre de un vídeo

Para cambiar el nombre a un vídeo, ve a **Vídeos** o **Carpetas** y luego haz cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca y mantén pulsado un vídeo y luego toca .
- Toca  para seleccionar un vídeo y luego toca .

## Reordenar vídeos

Cómo reordenar los archivos en la lista de vídeos:

1. En la lista de vídeos, toca  > .
2. Selecciona el método para ordenar que prefieras.

## Buscar un vídeo

Cómo encontrar rápidamente un vídeo:

1. En la lista de vídeos, toca .
2. Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda.

## Aplicaciones de Google

Google ofrece varias aplicaciones de entretenimiento, aplicaciones de redes sociales y otras aplicaciones. Para usar determinadas aplicaciones, es posible que debas iniciar sesión en tu cuenta de Google.

Visita la página de ayuda de cada aplicación para obtener más información.

## Servicios de Google

Chrome/Google: Busca información y navega por la web.

Gmail: Permite enviar o recibir correos electrónicos.

Maps: Localiza tu ubicación y accede a otra información basada en la ubicación, como locales de entretenimiento y lugares de ocio cercanos.

YT Music: Busca y reproduce música o vídeos almacenados en tu dispositivo.

YouTube: Mira vídeos compartidos por otros o sube los tuyos.

Fotos: Organiza y edita todas las fotos y vídeos almacenados en tu dispositivo.

Asistente de Google: Haz llamadas, planifica rutas y realiza otras tareas con tu voz.

Google Meet: Haz videollamadas.

Archivos de Google: Consulta o gestiona archivos, aplicaciones y otros datos almacenados en tu dispositivo.

Google Wallet: almacena y usa tarjetas, cupones, llaves digitales de coches, documentos de identidad y otra información.

Calendario: Consulta fechas, crea recordatorios de eventos y mucho más.

Play Store: Busca y descarga las últimas aplicaciones, juegos, películas, música y demás de Android.

Teléfono: Haz y responde llamadas.

Contactos: Añade y guarda contactos.

Mensajes: Envía y recibe archivos en forma de mensajes SMS, fotos, vídeos o archivos de audio.

## **Nota**

1. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles o tengan funciones diferentes según tu región o el proveedor de servicios.
2. Será necesario conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar algunas funciones.

# Mensajes

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**



---

Para visualizar o enviar mensajes, toca  en la pantalla de inicio.

## Enviar mensajes







Puedes enviar mensajes cuando no estés disponible para las llamadas.








Método:

1. Ve a Mensajes y toca .
2. Introduce el contenido del mensaje.
3. Introduce el número de teléfono del destinatario en el campo **Destinatario**.
4. Toca .

## Información general de la pantalla Nuevo mensaje

Para enviar mensajes MMS, toca **+** y, a continuación, toca los siguientes iconos según sea necesario:

	Insertar una imagen
	Hacer una foto
	Insertar un contacto
	Mensajes programados
	Insertar un vídeo
	Grabar un vídeo

	Insertar un archivo de grabación
	Cambiar entre SMS y MMS
	Insertar una nota
	Insertar audio
	Insertar un archivo
	Insertar una diapositiva
	Insertar un marcador

## Buscar mensajes



Cómo encontrar rápidamente un mensaje de la lista de mensajes:

Método:

1. Toca **Q**.
2. Introduce las palabras clave del mensaje.
3. Selecciona el mensaje.

## Llamar al remitente de un mensaje

Cómo llamar al remitente de un mensaje:

- Desliza hacia la izquierda sobre el mensaje y toca  (disponible en algunos países).
- Abre el mensaje en pantalla completa y toca .


## Reenviar mensajes

Puedes reenviar un mensaje con los siguientes métodos:

- Mantén pulsado el mensaje y toca **Reenviar**.
- Toca  para seleccionar el mensaje y, después, toca **Reenviar**.

# Añadir remitente de un mensaje a Contactos o la Lista de bloqueo

Puedes añadir al remitente de un mensaje a Contactos o a la Lista de bloqueo con los siguientes métodos:

- En la lista de mensajes, mantén pulsado el mensaje y toca **Añadir a Contactos** o **Añadir a lista de bloqueo**.
- En la vista de pantalla completa del mensaje, toca  > **Añadir a Contactos** o **Añadir a la Lista de bloqueo**.


## Nota

Cuando añadas un contacto a la lista de bloqueo, dejarás de recibir llamadas de teléfono y mensajes de ese contacto.

## Eliminar mensajes

Puedes eliminar un mensaje con los siguientes métodos:


En la interfaz de lista:

- Toca y mantén pulsado el mensaje y luego toca **Eliminar**.
- Desliza hacia la izquierda sobre el mensaje y toca .

En la interfaz de lectura:

- Toca y mantén pulsado el mensaje y luego toca **Eliminar**.
- Toca  para seleccionar el mensaje y, seguidamente, toca **Eliminar**.

### • Eliminado recientemente

Para ver los mensajes eliminados recientemente, toca  > **Eliminado recientemente**.

## Nota

Los mensajes eliminados quedarán retenidos en  > **Eliminado recientemente** durante 60 días.

Puedes eliminar un mensaje o restaurar el mensaje eliminado con los siguientes métodos:

- Toca y mantén pulsado el mensaje y selecciona **Restaurar** o

**Eliminar** en la ventana emergente.

- Abre un mensaje, toca  para seleccionarlo y, seguidamente, toca **Restaurar** o **Eliminar**.

## **Bloquear mensajes o llamadas no deseados**

Para bloquear mensajes o llamadas de un contacto, ve a **⋮ > Bloqueo** para acceder a los ajustes.

- **Bloquear mensajes MMS de números desconocidos**

Para bloquear mensajes MMS de remitentes que no estén en tus contactos, activa **Bloquear MMS de números desconocidos**.

- **Gestionar lista de bloqueo o de confianza**

Utiliza esta función para bloquear llamadas o mensajes entrantes por número, palabra clave, etc.

Método:

1. Ve a **⋮ > Bloqueo**.

2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Toca **Gestión de la lista de bloqueo** y añade reglas de bloqueo para el tipo correspondiente.

- Toca **Gestión de la lista de confianza** y añade reglas de confianza para el tipo correspondiente.

- **Gestionar notificaciones de bloqueo**

Para habilitar o deshabilitar las notificaciones después de un bloqueo, ve a **Notificación de bloqueo**.

- **Ver historial de mensajes bloqueados**

Para ver el historial de mensajes bloqueados, ve a **Historial de mensajes bloqueados**.

### **⚠ Nota**

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el

país/región.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Consejos

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Para obtener más información sobre otras funciones nuevas e interesantes, ve a **Consejos**, donde podrás buscar y consultar consejos y trucos útiles por sección.

### ⚠ Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

## Teléfono







**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Hacer una llamada

Procedimiento:

1. Abre .
2. Selecciona un contacto de las siguientes maneras:
  - Introduce un número en el teclado y toca .
  - Introduce las primeras letras del nombre del contacto para abrir rápidamente el contacto.
  - Toca un contacto en los registros de llamadas.
  - En , desliza un contacto hacia la izquierda y luego toca .
  - En , toca un contacto y luego .

## ⚠️ Nota




Para abrir el teclado, toca .

## Responder o rechazar una llamada

Sigue las instrucciones a continuación para responder o rechazar una llamada.





### • Responder una llamada

Cómo responder una llamada:

- En la pantalla completa de la llamada entrante: Desliza hacia abajo cuando la pantalla esté bloqueada.
- En la pantalla completa de la llamada entrante: Desliza  para  cuando la pantalla esté desbloqueada.
- En la pantalla emergente de la llamada entrante: Toca .

### • Rechazar una llamada



Cómo rechazar una llamada:






- En la pantalla completa de la llamada entrante: Desliza hacia arriba cuando la pantalla esté bloqueada.
- En la pantalla completa de la llamada entrante: Desliza  para  cuando la pantalla esté desbloqueada.
- Para rechazar la llamada y responder con un mensaje, toca  en la pantalla completa de la llamada entrante.
- En la pantalla emergente de la llamada entrante: Toca .

## Iconos de acción durante una llamada

Para conocer los iconos de acción durante una llamada, consulta la siguiente tabla.

Consulta la siguiente tabla para conocer el significado de cada icono.


	Grabar llamada en curso
	Poner en espera la llamada en curso

	Silenciar el micrófono
	Hacer otra llamada mientras hay una llamada en curso
	Hacer una videollamada
	Habilitar altavoz
	Mostrar/Ocultar teclado

## Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Ajustes del teléfono

Para configurar los ajustes asociados a la aplicación Teléfono, ve a  > **Ajustes de llamadas**.

- Para rechazar mensajes o llamadas de ciertos contactos, toca **Bloqueo**.
- Para personalizar los mensajes de rechazo de llamadas, toca **Rechazar con SMS**.
- Para configurar el teléfono para que vibre cuando contestas o cuelgas una llamada, toca **Vibrar al contestar/colgar**.
- Para realizar una llamada rápida manteniendo pulsada una tecla numérica, toca **Marcación rápida** para asignar un contacto a un número.
- Para mantener llamadas en pantalla emergente o completa cuando la pantalla está desbloqueada, toca **Mostrar llamadas entrantes cuando esté desbloqueado** y selecciona el modo de visualización correspondiente.


## Contactos

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el

país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicio para obtener más información.**

---

Para crear o gestionar contactos, toca  en la pantalla de inicio para acceder a la aplicación Contactos.


## Importar contactos

Cómo importar contactos en el dispositivo:

- Toca **Importar desde dispositivo de almacenamiento** y los datos de los contactos seleccionados se importarán en tu dispositivo automáticamente.





### Nota

Esta función solo estará disponible si la lista de contactos está vacía.

- Ve a  > **Ajustes de contactos** > **Importar/Exportar** > **Importar desde el dispositivo de almacenamiento** y selecciona el archivo de los contactos que quieres importar. Los datos de los contactos seleccionados se importarán automáticamente a tu dispositivo.



## Crear contactos

Método:

1. Toca .
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para editar tu imagen de perfil, ve a  > **Hacer una foto o Seleccionar desde Álbumes** para tomar una foto o selecciona una imagen y toca .
  - Para introducir información como el nombre y el número de teléfono del contacto, toca los campos correspondientes.
3. Toca .

## Editar contactos



Método:

1. Toca un contacto.
2. Toca .
3. Una vez hechas las modificaciones, toca .

# Combinar contactos duplicados

Para combinar contactos con nombres o números de teléfono duplicados, puedes realizar las siguientes acciones.

Método:


1. Ve a  > **Ajustes de contactos > Combinar contactos duplicados.**
2. Selecciona los contactos que desees combinar o toca  para seleccionar todos.
3. Toca .

## Nota

Esta función solo funciona con los contactos almacenados en la misma ubicación.

# Compartir contactos


En la página de la lista de Contactos, puedes compartir un contacto de las siguientes maneras:

- Toca un contacto y sobre **Tarjeta de nombre con código QR** para generar un código QR que puedan escanear otros dispositivos.
- Toca sobre un contacto y  > **Compartir contactos** y selecciona un método para compartir.
- Mantén pulsado un contacto, toca **Compartir** y selecciona un método para compartir.

# Eliminar contactos

Elimina un solo contacto o varios contactos de cualquiera de las siguientes maneras:

Método 1:

1. En Contactos, toca .
2. Selecciona uno o varios contactos para eliminar o toca  para seleccionarlos todos.
3. Toca  > **Eliminar.**

Método 2:

1. En Contactos, toca un contacto.
2. Ve a  > **Eliminar contactos > Eliminar.**

Procedimiento 3:

1. En Contactos, toca y mantén pulsado un contacto.
2. Toca **Eliminar** > **Eliminar**.

- **Ver contactos eliminados recientemente**

Puedes restaurar los contactos eliminados o eliminarlos permanentemente.

1. En Contactos, ve a ⓘ > **Ajustes de contactos** > **Eliminado recientemente**.

2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Para eliminar contactos permanentemente, toca  para seleccionar uno o más contactos, o toca  para seleccionar todos los contactos. A continuación, toca  > **Eliminar permanentemente**.

- Para restaurar contactos eliminados, toca  para seleccionar uno o más contactos o  para seleccionar todos los contactos y después, toca ↻.

- Para deshabilitar Eliminado recientemente, toca ⓘ > **Deshabilitar eliminado recientemente**.

### **Nota**

1. Esta función solo funciona con los contactos almacenados en tu dispositivo.
2. El contenido de Eliminado recientemente se conservará durante 30 días antes de ser eliminado de forma permanente.


## **Llama o envía un mensaje a un contacto**

En la interfaz de la lista de contactos, puedes llamar a un contacto o enviarle un mensaje de las siguientes formas:

- Desliza un contacto hacia la izquierda y toca  o .
- Abre la interfaz con los detalles de un contacto y toca  o .

## **Contactos favoritos**

Puedes marcar contactos frecuentes como favoritos para acceder fácilmente a ellos en **Favoritos**.

- Toca ★ > , selecciona uno o más contactos, y toca ✓.
- En la página de detalles de un contacto, toca ☆.

## Buscar contactos

Localiza rápidamente a un contacto de la lista de contactos con cualquiera de los siguientes métodos:

- En Contactos, toca las iniciales del contacto en el índice que está a la derecha.
- En la interfaz de la lista de contactos, toca el cuadro de búsqueda en la parte superior e introduce el nombre o el número de teléfono del contacto en la barra de búsqueda.

## Exportar contactos

Para exportar contactos desde tu dispositivo, realiza cualquiera de las siguientes acciones.

Método:

1. Ve a **⋮ > Ajustes de contactos > Importar/Exportar > Exportar a dispositivo de almacenamiento.**
2. Selecciona los contactos que quieres exportar o toca  para seleccionarlos todos.
3. Toca **Exportar.**

## Gestionar grupos de contactos

Puedes usar la función **Grupos** para organizar tus contactos por empresa, tiempo de contacto u otros atributos. También puedes enviar mensajes a los miembros de un grupo o elegir un tono de llamada único para el grupo.


### • Crear grupos


Método:


1. Para crear un grupo, ve a **Grupo > +** en la interfaz de la lista de contactos, introduce un nombre para el nuevo grupo y luego toca **Aceptar.**
2. Para añadir miembros, selecciona los contactos que quieres añadir al nuevo grupo y toca **+**.



### • Editar grupos

Puedes ir a la interfaz de **Grupo** y realizar las siguientes acciones:

- Para añadir contactos a un grupo, selecciona un grupo, toca  > **Añadir miembro** para seleccionar los contactos que quieres añadir y toca **+**.

- Para eliminar un grupo, toca  para seleccionar un grupo y luego, en  > **Eliminar**.

- Para quitar o mover contactos, selecciona un grupo, toca  > **Eliminar miembro** para seleccionar los contactos que quieres quitar o mover, y en **Eliminar miembro** o en **Mover > Grupo de destino**.

- Para enviar un mensaje a los miembros de un grupo, selecciona primero un grupo. Toca  > **Enviar SMS al grupo**, selecciona los contactos a los que quieres enviar un mensaje y toca .

- Para establecer un tono de llamada para un grupo, selecciona un grupo, toca  > **Tono de llamada de grupo** y establece el tono de llamada que prefieras.

## Otras funciones

Para seleccionar el método de visualización de los contactos o ver la ubicación de almacenamiento, toca  > **Ajustes de contactos** en Contactos y realiza una de las siguientes acciones.

- Para ver los contactos solo con los números en la lista de contactos, habilita **Mostrar solo contactos con números**.

- Para ver o cambiar la ubicación de almacenamiento de los contactos, toca **Ubicación de almacenamiento**.

### **Nota**

Si solo hay una opción de almacenamiento disponible, no se podrá editar.

- Para ver los contactos en una ubicación determinada o la cantidad de contactos en cada ubicación de almacenamiento, toca **Visualizar por cuenta**.

## Game Center

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

## Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

---

Toca  para acceder a **Game Center**, donde puedes buscar y descargar tus juegos favoritos.

### **Nota**

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

## Buscar y descargar juegos

Procedimiento:

1. Busca juegos en Game Center de las siguientes maneras:
  - Introduce las palabras clave de búsqueda en la barra de búsqueda.
  - Ve a **Categoría** para examinar y buscar juegos por categoría.
  - Ve a **Clasificación** para examinar y buscar juegos según su popularidad, descargas o búsquedas.
2. Toca el icono de la aplicación para verla en pantalla completa y luego toca **Instalar**.

## Más funciones de accesibilidad

- Para ver las aplicaciones que se pueden actualizar, ve a **Herramientas > Gestión de actualizaciones**.
- Para actualizar aplicaciones de juegos automáticamente, habilitar o deshabilitar recordatorios de eventos dentro de la aplicación o borrar la caché del juego, ve a **Herramientas > Configurar ahora**.
- Para ver la sección Preguntas y respuestas en Centro de Juegos, ve a **Herramientas > Ayuda y comentarios**.

## Espacio de juegos

Consulta aquí los juegos instalados en tu dispositivo, el tiempo que has dedicado recientemente a jugarlos u otros datos.

Procedimiento:

1. Ve a **Herramientas > Mi espacio de juegos**.
2. Haz lo siguiente:

- Desliza las tarjetas para ver los juegos instalados y toca una tarjeta para iniciar el juego rápidamente.
- Toca **Datos de juego** para ver el tiempo que has empleado en cada juego y la duración total en los últimos 7 días.

# Ajustes

## Wi-Fi

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.



**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Conexión a una red Wi-Fi

Método:

1. Activa el Wi-Fi con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Wi-Fi** y activa **Wi-Fi**.

2. Ve a **Ajustes > Wi-Fi** y toca la red a la que quieras conectarte.

 indica que se necesita una contraseña Wi-Fi.

## Añadir una red Wi-Fi manualmente

Para añadir una red Wi-Fi que no aparece en la lista de redes disponibles, ve a **Ajustes > Wi-Fi** y añade una red Wi-Fi de la siguiente forma:

Método:

- Toca **Añadir red** e introduce el nombre de la red y la clave de

seguridad.

- Toca  para escanear el código QR de la red Wi-Fi.

## Bluetooth

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.



**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Puedes usar el **Bluetooth** para conectar el teléfono a dispositivos cercanos o para transferir archivos entre dispositivos.

### Activar Bluetooth

Puedes activar Bluetooth con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Bluetooth** y activa **Bluetooth**.

### Cambiar el nombre del dispositivo

Método:

1. Activa Bluetooth y ve a **Ajustes > Bluetooth > Nombre de dispositivo**.
2. Introduce un nombre.
3. Toca **Aceptar**.

### Vincular con otros dispositivos Bluetooth

Método:

1. Activa Bluetooth y ve a **Ajustes > Bluetooth**.
2. Selecciona el dispositivo que quieras vincular.

3. Sigue las instrucciones que se mostrarán en pantalla para establecer la conexión.

### **Nota**

Para usar esta función, asegúrate de que el otro dispositivo tenga el Bluetooth habilitado y acepta la solicitud de emparejamiento que recibas.

## **Enviar y recibir archivos**

Puedes compartir datos con otros dispositivos Bluetooth de la siguiente manera.

Por ejemplo, para enviar fotos a otro dispositivo:

1. Abre **Álbumes** y selecciona las fotos que deseas enviar.
2. Toca **Compartir > Bluetooth**.
3. Selecciona un dispositivo para recibir las fotos.

### **Nota**

Para usar esta función, asegúrate de que el otro dispositivo tenga el Bluetooth habilitado y acepta la solicitud de conexión que recibas.

## **Ver los archivos recibidos por Bluetooth**

Para visualizar los archivos recibidos por Bluetooth, ve a **Ajustes > Bluetooth > Archivos recibidos por Bluetooth**.

## **Red móvil**

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---



Puedes consultar el estado actual de la tarjeta SIM de tu dispositivo y editar la información de dicha tarjeta desde **Red móvil**.

### **Nota**

**Red móvil** aparece cuando se inserta una sola tarjeta, y **SIM y red móvil** aparece cuando se insertan dos tarjetas.

## Activación de la red móvil

Método:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Red móvil (SIM y red móvil)** y activa **Red móvil**.

## Ver uso de datos

Para consultar el uso de datos de un periodo de tiempo determinado, ve a **Ajustes > Red móvil o SIM y red móvil > Gestión de datos**.

## Establecer información de la tarjeta SIM

Método:

1. Ve a **Ajustes > Red móvil o SIM y red móvil** y toca la tarjeta SIM que quieras modificar.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para cambiar el nombre o el número de la tarjeta SIM, toca **Editar nombre o Número de la tarjeta SIM**.
  - Para configurar el tipo de red que prefieres para la tarjeta SIM, toca **Modo de red** (disponible en algunos países).

## Configurar la tarjeta SIM predeterminada

Configura una de las tarjetas SIM que insertes en el dispositivo como predeterminada para la red de datos o llamadas a través del método siguiente:

1. Ve a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil**.
2. Toca **Datos** o **Llamar** (disponible en algunos países) en **Tarjeta**

**SIM predeterminada** y selecciona la tarjeta SIM correspondiente.

## **Nota**



Esta función sólo está disponible cuando el dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas y ambas están habilitadas.

# Más conexiones

## Modo Avión

### ● Modo Avión

Puedes activar el modo Avión con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Más conexiones** y activa el **modo Avión**.

## Punto de acceso personal

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---



### ● Punto de acceso personal

Para permitir que otros dispositivos accedan a la red de este dispositivo conectándose a un punto de acceso, toca **Punto de acceso personal**.

## Conexión compartida mediante punto de acceso personal

Método:

1. Puedes activar Punto de acceso personal con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Más conexiones > Punto de acceso personal** y activa **Punto de acceso personal**.

2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para cambiar el nombre, la contraseña u otros ajustes del punto de acceso, ve a **Ajustes > Más conexiones > Punto de acceso personal > Configuración del punto de acceso**.
- Para establecer el número máximo de dispositivos que pueden conectarse a tu punto de acceso, ve a **Ajustes > Más conexiones > Punto de acceso personal > Límite de conexiones**.
- Para ver qué dispositivos están conectados a tu punto de acceso o la lista de dispositivos bloqueados, ve a **Ajustes > Más conexiones > Punto de acceso personal > Dispositivos conectados o Lista de bloqueo**.

## Conexión compartida por USB y por Bluetooth

Método:

1. Ve a **Ajustes > Más conexiones > Punto de acceso personal > Más ajustes del punto de acceso** y activa **Conexión compartida por USB** o **Conexión compartida por Bluetooth**.

2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Para compartir la conexión mediante cable USB, conecta el teléfono al otro dispositivo con un cable USB.
- Para compartir la conexión mediante Bluetooth, empareja el teléfono con el otro dispositivo.

### Nota

Los ordenadores Mac no se pueden conectar a dispositivos Android por USB.

## Más ajustes del punto de acceso

Para establecer un límite de datos o un período de autoapagado del punto de acceso cuando no haya dispositivos conectados, ve a **Ajustes > Más conexiones > Punto de acceso personal > Más ajustes de punto de acceso** y toca **Límite de datos móviles por sesión** o **Autoapagado cuando no haya dispositivos conectados**.

## Gestión de datos

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.

---

### ● Gestión de datos

#### Ver uso de datos

Para ver el uso de datos mensual o diario, ve a **Ajustes > Más conexiones > Gestión de datos** y toca **Ver detalles**.

#### Gestionar permisos de red de las aplicaciones

Para controlar si tus aplicaciones pueden acceder a los datos móviles o la red Wi-Fi, puedes hacer lo siguiente.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Más conexiones > Gestión de datos > Gestión de redes > Red de datos o Wi-Fi**.
2. Toca  o .

#### Activar Modo de ahorro de datos

Para evitar que algunas aplicaciones utilicen datos en segundo plano y, de este modo, reducir su uso, puedes realizar las siguientes acciones.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Más conexiones > Gestión de datos > Modo de ahorro de datos** y actívalo.

2. Para excluir algunas aplicaciones de esta función, ve a **Lista de confianza de aplicaciones** y activa los interruptores de las apps correspondientes.

## VPN

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

### ● VPN

La VPN te permite conectarte a una red privada segura en tu dispositivo.

Método:

1. Toca **Ajustes > Más conexiones > VPN > Añadir VPN** y accede y guarda la información solicitada.
2. Selecciona la VPN configurada, activa la **VPN** e introduce tu nombre de usuario y contraseña.

## Servidor DNS privado

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

### ● Servidor DNS privado

Un servidor DNS privado puede proteger tu privacidad y seguridad al conectarte a una URL concreta.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Más conexiones > DNS privado**.

2. Selecciona la opción correspondiente.

## Android Auto

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

### ● Android Auto

Para conectar el dispositivo a la pantalla del coche a través de un cable USB o de forma inalámbrica para obtener direcciones, hacer o contestar llamadas, hablar para enviar mensajes SMS y reproducir música, ve a **Ajustes > Más conexiones > Android Auto**.

### Nota

Inicia sesión en tu cuenta de Google antes de usar esta función.

## Duplicación de pantalla

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

### ● Duplicación de pantalla

Para transmitir el contenido de tu dispositivo a otro de forma inalámbrica, ve a **Ajustes > Más conexiones > Duplicación de pantalla**.

### Nota

1. Para utilizar esta función, debes conectar el dispositivo a Internet.
2. Durante la duplicación de pantalla, asegúrate de que ambos dispositivos están conectados a la misma red Wi-Fi.
3. Comprueba que el dispositivo de duplicación se pueda conectar a la red Wi-Fi y que sea compatible con el protocolo DLNA.

## ● Duplicación de archivos locales

Para transmitir vídeos, imágenes u otro contenido local a otro dispositivo, ve a **Ajustes > Más conexiones > Duplicación de pantalla > Duplicación de archivos locales**.

Puedes seleccionar un tipo de duplicación de pantalla según tus preferencias.

## OTG

### ● OTG

**OTG** te permite conectar un dispositivo de almacenamiento USB a tu teléfono y luego buscar y organizar las fotos, los vídeos y otros archivos almacenados en él en Gestor de archivos en el teléfono.

#### **Nota**

Si se queda inactivo durante cinco minutos, OTG se inhabilitará automáticamente.

## Impresión

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

### ● Impresión

Para imprimir fotos o archivos desde determinadas aplicaciones del dispositivo, activa **Imprimir** en **Ajustes > Más conexiones > Imprimir**.

## Nota

Añade una impresora que pueda intercambiar datos a través de Internet antes de imprimir.

# Chromebook

## ● Chromebook

Puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones cuando el teléfono esté conectado a un Chromebook:

- Sincronizar el historial de chat.
- Compartir archivos.
- Usar el Chromebook para enviar y recibir mensajes SMS.
- Conectar el Chromebook a la red del teléfono.
- Usar el teléfono para desbloquear el Chromebook.

## Nota

Inicia sesión en tu cuenta de Google antes de usar esta función.

# NFC

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---


## ● NFC


**NFC** te permite realizar pagos mediante dispositivos móviles, firmar electrónicamente y mucho más.

## Habilitar NFC

Puedes activar NFC con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia

abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca  > .

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Más conexiones > NFC** y activa **NFC**.

## Usar NFC

- Para hacer pagos mediante NFC, habilita la opción NFC, crea una aplicación de pago y luego acerca el área de detección NFC del teléfono al lector de pagos.

### **Nota**

Para cambiar el método de pago predeterminado, ve a **Ajustes > Más conexiones > NFC > Pago sin contacto**.

- Para leer la etiqueta NFC en una tarjeta, activa el NFC, acerca el área de detección NFC del teléfono a la etiqueta NFC y selecciona una aplicación.

## Quick Share

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

### ● Quick Share

Para compartir fotos, vídeos, documentos y otros archivos con dispositivos cercanos, ve a **Ajustes > Más conexiones > Quick Share**. A continuación, podrás hacer lo siguiente:

- Para cambiar el nombre del dispositivo, toca **Nombre de dispositivo**, escribe un nombre y toca **Guardar**.
- Para elegir a los usuarios que pueden compartir contenido contigo, ve a **Quién puede compartir contigo** y selecciona las opciones correspondientes.

- Para obtener más información sobre estas opciones, ve a **Más información sobre Quick Share**.

## Nota

Para utilizar esta función, debes activar el Wi-Fi y Bluetooth.

# Pantalla, brillo y protección ocular

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con el distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Con esta opción, puedes cambiar o ajustar los ajustes de pantalla del dispositivo, como el brillo de la pantalla y las fuentes.

## Ajustar el brillo de la pantalla

### • Ajustar el brillo de la pantalla manualmente

Puedes ajustarlo con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir

Centro de control y arrastra .

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y arrastra




- Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular** y arrastra .

### • Ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Puedes ajustarlo con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir

Centro de control y toca .

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular** y activa **Brillo automático**.


## Habilitar Protección Ocular

Protección Ocular muestra en la pantalla colores más cálidos y más agradables para los ojos.

Puedes activarlo con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir

Centro de control, mantén pulsado  y, luego, activa **Protección Ocular**.

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control, mantén pulsado  y, luego, activa **Protección Ocular**.

- Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Protección y confort ocular** y activa **Protección Ocular**.

## • Programar la activación y la desactivación de Protección Ocular

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Protección y confort ocular** y toca **Activación programada**.

2. Selecciona una de las siguientes opciones:

- Selecciona **Desde la puesta hasta la salida del sol**.
- Selecciona **Personalizada** y establece la hora de inicio y finalización.


## Habilitar Tema oscuro

En algunas pantallas, el Tema oscuro utiliza un fondo negro sólido que ayuda a prolongar la duración de la batería.

Puedes activarlo con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir

Centro de control, mantén pulsado  y activa **Modo Oscuro**.

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control, mantén pulsado  y activa **Modo Oscuro**.

- Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular** y selecciona **Modo Oscuro**.

- **Programar la activación y la desactivación del modo Oscuro**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular** y toca **Activación programada** en **Aspecto**.

2. Selecciona una de las siguientes opciones:

- Selecciona **Desde la puesta hasta la salida del sol**.
- Selecciona **Personalizada** y establece la hora de inicio y finalización.

## Configurar bloqueo automático

Esta función bloquea automáticamente la pantalla después de un cierto período de inactividad.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular** y toca **Bloqueo automático**.

2. Seleccionar un período de tiempo.

## Habilitar salvapantallas

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Protector de pantalla**.



2. Habilitar **Activar protector de pantalla**.

3. Seleccionar un estilo de protector de pantalla y cuándo activarlo.

# Ajustar el tamaño y el estilo de la fuente

- **Ajustar fuentes:**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para aumentar o reducir el tamaño de la fuente, ve a **Tamaño y grosor de la fuente** y arrastra  en **Tamaño de la fuente**.
  - Para que todas las fuentes aparezcan en negrita, ve a **Tamaño y grosor de fuente** y toca **Fuente en negrita**.
  - Para aumentar o reducir el tamaño del contenido, arrastra  debajo de **Tamaño de visualización**.

- **Cambiar el estilo de fuente**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Estilo de fuente**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
  - Seleccionar un estilo precargado.
  - Toca **Más fuentes** para descargar tu estilo de fuente preferido.

# Ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Frecuencia de actualización de la pantalla**.
2. Seleccionar una frecuencia de actualización de la pantalla.

# Personalizar la relación de aspecto de las aplicaciones

- **Mostrar aplicaciones en pantalla completa**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Mostrar en pantalla completa**.
2. Activar la opción junto a las aplicaciones que quieras ver en pantalla completa.

- **Mostrar aplicaciones en la parte superior de la pantalla**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección ocular > Mostrar en la parte superior**.
2. Toca la aplicación que desees editar.
3. Selecciona una opción de visualización.

## Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Personalizar el tema o el fondo de pantalla

Esta opción te permite configurar el tema o fondo de pantalla en tu dispositivo.


Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Tema o fondo de pantalla**.
2. Selecciona un tema o fondo de pantalla.

## Personalizar Pantalla Siempre Encendida

Esta función te permite consultar la hora, el nivel de batería, las notificaciones y otra información en la pantalla AOD.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Pantalla Siempre Encendida** y activa **Pantalla Siempre Encendida**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para cambiar el estilo de AOD, toca un estilo de AOD en la interfaz **Pantalla Siempre Encendida** y toca .
  - Para cambiar el modo de visualización de AOD, ve a **Más ajustes**

> **Modo de visualización** y selecciona un modo.

- Para que el dispositivo se habilite cuando recibe notificaciones, ve a **Más ajustes** y activa **Pantalla Siempre Encendida para nuevas notificaciones**.

## Cambiar iconos del dispositivo

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Iconos**.

2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Para cambiar el estilo de los iconos de tu dispositivo, selecciona un estilo en **Estilo de iconos**.

- Para ajustar las esquinas redondeadas o el tamaño de los iconos del dispositivo, arrastra  a **Esquinas redondeadas** o **Tamaño de iconos**.

## Cambiar colores de interfaz de usuario

Esta opción te permite cambiar el color de la interfaz de usuario del dispositivo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Color y estilo** y habilita **Color de la interfaz de usuario de la aplicación y el sistema**.

2. Selecciona un color de los preestablecidos o del fondo de pantalla.

3. Para restaurar el color original de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación, deshabilita **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.

## Ajustes de la pantalla de bloqueo

Esta opción te permite cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo y personalizar los accesos directos de la pantalla de bloqueo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de la pantalla de bloqueo**.

2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para configurar el reloj de la pantalla de bloqueo, el estilo de la fecha o las funciones que puedes iniciar rápidamente en la pantalla de bloqueo, toca **Editar**.
- Para cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo con el tema, habilita **Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo según el tema**.

### **Nota**

Solo los fondos de pantalla estáticos pueden cambiar junto con los temas.

## **Ajustes de la pantalla de inicio**

Esta función te permite cambiar el estilo, el diseño, los iconos y otros ajustes de la pantalla de inicio.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de inicio**.

2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Para cambiar el estilo de la pantalla de inicio, ve a **Estilo de pantalla de inicio** y selecciona entre Estándar y Cajón.

- Para cambiar el diseño de la pantalla de inicio, ve a **Diseño de pantalla de inicio**.

- Para cambiar los efectos deslizantes de pantalla de tu dispositivo, ve a **Efectos deslizantes**.

- Para bloquear el diseño actual de la pantalla de inicio, activa **Bloquear diseño**.

- Para cambiar la función que se habilita al deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio, toca **Deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio** y selecciona una función.

### **Nota**

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o puedan variar según el país/región y el modelo de dispositivo.

2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## **Modo Simple**

Para activar una pantalla de inicio simple y una fuente de sistema más grande, ve a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Modo Simple** y habilita esta función.

## Efectos dinámicos

Podrás encontrar diferentes estilos de animación dentro de la función correspondiente. Puedes ir a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Efectos dinámicos** para seleccionar y aplicar tu estilo favorito.

### Método:

- Para mejorar los efectos dinámicos y los efectos de visualización de algunas interfaces, ve a **Mejorar efectos dinámicos**.
- Para cambiar la animación de la huella digital o el reconocimiento facial, ve a **Huella digital de la pantalla de bloqueo, reconocimiento de la huella digital o reconocimiento facial** para seleccionar tu animación preferida y, seguidamente, toca **Aplicar**.
- Para cambiar la animación de la pantalla de inicio, ve a **Transición de la pantalla de inicio o Desbloquear la pantalla de inicio**, selecciona la animación que prefieras y toca **Aplicar**.
- Para que aparezca el efecto de iluminación ambiental cuando la pantalla está apagada o encendida, ve a **Efecto de iluminación ambiental**.
- Para cambiar la animación de conexión o carga USB, ve a **Animación de carga o Animación de conexión USB**, selecciona la que prefieras y toca **Aplicar**.
- Para cambiar la animación de encendido/apagado de pantalla al pulsar el botón de encendido, ve a **Animación de encendido/apagado de pantalla**, selecciona la animación que prefieras y toca **Aplicar**.

### Nota

1. Esta función solo está disponible en dispositivos que admiten huellas digitales o el reconocimiento facial.
2. Si el reconocimiento de huella digital o el reconocimiento facial están inhabilitados en el dispositivo, selecciona una opción de bloqueo de pantalla después de aplicar la animación y sigue las instrucciones que se te mostrarán en pantalla.

## Sonido y vibración

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Para cambiar el sonido multimedia, el tono de llamada o los sonidos que reproduce el dispositivo cuando recibes otros tipos de notificaciones, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración**.

### Ajustar la función de los botones de volumen

Para cambiar si los botones de volumen ajustan el volumen del contenido multimedia o del tono de llamada, toca **Utiliza los botones de volumen para ajustarlo**.

### Activar No molestar

Si solo quieres recibir notificaciones de contactos y aplicaciones importantes, activa **No molestar**.

Puedes activarlo con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca **No molestar**.
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca **No molestar**.
- Ve a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y activa **No molestar**.

## Establecer vibración

Para habilitar la vibración del dispositivo cuando suene, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración** y activa **Vibrar cuando suene**.

Para ajustar la intensidad de la vibración del dispositivo, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración > Intensidad de la vibración** (disponible en algunos países).

### Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Establecer tono de aviso

Para cambiar la configuración del tono de aviso, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración > Tono de aviso**.

Puedes activar o desactivar tipos concretos de tonos según tus preferencias.

## Personalizar el tono de llamada

Para cambiar los ajustes de tonos de llamada, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración > Tono de llamada, Tono de notificación, Tono de alarma o Tono de mensaje** (disponible en algunos países).

Puedes elegir un tono de llamada del sistema o uno personalizado según tus preferencias.

## Cambiar la calidad y los efectos de sonido

Para cambiar la calidad del sonido o los efectos, ve a **Ajustes > Sonidos y vibración > Calidad de sonido y efectos**.

# Configurar Respuesta táctil

Para habilitar la vibración cuando utilizas el dispositivo, ve a **Ajustes > Sonido y vibración > Respuesta táctil** y activa **Respuesta táctil**.

Puedes ajustar la intensidad táctil en **Intensidad táctil** según tus preferencias (disponible en algunos países).

## Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

# Aplicaciones

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

Para ver el tiempo de pantalla y las aplicaciones inactivas o configurar aplicaciones predeterminadas, ve a **Ajustes > Aplicaciones**.

## Gestionar todas las aplicaciones


Método:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de apps**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Ver todas las aplicaciones.
  - Toca una aplicación para ver y gestionar los detalles de la misma.

## Ver tiempo de pantalla

- **Consultar una vista diaria de cuánto tiempo usas las aplicaciones, cuántas notificaciones recibes y con qué frecuencia revisas tu dispositivo**


Método:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Tiempo de pantalla**.
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
  - Toca  para cambiar entre **Tiempo de pantalla**, **Notificaciones recibidas** y **Veces que se ha abierto/Desbloques** para visualizar los detalles.
  - Toca < o > para cambiar de fecha y ver los datos correspondientes.

- **Establecer límite de uso de aplicaciones**

Cómo limitar el tiempo que pasas en una aplicación:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Tiempo de pantalla**.
2. Toca  junto a una aplicación.
3. Elige cuánto tiempo puedes pasar en esa aplicación y luego toca **Aceptar**.

### **Nota**

1. Cuando se te acabe el tiempo, la aplicación se cerrará y el icono se atenuará.
2. El límite de uso de las aplicaciones se reinicia a media noche.

## **Establecer como aplicación predeterminada**

Cuando hay varias aplicaciones que sirven para lo mismo, puedes elegir una como la aplicación predeterminada.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toca la aplicación que desees cambiar.
3. Selecciona la aplicación que desees utilizar de forma predeterminada.

## **Gestionar aplicaciones recientes**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones recientes en segundo plano**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para cambiar el estilo de las aplicaciones recientes en segundo plano, toca **Apilar** o **Rastrear**.
  - Para ocultar el contenido de las aplicaciones especificadas durante la vista previa de aplicaciones recientes en segundo plano, activa **Esconder contenido de la aplicación** y luego, el interruptor correspondiente a la aplicación.

## Visualizar las aplicaciones no utilizadas

Para ver la lista de aplicaciones que no se han utilizado recientemente, ve a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones no utilizadas**.

## Otorgar acceso especial a aplicaciones

Para otorgar otro tipo de acceso especial (como Inicio automático y No molestar) a las aplicaciones, ve a **Ajustes > Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones** para acceder a otros ajustes.

## Notificaciones y barra de estado

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Gestionar los métodos de visualización de notificaciones

Para gestionar cómo se muestran las notificaciones:


1. Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**.
2. Para gestionar la visualización de las notificaciones en AOD, las notificaciones en la pantalla de bloqueo, las ventanas emergentes o los distintivos de iconos de la aplicación, ve a **Pantalla Siempre**

**Encendida, Pantalla de bloqueo, Ventanas emergentes o Distintivos** para activar o desactivar el interruptor correspondiente.



## Gestionar notificaciones de aplicaciones

Cómo comprobar las aplicaciones de las que has recibido notificaciones o el número de notificaciones que has recibido recientemente:

Método 1:

1. Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y toca  para cambiar entre una opción y otra.
2. Activa o desactiva el interruptor de notificaciones de la aplicación correspondiente.

Método 2:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la esquina superior izquierda para abrir Centro de control, desliza hacia la izquierda sobre la notificación que quieras modificar y toca  para seleccionar la opción correspondiente.
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control, desliza hacia la izquierda sobre la notificación que quieras modificar y toca  para seleccionar la opción correspondiente.

## Ver el historial de notificaciones

Para ver notificaciones recientes y pospuestas del dispositivo, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Historial de notificaciones** y activa **Usar historial de notificaciones**.

## Activar Isla Origin

Para mostrar accesos directos a servicios e información en tiempo real en la parte superior de la pantalla mientras realizas algunas tareas, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Isla Origin** y activa el interruptor correspondiente.

## Gestionar la barra de estado

Para configurar el método de visualización de notificaciones en la barra de estado, el estilo de la batería y la velocidad de la red en tiempo real, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Iconos de la barra de estado** y configúralos con más detalle según corresponda.

## Gestionar conversaciones de la aplicación

- **Ver conversaciones prioritarias o editadas**

Para ver las conversaciones prioritarias y las editadas marcadas, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes de notificaciones > Conversaciones**.

- **Habilitar Burbujas**

Para mostrar algunas conversaciones como iconos flotantes encima de otras aplicaciones, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes > Burbujas** y activa **Permitir que las aplicaciones muestren burbujas**.

## Más ajustes de notificaciones

Para configurar las notificaciones pospuestas y seleccionar aplicaciones a través de las que se puede acceder a las notificaciones, ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes** para configurarlas según proceda.

## Batería

Para comprobar el uso de la batería y el consumo de energía hasta el momento actual, ve a **Ajustes > Batería**.

## Uso desde la última carga completa

Para visualizar el uso de la batería desde la última carga completa o el uso de la batería por parte del sistema y de las aplicaciones, ve a

## Uso desde la última carga completa.

### Nota

El consumo de energía es aproximado y puede variar según el uso.

## Información sobre la batería e instrucciones de mantenimiento

### Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y la disponibilidad de las funciones pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país o región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

### • **Acercas de la batería**

Ve a Ajustes > Batería > Estado y carga de la batería para obtener la siguiente información sobre la batería:

1. Capacidad máxima: capacidad de la batería actual.
2. Recuento de ciclos: se considera un ciclo cuando una batería se descarga del 100 % al 0 %. Si la batería no se descarga del todo, como por ejemplo del 50 % al 20 %, entonces se considera un ciclo de 3/10. Los ciclos parciales se suman para formar ciclos completos.
3. Fecha de fabricación de la batería: fecha concreta de fabricación de la batería.
4. Fecha de uso inicial de la batería: fecha en la que se usa por primera vez una batería después de adquirir un teléfono nuevo o de sustituir la batería antigua por otra nueva. Esta fecha permite a los usuarios controlar el tiempo de uso de la batería.

### • **Instrucciones de mantenimiento de la batería**

1. Acciones que reducen la vida útil de la batería:
  - 1.1 Usar el teléfono durante mucho tiempo mientras está cargando.
  - 1.2 Dejar cargando el teléfono durante mucho tiempo cuando ya está cargado al máximo.
  - 1.3 El intervalo óptimo para el funcionamiento de la batería es de 0 °C a 35 °C. Funcionar a temperaturas más altas acelerará el

deterioro de la batería y reducirá su vida útil.

1.4 Utilizar un cargador o cable de datos no original para la carga, ya que la tensión o la corriente resultan inestables.

1.5 No usar el teléfono durante mucho tiempo y no haberlo dejado cargado.

2. Consecuencias de desactivar conexiones inalámbricas como el Wi-Fi y el Bluetooth en el consumo de energía:

2.1 Cuando el teléfono está en el modo en espera y la señal del móvil es fuerte, desactivar el Wi-Fi y el Bluetooth permite ahorrar energía y alargar la vida útil de la batería.

2.2 Cuando la señal de la red móvil es débil, activar conexiones inalámbricas como el Wi-Fi o el Bluetooth permite sustituir la red móvil para evitar un consumo elevado de energía. En este caso, desactivar las conexiones inalámbricas puede aumentar el consumo de energía y reducir la vida útil de la batería.

3. Acciones para usar de forma correcta las baterías de iones de litio:

3.1 Mantén el teléfono alejado de entornos con altas temperaturas y evita utilizarlo en dichos lugares.

3.2 Evita usar el teléfono durante mucho tiempo mientras está cargando.

3.3 Desenchufa el cargador cuando se haya completado la carga.

3.4 El estado de carga óptimo de la batería es del 20 % al 80 %. En ese intervalo, puedes cargar la batería en cualquier momento sin tener que dejar que el teléfono se descargue por completo.

3.5 Si el teléfono no se va a utilizar durante mucho tiempo, te aconsejamos cargarlo hasta el 50 % aproximadamente y apagarlo.

3.6 Deja cargado el teléfono si no lo vas a utilizar durante un tiempo. El intervalo del nivel de carga recomendado es del 40 % al 60 %.

3.7 Usa baterías, cargadores y cables de datos originales. Si se produce cualquier incidencia, acude a un centro de servicio posventa autorizado para que comprueben o reparen el dispositivo.

3.8 Una vez habilitada la función Optimización basada en hábitos, si tienes el hábito de cargar el teléfono durante mucho tiempo (por ejemplo, por la noche), el sistema detectará automáticamente tu hábito de carga y, de manera inteligente, detendrá y reanudará la carga del teléfono para evitar que la batería esté mucho tiempo con carga máxima y para retrasar el deterioro de la batería y prolongar su vida útil.

# RAM y almacenamiento

Para ver el uso de RAM y el espacio de almacenamiento en el dispositivo, ve a **RAM y almacenamiento**.

## Gestionar espacio de almacenamiento

Método:

1. Ve a **Ajustes > RAM y almacenamiento > Limpieza de espacio**.
2. Toca **Borrar todo**.

### Nota

Para utilizar esta función, debes conectar el dispositivo a Internet.


## Seguridad y privacidad

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Ver y mejorar la seguridad del dispositivo

Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad** para ver sugerencias relacionadas con la seguridad de la cuenta, las aplicaciones y otros aspectos de seguridad de este dispositivo.  sugiere que detectes o realices los ajustes correspondientes.

## Encontrar tu dispositivo

Para buscar, proteger o borrar tu dispositivo, asegúrate de que:

- Tiene un nivel de carga suficiente o está conectado a una fuente de alimentación.
- Tiene habilitada la función de búsqueda del dispositivo en **Ajustes > Seguridad y privacidad > Centro de búsqueda**.
- Tiene iniciada la sesión en tu cuenta de Google.



- Está conectado a una red.
- Es visible en Google Play.

## **Nota**

Para conocer las condiciones que debe cumplir el dispositivo, consulta los requisitos operativos específicos.

### • **Cómo buscar, proteger o borrar tu dispositivo**

Método:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Centro de búsqueda** y elige uno de los siguientes métodos para usar Centro de búsqueda:
  - Toca  para descargar la aplicación Centro de búsqueda
  - Toca  para abrir el sitio web de Centro de búsqueda;
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google.
3. El dispositivo perdido recibe una notificación.
4. Recibirás una notificación de la ubicación aproximada o la última ubicación conocida del dispositivo.
5. Para seleccionar lo que quieres hacer, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

## **Nota**

1. Para obtener más información sobre otras opciones, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Localizador > Más información sobre Localizador**.
2. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

## **Establecer un bloqueo de pantalla, de huella digital o facial en el dispositivo**

Si has creado un bloqueo de pantalla, de huella digital o facial para proteger tu dispositivo, cada vez que lo enciendas o actives la pantalla, se te pedirá que desbloquee el dispositivo.

### • **Establecer un bloqueo de pantalla**

Cómo establecer un bloqueo de pantalla:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Bloqueo de pantalla**.
2. Selecciona un tipo de contraseña:
  - Si eliges **Patrón**, debes dibujar un patrón de desbloqueo.

- Si eliges **PIN**, debes introducir una contraseña numérica.
- Si eliges **Contraseña compleja**, debes introducir una contraseña alfanumérica compleja.

Para cancelar el método de bloqueo de pantalla establecido, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Bloqueo de pantalla** y selecciona **Ninguno** o **Deslizar**.

## • **Configurar bloqueo por huella digital**

Cómo configurar bloqueo por huella digital:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Huella digital**.
2. Usa la huella digital para **Desbloquear** o **Contraseña de privacidad**.
3. Selecciona y establece otra contraseña para la pantalla de bloqueo de un dispositivo que no tenga una contraseña para dicha pantalla:
  - Si eliges **Patrón**, debes dibujar un patrón de desbloqueo.
  - Si eliges **PIN**, debes introducir una contraseña numérica.
  - Si eliges **Contraseña compleja**, debes introducir una contraseña alfanumérica compleja.
4. Toca **Registrar** y sigue las instrucciones en pantalla para registrar tu huella digital.

Para quitar una huella digital registrada, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Huella digital** y selecciona y elimina la huella digital.

## • **Establecer un bloqueo facial**

Cómo establecer un bloqueo facial:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Cara**.
2. Usa la cara para **Desbloquear** o **Contraseña de privacidad**.
3. Selecciona y establece otra contraseña para la pantalla de bloqueo de un dispositivo que no tenga una contraseña para dicha pantalla:
  - Si eliges **Patrón**, debes dibujar un patrón de desbloqueo.
  - Si eliges **PIN**, debes introducir una contraseña numérica.
  - Si eliges **Contraseña compleja**, debes introducir una contraseña alfanumérica compleja.

4. Toca **Registrar** y sigue las instrucciones en pantalla para registrar tu cara.

Para borrar los datos registrados de la cara, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloquear dispositivo > Cara** y toca **Borrar datos faciales**.

## Cifrar u ocultar una aplicación

Método:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Encriptación de apps/Ocultación de aplicaciones**.
2. Toca **Otros tipos de contraseña** para seleccionar un tipo de contraseña y crea una contraseña de privacidad.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para crear las preguntas de seguridad.
4. Activa los botones de las aplicaciones correspondientes en la página **Encriptación de apps/Ocultación de aplicaciones**.

- **Ver aplicaciones ocultas**

Si deseas visualizar las aplicaciones ocultas, usa los siguientes métodos:

- Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Ocultación de aplicaciones > Ver aplicaciones ocultas**.
- Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Ocultación de aplicaciones**, activa **Deslizar hacia arriba con dos dedos en la pantalla de inicio para ver las aplicaciones ocultas** y, a continuación, desliza hacia arriba con dos dedos en la pantalla de inicio.

## Ver permisos

### Ver historial de uso de todos los permisos

- Para ver los detalles sobre el uso de hoy de los permisos de las aplicaciones, como Ubicación y Cámara, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Historial de uso de los permisos de hoy**.
- Para ver los detalles sobre el uso de los permisos de las aplicaciones, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Historial de uso de todos los permisos**.

## Ver el gestor de apps del dispositivo

Para ajustar los permisos de las distintas aplicaciones, como Cámara, Música y Fotos, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Gestión de permisos**.

## Ajusta la protección de privacidad de las aplicaciones

Para proteger la privacidad al compartir la pantalla durante una reunión o introducir una contraseña a través de una aplicación de terceros, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección inteligente de la privacidad**.

## Ajusta otros permisos de privacidad



Para cambiar la configuración de otras funciones relacionadas con la seguridad de la privacidad del dispositivo, ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más ajustes de privacidad**.

## Ubicación

Puedes usar los servicios basados en la ubicación para ver las predicciones de desplazamiento y los restaurantes cercanos cuando el permiso **Ubicación** está habilitado.

## Activar la ubicación

Puedes activar Ubicación con los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control y toca .
- Ve a **Ajustes > Ubicación** y activa **Ubicación**.

# Buscar o elegir las aplicaciones que pueden usar la ubicación de tu teléfono

Método:

1. Activa Ubicación y ve a **Ajustes > Ubicación**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para ver las aplicaciones que han accedido recientemente a la información de la ubicación, toca **Ver todo**.
  - Para cambiar los permisos de Ubicación para una aplicación, toca **Permisos de ubicación**, toca la aplicación y selecciona una opción.

## Nota

Puede que necesites iniciar sesión en tu cuenta de Google para usar algunas de las funciones.

# Modo Ultra Juego

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

El **Modo Ultra Juego** te permite jugar con la mayor inmersión mejorando totalmente el rendimiento de tu dispositivo.

## Añadir juegos al Modo Ultra Juego

Método:


1. Ve a **Ajustes > Modo Ultra Juego > Juegos compatibles**.
2. Activa los botones correspondientes de las aplicaciones según sea necesario.

## Habilitar modos de juego

- **Habilitar Modo Esports**

Para que la configuración de esports de alto rendimiento te brinde una experiencia de juego más inmersiva y fluida, lleva a cabo las siguientes acciones.

Método:

1. Accede a un juego que hayas añadido al Modo Ultra Juego y desliza hacia dentro desde la esquina superior izquierda de la pantalla para ver la barra lateral de juego.
2. Toca  **Modo Esports**.


## **Nota**

Para conocer los detalles de la función y ver los juegos que son compatibles con el Modo Esports, ve a **Ajustes > Modo Ultra Juego > Modo Esports**.

### • **Habilitar Juego automático con la pantalla apagada**

Para continuar jugando cuando la pantalla está apagada, sigue los siguientes pasos.

Método:

1. Accede a un juego que hayas añadido al Modo Ultra Juego y desliza hacia dentro desde la esquina superior izquierda de la pantalla para ver la barra lateral de juego.
2. Toca  **Juego automático con pantalla apagada**.

## **No molestar durante el juego**

Para configurar la visualización y estilo de las notificaciones y el modo No molestar mientras juegas, puedes hacer lo siguiente.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Modo Ultra Juego**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para configurar la visualización y estilo de las notificaciones y del modo No molestar mientras juegas, ve a **Ajustes de notificaciones del juego** para ver los ajustes.
  - Para rechazar llamadas entrantes o hacer que se ejecuten en segundo plano mientras juegas, ve a **Silenciar las notificaciones de llamadas** y activa **Llamadas en segundo plano** o **Rechazar llamadas** (disponible en algunos países).
  - Para evitar tocar accidentalmente la pantalla mientras juegas, ve

a **Prevención de toques accidentales** y activa las opciones que correspondan.

## Procesar varias tareas durante el juego

Para deslizar hacia arriba con tres dedos y visualizar la lista de aplicaciones en ventanas pequeñas mientras juegas, puedes hacer lo siguiente.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Modo Ultra Juego > Imagen en imagen en juegos**.
2. Activa **Deslizar hacia arriba con tres dedos para aplicaciones de ventanas pequeñas**.

### Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Accesos directos y accesibilidad

### Supercaptura

#### Ajustes de captura de pantalla

- Para habilitar la captura de pantalla rápida con gestos, activa **Captura de pantalla con gestos**.
- Para habilitar que las capturas de pantalla compartidas se muevan automáticamente al álbum Eliminados recientemente, activa **Eliminación automática de capturas de pantalla compartidas**.
- Para habilitar que la captura de pantalla editada reemplace la original después de guardarla, activa **Sobrescribir original**.

### Grabar la pantalla

- Para ver la trayectoria de los toques o pulsaciones durante la grabación de pantalla, habilita **Mostrar trayectoria táctil**.
- Para cambiar la calidad de la imagen durante la grabación de pantalla, ve a **Calidad de imagen** y selecciona el efecto deseado.
- Para evitar que te molesten con notificaciones flotantes durante la grabación de pantalla, habilita **Grabación en modo No Molestar**.
- Para seleccionar automáticamente una zona dinámica en la pantalla como el área inicial para la grabación de la animación durante la grabación de pantalla, habilita **Seleccionar automáticamente el área dinámica**.
- Para grabar sonidos del entorno o sonidos de reproducción del sistema durante la grabación de pantalla, activa **Grabar audio del micrófono o Grabar audio del sistema**.

## Habilitar vista previa de captura de pantalla

Para abrir una ventana flotante en la que llevar a cabo acciones como compartir y editar rápidamente después de hacer una captura de pantalla, habilita **Ventana flotante de vista previa**.

## Dividir pantalla

### Habilitar el modo Dividir pantalla

Habilita Dividir pantalla en las aplicaciones que admitan este modo de las siguientes maneras:

Método 1:

1. Acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.
2. Toca  > **Dividir pantalla**.

Método 2:

Si has habilitado la función "Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla", la pantalla se dividirá de esta forma. Para habilitar la función "Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla", ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Dividir pantalla** y habilita **Deslizar hacia arriba con tres dedos para dividir la pantalla**.

# Ventana pequeña

## ● Ventana pequeña

Para mostrar aplicaciones en una ventana pequeña, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Ventana pequeña > Aprender gestos** para ver y llevar a cabo acciones como mostrar u ocultar aplicaciones en la ventana pequeña.

### ⚠ Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o varíen según el país/región y el modelo de dispositivo.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

# Barra lateral inteligente

## ● Barra lateral inteligente


Habilita esta función para acceder rápidamente a las aplicaciones en cualquier pantalla.


### Habilitar Barra lateral inteligente

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Barra lateral inteligente**.
2. Habilita **Barra lateral inteligente**.
3. Para desplegar la barra lateral inteligente, toca y mantén pulsada la barra de indicación y deslízala hacia el centro de la pantalla.

### Cambiar el estilo de visualización de la barra de indicación

Estilos predeterminados:

	Mostrar en el borde
---	---------------------

- Para cambiar la visibilidad de la barra indicadora cuando está inactiva, arrastra  a **Opacidad de la barra indicadora cuando está inactiva**.

## Gestionar las aplicaciones en la Barra lateral inteligente

• Para gestionar las aplicaciones integradas en la barra lateral inteligente, sigue estos pasos:

Método:

1. Para expandir la Barra lateral inteligente, mantén pulsada la barra indicadora y deslízala hacia el centro de la pantalla.
2. Toca < > .
3. Toca + para añadir aplicaciones o - para eliminarlas.
4. A continuación, toca ✓.

## Movimiento inteligente

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

### ● Movimiento inteligente

Habilita Movimiento inteligente para usar algunas funciones de forma eficaz o rápida.

### Habilitar Activado/Desactivado inteligente de pantalla

Cómo habilitar Activado/Desactivado inteligente de pantalla de forma inteligente:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Movimiento inteligente > Activado/Desactivado inteligente de pantalla.**
2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para encender la pantalla automáticamente levantando el dispositivo, activa **Levantar para activar.**
  - Para encender la pantalla tocándola dos veces, activa **Doble toque para activar.**
  - Para apagar la pantalla tocándola dos veces cuando está bloqueada y encendida o cuando se muestra la interfaz de espera, activa **Doble toque para apagar.**

## Encender la linterna

Cómo encender rápidamente la linterna al agitar el dispositivo cuando la pantalla está encendida, independientemente de si está bloqueada:

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Movimiento inteligente**.
2. Habilita **Agitar para encender la linterna**.

## Habilitar Llamada inteligente

Habilita Llamada inteligente para que te sea más cómodo y práctico hacer y responder llamadas.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Movimiento inteligente > Llamada inteligente**.
2. Cambia a la opción que corresponda según sea necesario.

## Botón de encendido

### ● Botón de encendido

Cómo acceder al Asistente de Google o a funciones como el menú de encendido al mantener pulsado el botón de encendido:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Botón de encendido**.
2. Selecciona la función que quieras asignar al botón.

## Toque fácil

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## ● Toque fácil

Habilita Toque fácil para acceder rápidamente a herramientas o aplicaciones de uso frecuente en la pantalla de inicio.


### Habilitar Toque fácil

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Toque fácil**.
2. Habilita **Toque fácil**.

### Cambiar los estilos de visualización de Toque fácil

Estilos predeterminados:

	Flotante
	Mostrar en el borde

- Cómo cambiar el estilo de Toque fácil:
  1. Toca **Aspectos personalizados**.
  2. Selecciona un estilo de aspecto.
  3. Toca **Aplicar**.
- Para cambiar la visibilidad de Toque fácil cuando está inactivo, arrastra  debajo de **Visibilidad en reposo**.

### Otros ajustes de Toque fácil

- Cómo personalizar las herramientas o aplicaciones rápidas en el menú Toque fácil:
  1. Toca **Personalizar menú**.
  2. Toca **+** para añadir aplicaciones o herramientas rápidas.Para cambiar la posición de una aplicación o herramienta, toca y mantén pulsado el icono correspondiente y arrástralo a la posición deseada.
- Cómo acceder a una determinada herramienta rápida cuando tocas una vez, tocas dos veces o tocas y mantienes pulsado Toque fácil:
  1. Toca **Tocar, Doble toque o Mantener pulsado**.
  2. Selecciona la herramienta necesaria.

## ⚠ Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Acción rápida

⚠ **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

### ● Acción rápida

Para habilitar rápidamente una función al mantener pulsado el botón de bajar el volumen cuando la pantalla está apagada, habilita **Acción rápida** para asignar una función al botón.

## ⚠ Nota

La función seleccionada no responderá durante la reproducción de música o si el sensor de infrarrojos está bloqueado.

## Belleza facial para videollamadas

### ● Belleza facial para videollamadas

Para aplicar efectos de belleza durante una videollamada, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Belleza facial para videollamadas** y selecciona las aplicaciones en las que quieres habilitar esta función.

## Notificaciones con flash

### ● Notificaciones con flash

Para recibir alertas de llamadas y mensajes entrantes con el flash trasero, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Notificaciones con flash** para activar **Llamadas entrantes o Mensajes** (función disponible solo en algunos países).

## Temporizador de tareas

### ● Temporizador de tareas

- Para programar la vibración o el modo avión en el dispositivo, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Temporizador de tareas** para activar las opciones.
- Para programar el encendido o apagado automático del dispositivo, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Temporizador de tareas** y, a continuación, toca **Encendido/apagado programado** para establecer una hora.

### Para configurar la sincronización de los diferentes modos:

1. Toca el tiempo en un modo para acceder a la pantalla de ajustes.
2. Establece el tiempo y toca .

### Para configurar la vibración de la cuenta atrás:

1. Toca **Vibración de la cuenta atrás**.
2. Establece el tiempo y toca **Aceptar**.

### Nota

Cuando llegue el momento del apagado programado, se te pedirá que lo confirmes. Puedes cancelar el apagado si tocas **Cancelar**. Si no confirmas ni cancelas el apagado, el dispositivo se apagará en 60 segundos.

## Con una mano

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## ● Con una mano



Desplázate por tu dispositivo con una mano de las siguientes maneras:

### Abrir la minipantalla

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Con una mano**.
2. Habilita **Acceder a la minipantalla mediante gestos**.
3. Desliza hacia dentro desde el borde de la pantalla y, a continuación, desliza hacia el borde.

### Cambiar el tamaño de la minipantalla

Método:

1. En la minipantalla, toca .
2. Cambia el tamaño de la minipantalla de las siguientes maneras:
  - Junta los dedos o sepáralos en la minipantalla.
  - Arrastra .

#### Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.
2. Si no consigues encontrar una determinada opción en el dispositivo, significa que la función no es compatible.

## Accesibilidad

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## ● Accesibilidad

Las funciones de accesibilidad, como las aplicaciones de lectores de pantalla y de ampliación, te facilitan la navegación en el dispositivo.

### Habilitar o inhabilitar TalkBack

Puedes escuchar el texto que has pulsado o seleccionado con la ayuda de TalkBack.

Cómo activar o desactivar TalkBack:

- Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > TalkBack (lector de pantalla)** y activa o desactiva **TalkBack (lector de pantalla)**.

- Para activar TalkBack rápidamente, mantén pulsados los botones de volumen durante unos segundos.

Para crear un acceso directo para TalkBack, ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > TalkBack (lector de pantalla)** y activa **Acceso directo a TalkBack (lector de pantalla)**.

#### Nota

Para obtener más indicaciones, toca **TalkBack (lector de pantalla) > Más ajustes > Ayuda y comentarios**.

### Habilitar o inhabilitar Enunciar selección

Gracias a Enunciar selección, puedes seleccionar elementos de la pantalla o apuntar la cámara a imágenes o texto para escucharlos en forma de lectura o descripción.

Activar o desactivar Enunciar selección:

Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > Enunciar selección** y activa o desactiva **Acceso directo a Enunciar selección**.

#### Nota

Para recibir más indicaciones, toca **Enunciar selección > Más ajustes > Ayuda y comentarios**.

## Cambiar los ajustes de la pantalla



- Para atenuar la pantalla por debajo del brillo mínimo, ve a **Accesibilidad > Extratenua** y activa la opción **Ajustar pantalla a extratenua**.
- Para ampliar rápidamente el contenido de la pantalla, ve a **Accesibilidad > Ampliación** y activa la opción **Acceso directo a Ampliación**.
- Para corregir o invertir el color de la pantalla, quitar las animaciones de la pantalla y agrandar el puntero del ratón, ve a **Accesibilidad > Colores y animaciones** y activa o desactiva las opciones correspondientes.
- Para mejorar el contraste de los elementos de la pantalla y la visibilidad del contenido, toca **Accesibilidad** y activa **Aumentar contraste**.

## Accesibilidad auditiva



### • Activar Notificaciones de sonido

Esta función te avisa cuando el dispositivo detecta sonidos relevantes.

Método:

1. Ve a **Accesibilidad > Notificaciones de sonido > Activar notificaciones de sonido**.
2. Si utilizas esta función por primera vez, toca **Continuar**, selecciona los tipos de sonidos que se deben percibir y toca **Activar**.
3. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para cambiar los tipos de sonidos que se deben percibir durante el uso, ve a  > **Tipos de sonido**.
  - Para cambiar los métodos de notificación de los diferentes sonidos percibidos, ve a  > **Métodos de notificación**.

### Nota

1. Para obtener más indicaciones, ve a **Activar notificaciones de sonido >  > **.
2. La función Notificaciones de sonido no puede percibirlos.

### • Activar subtítulos automáticos

Utiliza esta función para añadir en tu dispositivo subtítulos a contenidos multimedia, llamadas, etc.

Método:

1. Ve a **Accesibilidad > Subtítulos automáticos**.
2. Habilita **Activar Subtítulos automáticos**.

### **Nota**

Para obtener más indicaciones, ve a **Subtítulos automáticos > Más información**.

### • **Configurar el tamaño, el estilo y otros aspectos de los subtítulos**

Usa esta función para personalizar el tamaño y estilo de los subtítulos y facilitar su lectura.

Método:

1. Ve a **Accesibilidad > Preferencias de subtítulos** y activa **Mostrar subtítulos**.
2. Para configurar los ajustes según tus preferencias, toca **Tamaño y estilo de subtítulos**.

### **Nota**

Es posible que tus preferencias no funcionen en aplicaciones multimedia no compatibles con Preferencias de subtítulos.

## **Habilitar o inhabilitar Acceso con botones**

Acceso con botones te permite seleccionar elementos, introducir texto y demás usando botones en lugar de la pantalla táctil.

Cómo activar o desactivar Acceso con botones:

Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > Acceso con botones** y activa o desactiva **Acceso con botones**.

### **Nota**

Para obtener más indicaciones, toca **Acceso con botones > Más ajustes > Ayuda y comentarios**.

## Habilitar o inhabilitar Menú de accesibilidad

El menú de accesibilidad es un menú en pantalla de gran tamaño con el que puedes navegar por el dispositivo con facilidad. Sirve para hacer capturas de pantalla, subir y bajar el volumen y ajustar el brillo de la pantalla, entre otras funciones.

Activar o desactivar el menú Accesibilidad:

Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad > Menú de accesibilidad** y activa o desactiva **Acceso directo al Menú de accesibilidad**.

### Nota

Para obtener más indicaciones, toca **Acceso directo Menú de accesibilidad > Más ajustes > Ayuda**.

## Uso de accesos directos de accesibilidad

Puedes habilitar rápidamente una función de accesibilidad con un botón flotante de Accesibilidad.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Accesibilidad**.
2. Habilita las funciones de accesibilidad que se pueden habilitar con accesos directos, como TalkBack (lector de pantalla) y Enunciar selección. Los botones de acceso directo a las funciones de accesibilidad aparecerán como botones flotantes en el borde de la pantalla del dispositivo.
3. Para cambiar el tamaño y la transparencia del botón de acceso directo para las funciones de accesibilidad, ve a **Accesibilidad > Accesos directos y accesibilidad > Botones de accesibilidad**.

Para obtener más información sobre las funciones de accesibilidad, visita <https://support.google.com/accessibility/android>.

## Bienestar digital y control parental

Para obtener información sobre el tiempo que pasas usando el teléfono o supervisar la actividad digital de tus hijos, ve a **Ajustes > Bienestar digital y control parental**. El uso del teléfono durante el día se reflejará en un gráfico.


# Gestionar el tiempo de uso de las aplicaciones

- **Averiguar cuánto tiempo pasas en las aplicaciones**

Para obtener más información, toca el gráfico. Por ejemplo:

- **Tiempo de pantalla:** qué aplicaciones has usado y durante cuánto tiempo.
- **Notificaciones:** cuántas notificaciones has recibido y de qué aplicaciones.
- **Bloqueos/Desbloques:** con qué frecuencia has desbloqueado el dispositivo y has abierto ciertas aplicaciones.

- **Limitar el tiempo que pasas en una aplicación cada día**

1. Toca el gráfico.
2. Junto a la aplicación que desees limitar, toca .
3. Elige cuánto tiempo puedes pasar en esa aplicación y luego toca **Aceptar**.

## **Nota**

1. Los temporizadores de aplicaciones no funcionan en algunas aplicaciones del sistema.
2. Los temporizadores de aplicaciones se reinician a la medianoche.

## **Control parental**

Para crear filtros de contenido y otros límites en el dispositivo de tu hijo o hija, ve a **Configurar el control parental**.

## **Google**

Puedes usar los servicios de Google en tu dispositivo, como configurar las aplicaciones de Google, hacer una copia de seguridad de los datos o encontrar tus dispositivos.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Google**.
2. Inicia sesión en tu cuenta de Google.
3. Toca para acceder a los servicios que desees utilizar.

Toca  > **Ayuda** en la pantalla de inicio para obtener más información sobre soluciones detalladas a problemas importantes.

## **Nota**

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

# Usuarios y cuentas


 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Iniciar sesión

Método:

1. Ve a **Ajustes** y toca .
2. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión y modificar tu perfil o vincular la cuenta a un correo electrónico.

## Añadir una cuenta

Método:

1. Ve a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** y toca **Añadir cuenta**.
2. Selecciona un tipo de cuenta y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para añadirla.

## Cerrar sesión

Método:

1. Ve a **Ajustes** o **Ajustes** > **Usuarios y cuentas**.
2. Toca la cuenta con la que iniciaste sesión.
3. Toca **Eliminar cuenta/Cerrar sesión** o **Cerrar sesión** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

# Gestión del sistema


## Navegación del sistema

### ● Navegación del sistema

#### Navegación por gestos

Para volver a la pantalla anterior, a la pantalla de inicio y cambiar entre aplicaciones abiertas con gestos, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Navegación del sistema** y selecciona **Gestos de pantalla completa**.

Realiza cualquiera de las siguientes acciones según proceda:

- Para volver a la pantalla anterior: desliza hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho de la pantalla.
- Para volver a la pantalla de inicio: desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para acceder a la pantalla Aplicaciones recientes: desliza hacia arriba desde el borde inferior y mantén pulsado.
- Para cerrar una aplicación en segundo plano: accede a la pantalla Aplicaciones recientes y toca .

## Nota

Si una aplicación está bloqueada, no se cierra al tocar .

## Teclas de navegación

Para volver a la pantalla anterior, regresar a la pantalla de inicio y cambiar entre aplicaciones abiertas con botones, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Navegación del sistema** y selecciona **Teclas de navegación**.

Realiza cualquiera de las siguientes acciones según proceda:




- : Volver a la pantalla anterior.

- : Volver a la pantalla de inicio.
- : Acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.

## Idioma y región

### Configurar idioma y región del sistema

Cuando estés de viaje o te hayas trasladado a otra zona y quieras cambiar de idioma o región, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Idiomas y región**.

- Cómo cambiar el idioma del sistema:
  1. Toca **Idioma y región > Añadir idioma**.
  2. Selecciona el idioma que quieres añadir y toca **Cambiar idioma del sistema**.
- Para cambiar el idioma del sistema que se ha añadido, tócalo en la lista de idiomas.
- Para quitar un idioma de la lista, toca **Idioma y región >  >  > **.

#### **Nota**

Para quitar un idioma, comprueba que haya como mínimo dos idiomas en la lista.

- Cómo cambiar el idioma de una determinada aplicación:
  1. Toca **Idioma de aplicación**.
  2. Toca la aplicación en la que desees cambiar el idioma.
  3. Selecciona un idioma en la lista de idiomas.

#### **Nota**

Esta función solo está disponible en aplicaciones que admiten la selección de idioma.

- Cómo cambiar a una región diferente:
  1. Toca **Región**.
  2. Introduce la región a la que desees cambiar en la barra de búsqueda.
  3. Selecciona una región en la lista de regiones.

# Método de entrada

## Cambiar el método de entrada predeterminado

Para cambiar el método de entrada predeterminado:

1. Ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Método de entrada**.
2. Selecciona el método de entrada en **Habilitar método de entrada**.
3. Toca **Método de entrada predeterminado**.
4. Selecciona el método de entrada que quieras cambiar.

## Configurar voz

- La función **Entrada de voz** te permite dictar comandos o texto con el Asistente de Google o Google IME.
- Con **Síntesis de voz**, el dispositivo puede convertir el texto introducido y reproducir el audio en voz alta.

## Otras herramientas

Para verificar si tu ortografía es correcta o añadir palabras al diccionario personal, accede a **Corrector ortográfico o Diccionario personal**.

## Fecha y hora

Puedes cambiar la hora, la zona horaria, el formato de hora y otras opciones en tu dispositivo.

## Cambiar automáticamente o fijar manualmente la hora

- Para cambiar automáticamente la hora, habilita **Establecer hora automáticamente**.

### Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

- Para fijar manualmente la hora, toca **Fecha y Hora** para cambiarlas manualmente.

## Nota

Antes de usar esta función, inhabilita **Establecer hora automáticamente**.

## Cambiar la zona horaria

- Para cambiar automáticamente la zona horaria, habilita **Establecer zona horaria automáticamente**.

## Nota

Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.

- Para cambiar manualmente la zona horaria, toca **Zona horaria** para cambiarla manualmente.

## Nota

Antes de usar esta función, inhabilita **Establecer zona horaria automáticamente**.

## Configurar el formato de hora

- Para mostrar la hora con el formato regional del sistema, activa la opción **Usar la configuración regional del sistema**.
- Para mostrar la hora en formato de 24 horas, activa la opción **Usar formato de 24 horas**.

## Copia de seguridad y restauración

### ● Copia de seguridad y restauración

Para hacer copias de seguridad de las aplicaciones y los datos del dispositivo, ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Copia de seguridad y restauración**.

## Nota

Para utilizar esta función, debes conectar el dispositivo a Internet e iniciar sesión en tu cuenta.

## Restablecer

## ● Restablecer

Puedes usar esta función para restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica.

- Para restablecer los ajustes de red de tu dispositivo, ve a **Restablecer ajustes de red** y toca **Restablecer**.
- Para restaurar algunas funciones a sus ajustes predeterminados, ve a **Restablecer todos los ajustes** y toca **Restablecer**.
- Para borrar todos los datos del dispositivo y restaurarlo a sus ajustes de fábrica, ve a **Borrar todos los datos** y toca **Borrar**.

### ⚠ Nota

Es importante hacer una copia de seguridad de los datos antes de usar esta función.

## Clonar teléfono

⚠ **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.



**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

## Migrar datos a un dispositivo nuevo con un solo toque

Toca **Clonar dispositivo** para migrar datos de tu dispositivo antiguo a uno nuevo sin consumir datos.

Método:

1. Toca  en el dispositivo nuevo y selecciona el tipo de dispositivo antiguo.
2. Toca  en el dispositivo antiguo.
3. Escanea un código QR o accede manualmente a un punto de acceso para conectar los dispositivos nuevo y antiguo.
4. Selecciona los datos de archivo del dispositivo antiguo que quieres transferir y toca **Siguiente**.
5. Toca **Iniciar exportación**.

### ⚠ Nota

1. Asegúrate de que ambos teléfonos tengan EasyShare instalado antes de transferir los datos.
2. Una vez finalizada la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las aplicaciones en el teléfono nuevo.

## Información del teléfono

Esta función permite cambiar el nombre de tu dispositivo y ver la información de la versión o el estado del mismo.

Método:

1. Ve a **Ajustes > Información del teléfono**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para cambiar el nombre de tu dispositivo, toca **Nombre del dispositivo**.
  - Para ver el modelo del dispositivo o las versiones de hardware y software, toca **Información de la versión**.
  - Para comprobar el estado de tu tarjeta SIM, el tiempo de uso, la dirección IP o el IMEI, toca **Estado**.
  - Para ver la información sobre seguridad y derechos de autor, toca **Información legal**.
  - Para ver el Manual o la información del centro de servicio o activar tu tarjeta de garantía electrónica, toca **Servicio de atención al cliente**.

### Nota

Para utilizar algunas funciones, debes conectar el dispositivo a Internet.

## Opciones para desarrolladores

Si eres desarrollador o desarrolladora de Android y deseas gestionar el dispositivo a través de un PC, puedes habilitar **Opciones para desarrolladores**.

### Habilitar opciones para desarrolladores

1. Ve a **Ajustes > Información del teléfono > Información de la versión**.
2. Toca **Versión del software** siete veces seguidas.
3. Ve a **Ajustes > Gestión del sistema > Opciones de desarrollador** y activa **Depuración USB**.

## Nota

Ten especial precaución cuando habilites las opciones para desarrolladores. Si activas ciertos ajustes, el dispositivo y aplicaciones podrían bloquearse o funcionar mal.

# Actualización del sistema

Cuando haya actualizaciones disponibles, se te pedirá que las descargues e instales.


## Nota

La instalación de ROM o actualizaciones del sistema no autorizadas pueden presentar riesgos de seguridad. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus datos antes de actualizar el sistema.

## Actualizar el dispositivo de diferentes maneras

- **Detectar actualizaciones automáticamente**

Cómo detectar actualizaciones:

- Ve a **Ajustes > Actualización del sistema**. El dispositivo detectará automáticamente las actualizaciones disponibles. Puedes descargarlas e instalarlas según lo necesites.
- Ve a **Ajustes > Actualización del sistema >  > Ajustes de actualización** y activa **Actualización inteligente**. Esto permitirá que tu dispositivo descargue e instale actualizaciones automáticamente por Wi-Fi durante las horas de inactividad de la noche.

## Nota

1. Debes conectar el dispositivo a Internet para poder utilizar esta función.
2. Si no hay actualizaciones disponibles, se te indicará que tu dispositivo ya está actualizado.
3. Las actualizaciones del sistema pueden incluir una gran cantidad de datos. Descárgalas por Wi-Fi.

- **Actualizar el dispositivo con un paquete existente**

Cómo actualizar el dispositivo con un paquete existente:

1. Ve a **Ajustes > Actualización del sistema >  > Ajustes de**

**actualización > Actualización local.** El dispositivo buscará automáticamente los paquetes disponibles.

2. Selecciona el paquete de actualización que quieres instalar y toca **Iniciar actualización.**

### **Nota**

Para usar esta opción, es necesario tener un paquete de actualización del sistema en el dispositivo.

## Clonar apps

**Clonar apps en Ajustes > Aplicaciones** te permite activar los interruptores de las aplicaciones instaladas que sean compatibles con Clonar apps según tus necesidades. Una vez activados los interruptores, las aplicaciones clonadas correspondientes se generarán en la pantalla de inicio.

Las aplicaciones clonadas se muestran como "II • xxx" para distinguirlas de las aplicaciones originales.

Clonar apps te permite iniciar sesión con otra cuenta que funciona de forma independiente de la original, sin que haya interferencias entre ambas, de modo que puedes usar dos cuentas al mismo tiempo.

### **Nota**

1. Si desactivas la aplicación clonada o desinstalas la aplicación principal, se eliminarán la aplicación clonada y sus datos.

2. Las aplicaciones duales pueden generar un aumento de datos locales, y algunas aplicaciones clonadas (como los juegos de gran tamaño) descargarán paquetes de datos adicionales para garantizar su funcionamiento correcto. Para evitar que los datos de las aplicaciones clonadas ocupen demasiado espacio de almacenamiento del sistema, puedes limpiarlos rápidamente con iManager.

3. Esta función solo es aplicable a algunas aplicaciones. La disponibilidad depende de los escenarios de uso y de las aplicaciones de terceros.

4. Clonar apps solo se puede usar con el iniciador predeterminado del sistema y es posible que no funcione correctamente en otros iniciadores.

5. Si no puedes encontrar una aplicación clonada en la pantalla de inicio, comprueba si se ha movido al cajón de la pantalla de inicio o si se ha ocultado con Ocultación de aplicaciones.

## Varios usuarios

**⚠ Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o tu proveedor de servicios para obtener más información.**

---

**Varios usuarios** te permite compartir el dispositivo con tus familiares o amigos mediante la creación de perfiles individuales y espacios personales en los que es posible personalizar diferentes funciones.

Ruta: Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios**.

## **Varias cuentas de usuario**

**Propietario:** El propietario del dispositivo.

El propietario puede crear, eliminar y gestionar otras cuentas de usuarios e invitados. La cuenta del propietario se ejecuta en todo momento, aunque se estén ejecutando otras cuentas de usuario o invitado en primer plano.

**Usuario:** Esta persona no es propietaria del dispositivo, pero que puede usarlo con frecuencia, como los miembros de la familia. Cada usuario dispone de su propio espacio exclusivo donde puede personalizar su propia pantalla de inicio, iniciar sesión en su cuenta e instalar aplicaciones.

**Invitado:** Es la persona que utiliza el dispositivo durante un corto período de tiempo.

Cada invitado tiene su propio espacio en el dispositivo.

## **Añadir una cuenta de usuario o invitado**

**Método:**

1. Inicia sesión como propietario, ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios** y activa **Usuarios**.

2. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para añadir una cuenta de invitado, toca **Añadir invitado**.
- Para añadir una cuenta de usuario, toca **Añadir usuario**, introduce un nombre de usuario y luego toca **Aceptar**.

## Nota

Solo el propietario del dispositivo puede añadir cuentas de usuario o invitado.


## Cambiar entre cuenta de propietario, usuario e invitado

Para cambiar entre cuenta de propietario, usuario e invitado, sigue uno de los siguientes métodos:

Método 1:

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios**.
2. Selecciona la cuenta a la que quieras cambiar.
3. Toca ⇌.

Método 2:

1. Abre Centro de control. Lleva a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
  - Cuando el dispositivo esté en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir Centro de control.
  - Cuando el dispositivo esté en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Centro de control.
2. Toca  > **Seleccionar usuario**.
3. Selecciona la cuenta a la que quieras cambiar.


## Nota

La ilustración del método 2 solo sirve de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo del dispositivo.

## Eliminar una cuenta de usuario o invitado


- **Eliminar la cuenta como propietario del dispositivo**

Método:

1. Inicia sesión como propietario y ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Varios usuarios**.
2. Selecciona la cuenta que desees eliminar y toca .

- **Eliminar la cuenta como usuario o invitado**

Método:

1. Inicia sesión como usuario o invitado.
2. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Múltiples usuarios** como usuario o invitado.
3. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Toca  > **Eliminar [nombre de usuario] de este dispositivo** como usuario.
  - Toca **Salir del modo invitado** como invitado.

### **Nota**

1. La eliminación no se puede deshacer.
2. Después de eliminar una cuenta de usuario o de invitado, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del espacio.

## Privacidad

 **Consejo:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones que haya disponibles pueden variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país/región.

**Ponte en contacto con tu distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.**

---

**Seguridad y emergencia** te permite guardar y compartir información de emergencia, como la información médica, mensajes de SOS, alertas de crisis y alertas de emergencia inalámbricas.

## Configurar información de emergencia

- **Añadir información médica y contactos de emergencia**

Usa esta opción para añadir contactos de emergencia y la información médica (como el grupo sanguíneo, las alergias o medicamentos usados anteriormente).

Método:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Información médica o Contactos de emergencia**.
2. Para seleccionar lo que quieres hacer, sigue las instrucciones que

aparecen en pantalla.

3. Añadir los contactos de emergencia o la información médica (como el grupo sanguíneo, alergias o medicamentos).

- **Habilitar SOS de emergencia**

Toca el botón de encendido rápidamente varias veces cuando estés en una emergencia para activar una acción como llamar a los servicios de emergencia, compartir información con contactos de emergencia o grabar un vídeo de emergencia.

Cómo configurar una acción de emergencia para que se active al usar SOS de emergencia:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > SOS de emergencia**.
2. Sigue las instrucciones mostradas en pantalla para crear una acción de emergencia que se activará cuando uses SOS de emergencia.

#### **Nota**

SOS de emergencia no funciona si el dispositivo está en modo avión o modo Ahorro de batería.

- **Habilitar Alertas de crisis**

Usa esta opción para recibir notificaciones sobre situaciones de emergencia públicas o catástrofes naturales de la zona.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Alertas de crisis**.
2. Inicia sesión en tu cuenta.
3. Habilita **Alertas de crisis**.

## **Habilitar Servicios de ubicación de emergencias**

Si la opción **Usar Servicios de ubicación para emergencias (ELS)** está activada y los ELS funcionan en tu región, cuando llames o envíes un mensaje de texto a un número de emergencia, el dispositivo enviará automáticamente tu ubicación a los servicios de emergencia.

Para habilitar esta función, ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Servicios de ubicación para emergencias**.

Para obtener más información sobre esta función, toca **Más información sobre Servicios de ubicación para emergencias**.

## Alertas de emergencia inalámbricas

### Nota

Es posible que tu dispositivo no sea compatible con esta opción o con algunas de sus funciones. Para obtener más información, consulta Información importante y Tarjeta de garantía.

Usa esta opción para gestionar las alertas de emergencia que hayas recibido, por ejemplo, alertas de catástrofes (alerta extremadamente grave, alerta grave); mensajes de prueba de las operadoras de telefonía o agencias gubernamentales; amenazas a la vida y la propiedad, y secuestro de niños.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Alertas de emergencia inalámbricas** y habilita **Permitir alertas**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para recibir alertas sobre amenazas de muerte y de daños a bienes, habilita **Amenazas extremas** o **Amenazas graves**.
  - Para recibir anuncios de emergencia sobre secuestros o sustracción de menores, habilita **Alertas AMBER**.
  - Para recibir pruebas del operador y pruebas mensuales del sistema de alerta de seguridad, habilita **Alertas de prueba**.
  - Para ver el historial de alertas de emergencia, ve a **Historial de alertas de emergencia**.

### • **Crear Alertas de emergencia inalámbricas**

Usa esta opción para ajustar el tipo de las alertas y la frecuencia con la que deseas recibirlas.

Procedimiento:

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Alertas de emergencia inalámbricas**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para habilitar o inhabilitar la vibración al recibir alertas, activa o

desactiva **Vibrar**.

- Para seleccionar la frecuencia con la que deseas recibir las alertas, toca **Recordatorios de alarmas** para elegir la frecuencia.

## Mantenimiento del dispositivo

### Más opciones de mantenimiento

Para obtener más información sobre cómo reparar y mantener tu dispositivo, consulta el manual en papel incluido con el dispositivo.

El dispositivo funciona con Android. Para ver la información de la versión de tu dispositivo, ve a **Ajustes > Información del teléfono > Información de la versión**.

Para que conozcas bien la información sobre seguridad, ve a **Ajustes > Información del teléfono > Información legal > Información de seguridad**.

Si te surge algún problema durante el uso, ponte en contacto con el operador de red o con nuestro centro de servicio posventa. Ve a **Ajustes > Información del teléfono > Servicio de atención al cliente > Centros de servicio** para consultar el teléfono de nuestro servicio posventa.

Por motivos medioambientales, este kit no incluye cargador. Este dispositivo puede alimentarse con la mayoría de adaptadores de corriente USB y con cable con conector USB de tipo C. \*

#### **Nota**

\* La configuración del conjunto de cargadores anterior solo está disponible en algunos países o regiones. La configuración del cargador puede variar según el modelo del dispositivo, el operador y el país o región. Prevalece el uso real del cargador.

## Formatos de archivo compatibles

Consulta la siguiente tabla para conocer los formatos de archivo compatibles con tu dispositivo:

Grabaciones de vídeo	MP4
----------------------	-----

Imágenes	PNG, JPG, BMP y GIF
Grabaciones de audio	M4A
Música	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB y MP2
Vídeos	AVI, MP4 y 3GP

## Instrucciones sobre la conexión por USB

Puedes usar el ordenador para organizar imágenes, vídeos o documentos en tu teléfono de las siguientes maneras, según el tipo de ordenador.

### Conectar el teléfono a un ordenador con Windows con un cable USB

Procedimiento:

1. Conecta el teléfono al ordenador con Windows con un cable USB.
2. Despliega la barra de notificaciones del teléfono.
3. Toca la notificación "Cargando este dispositivo a través de USB".
4. Selecciona **Transferencia de archivos**.
5. Haz doble clic en "Este equipo" en el ordenador para ver el dispositivo conectado.
6. Haz doble clic para acceder al dispositivo y copia u organiza los archivos en tu teléfono.

#### Nota

1. Para garantizar el correcto funcionamiento de esta función, es necesario instalar Windows Media Player 11 o una versión superior en ordenadores con sistema operativo Windows XP. Este no es un requisito previo para Windows 7 o sistemas

operativos más nuevos.

2. El nombre del botón puede variar según el equipo.

## **Conectar el teléfono a un ordenador Mac con un cable USB**

Procedimiento:

1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Descarga la herramienta MTP en el ordenador.
3. Localiza el archivo `AndroidFileTransfer.dmg` y haz doble clic para abrirlo.
4. Haz doble clic en el icono del robot de Android.
5. Copia o gestiona archivos en el teléfono.

## **Conectar el teléfono a un ordenador con Linux a través del sistema de archivos del protocolo de transferencia de medios (MTPFS)**

Procedimiento:

1. Instala la herramienta ejecutando el comando `sudo apt-get install mtp-tools mtpfs`.
2. Crea un nuevo directorio ejecutando el comando `sudo mkdir /media/mtp`.
3. Modifica los permisos del directorio ejecutando el comando `sudo chmod 755 /media/mtp`.
4. Activa el teléfono mediante la ejecución del comando `sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp` para gestionar los archivos a través del Gestor de archivos.
5. Desactiva el teléfono mediante la ejecución del comando `sudo umount /media/mtp`.

### **Nota**

Durante todo el proceso de configuración, asegúrate de que el cable USB esté siempre conectado al ordenador y al teléfono. Si este proceso tiene algún error, reinicia el ordenador o inténtalo de nuevo.