
Áttekintés és gyorsindítás

Eszközelrendezés

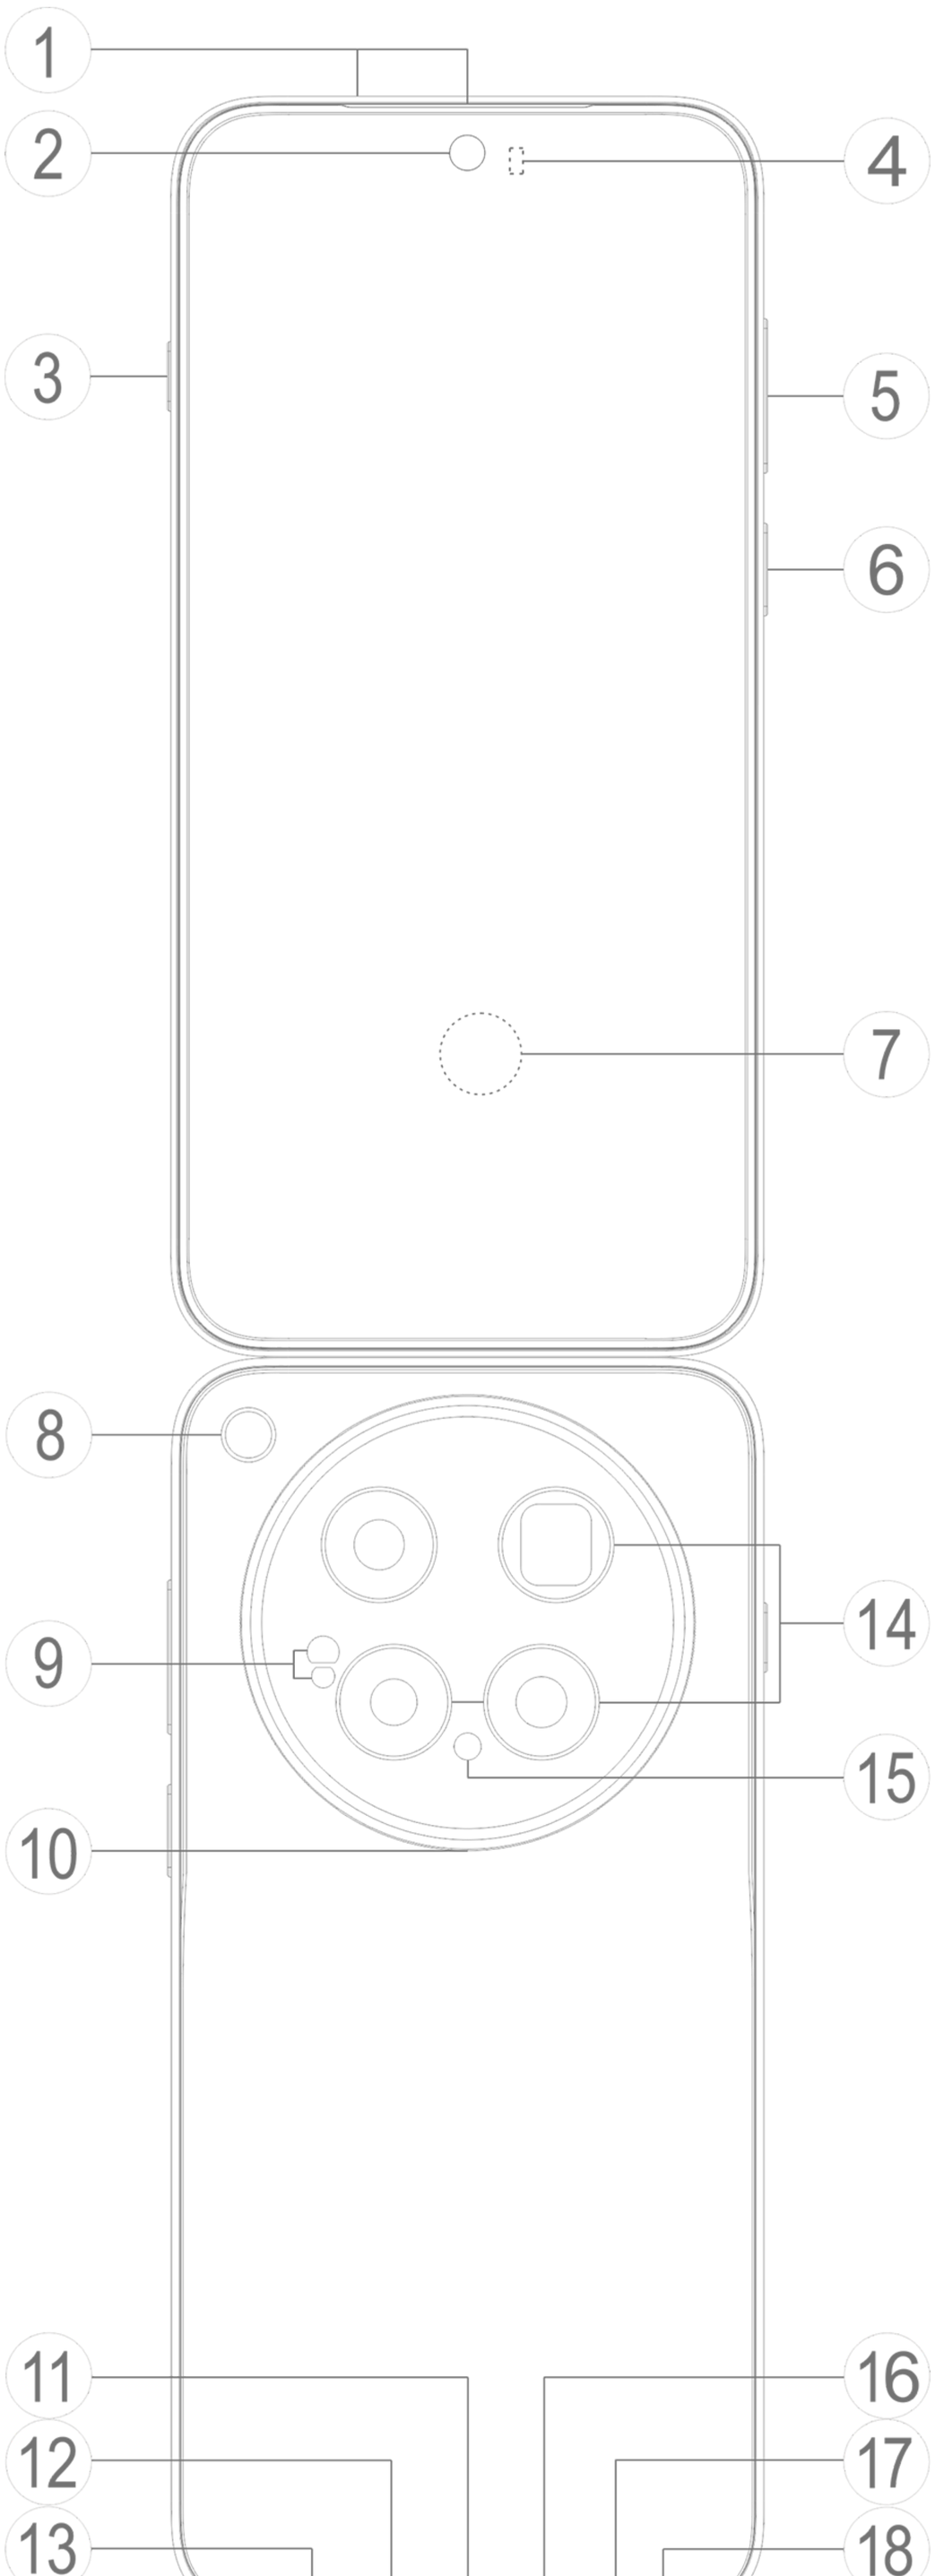

⚠Megjegyzés

A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Gombok és alkatrészek

① **Mikrofon, vevőegység és hangszóró**: Hangátvitelre szolgál hívás vagy felvételkészítés során, hívás közben fogadja a hangot, és lejátssza azt. Lehetőleg ne tiltsa le.

② **Elülső kamera**: Fotókészítésre, videórögzítésre és arcfelismerésre szolgál.

③ **Gyorsparancsgomb**: Nyomja meg és tartsa lenyomva vagy nyomja meg kétszer a Gyorsparancsgombot egy funkció, például a Néma/Rezgés, a Kamera vagy a Zseblámpa gyors aktiválásához.

④ **Elülső színhőmérséklet-érzékelő, környezetifény-érzékelő és közelségérzékelő**: Automatikusan érzékeli a környezeti színhőmérsékletet, és ennek megfelelően állítja be a képernyő színhőmérsékletét, így mindig kényelmes és valósághű megtekintési élményt nyújt.
Automatikusan érzékeli a környezeti fényerőt, és ennek megfelelően állítja be a képernyő fényerejét.
Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, amikor a telefonját a füléhez emeli hívás közben, vagy amikor a telefon a zsebében van, hogy megakadályozza a véletlen érintéseket.

⑤ **Hangerőgombok**: A hangerő beállítására szolgálnak.

⑥ **Bekapcsológomb**: Ha kikapcsolt telefon mellett megnyomja és nyomva tartja a gombot, akkor a készülék bekapcsol.

⚠Megjegyzés

Ha a telefon nem működik megfelelően, nyomja meg, és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig a bekapcsológombot és a hangerőcsökkentő gombot az újraindításhoz.

⑦ **Képernyőn történő ujjlenyomat-olvasás**: Azonosítja az ujjlenyomatokat, így jelszó nélkül is feloldhatja telefonját.

⑧ **Vaku & multispektrális érzékelő és ultraérzékeny villogásérzékelő és környezetifény-érzékelő**: Kiegészítő fényt biztosít fotó- és videókészítéshez. Zseblámpaként is használható.
Automatikusan felismeri a környezeti spektrumot, és ennek megfelelően beállítja a fehéregyensúlyt, hogy élethű, természetes képeket biztosítson.

Automatikusan felismeri a fényforrás frekvenciáját, hogy minimalizálja a moaré-hatást vagy a villódzást mesterséges fényforrások, például hirdetőtáblák vagy elektronikus képernyők közelében történő felvételek során.
Automatikusan érzékeli a környezeti fényerőt, és ennek megfelelően állítja be a képernyő fényerejét.

⑨ **Kamera mátrixos lézerfókusz-érzékelője**: Automatikusan érzékeli több tárgy távolságát, hogy segítsen a kamerának a gyors fókuszálásban.

⑩ **Mikrofon és légnyomás-kiegyenlítő nyílás**: Továbbítja a hangot hívás vagy felvétel közben; kiegyenlíti a légnyomást a készüléken belül és kívül. Ne takarja el őket.

⑪ **USB-port**: Adatkábel segítségével töltés és adatátvitel céljából olyan eszközök csatlakoztatására szolgál, mint a számítógép, a merevlemez és a digitális fülhallgató.

⑫ **Mikrofon**: Hangátvitelre szolgál a hívások és a hangrögzítés során. Kerülje el a letiltását.

⑬ **Hangszóró**: A hang lejátszására szolgál. Kerülje el a letiltását.

⑭ **Hátsó kamera**: Fotókészítésre, videórögzítésre és QR-kódok beolvasására szolgál.

⑮ **Infravörös fényadó**: Lehetővé teszi a háztartási készlékek távvezérlést kódolt infravörös fény kibocsátásával. Ne takarja el a sugárzó területét.

⑯ **Mikrofon**: Hangátvitelre szolgál a hívások és a hangrögzítés során. Kerülje el a letiltását.

⑰ **Tálca**: A fizikai kártya helye.

⑱ **Lyuk**: Helyezze be a tűt a lyukba, és nyomja befelé a tálca kinyitásához.


Beállítás és kezdés

Helyezzen be SIM-kártyát


⚠Megjegyzés: Régiótól vagy szolgáltatótól függően egy vagy két SIM-kártyás telefont kaphat, azonban a két változat közötti különbségeket a Kézikönyv nem tárgyalja teljes mértékben. A

kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.


Behelyezhet nano-SIM-kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) anélkül, hogy ki kellene kapcsolnia az eszközt. A bekapcsoláskor automatikusan azonosítja, hogy nano-SIM kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) helyezett-e be.
Az eszköz nano-SIM-kártyákat (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) használ.
1. Helyezzen egy kiadótűt a nyílásba, nyomja be teljesen, amíg a tálca ki nem jön, majd húzza ki a tálcát.

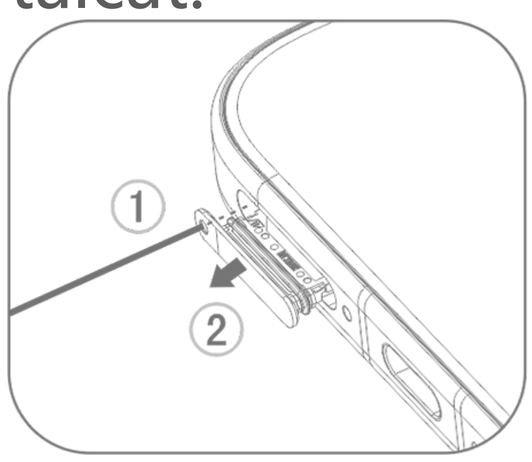

2. Helyezze a nano-SIM kártyát az 1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya tartójába a nyíl irányában az ábrán látható módon. Győződjön meg arról arra, hogy a ferde sarkot a tartón a megfelelő részhez igazítsa.

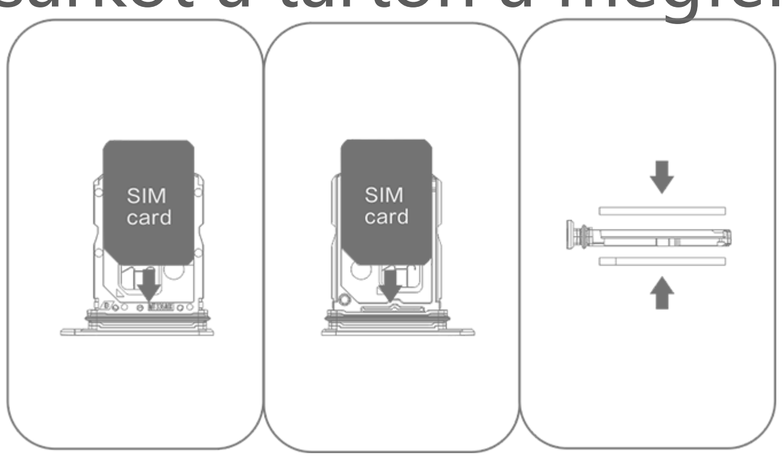

3. Tartsa az eszközt képpel felfelé, majd csúsztassa a tálcát teljesen a nyílásba a nyíl által jelzett irányba.

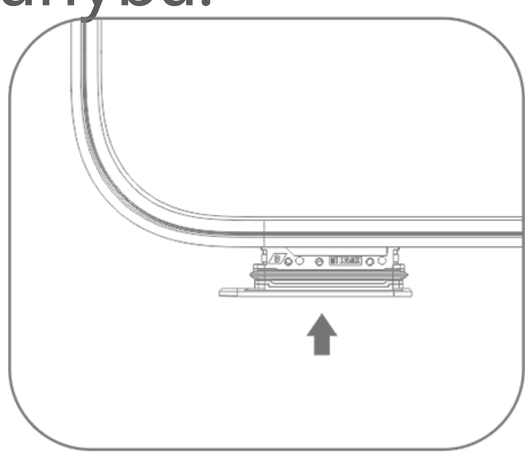


⚠Megjegyzés

1. Az eszköz károsodásának elkerülése érdekében ne távolítsa el a hátlapot.
2. Ne helyezze be a nano-SIM-kártyát (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) közvetlenül a telefon nyílásába.
3. Ha saját maga próbálja megvágni a nano-SIM-kártyát, az a kártya károsodásához vezethet, vagy súlyos károkat okozhat az eszközben. Ha a nano-SIM-kártya (1. SIM-kártya vagy 2. SIM-kártya) nem egyezik az eszközzel, forduljon a szolgáltatóhoz, és kérjen egy szabványos méretű cserekártyát.

Antenna

Az eszközében beépített antenna van.
Ne érintse meg az antennát, amikor az jeleket továbbít vagy fogad. Az antenna megérintése csökkentheti a kommunikáció minőségét, az eszköz szükségtelenül nagy energiaszinten működhet, valamint lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

Az antenna a szaggatott vonalakkal jelölt területen belül található az alábbi ábrán látható módon. Ne takarja le ezt a területet, amikor az eszközt tartja.
A. GPS-/Wi-Fi-/Kommunikációs antenna.
B. Kommunikációs antenna.

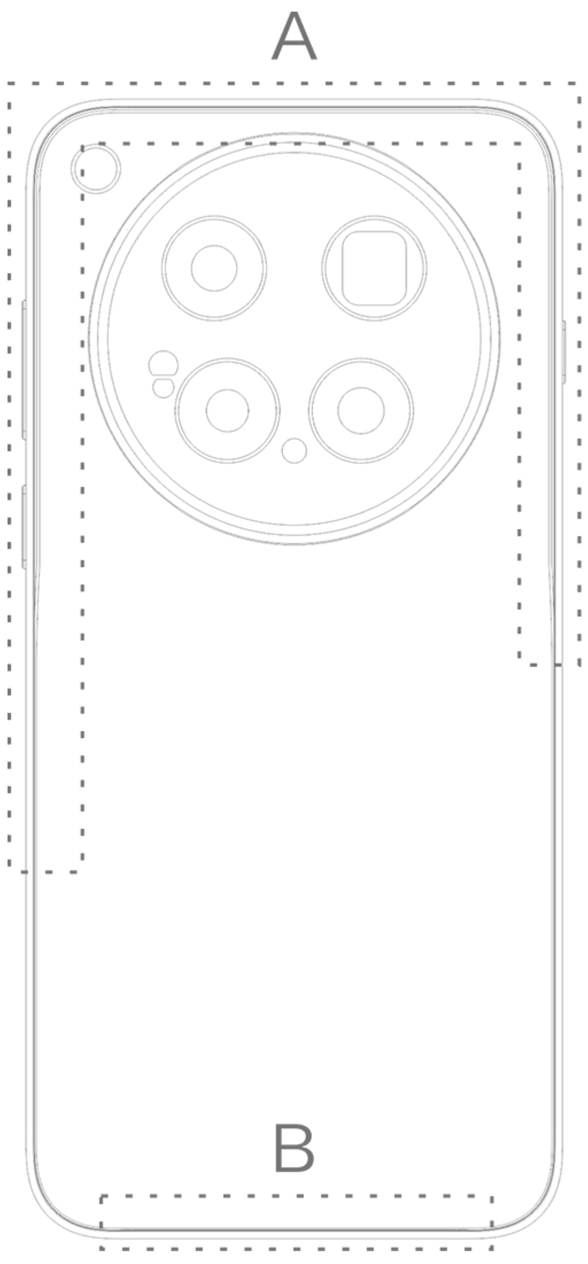

⚠Megjegyzés

A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Alapvető kézmozdulatok

Ismerkedjen meg az alapvető kézmozdulatokkal az eszköz zökkenőmentes használata érdekében.

Alapvető kézmozdulatok

	Koppintás a képernyőre

	Felfelé pöccintés
	Lefelé pöccintés
	Jobbra pöccintés
	Balra pöccintés
	Összecsípés a képernyőn
	Széthúzás a képernyőn

Állapotikonok

Az állapotikonok a képernyő tetején található állapotsorban jelennek meg. A gyakran használt állapotikonokat és jelentésüket az alábbi táblázatban tekintheti meg.

	Jelerősség
	Nincs jel
	Repülőgép üzemmód be
	Wi-Fi be
2G/G/E	2G be
3G/H/H+	3G be
4G/4G+	4G be
5G	5G be
LTE/LTE+	LTE be
	Bluetooth-eszköz csatlakoztatva
	Rezgő mód be
	Néma üzemmód be
	Ne zavarjanak be
	Új üzenet
	Nem fogadott hívás
	Ébresztő be

///	Akkumulátor töltöttségi szintje
///	Töltés
	Adattakarékos mód bekapcsolva
	Személyes hotspot bekapcsolva
	Hely be
	VPN csatlakoztatva
///	Képernyőtükrözés be
	Képernyőrögzítés be
///	Fülhallgató csatlakoztatva
	NFC be

⚠Megjegyzés

1. A hálózati szimbólumok a szolgáltatótól és a hálózati beállításoktól függően változhatnak.
2. Az ikonok eszközmodellenként változhatnak. A fenti táblázat állapotikonjai csak tájékoztató jellegűek.
3. Az 5G ikon csak illusztráció, és csak az 5G hálózathoz csatlakoztatható telefonokon jelenik meg.

Eszköz be- vagy kikapcsolása

Kapcsolja ki az eszközt

Az eszköz kikapcsolásához tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőnövelő gombot, majd pöccintsen jobbra a lehetőségen.

Kapcsolja be az eszközt

Az eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg az eszköz rezegni nem kezd.

⚠Megjegyzés

Ha az eszköz akkumulátortöltöttsége rendkívül alacsony, egy majdnem lemerült akkumulátor képe jelenik meg. Töltse fel az eszközt.

Indítsa újra az eszközt

Az eszköz újraindításához tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőnövelő gombot, majd pöccintsen jobbra a lehetőségen.

Kényszerítse az eszköz újraindítását

Tartsa egyszerre lenyomva a bekapcsológombot és a hangerőcsökkentő gombot legalább 10 másodpercig az eszköz kényszerített újraindításához.

Eszköz töltése

Ha az akkumulátor lemerülőben van, a rendszer felkéri az eszköz feltöltésére.

Töltés USB-kábellel

Az eszköz töltése töltővel és USB-kábellel:
1. Csatlakoztassa a töltőt az eszközhöz USB-kábellel.
2. Csatlakoztassa a töltőt az aljzathoz.
3. Húzza ki a töltőt, amikor az eszköz teljesen feltöltődött.

⚠Megjegyzés

A töltés biztonsága érdekében használjon az eszközzel kompatibilis töltőt és USB-kábelt.

Töltés vezeték nélküli töltővel

Az eszköz töltése vezeték nélküli töltővel:
1. Helyezze az eszközt a vezeték nélküli töltő közepére úgy, hogy a képernyő felfelé nézzen.
2. Csatlakoztassa a töltőt az aljzathoz.
3. Húzza ki a töltőt, amikor az eszköz teljesen feltöltődött.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció csak a vezeték nélküli töltést támogató eszközöknél elérhető.

Csatlakozás fülhallgatóhoz

Fülhallgatót csatlakoztathat az eszközéhez, hogy privát módon hallgathasson zenét vagy nézzen filmeket.

Csatlakozás vezeték nélküli fülhallgatóhoz

Módszer:
1. Kapcsolja be a vezeték nélküli fülhallgatót, és győződjön meg arról, hogy felderítés módban van.
2. Használja az eszközt a fülhallgató keresésére és párosítására a következőképpen:
    2.1 Lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** menübe, majd kapcsolja be a **Bluetooth** opciót.
    2.2 Az **Elérhető eszközök** listáján koppintson a párosítani kívánt Bluetooth-eszköz nevére.
    2.3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozáshoz.
3. A csatlakozást követően a **Bluetooth** képernyőn megjelenik a csatlakoztatott eszköz.

⚠Megjegyzés

A lépések a fülhallgatótól függően változhatnak. A részleteket lásd a fülhallgató kézikönyvében.

Csatlakozás vezetékes fülhallgatóhoz

Módszer:
Csatlakoztassa a fülhallgatót közvetlenül a fülhallgató-csatlakozóhoz, és győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakozik.

⚠Megjegyzés

Egyes eszközökön kombinált USB- és fülhallgató-csatlakozó van.

Hangerő beállítása

Amikor hívást kezdeményez vagy fogad, vagy multimédiás fájlokat közvetít eszközén, az oldalsó gombokkal növelheti vagy lecsökkentheti a hangerőt.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hangerőgombokat a hangerő beállításához

Amikor multimédiás fájlokat közvetít eszközén, nyomja meg a Hangerő növelése vagy csökkentése gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Az eszköz gyors elnémítása

· Ha az eszköz bejövő hívás vagy ébresztő miatt csörög, akkor tartsa lenyomva a Hangerő csökkentése gombot a gyors elnémításához.

· Ha bejövő hívás érkezik, fordítsa képernyővel lefelé az eszközt a gyors elnémításhoz.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Nyelv kiválasztása

Válasszon nyelvet a beállítás során

Amikor először kapcsolja be az eszközt, a beállítási varázslóból kiválaszthat egy nyelvet a saját preferenciái alapján. Módszer:
1. Koppintson a(z) ⌄ lehetőségre.
2. Válasszon egy nyelvet.
3. Kattintson az **OriginOS használatának megkezdése** lehetőségre.

A rendszer nyelvének és régiójának beállítása

Ha elutazott, vagy másik területre költözött, és meg szeretné változtatni a nyelvet vagy a régiót, lépjen a **Beállítások** > **Rendszerkezelés** > **Nyelv és régió** menüpontra.

· A rendszer nyelvének módosítása:
1. Koppintson a **Nyelv és régió** > **Nyelv hozzáadása** elemre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet, majd koppintson a **Rendszer nyelvének módosítása** elemre.

· Ha egy hozzáadott nyelvre szeretne váltani, koppintson rá a nyelvek listájában.

· Ha egy nyelvet szeretne eltávolítani a listából, koppintson a **Nyelv és régió** > 🖉 > ⛔ > ✓ **elemre.**

⚠Megjegyzés

A nyelv eltávolításához győződjön meg arról, hogy legalább két nyelv szerepel a listában.

· Egy adott alkalmazás nyelvének módosítása:
1. Koppintson az **Alkalmazásnyelv** lehetőségre.
2. Koppintson arra az alkalmazásra, amelynek nyelvét módosítani

szeretné.
3. Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció csak a nyelvválasztást támogató alkalmazásokhoz érhető el.

· Váltás eltérő régióra:
1. Koppintson a **Régió** lehetőségre.
2. Adja meg azt a régiót a keresősávban, amelyre módosítani szeretne.
3. Válasszon ki egy régiót a régiólistából.

Csatlakozás az internethez

Az eszköz Wi-Fi- vagy mobilhálózathoz történő csatlakoztatásához tegye a következőket.

Csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz

Módszer:
1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a következő módokon:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, és koppintással kapcsolódjon egy hálózathoz.
A(z) azt jelzi, hogy Wi-Fi-jelszó szükséges.

Csatlakozás mobilhálózathoz

Módszer:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.

· Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat (SIM-kártyák és mobilhálózat)** menüpontra, és kapcsolja be az **Adathálózat** funkciót.

⚠Megjegyzés

1. A **Mobilhálózat** akkor jelenik meg, ha csak egy kártya van behelyezve, a **SIM-kártyák és mobilhálózat** pedig akkor, ha két kártya van behelyezve.
2. A mobiladatok engedélyezését követően a mobilhálózaton keresztül elérheti az internetkapcsolatot igénylő alkalmazásokat, például a Böngészőt és az E-mailt.
3. Díjak merülhetnek fel. A részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Fájlok átvitele

Vigyen át adatokat az új eszközre egyetlen koppintással

Elérési útvonal: **EasyShare** > **Eszközklónozás**

Koppintson az **Eszközklónozás** lehetőségre, hogy adatfogyasztás nélkül telepíthessen át adatokat régi eszközéről egy újra.

Módszer:
1. Koppintson az új eszközön a(z) elemre, és válassza ki a régi eszköz típusát.
2. Koppintson a(z) elemre a régi eszközön.
3. Csatlakoztassa az új és a régi eszközt egy QR-kód beolvasásával vagy egy hotspothoz történő manuális csatlakozással.
4. Válassza ki a régi eszközre átvinni kívánt fájladatokat, majd koppintson a **Tovább** gombra.
5. Koppintson az **Exportálás indítása** elemre.

⚠Megjegyzés

1. Ez a funkció áttekintése. A funkció részleteiért a kézikönyvben tekintse meg **A kezdőképernyő alkalmazásai és EasyShare** című részt.
2. Az adatátvitel előtt győződjön meg arról, hogy a telefonokon telepítve van az EasyShare.
3. Amikor a fájlátvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

Fájlok küldése vagy fogadása

Elérési útvonal: **EasyShare** > **Fájlátvitel**

A **Fájlátvitel** használatával különböző típusú fájlokat küldhet és fogadhat nagy sebességgel, adatfogyasztás nélkül.

Vegyünk például Android-eszközöket:
1. A küldő eszközön koppintson a(z) lehetőségre.
2. Válasszon ki fájlokat.
3. Hozzon létre egy QR-kódot a küldő eszközön.
4. Koppintson a(z) elemre a fogadó eszköz kezdőlapján, és olvassa be a QR-kódot.
5. A küldő eszköz párosítása a fogadó eszközzel sikeres.
6. A küldő eszközön koppintson a **Küldés** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ez az EasyShare-funkciók áttekintése. További információért lépjen az **Alkalmazások** > **EasyShare** menüpontra a Kézikönyvben.

Fájlok átvitele a számítógép és a telefon között USB-kábel segítségével

• Csatlakoztassa a telefonját egy Windows-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:
1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Húzza le a telefon értesítési sávját.
3. Koppintson az „Eszköz töltése USB-n keresztül" értesítésre.
4. Válassza ki a **Fájlátvitel** lehetőséget.
5. Kattintson duplán az „Ez a számítógép" lehetőségre a számítógépen a csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez.
6. Kattintson duplán az eszköz eléréséhez, és a telefonon lévő fájlok másolásához vagy kezeléséhez.

⚠Megjegyzés

1. A funkció megfelelő működésének biztosításához telepítenie kell a Windows Media Player 11 vagy újabb verzióját a Windows XP rendszerű számítógépekre. Ez nem előfeltétele a Windows 7 vagy újabb operációs rendszerekhez.
2. A gomb neve számítógépenként változhat.

• Csatlakoztassa a telefonját egy Mac-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:
1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Töltse le az MTP eszközt a számítógépére.

3. Keresse meg az AndroidFileTransfer.dmg fájlt, és kattintson duplán a megnyitásához.
4. Kattintson duplán az Android-robot ikonra.
5. Másoljon vagy kezeljen fájlokat a telefonján.

Fiókja kezelése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bizonyos szolgáltatások használatához be kell jelentkeznie fiókjába.

Bejelentkezés

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** menübe, és koppintson a(z) elemre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bejelentkezéshez és a profil módosításához, vagy a fiók e-mail címhez való hozzárendeléséhez.

Fiók hozzáadása

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés** menüpontra, és koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy fióktípust, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók hozzáadásához.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Rendszernavigációs módok beállítása

Navigáció kézmozdulatokkal

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, akkor lépjen vissza a kezdőképernyőre, és váltson a megnyitott alkalmazások között kézmozdulatokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők valamelyikét:
· Visszatérés az előző képernyőre: Húzza el az ujját befelé a képernyő bal vagy jobb széléről.
· Visszalépés a kezdőképernyőre: Húzza felfelé az ujját a kijelző aljától.
· A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése: Pöccintsen felfelé az alsó résztől, és tartsa lenyomva.
· Háttéralkalmazás bezárása: Lépjen a Legutóbbi alkalmazások képernyőre, és koppintson a × lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ha egy alkalmazás zárolva van, a(z) × elemre koppintás nem zárja be.

Navigációs gombok

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, a kezdőképernyőre váltani és a megnyitott alkalmazások között váltani gombokkal, lépjen a **Beállítások** > **Rendszerkezelés** > **Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Navigációs gombok** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők valamelyikét:
· </◁: Visszatérés az előző képernyőre.
· ○: Visszatérés a kezdőképernyőre.
· ≡/□: A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

Felhasználói felület színeinek módosítása

Módosíthatja eszköze felhasználói felületének színét.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** > **Rendszerstílusok** menüpontra, és kapcsolja be a **Rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.
2. Válasszon egy színt az alapszínek közül, vagy válasszon egy színt a háttérképből.
3. A rendszer és az alkalmazás felhasználói felülete eredeti színének visszaállításához kapcsolja ki a **Rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.

⚠Megjegyzés

A Kézikönyvben szereplő összes illusztráción az eszköz felhasználói felületének alapértelmezett színei láthatók, és a **Rendszer és alkalmazás felhasználói felületének színe** le van tiltva. Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A felhasználói felület színei bizonyos eszközökön eltérőek lehetnek.

A háttérkép cseréje

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Módosíthatja az eszköz témáját vagy háttérképét.

Téma módosítása

1. módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Koppintson a **Kipróbálás** elemre az első használathoz.
· Koppintson a **További témák** elemre, válasszon egy rendszertémát, majd koppintson a **Testreszabás** elemre.
· Lépjen a **További témák** > **Albumok** lehetőségre, és válasszon ki egy képet vagy videót.
3. Állítsa be a témát, a háttérképet vagy más gyorsbillentyű-funkciókat.
4. Koppintson a(z) ☑ lehetőségre.

2. módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** > **További témák** menüpontra.
2. Koppintson a **További témák** elemre, és válasszon egy témát.

A háttérkép cseréje

1. módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** > **Háttérkép** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Válasszon egy előre betöltött háttérképet.
· Koppintson a **Választás az Albumokból** elemre, és válasszon ki egy háttérképet.
· Lépjen a **További háttérképek** menüpontra, és válasszon ki egy háttérképet.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

2. módszer:
1. Lépjen az 🏞**Albumok** menüpontra a kívánt kép kiválasztásához.
2. Nyissa meg a képet vagy a videót teljes képernyőn, és koppintson a
◦ > **Beállítás háttérképként** lehetőségre.

Képernyő fényerejének és betűtípusok beállítása

• A képernyő fényerejének beállítása

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módon állíthatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és húzza el a(z) elemet.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és húzza el a(z) elemet.
· Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra , és húzza el a(z) elemet.

• A képernyő fényerejének automatikus beállítása

A következő módon állíthatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be az **Automatikus fényerő** funkciót.

A betűméret és a stílus beállítása

• Betűtípusok módosítása:

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző, fényerő és szemvédelem**

menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· A betűméret nagyításához vagy kicsinyítéséhez lépjen a **Betűméret és betűvastagság** menüpontra, és húzza el a(z) ∘ elemet a **Betűméret** alatt.
· Ha azt szeretné, hogy az összes betűtípus félkövéren jelenjen meg, lépjen a **Betűméret és betűvastagság** menüpontra, és koppintson a **Félkövér betűtípus** elemre.
· Az összes tartalom méretének nagyításához vagy kicsinyítéséhez húzza el a(z) ∘ elemet a **Megjelenítési méret** alatt.

- **Betűtípusstílus módosítása**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Betűstílus** menüpontra.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:
· Válasszon egy előre betöltött stílust.
· Koppintson a **További betűtípusok** elemre a kívánt betűstílus letöltéséhez.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Szöveg beírása

Szöveg megadása az eszközön

Szöveg megadásához koppintson a beviteli mezőre, amelyen megjelenik a billentyűzet.

Szöveg másolása és beillesztése

Módszer:
1. Koppintson a másolni kívánt szövegre, és tartsa lenyomva.
2. Húzza a kurzort tartalom kiválasztásához.
3. Koppintson a **Másolás** lehetőségre.
4. Koppintson arra a területre, ahová be kívánja illeszteni a szöveget, majd tartsa lenyomva.
5. Koppintson a **Beillesztés** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Képernyőképek és képernyőfelvétel

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítéséhez:

1. módszer:
Gyors képernyőkép készítéséhez nyomja meg, és tartsa nyomva a Bekapcsológombot és a Hangerő csökkentése gombot.

2. módszer:
Pöccintsen lefelé három ujjal a gyors képernyőkép-készítéshez.
A funkció kikapcsolásához lépjen a **Beállítások** > **Parancsok és kisegítő lehetőségek** > **S-rögzítés** menüpontra, és kapcsolja ki a **Képernyőkép gesztussal** opciót.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció nem támogatott Szuper akkumulátorkímélő módban.

3. módszer:

A következő módszerekkel készíthet gyors képernyőképet:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése" állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a **Szuper képernyőkép** elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása" állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a **Szuper képernyőkép** elemre.

- **S-rögzítés**

Képernyő rögzítése:
1. Koppintson a **Képernyő rögzítése** lehetőségre.
2. Az első használat során koppintson a **Képernyőrögzítés indítása** lehetőségre.
A képernyőrögzítési beállítások módosításához nyissa meg a

Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Szuper képernyőkép menüpontot.
3. Koppintson a(z) ▶ lehetőségre a rögzítés elindításához és a ⏸ lehetőségre a rögzítés szüneteltetéséhez.
4. Koppintson a(z) ■ elemre a felvétel leállításához.

Hosszú képernyőkép készítése:
1. Koppintson a **Hosszú képernyőkép** lehetőségre.
2. Húzza felfelé a felső kart a hosszú képernyő kezdőpontjának beállításához.
3. Pöccintsen felfelé a képernyőn, amíg nem rögzítette a képernyő egészét vagy tetszőleges részét.
4. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Kijelölt képernyőkép készítése:
1. Koppintson a **Terület képernyőkép** lehetőségre.
2. Húzza a jelölőt a rögzíteni kívánt terület kiválasztásához.
3. Koppintson a(z) 🖫 lehetőségre.

Animáció rögzítése:
1. Koppintson a **Képernyőfelvétel egy adott területről** lehetőségre.
2. Húzza a jelölőt a rögzíteni kívánt terület kiválasztásához.
3. Koppintson az **Animáció rögzítése** vagy a **Videó rögzítése** lehetőségre.
4. Koppintson a(z) ■ lehetőségre.

Vezérlőközpont-funkciók

A Vezérlőközpontból gyorsan elérheti a gyakran használt parancsokat, megtekintheti a rendszerértesítéseket stb.


Vezérlőközpont megnyitása

Módszer:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához.

A Vezérlőközpont és az Értesítési központ megjelenítési módjának beállításához lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Vezérlőközpont** menüpontra, és válassza ki a kívánt megjelenítési módot.

A Vezérlőközpont bemutatása

• A Vezérlőközpont és az Értesítési központ külön történő megjelenítése

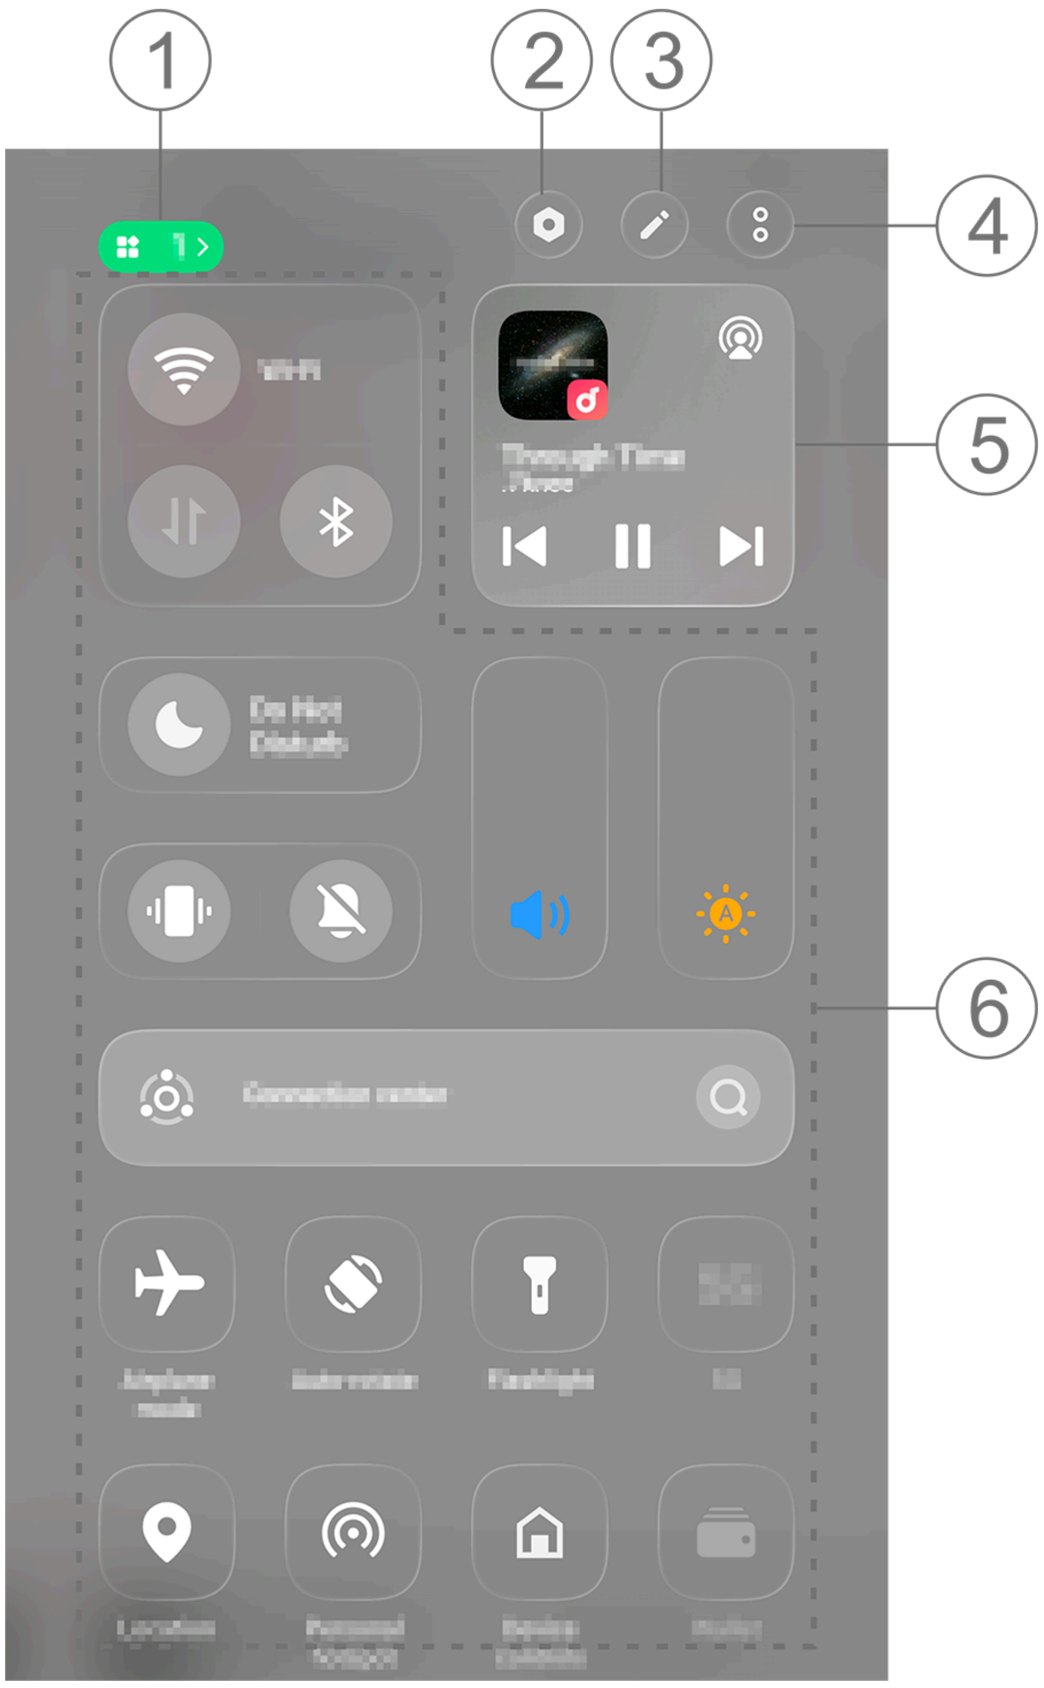

⚠Megjegyzés


Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① A futó alkalmazások megtekintése vagy bezárása.
② Koppintás a **Beállítások** megnyitásához.
③ Parancsbeállítások hozzáadása vagy módosítása.
④ Olyan funkciók elérése, mint a Vezérlőközpont vagy a Több felhasználó.
⑤ Zenelejátszás-vezérlő.
⑥ Gyorsparancs-beállítások.
· Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő lehetőségre.
· Egy funkció beállítási képernyőjének eléréséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva a megfelelő lehetőséget (egyes opciókhoz).

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

- **Vezérlőközpont és Értesítési központ összevonása**

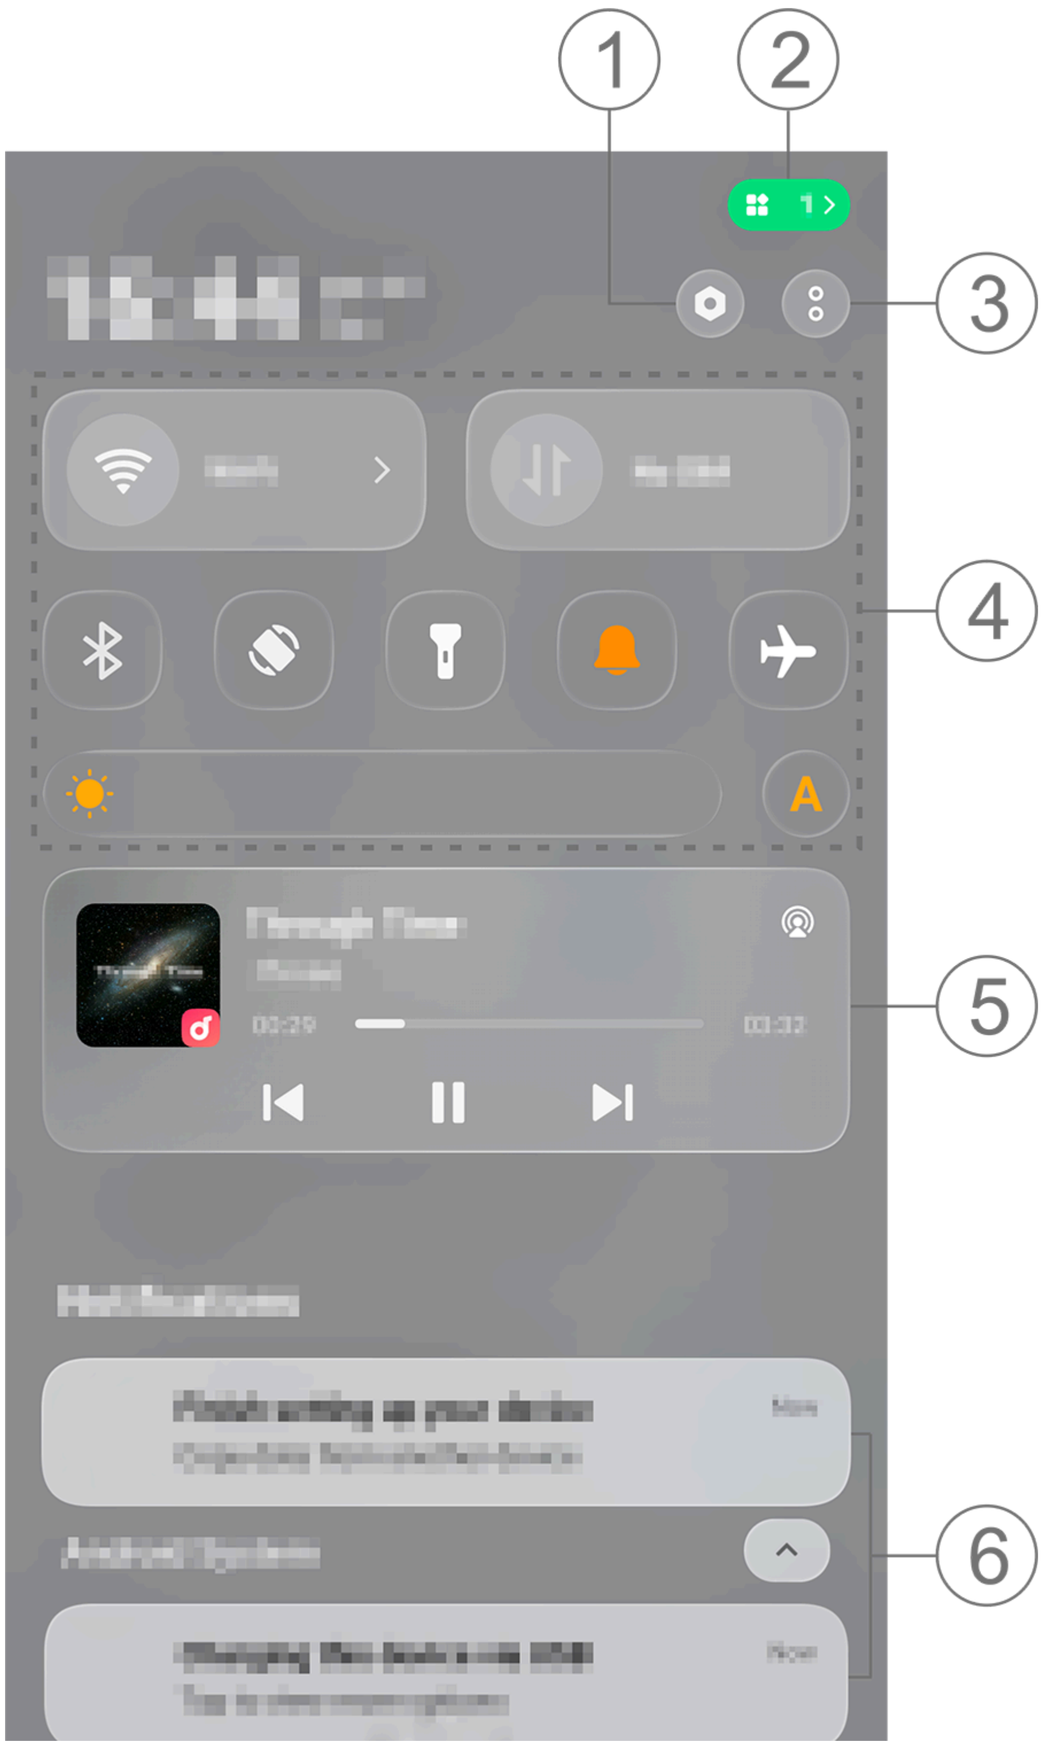

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Koppintás a **Beállítások** megnyitásához.
② A futó alkalmazások megtekintése vagy bezárása.
③ Olyan funkciók elérése, mint a Vezérlőközpont vagy a Több felhasználó.
④ Gyorsparancs-beállítások.
· Egy funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a megfelelő lehetőségre.
· Egy funkció beállítási képernyőjének eléréséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva a megfelelő lehetőséget (egyes opciókhoz).
⑤ A zenelejátszás vezérlője (akkor jelenik meg, ha a Zene alkalmazást használja).

⑥ Rendszer értesítési sávja.
· Az értesítés törléséhez pöccintsen balra az értesítésen (bizonyos értesítéseknél).
· Az összes értesítés törléséhez koppintson a(z) ⊗ lehetőségre (bizonyos értesítéseknél).

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Lezárásiképernyő-funkciók

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A képernyő zárolása vagy feloldása, valamint a zárolási képernyő konfigurálása a következő módokon lehetséges.

Képernyő zárolása

Képernyő zárolása:
· Nyomja meg a bekapcsológombot a képernyő manuális zárolásához.
· Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Automatikus zárolási képernyő** menüpontra, és válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyő automatikusan lezár, miután a kiválasztott ideig inaktív volt.

Lezárási képernyő konfigurálása

Az alkalmazásértesítések zárolási képernyőn való megjelenítéséhez lépjen a **Beállítások > Értesítési és állapotsor > Lezárási képernyő** menüpontra, és kapcsolja be a **Lezárási képernyő értesítéseinek megjelenítése** lehetőséget.

A lezárási képernyő stílusának módosításához és a lezárási képernyő gyorsparancs létrehozásához tegye a következőket.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és**

háttérkép menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Koppintson a **Kipróbálás** elemre az első használathoz.
· Koppintson **Szerkesztés** lehetőségre a kívánt lezárási képernyő órastílus és lezárási képernyő gyorsparancs beállításához.
· Az Origin-zenelejátszó megjelenítéséhez a lezárási képernyőn lépjen a **Lezárási képernyő beállításai** menüpontra, és kapcsolja be az **Origin-lejátszó megjelenítése a lezárási képernyőn** lehetőséget.
· A lezárási képernyő háttérképének a témával együtt történő módosításához lépjen a **Lezárási képernyő beállításai** menüpontra és kapcsolja be a **Téma alapú lezárási képernyő** lehetőséget.

⚠Megjegyzés

Kizárólag a statikus háttérképek változhatnak a témákkal.

Eszköz feloldása

Ha nem állított be jelszavas zárolást, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást, amikor a képernyő zárolva van és be van kapcsolva, pöccintsen felfelé az eszköz feloldásához.

Ha már beállított jelszavas zárolást, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást, amikor a képernyő zárolva van és be van kapcsolva, oldja fel az eszközt a következő módokon:

· Pöccintsen felfelé a képernyőn, és adja meg a lezárási képernyő jelszavát.
· A regisztrált ujjlenyomattal érintse meg az ujjlenyomat-érzékelőt.
· Igazítsa az arcát a képernyőhöz. Az eszköz feloldódik, amint felismeri az arcát.

⚠Megjegyzés

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan állíthat be jelszavas zárolást, arcalapú zárolást vagy ujjlenyomatos zárolást, a Kézikönyvben tekintse meg a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem** című részt.

Kezdőképernyő szerkesztése

Alkalmazások és widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

• **Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz**

Módszer:
1. A **Fiók stílus**ban legyintsen felfelé a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** képernyő eléréséhez.
2. Koppintson az alkalmazásra és tartsa lenyomva, húzza a kívánt helyre a kezdőképernyőn, majd engedje fel az ujját.

• **Widget hozzáadása a kezdőképernyőhöz**

Módszer:
1. Lépjen a **Widgetek** képernyőre a következő módszerekkel:
· Csippentsen két ujjal vagy koppintson egy üres területre a kezdőképernyőn és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hozzáadás** > **Widgetek** elemre.
· A **Fiók stílus**ban legyintsen felfelé a kezdőképernyőn az **Widgetek** felület eléréséhez.
2. Koppintson egy widgetre és tartsa lenyomva, húzza a kívánt helyre a kezdőképernyőn, majd engedje fel az ujját.

⚠Megjegyzés

A kezdőképernyő stílusának módosításához lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** > **Kezdőképernyő-beállítások** > **Kezdőképernyő stílusa** menüpontra.

• A kezdőképernyő kezelése

• **Hozzon létre egy alkalmazásmappát**

Ha a praktikusabb kezelés érdekében csoportosítani szeretné az alkalmazásait, tegye a következőket.

Módszer:
1. Koppintson rá egy alkalmazásra, és tartsa lenyomva.
2. Húzza az alkalmazást egy másik alkalmazásba, és engedje fel az ujját a mappa automatikus létrehozásához.
3. Tegye a következők egyikét:
· Ha át szeretne nevezni egy mappát, koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson az **Átnevezés** elemre.
· A mappa színének módosításához koppintson a mappára, és tartsa lenyomva, majd válassza ki a megfelelő színt.
· Ha szét szeretne választani egy mappát, koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Mappa szétválasztása** elemre.
· A mappa méretének módosításához koppintson a mappára, és tartsa

lenyomva, húzza a(z) elemet a kívánt méretre, majd engedje el az ujját.

- **Töröljön vagy távolítson el egy alkalmazást**

Ha a kezdőképernyő **Fiók stílusban** van, a következő módszerekkel törölhet vagy távolíthat el egy alkalmazást:
· Koppintson rá, és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd koppintson a **Eltávolítás** vagy a lehetőségre.
· Csippentse össze az ujjait vagy koppintson egy üres területre a kezdőképernyőn és tartsa lenyomva a szerkesztési mód eléréséhez, válassza ki az alkalmazást, majd koppintson a **Eltávolítás** lehetőségre.

- **Egy widget eltávolítása**

Módszer:
· Koppintson rá, és tartsa lenyomva a widgetet, majd koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre.
· Csippentse össze az ujjait vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód eléréséhez, válassza ki a törölni kívánt widgetet, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

- **Oldalak átrendezése a kezdőképernyőn**

Módszer:
1. Csippentse össze az ujjait vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva az üres területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód eléréséhez.
2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a miniatűrt, majd húzza a kívánt helyre, és engedje fel az ujját.

Intelligens felosztás használata

Ha két alkalmazást szeretne használni ugyanazon a képernyőn, engedélyezheti az osztott képernyő módot. Ha az osztott képernyő mód engedélyezve van, a másik alkalmazásból érkező üzenetek lebegő ikonokként jelennek meg. Az ikonra koppintva a képernyő ketté válik, így egyszerre tekintheti meg mindkét alkalmazás üzeneteit.

Belépés osztott képernyőbe

A támogatott alkalmazások esetében az alábbi módokon léphet be az Osztott képernyőbe:

1. módszer:
1. A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.
2. Koppintson a  > **Osztott képernyő** lehetőségre.

2. módszer:
Ha a képernyő felosztásához engedélyezte a „Húzza felfelé három ujját” funkciót, ossza fel a képernyőt három ujjal felfelé pöccintéssel.
Lépjen a **Beállítások** > **Gyorsparancsok és kisegítő lehetőségek** > **Osztott képernyő** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyőt felosztása három ujjal felfelé húzással** lehetőséget.

Eszköz frissítése

⚠Megjegyzés

A jogosulatlan ROM-beállítások vagy rendszerfrissítések biztonsági kockázatot jelenthetnek. A rendszer frissítése előtt biztonsági másolat készítése javasolt az adatairól.

- **A frissítések automatikus észlelése**

A frissítések észlelése:
· Lépjen a **Beállítások** > **Rendszerfrissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan észlelni fogja az elérhető frissítéseket. Szükség szerint letöltheti és telepítheti ezeket.
· Lépjen a **Beállítások** > **Rendszerfrissítés** > ⋮ > **Frissítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens frissítés** opciót. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan letöltse és telepítse a frissítéseket Wi-Fi-n keresztül éjszaka a tétlen órákban.

⚠Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. A rendszerfrissítések nagy mennyiségű adatot használnak fel. A letöltést Wi-Fi-n keresztüli végezze.
3. Ha nincsenek elérhető frissítések, akkor az eszköz már naprakész.

- **Az eszköz frissítése meglévő csomaggal**

Az eszköz frissítéséhez meglévő csomaggal:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Rendszerfrissítés** > ⋮ > **Frissítési beállítások** > **Helyi frissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan megkeresi az elérhető csomagokat.
2. Válassza ki a telepíteni kívánt frissítési csomagot, majd koppintson a **Frissítés indítása** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A lehetőség használatához rendszerfrissítési csomagra van szükség az eszközön.

Eszközök keresése

Eszköz keresése

Készülék kereséséhez, védelméhez vagy törléséhez ellenőrizze az alábbiakat a készülékkel kapcsolatban:
· Elégségesen fel van töltve vagy áramforráshoz van csatlakoztatva.
· Az eszközkereső funkció engedélyezve van a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Keresési központ** menüpontban.
· Bejelentkezett a Google-fiókjába.
· Csatlakozik egy hálózathoz.
· Látható a Google Play felületén.

⚠Megjegyzés

Az eszköz által teljesítendő feltételekről az adott működési követelményekben találhatók információk.

- **Eszköz keresése, védelme vagy törlése**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Keresési központ** menüpontra, és válassza ki a Keresési központ használatához az alábbi módszerek egyikét:
· Koppintson a(z) lehetőségre a Keresési központ alkalmazás letöltéséhez
· Koppintson a(z) lehetségre a Keresési központ weboldalának megnyitásához;
2. Jelentkezzen be a Google-fiókjába.
3. Az elveszett készülék kap egy értesítést.
4. Értesítést kap a készülék hozzávetőleges vagy utolsó ismert helyéről.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

⚠Megjegyzés

1. A további lehetőségek megtekintéséért lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Keresési központ** > **További információ a Keresési központról** lehetőségre.
2. A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket az internethez.

A kisegítő lehetőségek parancsainak használata

Gyorsan engedélyezhet egy kisegítő funkciót a Kisegítő lehetőségek lebegő gombjával.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek** menüpontra.
2. Engedélyezze a gyorsparancsokkal engedélyezhető kisegítő lehetőségeket, például a TalkBack (képernyőolvasás) és a Kiválasztás a beszédhez funkciókat. A kisegítő lehetőségek gyorsparancsgombjai lebegő gombokként jelennek meg az eszköz képernyőjének szélén.
3. A kisegítő lehetőségekhez tartozó gyorsparancsgombok méretének és átlátszóságának módosításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai > Kisegítő lehetőségek gombjai** menüpontra.

⚠Megjegyzés

Ez a Kisegítő lehetőségek funkcióinak áttekintése. További információért lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek** menüpontra a Kézikönyvben.

Kezdőképernyő alkalmazások

iManager

Koppintson a lehetőségre, hogy az iManager alkalmazásra lépjen, ahol tárhelyet szabadíthat fel, megtekintheti az adathasználatot, sebezhetőségeket kereshet stb.

Az eszköz kezelése

Tegye a következők egyikét:

· Az eszköz állapotának észleléséhez és optimalizálásához koppintson az **Optimalizálás** elemre.
· A gyorsítótárban lévő kéretlen fájlok kereséséhez és törléséhez lépjen a **Tárhelytisztítás > Összes törlése** menüpontra.
· Az eszközén lévő lehetséges kockázatok és veszélyes alkalmazások azonosításához koppintson a **Biztonsági vizsgálat** elemre.
· Az adat- vagy Wi-Fi-használat alkalmazásonkénti kezeléséhez lépjen az **Adatkezelés > Hálózatkezelés > Adathálózat vagy Wi-Fi** menüpontra, majd kapcsolja be vagy ki a megfelelő alkalmazáskapcsolót.

⚠Megjegyzés

Ha a készülékbe két kártya van behelyezve, és mindkettő aktiválva van, az alkalmazás adatokhoz vagy Wi-Fi-használathoz való hozzáférésének kezeléséhez lépjen az **Adatkezelés** > **Hálózatkezelés** > **SIM 1: SIM 1/SIM 2: SIM 2/Wi-Fi** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a megfelelő alkalmazásopciót.

· A havi vagy napi adathasználat megtekintéséhez lépjen az **Adatkezelés** > **Részletek megtekintése** menüpontra.

⚠Megjegyzés

Eltérés fordulhat elő az eszközén megjelenített adatfogyasztás és a szolgáltató által jelentett adathasználat között.

Egyéb segédeszközök

Az alkalmazástitkosítás, a telefonhűtés és egyéb eszközök használatához lépjen a **Segédeszközök** menüpontra, és szükség szerint koppintson a funkciókra.

Kamera

Kamera megnyitása

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Készítsen fotókat vagy rögzítsen videókat, hogy megörökítse élete csodálatos pillanatait bárhol és bármikor a telefonon található Kamera alkalmazás segítségével.

Kamera megnyitása

A Kamera alkalmazás megnyitásához:

· A kezdőképernyőn koppintson a(z) lehetőségre.
· Ha a képernyő le van zárva és be van kapcsolva, húzza az ujjait felfelé a(z) ikonra.
· Ha a Hangerőgomb gyorsművelet funkciója engedélyezve van, a képernyő kikapcsolt állapotában nyomja meg kétszer a Hangerő csökkentése gombot.
A Hangerőgomb gyorsművelet funkciójának engedélyezéséhez menjen az **Albumok** > > **Hangerőgomb gyorsművelete** menüpontba,

kapcsolja be a **Hangerőgomb gyorsműveletе** lehetőséget, és válassza ki a kívánt opciót.

Szabja testre a kameramódok elrendezését

Szabja testre a kameramódok elrendezését

Testreszabhatja az eszközön elérhető kameramódok elrendezését.

Módszer:
1. A Kamera fő kezelőfelületén koppintson a **Több** > **Szerkesztés** lehetőségre.
2. Kövesse az alábbi utasításokat:
· Koppintson a(z) ⊕ lehetőségre.
· Húzzon egy módot a kívánt helyre.
3. Koppintson a(z) ☑ lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A fotó- és videómódok bizonyos modellek esetében nem helyezhetők át.

További funkciók a Kamera módokban

További funkciók a Kamera módokban

Koppintson a ⋯ elemre az eszköztár és a parancsikonok Kamera módban való testreszabásához.

Módszer:
1. Lépjen be a Kamera módba, majd koppintson a ⋯ > ✎ elemre.
2. Tegye a következők egyikét:
· Lépjen a **Gyorsparancssáv** menüpontra, és a ⊕ elemre koppintva adjon hozzá gyorsparancsot, vagy koppintson a ⊖ elemre a törléshez.
· Lépjen az **Eszköztár rendezése** menüpontra, és húzza el a ☰ elemet az eszközök sorrendjének módosításához.
3. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

⚠Megjegyzés


1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Fotó mód

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Fotó mód

Növényekről, tájakról és egyebekről történő fotózáshoz használja a **Fotó** módot.

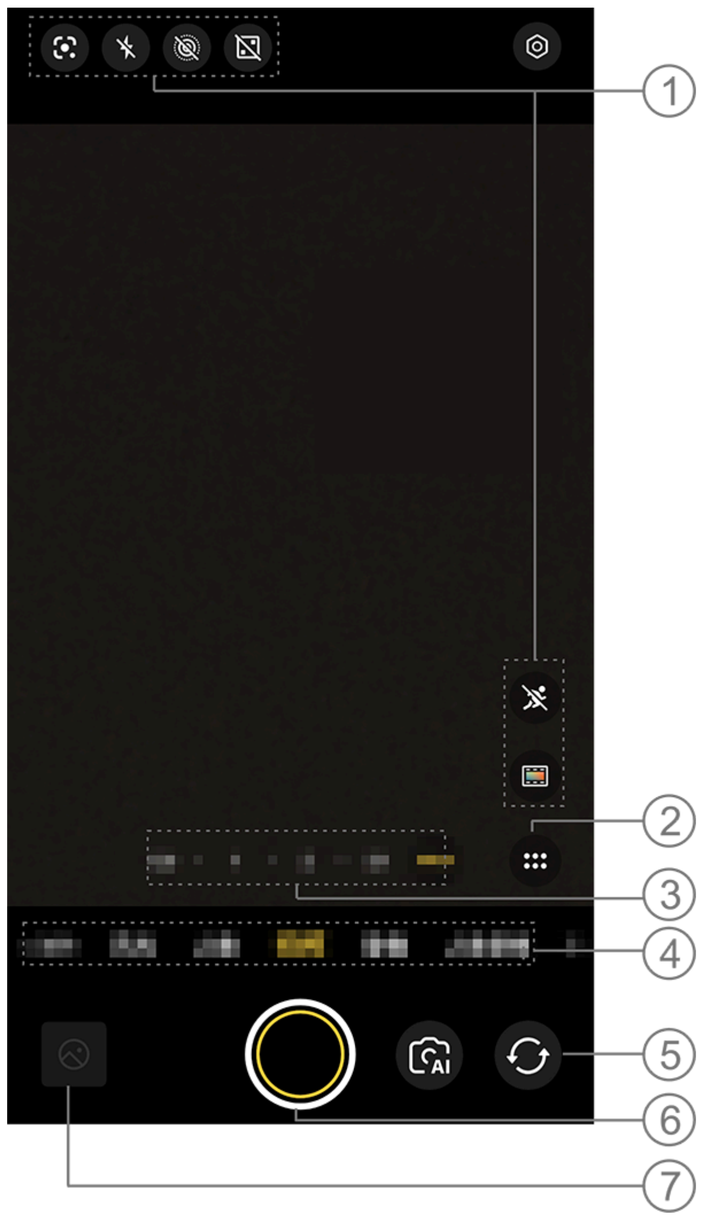

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egyes ikonstílusok és a kapcsolódó funkciók alább láthatók:

	Vaku ki
	Vaku be
	Vaku mindig be engedélyezve
	Vaku automatikusan be
	Képfelismerés, a képen lévő elemek keresésére szolgál
/	Élő fénykép be

	Élő fénykép ki
	Nagy felbontás be
	Nagy felbontás ki
	Profi sportok mód be
	Profi sportok mód ki
	A képernyő színstílusának beállítása

⚠Megjegyzés

1. A táblázatban található ábrán a Kamera alapértelmezett kezdeti parancsikonjai láthatók. A gyorsparancsokat a menüben szabhatja testre.
2. Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

② Az eszköztár és a gyorsparancsok testreszabása.
③ Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
④ Pöccintsen balra vagy jobbra a módok közötti váltáshoz.
⑤ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
⑥ Koppintson a fotózás elkezdéséhez.
⑦ Az elkészített fotók megtekintése.

- **Fotózási módszerek**

Fotókat a következő módszerrel készíthet:
· A kamera fő kezelőfelületén koppintson a lehetőségre.
· A kamera fő kezelőfelületén nyomja meg bármelyik hangerőgombot.
· Sorozatfotó készítéséhez húzza balra a lehetőséget.

⚠Megjegyzés

A sorozatfotó egyes módokban nem érhető el. A tényleges működés eltérhet.

- **Képfelismerés**

Keressen egy adott képre vagy elemre, vagy fordítson le egy szöveget egy másik nyelvre.

Módszer:
1. Koppintson a lehetőségre Fotó módban.
2. Komponálja meg a témát a keresőben, és koppintson az exponálógombra.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- **Színstílusok beállítása**

Alkalmazzon különböző színstílusokat a fotóira.


Módszer:
1. Koppintson a lehetőségre Fotó módban.
2. Válasszon ki egy stílust.
3. Koppintson a lehetőségre.

Videó mód

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Videó mód

Rögzítsen vagy készítsen videót **Videó** módban.

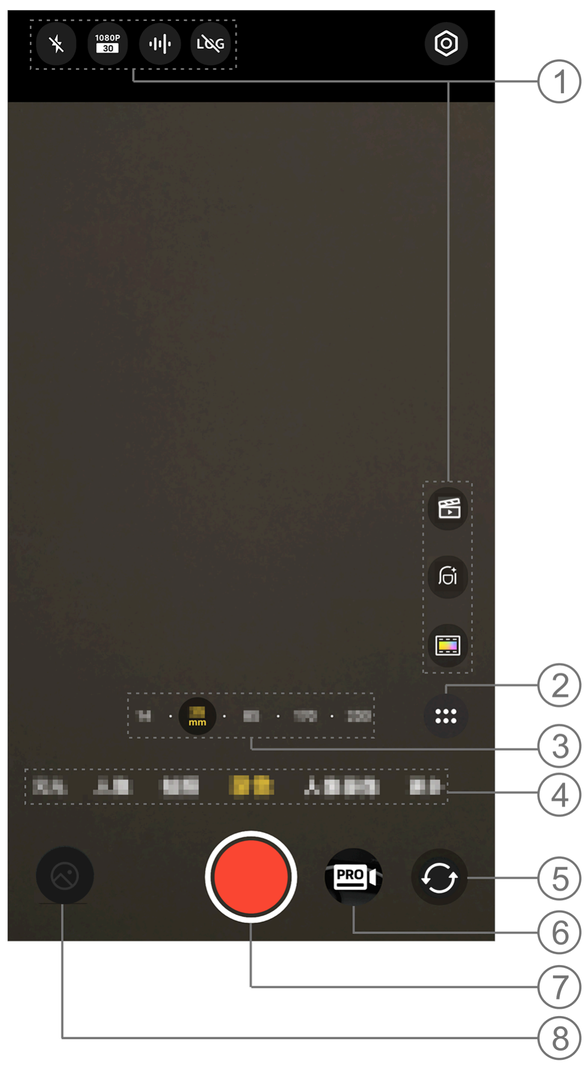

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egyes ikonstílusok és a kapcsolódó funkciók alább láthatók:

	Vaku ki
	Vaku mindig be engedélyezve
8K 30	8K képminőség
4K 30 / 4K 60 / 4K 120 / 4K 240	4K képminőség
1080P 30 / 1080P 60	1080p képminőség
	Hangfogadó eszköz/előre beállított szituáció kiválasztása
LOG	Log videó be
LOG	Log videó ki
	Videó színstílusainak beállítása
/	Videószépítési hatások beállítása
	Kreatív videó be
	Kreativ videó ki

⚠Megjegyzés


1. A táblázatban található ábrán a Kamera alapértelmezett kezdeti parancsikonjai láthatók. A gyorsparancsokat a menüben szabhatja testre.
2. Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

② Az eszköztár és a gyorsparancsok testreszabása.
③ Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
④ Pöccintsen a módok közötti váltáshoz.
⑤ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
⑥ Koppintson a Pro videó mód eléréséhez.
⑦ Koppintson a videófelvétel elkezdéséhez.
⑧ Tekintse meg a rögzített videókat.

- **Videó készítése**

Módszer:
1. Koppintson a **Videó** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) lehetőségre.

- **A funkciók áttekintése videórögzítés közben**

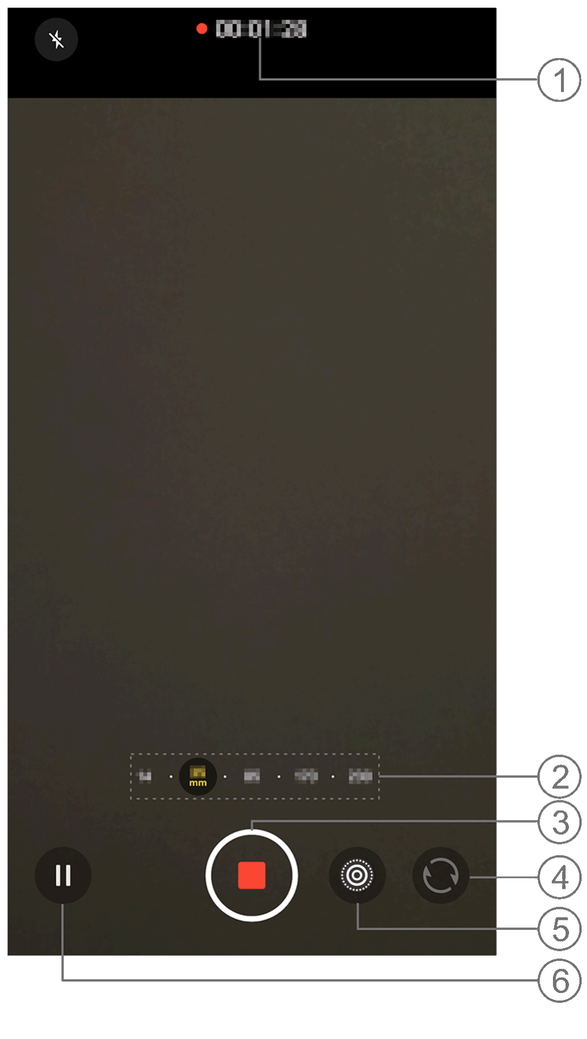

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.


① Videó aktuális hosszának megtekintése.
② Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
③ Rögzített videó mentése.
④ Váltson az elülső és hátsó kamerák között.
⑤ Készítsen állóképet felvétel közben.
Ha módosítani szeretné a fotó típusát, lépjen a ⚙ > **Videó** > **Fotó típusa felvétel közben** menüpontra.
⑥ Szüneteltesse a felvételt.

Tájkép és éjszakai mód

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Tájkép és éjszakai mód

Ha nappali, éjszakai vagy naplementés jelenetekben szeretne nagyszerű fotókat vagy videókat készíteni egyetlen koppintással, használja a **Tájkép és éjszakai** módot.

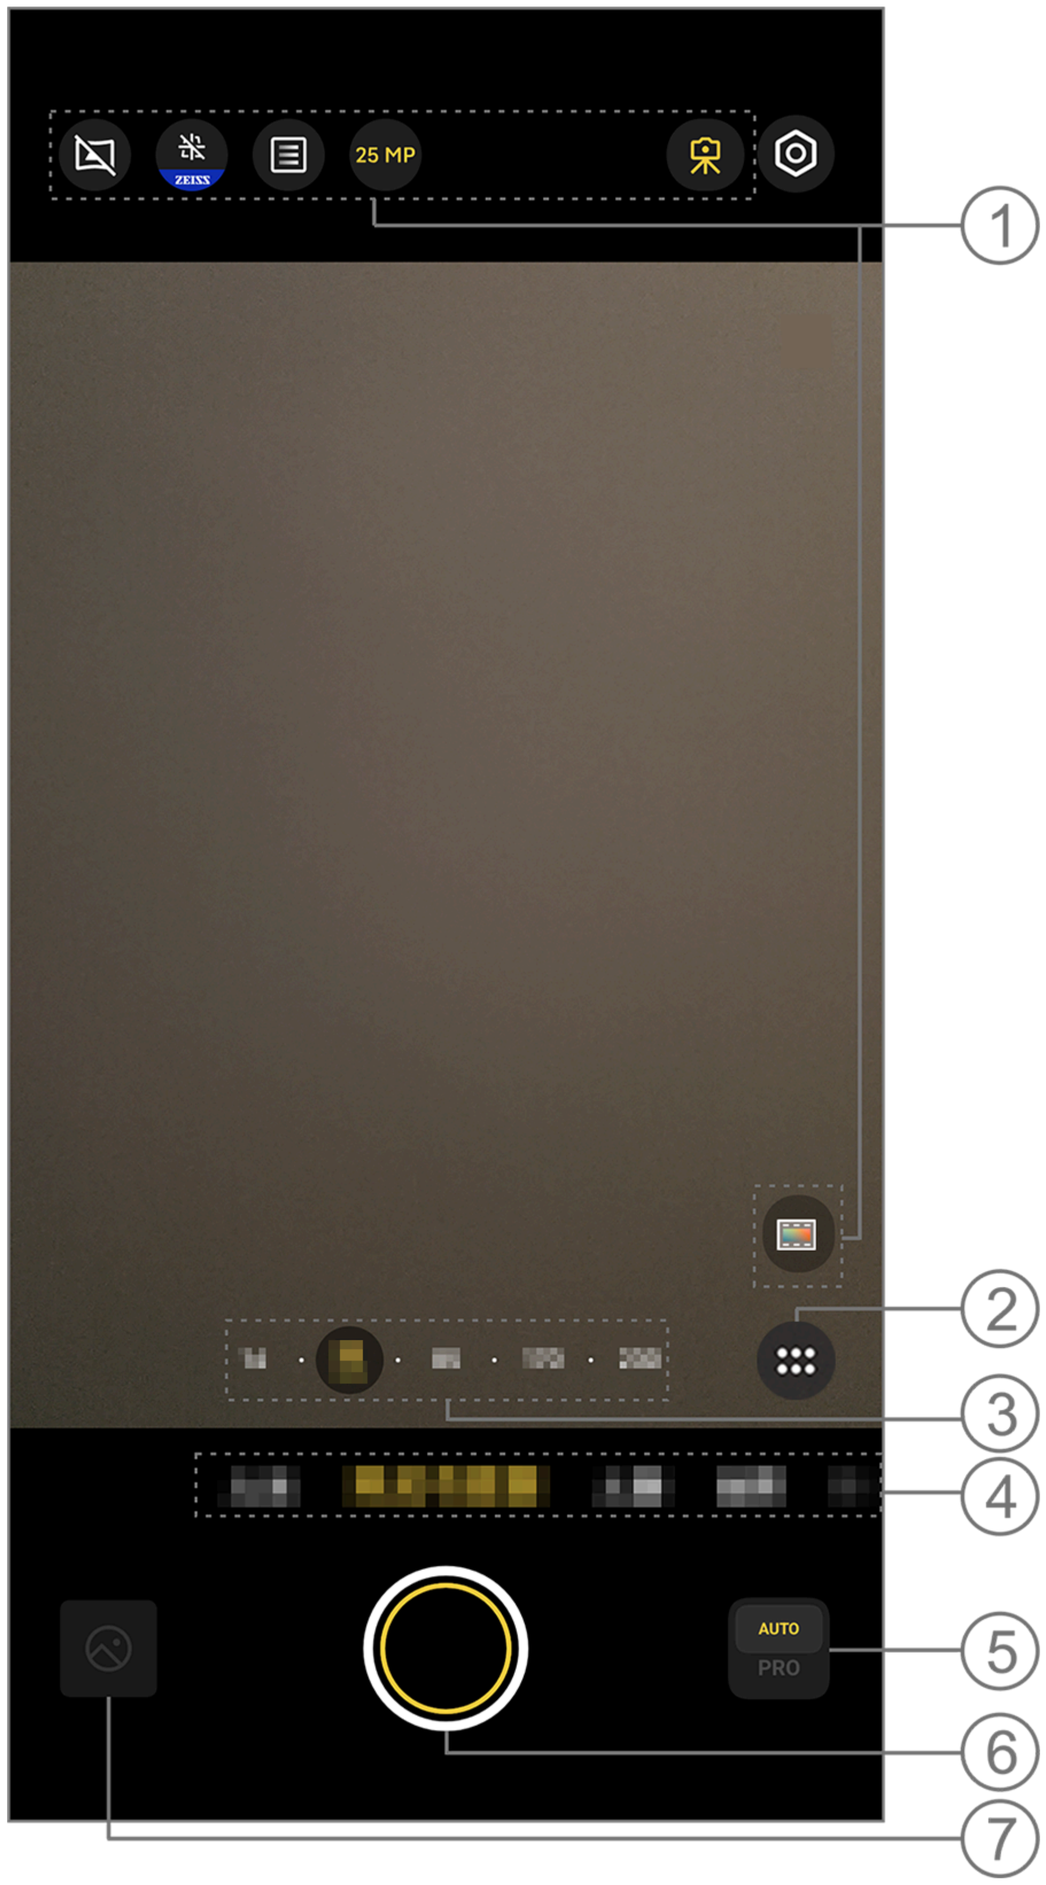

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egyes ikonstílusok és a kapcsolódó funkciók alább láthatók:

	Panoráma be
	Panoráma ki
	Perspektívakorrekció be
	Perspektívakorrekció kikapcsolva
	Hosszú expozíció hatás hozzáadása
25MP/50MP/200MP	Nagy felbontás be
	Nagy felbontás ki

	Fotóállvány mód beállítása
	Stílushatások beállítása

⚠Megjegyzés

1. A táblázatban található ábrán a Kamera alapértelmezett kezdeti parancsikonjai láthatók. A gyorsparancsokat a ⋯ menüben szabhatja testre.
2. Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

② Az eszköztár és a gyorsparancsok testreszabása.
③ Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
④ Pöccintsen a módok közötti váltáshoz.
⑤ Váltson a Normál mód és a Profi mód között.
⑥ Koppintson fotó készítéséhez.
⑦ Az elkészített fotók megtekintése.

- **Fotózási módszerek**

Módszer:
1. Váltson a **Tájkép és éjszakai** módra.
2. Koppintson a ◙ lehetőségre.

Portré mód

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Portré mód

A **Portré** módban bokeh-, szépítési és egyéb hatásokat alkalmazhat fotóin, hogy lenyűgöző portrékat készítsen.

- **Bokeh-hatások**

Fotók mentése Bokeh-fájlként:
1. Lépjen a **Portré** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) ƒ lehetőségre.

3. Húzza a(z)  elemet a bokeh-hatás módosításához.
4. Koppintson a(z)  lehetőségre.

- **Szépítésre/Testtartásra vonatkozó útmutatás**

Fokozza az arcvonásokat, vagy kapjon útmutatást a képernyőn a testtartásokhoz.

Szépítési hatások alkalmazása vagy testtartási útmutatás kérése:
1. Lépjen a **Portré** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) lehetőségre.
3. Válasszon **Szépítés** és **Testtartások opciót (nem minden országban érhető el)**.
4. Koppintson a(z) lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Pro mód


Pro mód

A **Pro fotó** mód teljes körű vezérlést biztosít fényképek vagy videók rögzítésekor.

- **A funkciók vagy ikonok leírása**

Minden funkció paramétereit manuálisan is beállíthatja, hogy az Ön elvárásainak leginkább megfelelő hatásokat érje el.

· ISO: A képérzékelők fényérzékenysége.
· S: Az az időtartam, ameddig a fény a képérzékelőket éri.
· EV: a Kamerán beállított standard expozíció beállítása. Növelje az EV-t a világosabb képek készítéséhez, és csökkentse az EV-t a sötétebb képek készítéséhez.
· AF/MF: AF = automatikus fókusz/MF = manuális fókusz.
· WB: Valódi színek elérése a fotókon.
A WB jeleneteit az alábbi ábra tartalmazza. A funkciót szükség szerint engedélyezheti vagy letilthatja.

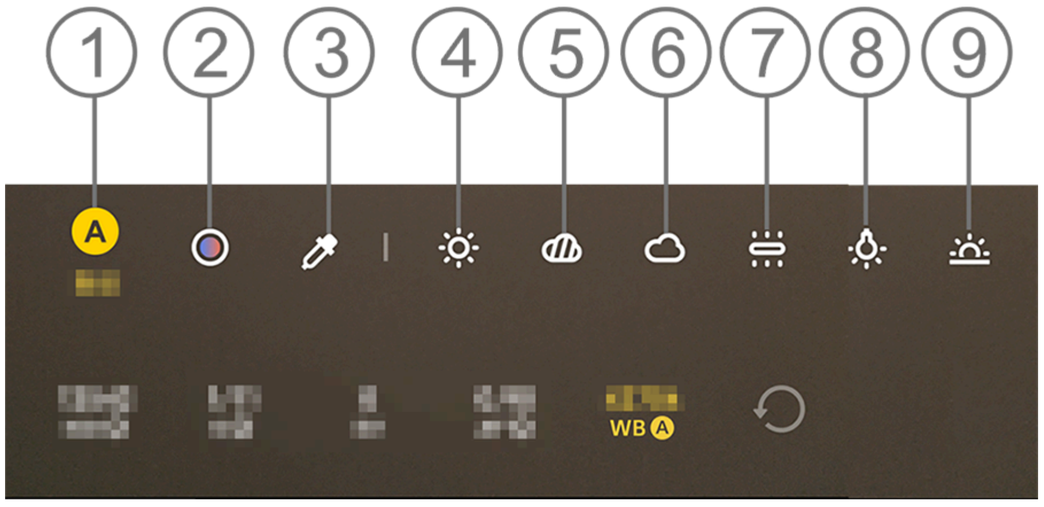

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Az automatikus fehéregyensúly és a manuális fehéregyensúly közötti beállítás.
② Állítsa be a fehéregyensúly színhőmérsékletét/színtónusát.
③ Javítsa ki a fehéregyensúly értékét.
④ WB (Napos).
⑤ WB (Borús).
⑥ WB (Felhős).
⑦ WB (Izzó)
⑧ WB (Volfrámfény).
⑨ WB (Naplemente).

· ⓘ: A funkcióikonok leírásának megtekintése.
· ⟲: A paraméterek visszaállítása az alapértelmezett értékekre.

⚠Megjegyzés

Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem támogatottak, vagy eszköztípusonként eltérők lehetnek.

• Módosítsa a fotók tárolási formátumát

Ezzel a funkcióval a Pro módban készített fotókat tömörítetlen RAW-/JPG-fájlokként mentheti el.

Fotók mentése RAW-fájlként:
1. Lépjen a **Pro** lehetőségre.
2. Váltson a(z) SRAW vagy a(z) RAW lehetőségre.
3. Koppintson a(z) ◉ lehetőségre.


⚠Megjegyzés

1. Az ezzel a funkcióval készített fotók RAW- és JPG-formátumban is mentésre kerülnek.
2. A RAW-fotók több részletet őriznek meg az utófeldolgozáshoz, ami nagyobb fájlméretet eredményez, míg a JPG-formátumú fotók kevesebb tárhelyet foglalnak el.

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Panorámafotók készítése

A **Panoráma** mód több felvételt egyesít egy folytonos panorámafotóvá.

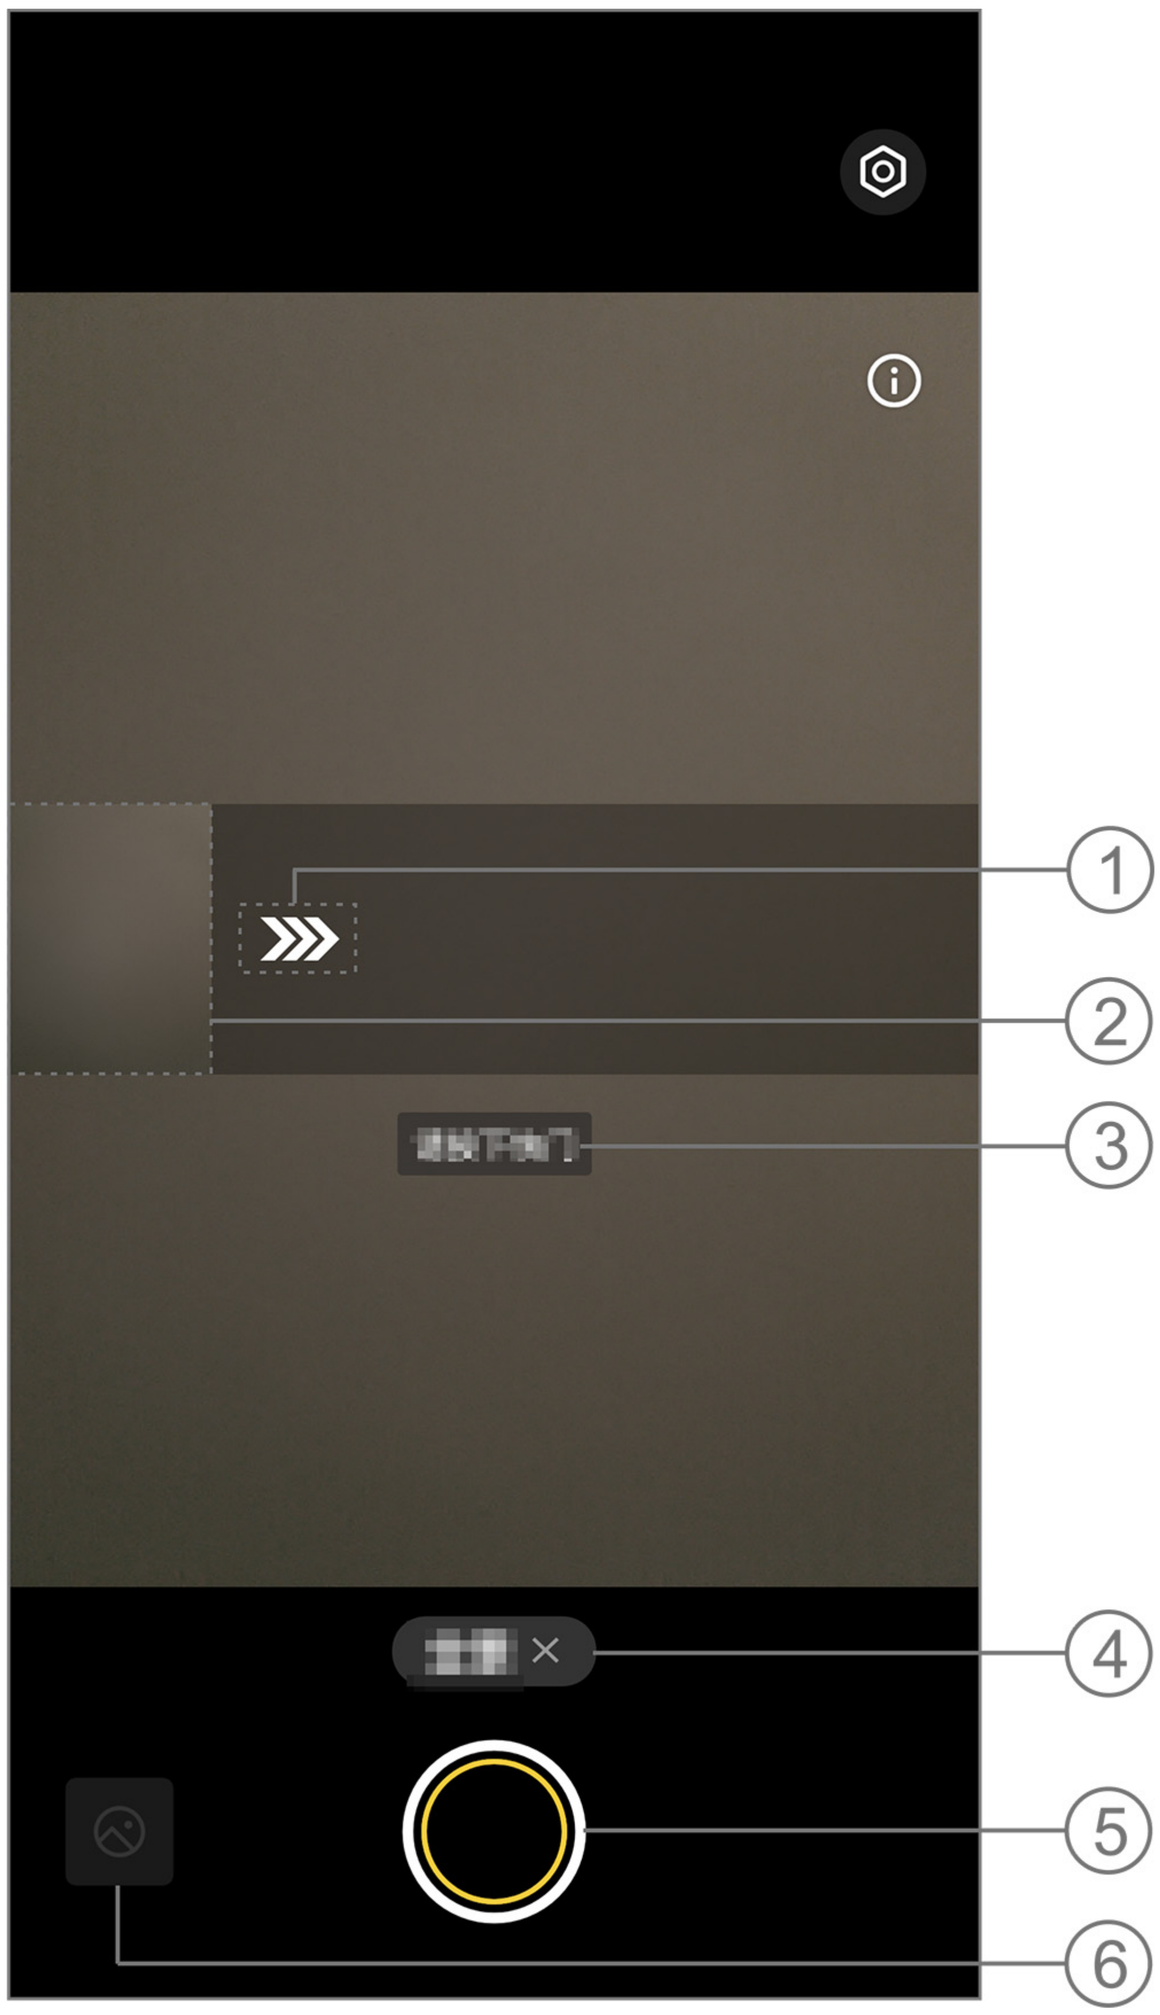

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Mozgassa a kamerát a nyíl irányába.
② Keretnézegető.
③ Utasítások.
④ Koppintson az aktuális mód letiltásához.
⑤ Koppintson egy fotó készítéséhez.
⑥ Tekintse meg az elkészített fotókat.

- **Fotók készítése:**


Módszer:
1. Koppintson a ◙ lehetőségre.
2. Mozgassa a készüléket egyenletesen a kérésnek megfelelően.
3. Ha egy meghatározott hosszabb időtartamig nem mozgatja a eszközt, az eszköz automatikusan abbahagyja a fotózást, és elmenti az elkészített fotókat.

Profi sportok mód

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Profi sportok mód

A **Pillanatkép** mód segítségével könnyedén megörökítheti a gyorsan változó pillanatokat, például a mozgásban lévő háziállatokat vagy az elsuhanó járműveket.

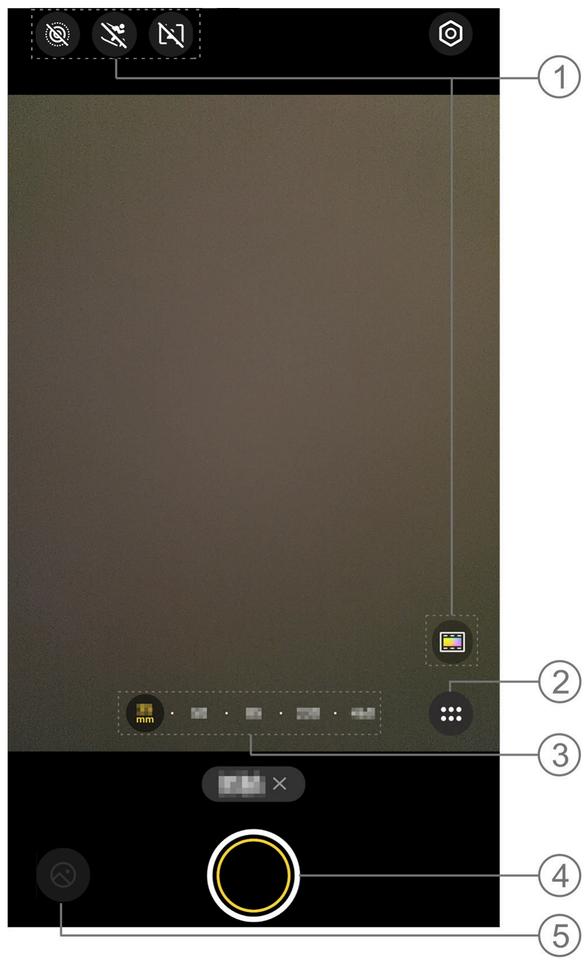

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egyes ikonstílusok és a kapcsolódó funkciók alább láthatók:

	Élő fénykép be
	Élő fénykép ki
	Havas sportok – pillanatfelvétel be
	Havas sportok – pillanatfelvétel ki
	Digitális gimbal be
	Digitális gimbal ki
	Videó színstílusának beállítása

⚠Megjegyzés

1. A táblázatban található ábrán a Kamera alapértelmezett kezdeti parancsikonjai láthatók. A parancsokat a ⠿ menüben szabhatja testre.
2. Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

② Az eszköztár és a parancsikonok testreszabása.
③ Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
④ Koppintson egy fotó készítéséhez.
⑤ Tekintse meg az elkészített fotókat.

- **Fotók készítése:**

Tegye a következőt:
1. Lépjen a **Pillanatkép** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) ◙ lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ez a mód csak a hátsó kamera használata esetén érhető el.

Ultra HD-dokumentum

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ultra HD-dokumentum

Az **Ultra HD-dokumentum** mód lehetővé teszi a rögzített fájlok kivágását és korrigálását.

Módszer:
1. Lépjen az **Ultra HD-dokumentum** lehetőségre.
2. Igazítsa a dokumentumot a keresőbe.
3. Koppintson a(z) ◙ lehetőségre.

Lass-mozg videók rögzítése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Lassított videók rögzítése

A **Lassított videó** mód lehetővé teszi, hogy nagyobb képkockaszámmal rögzítsen videót, majd alacsonyabb képkockaszámmal játssza le.



⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Egyes ikonstílusok és a kapcsolódó funkciók alább láthatók:

	Vaku ki
	Vaku mindig be engedélyezve
1080P 120 / 1080P 240	1080p képminőség
4K 120 / 4K 240	4K képminőség

⚠Megjegyzés

1. A táblázatban található ábrán a Kamera alapértelmezett kezdeti parancsikonjai láthatók. A gyorsparancsokat a menüben szabhatja testre.

2. Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

② Az eszköztár és a gyorsparancsok testreszabása.
③ Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
④ Koppintson a kilépéshez az aktuális kameramódból.
⑤ Koppintson a felvétel indításához.
⑥ A rögzített videók megtekintése.

- **Videofelvételi módok**


Módszer:
1. Koppintson a ⏺ elemre a felvétel indításához.
2. Koppintson a ⏸ lehetőségre a felvétel szüneteltetéséhez és a ▶ lehetőségre a felvétel folytatásához.
3. Koppintson a ⏹ elemre a felvétel leállításához.

Gyorsított felvételű videók rögzítése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Gyorsított felvételű videók rögzítése

A **Gyorsított felvétel** mód használatával gyorsított felvételű videót készíthet egy adott időtartamról.

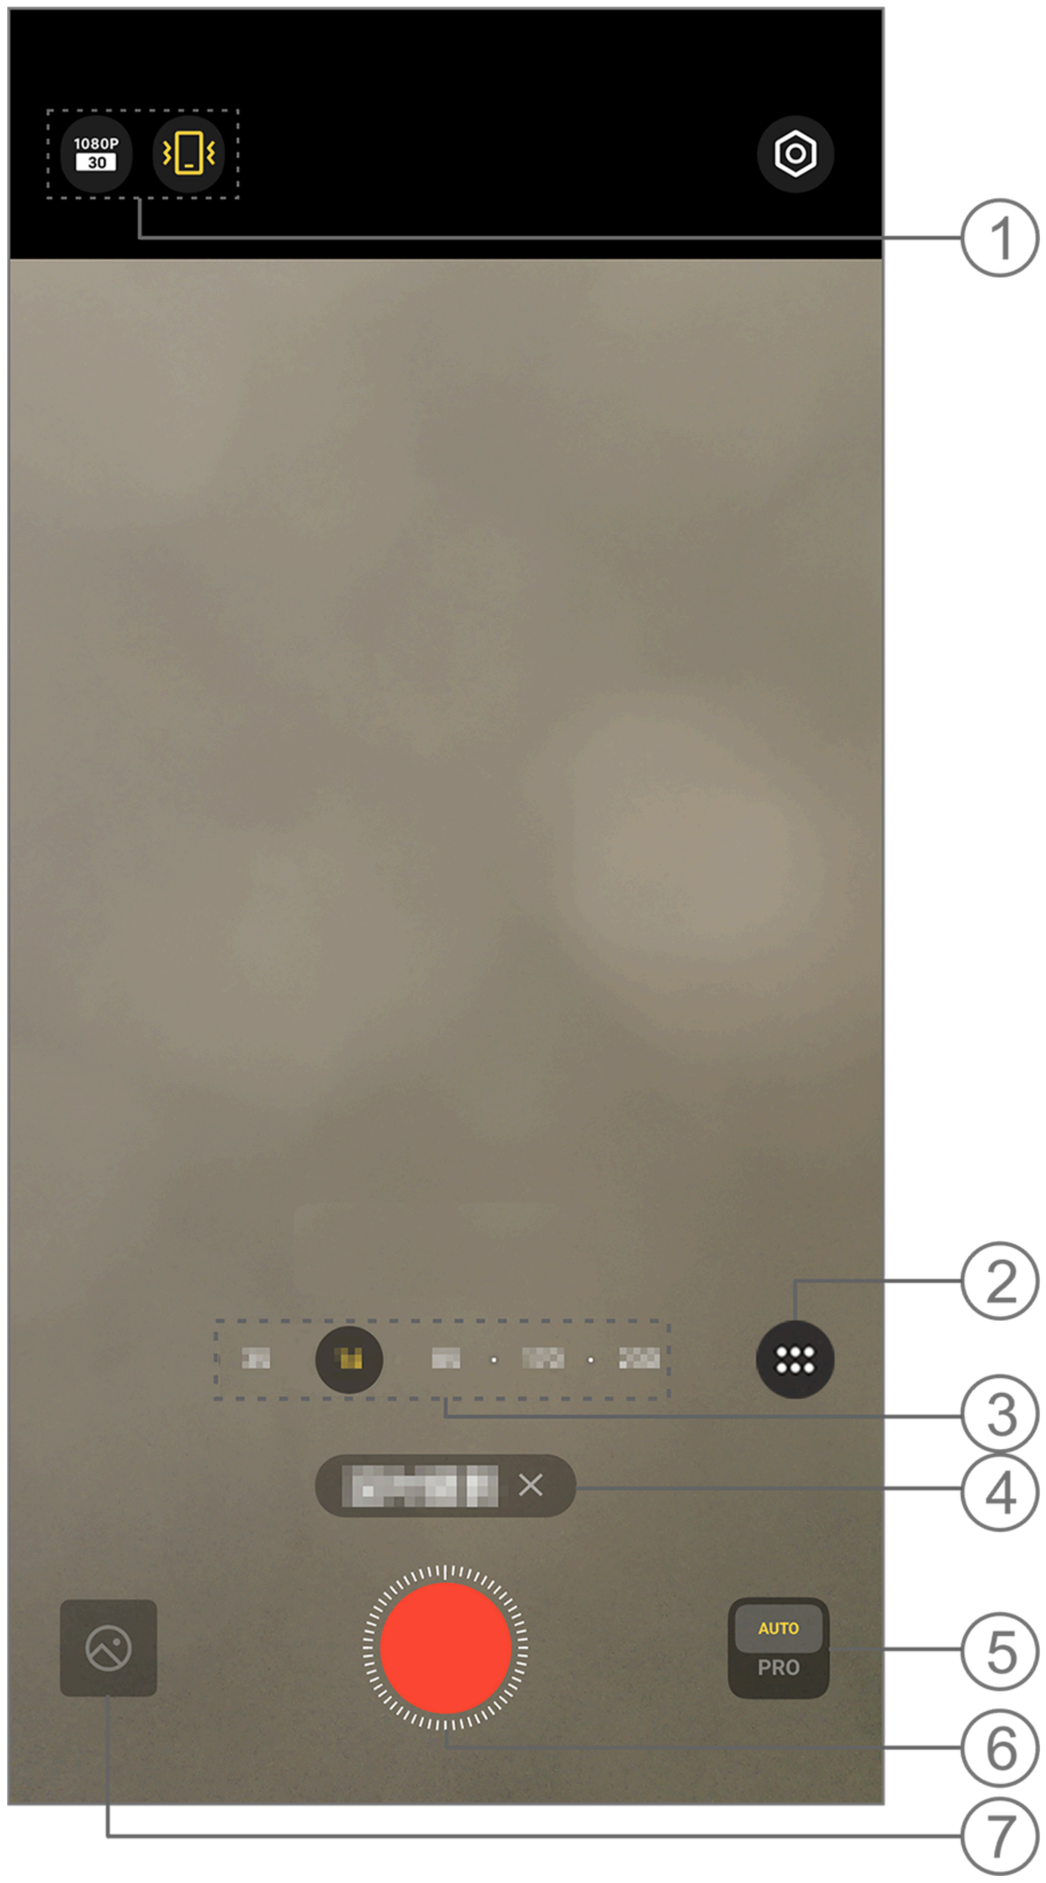

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Néhány ikonstílus és a hozzájuk tartozó funkciók az alábbiakban láthatók:

	Normál stabilizálás be
	Normál stabilizálás kikapcsolva
1080P 30	1080p képminőség
4K 30	4K képminőség

⚠Megjegyzés

1. A táblázatban látható illusztráció a Kamera alapértelmezett kezdeti gyorsparancs ikonjait mutatja. A gyorsparancsokat a menüpontban szabhatja testre.
2. Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

② Szabja testre az eszköztárat és a gyorsparancsokat.
③ Nagyítson vagy kicsinyítsen a képernyőn.
④ Koppintson az aktuális kamera módból való kilépéshez.
⑤ Váltson a Normál mód és a Pro mód között.
⑥ Koppintson a felvétel indításához.
⑦ Tekintse meg a rögzített videókat.

Gyorsított felvételű videók rögzítése:

Módszer:
1. Koppintson a(z) elemre a felvétel indításához.
2. Koppintson a(z) elemre a felvétel leállításához.

További beállítások konfigurálása

További beállítások konfigurálása

Koppintson a elemre a Kamera felső részén a további beállítások konfigurálásához.

Tegye a következők egyikét:
· Ha fotó vagy videó rögzítése közben szeretné lejátszani a zárhangot, kapcsolja be a **Zárhang** lehetőséget.
· Ha helycímkét szeretne hozzáadni a fotókhoz és videókhoz, kacsolja be a **Hely** lehetőséget.
· Ha szeretné, hogy az elülső kamerával készített fotó összhangban legyen az előnézettel, kapcsolja be a **Tükrözött szelfi** lehetőséget.
· Ha a Kamera alkalmazást úgy szeretné megnyitni, hogy a hangerő csökkentése gombra duplán koppint, amikor a képernyő ki van kapcsolva, kapcsolja be a **Gyorsművelet a hangerőgombhoz** lehetőséget.
· A legutóbb használt beállítások megtartásához koppintson a **Beállítások megtartása** elemre, és engedélyezze a kívánt opciókat.
· Ha fotót szeretne készíteni a képernyőre koppintással vagy hangutasítások használatával, lépjen a **Zár** elemre, és engedélyezze a kívánt opciókat.
· A Kamera alapértelmezett beállításainak visszaállításához koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Albumok

Fotók és videók megtekintése

A fotók vagy videók megtekintéséhez, szerkesztéséhez, megosztásához vagy rendezéséhez koppintson a 🏞️ lehetőségre az Albumok eléréséhez.

⚠Megjegyzés

Bizonyos funkciók használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- **Megtekintés felvételi idő szerint**

Módszer:
1. Lépjen a(z) 🏞️> **Fotók** lehetőségre.
2. Csípje össze a képernyőt a havi nézetre váltáshoz, és húzza szét az ujjait a napi nézetre váltáshoz.

- **Megtekintés album szerint**

Módszer:
1. Lépjen a(z) 🏞️> **Albumok** lehetőségre.
2. Egyes fotók és videók alapértelmezett albumokban kerülnek tárolásra. Például a Kamerával készített fotók a Kamera albumba, a Kamerával rögzített videók a Videók albumba, a képernyőképek pedig a Képernyőképek albumba kerülnek mentésre.

Az albumcsoportok rendezéséhez vagy egy adott csoport elrejtéséhez lépjen az **Albumok** > ⋮ > **Rendezés és elrejtés** menüpontra.

⚠Megjegyzés

Ha egy albumcsoportban nincs tartalom, nem jelenik meg.

- **Fotók és videók keresése**

Fotó vagy videó gyors megtalálása kulcsszavas kereséssel:

Módszer:
1. Lépjen a(z) 🏞️> **Keresés** lehetőségre.

2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban, például tájkép és étel.

Fotók és videók rendszerezése

Fotók és videók rendszerezése

Rendszerezzen nagy számú fotót és videót albumokba, hogy könnyedén átláthassa ezeket.

- **Album létrehozása:**

Módszer:
1. Lépjen a(z) 🏞> **Albumok** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) + lehetőségre.
3. Adjon meg egy nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
4. Válassza ki a szükséges képeket vagy videókat, majd koppintson a **Kész** lehetőségre.
5. Helyezze át vagy másolja át a kiválasztott fotókat vagy videókat az új albumba.

- **Fotók és videók áthelyezése vagy másolása**

1. módszer:
1. Nyisson meg egy képet vagy videót teljes képernyőn.
2. Koppintson a(z) ⋮ > **Hozzáadás a következőhöz:** elemre.
3. Válasszon ki egy meglévő albumot, vagy koppintson az **Új album** elemre.

2. módszer:
1. Lépjen a **Fotók** menüpontra vagy egy bizonyos albumhoz az **Albumok** alatt.
2. Koppintson a(z) ☑ elemre, vagy koppintson rá egy fájlra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hozzáadás a következőhöz:** elemre.
3. Válasszon ki egy meglévő albumot, vagy koppintson az **Új album** elemre.

Fotók és videók törlése

Fotók és videók törlése:
Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z) 🗑 lehetőségre.
· A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt koppintson a(z) ☑ lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z) 🗑 lehetőségre.

- **Törölt fotók és videók visszaállítása**

Módszer:
1. Lépjen a(z) 🖼️> **Albumok** lehetőségre.
2. Koppintson a **Nemrég törölve** lehetőségre.
3. A törölt fényképeket és videókat az alábbi módszerek egyikével állíthatja vissza:
· Koppintson, és tartsa ujját lenyomva a visszaállítani kívánt fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z) ⟲ lehetőségre.
· Nyissa meg a visszaállítani kívánt fotókat vagy videókat teljes képernyőn, majd koppintson a(z) ⟲ lehetőségre.

Fotók és videók elrejtése

Fotók és videók elrejtése:
· Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z) ⋮ > **Elrejtés** lehetőségre.
· A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt koppintson a ☑ lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z) ⋮ > **Elrejtés** lehetőségre.

A rejtett fotók vagy videók megtekintéséhez koppintson a(z) ⋮ > **Beállítások** > **Rejtett fotók** lehetőségre.

Fotók és videók átnevezése

Egy fotó vagy videó átnevezéséhez nyissa meg teljes képernyőn, és koppintson a ⋮ > **Átnevezés** lehetőségre.

- **Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez**

Módszer:
1. Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn.
2. Koppintson a(z) ♡ lehetőségre.

Fotók és videók megosztása

Fotók és videók megosztása:
Nyissa meg a fotókat vagy videókat teljes képernyőn, és koppintson a(z) ⧉ lehetőségre.
· A **Fotók** albumban vagy egy bizonyos albumban az **Albumok** alatt koppintson a(z) ☑ lehetőségre, vagy koppintson rá, és tartsa lenyomva fotók vagy videók kiválasztásához, majd koppintson a(z) ⧉ lehetőségre.

Fotók szerkesztése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Fotók szerkesztése

Fotó szerkesztéséhez vagy finomhangolásához tegye a következőt:

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fotót teljes képernyőn.
2. Koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre.
3. Egy bizonyos szerkesztés végrehajtásához koppintson a megfelelő ikonra. Az ikonok leírásáért tekintse meg az alábbi táblázatot.


	Fotó körbevágása és elforgatása
	Stílus hozzáadása
	Fényerő, kontraszt és egyebek módosítása
	Szépítési hatások alkalmazása
	Firkahatások alkalmazása
	Szöveg hozzáadása
	Vízjel hozzáadása
	Mozaik hozzáadása
	Kivágási hatások beállítása
	Matricák hozzáadása
	Hatások alkalmazása
	Szegélyek hozzáadása
	Fotó szerkesztése

Videók szerkesztése

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Videók szerkesztése

Videó szerkesztéséhez lépjen a videó részletei oldalra, és koppintson a ikonra.

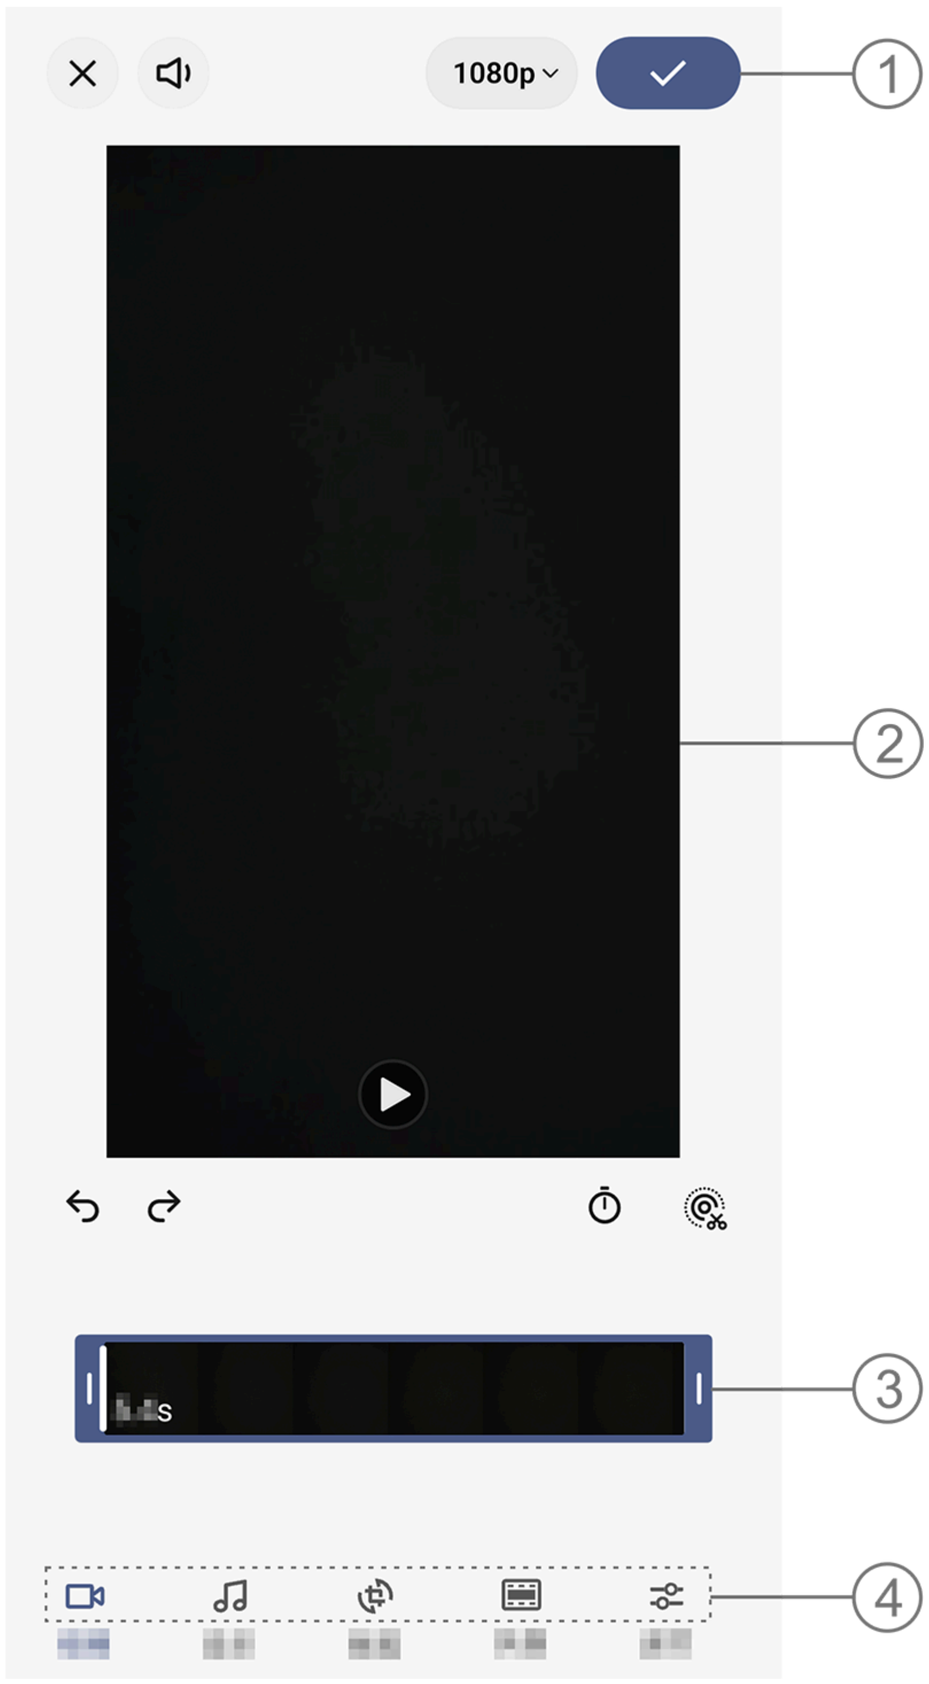

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Mentse a szerkesztett videót.
② Keretnézegető.
③ Tekintse meg a videofelvételt.
④ Szükség szerint koppintson a következő ikonokra.

További műveletekhez koppintson az egyes ikonokra. Az egyes ikonok leírását az alábbi táblázatban találja.

×	Visszalépés/Videón végzett szerkesztések elvetése
	Szerkesztések visszavonása

	Szerkesztések megismétlése
	Az aktuális videófelvétel lejátszása és előnézete
	Az aktuális videofelvétel lejátszásának szüneteltetése
	A videó sebességének beállítása
	Videó eredeti hangja be
	Videó eredeti hangja ki
	Élő fényképek/fényképek vágása

- **Háttérzene hozzáadása**

Módszer:
1. Koppintson a(z) elemre a zenekönyvtárból történő zeneválasztáshoz.
2. Koppintson a **Zene vágása** elemre, és húzza el a fogópontot a zene kezdőpozíciójának beállításához.
3. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

- **A videó képarányának vagy szögének beállítása**

A videó képarányának beállításához, egy kép elforgatásához vagy a képernyő tükrözéséhez koppintson a(z)  elemre.

- **A videóparaméterek beállítása**

A videó fényerejének, kontrasztjának és egyéb adatainak beállításához koppintson a(z)  elemre a megfelelő funkció kiválasztásához, majd állítsa be az értéket.

- **Videostílus beállítása**

Módszer:
1. Koppintson a(z)  lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt stílust és állítsa be a paramétereket.

- **Szöveg hozzáadása**

Módszer:
1. Koppintson a(z) lehetőségre.

2. Húzza a videofelvételt arra a helyre, ahová szöveget szeretne hozzáadni.
3. Koppintson a **Szöveg hozzáadása** elemre, írja be a szöveget, válassza ki a betűtípus színét, majd koppintson a **Kész** gombra.
4. Húzza a és elemet a kezdési és befejezési idő beállításához.
5. Koppintson a(z) lehetőségre.

- **Videók szerkesztése**

A videó további funkciókkal történő szerkesztéséhez koppintson a(z) elemre a megfelelő műveletek szükség szerinti végrehajtásához.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Számológép

Koppintson meg a lehetőségre a kezdőképernyőn, hogy elérje a Számológép alkalmazást, amellyel alapvető számtani számításokat végezhet, valutákat válthat át stb.

Számológép megnyitása

A Számológép megnyitása:
· Pöccintsen felfelé a kezdőképernyő aljáról, és koppintson a lehetőségre az összes alkalmazásban.
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.

Váltás a Számológép módjai között

A Számológép módjai közötti váltáshoz szükség szerint koppintson a következő ikonokra:
: Hagyományos számológép alapvető számtani számításokhoz.
: Tudományos számológép fejlett operátorokkal és funkciókkal.
: Forex-árfolyam-kalkulátor pénznemátváltáshoz.

: A Hagyományos vagy Tudományos számológép számítási előzményeinek megtekintése.


⚠Megjegyzés

A Forex-árfolyam-kalkulátor használatához csatlakoztatnia kell eszközt az internethez.

Hangrögzítő

A Hangrögzítő alkalmazással telefonját hordozható felvevőeszközként használhatja személyes jegyzetek, munkával kapcsolatos ötletek és egyebek rögzítésére. A Hangrögzítő eléréséhez koppintson a lehetőségre a kezdőképernyőn.

Felvételfájl létrehozása

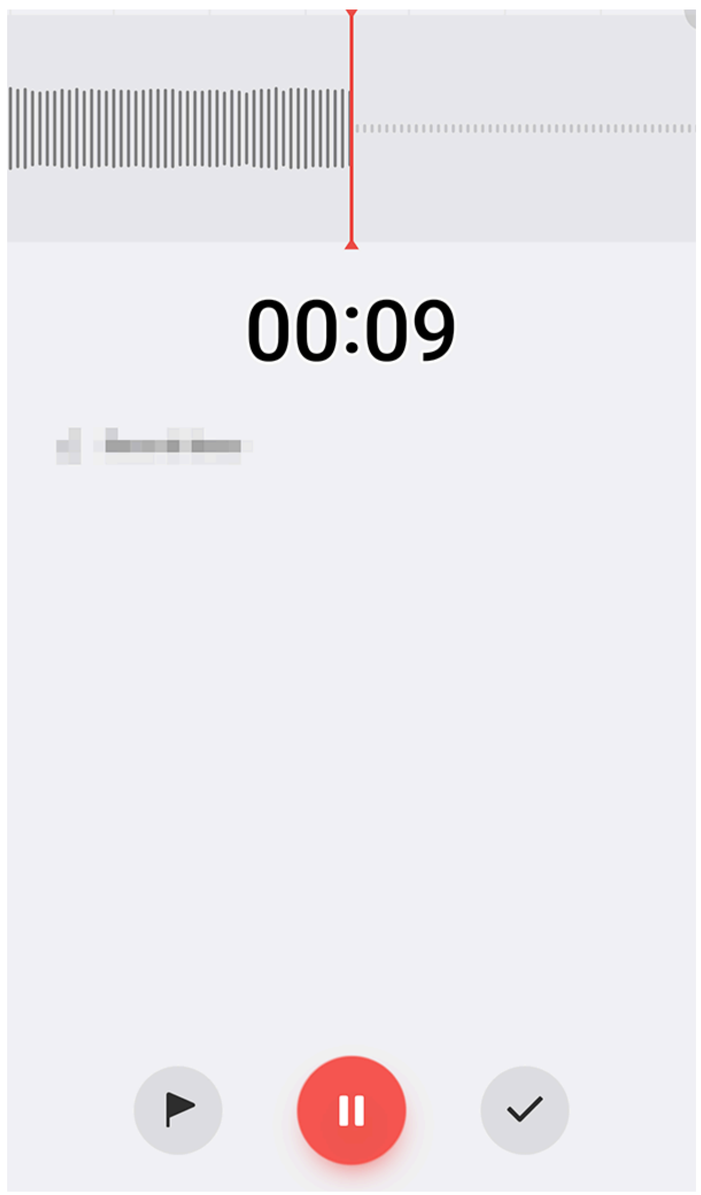


⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvétel közben szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

	Felvétel indítása
	Felvétel szüneteltetése
	Felvétel leállítása és mentése
	Jelöljön meg egy időpontot

Felvételfájl lejátszása

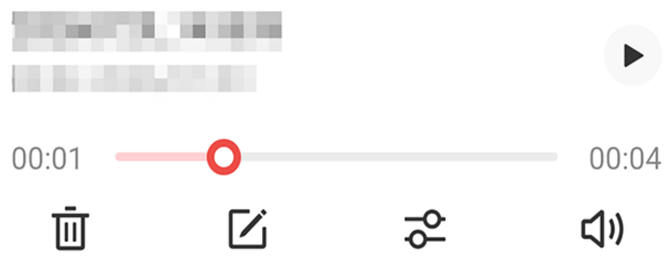

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvétel lejátszása közben szükség szerint koppintson a következő ikonokra:
· : Felvétel lejátszása.
· : Lejátszás szüneteltetése.
· : Váltás a lejátszási sebességek között.
· / : Váltás a hangszóró és a vevőegység módok között.
· : Rekord törlése.
· : Húzza a felvétel egy adott pontjára ugráshoz.

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Felvételfájl törlése

Felvételfájl törlése:
· Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
· A lejátszási képernyőn koppintson a(z) ⋮ > **Törlés** lehetőségre.

Felvételfájl átnevezése

Felvételfájl átnevezése:
· Koppintson rá, és tartsa lenyomva a fájlt a kiválasztáshoz, majd koppintson az **Átnevezés** lehetőségre.
· A lejátszási képernyőn koppintson a(z) ⋮ > **Átnevezés** lehetőségre.

Felvételfájl megosztása


Felvételfájl megosztása:
· Koppintson rá a fájlra, és tartsa lenyomva a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Megosztás** elemre.
· A lejátszási képernyőn koppintson a(z) elemre.

Felvételfájl beállítása csengőhangként

Felvételfájl beállítása csengőhangként:
· Koppintson egy fájlra, és tartsa lenyomva azt a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Továbbiak** > **Beállítás csengőhangként** lehetőségre.
· A lejátszási képernyőn koppintson a > **Beállítás csengőhangként** lehetőségre.

Egy rögzített fájl vágása

Egy rögzített fájl vágása:
· Koppintson rá a fájlra, és tartsa lenyomva a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Több** > **Vágás** elemre.
· A lejátszási képernyőn koppintson a > **Vágás** elemre.

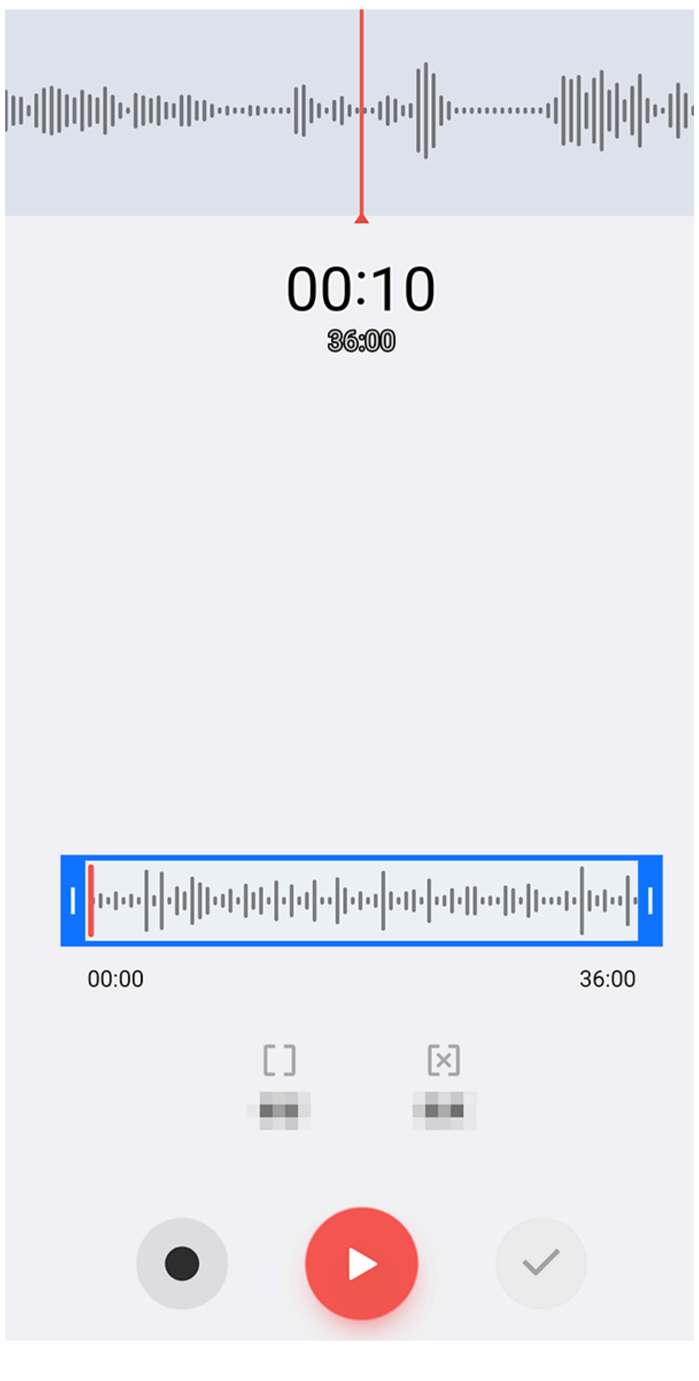

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Módszer:
1. Húzza el a vágókarokat  a felvétel egy részének kiválasztásához.
2. Koppintson a lehetőségre a kiválasztás lejátszáshoz, vagy a lehetőségre a rögzítés folytatásához.
3. Koppintson a lehetőségre a kiválasztás megőrzéséhez, vagy a lehetőségre a kiválasztás törléséhez.
4. Koppintson a(z) lehetőségre.

Felvételfájlok átrendezése

A fájlok átrendezése a felvételek listájában:
1. A felvételek listájában koppintson a > **Rendezés** lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt rendezési módot.

Felvételfájl keresése

Felvételfájl keresése:
1. A felvételek listájában koppintson a(z) lehetőségre.
2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban.

Óra

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A világ körüli idők nyomon követéséhez, riasztások beállításához és egyebekhez koppintson a lehetőségre a kezdőképernyőn.

Ébresztő beállítása

Az **Ébresztő** lapon állítson be egy riasztást, amely egy adott időpontban emlékezteti egy eseményre.

- **Ébresztő hozzáadása**

Módszer:
1. Koppintson a(z) elemre az Ébresztő lapon.
2. A digitális görgő görgetésével állítsa be a riasztás időpontját.
3. Állítsa be az ébresztő nevét, a csengőhangot, az ismétlési időt és az

egyéb paramétereket személyes igényei szerint.
4. Koppintson a(z) ✓ lehetőségre.

- **Ébresztő törlése**

Módszer:
1. Az Ébresztő lapon koppintson a(z) ⋮ > **Szerkesztés** elemre, vagy koppintson rá az ébresztőre, és tartsa lenyomva.
2. Válassza ki a törölni kívánt ébresztőt, vagy koppintson a(z) ☐ elemre az összes ébresztő kiválasztásához.
3. Koppintson a(z) 🗑 lehetőségre.

- **Ébresztő be- vagy kikapcsolása**

Az ébresztő be- és kikapcsolásához kapcsolja be vagy ki a mellette található kapcsolót az Ébresztő lapon.

A világóra megtekintése

A **Világóra** segítségével nyomon követheti a helyi időt a világ különböző időzónáiban, és átválthatja az időzóna-különbséget.

- **Más városok óráinak hozzáadása**

Város hozzáadása:
1. A Világóra lapon koppintson a(z) ⊕ elemre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt várost.

- **Város eltávolítása**

Módszer:
1. A Világóra lapon koppintson a(z) ⋮ > **Szerkesztés** elemre, vagy koppintson rá egy város órájára, és tartsa lenyomva.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt várost, vagy koppintson a(z) ☐ elemre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson a(z) 🗑 lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A lakóhelye szerinti város órája nem törölhető.

- **Időkonvertáló**

Módszer:
1. A Világóra lapon koppintson a(z) ⋮ > **Időkonvertáló** lehetőségre.
2. Válasszon egy várost a listából.
3. A digitális görgő görgetésével válassza ki a dátumot és az időt az órán, és a felsorolt városok helyi ideje automatikusan frissül.


⚠Megjegyzés

Az időkonvertáló csak akkor jelenik meg, ha egynél több várost ad hozzá.

Időzítő beállítása

Az **Időzítő** lehetővé teszi a visszaszámlálást egy adott időponttól.

Módszer:
1. Az Időzítő lapon húzással válasszon ki egy időtartamot.
2. Koppintson a(z) ● elemre az időzítő elindításához.

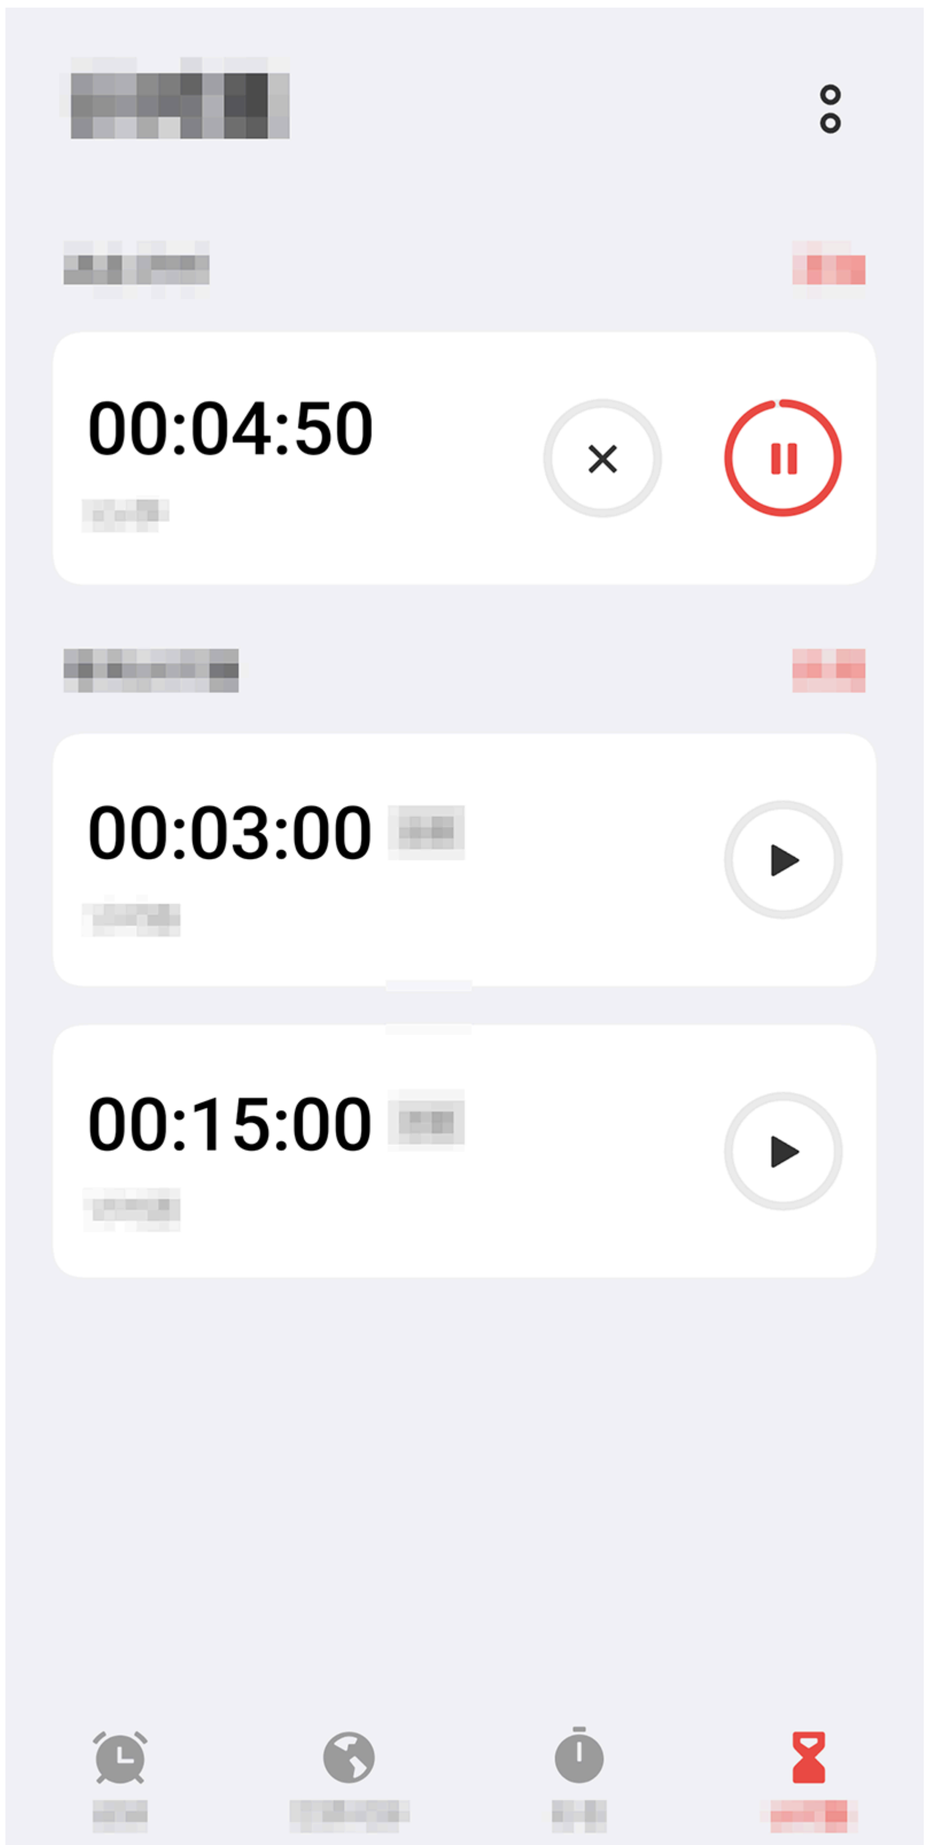

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

A további beállításokért koppintson a következő ikonokra:
: Törölje az időzítőt.
: Szüneteltesse az időzítőt.
: Folytassa az időzítőt.

Stopperóra engedélyezése

A **Stopperóra** segítségével mérheti egy esemény időtartamát.

Módszer:
1. A Stopperóra lapon koppintson a(z) elemre az időmérés elindításához.
2. Koppintson a(z) elemre egy kör rögzítéséhez, koppintson a(z) elemre a futó stopperóra szüneteltetéséhez, és koppintson a(z) elemre a stopperóra alaphelyzetbe állításához.

További beállítások

Az Óra további beállításaihoz az **Ébresztő, Világóra, Időzítő vagy Stopperóra** lapon koppintson a(z) > **Beállítások** elemre.


Iránytű

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az Iránytű alkalmazás segítségével útbaigazítást kereshet, megtudhatja aktuális szélességi és hosszúsági fokát, meghatározhatja, hogy egy objektum vízszintes-e stb. Az Iránytű eléréséhez koppintson a lehetőségre a kezdőképernyőn.

Tekintse meg a környezetét, valamint a szélességi és hosszúsági fokokat

A környezet, valamint az aktuális szélességi és hosszúsági fokok megtekintéséhez lépjen az **Iránytű** alkalmazásra.

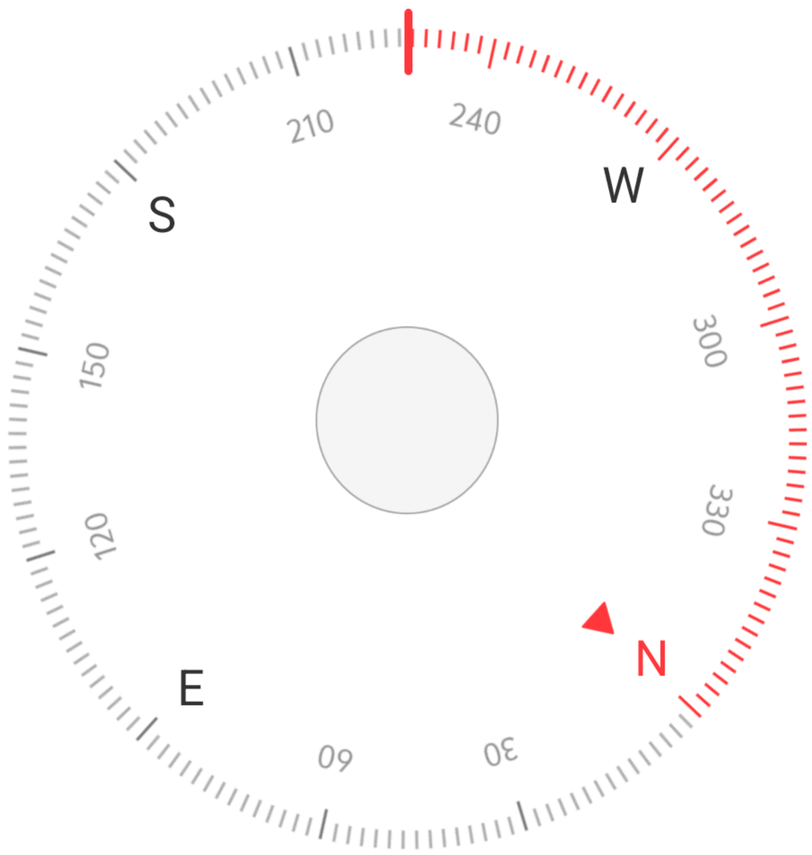

Szintmérés

Egy tárgy dőlésszögének mérése:
1. Nyissa meg a **Szint** lehetőséget.
2. Tartsa az eszközt a tárgyhoz.
3. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő dőlésszöget.

⚠Megjegyzés

1. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz vízszintesen van elhelyezve, és nincs kitéve elektromágneses interferenciának, hogy pontos eredményeket kapjon.
2. Az aktuális tartózkodási helyének megtekintéséhez először engedélyezze a hálózati kapcsolatot és a helymeghatározási szolgáltatásokat.
3. Ha megzavarják, az Iránytű automatikusan átvált a kalibrációs képernyőre. A kalibrálás során az irány átállítható.
4. A digitális iránytűt csak alapvető navigációs támogatásra használja. Ne hagyatkozzon rá a pontos hely, közelség, távolság vagy irány meghatározásában.

Témák

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a(z) elemre a **Témák** alkalmazás eléréséhez, amellyel lecserélheti a háttérképeket, a témákat, a betűtípusokat és egyebeket.

Új témák, betűtípusok, háttérképek és egyebek letöltése és alkalmazása

Módszer:
1. Lépjen a **Témák** > **Ajánlott** vagy **Kategóriák** menüpontra.
2. Válassza ki a kívánt témákat, betűtípusokat és háttérképeket.
3. Miután belépett a részletek oldalára, tegye a következőket:
· Az ingyenes erőforrások eléréséhez koppintson a **Letöltés** > **Alkalmazás** lehetőségre.
· A fizetős erőforrások eléréséhez koppintson a **Vásárlás** lehetőségre.

Helyi témák, betűtípusok, háttérképek és egyebek megtekintése

A készülékére előre betöltött vagy letöltött háttérképek, témák, betűtípusok és egyéb erőforrások megtekintéséhez nyissa meg a **Témák** > **Én** menüt, és böngésszen a **Helyi témák, Helyi betűtípusok és Helyi háttérképek** oldalak között.

Részletes beállítások

· Ha a kezdőképernyő vagy a lezárási képernyő háttérképét a témával együtt szeretné módosítani, akkor lépjen az **Én** > **Beállítások** menüpontra, és engedélyezze **A lezárási képernyő háttérképének módosítása a téma alapján** vagy **A kezdőképernyő háttérképének módosítása a téma alapján** lehetőséget.
· Az erőforrások Wi-Fi-n keresztüli frissítéséhez lépjen az **Én** > **Beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Erőforrások automatikus frissítése Wi-Fi-n keresztül** lehetőséget.

Zene

Zene lejátszása


⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az eszközön tárolt vagy az interneten keresztül közvetített zene lejátszásához koppintson a lehetőségre a kezdőképernyőn.

Zene lejátszása

- **Lejátszási sáv**

Zene lejátszásához lépjen a **Zene** > **Listák, dalok, előadók vagy az Albumok** menüpontra, és koppintson egy zeneszámra. A lejátszási sáv a képernyő alján látható.

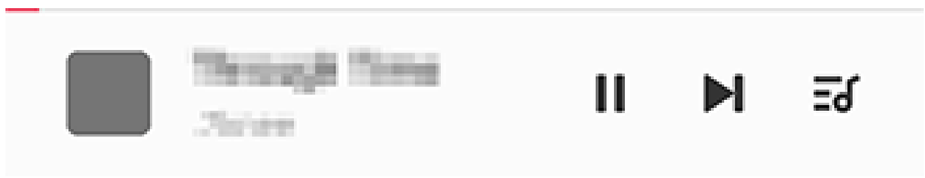


⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

Szükség szerint koppintson a következő ikonokra:
▶: Dal lejátszása.
⏸: Dal szüneteltetése.
⏭: Ugrás a következő dalra az albumban vagy lejátszási listában.
: Lejátszási lista megnyitása.

- **Zenelejátszási képernyő**

Koppintson a lejátszási sávra a lejátszási képernyő eléréséhez.

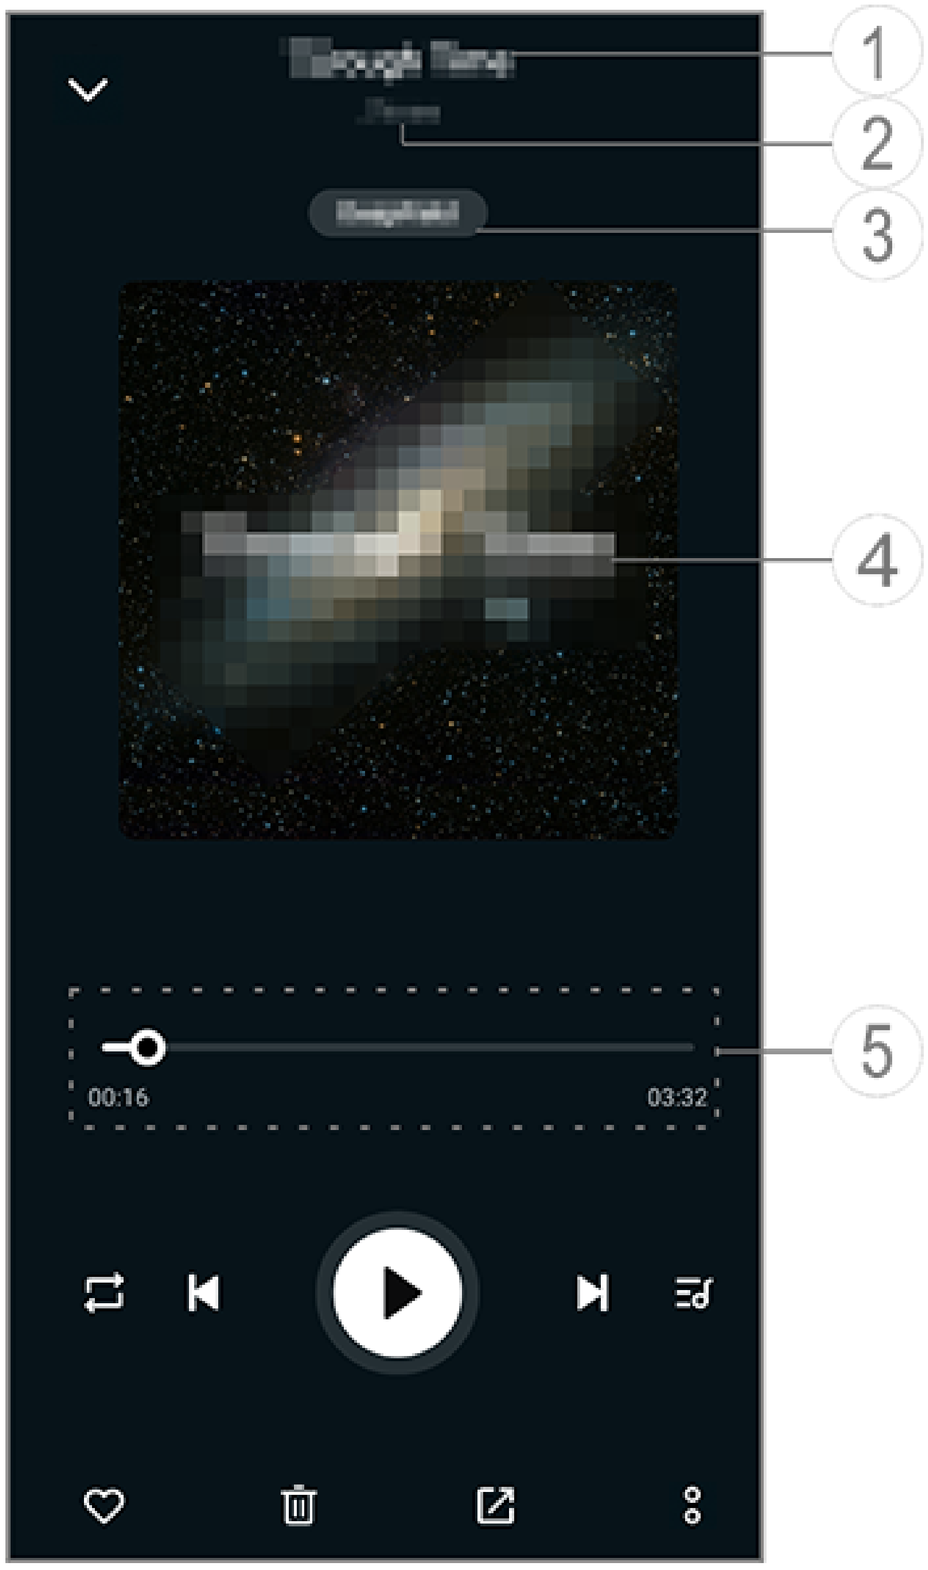

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Dal címe.
② Dal előadója.
③ DeepField hanghatások beállítása (csak fülhallgató módban).
④ Dal borítóképe. Tegye a következők egyikét:
· Koppintson a dalszöveg megtekintéséhez.
· Koppintson a dalszövegre és tartsa lenyomva a megosztásához vagy poszterként történő mentéséhez.
⑤ Lejátszás előrehaladási sáv.

További műveletekhez koppintson az egyes ikonokra. Az egyes ikonok leírását az alábbi táblázatban találja.

	Húzással állítsa be a lejátszás előrehaladását
	Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben
	Összes ismétlése
	Dal ismétlése
	Térjen vissza az előző dalhoz

	Lejátszás elindítása/folytatása
	Lejátszás szüneteltetése
	Ugrás a következő dalhoz
	Jelenlegi lejátszási lista
	Dal hozzáadása a Kedvencekhez
	Dal törlése
	Dal megosztása
	Egyéb műveletek, például dalok hozzáadása a lejátszási listához és csengőhangok létrehozása
	Vissza

A legutóbb lejátszott dalok megtekintése vagy kezelése

A legutóbb lejátszott dalok megtekintése vagy kezelése

A legutóbbi lejátszási listák megtekintéséhez vagy kezeléséhez lépjen a **Listák** > **Nemrég lejátszott** menüpontra.

- **A legutóbb lejátszott dalok törlése**

Ha törölni szeretné a legutóbb lejátszott dalokat, kövesse a következő módszert:
· Koppintson a törölni kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) lehetőségre.
· Koppintson a(z) lehetőségre a törölni kívánt dalok kiválasztásához, majd koppintson a(z) lehetőségre.

- **A legutóbb lejátszott dalok megosztása**

Módszer:
1. Koppintson a megosztani kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy megosztási módot a dal megosztásához.

Lejátszási listák létrehozása a dalok kezeléséhez

Az eszközön található dalok kezeléséhez vagy rendezéséhez lépjen a **Listák** lehetőségre, és hozzon létre egy új lejátszási listát.

Lejátszási listák létrehozása a dalok kezeléséhez

- **Új lejátszási lista létrehozása**

Módszer:
1. Koppintson az **Új lejátszási lista** lehetőségre itt: **Listák**.
2. Adja meg az új lejátszási lista nevét, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
3. Az egyéni lejátszási lista átnevezéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) ✎ lehetőségre.

- **Dal hozzáadása lejátszási listához**

Ha hozzá szeretne adni egy dalt egy lejátszási listához, kövesse a következő módszert:
· Nyissa meg az egyéni lejátszási listát, koppintson a(z) + lehetőségre egy dal kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőségre.
· Koppintson a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalra, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) + lehetőségre.

- **Dal eltávolítása vagy törlése lejátszási listáról**

Ha el szeretne távolítani vagy törölni szeretne egy dalt egy lejátszási listáról, kövesse a következő módszert:
· Nyisson meg egy egyéni lejátszási listát, koppintson rá, és tartsa lenyomva az eltávolítani vagy törölni kívánt dalt, majd koppintson a(z) ⊖ vagy a(z) 🗑 lehetőségre.
· Nyisson meg egy egyéni lejátszási listát, koppintson a(z) ☑ lehetőségre az eltávolítani kívánt dalok kiválasztásához, majd koppintson a(z) ⊖ lehetőségre.

- **Lejátszási lista törlése**

Lejátszási lista törléséhez koppintson a törölni kívánt egyéni lejátszási listára, és tartsa lenyomva, majd koppintson a(z) 🗑 lehetőségre.

Az eszközön tárolt dalok, előadók és albumok keresése

Az eszközön tárolt dalok, előadók és albumok keresése

Gyorsan megkeresheti az eszközén tárolt dalokat, vagy kulcsszavak alapján kereshet előadókat vagy albumokat.

Módszer:
1. Koppintson a(z) ⌕ lehetőségre a keresési képernyő eléréséhez.
2. Adja meg a dal, előadó vagy album kulcsszavait a keresősávban.

Albumok kezelése

Albumok kezelése

Egy zenei album megtekintéséhez koppintson a Zene alatti **Albumok** elemre.

Vagy tegye a következők egyikét:
· Album szerkesztése: Nyisson meg egy albumot, koppintson a ☑ lehetőségre egy dal kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás lejátszási listához** vagy a **Törlés** pontra a dal lejátszási listához adásához, vagy a listából törléshez.
· Album törlése: Koppintson rá, és tartsa lenyomva az albumot a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
· Hozzáadás lejátszási listához: Koppintson az albumra, és tartsa lenyomva a kiválasztáshoz, majd koppintson a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőségre.

Funkciók a Dalok képernyőn

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Funkciók a Dalok képernyőn

Ha szeretne lejátszani egy a készüléken tárolt dalt, akkor lépjen a **Dalok** lehetőségre.

Érintse meg hosszan a dalt, majd tegye a következők egyikét:
· Koppintson a 🗑 lehetőségre a dal törléséhez.
· Koppintson a ⧉ lehetőségre a dal megosztásához.
· Koppintson a(z) + lehetőségre egy lejátszási listához adáshoz.
· Koppintson a 🔔 lehetőségre, ha szeretne csengőhangot létrehozni a dal alapján (csak bizonyos országokban elérhető).
· Koppintson a(z) ⬡ lehetőségre, ha csengőhangként szeretné beállítani (nem minden országokban).
· Koppintson a ⓘ lehetőségre a dal adatainak megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez.

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Funkciók az Előadó képernyőn

Egy előadó készülékén tárolt összes dalának és albumának megtekintéséhez lépjen az **Előadó** menüpontra.

Koppintson az előadóra, és tartsa lenyomva, majd tegye a következők egyikét:
· Koppintson a(z) 🗑 lehetőségre az előadó törléséhez.
· Koppintson a(z) + lehetőségre egy lejátszási listához adáshoz.

További funkciók

További funkciók

- **Keressen dalokat az eszközén**

Az eszközén található dalok kereséséhez koppintson a ⋮ > **Dalok keresése** > **Egykoppintásos keresés** lehetőségre.

- **Az Alvó mód engedélyezése vagy letiltása**

Zenelejátszás leállítása egy adott idő elteltével.

Módszer:
1. Koppintson a(z) ⋮ > **Alvó mód** lehetőségre.
2. A(z) 🌡 húzásával állítsa be az időtartamot.
3. Koppintson az **Engedélyezés** lehetőségre a funkció engedélyezéséhez.
4. Koppintson a **Letiltás** lehetőségre a funkció letiltásához.

- **Különféle hangprofilok beállítása**

Hangprofil kiválasztásához lépjen a(z) ⋮ > **Hangprofil-beállítások** lehetőségre.

· **Mélyűr**: Hozzon létre magával ragadó hallgatási élményt.
· **Kiemelt**: Próbáljon ki különféle hangprofilokat.
· **Hangszínszabályozó**: Optimalizálja a hangprofilokat.
· **Fülhallgatóhoz igazított**: Optimalizálja a hangprofilokat fülhallgató módban.
· **Fülhöz igazított**: Tegye még élvezetesebbé a zene- vagy videólejátszást egyéni hangprofilokkal.

⚠Megjegyzés

Egyes funkciók csak fülhallgató módban érhetők el.

Időjárás

Koppintson a lehetőségre az **Időjárás** alkalmazás eléréséhez, ahol megtekintheti a közelgő időjárási viszonyokat.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Városok kezelése

- **Város hozzáadása**

Ha egy másik város időjárását szeretné ellenőrizni, adja hozzá a várost a helymeghatározó szolgáltatások vagy a keresés révén.

Város hozzáadása:
· Adja meg a város nevét a keresősávban.
· Lépjen egy városra az időjáráslistáján, majd koppintson a(z) > + lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ha először használja az Időjárás alkalmazást, vagy nem adta meg a jelenlegi városát, a helymeghatározási szolgáltatásokkal hozzáadhat egy várost.

- **Városok sorrendjének átrendezése**

Az időjáráslistán szereplő városok sorrendjének átrendezéséhez:

Módszer:
1. Koppintson a(z) lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.

2. Koppintson a(z) lehetőségre.
3. Koppintson a város melletti lehetőségre, és tartsa lenyomva, hogy a kívánt helyre húzza.
4. Koppintson a(z) lehetőségre.

- **Város törlése**

Az időjáráslistán szereplő város törléséhez:

Módszer:
1. Koppintson a(z) lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson rá, és tartsa lenyomva a törölni kívánt várost.
3. Koppintson erre: **Törlés**.

Lehetőségek az időjárás-képernyőn



⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

① Városnév.
② Aktuális időjárási viszonyok.
③ Napi legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet és hőérzet.
④ Napi hőmérsékleti értékek.
A hőmérséklet mértékegységének módosításához koppintson a(z) > **Beállítások** > **Hőmérséklet-mértékegység** lehetőségre.
⑤ Pöccintsen az időjárási görbén, hogy megtekintse a következő 22 órára vonatkozó hőmérséklet-változásokat és időjárási viszonyokat.
⑥ Hőmérséklet-változások és időjárási viszonyok a következő napokra vonatkozóan.
A következő napok időjárási viszonyainak megjelenítéséhez más formátumban koppintson a(z) > **Beállítások** > **Többnapos előrejelzés** lehetőségre.

- **Az Időjárás alkalmazás további lehetőségei**

Egy adott város egyéb időjárási információinak megtekintéséhez görgessen felfelé az időjárás-képernyőn.

Az egyes információtípusok jelentését az alábbi táblázatban találja.

	Hőérzet
	Szél iránya/ereje
	Levegő páratartalma
	UV-index
	Láthatóság
	Légköri nyomás
	Napkelte/napnyugta és holdkelte/holdnyugta ideje

Adjon hozzá egy Időjárás widgetet a kezdőképernyőhöz

Egy adott város időjárásának és idejének megtekintéséhez a kezdőképernyőn:

Módszer:
1. Koppintson a(z) lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Kezdőképernyő-időjárás** lehetőségre.
3. Válassza ki azt a várost, amelynek az időjárását meg szeretné jeleníteni a kezdőképernyőn.
4. Koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Amikor a kiválasztott város eltér az aktuális városától, akkor az időjárás és az idő mindkét városra vonatkozóan megjelenik a widgeten.

Ossza meg másokkal a város időjárási viszonyait

Módszer:
1. Koppintson a(z) lehetőségre az időjáráslistáján szereplő város időjárás-képernyőjén.
2. Koppintson az **Időjárás megosztása** elemre.
3. Válassza ki a kívánt képstílust.
4. Válasszon egy megosztási lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

EasyShare

Koppintson a(z) elemre bármelyik alkalmazás képernyőjén vagy a kezdőképernyőn az **EasyShare** eléréséhez. Ezzel a funkcióval adatfogyasztás nélkül vihet át fájlokat az eszközök között, illetve telepíthet át adatokat a régi eszközről egy újra.

Vigyen át adatokat az új eszközre egyetlen koppintással

Koppintson az **Eszközklónozás** lehetőségre, hogy adatfogyasztás nélkül telepíthessen át adatokat régi eszközéről egy újra.

Módszer:
1. Koppintson az új eszközön a(z) elemre, és válassza ki a régi eszköz típusát.
2. Koppintson a(z) elemre a régi eszközön.
3. Csatlakoztassa az új és a régi eszközt egy QR-kód beolvasásával vagy egy hotspothoz történő manuális csatlakozással.
4. Válassza ki a régi eszközre átvinni kívánt fájladatokat, majd koppintson a **Tovább** gombra.
5. Koppintson az **Exportálás indítása** elemre.


⚠Megjegyzés

1. Az adatátvitel előtt győződjön meg arról, hogy a telefonokon telepítve van az EasyShare.
2. Amikor a fájlátvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

Fájlok küldése vagy fogadása

A **Fájlátvitel** használatával különböző típusú fájlokat küldhet és fogadhat nagy sebességgel, adatfogyasztás nélkül.

Vegyünk például Android-eszközöket:
1. A küldő eszközön koppintson a(z) lehetőségre.
2. Válasszon ki fájlokat.

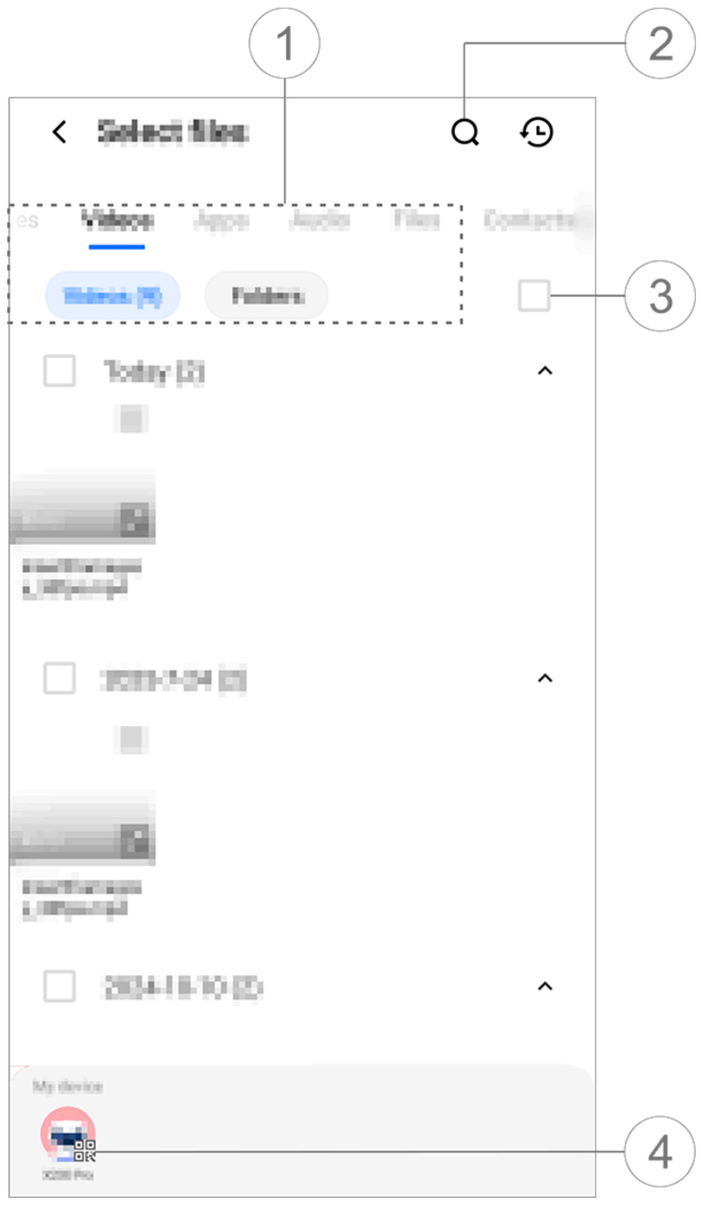

⚠Megjegyzés

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek bizonyos modelleken nem érhetők el.

A fenti képen látható módon többféleképpen is kiválaszthatja a fájlokat:
① Válassza ki a fájlokat típus szerint.
② Keressen rá konkrét fájlokra.
③ Válassza ki az összes fájlt.

3. Koppintson a fenti kép szerinti ④-es pozícióra a küldő eszközön a QR-kód létrehozásához.
4. Koppintson a(z) elemre a fogadó eszköz kezdőlapján, és olvassa be a QR-kódot.
5. A küldő eszköz párosítása a fogadó eszközzel sikeres.
6. A küldő eszközön koppintson a **Küldés** lehetőségre.

Rázza meg a csoportos megosztáshoz

Egyszerre rázhatja meg az eszközét más eszközökkel, hogy csoportot hozzon létre és megosszon képeket, videókat és egyéb fájlokat a csoportban, személyesen.

- **Fájlok megosztásához hozzon létre egy csoportot vagy csatlakozzon egy csoporthoz**

Vegyünk például Android-eszközöket:
1. Nyissa meg az **EasyShare** alkalmazást és rázzon meg egyszerre több

eszközt.
2. Koppintson a **Létrehozás** vagy a **Csatlakozás** elemre.
3. Az **EasyShare** alkalmazásban koppintson a **Fájlátvitel** elemre és válassza ki a fájlokat.
4. Koppintson a **Küldés** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

1. Az adatátvitel előtt győződjön meg arról, hogy a telefonokon telepítve van az EasyShare.
2. Az eszközmodell és -verzió követelményeinek vagy a kapcsolódó kezelési utasítások megtekintéséhez koppintson a(z) elemre az **EasyShare** alkalmazásban.

- **Rázással kapcsolatos funkciók beállítása**

Csoportkód és indító forgatókönyvek beállításához tegye a következőket:
1. Az **EasyShare** alkalmazásban koppintson a > **Beállítások** > **Rázás csoportos megosztáshoz** lehetőségre.
2. Kapcsolódó funkciók beállítása.

Az EasyShare alapvető funkciói

- **Csatlakozás egy másik eszközhöz az Intelligens Beolvasás segítségével**

Ha szeretne gyorsan csatlakozni egy másik eszközhöz, hogy fájlokat fogadjon vagy adatokat telepítsen át az eszközre egyetlen koppintással, koppintson a kezdőlapon található elemre a másik eszköz által létrehozott QR-kód beolvasásához.

Módszer:
1. Hozzon létre egy QR-kódot egy másik eszközön.
2. Koppintson a(z) elemre a funkció kezdőlapján az eszközön.
3. Használja az eszközt a QR-kód beolvasásához.

- **Adatok biztonsági mentése számítógépre**

Ha fájlokat szeretne átvinni vagy adatokat szeretne áttelepíteni egy másik eszközre, először készítsen biztonsági másolatot az adatokról, hogy elkerülje az adatvesztést.

Módszer:
1. (Első használat esetén) Nyissa meg az EasyShare webhelyét a számítógépen, és töltse le, majd telepítse az EasyShare for PC

alkalmazást.
2. Lépjen a(z) ⋮ > **Biztonsági mentés PC-re** lehetőségre.
3. · Koppintson a **Telepítve. Használat most** elemre, és olvassa be az EasyShare által létrehozott QR-kódot a számítógépén.

- **Megosztás egy másik eszközzel**

Ha fájlokat szeretne átvinni vagy adatokat szeretne áttelepíteni olyan eszközre, amelyen nincs telepítve az EasyShare, a következő módszereket is kipróbálhatja.

· Az EasyShare letöltése QR-kód beolvasásával:
1. Lépjen a(z) ⋮ > **EasyShare megosztása** menüpontra, és hozza létre a QR-kódot.
2. Engedélyezze a hálózati kapcsolatot egy másik eszközön, és olvassa be a QR-kódot.

· Az EasyShare letöltése a hivatalos csatornáról:
1. Engedélyezze a hálózati kapcsolatot egy másik eszközön.
2. Keresse fel az EasyShare webhelyét az alkalmazás letöltéséhez.

· Az EasyShare letöltése más módszerrel:
1. Lépjen (z) ⋮ > **EasyShare megosztása** > **További megosztási módok** menüpontra.
2. Válasszon egy megosztási lehetőséget.

⚠Megjegyzés

1. Az EasyShare webhely vagy QR-kód eléréséhez lépjen a(z) ⋮ > **EasyShare megosztása** menüpontra.
2. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

- **Fájlátvitel, eszközklónozás és adatokról készült biztonsági mentés előzményeinek megtekintése**

Ezzel a funkcióval megtekintheti a fájlátvitel, az eszközklónozás és az adatokról készült biztonsági mentés előzményeit.

Módszer:
1. Lépjen a(z) ⋮ > **Előzmények** menüpontra.
2. Válasszon ki egy megtekinteni kívánt típust.

Jegyzetek

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott

eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A Jegyzetek segítségével nyomon követheti ihleteit és gondolatait. Eléréséhez koppintson a(z) lehetőségre a kezdőképernyőn.

Teendőlista létrehozása

Teendő létrehozása:
1. Koppintson a(z) elemre a **Teendők** felületen.
2. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Jegyzet létrehozása

Jegyzet létrehozása:
1. Koppintson a(z) elemre a **Jegyzetek** felületen.
2. Koppintson a(z) elemre a jegyzet mentéséhez.

Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

	Szövegstílusok, szimbólumok és egyebek hozzáadása
Aa	Betűméret vagy szövegformázás módosítása
	Bekezdésstílus módosítása
	Teendő hozzáadása
/	Egy teendő állapotának módosítása
	Kép beszúrása
	Firkák, táblázatok vagy hangok és egyebek hozzáadása
/	Szerkesztések visszavonása vagy megismétlése

- **Szövegstílusok, szimbólumok és egyebek hozzáadása**

Ha szövegstílusokat, szimbólumokat és egyéb elemeket szeretne hozzáadni a változat tartalmához, koppintson a(z) elemre.

- **Betűméret beállítása**

A jegyzet betűtípusának módosításához koppintson a(z) Aa elemre, és tegye a következők egyikét:

· **B**: Félkövér szöveg.
· *I*: Dőlt szöveg.
· U: Aláhúzott szöveg.
· S: Áthúzott szöveg.
· : Kiemelt szöveg.

- **Bekezdésstílus módosítása**

A jegyzet bekezdésstílusának módosításához koppintson a(z) lehetősége, és tegye a következők egyikét:

· : Bekezdés igazítása balra.
· : Bekezdés igazítása középre.
· : Bekezdés igazítása jobbra.
· : Listajeles felsorolás hozzáadása a bekezdésekhez.
· : Számozott lista hozzáadása a bekezdésekhez.
· : Betűjeles lista hozzáadása a bekezdésekhez.

- **Teendők lista hozzáadása**

Hatékonyan megszervezheti életét úgy, hogy létrehoz egy teendők listát a Jegyzetek segítségével.

Módszer:
1. Koppintson a(z) lehetőségre.
2. Adja meg a szöveget, majd koppintson a(z) vagy a(z) lehetőségre a teendők lista elemállapotának módosításához.
3. Koppintson a(z) lehetőségre.

- **Kép beszúrása**

Szúrjon be képeket a jegyzetekbe, hogy érdekesebbé tegye őket.

Módszer:
1. Koppintson a(z) lehetőségre.
2. Szükség szerint válasszon a következő lehetőségek közül:
· Koppintson a **Képek vagy Videók** elemre, válassza ki a kívánt képet

vagy videót, majd koppintson a(z) ✓ elemre.
· Koppintson a **Fotó** elemre, és készítse el a kívánt fotót, majd koppintson az **OK** gombra.
· Válassza a **Dokumentum beolvasása** lehetőséget, és tegye a következőket:
    2.1 Készítsen vagy importáljon egy fotót.
    2.2 Húzza el a szegélyt a fotótartomány módosításához.
    2.3 Koppintson a **Következő** > **Kész** elemre.
3. Koppintson a(z) ✓ lehetőségre.

- **Továbbiak hozzáadása**

Ha firkákat, táblázatokat, hangokat és egyéb elemeket szeretne hozzáadni a jegyzeteihez, koppintson a(z) ⊕ elemre.

Jegyzet titkosítása/visszafejtése

- **Jegyzet titkosítása**

A jegyzetet a következő módon titkosíthatja:
· Koppintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Zárolás** lehetőségre.
· Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és koppintson a ⋮ > **Zárolás** lehetőségre.

Jelszó beállítása egy jegyzethez:
1. Koppintson a(z) 🔒 lehetőségre.
2. Koppintson az **Egyéb jelszótípusok** lehetőségre a megfelelő jelszótípus kiválasztásához.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó beállításához.

- **Jegyzet visszafejtése**

Jegyzet visszafejtése:
1. Koppintson a **Zárolt jegyzet** lehetőségre.
2. Adjon meg egy jelszót.
3. Koppintson a ⋮ > **Feloldás** lehetőségre.

Jegyzet rögzítése

Jegyzet rögzítése:
1. Koppintson a jegyzetre a jegyzetek listájában, és tartsa lenyomva.
2. Koppintson a **Rögzítés** lehetőségre.

Jegyzet törlése

Egy vagy több jegyzet törlése:
· Koppintson a jegyzetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
· Nyisson meg egy jegyzetet, majd koppintson a(z) ⋮ > **Törlés** lehetőségre.

- **Nemrég törölt jegyzetek**

A nemrég törölt jegyzetek megtekintéséhez koppintson az **Én** > **Nemrég törölve** elemre.

⚠Megjegyzés

A kiválasztott jegyzetek az **Én** > **Nemrég törölve** mappába kerülnek, és a rendszer 60 napig őrzi meg azokat.

Jegyzetet az alábbi módszerekkel törölhet vagy állíthat vissza:
· Koppintson a jegyzetre, és tartsa lenyomva, majd válassza a **Visszaállítás vagy Törlés** elemet a felugró ablakban.
· Nyissa meg a jegyzetet teljes képernyőn, és koppintson a(z) **Visszaállítás** vagy **Törlés** elemre.

Jegyzet vagy teendő keresése

Egy jegyzet vagy teendő gyors megkereséséhez koppintson a(z) 🔍 elemre a **Jegyzetek vagy Teendők** felületen.

További beállítások

A jegyzetek vagy teendők személyre szabásához koppintson az **Én** > **Beállítások** elemre.

Böngésző

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a lehetőségre a **Böngésző** alkalmazás eléréséhez, amellyel konkrét információkat böngészhet és kereshet az interneten

stb.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Konkrét információk keresése az interneten

A következő módokon kereshet egy webhelyen vagy a(z) tartalmában:
· Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.
· Koppintson a(z) elemre, hogy megtalálja, amit keres.
· Koppintson a(z) elemre a hangalapú keresés engedélyezéséhez.

Böngészési előzmények és könyvjelzők megtekintése és szerkesztése

Ezzel a funkcióval megtekintheti és szerkesztheti a böngészési előzményeket és a könyvjelzőket.

- **Könyvjelzők megtekintése és szerkesztése**

Módszer:
1. Lépjen a(z) > **Könyvjelzők** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· URL-cím törléséhez koppintson a lehetőségre, válassza ki az URL-címet, majd koppintson a lehetőségre.
· Az URL-címek átrendezéséhez koppintson a lehetőségre, majd koppintson a(z) elemre, és tartsa lenyomva, hogy a kívánt pozícióba húzza a címeket.

- **A böngészési előzmények megtekintése és törlése**

Módszer:
1. Lépjen a(z) > **Előzmények** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· URL-cím törléséhez koppintson a lehetőségre, válassza ki az URL-címet, majd koppintson a lehetőségre.
· A böngészési előzmények adott időszakon belüli törléséhez koppintson a **Böngészési előzmények törlése** elemre, és válassza ki az időtartamot.

Inkognitó

Ha nem szeretné, hogy a rendszer rögzítse a böngészési és keresési előzményeit, miközben Ön a böngészőt használja, akkor lépjen a ▢ > ⋮ > **Új inkognitó lap** lehetőséghez.

⚠Megjegyzés

Inkognitó módban nem készíthet képernyőképeket, és nem rögzítheti a képernyőt a böngészőben.

V-Appstore

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a lehetőségre a kezdőképernyőn az ajánlott alkalmazások böngészéséhez és a bejelentkezés nélküli letöltéséhez.

⚠ Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Alkalmazások keresése

Alkalmazás keresése:
1. Koppintson a(z) lehetőségre a képernyő felső részén.
2. Adja meg az alkalmazás nevét a keresősávban.

Alkalmazások letöltése

Egy alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez koppintson a **Telepítés** lehetőségre az alkalmazás mellett.

- **Letöltött alkalmazások kezelése**

Az eszközére letöltött alkalmazások kezelése:
· Koppintson a(z) lehetőségre.
· Koppintson a(z) > **Letöltéskezelés** lehetőségre.

Személyes kezelés

Alkalmazások kezeléséhez vagy a fiókjába bejelentkezéshez lépjen a(z) menüpontra.

- **Alkalmazások frissítése**

Alkalmazások frissítéséhez lépjen a(z) > **Alkalmazásfrissítések** lehetőségre, és igény szerint frissítse az alkalmazásokat:
· Az összes alkalmazás frissítéséhez koppintson az **Összes frissítése** lehetőségre.
· Egyes alkalmazások frissítéséhez koppintson a **Frissítés** lehetőségre az adott alkalmazások mellett.
· A frissítések figyelmen kívül hagyásához koppintson a > **Mindig figyelmen kívül hagy vagy az Egyszer figyelmen kívül hagy** lehetőségre az adott alkalmazás mellett.

- **Alkalmazások eltávolítása**

Alkalmazás eltávolítása:
1. Koppintson a lehetőségre.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. Koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre.

- **Hely felszabadítása**

Az eszközön lévő maradvány adatok törléséhez koppintson a **Tárhelytisztítás** lehetőségre.

- **Súgó és visszajelzés**

A GYIK eléréséhez és visszajelzés küldéséhez lépjen a **Súgó és visszajelzés** menüpontra.

- **További beállítások**

A V-Appstore további beállításainak konfigurálásához koppintson a(z) lehetőségre.

Video

**⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

Ez az alkalmazás automatikusan megkeresi az eszközön lévő videókat, és megjeleníti azokat. A Video eléréséhez koppintson a lehetőségre a kezdőképernyőn.

Videó lejátszása

Az eszközön tárolt videó lejátszása:
1. Lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra.
2. Koppintson egy videóra a lejátszáshoz.

Lehetőségek lejátszás közben

Videolejátszás közben:
· Pöccintsen felfelé vagy lefelé a képernyőn a hangerő és a fényerő módosításához.
· Koppintson a képernyőn a vezérlőgombok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. Szükség szerint koppintson a következő ikonokra:

	A videó tükrözése másik eszközre
	Állítsa be a videólejátszás méretét, sebességét és egyebeket
	A képernyő tájolásának zárolása videólejátszás közben
/	Előző/következő videó lejátszása
	Lejátszás szüneteltetése
	Képernyőkép készítése videólejátszás közben
	Videó lejátszása lebegő ablakban
	Videó elforgatása

Videó megosztása

Ha meg szeretne osztani egy videót másokkal, lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:
· Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a lehetőségre.

· Koppintson a ☑ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson ⇧ lehetőségre.

Videó törlése

A videó törléséhez lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:
· Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a 🗑 lehetőségre.
· Koppintson a ☑ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson 🗑 lehetőségre.

Videó átnevezése

A videó átnevezéséhez lépjen a **Videók** vagy a **Mappák** menüpontra, majd tegye a következők egyikét:
· Koppintson rá, és tartsa lenyomva a videót, majd koppintson a ✎ lehetőségre.
· Koppintson a ☑ lehetőségre a videó kiválasztásához, majd koppintson ✎ lehetőségre.

Videók átrendezése

A fájlok átrendezése a videók listájában:
1. A videók listájában koppintson a ⋮ > ↓☰ lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt rendezési módot.

Videó keresése

Videó gyors megtalálása:
1. A videók listájában koppintson a 🔍 lehetőségre.
2. Adjon meg kulcsszavakat a keresősávban.

Google-alkalmazások

A Google számos szórakoztató alkalmazást, közösségimédia-alkalmazást és egyéb alkalmazást kínál. Bizonyos alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába.
További információkért keresse fel az egyes alkalmazások súgóoldalát.

Google-szolgáltatások

Chrome/Google: Információk keresése és böngészés az interneten.

Gmail: Küldjön vagy fogadjon e-maileket.

Térkép: Keresse meg magát, és érjen el más helyalapú információkat, például a közeli szabadidős és szórakozóhelyeket.

YT Music: Böngésszen az eszközén tárolt zenék vagy videók között, és streamelje ezeket.

YouTube: Nézzen meg mások által megosztott videókat, vagy töltse fel a sajátjait.

Fotók: Kezelje és szerkessze az eszközén tárolt összes fotót és videót.

Google Asszisztens: Kezdeményezzen hívásokat, tervezzen útvonalakat és hajtson végre egyéb feladatokat a hangja segítségével.

Google Meet: Vegyen részt videóhívásokban.

Files by Google: Tekintse meg és kezelje az eszközén tárolt fájlokat, alkalmazásokat és egyéb adatokat.

Google Wallet: Tárolja és használja kártyáit, kuponjait, digitális autókulcsát, személyi igazolványát és egyéb adatait.

Naptár: Tekintsen meg dátumokat, állítson be eseményemlékeztetőket stb.

Play Áruház: Keresse meg és töltse le a legújabb Android-alkalmazásokat, játékokat, filmeket, zenéket és egyebeket.

Telefon: Kezdeményezzen és fogadjon hívásokat.

Névjegyek: Adjon hozzá és mentsen névjegyeket.

Üzenetek: Küldjön és fogadjon fájlokat, például SMS-üzeneteket, fotókat, videókat vagy hangfájlokat.

⚠Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem érhetők el, vagy a funkciók a régiótól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
2. Bizonyos funkciók használatához csatlakoztatnia kell az eszközét az internethez.

Üzenetek

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az üzenetek megtekintéséhez vagy küldéséhez koppintson a lehetőségre a kezdőképernyőn.

Üzenetek küldése

Üzeneteket küldhet, ha nem hívható.

Módszer:
1. Lépjen az Üzenetekre, és koppintson erre: .
2. Adja meg az üzenet tartalmát.
3. Adja meg a címzett telefonszámát a **Címzett** mezőben.
4. Koppintson a(z) lehetőségre.

Az Új üzenet képernyő áttekintése

Az MMS-üzenetek küldéséhez koppintson a(z) + lehetőségre, majd szükség szerint koppintson az alábbi ikonokra:

	Kép beszúrása
	Fotó készítése
	Névjegy beszúrása
	Ütemezett üzenetek
	Videó beszúrása
	Videó készítése
	Felvételfájl beszúrása
	Váltás SMS és MMS között
	Jegyzet beszúrása
	Hang beszúrása
	Fájl beszúrása
	Dia beszúrása
	Könyvjelző beszúrása

Üzenetek keresése

Ha gyorsan meg szeretne találni egy üzenetet az üzenetlistában:

Módszer:
1. Koppintson a(z) Q lehetőségre.
2. Adja meg az üzenet kulcsszavait.
3. Válassza ki az üzenetet.

Az üzenet feladójának hívása

Az üzenet feladójának hívása:
· Pöccintsen balra az üzenet felett, és koppintson a(z) elemre (néhány országban érhető el).
· Nyissa meg az üzenetet teljes képernyőn, és koppintson a(z) elemre.

Üzenetek továbbítása

Egy üzenetet a következő módszerekkel továbbíthat:
· Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Továbbítás** elemre.
· Koppintson a(z) elemre az üzenet kiválasztásához, majd a **Továbbítás** elemre.

Üzenet feladójának hozzáadása a Névjegyekhez/Feketelistához

Az üzenet feladóját a következő módszerekkel adhatja hozzá a Névjegyekhez/Feketelistához:
· Az üzenetlistában koppintson rá az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hozzáadás a névjegyekhez** vagy a **Hozzáadás a feketelistához** lehetőségre.
· Az üzenet teljes képernyős nézetében koppintson a(z) > **Hozzáadás a névjegyekhez** vagy **Hozzáadás a feketelistához** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Nem fog telefonhívásokat vagy -üzeneteket kapni a feketelistára helyezett névjegyektől.

Üzenetek törlése

Egy üzenetet a következő módszerekkel törölhet:

A lista felületen:
· Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** elemre.
· Pöccintsen balra az üzenet felett, és koppintson a(z) 🗑 elemre.

Az olvasási felületen:
· Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Törlés** elemre.
· Koppintson a(z) ☑ elemre az üzenet kiválasztásához, majd a **Törlés** lehetőségre.

- **Nemrég törölve**

Egy nemrég törölt üzenet megtekintéséhez koppintson a(z) ⋮ > **Nemrég törölve** elemre.

⚠Megjegyzés

A rendszer a törölt üzeneteket 60 napig megőrzi a(z) ⋮ > **Nemrég törölve** mappában.

Egy üzenetet az alábbi módszerekkel törölhet vagy állíthat vissza, ha már törölte:
· Koppintson az üzenetre, és tartsa lenyomva, majd válassza a **Visszaállítás** vagy **Törlés** elemet a felugró ablakban.
· Nyisson meg egy üzenetet, koppintson a(z) ☑ elemre az üzenet kiválasztásához, majd koppintson a **Visszaállítás** vagy a **Törlés** elemre.

Nem kívánt üzenetek vagy hívások letiltása

Ha le szeretné tiltani a valamely adott névjegytől érkező üzeneteket vagy hívásokat, lépjen a(z) ⋮ > **Letiltás** menüpontra a beállítások eléréséhez.

- **Ismeretlen telefonszámokról érkező MMS-üzenetek tiltása**

Ha le szeretné tiltani a névjegyek között nem szereplő felektől kapott MMS-üzeneteket, kapcsolja be az **Ismeretlen telefonszámokról érkező MMS-üzenetek letiltása** funkciót.

- **Feketelista vagy megbízhatósági lista kezelése**

Ezzel a funkcióval szám, kulcsszó és egyéb szempont alapján tilthatja a bejövő hívásokat és üzeneteket

Módszer:
1. Lépjen a(z) ⋮ > **Letiltás** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Koppintson a **Feketelista kezelése** elemre, és adjon hozzá letiltási szabályokat a megfelelő típushoz.
· Koppintson a **Megbízhatósági lista kezelése** elemre, és adjon hozzá megbízhatósági listára vonatkozó szabályokat a megfelelő típushoz.

- **Letiltási értesítések kezelése**

A letiltást követő értesítések engedélyezéséhez vagy letiltásához lépjen a **Letiltási értesítés** menüpontra.

- **Letiltott üzenetek előzményeinek megtekintése**

A letiltott üzenetek előzményeinek megtekintéséhez lépjen a **Letiltott üzenetek előzményei** menüpontra.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Tippek

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ha többet szeretne megtudni az egyéb új, érdekes funkciókról, lépjen a **Tanácsok** alkalmazásra, ahol szakaszonként böngészhet a hasznos tanácsok és trükkök között.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Telefon

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.

További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Hívás kezdeményezése

Módszer:
1. megnyitása.
2. Válasszon ki egy névjegyet a következő módokon:
· Adjon meg egy telefonszámot a billentyűzettel, és koppintson a lehetőségre.
· Adja meg a névjegy nevének első néhány betűjét a névjegy gyors megjelenítéséhez.
· Koppintson egy névjegyre a hívásnaplókból.
· A menüben pöccintsen balra a névjegyen, majd koppintson a lehetőségre.
· A menüben koppintson a névjegyre, majd a lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson a(z) elemre.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Kövesse az utasításokat hívás fogadásához vagy elutasításához.

- Hívás fogadása

Hívás fogadásához tegye a következőket:
· A bejövő hívás teljes képernyőjén húzza lefelé az ujját, ha a képernyő zárolva van.
· A bejövő hívás teljes képernyőjén húzza a / -t a -hoz a hívás fogadásához, ha a képernyő nincs zárolva.
· A bejövő hívás előugró képernyőjén koppintson a(z) elemre.

• Hívás elutasítása

Hívás elutasításához tegye a következőket:
· A bejövő hívás teljes képernyőjén húzza felfelé az ujját, ha a képernyő zárolva van.
· A bejövő hívás teljes képernyőjén húzza / a -hoz a hívás fogadásához, ha a képernyő nincs zárolva.
· A hívás elutasításához és üzenettel válaszoláshoz koppintson a lehetőségre a bejövő hívás teljes képernyőjén.
· A bejövő hívás előugró képernyőjén koppintson a(z) elemre.

Műveletikonok hívás közben

Tekintse meg az alábbi táblázatot, hogy megismerje a hívás közben elérhető műveletikonokat.

Az egyes ikonok jelentését az alábbi táblázatban találja.

	A folyamatban lévő hívás rögzítése
	A folyamatban lévő hívás várakoztatása
	A mikrofon némítása
	Új hívás kezdeményezése a folyamatban lévő hívás közben
	Videóhívás kezdeményezése
	Kihangosító engedélyezése
	Billentyűzet kibontása/elrejtése

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Telefonbeállítások

A Telefon alkalmazással kapcsolatos beállítások konfigurálásához lépjen a … > **Hívásbeállítások** menüpontra.

· Bizonyos névjegyektől érkező üzenetek vagy hívások elutasításához koppintson a **Letiltás** lehetőségre.
· Az elutasított hívások válaszüzeneteinek testreszabásához koppintson az **A bejövő hívások elutasítása SMS-ben** lehetőségre.
· Ha szeretné beállítani, hogy telefonja rezegjen, amikor fogad vagy befejez egy hívást, koppintson a **Rezgés, amikor a másik fél fogadja/befejezi a hívást** lehetőségre.
· Ha gyors hívást szeretne kezdeményezni egy számgombra koppintással és annak lenyomva tartásával, koppintson a **Gyorstárcsázás** lehetőségre, hogy egy névjegyet hozzárendeljen egy számhoz.
· Ha a hívásokat felugró ablakban vagy teljes képernyőn szeretné tartani, amikor a képernyő fel van oldva, koppintson a **Bejövő hívások**

megjelenítése feloldott állapotban lehetőségre, és válassza ki a megfelelő megjelenítési állapotot.

Névjegyek

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A névjegyek létrehozásához vagy kezeléséhez koppintson a lehetőségre a kezdőképernyőn a Névjegyek alkalmazás eléréséhez.

Névjegyek importálása

Névjegyek importálása az eszközre:
· Koppintson az **Importálás tárolóeszközről** lehetőségre, és a kiválasztott névjegyadatok automatikusan importálásra kerülnek az eszközre.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Névjegylista üres.

· Lépjen a(z) ⋮ > **Névjegybeállítások** > **Importálás/exportálás** > **Importálás tárolóeszközről** menüpontra, és válassza ki az importálni kívánt névjegyfájlt. A kiválasztott névjegyadatokat a rendszer automatikusan importálja az eszközre.

Névjegyek létrehozása

Módszer:
1. Koppintson a(z) + lehetőségre.
2. Tegye a következők egyikét:
· Profilképe szerkesztéséhez lépjen a(z) + > **Fotó készítése vagy Választás az Albumokból** menüpontra, hogy fényképet készítsen, vagy kiválasszon egy képet, és koppintson a(z) ✓ elemre.
· Ha olyan információkat szeretne megadni, mint például a névjegy neve és telefonszáma, koppintson a megfelelő mezőkre.
3. Koppintson a(z) ✓ lehetőségre.

Névjegyek szerkesztése

Módszer:
1. Koppintson egy névjegyre.
2. Koppintson a lehetőségre.
3. A szerkesztések elvégzését követően koppintson a lehetőségre.

Ismétlődő névjegyek összevonása

Ha össze szeretné vonni az ismétlődő névvel vagy telefonszámmal rendelkező névjegyeket, tegye a következőket.

Módszer:
1. Lépjen a(z) > **Névjegybeállítások** > **Ismétlődő névjegyek összevonása** menüpontra.
2. Válassza ki az összevonni kívánt névjegyeket, vagy koppintson a(z) lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson a(z) lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció csak az azonos helyen tárolt névjegyek esetében működik.

Névjegyek megosztása

A Névjegylista oldalon a következő módokon oszthat meg egy névjegyet:
· Koppintson egy névjegyre, majd a **QR-kódos névjegykártya** elemre, hogy egy beolvasható QR-kódot hozzon létre más eszközök számára.
· Koppintson egy névjegyre, koppintson a(z) > **Névjegyek megosztása** elemre, és válassza ki a megosztási módot.
· Koppintson egy névjegyre és tartsa lenyomva, majd koppintson a **Megosztás** elemre, és válassza ki a megosztási módot.

Névjegyek törlése

Töröljön egy vagy több névjegyet a következő módok bármelyikével:

1. módszer:
1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson a(z) lehetőségre.
2. Válasszon ki egy vagy több törölni kívánt névjegyet, vagy koppintson a(z) lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson a(z) > **Törlés** lehetőségre.

2. módszer:
1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson egy névjegyre.

2. Lépjen a(z) ⋮ > **Névjegyek törlése** > **Törlés** menüpontra.

3. módszer:
1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson egy névjegyre, és tartsa lenyomva.
2. Koppintson a **Törlés** > **Törlés** lehetőségre.

- **A nemrég törölt névjegyek megtekintése**

Visszaállíthatja a törölt névjegyeket, vagy véglegesen törölheti azokat.
1. A Névjegyek alkalmazásban lépjen a(z) ⋮ > Névjegybeállítások > **Nemrég törölve** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· A névjegyek végleges törléséhez a(z) ☑elemre koppintva válasszon ki egy vagy több névjegyet, vagy a(z) ☐ elemre koppintva válasszon ki minden névjegyet. Ezután koppintson a(z) 🗑 > **Végleges törlés** elemre.
· A törölt névjegyek visszaállításához a(z) ☑ elemre koppintva válasszon ki egy vagy több névjegyet, vagy a(z) ☐ elemre koppintva válasszon ki minden névjegyet. Ezután koppintson erre: ⟲.
· A Nemrég törölve funkció letiltásához koppintson a(z) ⋮ > **Nemrég törölve funkció letiltása** elemre.

⚠Megjegyzés

1. Ez a funkció csak az eszközön tárolt névjegyek esetében működik.
2. A Nemrég törölve mappa tartalma 30 napig marad meg, mielőtt véglegesen törlésre kerül.

Névjegy felhívása vagy üzenetküldés egy névjegynek

A névjegylistát tartalmazó felületen az alábbi módokon hívhat fel egy névjegyet vagy küldhet üzenetet egy névjegynek:
· Pöccintse balra a névjegyet, és koppintson a 📞 vagy a 💬 elemre.
· Nyissa meg a névjegyhez tartozó, részleteket tartalmazó felületet, és koppintson a 📞 vagy a 💬 elemre.

Kedvenc névjegyek

A gyakran használt névjegyeket kedvencként hozzáadhatja, hogy könnyedén elérhesse őket a **Kedvencek** menüpontban.

· Koppintson a(z) ★ > ➕ elemre, válasszon ki egy vagy több névjegyet, majd koppintson a **Kész** elemre.
· A Névjegyek alkalmazásban koppintson a(z) ☆ elemre.

Névjegyek keresése

Gyorsan megkereshet egy névjegyet a névjegylistában az alábbi módszerek bármelyikével:
· A Névjegyek alkalmazásban koppintson a névjegy kezdőbetűire a jobb oldali indexben.
· A névjegylista felületén koppintson a fenti keresőmezőt, és adja meg a névjegy nevét vagy telefonszámát a keresősávban.

Névjegyek exportálása

Ha névjegyeket szeretne exportálni az eszközéről, tegye a következőket.

Módszer:
1. Lépjen a(z) ⋮ > **Névjegybeállítások** > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás tárolóeszközre** menüpontra.
2. Válassza ki az exportálni kívánt névjegyeket, vagy koppintson a(z) ☐ lehetőségre az összes kiválasztásához.
3. Koppintson az **Exportálás** lehetőségre.

Névjegycsoportok kezelése

A **Csoportok** funkció segítségével vállalat, kapcsolattartási idő vagy egyéb tulajdonságok szerint rendezheti névjegyeit. Üzeneteket is küldhet egy csoport tagjainak, vagy egyedi csengőhangot állíthat be a csoport számára.

- **Csoport létrehozása**

Módszer:
1. Csoport létrehozásához lépjen a **Csoport** > + menüpontra a névjegylista felületén, adja meg az új csoport nevét, majd koppintson az **OK** gombra.
2. Névjegyek csoporthoz való hozzáadásához válassza ki a névjegyeket és koppintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

- **Csoport szerkesztése**

Lépjen a **Csoport** felülethez, és tegye a következőket:
· Névjegyek hozzáadásához válasszon ki egy csoportot, koppintson a(z) ⋮ > **Tag hozzáadása** elemre, válassza ki a névjegyeket, és koppintson a **Hozzáadás** elemre.
· Csoport törléséhez koppintson a(z) ☑ lehetőségre, válasszon ki egy

csoportot és koppintson a(z) 🗑 > **Törlés** lehetőségre.
· Névjegyek eltávolításához vagy áthelyezéséhez válasszon ki egy csoportot, koppintson és tartsa lenyomva a névjegyeket, és koppintson a **Tag eltávolítása** vagy az **Áthelyezés ide > Célcsoport** elemre.
· Üzenet küldéséhez egy csoport tagjainak válassza ki a csoportot, koppintson a(z) ⋮ > **SMS küldése csoportnak** lehetőségre, válassza ki a névjegyeket, akiknek üzenetet szeretne küldeni, majd koppintson az **SMS küldése csoportnak** elemre.
· Ha csengőhangot szeretne beállítani egy csoporthoz, válasszon ki egy csoportot, koppintson a(z) ⋮ > **Csoport csengőhangja** elemre, és állítsa be kedvenc csengőhangját.

Egyéb funkciók

A névjegyek megjelenítési módjának kiválasztásához vagy a tárolási hely megtekintéséhez koppintson a ⋮ > **Névjegybeállítások** elemre a Névjegyeknél, és tegye a következők valamelyikét.

· Ha csak a telefonszámokat tartalmazó névjegyeket szeretné megjeleníteni a Névjegylistában, engedélyezze a **Csak telefonszámokkal rendelkező névjegyek megjelenítése** lehetőséget.
· A névjegyek tárolási helyének megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a **Tárolási hely** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ha csak egy opció áll rendelkezésre a tároláshoz, az opció nem szerkeszthető.

· Az adott helyen tárolt névjegyek megjelenítéséhez vagy az egyes tárolási helyeken lévő névjegyek számának megtekintéséhez koppintson a **Megjelenítés fiókonként** lehetőségre.

Játékközpont

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Koppintson a(z) lehetőségre a **Játékközpont** alkalmazás eléréséhez, amellyel megkeresheti és letöltheti kedvenc játékait.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Játékok keresése és letöltése

Módszer:
1. Keressen játékokat a Játékközpontban a következő módokon:
· Adjon meg keresési kulcsszavakat a keresősávban.
· Lépjen a **Kategória** menüpontra, ha kategória szerint szeretne böngészni és keresni a játékok között.
· Lépjen a **Rangsorok** menüpontra, ha a népszerűség, a letöltések vagy a keresések alapján szeretne böngészni és keresni a játékok között.
2. Koppintson az alkalmazás ikonjára a teljes képernyős megjelenítéshez, majd koppintson a **Telepítés** lehetőségre.

További kisegítő lehetőségek

· A frissíthető alkalmazások megtekintéséhez lépjen az **Eszközök** > **Frissítéskezelés** menüpontra.
· A játékalkalmazások automatikus frissítéséhez, az alkalmazáson belüli események emlékeztetőinek engedélyezéséhez vagy letiltásához, vagy a játék gyorsítótárának törléséhez lépjen az **Eszközök** > **Beállítás most** menüpontra.
· A Játékközpont GYIK részének megtekintéséhez lépjen az **Eszközök** > **Súgó és visszajelzés** menüpontra.

Játéktér

Itt megtekintheti az eszközére telepített játékokat, a legutóbbi játékokkal töltött időt és az egyéb adatokat.

Módszer:
1. Lépjen az **Eszközök** > **Saját játéktér** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Pöccintsen a kártyákon a telepített játékok megtekintéséhez, és koppintson egy kártyára a játék gyors elindításához.
· Koppintson a **Játékadatok** lehetőségre az egyes játékokkal eltöltött idő és az elmúlt 7 nap teljes időtartamának megtekintéséhez.

Beállítások

Wi-Fi

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott

eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz

Módszer:
1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a következő módokon:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, és koppintással kapcsolódjon egy hálózathoz.
A(z) azt jelzi, hogy Wi-Fi-jelszó szükséges.

Wi-Fi-hálózat hozzáadása manuálisan

Ha olyan Wi-Fi-hálózatot kíván hozzáadni, amelyik nem jelenik meg az elérhető hálózatok listájában, lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre, és az alábbi módszerek használatával adjon hozzá egy Wi-Fi-hálózatot:

Módszer:
· Koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, majd adja meg a hálózat nevét és a biztonsági kulcsot.
· Koppintson a(z) elemre a Wi-Fi QR-kódjának beolvasásához.

Bluetooth

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bluetooth segítségével csatlakoztathatja telefonját a közeli eszközökhöz, vagy fájlokat másolhat át az eszközök között.

Bluetooth bekapcsolása

A Bluetooth funkciót az alábbi módszerek egyikével kapcsolható be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra, majd kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót.

Eszköz átnevezése

Módszer:
1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** > **Eszköz neve** menüpontra.
2. Adjon meg egy nevet.
3. Koppintson az **OK** lehetőségre.

Párosítás más Bluetooth-eszközökkel

Módszer:
1. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, és lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra.
2. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozáshoz.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a másik eszközön engedélyezve van a Bluetooth funkció, és elfogadta a bejövő párosítási kérelmet.

Fájlok küldése és fogadása

A következő módon oszthat meg adatokat más Bluetooth-eszközökkel.

Például fotók másik eszközre küldéséhez:

1. Nyissa meg az **Albumok** elemet, és válassza ki az elküldeni kívánt fotókat.
2. Koppintson a **Megosztás** > **Bluetooth** lehetőségre.
3. Válassza ki az eszközt, amely a fotókat fogadja.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a másik eszközön engedélyezve van a Bluetooth funkció, és elfogadta a bejövő csatlakozási kérelmet.

Bluetooth segítségével fogadott fájlok megtekintése

A Bluetooth segítségével fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** > **Bluetooth segítségével fogadott fájlok** lehetőségre.

Mobilhálózat

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Megismerheti az eszköz SIM-kártyájának aktuális állapotát, és szerkesztheti a SIM-kártya adatait a **Mobilhálózat** menüponton keresztül.

⚠Megjegyzés

A **Mobilhálózat** akkor jelenik meg, ha csak egy kártya van behelyezve, a **SIM-kártyák és mobilhálózat** pedig akkor, ha két kártya van behelyezve.

Kapcsolja be a mobilhálózatot

Módszer:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat (SIM-kártyák és mobilhálózat)** menüpontra, és kapcsolja be az **Adathálózat** funkciót.

Adathasználat megtekintése

Ha egy bizonyos időszakban ellenőrizni szeretné az adathasználatot, lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat vagy SIM-kártyák és mobilhálózat** > **Adatkezelés** menüpontra.

A SIM-kártya adatainak beállítása

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat vagy SIM-kártyák és mobilhálózat** menüpontra, majd koppintson a módosítani kívánt SIM-kártyára.
2. Tegye a következők egyikét:
· A SIM-kártya nevének vagy számának módosításához koppintson a **Név szerkesztése** vagy a **SIM-kártya száma** elemre.
· A SIM-kártya előnyben részesített hálózattípusának beállításához koppintson a **Hálózati mód** elemre (nem minden országban).

Az alapértelmezett SIM-kártya beállítása

Állítsa be az eszközbe behelyezett SIM-kártyák egyikét az adathálózathoz vagy a hívásokhoz előnyben részesített SIM-kártyának a következő módszerrel:

1. Lépjen a **Beállítások** > **SIM-kártyák és mobilhálózat** menüpontra.
2. Koppintson az **Adatok** vagy a **Tárcsázás** (nem minden országban) elemre az **Alapértelmezett SIM-kártya** menüpontban, és válassza ki a megfelelő SIM-kártyát.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az eszközben két SIM-kártya található, és mindkét kártyát engedélyezték.

További kapcsolatok

Repülőgép mód

- **Repülőgép üzemmód**

A Repülőgép üzemmódot a következő módszerekkel kapcsolhatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ

összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) ✈ elemre.
· Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** menüpontra, és kapcsolja be a **Repülőgép üzemmódot**.

Személyes hotspot

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

- **Személyes hotspot**

Ha azt szeretné, hogy más eszközök hozzáférhessenek az eszköz hálózatához egy hotspothoz csatlakozva, koppintson a **Személyes hotspot** elemre.

Internetmegosztás személyes hotspoton keresztül

Módszer:
1. Kapcsolja be a Személyes hotspotot a következő módon:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) ⊙ elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) ⊙ elemre.
· Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Személyes hotspot** menüpontra, és kapcsolja be a **Személyes hotspot** funkciót.
2. Tegye a következők egyikét:
· A hotspot nevének, a jelszónak és az egyéb beállítások módosításához lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Személyes hotspot** > **Hotspot konfigurálása** menüpontra.
· A hotspothoz való csatlakozáshoz engedéllyel rendelkező eszközök maximális számának beállításához lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Személyes hotspot** > **Kapcsolatok maximális száma** elemre.
· Az Ön hotspotjához vagy a feketelistán szereplő eszközökhöz csatlakoztatott eszközök megtekintéséhez lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Személyes hotspot** > **Csatlakoztatott eszközök vagy Feketelista lehetőségre**.

USB-internetmegosztás és Bluetooth-internetmegosztás

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Személyes hotspot** > **További hotspot-beállítások** menüpontra, és kapcsolja be az **USB-internetmegosztás** vagy a **Bluetooth-internetmegosztás** funkciót.
2. Tegye a következők egyikét:
· Ha USB-kábellel osztja meg az internetkapcsolatát, akkor csatlakoztassa a telefonját a másik eszközhöz egy USB-kábellel.
· Ha Bluetooth-on osztja meg az internetkapcsolatát, párosítsa a telefonját a másik eszközzel.

⚠Megjegyzés

Mac rendszerű számítógépek nem oszthatnak meg internetet Android-eszközökkel USB-kábellel.

További hotspot-beállítások

Ha adatkorlátot vagy automatikus kikapcsolási időtartamot szeretne beállítani a hotspothoz, amikor nincs eszköz csatlakoztatva, lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Személyes hotspot** > **További hotspot-beállítások** menüpontra, majd koppintson az **Egyszeri mobiladat-korlát** vagy az **Automatikus kikapcsolás, ha nincs csatlakoztatott eszköz** elemre.

Adatkezelés

**⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

- **Adatkezelés**

Adathasználat megtekintése

A havi vagy napi adathasználat megtekintéséhez lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Adatkezelés** menüpontra, majd koppintson a **Részletek megtekintése** elemre.

Alkalmazások hálózati engedélyeinek kezelése

Ha szeretné szabályozni, hogy az alkalmazások hozzáférjenek-e az adatokhoz vagy a Wi-Fi-hálózathoz, tegye a következőket.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Adatkezelés** > **Hálózatkezelés** > **Adathálózat vagy Wi-Fi** menüpontra.
2. Kapcsolja be vagy ki az alkalmazás megfelelő kapcsolóját.

⚠Megjegyzés

Ha a készülékbe két kártya van behelyezve, és mindkettő aktiválva van, lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Adatkezelés** > **Hálózatkezelés** > **SIM 1: SIM 1/SIM 2: SIM 2/Wi-Fi** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a megfelelő opciót.

Adatkímélő mód bekapcsolása

Ha meg szeretné akadályozni, hogy bizonyos alkalmazások adatokat használjanak a háttérben, és ezáltal csökkenteni szeretné az adathasználatot, tegye a következőket.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Adatkezelés** > **Adatkímélő mód** menüpontra, és kapcsolja be a kapcsolót.
2. Ha egyes alkalmazásokat szeretne mentesíteni a funkció alól, lépjen az **Alkalmazás megbízhatósági listájára**, és kapcsolja be az alkalmazások kapcsolóit.

VPN

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

- **VPN**

A VPN segítségével csatlakozhat egy privát biztonságos hálózathoz.

Módszer:
1. Koppintson a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **VPN** > **VPN-hálózat hozzáadása** lehetőségre, adja meg a megfelelő információt, majd koppintson a(z) ✓ elemre.
2. Válassza ki a konfigurált VPN-t, kapcsolja be a **VPN** funkciót, és adja meg felhasználónevét és jelszavát.

Privát DNS

**⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

• Privát DNS

A privát DNS megvédheti az adatait és a biztonságát, miközben kapcsolódik a cél URL-címhez.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Privát DNS** menüpontra.
2. Válassza ki a megfelelő opciót.

Android Auto

**⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

• Android Auto

Ha az eszközt USB-kábellel vagy vezeték nélkül a jármű kijelzőjéhez szeretné csatlakoztatni navigációhoz, hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához, SMS-üzenetek küldéséhez és zene hallgatásához, lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Android Auto** menüpontra.

⚠Megjegyzés

A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

Képernyőtükrözés

**⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

- **Képernyőtükrözés**

Ha az eszközön lévő tartalmat vezeték nélkül szeretné átvinni egy másik eszközre, lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Képernyőtükrözés** menüpontra.

⚠Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. A képernyőtükrözés során ügyeljen arra, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozzon.
3. Győződjön meg arról, hogy a tükröző eszköz csatlakoztatható Wi-Fi-hálózathoz és támogatja a DLNA-protokollt.

- **Helyi fájl tükrözése**

Ha helyi videókat, képeket vagy egyéb tartalmakat szeretne átvinni másik eszközre, lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Képernyőtükrözés** > **Helyi fájl tükrözése** menüpontra.

Kiválaszthatja a képernyőtükrözés típusát a preferenciái alapján.

OTG

- **OTG**

Az **OTG** lehetővé teszi, hogy USB-tárolóeszközt csatlakoztasson telefonjához, majd a telefon Fájlkezelőjében böngésszen a tárolt fotók, videók és egyéb fájlok között, illetve kezelje őket.

⚠Megjegyzés

Öt perc tétlenség után az OTG automatikusan letiltásra kerül.

Nyomtatás

**⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

- **Nyomtatás**

Ha fotókat vagy fájlokat szeretne nyomtatni az eszköz bizonyos alkalmazásaiból, kapcsolja be a **Nyomtatás** lehetőséget a **Beállítások > További kapcsolatok > Nyomtatás** menüpontban. Kiválaszthatja a nyomtatás típusát a preferenciái alapján.

⚠Megjegyzés

Nyomtatás előtt adjon hozzá egy nyomtatót, amely képes adatok fogadására az interneten keresztül.

Chromebook

- **Chromebook**

A következők bármelyikét megteheti, ha telefonja csatlakozik egy Chromebookhoz:
· Csevegési előzmények szinkronizálása.
· Fájlok megosztása.
· Chromebook használata SMS-üzenetek küldésére és fogadására.
· Chromebook csatlakoztatása a telefon hálózatához.
· Telefon használata a Chromebook feloldásához.

⚠Megjegyzés

A funkció használata előtt jelentkezzen be a Google-fiókjába.

NFC

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

- **NFC**

Az **NFC** lehetővé teszi mobilfizetés végrehajtását, elektronikus aláírást stb.

Az NFC engedélyezése

Az NFC-t a következő módszerekkel kapcsolhatja be:
· Ha az eszköz „Két központ megjelenítése külön” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont

megnyitásához, és koppintson a(z) > > elemre.
· Ha az eszköz „A két központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > NFC** menüpontra, és kapcsolja be az **NFC** funkciót.

NFC használata

· Az NFC használatával történő fizetéshez kapcsolja be az NFC-t, állítson be egy fizetési módot, majd helyezze az eszköze NFC-beolvasási felületét a fizetési olvasó közelébe.

⚠Megjegyzés

A fizetési mód beállításához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > NFC > Érintésmentes fizetések** menüpontra.

· Egy NFC-kártya/címke beolvasásához helyezze az eszköze NFC-beolvasási területét a kártya közelébe a címke felismeréséhez, és válasszon egy megfelelő alkalmazást.

Gyors megosztás

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

- **Gyors megosztás**

Fotók, videók, dokumentumok és egyéb fájlok közeli eszközökkel történő megosztásához lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Gyors megosztás** menüpontra. Ezután a következők egyikét teheti:

· Az eszköze átnevezéséhez koppintson az **Eszköz neve** lehetőségre, adjon meg egy nevet, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
· Ha olyan felhasználót szeretne kiválasztani, aki tartalmat oszthatnak meg Önnel, lépjen a **Kik oszthatnak meg tartalmat Önnel** oldalra, és válasszon ki egy lehetőséget az igényei szerint.
· Ha szeretne többet megtudni ezekről a lehetőségekről, lépjen a **További tudnivalók a Gyors megosztásról** részre.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához be kell kapcsolnia a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatot.

Kijelző, fényerő és szemvédelem

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ezzel a lehetőséggel módosíthatja vagy beállíthatja eszköze megjelenítési beállításait, például a képernyő fényerejét és a betűtípusokat.

- **A képernyő fényerejének beállítása**

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módon állíthatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és húzza el a(z) elemet.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és húzza el a(z) elemet.
· Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra , és húzza el a(z) elemet.

- **A képernyő fényerejének automatikus beállítása**

A következő módon állíthatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be az **Automatikus fényerő** funkciót.

Szemvédelem engedélyezése

A Szemvédelem melegebb színeket jelenít meg a képernyőn, amellyel csökkenti a szemek terhelését.

A következő módszerekkel kapcsolhatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre, és tartsa lenyomva, majd kapcsolja be a **Szemvédelem** funkciót.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre, és tartsa lenyomva, majd kapcsolja be a **Szemvédelem** funkciót.
· Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Szemkényelem és szemvédelem** menüpontra, és kapcsolja be a **Szemvédelem** funkciót.

• **Szemvédelem ütemezése be/ki**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Szemkényelem és szemvédelem** menüpontra, majd koppintson az **Ütemezés bekapcsolása** elemre.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:
· Válassza a **Napnyugtától napkeltéig** lehetőséget.
· Válassza az **Egyéni** lehetőséget, és állítsa be a kezdési és befejezési időt.

Sötét téma engedélyezése

Egyes képernyőkön a Sötét téma egyszínű fekete hátteret használ, ami segít meghosszabbítani az akkumulátor üzemidejét.

A következő módszerekkel kapcsolhatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre, és tartsa lenyomva, majd kapcsolja be a **Sötét mód** funkciót.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre, és tartsa lenyomva, majd kapcsolja be a **Sötét mód** lehetőséget.
· Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, és válassza ki a **Sötét mód** elemet.

- **Sötét mód ütemezése be/ki**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, majd koppintson az **Ütemezett váltás** a **Megjelenéskor** elemre.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:
· Válassza a **Napnyugtától napkeltéig** lehetőséget.
· Válassza az **Egyéni** lehetőséget, és állítsa be a sötét/világos mód átváltásának idejét.

Automatikus zárolás beállítása

Ez a funkció bizonyos tétlenség után automatikusan lezárja a képernyőt.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra, majd koppintson az **Automatikus zárolás** elemre.
2. Válasszon ki egy időtartamot.

Képernyőkímélő engedélyezése

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Képernyőkímélő** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Képernyővédő bekapcsolása** funkciót.
3. Válassza ki a képernyőkímélő stílusát és az indítás időpontját.

A betűméret és a stílus beállítása

- **Betűtípusok módosítása:**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· A betűméret nagyításához vagy kicsinyítéséhez lépjen a **Betűméret és betűvastagság** menüpontra, és húzza el a(z) elemet a **Betűméret** alatt.
· Ha azt szeretné, hogy az összes betűtípus félkövéren jelenjen meg, lépjen a **Betűméret és betűvastagság** menüpontra, és koppintson a **Félkövér betűtípus** elemre.

· Az összes tartalom méretének nagyításához vagy kicsinyítéséhez húzza el a(z) ∘ elemet a **Megjelenítési méret** alatt.

- **Betűtípusstílus módosítása**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Betűstílus** menüpontra.
2. Válasszon a következő lehetőségek közül:
· Válasszon egy előre betöltött stílust.
· Koppintson a **További betűtípusok** elemre a kívánt betűstílus letöltéséhez.

Frissítési gyakoriság módosítása

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Képernyő frissítési gyakorisága** menüpontra.
2. Válassza ki a képernyő frissítési gyakoriságát.

Az alkalmazás képarányának testreszabása

- **Alkalmazások megjelenítése a képernyő felső részén**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kijelző, fényerő és szemvédelem > Megjelenítés felül** menüpontra.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt alkalmazásra.
3. Válasszon egy megjelenítési lehetőséget.

Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Téma beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja az eszköze új témáját.

1. módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Koppintson a **Kipróbálás** elemre az első használathoz.
· Koppintson a **További témák** elemre, válasszon egy rendszertémát, majd koppintson a **Testreszabás** elemre.
· Lépjen a **További témák** > **Albumok** lehetőségre, és válasszon ki egy képet vagy videót.
3. Állítsa be a témát, a háttérképet vagy más gyorsbillentyű-funkciókat.
4. Koppintson a(z) ☑ lehetőségre.

2. módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** > **További témák** menüpontra.
2. Koppintson a **További témák** elemre, és válasszon egy témát.

Háttérkép beállítása

Ezzel a funkcióval új háttérképet állíthat be az eszközén.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** > **Háttérkép** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Válasszon egy előre betöltött háttérképet.
· Koppintson a **Választás az Albumokból** elemre, és válasszon ki egy háttérképet.
· Lépjen a **További háttérképek** menüpontra, és válasszon ki egy háttérképet.

A Mindig A Kijelzőn funkció testreszabása

Ez a funkció lehetővé teszi az idő, az akkumulátor-töltöttségi szint, az értesítések és egyéb információk ellenőrzését az AOD képernyőn.

Módszer:
1. **Lépjen a Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** > **Mindig a kijelzőn** menüpontra, és kapcsolja be a **Mindig a kijelzőn** funkciót.
2. Tegye a következők egyikét:
· Az AOD típus módosításához válassza a **Részleges AOD/Teljes képernyős AOD** lehetőséget a **Mindig a kijelzőn** felületen.
· Az AOD megjelenítésének módosításához koppintson a **Megjelenítési mód** elemre egy lehetőség kiválasztásához.

· Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék felébredjen, amikor értesítéseket kap, kapcsolja be a **Mindig a kijelzőn új értesítések esetén** lehetőséget.
· Ha engedélyezni szeretné, hogy az új értesítések alkalmazásikonként jelenjenek meg AOD módban, lépjen az **AOD értesítési beállítások** menüpontra, és kapcsolja be az **AOD értesítések megjelenítése** lehetőséget.

Ikonok módosítása

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Ikonok** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Az eszköze ikonstílusának megváltoztatásához koppintson a **Továbbiak** lehetőségre.
· Ha szeretné módosítani az ikonok lekerekített sarkait vagy méretét az eszközön, ezt a **Lekerekített sarkak** vagy a **Méret** menüpontoknál a(z) elhúzásával végezheti el.

Felhasználói felület színeinek módosítása

A lehetőséggel módosíthatja az eszköz felhasználói felületének színét.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Rendszerstílusok** menüpontra, és kapcsolja be a **Rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.
2. Válasszon egy színt az alapszínek közül, vagy válasszon egy színt a háttérképből.
3. A rendszer és az alkalmazás felhasználói felülete eredeti színének visszaállításához kapcsolja ki a **Rendszer és az alkalmazás felhasználói felületének színe** lehetőséget.

Lezárási képernyő beállításai

Ez a funkció lehetővé teszi az Origin-zenelejátszó megjelenítését a lezárási képernyőn, és a lezárási képernyő háttérképének megváltoztatását.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Lezárási képernyő beállításai** menüpontra.

2. Tegye a következők egyikét:
· A lezárási képernyő háttérképének a témával együtt történő módosításához kapcsolja be a **Téma alapú lezárási képernyő** lehetőséget.
· Az Origin-zenelejátszó megjelenítéséhez a lezárási képernyőn kapcsolja be az **Origin-lejátszó megjelenítése a lezárási képernyőn** lehetőséget.

⚠Megjegyzés

Kizárólag a statikus háttérképek változhatnak a témákkal együtt.

Kezdőképernyő-beállítások

Ezzel a funkcióval módosíthatja a kezdőképernyő stílusát, elrendezését, ikonjait és egyéb beállításait.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép** > **Kezdőképernyő beállításai** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· A kezdőképernyő stílusának módosításához lépjen a **Kezdőképernyő stílusa** menüpontra, és válasszon a Normál és a Fiók lehetőségek közül.
· A kezdőképernyő elrendezésének módosításához lépjen a **Kezdőképernyő-elrendezés** menüpontra.
· Az eszköz képernyőcsúsztatási hatásainak módosításához lépjen a **Csúsztatási hatások** menüpontra.
· A kezdőképernyő jelenlegi elrendezésének zárolásához kapcsolja be az **Elrendezés zárolása** lehetőséget.
· Ha módosítani szeretné a kezdőképernyőn való lefelé pöccintéskor engedélyezett funkciót, koppintson a **Pöccintsen lefelé a kezdőképernyőn** elemre egy funkció kiválasztásához.

⚠Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Dinamikus hatások

A megfelelő funkció alatt különféle animációs stílusok állnak rendelkezésre. Kedvenc stílusának kiválasztásához és alkalmazásához

lépjen a **Beállítások > Kezdőképernyő, lezárási képernyő és háttérkép > Dinamikus hatások** menüpontra.

Módszer:

· Ha javítani szeretné egyes felületek dinamikus hatásait és megjelenítési hatásait, lépjen a **Javított dinamikus hatások** menüpontra.

· Az ujjlenyomat- vagy arcfelismerési animáció módosításához lépjen a **Lezárási képernyő ujjlenyomat, Ujjlenyomat-felismerés vagy Arcfelismerés** menüpontra a kívánt animáció kiválasztásához, majd koppintson az **Alkalmaz** elemre.

· A kezdőképernyő animációjának módosításához lépjen a **Kezdőképernyő-átmenet vagy a Kezdőképernyő feloldása** menüpontra, és válassza ki a kívánt animációt, majd koppintson az **Alkalmaz** elemre.

· Ha szeretné megjeleníteni a környezeti fényhatást a képernyő be- vagy kikapcsolt állapotában, lépjen a **Környezeti fényhatás** menüpontra.

· Az USB-csatlakoztatási vagy a töltési animáció módosításához lépjen a **Töltési animáció vagy USB-csatlakoztatási animáció** lehetőségre, válassza ki a kívánt animációt, majd koppintson az **Alkalmaz** elemre.

· Ha módosítani szeretné a bekapcsológomb megnyomásakor látható képernyő be/ki animációt, lépjen a **Képernyő be/ki animáció** menüpontra, és válassza ki a kívánt animációt, majd koppintson az **Alkalmaz** elemre.

⚠Megjegyzés

1. Ezt a funkciót csak az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést támogató eszközökön használhatja.
2. Ha az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés le van tiltva az eszközön, az animáció alkalmazását követően ki kell választania egy képernyőzár-lehetőséget, majd a következő lépésekhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangok és rezgés

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Ha módosítani szeretné a média hangját, a csengőhangot vagy az eszköz által lejátszott hangokat, amikor más típusú értesítéseket kap, lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés** menüpontra.

A hangerőgombok funkciójának módosítása

Ha módosítani szeretné, hogy a hangerőgombok szabályozzák-e a média vagy a csengőhang hangerejét, koppintson a **Módosítás hangerőgombokkal** lehetőségre.

Ne zavarjanak mód bekapcsolása

Ha csak a fontos névjegyektől és alkalmazásoktól szeretne értesítéseket kapni, kapcsolja be a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

A következő módszerekkel kapcsolhatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a **Ne zavarjanak** lehetőségre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a **Ne zavarjanak** lehetőségre.
· Lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés > Ne zavarjanak** menüpontra, és kapcsolja be a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

Rezgés beállítása

Ha szeretné engedélyezni, hogy az eszköz csengéskor rezegjen, lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, és kapcsolja be a **Rezgés csengéskor** funkciót.

Az eszköz rezgési intenzitásának beállításához lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Rezgési intenzitás** menüpontra (csak bizonyos országokban elérhető).

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Figyelmeztető hang beállítása

Ha a Beállításokban módosítani szeretné a figyelmeztető hang beállításait, lépjen a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Figyelmeztető hang** menüpontra.

Saját preferenciái alapján be- és kikapcsolhatja az egyes hangtípusokat.

Csengőhang testreszabása

A csengőhang-beállítások módosításához lépjen a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Bejövő hívások csengőhangja, Értesítési csengőhang, Ébresztési csengőhang vagy Üzenetcsengőhang** menüpontra (nem minden országban).

Rendszercsengőhangot vagy egyéni csengőhangot az Ön preferenciája alapján választhat.

Hangminőség és hatások módosítása

A hangminőség vagy a hatások módosításához lépjen a **Beállítások** > **Hang és rezgés** > **Hangminőség és hatások** lehetőségre.

Haptikus visszajelzés beállítása

Ha szeretné engedélyezni a rezgéssel kapcsolatos visszajelzést az eszköz használata közben, lépjen a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Haptikus visszajelzés** menüpontra, és kapcsolja be a **Haptikus visszajelzés** funkciót.

A **Haptikus visszajelzés erőssége** menüpontban beállíthatja a haptikus visszajelzés erősségét az igényeinek megfelelően (csak bizonyos országokban elérhető).

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Alkalmazások

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A képernyőidő és a nem használt alkalmazások megtekintéséhez, illetve az alapértelmezett alkalmazások beállításához lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** menüponthoz.

Az összes alkalmazás kezelése

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazáskezelő** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Tekintse meg az összes alkalmazást.
· Koppintson egy alkalmazásra az alkalmazás részleteinek megtekintéséhez és kezeléséhez.

Képernyőidő megtekintése

- **Napi áttekintést kaphat arról, hogy mennyi ideig használja az alkalmazásokat, hány értesítést kap, és milyen gyakran ellenőrzi eszközét**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Képernyőidő** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Koppintson a(z) [redacted] lehetőségre a **Képernyőidő**, a **Fogadott értesítések** és a **Megnyitási/feloldási alkalmak száma** közötti váltáshoz és az ezek részleteinek a megtekintéséhez.
· Koppintson a(z) ‹ vagy › lehetőségre a kapcsolódó adatok különböző dátumokon való megtekintéséhez.

- **Alkalmazásidőzítők beállítása**

Az alkalmazással töltött idő korlátozása:

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Képernyőidő** menüpontra.
2. Koppintson a(z) ⧖ lehetőségre egy adott alkalmazás mellett.
3. Válassza ki, mennyi időt tölthet az adott alkalmazás használatával, majd koppintson az **OK** gombra.

⚠Megjegyzés

1. Ha letelik a használati idő, az alkalmazás bezárul, és az ikonja elhalványul.
2. Az alkalmazásidőzítők éjfélkor visszaállnak.

Beállítás alapértelmezett alkalmazásként

Ha több alkalmazás is ugyanazt a célt szolgálja, kiválaszthat egyet alapértelmezett alkalmazásként.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alapértelmezett alkalmazások** menüpontra.
2. Koppintson a módosítani kívánt alkalmazásra.
3. Válassza ki az alapértelmezés szerint használni kívánt alkalmazást.

Legutóbbi alkalmazások kezelése

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Legutóbbi háttéralkalmazások** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· A háttérben futó legutóbbi alkalmazások stílusának módosításához koppintson a **Köteg** vagy a **Csempe** elemre.
· Ha szeretné elrejteni a megadott alkalmazások tartalmát a háttérben futó legutóbbi alkalmazások előnézetében, kapcsolja be az **Alkalmazások tartalmának elrejtése** funkciót, majd kapcsolja be a megfelelő alkalmazáskapcsolót.

Nem használt alkalmazások megtekintése

A közelmúltban nem használt alkalmazások listájának megtekintéséhez lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Nem használt alkalmazások** menüpontra.

Különleges hozzáférés biztosítása az alkalmazásoknak

Ha más különleges hozzáférést (például Automatikus indítás és Ismeretlen alkalmazások telepítése) szeretne adni az alkalmazásoknak, lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Különleges alkalmazás-hozzáférés** menüpontra a részletes beállításokért.

Értesítési és állapotsor

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Értesítési megjelenítési módok kezelése

Az értesítések megjelenítésének kezeléséhez tegye a következőket:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Értesítési és állapotsor** menüpontra.
2. Az AOD-értesítések, lezárási képernyő értesítések, felugró ablakok vagy alkalmazásikon-jelvények megjelenítésének kezeléséhez lépjen a **Mindig a kijelzőn** (egyes országokban elérhető), a **Képernyő lezárása**, a **Felugró ablakok** vagy a **Jelvények** menüpontra a megfelelő opció be- vagy kikapcsolásához.

Alkalmazásértesítések kezelése

Ha ellenőrizni szeretné, hogy mely alkalmazásoktól kapott értesítéseket, vagy hogy hány értesítést kapott a közelmúltban:

1. módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Értesítési és állapotsor** menüpontra, majd koppintson a(z) elemre az opciók közötti váltáshoz.
2. Kapcsolja be vagy ki az alkalmazásértesítések megfelelő kapcsolóját.

2. módszer:
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ külön megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a bal felső sarokból a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen balra a módosítani kívánt értesítésen, majd koppintson a(z) lehetőségre a megfelelő opció kiválasztásához.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, pöccintsen balra a módosítani kívánt értesítésen, majd koppintson a(z) lehetőségre a megfelelő opció kiválasztásához.

Értesítési előzmények megtekintése

Az eszköz legutóbbi és halasztott értesítéseinek megtekintéséhez lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsor** > **Értesítési előzmények** menüpontra, és kapcsolja be az **Értesítési előzmények használata** funkciót.

Az Origin-sziget bekapcsolása

Ha bizonyos feladatok feldolgozása közben parancsikon-szolgáltatásokat és valós idejű információkat szeretne megjeleníteni a képernyő felső részén, lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsor** > **Origin-sziget** menüpontra, és kapcsolja be a megfelelő kapcsolót.

Állapotsor kezelése

Az állapotsorban lévő értesítési ikon stílusának, az akkumulátor stílusának és a valós idejű hálózati sebesség kijelzésének beállításához lépjen a **Beállítások** > **Értesítési és állapotsor** > **Állapotsor ikonok** menüponthoz, hogy szükség szerint részletesen beállítsa ezeket.

Alkalmazásbeszélgetések kezelése

- **Tekintse meg a kiemelt vagy szerkesztett beszélgetéseket**

A kiemelt prioritású és a szerkesztett beszélgetések megtekintéséhez lépjen a **Beállítások** > **Értesítési és állapotsor** > **További értesítési beállítások** > **Beszélgetések** menüpontra.

- **Buborékok engedélyezése**

Ha egyes beszélgetéseket lebegő ikonokként szeretne megjeleníteni más alkalmazások felett, lépjen a **Beállítások** > **Értesítési és állapotsor** > **További értesítési beállítások** > **Buborékok** menüpontra, és kapcsolja be a **Buborékok megjelenítésének engedélyezése az alkalmazásokban** funkciót.

További értesítési beállítások

A szundira állított értesítések beállításához és az értesítések elérését lehetővé tevő alkalmazások kiválasztásához lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsor** > **További beállítások** menüpontra, és szükség szerint állítsa be azokat részletesen.

Akkumulátor

Az akkumulátorhasználat és az energiafogyasztás időbeli alakulásának ellenőrzéséhez lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** menüpontra.

⚠Megjegyzés

Az energiafogyasztás hozzávetőleges, és a felhasználástól függően változhat.

Akkumulátorral kapcsolatos információk és karbantartási utasítások

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

- **Akkumulátorral kapcsolatos információk elérése**

A Beállítások > Akkumulátor > Akkumulátor állapota és töltése menüpontnál az alábbi akkumulátorral kapcsolatos információkat érheti el:
1. Maximális kapacitás: az aktuális akkumulátor kapacitása.
2. Ciklusszám: Amikor az akkumulátor 100%-ról 0%-ra merül, az egy egész ciklusnak számít. Ha az akkumulátor nem merül le teljesen, azaz például 50%-ról 20%-ra merül, az 3/10-ed ciklusnak számít. A részciklusok összeadódnak, és egy teljes ciklust adnak ki.
3. Az akkumulátor gyártási dátuma: az akkumulátor gyártásának konkrét dátuma.
4. Az akkumulátor első használatának dátuma: az a dátum, amikor az akkumulátort első alkalommal használták egy új telefon megvásárlása, illetve egy régi akkumulátor új akkumulátorra cserélése után. Ezzel a dátummal a felhasználók nyomon követhetik az akkumulátorhasználat idejét.

- **Az akkumulátor karbantartására vonatkozó utasítások**

1. Az akkumulátor élettartamát csökkentő tényezők:
    1.1. A telefon hosszabb ideig történő használata töltés közben.
    1.2. A telefon hosszabb ideig történő töltése a teljes feltöltődést követően.
    1.3. Az akkumulátor optimális üzemi hőmérsékleti tartománya 0 °C és 35 °C között van. A magasabb hőmérsékleten történő használat felgyorsítja az akkumulátor elöregedését, és csökkenti az akkumulátor élettartamát.
    1.4. Nem eredeti töltő-/adatkábel használata a töltéshez, amelynek során a feszültség/áramerősség instabil.

1.5. A telefon hosszabb ideig van használaton kívül, és nem töltik fel időben.

2. A vezeték nélküli kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsolásának hatásai az energiafogyasztásra:
2.1. Ha a telefon készenléti állapotban van és a mobilhálózat térereje erős, a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsolásával energiát takaríthat meg, és meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét.
2.2. Ha a mobilhálózat térereje gyenge, akkor a vezeték nélküli kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth bekapcsolása felválthatja a mobilhálózatot a magas energiafogyasztás megakadályozása érdekében. Ebben az esetben a vezeték nélküli kapcsolatok kikapcsolása növelheti az energiafogyasztást, és csökkentheti az akkumulátor üzemidejét.

3. A lítium-ion akkumulátorok megfelelő használatának tényezői:
3.1. Tartsa távol a telefont a magas hőmérsékletű környezetektől, és ne használja ilyen környezetben.
3.2. Töltés közben kerülje a telefon hosszabb ideig történő használatát.
3.3. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.
3.4. Az akkumulátor optimális töltöttségi szintje (SoC) 20–80%, és ebben az állapotban az akkumulátor bármikor tölthető anélkül, hogy hagynia kellene a telefont teljesen lemerülni.
3.5. Ha a telefon hosszabb ideig lesz használaton kívül, azt javasoljuk, hogy töltse fel kb. 50%-ra, és kapcsolja ki.
3.6. Időben töltse fel a telefont, ha az egy adott ideig nem lesz használatban. Az energiaszint ajánlott tartománya 40–60%.
3.7. Eredeti akkumulátorokat, töltőket és adatkábeleket használjon. Meghibásodás esetén keressen fel egy hivatalos vevőszolgálati központot tesztelés vagy javítás céljából.
3.8. Amennyiben Ön hajlamos hosszú időn keresztül tölteni a telefonját (például éjszaka), akkor a Szokásokon alapuló optimalizálás funkció engedélyezését követően a rendszer automatikusan megjegyzi a töltési szokásait, és intelligens módon leállítja, majd folytatja a telefon töltését. Ezáltal megakadályozza, hogy az akkumulátor hosszabb ideig teljesen feltöltött állapotban legyen, valamint késlelteti az akkumulátor elöregedését, és meghosszabbítja az élettartamát.

RAM és tárhely

Az eszközön lévő RAM és tárhely használatának ellenőrzéséhez lépjen a **RAM és tárhely** menüpontra.

Tárhely kezelése

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > RAM és tárhely > Tárhelytisztítás** menüpontra.
2. Koppintson az **Összes törlése** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Biztonság és adatvédelem

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az eszközbiztonság megtekintése és javítása

Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem** menüpontra a fiókbiztonsággal, az alkalmazásbiztonsággal és az eszköz egyéb biztonsági lehetőségeivel kapcsolatos javaslatok megtekintéséhez. A(z) javasolja, hogy észrevételezze vagy adja meg a kapcsolódó beállításokat.

Eszköz keresése

Készülék kereséséhez, védelméhez vagy törléséhez ellenőrizze az alábbiakat a készülékkel kapcsolatban:
· Elégségesen fel van töltve vagy áramforráshoz van csatlakoztatva.
· Az eszközkereső funkció engedélyezve van a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Keresési központ** menüpontban.
· Bejelentkezett a Google-fiókjába.
· Csatlakozik egy hálózathoz.
· Látható a Google Play felületén.

⚠Megjegyzés

Az eszköz által teljesítendő feltételekről az adott működési követelményekben találhatók információk.

- **Eszköz keresése, védelme vagy törlése**

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Keresési központ** menüpontra, és válassza ki a Keresési központ használatához az alábbi módszerek egyikét:
· Koppintson a(z) lehetőségre a Keresési központ alkalmazás letöltéséhez
· Koppintson a(z) lehetségre a Keresési központ weboldalának megnyitásához;
2. Jelentkezzen be a Google-fiókjába.
3. Az elveszett készülék kap egy értesítést.
4. Értesítést kap a készülék hozzávetőleges vagy utolsó ismert helyéről.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

⚠Megjegyzés

1. A további lehetőségek megtekintéséért lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Keresési központ** > **További információ a Keresési központról** lehetőségre.
2. A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket az internethez.

Állítson be képernyőzárat, ujjlenyomatos zárolást vagy arcalapú zárolást az eszközön

Ha beállította a képernyőzárat, az ujjlenyomatos zárolást vagy a arcalapú zárolást, az eszköz biztonsága érdekébe, minden alkalommal, amikor bekapcsolja az eszközt vagy felébreszti a képernyőt, a rendszer arra kéri, hogy oldja fel az eszköz zárolását.

- **Képernyőzár beállítása**

Képernyőzár beállítása:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Készülék feloldása** > **Képernyőzárolás** lehetőségre.
2. Válassza ki a jelszó típusát:
· A **Minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldási mintát kell rajzolnia.
· A **PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
· Az **Összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.

A beállított képernyőzárolási módszer visszavonásához lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Eszköz feloldása** >

Képernyőzárolás menüpontra, majd válassza a **Nincs** vagy a **Pöccintés** elemet.

- **Ujjlenyomatos zárolás beállítása**

Ujjlenyomatos zárolás beállítása:
1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Ujjlenyomat** lehetőségre.
2. Használja az ujjlenyomatot a **Feloldáshoz** vagy az **Adatvédelmi jelszóhoz**.
3. Válasszon ki és állítson be egy másik lezárási képernyő jelszót egy olyan eszközhöz, amely nem rendelkezik lezárási képernyő jelszóval:
· A **Minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldási mintát kell rajzolnia.
· A **PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
· Az **Összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.
4. Koppintson a **Rögzítés most** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomata rögzítéséhez.

A rögzített ujjlenyomat eltávolításához lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Ujjlenyomat** menüpontra, majd válassza ki és törölje az ujjlenyomatot.

- **Arcalapú zárolás beállítása**

Arcalapú zárolás beállítása:
1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Készülék feloldása > Arc** lehetőségre.
2. Használja az arcot a **Feloldáshoz** vagy az **Adatvédelmi jelszóhoz**.
3. Válasszon ki és állítson be egy másik lezárási képernyő jelszót egy olyan eszközhöz, amely nem rendelkezik lezárási képernyő jelszóval:
· A **Minta** lehetőség kiválasztása esetén egy feloldási mintát kell rajzolnia.
· A **PIN-kód** lehetőség kiválasztása esetén egy numerikus jelszót kell megadnia.
· Az **Összetett jelszó** lehetőség kiválasztása esetén egy összetett alfanumerikus jelszót kell megadnia.
4. Koppintson a **Rögzítés most** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az arc rögzítéséhez.

A rögzített arcadatok törléséhez lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Arc** menüpontra, és koppintson az **Arcadatok törlése** lehetőségre.

Alkalmazás titkosítása vagy elrejtése

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Alkalmazástitkosítás/Alkalmazáselrejtés** menüpontra.
2. Koppintson az **Egyéb jelszótípusok** lehetőségre a jelszótípus kiválasztásához, és állítson be egy adatvédelmi jelszót.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonsági kérdések beállításához.
4. Kapcsolja be a megfelelő alkalmazáskapcsolókat az **Alkalmazástitkosítás/Alkalmazáselrejtés** oldalon.

- **Rejtett alkalmazások megtekintése**

A legutóbb lejátszott dalok törléséhez kövesse a következő módszereket:
· Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Alkalmazáselrejtés** > **Rejtett alkalmazások megtekintése** menüpontra.
· Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Alkalmazáselrejtés** menüpontra, kapcsolja be a **Rejtett alkalmazások megtekintése két ujjal felfelé pöccintéssel a kezdőképernyőn** lehetőséget, majd pöccintsen felfelé két ujjal a kezdőképernyőn.

További adatvédelmi tevékenységi naplók

· A napi alkalmazásonkénti engedélyhasználati előzmények részleteinek, mint például a Hely és Kamera megtekintéséért lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Engedélyhasználati előzmények az elmúlt 24 órából** menüpontra.
· Az alkalmazásonkénti engedélyhasználati előzmények részleteinek megtekintéséért lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **További adatvédelmi tevékenységi naplók** menüpontra.

A készülék alkalmazáskezelőjének megtekintése

Az olyan alkalmazások engedélyeinek beállításához, mint a Kamera, Zene vagy Fotók, lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Alkalmazáskezelő** menüpontra.

Engedélyezés üres adatokkal

· A valós adatok elrejtéséhez az alkalmazások általi hozzáféréstől nyissa meg a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Engedélyezés üres adatokkal** menüpontot, és kapcsolja be azokat az alkalmazásokat, amelyektől el szeretné rejteni az adatokat.

Az alkalmazás-adatvédelem beállítása

A megbeszélés közben történő képernyőmegosztásnál vagy jelszó megadásánál egy harmadik fél által fejlesztett alkalmazásban adatvédelmi problémákba ütközhetünk; a védelem érdekében lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Intelligens adatvédelem** menüpontra.

Egyéb adatvédelmi engedélyek beállítása

A készülék adatvédelmi biztonságához kapcsolódó egyéb lehetőségek beállításainak megváltoztatásához lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > További adatvédelmi beállítások** menüpontra.

Tartózkodási hely

A helyalapú szolgáltatások segítségével megtekintheti a tömegközlekedési előrejelzéseket és a közeli éttermeket, ha a **Hely** engedélyezve van.

Hely bekapcsolása

A Hely funkciót a következő módszerekkel kapcsolhatja be:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához, és koppintson a(z) elemre.
· Lépjen a **Beállítások > Hely** menüpontra, és kapcsolja be a **Hely** funkciót.

Keresse meg vagy válassza ki, hogy mely alkalmazások használják a telefon helyadatait

Módszer:
1. Kapcsolja be a Hely funkciót, majd lépjen a **Beállítások > Hely**

menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· A nemrég helyadatokhoz hozzáfért alkalmazások megtekintéséhez koppintson az **Összes megtekintése** elemre.
· Egy alkalmazás Tartózkodási helyre vonatkozó engedélyének módosításához koppintson az **Alkalmazás helymeghatározási engedélyei** elemre, koppintson az alkalmazásra, majd válasszon egy lehetőséget.

⚠Megjegyzés

Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók használatához be kell jelentkeznie a Google-fiókjába.

Ultra játék mód

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az **Ultra Játék Mód** lehetővé teszi, hogy elmerüljön a játékokban az eszköz teljesítményének fokozásával.

Játékok hozzáadása az Ultra Játék Módhoz

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód > Támogatott játékok** lehetőségre.
2. Kapcsolja be a kívánt alkalmazáskapcsolókat.

Játékmódok engedélyezése

- **Esport üzemmód engedélyezése**

Ahhoz, hogy nagy teljesítményű e-sport-konfigurációk használatával lenyűgözőbb és egyenletesebb játékélményben legyen része, hajtsa végre az alábbi műveleteket.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód** menüpontra, és kapcsolja be az **Előhíváshoz húzza oldalra** lehetőséget.
2. Nyissa meg az Ultra játék módhoz hozzáadott játékot, és húzza az

ujjait befelé a képernyő szélétől az Ultra játék mód megjelenítéséhez.
3. Koppintson a(z) **E-sport üzemmód** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ha szeretné átlátni a funkcióval kapcsolatos részleteket és megtekinteni az E-sport üzemmódot támogató játékokat, lépjen ide: **Beállítások** > **Ultra játék mód** > **E-sport üzemmód**.

• Automatikus játék a képernyőn kívül funkció engedélyezése

Ha kikapcsolt képernyő mellett is folytatni szeretne egy játékot, végezze el az alábbi műveleteket.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Ultra játék mód** menüpontra, és kapcsolja be az **Előhíváshoz húzza oldalra** lehetőséget.
2. Nyissa meg az Ultra játék módhoz hozzáadott játékot, és húzza az ujjait befelé a képernyő szélétől az Ultra játék mód megjelenítéséhez.
3. Koppintson az **Automatikus játék a képernyőn kívül** lehetőségre.

„Ne zavarjanak” játék közben

Az értesítések megjelenítésének és stílusának beállításához, valamint a Ne zavarjanak üzemmód játék idejére történő beállításához tegye a következőket.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Ultra Játék Mód** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Az értesítések játék közbeni némításához vagy az értesítési stílusok beállításához lépjen az **Értesítések és hívások** > **Értesítések** menüpontra.
· Ha el szeretné utasítani a bejövő hívásokat, vagy a háttérben szeretné futtatni ezeket játék közben, lépjen a **Értesítések és hívások** > **Hívások** menüpontra a **Háttérhívások** vagy a **Hívások elutasítása** funkció bekapcsolásához (nem minden országban).
· Ha szeretné elkerülni, hogy véletlenül megérintse a képernyőt játék közben, lépjen a **Képernyő véletlen megérintésének megelőzése** menüpontra, és szükség szerint kapcsolja be a lehetőségeket.

Több feladat feldolgozása játék közben

Ha három ujjal felfelé pöccint, hogy játék közben megjelenjen a kis ablakú alkalmazások listája, a következőket teheti.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Ultra játék mód > Játék kép a képben** menüpontra.
2. Kapcsolja be a **Felfelé pöccintés három ujjal a kis ablakú alkalmazásokhoz** funkciót.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Parancsikonok és kisegítő lehetőségek

S-capture

Képernyőkép-beállítások

· A kézmozdulatokkal készített gyors képernyőkép engedélyezéséhez kapcsolja be a **Képernyőkép kézmozdulattal** funkciót.

· Ha engedélyezni szeretné, hogy a megosztott képernyőképek automatikusan a Nemrég törölve albumba kerüljenek, kapcsolja be az **Automatikus törlés megosztás után** funkciót.

· Ha engedélyezni szeretné, hogy a szerkesztett képernyőképek a mentés után felülírják az eredeti képernyőképeket, kapcsolja be az **Eredeti felülírása** funkciót.

Képernyő rögzítése

· Ha képernyőrögzítés közben meg szeretné jeleníteni az érintési vagy koppintási pályát, engedélyezze az **Érintési pálya megjelenítése** lehetőséget.

· A képminőség képernyőrögzítés közbeni módosításához lépjen a **Képminőség** menüpontra a kívánt hatás kiválasztásához.

· Ha el szeretné kerülni, hogy képernyőrögzítés közben lebegő értesítések zavarják meg, engedélyezze a **DND-rögzítés** lehetőséget.

· Ha a képernyőrögzítés során automatikusan ki szeretne választani egy dinamikus területet a képernyőn az animáció rögzítésének kezdeti területeként, engedélyezze az **Dinamikus terület automatikus kiválasztása** lehetőséget.

· Ha képernyőfelvétel közben környezeti hangokat vagy a rendszer lejátszási hangjait szeretné rögzíteni, kapcsolja be a **Mikrofonhang rögzítése vagy a Rendszerhang rögzítése** lehetőséget.

Képernyőkép-előnézet engedélyezése

Ha a képernyőkép készítése után egy lebegő ablakot szeretne megjeleníteni az olyan műveletekhez, mint a gyors megosztás és a szerkesztés, engedélyezze a **Előnézet lebegő ablak** funkciót.

Osztott képernyő

Belépés osztott képernyőbe

A támogatott alkalmazások esetében az alábbi módokon léphet be az Osztott képernyőbe:

1. módszer:
1. A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.
2. Koppintson a > **Osztott képernyő** lehetőségre.

2. módszer:
Ha a képernyő felosztásához engedélyezte a „Húzza felfelé három ujját” funkciót, ossza fel a képernyőt három ujjal felfelé pöccintéssel.
Lépjen a **Beállítások** > **Gyorsparancsok és kisegítő lehetőségek** > **Osztott képernyő** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyőt felosztása három ujjal felfelé húzással** lehetőséget.

Kis ablak

- **Kis ablak**

Az alkalmazások kis ablakban történő megjelenítéséhez lépjen a **Beállítások** > **Parancsok és kisegítő lehetőségek** > **Kis ablak** > **Kézmozdulatok megtanulása** menüpontra, hogy megtekinthesse és elvégezhesse az olyan műveleteket, mint például az alkalmazások megjelenítése vagy elrejtése a kis ablakban.

⚠Megjegyzés

1. Előfordulhat, hogy egyes lehetőségek nem érhetők el, vagy országtól/régiótól és eszközmodelltől függően változhatnak.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Intelligens oldalsáv

• Intelligens oldalsáv

Ha engedélyezi ezt a funkciót, bármely képernyőn gyorsan elérheti az alkalmazásokat.

Intelligens oldalsáv engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások** > **Parancsok és kisegítő lehetőségek** > **Intelligens oldalsáv** menüpontra.
2. Engedélyezze az **Intelligens Oldalsáv** funkciót.
3. Az intelligens oldalsáv kibontásához tartsa megérintve a jelzősávot, és csúsztassa befelé a képernyőn.

A jelzősáv megjelenítési stílusának módosítása

Alapértelmezett stílusok:

	Megjelenítés a szélen

· A jelzősáv tétlen állapotban való láthatóságának módosításához húzza a(z) ⊸ lehetőséget **A jelzősáv láthatósága tétlen állapotban** opció alá.

Alkalmazások kezelése az intelligens oldalsávon

· Az intelligens oldalsávba integrált alkalmazások kezeléséhez tegye a következőket:

Módszer:
1. Koppintson rá a jelzősávra, és tartsa lenyomva, majd csúsztassa befelé a képernyőn az intelligens oldalsáv kibontásához.
2. Koppintson a(z) ‹ > ✎ lehetőségre.
3. Koppintson a(z) ⊕ elemre az alkalmazások hozzáadásához vagy a(z) ⊖ elemre az alkalmazások törléséhez.
4. A művelet után koppintson a(z) ✓ lehetőségre.

Intelligens Mozdulat

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

• Intelligens mozdulat

Engedélyezze az Intelligens mozdulat funkciót bizonyos funkciók intelligens vagy gyors használatához.

Intelligens képernyő be/ki engedélyezése

Az Intelligens képernyő be/ki intelligens engedélyezéséhez:

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Intelligens mozdulat > Intelligens képernyő be/ki** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Ha az eszköz felemelésével szeretné automatikusan bekapcsolni a képernyőt, kapcsolja be az **Ébresztés emeléssel** lehetőséget.
· A képernyő dupla koppintással történő bekapcsolásához kapcsolja be a **Koppintson duplán a felébresztéshez** lehetőséget.
· A képernyő dupla koppintással történő kikapcsolásához (amikor a képernyő be van kapcsolva és zárolva van, vagy amikor a készenléti felület látszik) kapcsolja be a **Koppintson duplán a kikapcsoláshoz** lehetőséget.

Zseblámpa bekapcsolása

A zseblámpa gyors bekapcsolása az eszköz megrázásával, amikor a képernyő be van kapcsolva, függetlenül attól, hogy zárolva van-e:

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Intelligens mozdulat** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Zseblámpa bekapcsolása rázással** funkciót.

Intelligens hívás engedélyezése

Engedélyezze az Intelligens hívás funkciót, hogy kényelmesebbé és intelligensebbé tegye a hívások kezdeményezését és fogadását.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Intelligens mozdulat > Intelligens hívás menüpontra**.
2. Igény szerint kapcsolja be az adott funkciót.

Bekapcsológomb

- **Bekapcsológomb**

A Google Segéd vagy az olyan funkciók elérése, mint a be-/kikapcsolási menü a bekapcsológomb megnyomásával és lenyomva tartásával:
1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Bekapcsológomb** menüpontra.
2. Válassza ki a kívánt funkciót a funkció gombhoz rendeléséhez.

Egyszerű Érintés

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

- **Egyszerű érintés**

Engedélyezze az Egyszerű érintés funkciót a gyakran használt eszközök vagy alkalmazások gyors eléréséhez a kezdőképernyőn.

Egyszerű érintés engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Egyszerű érintés** menüpontra.
2. Engedélyezze az **Egyszerű érintés** funkciót.

Az Egyszerű érintés megjelenítési stílusának módosítása

Alapértelmezett stílusok:

	Lebegő
	Megjelenítés a szélen

· Az Egyszerű érintés stílusának módosítása:
1. Koppintson a **Személyre szabott kinézetek** lehetőségre.
2. Válasszon egy kinézetmintát.
3. Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

· Az Egyszerű érintés láthatóságának módosításához tétlen eszköz esetén húzza a lehetőséget a **Tétlen láthatóság** menüpont alatt.

Az Egyszerű érintés további beállításai

· A gyorseszközök vagy alkalmazások testreszabása az Egyszerű érintés menüben:
1. Koppintson a **Menü testreszabása** lehetőségre.
2. Koppintson a(z) + lehetőségre az alkalmazások vagy gyorseszközök hozzáadásához.
Egy alkalmazás vagy eszköz áthelyezéséhez koppintson rá, és tartsa lenyomva az ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

· Egy bizonyos gyorseszköz elérése, amikor koppint, duplán koppint vagy koppint és lenyomva tart az Egyszerű érintés esetében:
1. Koppintson a **Koppintás, a Dupla koppints vagy a Koppintás és lenyomva tartás** lehetőségre.
2. Válassza ki a szükséges eszközt.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Egyszerű mód

**⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.**

- **Egyszerű mód**

Engedélyezhet egyszerű kezdőképernyő-elrendezést és nagyobb rendszerbetűtípust.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Parancsok és kisegítő lehetőségek** > **Egyszerű mód** menüpontra.
2. Koppintson a **Belépés egyszerű módba** elemre.

Az Egyszerű mód elhagyásához koppintson a **Beállítások** > **Egyszerű mód elhagyása** lehetőségre.

Gyorsparancsgomb

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott

eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

• Gyorsparancsgomb

Hogy a Kamera, a Zseblámpa és más funkciók gyors elindításához a gyorsparancs gomb nyomva tartásával vagy kétszer történő megnyomásával, a **Gyorsparancs gomb > Nyomva tartás/Megnyomás kétszer** menüpontban állítsa be a kívánt funkciót.

Arcszépítés videohíváshoz

• Arcszépítés videohíváshoz

A szépítési hatások alkalmazásához videóhívás közben lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Arcszépítés videóhíváshoz** menüpontra, és válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeknél engedélyezni szeretné ezt a funkciót.

Vakuértesítések

• Vakuértesítések

Ha azt szeretné, hogy a hátsó vaku értesítse a bejövő hívásokról és üzenetekről, lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Vakuértesítések** lehetőségre a **Bejövő hívások** vagy **Üzenetek** opció bekapcsolásához (ez a funkció csak egyes országokban áll rendelkezésre).

Feladat időzítő

• Feladat időzítő

Ha rezgést vagy repülőgép üzemmódot szeretne ütemezni az eszközén, lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Feladatidőzítő** menüpontra a lehetőségek bekapcsolásához.

· Az eszköz automatikus be- és kikapcsolásának ütemezéséhez lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Feladatidőzítő** menüpontra, majd koppintson az Ütemezett be- és kikapcsolás lehetőségre az időpontot beállításához.

Az időzítés beállítása a különböző üzemmódokhoz:

1. Koppintson az időre valamelyik módban a Beállítások képernyő megnyitásához.
2. Adjon meg egy időt, és koppintson a(z) ✓ elemre.

A visszaszámlálási rezgés beállítása:

1. Koppintson a **Visszaszámlálási rezgés** elemre.
2. Adjon meg egy időt, és koppintson az **OK** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Amikor elérkezik az ütemezett kikapcsolás ideje, a rendszer felkéri annak megerősítésére. A kikapcsolást a **Mégse** lehetőségre koppintással is megszakíthatja. Ha nem erősíti meg vagy nem szakítja meg a kikapcsolást, az eszköz 60 másodperc múlva kikapcsol.

Egykezes

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

- **Egykezes**

Navigáljon az eszközön egy kézzel a következő módokon:

Hívja elő a miniképernyőt

1. Lépjen a **Beállítások** > **Parancsok és kisegítő lehetőségek** > **Egykezes** menüpontra.
2. Engedélyezze a **Kis képernyős mód elérése kézmozdulatokkal** lehetőséget.
3. Csúsztassa ujját a képernyő széléről befelé, majd csúsztassa vissza a képernyő széléhez.

A miniképernyő átméretezése

Módszer:
1. A miniképernyőn koppintson a következőre: ⛶.
2. Méretezze át a miniképernyőt a következő módokon:

· Csípjen össze vagy húzza szét az ujjait a miniképernyőn.
· Húzza a(z) elemet.

⚠Megjegyzés

1. Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha nem talál egy bizonyos lehetőséget az eszközén, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Kisegítő lehetőségek

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

- **Kisegítő lehetőségek**

A kisegítő lehetőségek, például a képernyőolvasó alkalmazások és a nagyítás megkönnyítik a navigálást az eszközön.

A TalkBack engedélyezése vagy letiltása

A TalkBack segítségével meghallgathatja a megérintett vagy kiválasztott szöveget.

A TalkBack funkció be- és kikapcsolása:
· Lépjen a **Beállítások** > **Parancsok és kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **TalkBack (képernyőolvasás)** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **TalkBack (képernyőolvasás)** lehetőséget.
· Nyomja meg, és tartsa lenyomva néhány másodpercig a Hangerő növelése és csökkentése gombokat a TalkBack gyors bekapcsolásához. A TalkBack gyorsparancsának létrehozásához lépjen a **Beállítások** > **Parancsok és kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **TalkBack (képernyőolvasás)** menüpontra, és kapcsolja be a **TalkBack (képernyőolvasás) gyorsparancs** lehetőséget.

⚠Megjegyzés

Részletes útmutatáshoz koppintson a **TalkBack (képernyőolvasás)** > **További beállítások** > **Súgó és visszajelzés** elemre.

A Kiválasztás a beszédhez engedélyezése vagy letiltása

Kiválaszthat elemeket a képernyőn, vagy a kamerát képekre vagy szövegekre irányíthatja, és meghallgathatja felolvasásukat vagy leírásukat a Kiválasztás a beszédhez funkcióval.

A Kiválasztás a beszédhez funkció be- és kikapcsolása:
Lépjen a **Beállítások** > **Parancsok és kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kiválasztás a beszédhez** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kiválasztás a beszédhez gyorsparancs** funkciót.

⚠Megjegyzés

Részletes útmutatásért lépjen a **Kiválasztás a beszédhez** > **További beállítások** > **Súgó és visszajelzés** menüpontra.

Megjelenítési beállítások módosítása

· Ha a képernyőt a minimális fényerőn túl szeretné homályosítani, lépjen a **Kisegítő lehetőségek** > **Extra homályosítás** menüpontra, és kapcsolja be a **Képernyő szabályozása az extra homályosításhoz** funkciót.
· A képernyőn megjelenő tartalom gyors nagyításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek** > **Nagyítás** menüpontra, és kapcsolja be a **Nagyítás gyorsparancs** funkciót.
· A képernyő színének kijavításához vagy invertálásához, a képernyő animációinak eltávolításához és az egérmutató nagyításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek** > **Színek és animációk** menüpontra az adott kapcsolók be- vagy kikapcsolásához.
· A képernyőelem kontrasztjának és a tartalom láthatóságának javításához koppintson a **Kisegítő lehetőségek** elemre, és kapcsolja be a **Kontraszt növelése** funkciót.

Hallási kisegítő lehetőségek

- **Hangértesítések bekapcsolása**

Ez a funkció emlékezteti, ha az eszköz fontos hangokat észlel.

Módszer:
1. Lépjen a **Kisegítő lehetőségek** > **Hangértesítések** > **Hangértesítések bekapcsolása** menüpontra.
2. Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, koppintson a **Folytatás** elemet, válassza ki az észlelendő hangtípusokat, majd koppintson a **Bekapcsolás** elemre.
3. Tegye a következők egyikét:
· A használat közben észlelendő hangtípusok módosításához lépjen a(z) ⚙ > **Hangtípusok** menüpontra.

· A különböző érzékelt hangok értesítési módjának módosításához lépjen a(z) ⚙ > **Értesítési módszerek** menüpontra.

⚠Megjegyzés

1. Részletes útmutatásért lépjen a **Hangértesítések bekapcsolása** > ⚙ > ⓘ menüpontra.
2. A hangértesítések funkció nem minden hangot képes észlelni.

- **Élő felirat bekapcsolása**

Ezzel a funkcióval feliratokat adhat hozzá az eszközön található médiatartalmakhoz, hívásokhoz és egyéb tartalmakhoz.

Módszer:
1. Lépjen a **Kisegítő lehetőségek** > **Élő felirat** menüpontra.
2. Engedélyezze az **Élő felirat bekapcsolása** funkciót.

- **Felirat méretének, stílusának beállítása és hasonlók**

Ezzel a funkcióval testre szabhatja a felirat méretét és stílusát a könnyebb olvashatóság érdekében.

Módszer:
1. Lépjen a **Kisegítő lehetőségek** > **Feliratbeállítások** menüpontra, és kapcsolja be a **Feliratok megjelenítése** funkciót.
2. Koppintson a **Felirat mérete és stílusa** opcióra a beállítások konfigurálásához saját preferenciái alapján.

⚠Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a beállításai nem működnek azokkal a médiaalkalmazásokkal, amelyek nem támogatják a Feliratbeállításokat.

- **Párosítás hallókészülékkel**

Módszer:
1. Lépjen a **Kisegítő lehetőségek** > **Hallókészülék** menüpontra.
2. Koppintson a **Folytatás** elemre és kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót.
3. Válassza ki a párosítandó hallókészüléket és a csatlakozáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a hallókészülék be van kapcsolva és készen áll a párosításra.

Kapcsolóalapú hozzáférés engedélyezése vagy letiltása

A Kapcsolóalapú hozzáférés lehetővé teszi, hogy az érintőképernyő helyett kapcsolókkal válasszon ki elemeket, adjon meg szöveget és egyebeket.

A Kapcsolóalapú hozzáférés funkció be- és kikapcsolása:
Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kapcsolóalapú hozzáférés** funkciót.

⚠Megjegyzés

Részletes útmutatásért lépjen a **Kapcsolóalapú hozzáférés > További beállítások > Súgó és visszajelzés** menüpontra.

A Kisegítő lehetőségek menü engedélyezése vagy letiltása

A Kisegítő lehetőségek menü egy nagy képernyőmenü, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén navigáljon az eszközön, például megkönnyíti a képernyőképek készítését, a hangerő növelését vagy csökkentését, valamint a képernyő fényerejének beállítását.

A Kisegítő lehetőségek menü be- és kikapcsolása:
Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek menü** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Kisegítő lehetőségek menü gyorsparancs** funkciót.

⚠Megjegyzés

Részletes útmutatásért lépjen a **Kisegítő lehetőségek menü gyorsparancs > További beállítások > Súgó** menüpontra.

A kisegítő lehetőségek parancsainak használata

Gyorsan engedélyezhet egy kisegítő funkciót a Kisegítő lehetőségek lebegő gombjával.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Parancsok és kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek** menüpontra.
2. Engedélyezze a gyorsparancsokkal engedélyezhető kisegítő lehetőségeket, például a TalkBack (képernyőolvasás) és a Kiválasztás a beszédhez funkciókat. A kisegítő lehetőségek gyorsparancsgombjai lebegő gombokként jelennek meg az eszköz képernyőjének szélén.
3. A kisegítő lehetőségekhez tartozó gyorsparancsgombok méretének

és átlátszóságának módosításához lépjen a **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai** > **Kisegítő lehetőségek gombjai** menüpontra.

A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a https://support.google.com/accessibility/android weboldalra.

Rendszerfrissítés

Amint elérhetők a frissítések, a rendszer felkéri, hogy töltse le és telepítse azokat.

⚠Megjegyzés

A jogosulatlan ROM-beállítások vagy rendszerfrissítések biztonsági kockázatot jelenthetnek. A rendszer frissítése előtt biztonsági másolat készítése javasolt az adatairól.

Frissítse eszközét különböző módokon

- **A frissítések automatikus észlelése**

A frissítések észlelése:
· Lépjen a **Beállítások** > **Rendszerfrissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan észlelni fogja az elérhető frissítéseket. Szükség szerint letöltheti és telepítheti ezeket.
· Lépjen a **Beállítások** > **Rendszerfrissítés** > ⋮ > **Frissítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens frissítés** opciót. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan letöltse és telepítse a frissítéseket Wi-Fi-n keresztül éjszaka a tétlen órákban.

⚠Megjegyzés

1. A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.
2. Ha nincsenek elérhető frissítések, akkor az eszköz már naprakész.
3. A rendszerfrissítések nagy mennyiségű adatot használnak fel. Wi-Fi-n keresztül töltse le őket.

- **Az eszköz frissítése meglévő csomaggal**

Az eszköz frissítéséhez meglévő csomaggal:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Rendszerfrissítés** > ⋮ > **Frissítési beállítások** > **Helyi frissítés** menüpontra. Az eszköz automatikusan megkeresi az elérhető csomagokat.
2. Válassza ki a telepíteni kívánt frissítési csomagot, majd koppintson a **Frissítés indítása** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A lehetőség használatához rendszerfrissítési csomagra van szükség az eszközön.

Szülői felügyelet

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Szülői felügyelet

Tartalomszűrők vagy egyéb korlátozások hozzáadásához az eszközén lépjen a **Beállítások** > **Szülői felügyelet** menüpontra.

PIN létrehozása

Tartalomszűrők vagy egyéb korlátozások beállításához az eszközén tegye a következőket:
1. Koppintson a **Szülői felügyelet PIN beállítása** > **Következő** lehetőségre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PIN beállításához.

Szülői felügyelet kezelése az eszközén

Miután beállította a szülői felügyelet PIN-kódját, igény szerint a következő funkciókat állíthatja be:
· Napi használati korlátok megtekintéséhez vagy beállításához lépjen a **Napi korlát** menüpontra.
· Egy adott alkalmazás használati időtartamának beállításához lépjen az **Alkalmazáskorlátok** menüpontra.
· Az eszköz megadott időben történő zárolásához lépjen a **Leállás** menüpontra.
· A szexuális tartalmú webhelyekhez való hozzáférés korlátozásához lépjen a **Webes tartalomszűrők** menüpontra.
· Az életkornak nem megfelelő alkalmazások eszközre történő telepítésének korlátozásához lépjen az **Alkalmazásbolt-szűrők** menüpontra.

Digitális jóllét

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Az eszközhasználati információk megtekintéséhez vagy a gyermekei eszközhasználatának kezeléséhez lépjen a **Beállítások** > **Digitális jóllét** menüpontra. A napi eszközhasználata egy diagramon jelenik meg.

Az alkalmazásokkal töltött idő kezelése

• Tudja meg, hogy mennyi időt tölt az alkalmazások használatával

A részletekért lépjen a **Beállítások** > **Digitális jóllét** > **Alkalmazástevékenységek részleteinek megtekintése** menüpontra.
· **Képernyőidő**: Milyen alkalmazásokat használt és mennyi ideig.
· **Kapott értesítések**: Hány értesítést kapott, és mely alkalmazásoktól.
· **Feloldások/Megnyitások száma**: Milyen gyakran oldotta fel az eszközét és nyitott meg bizonyos alkalmazásokat.

• Korlátozza, hogy mennyi időt tölt naponta egy alkalmazás használatával

1. A korlátozni kívánt alkalmazás mellett koppintson a(z) ⧖ elemre.
2. Adjon meg egy időt, és koppintson az **OK** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

1. Az alkalmazásidőzítők nem működnek egyes rendszeralkalmazások esetében.
2. Az alkalmazásidőzítők éjfélkor visszaállnak.

Google

Az eszközén használhatja a Google szolgáltatásait, például beállíthat Google-alkalmazásokat, biztonsági másolatot készíthet az adatokról vagy megkeresheti eszközeit.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Google** menüpontra.
2. Jelentkezzen be a Google-fiókjába.
3. Koppintson a használni kívánt szolgáltatások eléréséhez.

Érintse meg a kezdőképernyőn a ⋮ > **Súgó** lehetőséget, ahol részletes megoldásokat talál a vonatkozó problémákra.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Bejelentkezés

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** menübe, és koppintson a(z) elemre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bejelentkezéshez és a profil módosításához, vagy a fiók e-mail címhez való hozzárendeléséhez.

Fiók hozzáadása

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés** menüpontra, és koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy fióktípust, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók hozzáadásához.

Kijelentkezés

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** vagy a **Beállítások** > **Felhasználók, fiókok és biztonsági másolat** menüpontra.
2. Koppintson a bejelentkezett fiókra.
3. Koppintson a **Fiók törlése** vagy a **Kijelentkezés** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

Biztonsági mentés és helyreállítás

Ha biztonsági másolatot szeretne készíteni az eszközön lévő alkalmazásokról és adatokról, lépjen a **Beállítások > Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés > Biztonsági mentés és visszaállítás** menüpontra.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztatnia kell eszközét az internethez, és be kell jelentkeznie a fiókjába.

Rendszerkezelés

Rendszernavigáció

- **Rendszernavigáció**

Navigáció kézmozdulatokkal

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, akkor lépjen vissza a kezdőképernyőre, és váltson a megnyitott alkalmazások között kézmozdulatokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők valamelyikét:
· Visszatérés az előző képernyőre: Húzza el az ujját befelé a képernyő bal vagy jobb széléről.
· Visszalépés a kezdőképernyőre: Húzza felfelé az ujját a kijelző aljától.
· A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése: Pöccintsen felfelé az alsó résztől, és tartsa lenyomva.
· Háttéralkalmazás bezárása: Lépjen a Legutóbbi alkalmazások képernyőre, és koppintson a × lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Ha egy alkalmazás zárolva van, a(z) × elemre koppintás nem zárja be.

Navigációs gombok

Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, a kezdőképernyőre váltani és a megnyitott alkalmazások között váltani gombokkal, lépjen a **Beállítások > Rendszerkezelés > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Navigációs gombok** lehetőséget.

Szükség szerint tegye a következők valamelyikét:
· </◁: Visszatérés az előző képernyőre.
· ○: Visszatérés a kezdőképernyőre.
· ☰/□: A Legutóbbi alkalmazások képernyő elérése.

Nyelv és régió

A rendszer nyelvének és régiójának beállítása

Ha elutazott, vagy másik területre költözött, és meg szeretné változtatni a nyelvet vagy a régiót, lépjen a **Beállítások** > **Rendszerkezelés** > **Nyelv és régió** menüpontra.

· A rendszer nyelvének módosítása:
1. Koppintson a **Nyelv és régió** > **Nyelv hozzáadása** elemre.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet, majd koppintson a **Rendszer nyelvének módosítása** elemre.

· Ha egy hozzáadott nyelvre szeretne váltani, koppintson rá a nyelvek listájában.

· Ha egy nyelvet szeretne eltávolítani a listából, koppintson a **Nyelv és régió** > ✎ > ⛔ > ✓ **elemre.**

⚠Megjegyzés

A nyelv eltávolításához győződjön meg arról, hogy legalább két nyelv szerepel a listában.

· Egy adott alkalmazás nyelvének módosítása:
1. Koppintson az **Alkalmazásnyelv** lehetőségre.
2. Koppintson arra az alkalmazásra, amelynek nyelvét módosítani szeretné.
3. Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából.

⚠Megjegyzés

Ez a funkció csak a nyelvválasztást támogató alkalmazásokhoz érhető el.

· Váltás eltérő régióra:
1. Koppintson a **Régió** lehetőségre.
2. Adja meg azt a régiót a keresősávban, amelyre módosítani szeretne.
3. Válasszon ki egy régiót a régiólistából.

Beviteli mód

Az alapértelmezett beviteli mód módosítása

Az alapértelmezett beviteli mód módosítása:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Rendszerkezelés** > **Beviteli mód** menüpontra.
2. Válassza ki a használni kívánt beviteli módot a **Beviteli mód engedélyezése** menüpontban.
3. Koppintson az **Alapértelmezett beviteli mód** elemre.
4. Válassza ki a módosítani kívánt beviteli módot.

Hang beállítása

· A **hangbevitel** funkció lehetővé teszi, hogy parancsokat vagy szöveget diktáljon a Google Segéd vagy a Google IME segítségével.

· A **szövegfelolvasó** funkcióval eszköze képes a szövegbevitel konvertálására és a hangként való lejátszására.

További eszközök

Ha ellenőrizni szeretné a helyesírást, vagy szavakat szeretne hozzáadni személyes szótárához, lépjen a **Helyesírás-ellenőrző vagy a Személyes szótár** lehetőségre.

Dátum és idő

Módosíthatja az időt, az időzónát, az időformátumot és egyebeket az eszközén.

Az idő automatikus frissítése vagy manuális beállítása

· Az idő automatikus frissítéséhez engedélyezze az **Idő automatikus beállítása** lehetőséget.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

· Az idő manuális beállításához koppintson a **Dátum** és az **Idő** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A funkció használata előtt tiltsa le az **Idő automatikus beállítása** lehetőséget.

Időzóna módosítása

· Az időzóna automatikus frissítéséhez engedélyezze az **Időzóna automatikus beállítása** lehetőséget.

⚠Megjegyzés

A funkció használatához csatlakoztassa az eszközt az internethez.

· Az időzóna manuális módosításához koppintson az **Időzóna** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A funkció használata előtt tiltsa le az **Időzóna automatikus beállítása** lehetőséget.

Időformátum beállítása

· A rendszer helybeállításának megfelelő idő megjelenítéséhez kapcsolja be a **Rendszer helybeállításának használata** lehetőséget.
· Az idő 24 órás formátumban megjelenítéséhez kapcsolja be a **24 órás formátum használata** lehetőséget.

Alaphelyzetbe állítás

- **Alaphelyzetbe állítás**

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a telefon gyári beállításait.

· Az eszköz hálózati beállításainak alaphelyzetbe állításához lépjen a **Hálózati beállítások visszaállítása** menüpontra, és koppintson a **Visszaállítás** elemre.
· Ha szeretne néhány funkciót visszaállítani az alapértelmezett beállításaira, akkor lépjen az **Összes beállítás visszaállítása** menüpontra, és koppintson a **Visszaállítás** elemre.
· Az eszközön lévő összes adat törléséhez és annak gyári beállításokra való visszaállításához lépjen az **Összes adat törlése** menüpontra, és koppintson a **Törlés** elemre.

⚠Megjegyzés

A funkció használata előtt fontos biztonsági másolatot készíteni az adatairól.

Telefonklónozás

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

Vigyen át adatokat az új eszközre egyetlen koppintással

Koppintson az **Eszközklónozás** lehetőségre, hogy adatfogyasztás nélkül telepíthessen át adatokat régi eszközéről egy újra.

Módszer:
1. Koppintson az új eszközön a(z) elemre, és válassza ki a régi eszköz típusát.
2. Koppintson a(z) elemre a régi eszközön.
3. Csatlakoztassa az új és a régi eszközt egy QR-kód beolvasásával vagy egy hotspothoz történő manuális csatlakozással.
4. Válassza ki a régi eszközre átvinni kívánt fájladatokat, majd koppintson a **Tovább** gombra.
5. Koppintson az **Exportálás indítása** elemre.

⚠Megjegyzés

1. Az adatátvitel előtt győződjön meg arról, hogy a telefonokon telepítve van az EasyShare.
2. Amikor a fájlátvitel befejeződött, az új telefonon az ugyanazon alkalmazások adatai felülíródnak.

A telefonról

Ez a funkció lehetővé teszi az eszköz átnevezését, valamint a verzióinformációk vagy az eszközállapot megtekintését.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **A telefonról** menüpontra.
2. Tegye a következők egyikét:
· Az eszköz átnevezéséhez koppintson az **Eszköz neve** elemre.
· Az eszköz modelljének, valamint hardver- és szoftververzióinak megtekintéséhez koppintson a **Verzióadatok** elemre.
· A SIM-kártya állapotának, a használat idő, az IP-cím vagy az IMEI ellenőrzéséhez koppintson az **Állapot** lehetőségre.
· A biztonsági információk és a szerzői jogok megtekintéséhez koppintson a **Jogi információk** lehetőségre.
· A Kézikönyv vagy a szervizközpont információinak megtekintéséhez vagy az E-garanciakártya aktiválásához koppintson a **Vevőszolgálat** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

Bizonyos funkciók használatához csatlakoztatnia kell az eszközét az internethez.

Fejlesztői lehetőségek

Ha Ön Android-fejlesztő, aki számítógépen keresztül szeretné kezelni eszközét, engedélyezheti a **Fejlesztői beállítások** lehetőséget.

Fejlesztői beállítások engedélyezése

1. Lépjen a **Beállítások** > **A telefonról** > **Verzióadatok** menüpontra.
2. Koppintson a **Szoftververzió** elemre hétszer egymás után.
3. Lépjen a **Beállítások** > **Rendszerkezelés** > **Fejlesztői beállítások** menüpontra, és kapcsolja be a **Fejlesztői beállításokat**.

⚠Megjegyzés

Óvatosan engedélyezze a fejlesztői beállításokat. Bizonyos beállítások engedélyezése az eszköz és az alkalmazások összeomlását vagy hibás működését okozhatja.

Alkalmazásklónozás

Az Alkalmazásklónozás a Beállítások > **Alkalmazások** menüpontban lehetővé teszi, hogy kedve szerint bekapcsolja az alkalmazásklónozást támogató telepített alkalmazásokat. Bekapcsolás után az adott klónozott alkalmazások megjelennek a kezdőképernyőn.

A klónozott alkalmazás neve „Ⅱ.xxx” formában fog megjelenni, hogy megkülönböztethesse az eredeti alkalmazástól.
Az Alkalmazásklónozás lehetővé teszi, hogy az alkalmazásban az eredetitől függetlenül bejelentkezzen egy másik fiókkal, és az a kettő ütközés nélkül működjön, így egyszerre két fiókot használhat.

⚠Megjegyzés

1. A klónozott alkalmazás kikapcsolása vagy az elsődleges alkalmazás eltávolítása törli a klónozott alkalmazást és annak adatait.
2. A kettős alkalmazások megnövekedett adatforgalmat okozhatnak, és egyes klónozott alkalmazások (például a nagyméretű játékok) a normál működés biztosítása érdekében további adatcsomagokat tölthetnek le. Annak megakadályozására, hogy a klónozott alkalmazások adatai túlzottan sok helyet foglaljanak el a rendszer tárhelyén, az iManager segítségével azonnal megtisztíthatja azokat.
3. A tényleges használati helyzettől és a harmadik féltől származó alkalmazásoktól függően ez a funkció csak néhány alkalmazás esetében érhető el.
4. Az Alkalmazásklónozás csak a rendszer alapértelmezett indítójával használható, és előfordulhat, hogy más indítók esetében nem működik megfelelően.

5. Ha nem találja a klónozott alkalmazást a kezdőképernyőn, nézze meg a kezdőképernyő fiókjában vagy az Alkalmazáselrejtés menüpontban.

Több felhasználó

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **Több felhasználó** lehetővé teszi, hogy megossza eszközét családtagjaival vagy barátaival egyéni profilok és személyes terek létrehozásával, ahol számos funkciót személyre szabhatnak.

Útvonal: **Beállítások** > **Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés** > **Több felhasználó**.

Több felhasználói fiók

Tulajdonos: Az eszköz tulajdonosa.
A tulajdonos létrehozhat, eltávolíthat és kezelhet más felhasználói és vendégfiókokat. A tulajdonosi fiók mindig fut, még akkor is, ha más felhasználói vagy vendégfiókok futnak az előtérben.

Felhasználó: Olyan személy, aki nem az eszköz tulajdonosa, de gyakran használja, például családtagok.
Minden felhasználó rendelkezik saját exkluzív térrel, és személyre szabhatja saját kezdőképernyőjét, bejelentkezhet fiókjába, és telepíthet alkalmazásokat.

Vendég: Olyan személy, aki rövid ideig használja az eszközt.
Minden vendég saját térrel rendelkezik az eszközön.

Felhasználói vagy vendégfiók hozzáadása

Módszer:
1. Jelentkezzen be tulajdonosként és lépjen a **Beállítások** > **Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés** > **Több felhasználó** menüpontra, majd kapcsolja be a **Felhasználók** lehetőséget.
2. Tegye a következők egyikét:
· Vendégfiók hozzáadásához koppintson a **Vendég hozzáadása** lehetőségre.
· Felhasználói fiók hozzáadásához koppintson a **Felhasználó**

hozzáadása lehetőségre, adjon meg egy felhasználónevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

⚠Megjegyzés

A felhasználói vagy vendégfiókokat csak az eszköz tulajdonosa adhatja hozzá.

Váltás a tulajdonosi, felhasználói és vendégfiókok között

A tulajdonosi, felhasználói és vendégfiókok között az alábbi módszerekkel válthat:

1. módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés > Több felhasználó** menüpontra.
2. Válassza ki azt a fiókot, amelyre át szeretne váltani.
3. Koppintson a(z) ⇌ lehetőségre.

2. módszer:
1. Nyissa meg a Vezérlőközpontot. Tegye a következők egyikét:
· Ha az eszköz „Vezérlőközpont és Értesítési központ külön történő megjelenítése” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához.
· Ha az eszköz „A Vezérlőközpont és az Értesítési központ összevonása” állapotban van, pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről a Vezérlőközpont megnyitásához.
2. Koppintson a(z) 🎛 > **Felhasználó kiválasztása** elemre.
3. Válassza ki azt a fiókot, amelyre át szeretne váltani.

⚠Megjegyzés

A 2. módszer illusztrációja csak referenciaként szolgál. A lehetőségek eszközmodellenként változhatnak.

Felhasználói vagy vendégfiók eltávolítása

- **Távolítsa el a fiókot az eszköz tulajdonosaként**

Módszer:
1. Jelentkezzen be tulajdonosként és lépjen a **Beállítások > Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés > Több felhasználó** menüpontra.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd koppintson a 🗑 lehetőségre.

- **Fiók eltávolítása felhasználóként vagy vendégként**

Módszer:
1. Jelentkezzen be felhasználóként vagy vendégként.
2. Felhasználóként vagy vendégként lépjen a **Beállítások > Felhasználók, fiókok és biztonsági mentés > Több felhasználó** menüpontra.
3. Tegye a következők egyikét:
· Felhasználóként koppintson a(z) ⋮ **> [Felhasználónév] eltávolítása erről az eszközről** elemre.
· Vendégként koppintson a **Kilépés a vendég módból** elemre.

⚠Megjegyzés

1. Az eltávolítást nem lehet visszavonni.
2. Egy felhasználói vagy vendégfiók eltávolítását követően a térben található összes alkalmazás és adat törlésre kerül.

Biztonság és vészhelyzet

⚠Tipp: Az eszköz típusától, szolgáltatójától és országától/régiójától függően változhat, hogy az alkalmazás támogatott-e egy adott eszközön, és milyen funkciók állnak rendelkezésre. További információkért forduljon a forgalmazójához vagy a szolgáltatójához.

A **Biztonság és vészhelyzet** lehetővé teszi vészhelyzeti információk, például egészségügyi információk, segélykérő üzenetek, válságriasztások és vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások mentését és megosztását.

Vészhelyzeti információk beállítása

- **Adjon hozzá egészségügyi információkat és vészhelyzeti névjegyeket**

Ezzel a lehetőséggel vészhelyzeti névjegyeket és egészségügyi információkat (például vércsoport, allergia vagy korábbi gyógyszerek) adhat hozzá.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások > Biztonság és vészhelyzet > Egészségügyi információk vagy Vészhelyzeti névjegyek** menüpontra.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a teendők kiválasztásához.

3. Adjon hozzá vészhelyzeti névjegyeket és egészségügyi információkat (például vércsoport, allergia vagy korábbi gyógyszerek).

- **Vészhelyzeti SOS engedélyezése**

Vészhelyzetben többször nyomja meg gyorsan a bekapcsológombot a vészhelyzeti művelet elindításához (például segélyhívó szolgálatok hívásához, információk megosztásához a segélyhívókkal és vészhelyzeti videó rögzítéséhez).

Vészhelyzeti művelet beállítása, amely a Vészhelyzeti SOS használatakor aktiválódik:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és vészhelyzet** > **Vészhelyzeti SOS** menüpontra.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vészhelyzeti művelet beállításához, amelyek a Vészhelyzeti SOS funkció használatakor jelennek meg.

⚠Megjegyzés

A Vészhelyzeti SOS funkció nem működik, ha az eszköz Repülőgép üzemmódban vagy Akkumulátorkímélő módban van.

- **Válságriasztások engedélyezése**

Használja ezt a lehetőséget, ha értesítést szeretne kapni az állami vészhelyzetekről vagy helyi természeti katasztrófákról.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és vészhelyzet** > **Válságriasztások** menüpontra.
2. Jelentkezzen be a fiókjába.
3. Engedélyezze a **Válságriasztások** lehetőséget.

Helyszolgáltatások vészhelyzetben engedélyezése

Ha a **Helyszolgáltatások használata vészhelyzetben (ELS)** be van kapcsolva, és az ELS az Ön régiójában elérhető, a segélyhívószám tárcsázásakor vagy a segélyhívó üzenet küldésekor az eszköz automatikusan elküldi a helyzetét az elsősegélynyújtóknak.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és vészhelyzet** > **Helyszolgáltatások vészhelyzetben** menüpontra.
Ha többet szeretne megtudni erről a funkcióról, koppintson a **További**

információk a Helyszolgáltatások vészhelyzetben funkcióval kapcsolatban lehetőségre.

Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások

⚠Megjegyzés

Előfordulhat, hogy eszköze nem támogatja ezt a lehetőséget vagy a lehetőséghez kapcsolódó egyes funkciókat. További információért tekintse meg a Fontos információk című tájékoztatót és a Jótállási kártyát.

Az opció használatával kezelheti a fogadott vészhelyzeti riasztásokat, úgy, mint a katasztrófahelyzeti riasztásokat (Extrém súlyos riasztás, Súlyos riasztás), a telekommunikációs szolgáltatók vagy kormányzati ügynökségek tesztüzeneteit, továbbá az életet és vagyont fenyegető veszélyekkel, illetve gyermek vagy felnőtt elrablásával kapcsolatos riasztásokat.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és vészhelyzet** > **Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások** menüpontra, és engedélyezze a **Riasztások engedélyezése** lehetőséget.
2. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
· Ha figyelmeztetéseket szeretne kapni az életet és vagyont fenyegető veszélyekről, engedélyezze az **Extrém fenyegetések** vagy a **Súlyos fenyegetések** lehetőséget.
· Ha gyermek vagy felnőtt elrablásával kapcsolatos vészhelyzeti bejelentéseket szeretne kapni, engedélyezze az **AMBER-riasztások** lehetőséget.
· Ha szolgáltatói teszteket és havi teszteket szeretne kapni a biztonsági riasztási rendszertől, engedélyezze a **Tesztriasztások** lehetőséget.
· A vészhelyzeti riasztások előzményeinek megtekintéséhez lépjen a **Vészhelyzeti riasztások előzményei** menüpontra.

- **Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások beállítása**

Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a riasztások formáját és azt, hogy milyen gyakran szeretne riasztásokat kapni.

Módszer:
1. Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és vészhelyzet** > **Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások** menüpontra.
2. Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
A rezgés engedélyezéséhez vagy letiltásához riasztások fogadásakor kapcsolja be vagy ki a **Rezgés** lehetőséget.

· A riasztások gyakoriságának kiválasztásához koppintson a **Riasztási emlékeztetők** lehetőségre.

Az eszköz karbantartása

További karbantartási lehetőségek

Az eszköz javításával és karbantartásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az eszközhöz mellékelt papíralapú kézikönyvet.

Az eszköze Android operációs rendszert futtat. Az eszköz verzióinformációinak megtekintéséhez lépjen a **Beállítások** > **A telefonról** > **Verzióinformációk** menüpontra.

A biztonsági információk megismeréséhez lépjen a **Beállítások** > **A telefonról** > **Jogi információk** > **Biztonsági információk** menüpontra.

Ha a használat során bármilyen problémát tapasztal, forduljon hálózati szolgáltatójához vagy értékesítés utáni szervizközpontunkhoz. Lépjen a **Beállítások** > **A telefonról** > **Vevőszolgálat** > **Szolgáltatásközpontok** menübe az értékesítés utáni szolgáltatásunk forródrótja elérése érdekében.

Ez a csomag környezetvédelmi okokból nem tartalmaz töltőt. Az eszköz az USB-s hálózati adapterek többségével és egy USB-C típusú kábellel tölthető. *

⚠Megjegyzés

* A korábbi töltőkészlet konfigurációja csak bizonyos országokra/régiókra vonatkozik. A töltő konfigurációja eszköztípusonként, szolgáltatónként és országonként/régiónként eltérhet. A ténylegesen használt töltő élvez elsőbbséget.

Támogatott fájlformátumok

Tekintse meg az alábbi táblázatot, ha többet szeretne megtudni az eszköze által támogatott fájlformátumokról:

Videófelvételek	MP4
Képek	PNG, JPG, BMP és GIF
Hangfelvételek	M4A

Zene	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB és MP2
Videó	AVI, MP4 és 3GP

USB-csatlakozásra vonatkozó utasítások

A számítógép típusától függően a következő módokon kezelheti a képeket, videókat vagy dokumentumokat a telefonján.

Csatlakoztassa a telefonját egy Windows-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:
1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Húzza le a telefon értesítési sávját.
3. Koppintson az „Eszköz töltése USB-n keresztül" értesítésre.
4. Válassza ki a **Fájlátvitel** lehetőséget.
5. Kattintson duplán az „Ez a számítógép" lehetőségre a számítógépen a csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez.
6. Kattintson duplán az eszköz eléréséhez, és a telefonon lévő fájlok másolásához vagy kezeléséhez.

⚠Megjegyzés

1. A funkció megfelelő működésének biztosításához telepítenie kell a Windows Media Player 11 vagy újabb verzióját a Windows XP rendszerű számítógépekre. Ez nem előfeltétele a Windows 7 vagy újabb operációs rendszerekhez.
2. A gomb neve számítógépenként változhat.

Csatlakoztassa a telefonját egy Mac-számítógéphez egy USB-kábel segítségével

Módszer:
1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB-kábel segítségével.
2. Töltse le az MTP eszközt a számítógépére.
3. Keresse meg az AndroidFileTransfer.dmg fájlt, és kattintson duplán a megnyitásához.

4. Kattintson duplán az Android-robot ikonra.
5. Másoljon vagy kezeljen fájlokat a telefonján.

Csatlakoztassa telefonját egy Linux-számítógéphez a Media Transfer Protocol File System (MTPFS) segítségével

Módszer:
1. Telepítse az eszközt a „sudo apt-get install mtp-tools mtpfs” parancs futtatásával.
2. Hozzon létre egy új könyvtárat a „sudo mkdir /media/mtp” parancs futtatásával.
3. Módosítsa a könyvtár engedélyeit a „sudo chmod 755 /media/mtp” parancs futtatásával.
4. Csatlakoztassa telefonját a „sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp” parancs futtatásával fájlok kezeléséhez a Fájlkezelő segítségével.
5. Válassza le a telefont a „sudo umount /media/mtp” parancs futtatásával.

⚠Megjegyzés

A beállítási folyamat során győződjön meg arról, hogy az USB-kábel csatlakozik a számítógéphez és a telefonhoz. Ha a beállítás sikertelen, indítsa újra a számítógépet, vagy próbálja újra.